

FS 490 C-M K

**STIHL**



- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>2 - 20</b>  | Skötselanvisning     |
| <b>20 - 39</b> | Käyttöohje           |
| <b>39 - 59</b> | Betjeningsvejledning |
| <b>59 - 77</b> | Bruksanvisning       |



## Innehållsförteckning

1	Förord.....	2
2	Information bruksanvisningen.....	2
3	Översikt.....	2
4	Säkerhetsanvisningar.....	4
5	Förbered motorlien.....	10
6	Montera motorlien.....	10
7	Ställ in motorlien för användaren.....	12
8	Blanda bränsle och tanka motorlien.....	12
9	Starta och stäng av motorn.....	13
10	Kontrollera motorlien.....	14
11	Arbete med motorlien.....	14
12	Efter arbetet.....	16
13	Transport.....	16
14	Förvaring.....	16
15	Rengöring.....	17
16	Underhåll.....	17
17	Reparera.....	17
18	Felavhjälpling.....	17
19	Tekniska data.....	18
20	Kombinationer av skärverktyg, skydd och ryggsäckar.....	19
21	Reservdelar och tillbehör.....	19
22	Kassering.....	19
23	EU-försäkran om överensstämmelse.....	20

## 1 Förord

Hej!

Tack för att du valt en produkt från STIHL. Vi utvecklar och tillverkar produkter av mycket hög kvalitet som uppfyller våra kunders behov. Därför är våra produkter mycket säkra även när de belastas mycket.

STIHL ger även en förstklassig service. Hos våra återförsäljare får du kompetent rådgivning och instruktioner samt tekniska råd.

STIHL strävar efter att arbeta på ett sätt som är så hållbart och ansvarsfullt mot naturen som möjligt. Denna bruksanvisning är till för att hjälpa dig att använda din STIHL produkt på ett säkert och miljövänligt sätt över lång tid.

Vi uppskattar ditt förtroende för oss och önskar dig lycka till med din STIHL-produkt.

Dr Nikolas Stihl

**VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN OCH SPARA DEN.**

## 2 Information bruksanvisning

### 2.1 Aktuella dokument

Följ de lokala säkerhetsföreskrifterna.

- Läs följande kompletterande dokument till den här bruksanvisningen, se till att du förstår dem och spara dem:
  - Bruksanvisning och förpackning till skärverktyget som används

### 2.2 Varningar i texten



#### VARNING

- Varnar för faror som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
  - Med åtgärderna kan man förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

#### OBS!

- Varnar för faror som kan leda till materialskador.
  - Med åtgärderna kan man förhindra materialskador.


### 2.3 Symboler i texten



Denna symbol hänvisar till ett kapitel i denna bruksanvisning.

## 3 Översikt

### 3.1 Motorlie

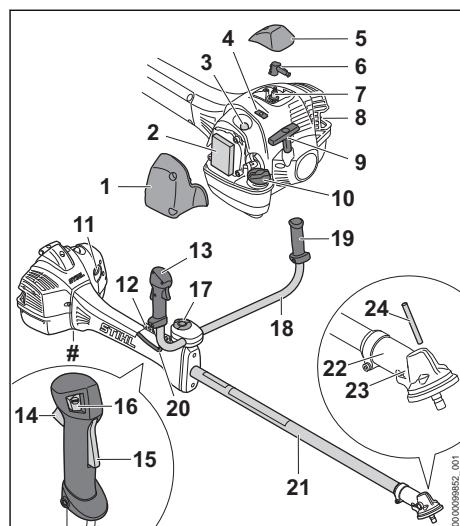

**1 Filterlock**

Filterlocket täcker luftfiltret.

**2 Luftfilter**

Luftfiltret filtrerar luften som sugs in av motorn.

**3 Bränslehandpump**

Bränslehandpumpen underlättar start av motorn.

**4 Skjutreglage**

Skjutreglaget används för att ändra mellan sommar- och vinterdrift.

**5 Skydd**

Tändstiftskåpan täcker tändkabelskon.

**6 Tändkabelsko**

Tändkabelskon förbinder tändkabeln med tändstiftet.

**7 Tändstift**

Tändstiftet antänder bränsle-/luftblandningen i motorn.

**8 Ljuddämpare**

Ljuddämparen minskar bullret från motorien.

**9 Starthandtag**

Starthandtaget används för att starta motorn.

**10 Bränsletanklock**

Bränsletankslocket försluter bränsletanken.

**11 Startklaffsspac**

Startklaffsspaken används för att starta motorn.

**12 Hållist**

Hållisten används för att fästa bärssystemet.

**13 Manöverhandtag**

Manöverhandtaget används för att manövrera, hålla och styra motorien.

**14 Gasspak**

Gasspaken används för att accelerera motorn.

**15 Gasspakkspär**

Gasspakkspärren används för att lossa gasspaken.

**16 Stoppknapp**

Stoppknappen används för att stänga av motorn.

**17 Vred**

Vredet klämmer fast handtagsskaftelet på handtagsstödet.

**18 Handtagsskafte**

Handtagsskaftelet förbinder manöverhandtaget och handtaget med skaftet.

**19 Handtag**

Handtaget används för att styra och bära motorien.

**20 Gasvajer**

Gasvajern ansluter gasspaken till motorn.

**21 Skafte**

Skaftet förbinder alla komponenter.

**22 Växelhus**

Växelhuset täcker växeln.

**23 Öppning för dornen**


Öppningen för dornen tar in dornen.

**24 Dorn**

Dornen blockerar axeln när ett skärverktyg monteras.

# **Typpskylt med serienummer****3.2 Utrustning**


Motorien kan ha följande utrustning beroende på marknad:

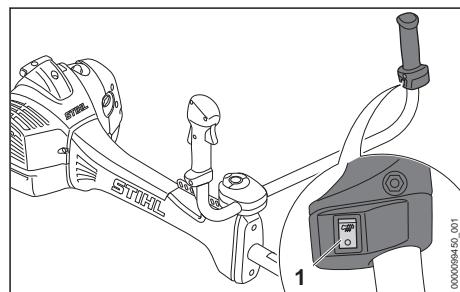**1 Brytare för handtagsvärme**

Brytaren sätter på och stänger av handtagsvärmens. Handtagsvärmens varmer manöverhandtaget och handtaget.

**3.3 Skydd och skärverktyg**

Skydd och skärverktyg visas som exempel. Tillåtna kombinationer anges i den här bruksanvisningen, 20.

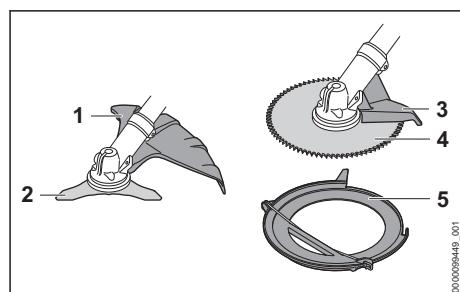

**1 Skydd för skärverktyg av metall**

Skyddet för skärverktyget av metall skyddar användaren mot föremål som slungas upp och kontakt med gräsklipningsbladet eller snärkniven.

**2 Snärkniv**

Snärkniven skär snår.

**3 Stopp**

Stoppet skyddar användaren mot föremål som slungas upp och kontakt med cirkelsågbladet och används under arbetet för att stödja motorlien mot trä.

**4 Cirkelsågblad**

Cirkelsågbladet sågar buskar och träd.

**5 Transportskydd**

Transportskyddet skyddar mot kontakt med skärverktyg av metall.

**3.4 Symboler**

Symbolerna kan finnas på motorlien och skyddet och har följande innehörd:



Den här symbolen anger var bränsletanken finns.



Den här symbolen står för bränslehandpumpen.



I det här läget står skjutreglaget på vinterdrift.



I det här läget står skjutreglaget på sommardrift.



Motorn drivas eller startas när startklaffspaken är i det här läget.



Motorn kan startas när startklaffspaken är i det här läget.



Den här symbolen anger var stoppknappen finns.



Den här symbolen anger var brytaren för handtagsvärmens finns.



Denna symbol anger skärverktygets rotationsriktning.

**max Ø xxx**

Denna symbol anger skärverktygets maximala diameter i millimeter.



Denna symbol anger det nominella varvtalet på skärverktyget.



Garanterad ljudeffektnivå enligt direktiv 2000/14/EG i dB(A) för att jämföra buller från produkter.

**4 Säkerhetsanvisningar****4.1 Varningssymboler****4.1.1 Varningssymboler**

Varningssymbolerna på motorlien har följande innehörd:



Följ säkerhetsföreskrifterna och vidta rätt åtgärder.



Läs bruksanvisningen, se till att du har förstått den och spara den.



Använd skyddsglasögon, hörselskydd och skyddshjälm.



Använd skyddsstövlar.



Använd arbetshandskar.



Följ säkerhetsanvisningarna om kast och vidta de angivna åtgärderna.



Följ säkerhetsanvisningarna för föremål som kan slungas iväg och åtgärderna för att förebygga detta.



Håll ett säkerhetsavstånd.



Vidrör inte varma ytor.

**4.1.2 Skydd för skärverktyg av metall**

Varningssymbolerna på skyddet för skärverktygen av metall har följande innehörd:



Använd detta skydd för gräsklipningsblad.



Använd detta skydd för snärknivar.



Använd inte detta skydd för klipphuvuden.



Använd inte detta skydd för hackelseknivar.

Använd inte detta skydd för cirkelsågblad.

## 4.2 Avsedd användning

Motorlien STIHL FS 490 C-M K används på följande sätt:

- med en snärkniv: klippa snår med en diameter på upp till 20 mm
- med ett cirkelsågblad: såga buskar och träd med en stamdiameter på upp till 70 mm

## ⚠ VARNING

- Om motorlien inte används på avsett sätt kan det leda till allvarliga personskador, dödsfall eller sakskador.
- ▶ Använd motorlien enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.

## 4.3 Krav på användaren

## ⚠ VARNING

- Användare som inte utbildats känner inte till farorna med motorlien. Användaren eller andra personer kan skadas allvarligt eller förföljcas.



- ▶ Läs bruksanvisningen, se till att du har förstått den och spara den.

- ▶ Om motorlien överlämnas till någon annan, ska bruksanvisningen medfölja.
- ▶ Se till att användaren uppfyller följande krav:
  - Användaren är utvildad.
  - Användaren är i skick, både fysiskt, motoriskt och mentalt, att arbeta med och använda motorlien. Om användaren har nedslatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får användaren endast arbeta under uppsikt eller efter instruktioner av en ansvarig person.
  - Användaren inser och kan förutse riskerna med motorlien.
  - Användaren är myndig eller utbildas i ett arbete i enlighet med nationella bestämmelser under tillsyn.
  - Användaren måste ha instruerats av en STIHL-återförsäljare eller en sakkunnig person innan denne använder motorlien för första gången.

- Användaren är inte påverkad av alkohol, medicin eller droger.

- ▶ Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

- Motorliens tändningssystem genererar ett elektromagnetiskt fält. Det här fältet kan påverka en pacemaker. Användaren kan skadas allvarligt eller förföljcas.

- ▶ Om användaren har en pacemaker: Se till att pacemakern inte påverkas.

## 4.4 Klädsel och utrustning

### ⚠ VARNING

- Under arbetet kan långt hår dras in i motorlijen. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.

- ▶ Sätt upp långt hår och se till att det inte når nedanför axlarna.

- Föremål kan slungas iväg med hög hastighet under arbetet. Användaren kan skadas.



- ▶ Använd tätt sittande skyddsglasögon. Skyddsglasögonen ska vara kontrollerade enligt EN 166 eller nationella bestämmelser och vara korrekt märkta när de säljs.

- ▶ Använd ansiktsskydd.

- ▶ Använd långbyxor av slitstarkt material.

- Det uppstår buller under arbetet. Buller kan skada hörseln.



- ▶ Använd hörselskydd.

- Föremål som faller ner kan orsaka huvudsador.



- ▶ Om föremål kan falla ner under arbetet ska skyddshjälm användas.

- Damm kan virvla upp under arbetet. Damm som andas in kan skada hälsan och utlösa allergiska reaktioner.

- ▶ Om damm virvlar upp ska en skyddsmask användas.

- Olämpliga kläder kan fastna i trä, buskage och i motorlien. Användaren kan skadas allvarligt om olämpliga kläder används.

- ▶ Använd tätt sittande kläder.

- ▶ Ta av sjalar och smycken.

- Under arbetet kan användaren komma i kontakt med det roterande skärverktyget. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.

- ▶ Använd skor av slitstarkt material.



- ▶ Om ett metall-skärverktyg används: Bär skyddsstövlar med stålhattor.

► Använd långbyxor av slitstarkt material.

- Vid fastsättning och demontering av skärverktyget och vid rengöring eller underhåll kan användaren komma i kontakt med skärverktygets eller kapningsknivens vassa kanter. Användaren kan skadas.



- ▶ Använd arbetshandskar av slitstarkt material.

- Användaren kan halka om olämpliga skor används. Användaren kan skadas.

► Använd stabila, heltäckande skor med halksäker sula.

## 4.5 Arbetsområde och omgivning

### ⚠ VARNING

- Utomstående personer, barn och djur känner inte till och kan inte bedöma farorna med motorlien och föremål som slungas iväg.

Utomstående personer, barn och djur kan skadas allvarligt och sakskador kan uppstå.



- ▶ Utomstående personer, barn och djur måste hållas utanför en omkrets på 15 m från arbetsområdet.

► Håll ett avstånd på 15 m till föremål.

► Lämna inte motorlien utan uppsikt.

► Se till att barn inte kan leka med motorlien.

- När motorn går kommer det ut heta avgaser ur ljuddämparen. Heta avgaser kan antända brännbart material och orsaka brand.

► Håll avgasstrålen borta från brännbart material.

## 4.6 Säker användning

### 4.6.1 Motorlie

Motorlien är i ett säkert skick när följande villkor uppfylls:

- Motorlien är inte skadad.
- Bränsle läcker inte ut ur motorlien.
- Bränsletankslocket är stängt.
- Motorlien är ren.
- Manöverdonen fungerar och är oförändrade.
- En kombination av skärverktyg och skydd som anges i den här bruksanvisningen är monterad.
- Skärverktyget och skyddet är korrekt monterade.
- Endast originaltillbehör från STIHL för denna motorlie är monterade.

- Tillbehöret är korrekt monterat.
- Alla tillgängliga skruvar och fästelement är ordentligt åtdragna.
- Skärverktyget går inte med på tomgång.

### ⚠ VARNING

- Om maskinen inte är säker att använda kan vissa komponenter och säkerhetsanordningar sluta fungera och bränsle kan läcka ut. Personer kan skadas allvarligt eller förloryckas.

► Använd inte motorlien om den är skadad.

► Om motorlien läcker bränsle: Använd inte motorlien och kontakta en STIHL-återförsäljare.

► Stäng bränsletankslocket.

► Om motorlien är smutsig: Rengör motorlien.

► Gör inga ändringar på motorlien. Undantag: montering av en kombination av skärverktyg och skydd som anges i den här bruksanvisningen.

► Om manöverdonen inte fungerar: Arbeta inte med motorlien.

► Monterta endast originaltillbehör från STIHL på denna motorlie.

► Monterta skärverktyget och skyddet enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.

► Monterta tillbehör enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen eller enligt tillbehörets bruksanvisning.

► Dra åt lösa skruvar och fästelement.

► Om skärverktyget går på tomgång: åtgärda fel.

► Stick inte in föremål i hålen på motorlien.

► Byt ut slitna eller skadade skyttar.

► Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

### 4.6.2 Skydd

Skyddet är säkert att använda när följande villkor uppfylls:

– Skyddet är oskadat.

– Skruvarna på skyddet är åtdragna med rätt åtdragningsmoment.

### ⚠ VARNING

- Vid icke-säker användning fungerar eventuellt inte komponenterna och säkerhetsanordningarna korrekt. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.

► Använd inte motorlien om skyddet är trasigt.

► Dra åt skruvarna på skyddet med rätt åtdragningsmoment, [6.2.1](#).

► Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

### 4.6.3 Skärverktyg av metall

Skärverktyget av metall är säkert att använda när följande uppfylls:

- Skärverktyget av metall och påbyggnadsdelarna är oskadade.
- Skärverktyget av metall är inte deformerat.
- Skärverktyget av metall är korrekt monterat.
- Skärverktyget av metall är korrekt slipat.
- Skärverktyget av metall har inga grader vid eggarna.
- Gränsvärdena för slitage har inte överskridits.
- Om ett skärverktyg av metall som inte tillverkats av STIHL används får detta inte vara tyngre, tjockare, annorlunda utformat, av sämre kvalitet och inte ha en större diameter än det största skärverktyget av metall som godkänts av STIHL.

## ⚠️ VARNING

- I ett osäkert tillstånd kan delar av skärverktyget av metall lossna och slungas iväg. Personer kan skadas allvarligt.
  - ▶ Arbeta bara med oskadade skärverktyg av metall och oskadade påbyggnadsdelar.
  - ▶ Slipa verktyget av metall korrekt.
  - ▶ Ta bort grader från eggarna med en fil.
  - ▶ Låt en STIHL-återförsäljare balansera skärverktyget av metall.
  - ▶ Observera gränsvärdena för slitage och håll dig till dem.
  - ▶ Använd ett skärverktyg av metall som specificeras i denna bruksanvisning.
  - ▶ Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

## 4.7 Bränsle och tankning

## ⚠️ VARNING

- Bränslet som används i motorlien består av en blandning av bensin och tvåtaktsmotorolja. Bränsle och bensin är mycket brandfarligt. Om bränsle eller bensin kommer i kontakt med öppen eld eller heta föremål kan det leda till brand eller explosion. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och saksidor.
  - ▶ Skydda bränsle och bensin mot värme och eld.
  - ▶ Spill inte ut bränsle och bensin.
  - ▶ Om bränsle har spills ut: Torka upp bränslet med en trasa och försök inte starta motorn förrän alla delar av motorlien är torra.
  - ▶ Rök inte.
  - ▶ Tanka inte i närheten av eld.

▶ Stäng av motorn och låt den kylas ner innan du tankar.

▶ Starta motorn minst 3 m från tankplatsen.

- Personer kan förgiftas av bränsle- och bensinångor.
  - ▶ Andas inte in bränsle- och bensinångor.
  - ▶ Tanka på en väl ventilerad plats.
- Motorlien blir varm under arbetet. Bränslet expanderar och det kan bildas övertryck i bränsletanken. Bränsle kan spruta ut när tanklocket öppnas. Bränslet kan börja brinna. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
  - ▶ Låt motorlien svalna innan du öppnar bränsletanklocket.
- Kläder som kommer i kontakt med bränsle eller bensin kan börja brinna. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och saksador.
  - ▶ Om kläder kommer i kontakt med bränsle eller bensin: Byt kläder.
- Bränsle, bensin och tvåtaktsmotorolja kan skada miljön.
  - ▶ Spill inte ut bränsle, bensin eller tvåtaktsmotorolja.
  - ▶ Hantera bränsle, bensin och tvåtaktsmotorolja enligt gällande miljöskyddsbestämmelser.
- Om bränsle, bensin eller tvåtaktsmotorolja kommer i kontakt med huden eller ögonen kan det leda till irritation på huden eller i ögonen.
  - ▶ Undvik kontakt med bränsle, bensin och tvåtaktsmotorolja.
  - ▶ Om du fått vätska på huden: Tvätta de berörda ställena med rikligt med vatten och tvål.
  - ▶ Vid kontakt med ögonen: Skölj ögonen med rikligt med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.
- Motorliens tändsystem genererar gnistor. Gnistor kan uppstå och orsaka brand eller explosion i brännbar eller explosiv miljö. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och saksador.
  - ▶ Använd tändstift som anges i den här bruksanvisningen.
  - ▶ Skruva in tändstiftet och dra åt.
  - ▶ Tryck fast tändkabelskon.
- Om motorlien tankas med bränsle som blandats med olämplig bensin eller olämplig tvåtaktsmotorolja eller om bränslet har ett felaktigt blandningsförhållande av bensin och tvåtaktsmotorolja kan motorlien skadas.
  - ▶ Blanda bränslet enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
- Om bränslet lagras under lång tid kan blandningen av bensin och tvåtaktsmotorolja sepa-

- rer eller åldras. Om motorlien tankas med separerat eller åldrat bränsle kan den skadas.
- ▶ Innan du tankar motorlien: blanda bränslet.
  - ▶ Använd en blandning av bensin och tvåtaktsmotorolja som inte är äldre än 30 dagar (STIHL MotoMix: 5 år).


## 4.8 Arbeta

### ⚠️ VARNING

- Om användaren inte startar motorn korrekt kan användaren förlora kontrollen över motorlien. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
  - ▶ Starta motorn enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
  - ▶ Om skärverktyget vidrör marken eller föremål: Starta inte motorn.
- Om startklaffspaken är i läge ▲ när motorn startas är motorvarvtalet högre än tomgångsvarvtalet och skärverktyget kan rotera när motorn är igång. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
  - ▶ Vidrör inte skärverktyget.
  - ▶ Starta motorn enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- I vissa situationer kan det vara svårt att koncentrera sig. Användaren kan tappa kontrollen över motorlien, snubbla, falla och skadas svårt.
  - ▶ Arbeta lugnt och metodiskt.
  - ▶ Om ljustförhållanden och siktförhållanden är dåliga: Arbeta inte med motorlien.
  - ▶ Använd motorlien ensam.
  - ▶ För skärverktyget nära marken.
  - ▶ Var uppmärksam på hinder.
  - ▶ Stå på marken och ha god balans när du arbetar.
  - ▶ Om du börjar bli trött: Ta en paus i arbetet.
- När motorn går genereras avgaser. Avgaser som andas in kan orsaka förgiftning.
  - ▶ Andas inte i avgaser.
  - ▶ Använd motorlien på en väl ventilerad plats.
  - ▶ Om du mår illa, får huvudvärk, om synen eller hörseln påverkas eller om du blir yr: Avsluta arbetet och uppsök läkare.
- Om användaren har hörselskydd och motorn går är det svårare att höra och bedöma ljud.
  - ▶ Arbeta lugnt och metodiskt.
- Om startklaffspaken är i läge ▲ kan användaren inte arbeta med motorlien på ett kontrollerat sätt. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
  - ▶ Se till att startklaffspaken är i läge I vid arbete.

- ▶ Starta motorn enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
  - Användaren kan skära sig på det roterande skärverktyget. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
    - ▶ Vidrör inte det roterande skärverktyget.
    - ▶ Om skärverktyget blockeras av ett föremål: Stäng av motorn. Ta sedan bort föremålet.
  - Motorlien kan skadas om den används med för lång skärträd.
    - ▶ Använd ett passande skydd med påmonterad kapningskniv.
  - Om man gasar när skärverktyget blockeras av ett föremål kan motorlien skadas.
    - ▶ Stäng av motorn. Ta sedan bort föremålet.
  - Om motorlien förändras eller beter sig konstigt under arbetet kan den vara i ett osäkert skick. Detta kan orsaka allvarliga personskador och materialskador.
    - ▶ Avsluta arbetet och kontakta en STIHL-återförsäljare.
  - Motorlien kan vibrera under arbetet.
    - ▶ Använd handskar.
- 
- ▶ Ta paus i arbetet.
  - ▶ Om du får problem med blodcirkulationen: Uppsök läkare.
  - Om skärverktyget träffar ett främmande föremål under arbetet kan detta eller delar av detta slungas iväg med hög hastighet. Detta kan orsaka personskador och sakskador.
    - ▶ Ta bort främmande föremål från arbetsområdet.
  - Om det roterande skärverktyget träffar ett hårt föremål kan gnistor bildas och skärverktyget skadas. Gnistorna kan orsaka brand i brännbar miljö. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
    - ▶ Arbeta inte i brännbar miljö.
    - ▶ Kontrollera att skärverktyget är i ett säkert skick.
  - När gaspedalen släpps fortsätter skärverktyget att röra sig en stund. Personer kan skadas allvarligt.
    - ▶ Vänta tills skärverktyget inte längre roterar.
  - I en farlig situation kan man få panik och kan eventuellt inte få av sig ryggsäcken. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
    - ▶ Öva på att ta av dig ryggsäcken.

## 4.9 Reaktionskrafter

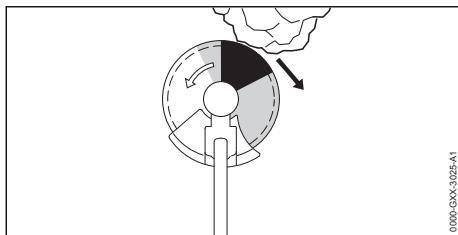

Kast kan uppstå av följande orsaker:

- Ett roterande skärverktyg av metall träffar ett hårt motstånd i det gråmarkerade området eller i det svartmarkerade området och bromsar snabbt upp.
  - Det roterande skärverktyget av metall klämms.

Den största faran för ett bakslag är i det svartmarkerade området

## **! WARNING**

- Av dessa anledningar kan rotationsrörelsen på skärverktyget bromsas upp häftigt eller stoppas och skärverktyget kan stötas åt höger i riktning mot användaren (svart pil). Användaren kan förlora kontrollen över motorlien. Personer kan skadas allvarligt eller förolyckas.
    - ▶ Håll i motorlien med båda händerna.
    - ▶ Arbeta enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
    - ▶ Arbeta inte med det svartmarkerade området.
    - ▶ Använd en kombination av skärverktyg, skydd och ryggsäck som anges i den här bruksanvisningen.
    - ▶ Slipa skärverktyget av metall korrekt.
    - ▶ Arbeta med fullgas.

## 4.10 Transport

## **! VARNING**

- Växelhuset kan bli varmt under arbetet.  
Användaren kan bränna sig.
    - ▶ Vidrör inte ett varmt växelhus.
  - Motorlien kan välta eller röra sig under transporten. Detta kan orsaka personskador och sakskador.
    - ▶ Stäng av motorn.
    - ▶ Om ett skärverktyg av metall är monterat: Montera transportskydd.
    - ▶ Säkra motorlien med spännsremmar, remmar eller ett nät så att den inte kan falla eller komma i rörelse.

- När motorn har varit igång kan ljudräpparen och motorn vara varma. Användaren kan bränna sig.
    - ▶ Bär motorlien i skaftet så att skärverktyget pekar bakåt och motorlien är balanserad.

## 4.11 Förvaring

## **⚠ VARNING**

- Barn känner inte till och kan inte bedöma farorna med motorlien. Barn kan skadas allvarligt.
    - ▶ Stäng av motorn.
    - ▶ Om ett skärverktyg av metall är monterat: Montera transportskydd.
    - ▶ Förvara motorlien utom räckhåll för barn.
  - De elektriska kontakerna på motorlien och metallkomponenter kan korrodera på grund av fukt. Motorlien kan skadas.
    - ▶ Förvara motorlien på en ren och torr plats.

#### **4.12 Rengöring, underhåll och reparation**

## **! VARNING**

- Om motorn är igång under rengöring, underhåll eller reparation kan skärverktyget plötsligt börja rotera. Detta kan orsaka allvarliga personskador och materialskador.
    - ▶ Stäng av motorn.
  - När motorn har varit igång kan ljuddämparen och motorn vara varma. Man kan bränna sig.
    - ▶ Vänta tills ljuddämparen och motorn har svälnat.
  - Växelhuset kan bli varmt under arbetet. Användaren kan bränna sig.
    - ▶ Vidrör inte ett varmt växelhus.



- Aggressiva rengöringsmedel, rengöring med en vattenstråle eller vassa föremål kan skada motorlien, skyddet eller skärverktyget. Om motorlien, skyddet eller skärverktyget inte ren- görs på rätt sätt kan komponenterna och säkerhetsanordningarna sluta att fungera. Personer kan skadas allvarligt.
    - ▶ Rengör motorlien, skyddet och skärverkty- get enligt anvisningarna i den här bruksan- visningen.
  - Om motorlien, skyddet eller skärverktyget inte underhålls eller repareras enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen slutar eventuellt komponenterna och säkerhetsanordningarna att fungera. Personer kan skadas allvarligt eller förolyckas.

- ▶ Underhåll och reparera motorlien och skyddet enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- ▶ Underhåll skärverktyget enligt beskrivningen i bruksanvisningen eller på förpackningen till skärverktyget som används.
- Vid rengöring eller underhåll av skärverktyget kan man skära sig på de vassa eggarna. Användaren kan skadas.
  - ▶ Använd arbetshandskar av slitstarkt material.



## 5 Förbered motorlien

### 5.1 Förbered motorlien


Före varje användning måste följande steg utföras:

- ▶ Kontrollera att följande komponenter befinner sig i säkert skick:
  - Motorlie, **4.6.1.**
  - Skydd, **4.6.2.**
  - Skärverktyg av metall, **4.6.3.**
- ▶ Rengör motorlien, **15.1.**
- ▶ Montera tvåhandshandtaget, **6.1.**
- ▶ Välj kombination av skärverktyg, skydd och ryggsäck, **20.**
- ▶ Montera skyddet, **6.2.1.**
- ▶ Montera skärverktyg av metall, **6.3.**
- ▶ Tanka motorlien, **8.2.**
- ▶ Ta på och ställ in ryggsäcken, **7.1.**
- ▶ Ställ in tvåhandshandtaget, **7.2.**
- ▶ Balansera motorlien, **7.3.**
- ▶ Kontrollera manöverdonen, **10.1.**
- ▶ Om stegen inte kan genomföras: Använd inte motorlien och uppsök en STIHL-återförsäljare.

## 6 Montera motorlien

### 6.1 Montera tvåhandshandtaget

- ▶ Stäng av motorn.

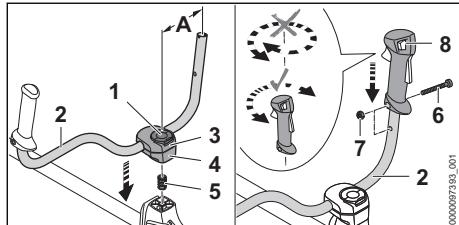

- ▶ Öppna vredets (1) bygel och vrid moturs tills handtagsskaftet (2) endast är lätt fastspänt.
- ▶ För in fjädern (5) underifrån i det nedre fästet (4).


- ▶ Placera fästena (3 och 4) på skaftet och skruva in vredet (1).
- ▶ Sväng handtagskaftet (2) uppåt och justera det så att avståndet (A) är ca 13 cm.
- ▶ Dra åt vredet (1) och stäng bygeln.
- ▶ Skruva ur skruven (6).
- ▶ Sätt manöverhandtaget (8) på handtagsskaftet (2) så att hålet i manöverhandtaget är mitt för hålet i handtagsskaftet och så att strömbrytaren pekar mot växelhuset. Vrid inte manöverhandtaget (8).
- ▶ Sätt i muttern (7).
- ▶ Skruva i skruven (6) och dra åt ordentligt.

Tvåhandshandtaget behöver inte demonteras igen.

### 6.2 Sätta på och ta av skydd och stopp

#### 6.2.1 Sätta på skydd och stopp

- ▶ Stäng av motorn.

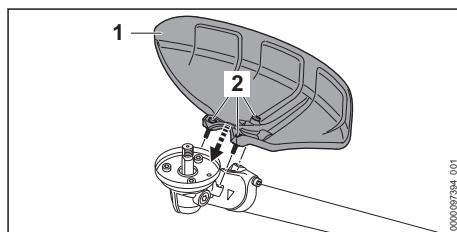

- ▶ Placera skyddet (1) på växelhuset.
- ▶ Skruva i skruvarna (2) och dra åt med 10 Nm åtdragningsmoment.


#### 6.2.2 Ta av skydd och stopp

- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Skruva ur skruvarna.
- ▶ Ta av skyddet.

### 6.3 Montera och demontera metallskärverktyg

#### 6.3.1 Montera snärkniv


- ▶ Stäng av motorn.

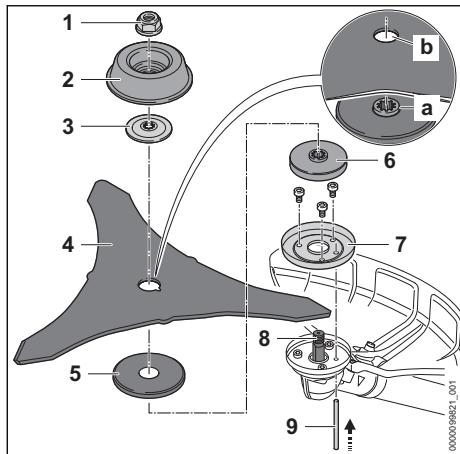

- ▶ Montera skyddsring (7) för klippinsatser.
- ▶ Lägg på tryckskivan (6) och skyddsbrickan (5).
- ▶ Placera snärkniven (4) på skyddsbrickan (5). Flänsen (a) måste sticka in i hålet (b) på snärkniven (4).
- ▶ Placera tryckskivan (3) på snärkniven (4) så att välvningen pekar uppåt.
- ▶ Lägg löptallriken (2) för klippinsatser på tryckskivan (3) så att den stängda sidan pekar uppåt.
- ▶ Tryck in dornen (9) i hålet tills det tar stopp och håll den nedtryckt.
- ▶ Vrid snärkniven (4) moturs tills dornen (9) hakar i.
- Axeln (8) är blockerad.
- Skruta på muttern (1) moturs och dra åt.
- Dra av dornen (9).

### 6.3.2 Montera cirkelsågblad

- ▶ Stäng av motorn.

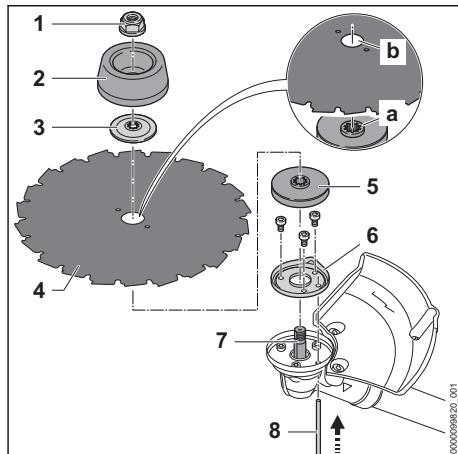


- ▶ Montera skyddsring (6) för såginsatser.
- ▶ Lägg på tryckskivan (5).
- ▶ Lägg cirkelsågbladet (4) på tryckskivan (5). Rikta eggarna på ett sådant sätt att de pekar i samma riktning som pilen för stoppets rotationsriktning.
- Flänsen (a) måste peka in i metallskärverktygets hål (b).
- ▶ Placera tryckskivan (3) på cirkelsågbladet (4) så att välvningen pekar uppåt.
- ▶ Lägg löptallriken (2) för såginsatsen på tryckskivan (3) så att den stängda sidan pekar uppåt.
- ▶ Tryck in dornen (8) i hålet tills det tar stopp och håll den nedtryckt.
- ▶ Vrid cirkelsågbladet (4) moturs tills dornen (8) hakar i.
- Axeln (7) är blockerad.
- Skruta på muttern (1) moturs och dra åt.
- Dra av dornen (8).

### 6.3.3 Demontera skärverktyget av metall

- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Tryck in dornen så långt det går i hålet och håll den nedtryckt.
- ▶ Vrid skärverktyget av metall medurs tills dornen hakar i.
- Axeln är blockerad.
- Skruta loss muttern medurs.
- Ta bort fästdelarna, skärverktyget av metall och tryckplattan.
- Dra av dornen.

## 7 Ställ in motorien för användaren

### 7.1 Sätt på och justera den dubbla axelremmen

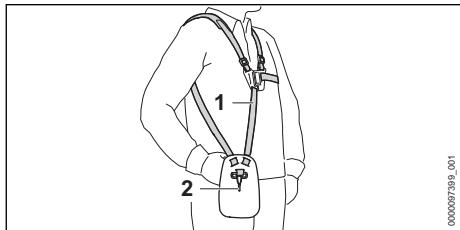


- Sätt på den dubbla axelremmen (1).
- Ställ in den dubbla axelremmen (1) så att karbinhaken (2) befinner sig ungefär en handbredd under höger höft.

### 7.2 Ställ in tvåhandshandtaget


Tvåhandshandtaget kan ställas in i olika lägen beroende på hur lång användaren är.

- Stäng av motorn.
- Fäst motorien i hållisten i ryggsäckens karbinhake.

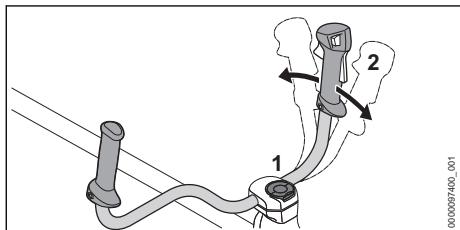


- Lossa vredet (1).
- Ställ tvåhandshandtaget (2) i rätt läge.
- Dra åt vredet (1).

### 7.3 Balansera motorien

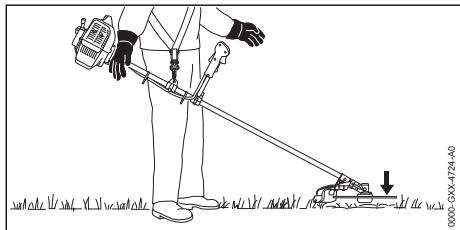

Skärverktyget måste vila lätt mot marken.

- Stäng av motorn.

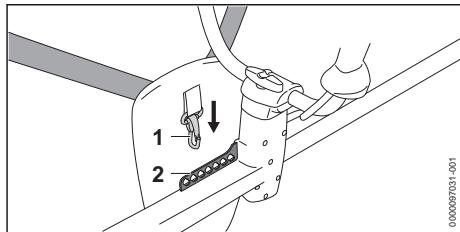

- Fäst hållisten (2) i karbinhaken (1).
- Låt motorien pendla.
- Om skärverktygets läge måste justeras i pendlingsläge: Häng karbinhaken (1) i ett annat hål i hållisten (2) och låt det pendla igen.

## 8 Blanda bränsle och tanka motorien

### 8.1 Blanda bränsle

Bränslet som krävs för denna motorie består av en blandning av bensin och tvåtaktsmotorolja och blandas i förhållandet 1:50.

STIHL rekommenderar det färdigblandade bränslet STIHL MotoMix.

Om du blandar bränslet själv får endast en STIHL tvåtaktsmotorolja eller en annan motorolja med hög kapacitet i klass JASO FB; JASO FC; JASO FD; ISO-L-EGB, ISO-L-EGC eller ISO-L-EGD användas.


STIHL föreskriver tvåtaktsmotoroljan STIHL HP Ultra eller en likvärdig motorolja med hög kapacitet, för att kunna garantera utsläppsgränsvärdet under maskinens livstid.

- Kontrollera att bensinens oktanvärde är minst 90 RON och att alkoholhalten i bensinen inte överstiger 10 % (för Brasilien: 27 %).
- Se till att den tvåtaktsmotorolja som används uppfyller kraven.
- Beräkna rätt mängd motorolja och bensin i blandningsförhållandet 1:50 beroende på bränslemängden som behövs. Exempel på bränsleblandningar:
  - 20 ml tvåtaktsmotorolja, 1 l bensin
  - 60 ml tvåtaktsmotorolja, 3 l bensin
  - 100 ml tvåtaktsmotorolja, 5 l bensin
- Häll först i tvåtaktsmotoroljan och sedan bensin i en ren dunk som är avsedd för bränsle.
- Blanda bränslet.

### 8.2 Tanka motorien

- Stäng av motorn.
- Lägg motorien på en plan yta så att bränsletanklocket pekar uppåt.


- Rengör området runt bränsletanklocket med en fuktig trasa.

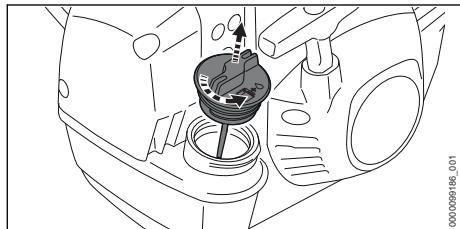

- Vrid bränsletanklocket moturs tills det kan tas av.
- Ta av bränsletanklocket.

**OBS!**

- Ljus, solstrålar och extrema temperaturer kan få bränslet att separera eller åldras snabbare. Om motorlien tankas med bränsle som separerat eller åldrats kan den skadas.
  - Blanda bränslet.
  - Tanka inte bränsle som förvarats i mer än 30 dagar (STIHL MotoMix: 5 år).
- Fyll på bränsle. Spill inte och lämna minst 15 mm till kanten på bränsletanken.

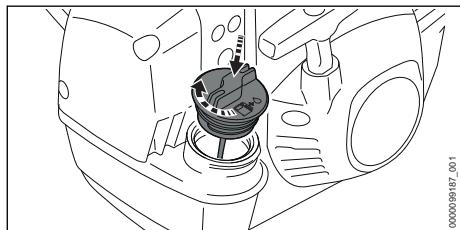


- Sätt bränsletslocket på bränsletanken.
- Vrid bränsletslocket medurs och dra åt för hand.

Bränsletanken är stängd.

## 9 Starta och stäng av motorn

### 9.1 Starta motorn

- Placer motorlien på en plan yta på ett sådant sätt att skärverktyget inte vidrör marken eller några föremål.
- Demontera transportskyddet.

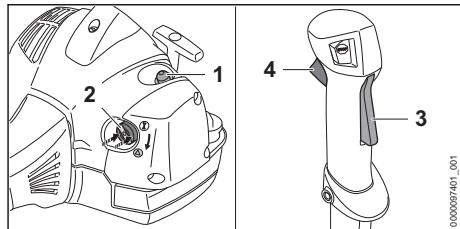


- Tryck in bränslehandpumpen (1) minst 5 gånger.
- Om motorn är varm: Lämna startklaffspaken (2) i läge **I**.
- Om motorn har omgivningstemperatur: Tryck på kanten av startklaffspaken (2) och ställ den i läge **▲**.



**OBS!**

- Om motorlien trycks mot golvet med foten eller knät kan den skadas.
  - Tryck fast motorlien på marken med vänster hand. Stå inte med foten eller knät på skaftet.
  - Tryck fast motorlien på marken med vänster hand.
  - Dra långsamt ut starthandtaget med höger hand tills du känner ett motstånd.
  - Dra ut och för tillbaka starthandtaget snabbt tills motorn startar.
  - Om startklaffspaken (2) står i läget **▲**: Tryck snabbt på gasspakkspärren (3) och gasspaken (4).
- Startklaffspaken (2) hoppar i läge **I**. Motorn går på tomgång.
- Om motorn är kall: Värma upp motorn genom att gasa i intervall.
- Om skärverktyget går på tomgång: felsök. Gasvajern är inte korrekt inställt.
- Om motorn inte startar: Ställ in startklaffspaken (2) på läget **▲** och försök att starta motorn igen.
- Om motorn inte startar: Försök starta motorn igen med startklaffspaken (2) i läge **I**.

## 9.2 Stänga av motorn

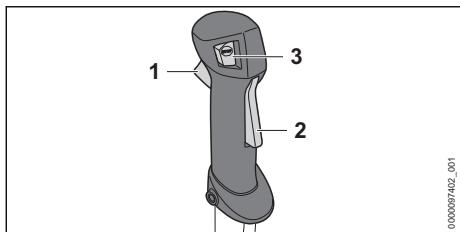

- ▶ Släpp gasspaken (1) och gasspakkspärren (2).  
Skärverktyget stannar.
- ▶ Tryck på stoppknappen (3).  
Motorn stannar.
- ▶ Om motorn inte stannar:
  - ▶ Ställ startklaffspaken i läget ▲.  
Motorn stannar.
  - ▶ Använd inte motorlien och kontakta en STIHL-återförsäljare.  
Motorlien är defekt.

Så länge stoppknappen är intryckt är tändningen på. När man släpper stoppknappen slås tändningen på igen.

## 10 Kontrollera motorlien

### 10.1 Kontrollera manöverdonen

#### Gasspakkspär och gasspak

- ▶ Stäng av motorn.
- ▶ Försök att trycka på gasspaken utan att trycka på gasspakkspärren.
- ▶ Om det går att trycka in gasspaken: Använd inte motorlien och kontakta en STIHL-återförsäljare.  
Gasspakkspärren är defekt.
- ▶ Tryck på gasspakkspärren och håll kvar.
- ▶ Tryck på gasspaken.
- ▶ Släpp gasspaken och gasspakkspärren.
- ▶ Om gasspaken eller gasspakkspärren är trög eller inte går tillbaka till utgångsläget: Använd inte motorlien och kontakta en STIHL-återförsäljare.  
Gasspaken eller gasspakkspärren är defekt.

#### Gasvajerinställning

- ▶ Starta motorn.
- ▶ Tryck på gasspaken utan att trycka på gaspakkspärren.
- ▶ Om motorn accelererar: Justera gasvajern.  
Gasvajern är inte korrekt inställt.

#### Stäng av motorn

- ▶ Starta motorn.

- ▶ Tryck på stoppknappen.

Motorn stannar.

- ▶ Om motorn inte stannar:

- ▶ Ställ startklaffspaken i läget ▲.  
Motorn stannar.
- ▶ Använd inte motorlien och kontakta en STIHL-återförsäljare.  
Motorlien är defekt.


## 11 Arbeta med motorlien

### 11.1 Inställning av vinterdrift

När du arbetar vid temperaturer under +10 °C kan förgasaren frysna. För att förgasaren ska omges av varm luft från motorn måste vinterdrift ställas in.

#### OBS!

- Om du arbetar i vinterdrift vid temperaturer över +10 °C kan motorn överhettas.
  - ▶ Inställning av sommardrift.
- 
- ▶ Stäng av motorn.

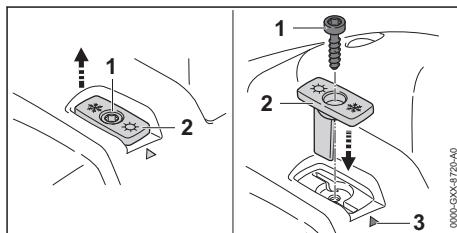


- ▶ Skruva loss skruven (1).
- ▶ Dra ut skjutreglaget (2).
- ▶ Rikta in skjutreglaget (2) så att snökrystallen pekar mot markeringen (3).
- ▶ Sätt i skjutreglaget (2).
- ▶ Skruva i skruven (1).

Om pulversnö eller flygsnö bearbetas vid temperaturer under - 10 °C måste dessutom en täckplatta monteras på motorhuset och ett luftfilter med plastväv. Tillbehöret finns hos STIHL-återförsäljare.

### 11.2 Inställning av sommardrift

När du arbetar vid temperaturer över +10 °C måste sommardrift ställas in.

- ▶ Stäng av motorn.

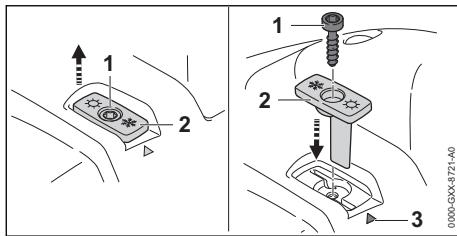**OBS!**

- Om du släpper gasspaken innan motorlien är helt kalibrerad avbryts kalibreringen. Kalibringen måste börjas om från början.
- Håll gasspaken helt intryckt.

**OBS!**


- Om du inte trycker in gasspaken helt under kalibreringen kan motorlien ställas in fel. Motorlien kan skadas.
- Håll gasspaken helt intryckt.
- Tryck på gasspaken i minst 40 sekunder (B). Motorn accelererar och motorlien kalibreras. Motorvarvtalet varierar och ökar märkbart under kalibreringen.
- Om motorn stannar: Försök att kalibrera motorlien igen.
- Om motorn stannar upprepade gånger: Använd inte motorlien och kontakta en STIHL-återförsäljare. Motorlien är defekt.
- När motorns varvtal sänks så att det hörs och märks (C): Släpp gasspaken. Motorn går på tomgång. Motorlien är kalibrerad och klar att användas.
- Stäng av motorn.
- Montera skärverktyg.

### 11.3 Kalibrera motorlien

Under arbetet ställs motorlien in på optimal effekt automatiskt. Om du kalibrerar motorlien kan den ställas in på optimal effekt snabbare.


- Om utomhustemperaturen är under -10 °C eller om motorn är kall:
  - Starta motorn.
  - Ta på ryggssäcken.
  - Håll i och styr motorlien.
  - Värmp upp motorn i ca 1 minut genom att ge full gas.
  - Stäng av motorn.
- Demontera skärverktyget.

Som ett resultat av detta kan motorlien ställas in på ett tillförlitligt sätt för optimal prestanda.

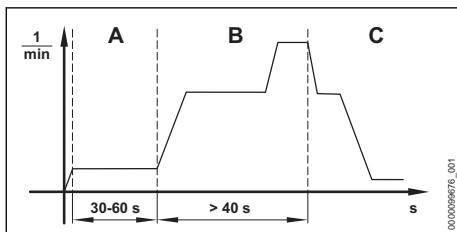


- Ställ startklaffspaken i läget ▲.
- Starta motorn utan att trycka på gasspaken. Motorn är igång och startklaffspaken förblir i läge ▲.
- Låt motorn gå i minst 30 till max 60 sekunder (A) utan att trycka på gasspaken.
- Håll och styr motorlien på en plan yta på ett sådant sätt att drevet inte vidrör marken eller några föremål.

### 11.4 Håll i och styr motorlien

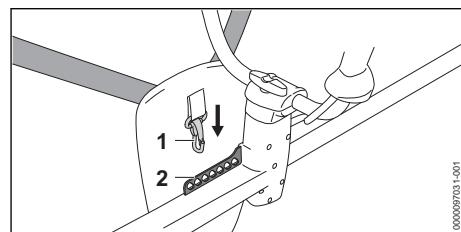

- Fäst hållisten (2) i karbinhaken (1).

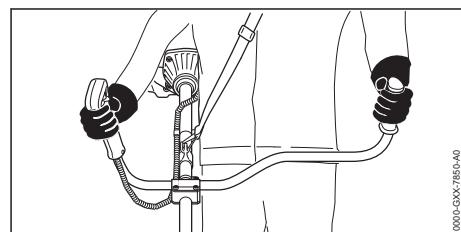


- Håll motorlien med höger hand i handtaget så att tummen ligger runt handtaget.

- Håll motorlien med vänster hand i handtaget så att tummen ligger runt handtaget.

## 11.5 Klippning


Skärverktygets avstånd till marken bestämmer klipphöjden.

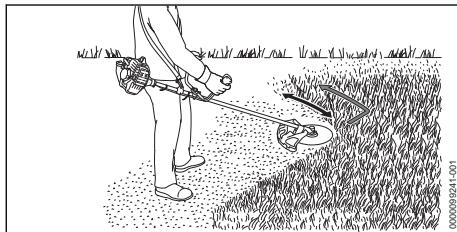

### Klippa med en snårkiv


- Klipp med den vänstra delen av skärverktyget av metall.
- Gå framåt långsamt och kontrollerat.

## 11.6 Tunna ur med en snårkiv:

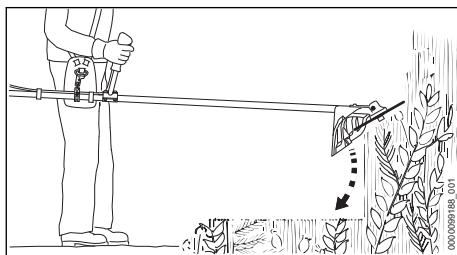

- Doppa ner skärverktyget av metall i snåret uppifrån.
- Lyft inte skärverktyget av metall över höft höjd.

## 11.7 Sågning med ett cirkelsågblad

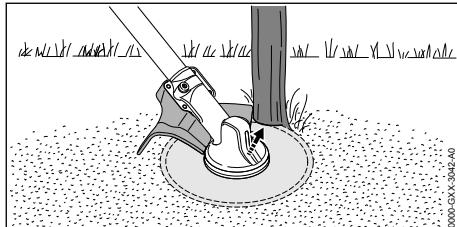

- Stöd skyddets vänstra sida mot stammen.
- Såga genom stammen med fullgas i ett skär.
- Håll ett säkerhetsavstånd på minst två träd längder till nästa arbetsområde.

## 12 Efter arbetet

### 12.1 Efter arbetet

- Stäng av motorn.
- Låt motorlien svalna.
- Om motorlien är blöt: Låt motorlien torka.
- Rengör motorlien.
- Rengör skyddet.
- Rengör skärverktyget.
- Om ett skärverktyg av metall är monterat: Montera passande transportskydd.

## 13 Transport

### 13.1 Transportera motorlien

- Stäng av motorn.
- Om ett skärverktyg av metall är monterat: Montera passande transportskydd.

### Bära motorlien

- Bär motorlien i skaftet så att skärverktyget pekar bakåt och motorlien är balanserad.


### Transportera motorlien i ett fordon

- Säkra motorlien så att den inte kan välvta eller röra sig.

## 14 Förvaring

### 14.1 Förvara motorlien

- Stäng av motorn.
- Om ett skärverktyg av metall är monterat: Montera passande transportskydd.

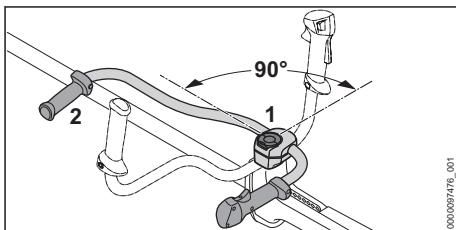

- Lossa vredet (1) och skruva ur det tills handtagsskafte (2) kan vridas.
- Vrid handtagsskafte (2) 90° medurs och fäll nedåt.
- Dra åt vredet (1) hårt.
- Förvara motorlien enligt följande:
  - motorlien är utom räckhåll för barn
  - Motorlien är ren och torr.

- Om motorlien ska förvaras längre än 30 dagar:
  - Demontera skärverktyget.
  - Öppna bränsletanklocket.
  - Töm bränsletanken.
  - Stäng bränsletanklocket.
  - Om det finns en bränslehandpump: Tryck på bränslehandpumpen minst 5 gånger.
  - Starta motorn och låt motorn gå på tomgång tills den stannar.

## 15 Rengöring

### 15.1 Rengör motorlien

- Stäng av motorn.
- Låt motorlien svalna.
- Rengör motorlien med en fuktig trasa eller STIHL-hartslösningsmedel.
- Rengör ventilationsöppningarna med en pensel.

### 15.2 Rengör skyddet och skärverktyget

- Stäng av motorn.
- Rengör skyddet och skärverktyget med en fuktig trasa eller en mjuk borste.

## 16 Underhåll

### 16.1 Underhållsintervall

Underhållsintervallen beror på omgivningsförhållandena och arbetsförhållandena. STIHL rekommenderar följande underhållsintervall:

**Var 100:e drifttimme**

## 18 Felavhjälpling

### 18.1 Åtgärda fel på motorlien

De flesta fel har samma orsaker.

- Utför följande åtgärder:
  - Byt luftfiltret.
  - Rengör eller byt tändstiftet.
  - Ställ in vinter- eller sommardrift.
- Om felet inte försvinner: Vidta åtgärderna i tabellen nedan.

Fel	Orsak	Åtgärd
Det går inte att starta motorn.	För lite bränsle i bränsletanken.	► Blanda bränsle och tanka motorlien.
	Förgasaren är för varm.	► Låt motorlien svalna. ► Innan motorn startas: Tryck på bränslehandpumpen minst 10 gånger.
	Förgasaren är ned-isad.	► Låt motorlien värmas till +10 °C.
Motorn går ojämnt på tomgång.	Förgasaren är ned-isad.	► Låt motorlien värmas till +10 °C.
Motorn stannar på tomgång.	Förgasaren är ned-isad.	► Låt motorlien värmas till +10 °C.

- Byt tändstiftet.

### En gång i månaden

- Låt en STIHL-återförsäljare rengöra bränsletanken.
- Låt en STIHL-återförsäljare rengöra bränsleloket i bränsletanken.

### En gång om året

- Låt en STIHL-återförsäljare byta sughuvudet i bränsletanken.

## 16.2 Vässa och balansera metall-skärverktyget

Det krävs mycket träning för att vässa och balansera metall-skärverktyget.

STIHL rekommenderar att metall-skärverktyget lämnas in för slipning och balansering hos en STIHL-återförsäljare.

- Vässa metall-skärverktyget enligt beskrivningen i bruksanvisningen och förpackningen till skärverktyget som används.

## 17 Reparera

### 17.1 Reparera motorlie och skärverktyg

Användaren kan inte reparera motorlien och skärverktyget själv.


- Om motorlien eller skärverktyget är skadade: Använd inte motorlien eller skärverktyget och kontakta en STIHL-återförsäljare.

Fel	Orsak	Åtgärd
Skärverktyget går med på tomgång.	Gasvajern är inte korrekt inställd.	► Ställ in gasvajern.
Motorn når inte max. varvtal.	Motorlien är inte anpassad till omgivningsförhållanden.	► Kalibrera motorlien.
	Gasvajern är inte korrekt inställd.	► Ställ in gasvajern.
Motorn stängs av trots att det fortfarande finns bränsle i bränsletanken.	Sughuvudet sitter inte på rätt plats.	► Kontakta en STIHL-äterförsäljare.

## 18.2 Byta luftfiltret

Luftfiltret kan inte rengöras. Om motoreffekten minskar eller luftfiltret är skadat måste luftfiltret bytas.


- Stäng av motorn.
- Ställ startklaffspaken i läget ▲.

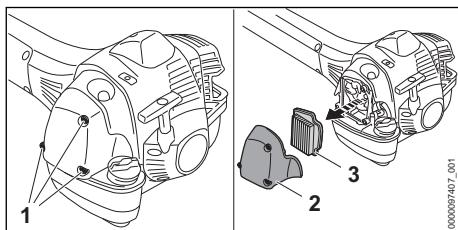

- Skruva ur skruvorna (1) och ta av filterlocket (2).
- Rengör området runt luftfiltret (3) med en fuktig trasa eller en pensel.
- Ta ut luftfiltret (3).
- Sätt i det nya luftfiltret (3).
- Sätt på filterlocket (2).
- Skruva i skruvorna (1) och dra åt.

## 18.3 Rengöra tändstiftet


- Stäng av motorn.
- Låt motorlien svalna.

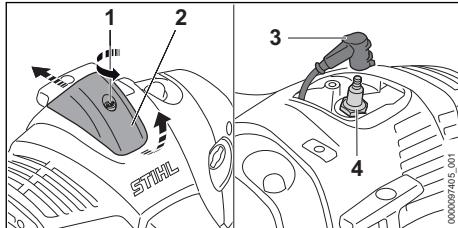

- Skruva (1) skruven moturs.
- Lyft locket (2) och skjut det bakåt.
- Dra av tändkabelskon (3).

- Om området runt tändstiftet (4) är smutsigt: Rengör området runt tändstiftet (4) med en trasa.
- Skruva ur tändstiftet (4).
- Rengör tändstiftet (4) med en trasa.
- Om tändstiftet (4) är korroderat: Byt ut tändstiftet (4).
- Skruva in tändstiftet (4) och dra åt.
- Tryck fast tändkabelskon (3).
- Fäst locket (2) och dra åt skruven (1) ordentligt.

## 18.4 Ställa in gasvajern

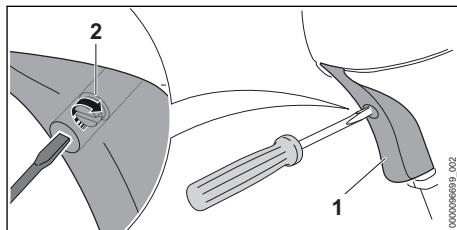

- Tryck på gasspaken (1) och håll kvar.
- Vrid skruven (2) medurs tills du känner motstånd.
- Vrid skruven (2) ytterligare ett halvt varv medurs.

## 19 Tekniska data

### 19.1 Motorlie STIHL FS 490 C-M K

- Slagvolym: 51,6 cm<sup>3</sup>
- Effekt enligt ISO 8893: 2,4 kW (3,3 PS) vid 9500 varv/min
- Tomgångsvarvtal: 2500 varv/min
- Utgående axelns maxvarvtal: 10 130 varv/min
- Godkända tändstift: NGK CMR6H från STIHL
- Tändstiftets elektrodavstånd: 0,5 mm
- Vikt när bränsletanken är tom, utan skärverktyg och skydd:
  - FS 490 C-M K: 9,2 kg
  - FS 490 C-M K med handtagsvärme: 9,4 kg

- Längd utan skärverktyg: 1680 mm
- Max volym i bränsletanken: 990 cm<sup>3</sup> (0,99 l)

## 19.2 Buller- och vibrationsvärden

K-faktorn för ljudtrycksnivån är 2 dB(A). K-faktorn för ljudeffektnivån är 2 dB(A). K-faktorn för vibrationsvärdena är 2 m/s<sup>2</sup>.

### Användning med ett skärverktyg av metall

- Ljudtrycksnivå L<sub>peq</sub> uppmätt enligt ISO 22868: 102 dB(A).
- Bullernivå L<sub>weq</sub> mätt enligt ISO 22868: 113 dB(A).
- Vibrationsvärde a<sub>hv</sub>, eq uppmätt enligt ISO 22867:
  - Manöverhandtag: 2,6 m/s<sup>2</sup>.
  - Vänster handtag: 3,2 m/s<sup>2</sup>.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirektivet avseende vibration 2002/44/EG finns på [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

## 19.3 REACH

REACH är en EG-förordning för registrering, bedömning och godkännande av kemikalier.

## 20 Kombinationer av skärverktyg, skydd och ryggsäckar

### 20.1 Kombinationer av skärverktyg, skydd och ryggsäckar

Skärverktyg	Skydd	Ryggsäck
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Snärkniv 300-3 (Ø 300 mm)</li> <li>– Snärkniv 305-2 "Special" (Ø 305 mm)</li> </ul>	– Skydd för skärverktyg av metall	– Dubbel axelrem med snabblossningsanordning
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cirkelsågblad 225-22 hårdmetall (Ø 225 mm)</li> <li>– Cirkelsågblad 225-24 mejselkugg (Ø 225 mm)</li> <li>– Cirkelsågblad 225-36 hårdmetall (Ø 225 mm)</li> </ul>	– Stopp	

## 21 Reservdelar och tillbehör

### 21.1 Reservdelar och tillbehör

**STIHL** De här symbolerna kännetecknar STIHL-originaldelar och STIHL-originaltillbehör.

STIHL rekommenderar att du använder originaldelar och tillbehör från STIHL.

Reservdelar och tillbehör från andra tillverkare kan inte utvärderas av STIHL i fråga om tillförlitlighet, säkerhet och lämplighet trots pågående marknadsobservation och STIHL kan inte ansvara för användningen av dem.

Originaldelar och tillbehör från STIHL kan köpas hos en STIHL-återförsäljare.

Information om REACH-direktivet finns på [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach).

## 19.4 Avgasutsläppsvärde

Det uppmätta värdet för CO<sub>2</sub> i EU-typgodkänningprocessen finns på [www.stihl.com/co2](http://www.stihl.com/co2) i produktspecifika tekniska data.

Det uppmätta CO<sub>2</sub>-värdet bestämdes på en representativ motor under ett standardiserat testförfarande under laboratorieförhållanden och utgör inte en uttrycklig eller underförstådd garanti för prestanda för en viss motor.

Den avsedda användningen och underhållet som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller gällande krav för avgasutsläpp. Ändringar i motorn kommer att ogiltiggöra drifttillståndet.

## 22 Kassering

### 22.1 Avfallshantera motorlien

Information om avfallshantering finns inom kommunförvaltningen eller hos en STIHL-återförsäljare.

Icke fackmannamässig kassering kan skada hälsan och miljön.

- Återvinn STIHLs produkter, inklusive förpackningar, enligt lokala föreskrifter på därför avsedd återvinningsstation.
- Släng inte produkten i hushållsavfallet.

## 23 EU-försäkran om överensstämmelse

### 23.1 Motorlie STIHL FS 490 C-M K

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Badstraße 115  
D-71336 Waiblingen

Tyskland

intygar på eget ansvar att

- Konstruktionstyp: motorlie
- Fabrikat: STIHL
- Typ: FS 490 C-M K
- Serieidentificering: 4148

uppfyller bestämmelserna i direktiv 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU samt 2000/14/EG och har utvecklats och tillverkats i överensstämmelse med de versioner av följande standarder som gällde vid produktionsdatumet: EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1.

Beräkning av uppmätt och garanterad ljudeffektivå har gjorts enligt direktiv 2000/14/EG, bilaga V.

- Uppmätt ljudeffektnivå: 116 dB(A)
- Garanterad ljudeffektnivå: 118 dB(A)

Den tekniska dokumentationen förvaras hos avdelningen för produktgodkännande hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsår, tillverkningsland samt serienummer anges på motorlien.

Waiblingen, 2021-10-01

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

enligt fullmakt

Dr. Jürgen Hoffmann, avdelningschef för produktgodkännande, produktreglering

### Sisällysluettelo

1	Alkusanat.....	20
2	Tietoja tästä käyttöohjeesta.....	20
3	Yleiskuva.....	21
4	Turvallisuusohjeet.....	23
5	Raivaussahan valmistelu käytöä varten....	29
6	Raivaussahan kokoaminen.....	29
7	Raivaussahan säättäminen käyttäjän kokoa vastaan.....	31

23 EU-försäkran om överensstämmelse

8	Polttoaineen sekoittaminen ja raivaussahan tankkaaminen.....	31
9	Mootorin käynnistäminen ja sammuttaminen.....	32
10	Raivaussahan tarkastus.....	33
11	Työskentely raivaussahan avulla.....	33
12	Työskentelyn jälkeen.....	35
13	Kuljettaminen.....	35
14	Säilytys.....	36
15	Puhdistaminen.....	36
16	Huoltaminen.....	36
17	Korjaaminen.....	36
18	Häiriöiden poistaminen.....	37
19	Tekniset tiedot.....	38
20	Leikkukuterien, suojuksien ja kantovaljaiden yhdistelmät.....	38
21	Varaosat ja varusteet.....	39
22	Hävittäminen.....	39
23	EU-vaatimustenmukaisuusvakutus.....	39

### 1 Alkusanat

Arvoisa asiakas,

Kiitämme sinua STIHLin tuotteen valinnasta. STIHL kehittää ja valmistaa huippuluokan tuotteita pitäen suunnittelun lähtökohtana asiakkaidensa tarpeita. Nämä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat luotettavasti myös äärimmäisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myös erinomaisesta asiakaspalvelusta. Jälleenmyyjämme huolehtivat sekä asiantuntemusta neuvonnasta ja opastuksesta että kattavien teknisten palvelujen tarjoamisesta.

STIHL on sitoutunut kestävään ja vastuulliseen vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Tämän käytööhjeen tarkoituksesta on auttaa sinua käytämään STIHL-tuotetta turvallisesti ja ympäristöystäväallisesti pitkän käyttöön ajan.

Kiitämme sinua STIHLiä kohtaan osoittamastasi luottamuudesta. Toivomme, että olet tytyväinen hankkimaisi STIHL-tuotteeseen.

Tohtori Nikolas Stihl

**TÄRKEÄÄ! LUE OPAS ENNEN KÄYTÖÄ JA SÄILYTÄ SE VASTAISTA KÄYTÖÄ VARTEN.**

### 2 Tietoja tästä käyttöohjeesta

#### 2.1 Tuotetta koskevat asiakirjat

Paikallisia turvallisuusohjeita on noudatettava.

- Lue tämän käyttöohjeen lisäksi myös seuraavat oppaat varmistaen, että olet ymmärtänyt kyseisten oppaiden sisällön, ja säälytä nämä asiakirjat vastaisen käytön varalle:
  - Käytetyn leikkuuterän käyttöohje ja pakkaus

## 2.2 Tekstin sisältämien varoitusten merkitseminen



### VAROITUS

- Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.
- Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

### HUOMAUTUS


- Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.
- Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää esinevahingot.

## 2.3 Tekstissä käytetyt symbolit

Tämä merkki viittaa johonkin tämän käyttöohjeen lukuun.

## 3 Yleiskuva

### 3.1 Raivaussaha

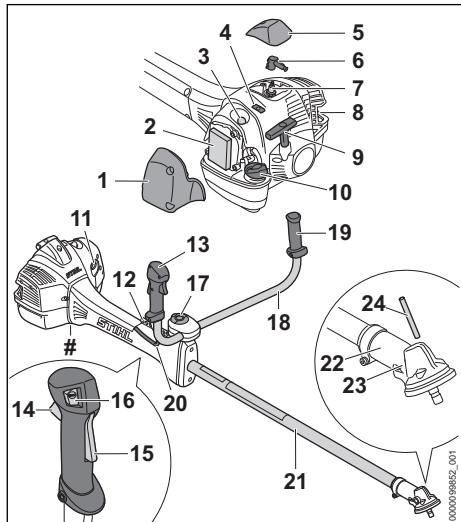

#### 1 Suodattimen kansi

Suodattimen kannen kanssi peittää ilmansuodattimen.

### 2 Ilmansuodatin

Ilmansuodatin suodattaa moottorin imuilman.

### 3 Polttoaineen käsipumppu

Polttoaineen käsipumppu helpottaa moottorin käynnistämistä.

### 4 Luisti

Sulkulevy on tarkoitettu laitteen kesä- tai talvikäyttötilan asettamiseen.

### 5 Suojuus

Suojuus peittää sytytystulpan.

### 6 Sytytystulpan liitin

Sytytystulpan liitin yhdistää sytytyskaapelin sytytystulppaan.

### 7 Sytytystulppa

Sytytystulppa sytyttää polttoaineen ja ilman seoksen moottorissa.

### 8 Äänenvaimennin

Äänenvaimennin pienentää raivaussahan melupäästöjä.

### 9 Käynnistyskahva

Käynnistyskahva on tarkoitettu moottorin käynnistämiseen.

### 10 Polttoainesäiliön korkki

Polttoainesäiliön korkki sulkee polttoainesäiliön.

### 11 Rikastinlängän vipu

Rikastinlängän vipu on tarkoitettu moottorin käynnistämiseen.

### 12 Reikälista

Reikälista on tarkoitettu kantojärjestelmän kiinnittämiseen.

### 13 Takakahva

Kahva on tarkoitettu raivaussahaan tarttumiseen ja sen käyttöön, liikuttamiseen ja kantamiseen.

### 14 Kaasuvipu

Kaasuvipu on tarkoitettu moottorin käyntinopeuden nostamiseen.

### 15 Kaasuvivun lukitsin

Kaasuvivun lukitsimella vapautetaan kaasuvivun toiminta.

### 16 Pysäytyspainike

Pysäytyspainiketta käytetään moottorin pysäytämiseen.

### 17 Sormiruvi

Sormiruvi kiinnittää etukahvan kahvatukeen.

### 18 Etukahva

Etukahva yhdistää takakahvan ja kahvan varteen.

**19 Kahva**

Etukahva on tarkoitettu raivaussahaan tarttumiseen ja raivaussahan ohjaamiseen.

**20 Kaasuvaijeri**

Kaasuvaijeri yhdistää kaasuvivun moottoriin.

**21 Varsi**

Varsi yhdistää kaikki laitteen osat toisiinsa.

**22 Vaihteen kotelo**

Vaihteen kotelo suojaa vaihdetta.

**23 Ohjaintapin aukko**


Ohjaintapin aukko on tarkoitettu ohjaintapin kiinnittämiseen.

**24 Ohjaintappi**

Ohjaintappi estää akselin liikkumisen leikkuuterän asentamisen yhteydessä.

**# Koneen numerolla varustettu arvokilpi****3.2 Varustelu**


Raivaussaha voi olla varustettu seuraavilla varusteilla sen mukaan, mille markkina-alueelle se on tarkoitettu:

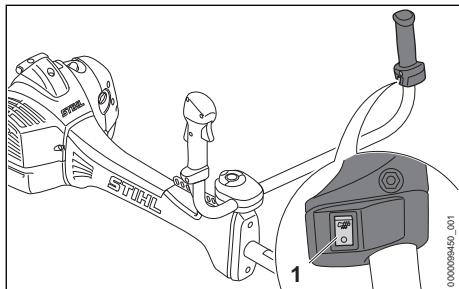**1 Kahvan lämmityksen kytkin**

Kahvan lämmityksen kytkimellä kahvan lämmityksen voi kytkeä päälle ja pois päältä. Kahvan lämmitys huolehtii käyttökahvan ja kahvan lämmityksestä.

**3.3 Suojukset ja leikkuuterät**

Kuvassa näkyvät suojuiset ja leikkuuterät ovat pelkästään esimerkkejä. Hyväksyttävät yhdistelmat on ilmoitettu tässä käytöohjeessa, 20.

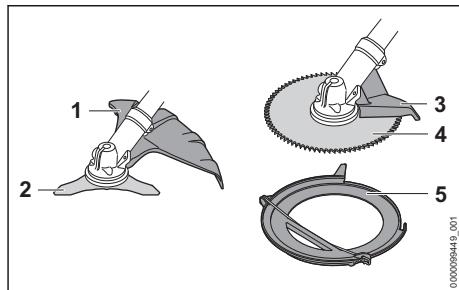**1 Suojus metalliteriä varten**

Metalliterille tarkoitettu suoja suojaa käyttäjää ilmaan sinkoutuvilta siruulta ja esineiltä sekä estää käyttäjää joutumasta kosketuksiin ruohonleikkuuterän tai kolmiterän kanssa.

**2 Kolmiterä**

Kolmiterä on tarkoitettu tiheiden pensaikkojen leikkaamiseen.

**3 Sektorisuojus**

Vaste suojaa käyttäjää ilmaan sinkoutuvilta siruulta ja esineiltä sekä estää käyttäjää joutumasta kosketuksiin raivausterän kanssa. Vaste tukee myös raivaussahaa työskentelyn aikana puukappaletta vasten.

**4 Raivausterä**

Raivausterä on tarkoitettu pensaiden ja puiden sahaamiseen.

**5 Kuljetussuojuus**

Kuljetussuojuus suojaa kosketuksilta metalliterien kanssa.

**3.4 Symbolit**

Merkit voivat olla raivaussahassa tai sen suojuksessa ja niiden merkitykset ovat seuraavat:



Tämä symboli ilmaisee polttoainetankin sijainnin.



Tämä symboli ilmaisee polttoaineen käspumpun sijainnin.



Tämä on sulkulevyn talvikäytön asento.



Tämä on sulkulevyn kesäkäytön asento.



**I** Moottoria käytetään tai käynnistetään siirtämällä rikastinlápén vipu tähän asentoon.



**▲** Moottori voidaan käynnistää siirtämällä rikastinlápén vipu tähän asentoon.



**STOP** Tämä symboli ilmaisee pysäytyspainikkeen sijainnin.



Tämä symboli ilmaisee kahvan lämmitys-kytkimen sijainnin.



Tämä merkki ilmoittaa leikkuuterän pyörimissuunnan.

max ø xxx

Tämä merkki ilmoittaa leikkuuterän enimmäishalkaisijan millimetreinä.



Tämä merkki ilmoittaa leikkuuterän nimeliskierrosluvun.

x



Taattu äänenpainetaso dB(A) direktiivin 2000/14/EY mukaan. Direktiivissä määritellyä mittausmenetelmää noudata mallissa ja mahdollista vertailla keskenään erilaisten tuotteiden melupäästöjä.

## 4 Turvallisuusohjeet

### 4.1 Varoitusmerkit

#### 4.1.1 Varoitusmerkit

Raivaussahassa olevien varoitusmerkkien merkitys on seuraavaa:



Noudata turvallisuusohjeita ja toimi niiden sisältämien ohjeiden mukaisesti.



Lue käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sen sisällön. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.



Käytä suojalaseja, kuulosuojainta ja suojakypärää.



Käytä turvasaappaita.



Käytä työhansikkaita.



Noudata takapotkun varalle annettuja turvallisuusohjeita sekä huolehdi näiden ohjeiden mukaista varotoimista.



Noudata ilmaan sinkoutuvien sirujen ja esineiden varalta annettuja turvallisuusohjeita.



Säilytä turvallinen etäisyys.



Älä koske kuumiin pintoihin.

#### 4.1.2 Suojus metalliteriä varten

Metalliterien suojuksessa olevien varoitusmerkkien merkitys on seuraava:



Käytä tätä suojusta ruohoterien kanssa.



Käytä tätä suojusta kolmiterien kanssa.



Älä käytä tätä suojusta siimapäiden kanssa.



Älä käytä tätä suojusta silppuriterien kanssa.



Älä käytä tätä suojusta raivausterien kanssa.

### 4.2 Määräysten mukainen käyttö

Raivaussahaa STIHL FS 490 C-M K voi käyttää seuraavien tarkoituksien:

- kolmiterällä varustettuna: pensaikkojen leikkaamiseen 20 mm:n paksuisiin oksiin saakka
- raivausterällä varustettuna: pensaiden ja puiden leikkaamiseen 70 mm:n paksuisiin runkoihin saakka

## ▲ VAROITUS

- Jos raivaussahaa käytetään laitteille määritelystä käyttötarkoituksesta poikkeavasti, seurauksena voi olla sekä vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantuminen että esinehinkoja.
- ▶ Käytä raivaussahaa tämän käyttöohjeen mukaisesti.

### 4.3 Käyttäjää koskevat vaatimukset

## ▲ VAROITUS

- Käyttäjä ei pysty tunnistamaan eikä arvioimaan raivaussahaan liittyviä vaaroja, ellei hän ei ole saanut asianmukaista perehdytystä laitteen käyttöön. Käyttäjä tai sivulliset saattavat loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaarallesti.

- ▶ Lue käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sen sisällön. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
- ▶ Jos raivaussaha luovutetaan toiselle henkilölle: anna käyttöohjeet mukaan.

- Varmista, että käyttäjä täyttää seuraavat ehdot:
  - Käyttäjä on valpas.
  - Käyttäjä pystyy fyysisen, aistinvaraisen ja henkisen kykyensä puolesta käyttämään raivaussahaa ja työskentelemään laitteen kanssa. Jos käyttäjällä on rajalliset fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt, hän saa työskennellä laitteella vain vastuuhenkilön valvonnassa tai tämän antamien ohjeiden mukaan.
  - Käyttäjä voi tunnistaa ja arvioida raivaussahan liittyviä vaaroja.
  - Käyttäjä on täysi-ikäinen tai kansallisten määäräysten mukaisessa valvottussa ammattikoulutuksessa.
  - Käyttäjä on saanut STIHL-jälleenmyyjältä tai joltakin muulta asiantuntevalta henkilöltä perehdytyksen raivaussahan käyttöön, ennen kuin hän työskentelee laitteella ensimmäistä kertaa.
  - Käyttäjä ei ole alkoholin, lääkkeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen.
- Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: ota yhteystä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- Raivaussahan sytytysjärjestelmä synnyttää sähkömagneettisen ketän. Sähkömagneettinen ketttä voi vaikuttaa sydämentahdistimen toimintaan. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti.
- Jos käyttäjällä on sydämentahdistin: varmista, ettei laite vaikuta sydämentahdistimen toimintaan.

## 4.4 Vaatetus ja varustus

### ▲ VAROITUS

- Työskentelyn aikana pitkät hiukset saattavat joutua raivaussahaan. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
  - Sido pitkät hiukset yhteen ja varmista, että ne ovat olkapäiden yläpuolella.
- Erilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua työskentelyn aikana ilmaan suurella nopeudella. Käyttäjä voi loukkaantua.
  - Käytä tiiviisti istuvia suojalaseja. Sopivat suojalasit on testattu standardin EN 166 tai kansallisten määräysten mukaisesti ja ne ovat saatavana kaupassa vastaavilla merkinnoillä.
  - Käytä kasvosuojaista.
  - Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja pitkiä housuja.




- Työskentelyn aikana syntyy melua. Melu voi vahingoittaa kuuloa.
  - Käytä kuulonsuojaista.
- Putoavat esineet voivat aiheuttaa päävammoja.
  - Jos esineitä saattaa pudota työskentelyn aikana: käytä suojakypärää.
- Työskentelyn aikana ilmaan saattaa nousta pölyä. Sisään hengitetty pöly voi olla haitallista terveydelle ja aiheuttaa allergisia reaktioita.
  - Jos muodostuu pölyä: Käytä pölysuojainta.
- Työskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa takertua kiinni puistoon, risuihin ja raivaussahaan. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti, mikäli hän ei ole pukeutunut sopivan työvaatukseen.
  - Käytä tiukasti kehoa vasten istuvaa vaate-tusta.
  - Riisu huivit ja korut yltäsi.
- Työskentelyn aikana käyttäjä voi joutua kosketuksiin pyörivän leikkuuterän kanssa. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
  - Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja jalkineita.
  - Jos laitteessa käytetään metalliterää: käytä teräskärkisiä turvasaappaita.
- Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja pitkiä housuja.
- Kun leikkuuterä kootaan ja puretaan sekä puhdistus- tai huoltotöiden aikana käyttäjä voi joutua kosketuksiin leikkuuterän tai katkaisuterän terävien reunojen kanssa. Käyttäjä voi loukkaantua.
  - Käytä kestävästä materiaalista val-mistettuja työkäsineitä.
- Käyttäjä voi liukastua, mikäli hän ei käytä sopivia työjalkineita. Käyttäjä voi loukkaantua.
  - Käytä tukevia, umpinaisia ja karkeapohjaisia jalkineita.

## 4.5 Työskentelyalue ja ympäristö

### ▲ VAROITUS

- Sivulliset, lapset ja eläimet eivät kykene tunnistamaan eivätkä arvioimaan raivaussahasta sekä ilman sinkoutuvista siruista ja kappa-leista aiheutuvia vaaroja. Sivulliset, lapset ja eläimet saattavat loukkaantua vakavasti,

minkä lisäksi seurauksena voi olla materiaali-vahinkoja.



- ▶ Pidä sivulliset, lapset ja eläimet vähintään 15 metrin päässä työskentelyalueesta.
- ▶ Säilytä vähintään 15 metrin etäisyyssä ympäristössä oleviin esineisiin ja esteisiin.
- ▶ Älä jätä raivaussahaa valvomatta.
- ▶ Varmista, etteivät lapset voi leikkää raivaussahalla.
- Äänenvaimentimesta poistuu kuumia pakokaasuja moottorin ollessa käynnissä. Kuumat pakokaasut voivat aiheuttaa herkästi sytytysten materiaalien sytyttämisen ja johtaa tulipaloihin.
- ▶ Pidä pakokaasuvirtaus etääällä helposti sytytystä materiaaleista.

## 4.6 Turvallinen toimintakunto

### 4.6.1 Raivaussaha

Raivaussaha on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat edellytykset täytyvät:

- Raivaussaha on vaurioitumaton.
- Raivaussaha ei vuoda polttoainetta.
- Polttoainesäiliön korkki on suljettu.
- Raivaussaha on puhdas.
- Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eikä hallintalaitteisiin ole tehty muutoksia.
- Laitteeseen on asennettu tässä käyttöohjeessa ilmoitettu leikkuuterän ja suojuksen yhdistelmä.
- Leikkuuterä ja suojuks on asennettu oikein.
- Raivaussahaan on asennettu siihen tarkoitettuja alkuperäisiä STIHL-varusteita.
- Varusteet on asennettu oikein.
- Kaikki saatavilla olevat ruuvit ja kiinnitysosat on kiristetty tiukasti.
- Leikkutyökalu ei tyhjäkäynnillä pyöri mukana.

## ▲ VAROITUS

- Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa, laitteen osat saattavat toimia virheellisesti. Myös turvalaitteet saattavat tällöin lakata toimimasta. Laitteesta saattaa niin ikään vuotaa polttoainetta. Tämä voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
  - ▶ Käytä raivaussahaa vain, jos se on vahingoittumaton.
  - ▶ Jos raivaussahasta vuotaa polttoainetta: Älä käytä raivaussahaa, vaan ota yhteytä STIHL-erikoisliikkeeseen.
  - ▶ Sulje polttoainetankin korkki.
  - ▶ Jos raivaussaha on likainen: puhdista raiavaussaha.
  - ▶ Älä tee raivaussahaan muutoksia. Poikkeus: jonkin tässä käyttöohjeessa ilmoitetun

leikkuuterän ja suojuksen yhdistelmän asentaminen.

- ▶ Jos hallintalaitteet eivät toimi: älä käytä polttoomoottorikäyttöistä raivaussahaa.
- ▶ Asenna polttoomoottorikäyttöiseen raivaussahaan siihen tarkoitettuja alkuperäisiä STIHL-varusteita.
- ▶ Asenna leikkuuterä ja suojuks käyttöohjeen kuvausen mukaisesti.
- ▶ Asenna varusteet käyttöohjeen tai lisävarusteiden käyttöohjeen mukaisesti.
- ▶ Kiristä löysät ruuvit ja kiinnikkeet tiukkaan.
- ▶ Jos leikkuuterä pyörii mukana tyhjäkäynnillä: korjaa viat.
- ▶ Älä työnnä esineitä raivaussahassa oleviin aukkoihin.
- ▶ Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekilvet.
- ▶ Jos jokin asia on jäyntä sinulle epäselväksi: Ota yhteytä STIHL-erikoisliikkeeseen.

### 4.6.2 Suojus

Suojuks on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat edellytykset täytyvät:

- Suojus on ehjä.
- Suojuksen ruuvit on kiristetty oikealla kiristysmomentilla.

## ▲ VAROITUS

- Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa, osat saattavat toimia virheellisesti. Myös turvalaitteet saattavat tällöin lakata toimimasta. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
  - ▶ Käytä suojusta vain, jos se on ehjä.
  - ▶ Kiristä suojuksen ruuvit oikeaan kireyteen, 6.2.1.
  - ▶ Jos jokin asia on jäyntä sinulle epäselväksi: ota yhteytä STIHL-erikoisliikkeeseen.

### 4.6.3 Metalliterä

Metalliterä on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat edellytykset täytyvät:

- Metalliterä ja sen kiinnityslaitteet ovat ehjät.
- Metalliterässä ei ole vääräntymiä tai muodonmuutoksia.
- Metalliterä on asennettu oikein.
- Metalliterä on oikein teroitettu.
- Metalliterän leikkavaivissa reunoissa ei ole jäystettä.
- Kulumarajat eivät ole ylittyneet.
- Jos laitteessa käytetään jonkin muun kuin STIHLin valmistamaa metalliterää, se ei saa olla painavampi, ei paksumpi, ei erimuotoinen eikä laadultaan heikompi tai halkaisijaltaan suurempi kuin suurin STIHLin tähän metallileikkutyökaluun hyväksymä metalliterä.

## ▲ VAROITUS

- Jos metalliterä ei ole turvallisessa toimintakunnossa, terästä saattaa irrota palasia, jotka voivat sinkoutua ympäristöön. Seurauskena voi olla vakava loukkaantuminen.
- ▶ Käytä metalliterää ja kiinnitystarvikkeita vain, jos niissä ei ole minkäänlaisia vaurioita.
- ▶ Teroita metalliterä oikein.
- ▶ Poista jäyste teräreunoista viilalla.
- ▶ Anna metalliterän tasapainotus STIHL-jäleenmyyjän tehtäväksi.
- ▶ Tarkkaile kulumarajoja ja noudata niitä.
- ▶ Käytä ainoastaan sellaisia metalliterää, jotka on mainittu tässä käyttööhjeessä.
- ▶ Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: otta yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

## 4.7 Polttoaine ja tankkaaminen

## ▲ VAROITUS

- Raivaussahassa käytetään polttoainetta, joka on bensiiniin ja kaksitahtimoottoriöljyn sekoitus. Polttoaine ja bensiini ovat erittäin tulenarkoja aineita. Jos polttoaine tai bensiini joutuu kosketuksiin avotulen tai kuumien esineiden kanssa, seurauskena voi olla tulipalo tai räjähdyks. Seurauskena voi olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
- ▶ Suojaa polttoaine ja bensiini kuumuudelta ja avotuleltä.
- ▶ Varo polttoaineen ja bensiinin läikkymistä maahan.
- ▶ Jos polttoainetta on vuotanut: Pyyhi polttoaine liinalla ja yritä käynnistää moottori vasta, kun kaikki moottorin osat ovat kuivia.
- ▶ Älä tupakoil.
- ▶ Älä tankkaa avotulen läheisyydessä.
- ▶ Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen tankkausta.
- ▶ Käynnistä moottori vähintään 3 m:n päässä tankkaamispaiasta.
- Polttoaine- ja bensiinhöyryjen hengittäminen voi aiheuttaa myrkytyksen.
- ▶ Älä hengitä polttoaine- ja bensiinhöyryjä.
- ▶ Tankkaa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Raivaussaha kuumenee työskentelyn aikana. Polttoaine laajenee polttoainetankissa, jolloin tankkiin voi muodostua ylipaine. Polttoainetta voi roiskua tankista polttoainetankin avaamisen yhteydessä. Tankista roiskuva polttoaine voi sytytyä tuleen. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.

- ▶ Anna raivaussahan jäähtyä ja avaa polttoainetankin tulppa vasta tämän jälkeen.
- Polttoaineen tai bensiinin kanssa kosketuksiin joutunut vaatetus on herkästi sytytvää. Seurauskena voi olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
- ▶ Jos vaatteet joutuvat kosketuksiin polttoaineen tai bensiinin kanssa: vaihda vaatteet.
- Polttoaine, bensiini ja kaksitahtimoottoriöljy voivat olla vaarallisia ympäristölle.
- ▶ Varo läikytämästä polttoainetta, bensiiniä ja kaksitahtimoottoriöljyä maahan.
- ▶ Hävitä polttoaine, bensiini ja kaksitahtimoottoriöljy määräysten mukaisesti ja ympäristöystävällisesti.
- Iho tai silmät voivat ärsyntyä jouduttuaan kosketuksiin polttoaineen, bensiinin tai kaksitahtimoottoriöljyn kanssa.
- ▶ Vältä joutumista kosketuksiin polttoaineen, bensiinin ja kaksitahtimoottoriöljyn kanssa.
- ▶ Jos iho on joutunut kosketuksiin nesteen kanssa: pese altistuneet ihoalueet runsaalla vedellä ja saippualla.
- ▶ Jos ainetta on joutunut silmiin: Huuhtele silmiä runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.
- Raivaussahan sytytysjärjestelmä aiheuttaa kipinöintiä. Kipinöitä voi lentää järjestelmän ulkopuolelle, jolloin kipinät voivat aiheuttaa helposti sytytväästi tai räjähdyksiltiissä ympäristössä tulipalon ja räjähdyksen. Seurauskena voi olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
- ▶ Käytä tässä käyttööhjeessä ilmoitettuja sytytystulppia.
- ▶ Kierrä ja kiristä sytytystulppa tiukasti.
- ▶ Paina sytytystulpan liitin tiukasti paikalleen.
- Raivaussaha voi vaurioitua, jos se on tankattu polttoaineella, joka on sekoitettu vääränlaisesta bensiinistä tai kaksitahtimoottoriöljystä tai jonka ainesosien sekoitussuhde on virheellinen.
- ▶ Sekoita polttoaine tämän käyttööhjeen mukaisesti.
- Polttoainesekoksen ainesosat bensiini ja kaksitahtimoottoriöljy voivat erottua toisistaan tai polttoaineseos voi vanhentua, mikäli polttoainetta varastoidaan pitkään. Raivaussaha voi vaurioitua, mikäli se tankataan polttoaineella, joka on vanhentunut tai jonka ainesosat ovat erottuneet toisistaan.
- ▶ Ennen raivaussahan tankkaamista: sekoita polttoaine.
- ▶ Käytä bensiiniin ja kaksitahtimoottoriöljyn seosta, jonka ikä on korkeintaan 30 päivää (STIHL MotoMix: viisi vuotta).

## 4.8 Työskentely


### ▲ VAROITUS

- Käyttäjä saattaa menettää raivaussahan hallinnan, mikäli moottoria ei käynnistetä oikein. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
  - ▶ Käynnistä moottori tämän käytööhjeeen mukaisesti.
  - ▶ Jos leikkuuterä koskettaa maata tai esineitä: älä käynnistä moottoria.
- Jos rikastinlängän vipu on asennossa ▲, kun moottori käynnistetään, moottorin pyörimisnopeus on suurempi kuin tyhjäkäyntinopeus ja leikkuuterä voi pyöriä heti moottorin käydessä. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
  - ▶ Älä koske pyörivään leikkuuterään.
  - ▶ Käynnistä moottori tämän käytööhjeeen mukaisesti.
- Eräissä tilanteissa käyttäjä ei enää pysty työskentelemään keskityneestä. Käyttäjä voi menettää raivaussahan hallinnan, kompastua, kaatua ja loukkaantua vakavasti.
  - ▶ Työskentele rauhallisesti ja harkitusti.
  - ▶ Jos valaistus ja näkyvyys on heikko: älä työskentele raivaussahalla.
  - ▶ Käytä raivaussahaa yksin.
  - ▶ Kuljeta leikkuuterää lähettilä maapintaan.
  - ▶ Kiinnitä huomiota esteisiin.
  - ▶ Työskentele maapinnalla seisten ja huolehdi tasapainosi säilymisestä.
  - ▶ Jos tunnet olosi väsyneeksi: pidä tauko.
- Moottorin käynnin aikana muodostuu pakokaasuja. Pakokaasujen hengittäminen voi aiheuttaa myrkytyksen.
  - ▶ Älä hengitä pakokaasuja.
  - ▶ Käytä raivaussahaa paikoissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
  - ▶ Mikäli kärsit pahoinvoinnista, päänsärystä, näköhäiriöistä, kuulohäiriöistä tai huimauksesta: keskeytä työskentely ja hakeudu lääkärin.
- Käyttäjän kyky havaita ja tulkita ympäristössä esiintyviä ääniä voi heikentää kuulosuojaidenten käytön ja moottorin käynnin aikana.
  - ▶ Työskentele rauhallisesti ja harkitusti.
- Käyttäjä ei pysty pitämään raivaussahaa hallinnassaan työskentelyn aikana, mikäli rikastinlängän vipu on asennossa ▲. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
  - ▶ Varmista, että rikastinlängän vipu on työskenneltäessä asennossa ▲.
  - ▶ Käynnistä moottori tämän käytööhjeeen mukaisesti.

- Pyörivä leikkuuterä voi aiheuttaa käyttäjälle viiltovammoja. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
  - ▶ Älä koske pyörivään leikkuuterään.
  - ▶ Jos leikkuuterä on juuttunut paikalleen osuttuaan johonkin kappaleeseen: Sammuta moottori. Poista kappale vasta tämän jälkeen.
- Raivaussaha voi vaurioitua, mikäli laitteella työskennellään liian pitkän leikkuusiiman kanssa.
  - ▶ Käytä sopivaa suojusta, jossa on sisäänraikennettu katkaisuterä.
- Jos leikkuuterä on juuttunut paikalleen osuttuaan johonkin kappaleeseen ja kaasutetaan, raivaussaha voi vaurioitua.
  - ▶ Sammuta moottori. Poista kappale vasta tämän jälkeen.
- Jos raivaussahassa ilmenee muutoksia tai raivaussahan käyttäytyminen poikkeaa tavaramaisesta, se ei ole enää turvallisessa toimintakunnossa. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja aineellisia vahinkoja.
  - ▶ Lopeta työskentely ja ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- Raivaussaha saattaa täristää työskentelyn aikana.
  - ▶ Käytä käsineitä.
- Pidä taukoja työskentelyn aikana.
- Jos havaitset merkkejä verenkiertohäiriöstä: hakeudu lääkäriin.
- Jos leikkuuterä osuu työskentelyn aikana vieraaseen esineeseen, se tai sen osat saattavat sinkoutua ilmaan suurella nopeudella. Seurauksena voi olla loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
  - ▶ Poista vierasesineet työskentelyalueelta.
- Pyörivän leikkuuterän osuminen kovaan esineeseen voi aiheuttaa kipinöintiä ja vahingoittaa leikkuuterää. Kipinät voivat aiheuttaa helposti syttyvässä ympäristössä tulipalon. Seurauksena voi olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
  - ▶ Älä työskentele helposti syttyvässä ympäristössä.
  - ▶ Varmista, että leikkuuterä on turvallisessa toimintakunnossa.
- Leikkuuterä pyörii hetken vielä sen jälkeenkin, kun ote on irrotettu kaasuvivusta. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.
  - ▶ Odota, kunnes leikkuuterä on lakanut pyörimästä.

- Käyttäjä saattaa joutua vaaratilanteessa paniikin valtaan ja jättää tällöin riisumatta kantojärjestelmän yltään. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
- ▶ Harjoittele kantojärjestelmän riisumista.

## 4.9 Reaktiovoimat

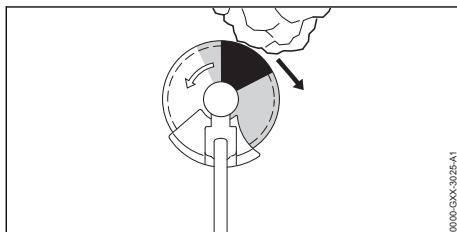

Takapotkun syynä voivat olla seuraavat tekijät:

- Pyörivä metalliterä osuu harmaalla merkityllä alueella tai mustalla merkityllä alueella kiinteään esteeseen ja hidastuu äkillisesti.
- Pyörivä metalliterä tarttuu kiinni.

Suurin takapotkuvaara syntyy mustalla alueella työskenneltäessä.

## ▲ VAROITUS

- Tällöin leikkuuterän pyörimisliike hidastuu voimakkaasti tai pysähtyy, ja laite sinkoutuu oikealle tai kohti käyttäjää (musta nuoli). Käyttäjä voi menettää raivaussahasta hallinnan. Tämä voi johtaa vakavaan tai jopa hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
  - ▶ Pidä raivaussahasta kiinni molemmin käsин.
  - ▶ Työskentele tämän käytööhjeeen mukaisesti.
  - ▶ Älä työskentele mustalla merkityllä alueella.
  - ▶ Käytä ainostaan sellaisia leikkuuterän, suojuksen ja kantojärjestelmän yhdistelmiä, jotka on mainittu tässä käytööhjeeessa.
  - ▶ Teroita metalliterä oikein.
  - ▶ Työskentele täyskaasua käytäen.

## 4.10 Kuljetaminen

## ▲ VAROITUS

- Vaihteen kotelo voi kuumentua työskentelyn aikana. Käyttäjä altistuu tällöin palovammoille.
  - ▶ Älä koske kuumaan vaihteen koteloon.
- Polttomoottorikäytöinen raivaussaha voi kaata tai liikkua paikaltaan kuljetuksen aikana. Seurauksesta voi olla loukkaantuminen ja esinehinkoja.
  - ▶ Sammuta moottori.
  - ▶ Jos laitteeseen on asennettu metalliterä: asenna kuljetussuoitus paikalleen.

- Varmista raivaussahassa kiinnityshihnoilla, vöillä tai verkolla siten, että se ei pääse kaatumaan ja liikkumaan.
- Äänenvaimennin ja moottori voivat olla moottorin sammuttamisen jälkeen kuumia. Käyttäjä altistuu tällöin palovammoille.
- ▶ Kanna raivaussahaa yhdellä kädellä rungosta siten, että leikkuuterä on takana ja raivaussaha on tasapainossa.

## 4.11 Säilytäminen

## ▲ VAROITUS

- Lapset eivät kyne tunnistamaan eivätkä arvioimaan polttomoottorikäytöisestä raivaussahasta aiheutuvia vaaroja. Lapset voivat loukkaantua vakavasti.
  - ▶ Sammuta moottori.
  - ▶ Jos laitteeseen on asennettu metalliterä: asenna kuljetussuoitus paikalleen.
  - ▶ Säilytä raivaussaha poissa lasten ulottuvilta.
- Raivaussahan sähkökoskettimet ja metalliosat voivat syöpää, kun ne altistuvat kosteudelle. Raivaussaha voi vahingoittua.
  - ▶ Säilytä raivaussaha puhtaana ja kuivana.

## 4.12 Puhdistus, huolto ja korjaus

## ▲ VAROITUS

- Jos moottori on käynnissä puhdistuksen, huollon tai korjaus aikana, leikkuuterä saattaa lähteä liikkeelle odottamattomasti. Seurauksesta voi olla vakava loukkaantuminen ja aineellisia vahinkoja.
  - ▶ Sammuta moottori.
- Äänenvaimennin ja moottori voivat olla moottorin sammuttamisen jälkeen kuumia. Seurauksesta voi olla palovammoja.
  - ▶ Odota, kunnes äänenvaimennin ja moottori ovat jäähtyneet.
- Vaihteen kotelo voi kuumentua työskentelyn aikana. Käyttäjä altistuu tällöin palovammoille.
  - ▶ Älä koske kuumaan vaihteen koteloon.



- Voimakkaat puhdistusaineet, vesisuihkulla peseminen tai terävät esineet voivat vaurioittaa raivaussahaa, suojaa tai leikkuuterää. Jos käyttäjä ei puhista raivaussahaa, suojusta, tai leikkuuterää oikein, laitteiden osat saattavat toimia virheellisesti. Myös turvalaitteet saattavat tällöin lakkata toimimasta. Seurauksesta voi olla vakava loukkaantuminen.

- ▶ Puhdistaa raivaussaha, suojuus ja leikkuuterä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
- Jos raivaussahaan, suojuusta, tai leikkuuterää ei huolletta tai korjata tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti, sen osat saattavat toimia virheellisesti ja myös turvalaitteet saattavat tällöin lakata toimimasta. Tämä voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
- ▶ Huolla tai korjaa raivaussahaan ja suojuusta tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
- ▶ Huolla leikkuuterä käyttämäsi leikkuuterän käyttöohjeen tai käyttämäsi leikkuuterän pakauksen sisältämän kuvauksen mukaisesti.
- Teräväät leikkahuompaat voivat aiheuttaa käytäjälle viiltohaavoja leikkuuterään liittyvien puhdistus- tai huoltotöiden aikana. Käyttäjä voi loukkaantua.
  - ▶ Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.



## 5 Raivaussahan valmistelu käyttöö varten

### 5.1 Raivaussahan valmistelu käytöö varten


Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina ennen työskentelyn aloittamista:

- ▶ Varmista, että seuraavat laitteet ovat turvallisessa kunnossa:
  - Raivaussaha, 4.6.1.
  - Suojus, 4.6.2.
  - Metalliterä, 4.6.3.
- ▶ Puhdistaa raivaussaha, 15.1.
- ▶ Asenna kahden käden kahva, 6.1.
- ▶ Valitse sopiva leikkuuterän, suojuksen ja kantojärjestelmän yhdistelmä, 20.
- ▶ Asenna suojuus, 6.2.1.
- ▶ Asenna metalliterä, 6.3.
- ▶ Tankkaa raivaussaha, 8.2.
- ▶ Kiinnitä ja säädä kantojärjestelmä, 7.1.
- ▶ Kahden käden kahvan säättäminen, 7.2.
- ▶ Tasapainota raivaussaha, 7.3.
- ▶ Tarkasta hallintalaitteet, 10.1.
- ▶ Jos kuvattuja vaiheita ei voida suorittaa: älä käytä raivaussahaan, ja ota yhteys STIHL-erikoisliikkeeseen.

## 6 Raivaussahan kokoaminen

### 6.1 Kahden käden kahvan asentaminen

- ▶ Sammuta moottori.

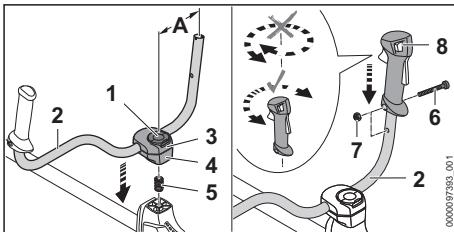


- ▶ Taita auki sakararuuvin sinkki (1) ja käänny sitä vastapäivään, kunnes kahvaputki (2) on kiristetty vain kevyesti.
- ▶ Asenna jousi (5) alakautta kiinnitysholkin aleman puoliskon (4) sisään.
- ▶ Aseta kiinnitysholkin puolikkaat (3 ja 4) varteen ja kierrä sormiruuvi (1) paikalleen.
- ▶ Käänny kahvaputki (2) ylöspäin ja kohdista siten, että etäisyys (A) on 13 cm.
- ▶ Kiristä sormiruuvi (1) ja taita sinkki kiinni.
- ▶ Avaa ruuvi (6).
- ▶ Aseta takakahva (8) kahvaputken (2) päälle siten, että takakahvan reikä on kohdakkain kahvaputken reiän kanssa ja kytktentävipu on vaihenteen kotelon puolella.
- ▶ Älä käänny takakahvaa (8).
- ▶ Aseta mutteri (7) paikalleen.
- ▶ Kierrä ruuvi (6) paikalleen ja kiristä se.

Kahden käden kahvaa ei tarvitse enää tämän jälkeen irrottaa.

### 6.2 Suojuksen ja sektorisuojuksen asentaminen ja purkaminen

#### 6.2.1 Suojuksen ja sektorisuojuksen asentaminen

- ▶ Sammuta moottori.

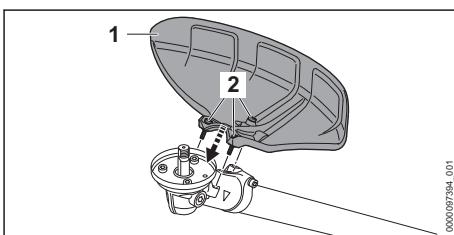

- ▶ Aseta suojuus (1) vaihenteen koteloon.
- ▶ Kierrä ruuvit (2) paikalleen ja kiristä ne 10 Nm:n kireyteen.


## 6.2.2 Suojuksen ja sektorisuojuksen irrottaminen

- ▶ Sammuta moottori.
- ▶ Kierrä ruuvit auki.
- ▶ Poista suojuks.

## 6.3 Metalliterän kiinnitys ja irrotus

### 6.3.1 Kolmiterän asentaminen


- ▶ Sammuta moottori.

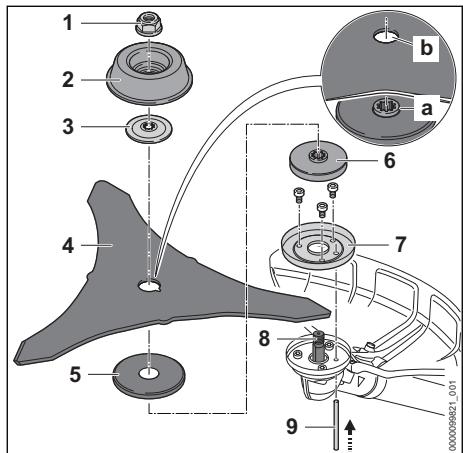

- ▶ Asenna ruohonleikkuukäyttöön suoja- jengas (7).
- ▶ Aseta painelautanen (6) ja suoja-levy (5) paikalleen.
- ▶ Aseta kolmiterä (4) suoja-levylle (5). Laipan (a) tulee olla kolmiterän (4) reiässä (b).
- ▶ Aseta painelevy (3) kolmiterän (4) päälle siten, että kupera pinta osoittaa ylöspäin.
- ▶ Aseta ruohonleikkuukäyttöön juoksulautanen (2) painelevyn (3) päälle siten, että suljettu puoli jää ylöspäin.
- ▶ Paina lukitustyökalu (9) reikään vasteeseen asti ja pidä siinä.
- ▶ Kierrä kolmiterää (4) niin kauan vastapäivään, että ohjaintappi (9) napsahtaa kiinni. Akseli (8) on nyt lukittuna.
- ▶ Kierrä mutteria (1) vastapäivään ja kiristää mutteri.
- ▶ Vedä lukitustyökalu (9) pois.

### 6.3.2 Raivausterän asentaminen

- ▶ Sammuta moottori.

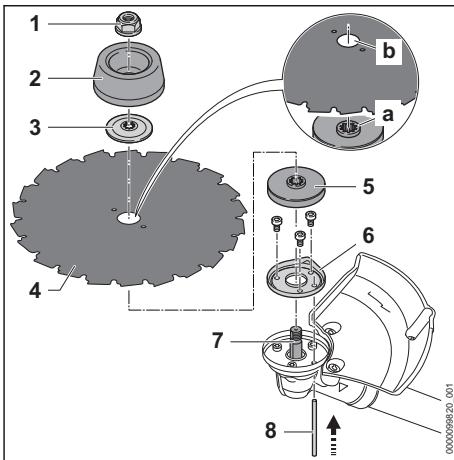


- ▶ Asenna raivausterien suoja- jengas (6).
- ▶ Aseta painelautanen (5) paikalleen.
- ▶ Aseta raivausterä (4) puristuslautaselle (5). Suuntaa leikkureunat siten, että ne osoittavat samaan suuntaan kuin sektorisuojuksessa oleva pyörimissuunnan nuoli. Laipan (nuoli) on oltava metalliterän reiässä (b).
- ▶ Aseta painelevy (3) raivausterän (4) päälle siten, että kupera pinta osoittaa ylöspäin.
- ▶ Aseta sahauskäytölle juoksulautanen (2) painelevyn (3) päälle siten, että suljettu puoli jää ylöspäin.
- ▶ Paina lukitustyökalu (8) reikään vasteeseen asti ja pidä siinä.
- ▶ Kierrä raivausterää (4) niin kauan vastapäivään, että ohjaintappi (8) napsahtaa kiinni. Akseli (7) on nyt lukittuna.
- ▶ Kierrä mutteria (1) vastapäivään ja kiristää mutteri.
- ▶ Vedä ohjaintappi (8) pois.

### 6.3.3 Metalliterän irrotus

- ▶ Sammuta moottori.
- ▶ Paina lukitustyökalu reiän vasteeseen asti ja pidä siinä.
- ▶ Kierrä metalliterää myötäpäivään, kunnes lukitustyökalu painuu sisään. Akseli on nyt lukittuna.
- ▶ Avaa mutteri kiertämällä sitä myötäpäivään.
- ▶ Ota kiinnitysosat, metalliterä ja painelautanen pois.
- ▶ Vedä lukitustappi pois.

## 7 Raivaussahan säätäminen käyttäjän kokoa vastaan vasti

### 7.1 Kantovaljaiden pukeminen ja säätäminen

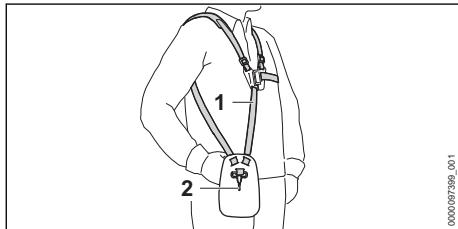


000097999\_001

- ▶ Aseta kantovaljaat (1) päälle.
- ▶ Säädä kantovaljaat (1) siten, että jousihaka (2) on suunnilleen kämmenen leveyden verran oikeanpuoleisen lantion alapuolella.

### 7.2 Kahden käden kahvan säätäminen

Kahden käden kankaan voidaan säätää käyttäjän koon kannalta sopivan asentoon.


- ▶ Sammuta moottori.
- ▶ Kiinnitä raivaussaha kantojärjestelmän reikälistan jousihakaan.

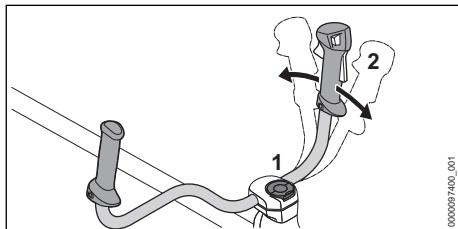

000097400\_001

- ▶ Avaa sormiruubi (1).
- ▶ Käännä kahden käden kahva (2) haluamaasi asentoon.
- ▶ Kiristä sormiruubi (1).


### 7.3 Raivaussahan tasapainottaminen

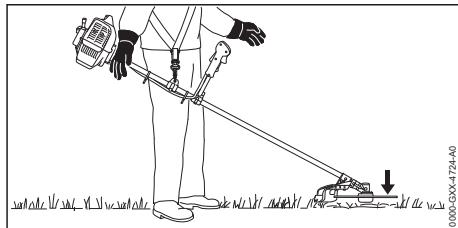

000097240

Leikkuterän täytyy koskea kevyesti maan pintaa.

- ▶ Sammuta moottori.

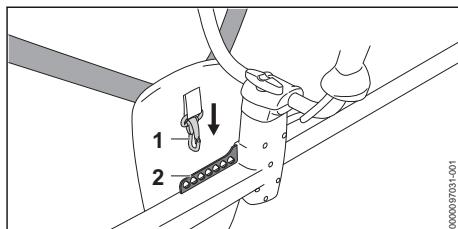

000097031\_001

- ▶ Kiinnitä reikälista (2) jousihakaan (1).
- ▶ Anna raivaussahan liikkua vapaasti pysähtymiseen saakka.
- ▶ Jos pysähtyneen leikkuterän asentoa täytyy korjata: aseta jousihaka (1) reikälistan (2) toiseen reikään ja anna sen heilua uudelleen.

## 8 Polttoaineen sekoittaminen ja raivaussahan tankkaaminen

### 8.1 Polttoaineen sekoittaminen

Raivaussahassa on käytettävä polttoainetta, joka on bensiiniin ja kaksitahtimoottoriöljyn sekoitus sekoitussuhteessa 1:50.

STIHL suosittelee valmiin polttoainesekoituksen STIHL MotoMix käytööä.


Jos polttoainetta sekoitetaan itse, käytä vain yhtä STIHL-kaksitahtimoottoriöljyä tai muuta korkealuokkista JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC tai ISO-L-EGD mukaista moottoriöljyä.

STIHL määrittelee käytettäväksi STIHL HP Ultra -kaksitahtimoottoriöljyä tai vastaavaa korkean suorituskyvyn moottoriöljyä päästöjen raja-arvojen varmistamiseksi moottorin käyttöön ajan.

- ▶ Varmista, että bensiinin oktaaniluku on vähintään 90 ja että bensiinin alkoholipitoisuus on enintään 10 % (Brasilia: 27 %).
- ▶ Varmista, että valitsemasi kaksitahtimoottoriöljy täyttää vaatimukset.
- ▶ Määritä tarvittavan polttoainemäären perusteella sopiva kaksitahtimoottoriöljyn ja bensiinin määrä, kun aineiden sekoitussuhde on 1:50. Esimerkkejä polttoainesekoituksista:
  - 20 ml kaksitahtimoottoriöljyä, 1 l bensiiniä
  - 60 ml kaksitahtimoottoriöljyä, 3 l bensiiniä
  - 100 ml kaksitahtimoottoriöljyä, 5 l bensiiniä
- ▶ Lisää ensin kaksitahtimoottoriöljyä ja sitten bensiiniä puhtaaseen, polttoaineelle hyväksyttyyn kanisteriin.
- ▶ Sekoita polttoaine.

## 8.2 Raivaussahan tankkaaminen


- ▶ Sammuta moottori.
- ▶ Sijoita raivaussaha tasaiselle alustalle siten, että polttoainesäiliön korkki osoittaa ylöspäin.
- ▶ Puhdistaa polttoainesäiliön korkkia ympäröivä alue kostealla liinalla.

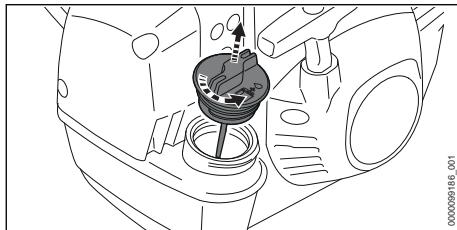

- ▶ Kierrä polttoainesäiliön korkkia vastapäivään, kunnes polttoainesäiliön korkin voi irroittaa.
- ▶ Poista polttoainesäiliön korkki.

### HUOMAUTUS

- Polttoaineen ainesosat erkaantuvat nopeammin toisistaan tai polttoaine vanhentuu nopeammin, mikäli polttoaine altistuu valolle, auringonpaisteelle ja äärimmäisiille lämpötiloille. Raivaussahaa voi vaurioitua, mikäli se tankataan polttoaineella, joka on vanhentunut tai jonka ainesosat ovat erkaantuneet toisistaan.
  - ▶ Sekoita polttoaine.
  - ▶ Älä tankkaa polttoaineella, jota on varastoitu yli 30 vuorokautta (STIHL MotoMix: viisi vuotta).
- ▶ Lisää polttoainetta siten, että nestettä ei läiky ja että polttoainesäiliöön jää vapaata tilaa vähintään 15 mm säiliön yläreunasta.

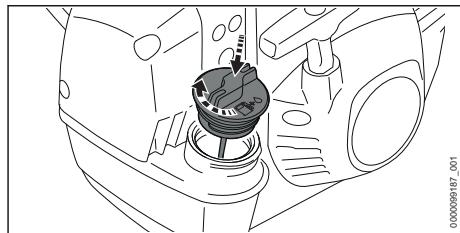


- ▶ Aseta polttoainesäiliön korkki polttoainesäiliöön.
- ▶ Käännä polttoainesäiliön korkkia myötäpäivään ja kiristä se käsin. Polttoainesäiliö on lukittu.

## 9 Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

### 9.1 Moottorin käynnistäminen

- ▶ Aseta raivaussaha tasaiselle alustalle siten, ettei leikkuuterä kosketa maata tai esineitä.
- ▶ Poista kuljetussuojuks.

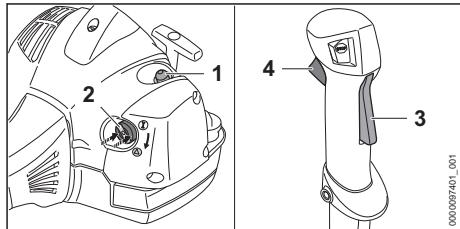

- ▶ Paina polttoaineen käsipumppua (1) vähintään 5 kertaa.
- ▶ Jos moottori on lämmin: jätä rikastinlängän vipu (2) asentoon I.
- ▶ Jos moottori on ympäristön lämpötilassa: paina rikastinlängän vipu (2) reunasta sisään ja aseta vipu tämän jälkeen asentoon ▲.




**HUOMAUTUS**

- Raivaussaha voi vaurioitua, mikäli se painetaan maahan jalalla tai polvella.
- Paina raivaussaha maahan vasemmalla kädellä. Älä seisoo varren päällä tai polvistu sen päälle.
- Paina raivaussaha maahan vasemmalla kädellä.
- Vedä käynnistyskahvaa oikealla kädellä hitaasti ulos selvästi havaittavaan vastuspisteeseen saakka.
- Vedä käynnistyskahvaa nopeasti ulos ja johda takaisin, kunnes moottori käy.
- Jos rikastinlängän vipu (2) on asennossa ▲: Paina kaasuvivun lukitsinta (3) ja kaasuvipua (4) lyhyesti.

Rikastinlängän vipu (2) ponnahtaa asentoon I. Moottori käy joutokäynnillä.

- Jos moottori on kylmä: lämmitä moottori painamalla kaasuvipua useita kertoja.
- Jos leikkuuterä pyörii joutokäynnillä: korjaa viat.
- Kaasuvajieri ei ole oikein säädetty.
- Jos moottori ei käynnisty: aseta rikastinlängän vipu (2) asentoon ▲ ja yrity käynnistää moottori uudelleen.
- Jos moottori on kastunut: aseta rikastinlängän vipu (2) asentoon I ja yrity käynnistää uudelleen.

## 9.2 Moottorin sammuttaminen

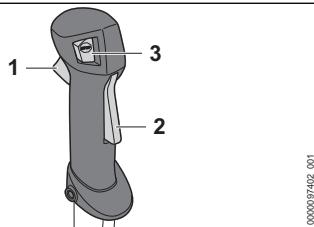

000097402\_001

- Irrota ote kaasuvivusta (1) ja kaasuvivun lukitsimesta (2). Leikkuuterä ei liiku enää.
- Paina pysäytyspainiketta (3). Moottori pysähtyy.
- Jos moottori ei sammu:
- Aseta rikastinlängän vipu asentoon ▲. Moottori pysähtyy.
- Älä käytä raivaussahaa. Ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- Raivaussaha on viallinen.

Sytytysvirta on pois päältä niin kauan, kuin pysäytyspainiketta painetaan. Kun pysäytyspainike päästetään irti, sytytysvirta kytkeytyy uudelleen päälle.

## 10 Raivaussahan tarkastus

### 10.1 Hallintalaitteiden tarkastus

#### Kaasuvivun lukitsin ja kaasuvipu

- Sammuta moottori.
- Yritä painaa kaasuvipua painamatta samalla kaasuvivun lukitsinta.
- Jos kaasuvivun painaminen ei ole mahdollista: älä käytä raivaussahaa ja ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- Kaasuvivun lukitsin on viallinen.
- Paina kaasuvivun lukitsinta ja pidä sitä painettuna.
- Paina kaasuvipua.
- Irrota ote kaasuvivusta ja kaasuvivun lukitsimesta.
- Jos kaasuvipua tai kaasuvivun lukitsin liikkuu jäykästi tai ei palaa lähtöasentoon: Älä käytä raivaussahaa. Ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- Kaasuvipu tai kaasuvivun lukitsin on viallinen.

#### Kaasuvajerin säätäminen

- Käynnistä moottori.
- Paina kaasuvipua painamatta samalla kaasuvivun lukitsinta.
- Jos moottori kiihyty: säädä kaasuvajieri.
- Kaasuvajieri ei ole oikein säädetty.

#### Moottorin sammuttaminen

- Käynnistä moottori.
- Paina pysäytyspainiketta. Moottori pysähtyy.
- Jos moottori ei sammu:
- Aseta rikastinlängän vipu asentoon ▲. Moottori pysähtyy.
- Älä käytä raivaussahaa. Ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- Raivaussaha on viallinen.

## 11 Työskentely raivaussahan avulla


### 11.1 Laitteen kytkeminen talvikäytön tilaan

Kaasuttimeen voi muodostua jäätä, mikäli laitteella työskennellään alle +10 °C:n lämpötiloissa. Laite on kytettävä talvikäytön asentoon, jotta kaasuttimen ympärille virtaa lisäksi lämmintä ilmaa moottorin alueelta.

**HUOMAUTUS**

- Moottori voi ylikuumentua, jos talviasento on käytössä myös silloin, kun ulkolämpötila on yli +10 °C.
  - ▶ Kytke laite kesäkäyttöasentoon.

- ▶ Sammuta moottori.

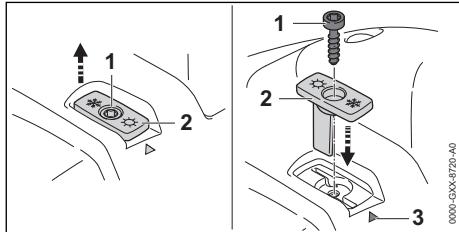


- ▶ Kierrä ruuvi (1) irti.
- ▶ Vedä sulkulevy (2) pois paikaltaan.
- ▶ Kohdista sulkulevy (2) siten, että lumikide osoittaa merkitäänä (3) kohti.
- ▶ Aseta sulkulevy (2) paikalleen.
- ▶ Kierrä ruuvi (1) paikalleen.

Mikäli laitteella työskennellään alle -10 °C:n lämpötilassa tai puuterimaisella lumella tai tuiskulumella, on raivaussahaan asennettava lisäksi suojelevy sekä ilmansuodatin, jossa on muovikudos. Tarvikkeet ovat saatavissa STIHL-erikoisliikkeistä.

## 11.2 Laitteen kytkeminen kesäkäyttöasentoon

Laite on kytettävä kesäkäytön tilaan, mikäli laitteella työskennellään yli +10 °C:n lämpötiloissa.

- ▶ Sammuta moottori.

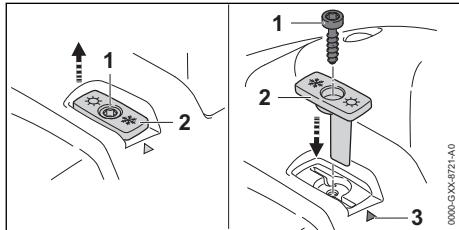


- ▶ Kierrä ruuvi (1) irti.
- ▶ Vedä sulkulevy (2) pois paikaltaan.
- ▶ Kohdista sulkulevy (2) niin, että aurinko osoittaa merkkiä (3).
- ▶ Aseta sulkulevy (2) paikalleen.
- ▶ Kierrä ruuvi (1) paikalleen.

## 11.3 Raivaussahan kalibrointi

Raivaussahan teho säätyy työskentelyn aikana automaattisesti optimaaliseksi. Kalibroinnin avulla voidaan nopeuttaa raivaussahan optimaalisen tehon saavuttamista.

- ▶ Jos ulkolämpötila on alle -10 °C tai moottori on kylmä:
    - ▶ Käynnistä moottori.
    - ▶ Pue kantojärjestelmä.
    - ▶ Pidä raivaussaha käsin ja ohjaa.
    - ▶ Lämmitä moottoria n. 1 minuutin ajan täydellä kaasulla.
    - ▶ Sammuta moottori.
  - ▶ Irrota leikkukuterä.
- Nämä raivaussaha voi säätää luotettavasti optimaalisen suorituskyvyn.

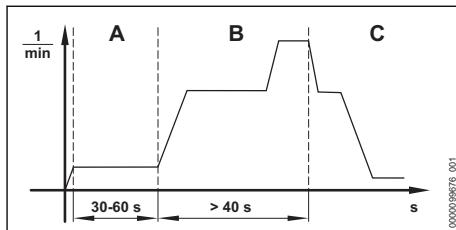

- ▶ Aseta rikastinläpän vipu asentoon ▲.
- ▶ Käynnistä moottori painamatta kaasuvipua. Moottori on käynnissä ja rikastinläpän vipu pysyy asennossa ▲.
- ▶ Käytä moottoria 30 - 60 sekunnin ajan (A) painamatta samalla kaasuvipua.
- ▶ Pidä raivaussahaa ja ohjaa sitä niin, ettei vaihde kosketa maata tai esineitä.

**HUOMAUTUS**


- Kalibrointi keskeytyy, jos kaasuvipu vapaauttaan ennen raivaussahan kalibroinnin päättymistä. Kalibrointi on käynnistettävä uudelleen.
- ▶ Pidä kaasuvipua kokonaan painettuna.

**HUOMAUTUS**


- Raivaussahan säätö voi epäonnistua, jos kaasuvipu ei ole kokonaan painettuna kalibroinnin aikana. Raivaussaha voi vahingoittua.
  - ▶ Pidä kaasuvipua kokonaan painettuna.
  - ▶ Paina kaasuvipua vähintään 40 sekunnin (B) ajan.
- Moottorin nopeus kiihtyy ja raivaussaha kalibroidaan. Moottorin käyntinopeus vaihtelee, ja se kasvaa huomattavasti kalibroinnin aikana.
- ▶ Jos moottori sammuu: yritä kalibroida raivaussaha uudelleen.

- Jos moottori sammuu toistuvasti: älä käytä raiavaussahaa, vaan ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- Raivaussaha on viallinen.
- Kun moottorin käyntinopeus laskee selvästi (C): irrota ote kaasuvivusta.
- Moottori käy joutokäynnillä. Raivaussaha on kalibroitu ja valmis käyttöö varten.
- Sammuta moottori.
- Asenna leikkkuuterä.

## 11.4 Raivaussahan pitäminen kässä ja raivaussahan ohjaaminen

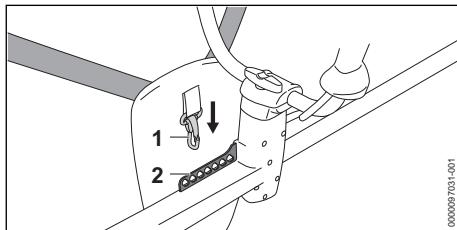


- Kiinnitä reikälistä (2) jousihakaan (1).

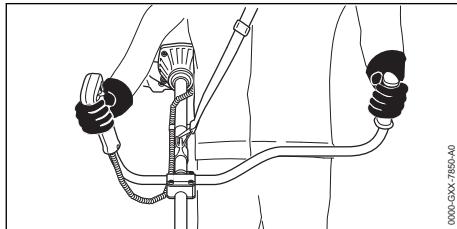

- Tarta oikealla kädellä polttomoottorikäytöisen raivaussahan kahvan siten, että peukalo asettuu takakahvan ympärille.
- Tarta toisella kädellä raivaussahan etukahvan siten, että peukalo on etukahvan ympäri.

## 11.5 Ruohon leikkaaminen


Leikkkuuterän etäisyys maasta määritetään leikkauksenkorkeuden.

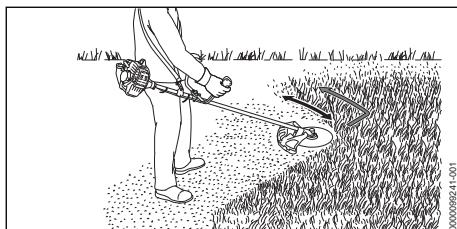

## Ruohon leikkaaminen kolmiterällä varustettuna


- Käytä leikkaamiseen metalliterän vasemmanpuoleista aluetta.
- Liiku hitaasti ja hallitusti eteenpäin.

## 11.6 Harvennus kolmiterällä

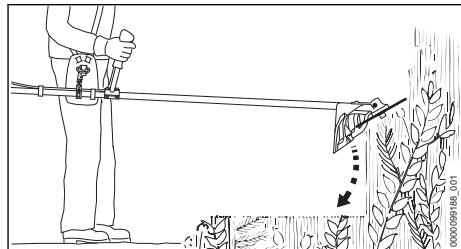

- Aja metalliterä tihekköön ylhäältä.
- Älä nostaa metalliterää vyötärön tason yläpuolelle.

## 11.7 Sahat, joissa raivausterä

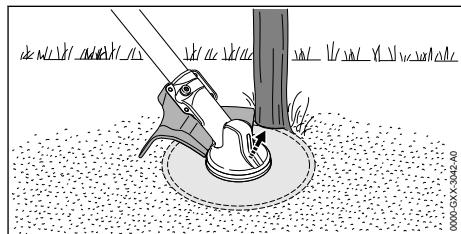

- Tue suojuksen vasen puoli puunrunkoa vasten.
- Sahaa puunrunko yhdellä kertaa poikki täyskaasua käyttäen.
- Pidä vähintään 2 puunpituisen etäisyyden seuraavaan työskentelyalueeseen.

## 12 Työskentelyn jälkeen

### 12.1 Työskentelyn jälkeen

- Sammuta moottori.
- Anna raivaussahan jäähtyä.
- Jos raivaussaha on märkä: anna raivaussahan kuivua.
- Puhdista raivaussaha.
- Puhdista suojuksia.
- Puhdista leikkkuuterä.
- Jos laitteeseen on asennettu metallinen leikkkuuterä: asenna sopiva kuljetussuojuks paikalleen.

## 13 Kuljettaminen

### 13.1 Raivaussahan kuljettaminen

- Sammuta moottori.

- ▶ Jos laitteeseen on asennettu metallinen leikkukutterä: asenna sopiva kuljetussuojuus paikalleen.

### Raivaussahan kantaminen

- ▶ Kanna raivaussahaan yhdellä kädellä rungosta siten, että leikkukutterä on takana ja raivaussaha on tasapainossa.


### Raivaussahan kuljettaminen ajoneuvossa

- ▶ Kiinnitä polttomoottorikäyttöinen raivaussaha siten, ettei raivaussaha voi kaatua eikä liikkua paikaltaan.

## 14 Säilytys

### 14.1 Raivaussahan säilyttäminen

- ▶ Sammuta moottori.
- ▶ Jos laitteeseen on asennettu metallinen leikkukutterä: asenna sopiva kuljetussuojuus paikalleen.

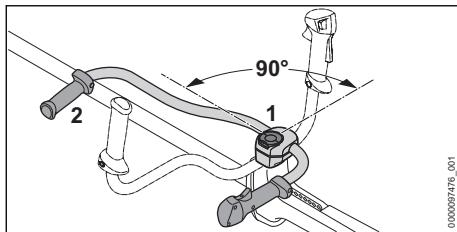

- ▶ Avaa sormiruuvia (1), kunnes kahvaputkea (2) voidaan kääntää.
- ▶ Käännä kahvaputkea (2) 90° myötäpäivään ja kallista putki alas.
- ▶ Kiristä sormiruubi (1) tiukasti.
- ▶ Säilytä raivaussahaa siten, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
  - Raivaussaha on poissa lasten ulottuvilta.
  - Raivaussaha on puhdas ja kuiva.
- ▶ Jos raivaussaha varastoidaan yli 30 päivän ajan:
  - ▶ Irrota leikkukutterä.
  - ▶ Avaa polttoainesäiliön korkki.
  - ▶ Tyhjennä polttoainesäiliö.
  - ▶ Sulje polttoainesäiliö.
  - ▶ Jos polttoaineen käspumppu on käytettävissä: paina polttoaineen käspumppua vähintään viisi kertaa.
  - ▶ Käynnistä moottori ja anna moottorin käydä tyhjäkäyntillä, kunnes moottori sammuu.

## 15 Puhdistaminen

### 15.1 Raivaussahan puhdistus

- ▶ Sammuta moottori.

- ▶ Anna raivaussahan jäähtyä.
- ▶ Puhdista raivaussaha kostealla liinalla tai STIHL-pihkanpoistoaineella.
- ▶ Puhdista tuuletusraot pensselillä.

### 15.2 Suojuksen ja leikkukutterän puhdistus

- ▶ Sammuta moottori.
- ▶ Puhdista suojuksen ja leikkukutterän kostealla pyyheellä tai pehmeällä harjalla.

## 16 Huoltaminen

### 16.1 Huoltovälit

Huoltovälit riippuvat ympäristö- ja työskentelyolo-suhteista. STIHL suosittelee noudattamaan seuraavia huoltovälejä:

#### 100 käyttötunnin välein

- ▶ Vaihda sytytystulppa.

#### Kuukausittain

- ▶ Anna STIHL-erikoisliikkeen puhdistaa polttoainesäiliö.
- ▶ Anna STIHL-erikoisliikkeen puhdistaa polttoainesäiliön imupää.

#### Vuosittain

- ▶ Anna STIHL-erikoisliikkeen vaihtaa polttoainetankin sisältämä imupää.

### 16.2 Metalliterän teroitus ja tasapainotus

**Metalliterän teroitus ja tasapainotus**

Metalliterien teroittaminen ja tasapainotus vaatii runsaasti harjoittelua.

STIHL suosittelee antamaan metalliterien teroitamisen ja tasapainotuksen STIHL-jälleenmyyjän tehtäväksi.

- ▶ Teroita metalliterät siten kuin käyttöohjeessa ja terän pakkaussessa on kuvattu.

## 17 Korjaaminen

### 17.1 Raivaussahan ja leikkukutterän korjaus

**Raivaussahan ja leikkukutterän korjaus**

Käyttäjä ei voi itse korjata raivaussahaa eikä leikkukutterää.

- ▶ Jos raivaussaha tai leikkukutterä ovat vaurioituneet: Älä käytä raivaussahaa ja leikkukutterää. Ota yhteyttä STIHL-jälleenmyyjään.

## 18 Häiriöiden poistaminen

### 18.1 Raivaussahan häiriöiden poistaminen

Useimmat häiriöt johtuvat samankaltaisista syistä.


- Suorita seuraavat toimenpiteet:
  - Vaihda ilmansuodatin.
  - Puhdistaa tai vaihda sytytystulppa.
  - Aseta laite talvi- tai kesäkäytön tilaan.
- Jos häiriö jatkuu edelleen: suorita seuraavassa taulukossa kuvatut toimenpiteet.

Häiriö	Syy	Korjaustoimenpide
Moottori ei käynnisty.	Polttoainesäiliössä ei ole riittävästi polttoainetta.	► Valmista polttoainesekoitus ja tankkaa raivaussaha.
	Kaasutin on liian kuumaa.	► Anna raivaussahan jäähtyä. ► Ennen moottorin käynnistystä: Paina polttoaineen käspipumppua vähintään 10 kertaa.
	Kaasuttimeen on muodostunut jäätä.	► Anna raivaussahan lämmetä +10 °C:n lämpötilaan.
Moottorin tyhjäkäynti on epätasaista.	Kaasuttimeen on muodostunut jäätä.	► Anna raivaussahan lämmetä +10 °C:n lämpötilaan.
Moottori sammuu tyhjäkäynnillä.	Kaasuttimeen on muodostunut jäätä.	► Anna raivaussahan lämmetä +10 °C:n lämpötilaan.
Leikkukutterä pyörii tyhjäkäynnillä mukana.	Kaasuvaijeri ei ole oikein säädetty.	► Säädä kaasuvaijeri.
Moottori ei saavuta huippunopeutta.	Raivaussahaa ei ole säädetty ympäristöolosuhteita vastaavasti.	► Kalibroi raivaussaha.
	Kaasuvaijeri ei ole oikein säädetty.	► Säädä kaasuvaijeri.
Moottori sammuu, vaikka polttoainesäiliössä on polttoainetta jäljellä.	Imupää ei ole oikealla paikalla.	► Ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

### 18.2 Ilmansuodattimen vaihto

Ilmansuodatin ei voi puhdistaa. Jos moottorin teho laskee tai ilmansuodatin on vaurioitunut, ilmansuodatin on vaihdettava.

- Sammuta moottori.
- Aseta rikastinlängän vipu asentoon ▲.

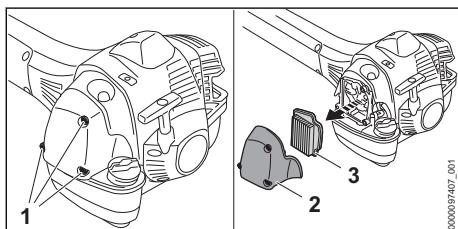


- Avaa ruuvit (1) ja poista suodattimen kanssi (2).
- Puhdistaa ilmansuodattimen (3) ympäristö koskealla liinalla tai penselillällä.

- Ota ilmansuodatin (3) pois.
- Asenna uusi ilmansuodatin (3) paikalleen.
- Aseta suodattimen kanssi (2) paikoilleen.
- Kierrä ruuvit (1) paikalleen ja kiristä ne.

### 18.3 Sytytystulpan puhdistaminen


- Sammuta moottori.
- Anna raivaussahan jäähtyä.

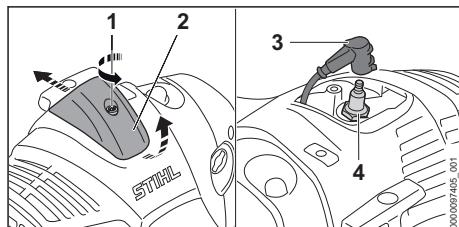

- Kierrä ruuvia (1) vastapäivään.
- Nosta suojusta (2) ja työnnä sitä taaksepäin.

- Vedä sytytystulpan liitin (3) pois paikaltaan.
- Jos sytytystulpan alue (4) on likainen: puhdista sytytystulppaa (4) ympäröivä alue liinalla.
- Kierrä sytytystulppa (4) irti.
- Puhdista sytytystulppa (4) liinalla.
- Jos sytytystulppa (4) on syöpynyt: vaihda sytytystulppa (4).
- Kierrä ja kiristä sytytystulppa (4) tiukasti.
- Paina sytytystulpan liitin (3) tiukasti paikalleen.
- Asenna suojuus (2) ja kiristä ruuvi (1).

## 18.4 Kaasuvajjerin säätäminen

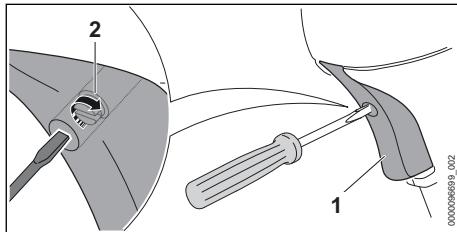

- Paina kaasuvipua (1) ja pidä sitä painettuna.
- Kierrä ruuvia (2) myötäpäivään, kunnes tunnet vastusta.
- Käännä ruuvia (2) edelleen puoli kierrosta myötäpäivään.

## 19 Tekniset tiedot

### 19.1 Raivaussaha STIHL FS 490 C-M K

- Iskutilavuus: 51,6 cm<sup>3</sup>
- Teho standardin ISO 8893 mukaan: 2,4 kW (3,3 hv) pyörimisnopeudella 9500 1/min
- Tyhjäkäyntipyörimisnopeus: 2500 1/min
- Vetoakselin maks. pyörimisnopeus: 10130 1/min
- Sallitut sytytystulpat: NGK CMR6H, valmistaja STIHL
- Sytytystulpan kärkiväli: 0,5 mm
- Paino tyhjällä polttoainesäiliöllä, ilman leikkukutterää ja suojusta:
  - FS 490 C-M K: 9,2 kg
  - FS 490 C-M K kahvan lämmitysellä: 9,4 kg
- Pituus ilman leikkukutterää: 1680 mm

## 20 Leikkuuterien, suojuksien ja kantovaljaiden yhdistelmät

### 20.1 Leikkuuterien, suojusten ja kantojärjestelmien yhdistelmät

Leikkuuterä	Suoja	Kantovaljaiden yhdistelmä
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kolmiterä 300-3 (Ø 300 mm)</li> <li>– Kolmiterä 305-2, "erikoismalli" (Ø 305 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Suojuus metalliteriä varten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kantovaljaat, joissa pikavapautuslaite</li> </ul>

– Polttoainetankin täytötilavuus enintään: 990 cm<sup>3</sup> (0,99 l)

### 19.2 Melu- ja tärinäärvot

Äänenpainetaso laskennassa käytettävä korjauskerroin on 2 dB(A). Äänitehotason laskennassa käytettävä korjauskerroin on 2 dB(A). Tärinän laskennassa käytettävä korjauskerroin on 2 m/s<sup>2</sup>.

#### Käyttö metalliterällä varustettuna

- Äänenpainetaso L<sub>peq</sub> mitattu standardin ISO 22868 mukaan: 102 dB(A).
- Äänitehotaso L<sub>weq</sub> mitattu standardin ISO 22868 mukaan: 113 dB(A).
- Tärinäärho a<sub>hv, eq</sub> mitattu standardin ISO 22867 mukaan:
  - Takakahva: 2,6 m/s<sup>2</sup>.
  - Vasen kahva: 3,2 m/s<sup>2</sup>.

Tietoja työnantajia koskevan tärinädirektiivin 2002/44/EY vaatimusten täytämisestä on osoitteessa [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

### 19.3 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaalien rekisterointia, arviointia ja lupamenettelyjä koskevaa asetusta.

Lisätietoja REACH-asetuksen vaatimusten täytämisestä on saatavissa osoitteesta [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach).

### 19.4 Pakokaasupäästöarvo

EU-tyyppihyväksyntämenettelyn aikana mitattu CO<sub>2</sub>-arvo on nähtävissä osoitteessa [www.stihl.com/co2](http://www.stihl.com/co2) tuotekohtaisissa teknisissä tiedoissa.

Saatu CO<sub>2</sub>-arvo on mitattu tyyppillisestä moottorista normitettua testimenettelyä käytäen laboratorio-olosuhteissa, eikä se ole selkeä tai ehdoton takuu tietyn moottorin tehosta.

Kun moottoria käytetään ja huolletaan tämän käyttöohjeen mukaan määräysten mukaisesti, pakokaasupäästöjä koskevat, voimassa olevat vaatimukset täyttyvät. Moottoriin tehdyt muutokset mitätöivät käyttöluvan.

Leikkuuterä	Suoja	Kantojärjestelmä
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raivausterä 225-22 kovame-talli (Ø 225 mm)</li> <li>- Raivausterä 225-24 talttahammas (Ø 225 mm)</li> <li>- Raivausterä 225-36 kovame-talli (Ø 225 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sektorisuojuus</li> </ul>	

## 21 Varaosat ja varusteet

### 21.1 Varaosat ja varusteet

**STIHL** Alkuperäiset STIHL-varaosat ja alkuperäiset STIHL-varusteet tunnistaa näistä merkeistä.

STIHL suosittelee käyttämään ainoastaan alkuperäisiä STIHL-varaosia ja alkuperäisiä STIHL-varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varaosia ja lisävarusteita luottavuuden, turvallisuuden ja sopivuuden suhteen jatkuvasta markkinoiden tarkkailusta huolimatta, eikä STIHL ei voi taata niiden käytöötä.

Alkuperäisiä STIHL-varaosia ja alkuperäisiä STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliikestä.

## 22 Hävittäminen

### 22.1 Raivaussahan hävittäminen

Tietoja hävittämisestä saat paikallishallinnosta tai STIHL-erikoisliikestä.

Epäasianmukainen hävittäminen voi olla vahingollista terveydelle ja saastuttaa ympäristöä.

- Toimita STIHL-tuotteet, myös pakaukset, asianmukaiseen keräyspisteesseen kierätystä varten paikallisten säännösten mukaisesti.
- Älä hävitä talousjätteen mukana.

## 23 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

### 23.1 Raivaussaha STIHL FS 490 C-M K

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Saksa

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, että

- Typpi: raivaussaha
- Merkki: STIHL
- Typpi: FS 490 C-M K
- Sarjatunniste: 4148

vastaan soveltuvalta osin direktiivien 2011/65/EU, 2006/42/EY, 2014/30/EU ja 2000/14/EY säännöksiä ja että tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien standardien tuotteen valmistuspäivänä voimassa olevien versioiden mukaisesti: EN ISO 11806-1, EN 55012 ja EN 61000-6-1.

Mitattu ja taattu äänitehotaso on määritetty direktiivin 2000/14/EY liitteen V mukaisesti.

- Mitattu äänitehotaso: 116 dB(A)
- Taattu äänitehotaso: 118 dB(A)

Teknisten asiakirjojen säilytyksestä vastaa ANDREAS STIHL AG & Co. KG:n tuotteiden lupamettelyistä vastaava tuotehyväksynnän osasto.

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero on merkityt raivaussahaan.

Waiblingen, 1.10.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG



puolesta

Dr. Jürgen Hoffmann, Osastopäällikkö, tuotehyväksynät, -sääntely

## Indholdsfortegnelse

1	Forord.....	40
2	Oplysninger om denne brugsvejledning....	40
3	Oversigt.....	40
4	Sikkerhedshenvisninger.....	42
5	Trimmer, klargøring til drift.....	48
6	Kratrydder, samling.....	49
7	Instilling af kratrydden ift. bruger.....	50
8	Bland brændstof, og tank motorsav op.....	51
9	Start og standsning af motor.....	52
10	Kontrol af trimmer.....	52
11	Arbejdet med kratrydden.....	53
12	Efter arbejdet.....	55
13	Transport.....	55
14	Opbevaring.....	55
15	Rengøring.....	55
16	Vedligeholdelse.....	55

17	Reparation.....	56
18	Afhjælpning af fejl.....	56
19	Tekniske data.....	57
20	Kombinationer af skæreværktøjer, beskyt- telser og bæresystemer.....	58
21	Reservedele og tilbehør.....	58
22	Bortskaffelse.....	58
23	EU-overensstemmelseserklæring.....	58

## 1 Forord

Kære kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler og producerer vores produkter i topkvalitet efter vores kunders behov. Dermed kan vi fremstille produkter med høj pålidelighed, selv ved ekstrem belastning.

STIHL står også for topkvalitet, når det drejer sig om service. Vores fagpersonale garanterer kompetent rådgivning og instruktion samt omfattende teknisk hjælp.

STIHL vedkender sig udtrykkeligt en bæredygtig og ansvarsfuld omgang med naturen. Denne brugsanvisning har til formål at hjælpe dig med at anvende dit STIHL-produkt med en lang levetid på en sikker og miljøvenlig måde.

Vi takker for din tillid og håber, at du får stor glæde af dit STIHL-produkt.

Nikolas Stihl

**VIGTIGT! SKAL LÆSES FØR BRUG OG OPBE-  
VARES.**

## 2 Oplysninger om denne brugsvejledning

### 2.1 Gældende dokumenter

De lokale sikkerhedsforskrifter er gældende.

- Ud over denne brugsvejledning skal følgende dokumenter læses, forstås og opbevares:
  - Brugsanvisningen og emballering til det anvendte skæreværktøj

### 2.2 Markering af advarselshenvi- ninger i teksten

#### ADVARSEL

- Henvisningen henviser til farer, som kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.
  - De nævnte foranstaltninger kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

#### BEMÆRK


- Henvisningen henviser til farer, som kan medføre materielle skader.
  - De nævnte foranstaltninger kan forhindre materielle skader.

### 2.3 Symboler i teksten

- Dette symbol henviser til et kapitel i denne brugsvejledning.

## 3 Oversigt

### 3.1 Motortrimmer

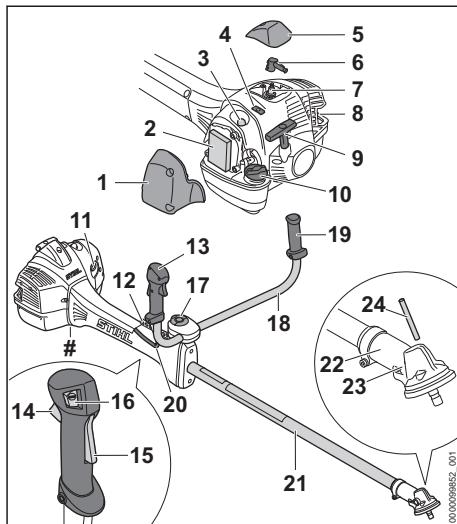

#### 1 Filterdæksel

Filterdækslet dækker luftfilteret.

#### 2 Luftfilter

Luftfilteret filtrerer den luft, der suges ind af motoren.

#### 3 Brændstofhåndpumpe

Brændstofhåndpumpen gør det lettere at starte motoren.

**4 Skyder**

Skyderen er beregnet til at indstille sommer- eller vinterdrift.

**5 Overdækning**

Overdækningen dækker tændrørshætten.

**6 Tændrørshætte**

Tændrørshætten forbinder tændledningen med tændrøret.

**7 Tændrør**

Tændrøret tænder brændstof-luft-blandingen i motoren.

**8 Lyddæmper**

Lyddæmperen sænker motortrimmerens lydemission.

**9 Starthåndtag**

Starthåndtaget er beregnet til at starte motoren.

**10 Brændstoftankdæksel**

Brændstoftankdækslet lukker brændstoftanken.

**11 Chokerarm**

Chokerarmen er beregnet til at starte motoren.

**12 Hulliste**

Hullisten er beregnet til at sætte bæresystemet i.

**13 Betjeningshåndtag**

Betjeningshåndtaget anvendes til at betjene, holde og styre motortrimmeren.

**14 Gashåndtag**

Gashåndtaget er beregnet til at accelerere motoren.

**15 Gashåndtagsspærre**

Gashåndtagslåsen låser gashåndtaget.

**16 Stopknap**

Stoplastens funktion er at standse motoren.

**17 Knebelskrue**

Knebelskruen klemmer håndtagsrøret på gri-bestøtten.

**18 Gribørør**

Håndtagsrøret forbinder betjeningshåndtaget og håndtaget med skaftet.

**19 Håndtag**

Håndtaget anvendes til at holde og styre motortrimmeren.

**20 Gaskabel**

Gaskablet forbinder gashåndtaget med motoren.

**21 Skaf**

Skaftet forbinder alle komponenter.

**22 Gearkasse**

Gearkassen dækker drevet.

**23 Åbning til stikdoren**


Åbningen til stikdoren tager stikdoren af.

**24 Stikdorn**

Stikdoren blokerer akslen ved monteringen af et skæreværktøj.

# **Effektskilt med maskinnummer****3.2 Produktkendetegn**


Motortrimmeren kan afhængigt af det pågældende marked have følgende produktkendetegn:

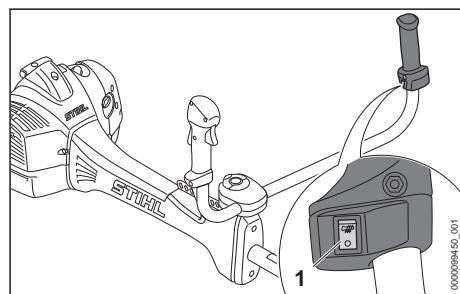**1 Kontakt til håndtagsvarme**

Kontakten til håndtagsvarmen tænder og slukker for håndtagsvarmen. Håndtagsvarmen opvarmer betjeningshåndtaget og håndtaget.

**3.3 Beskyttelse og skæreværktøj**

De forskellige former for beskyttelse og skæreværktøj er vist som eksempler. De kombinationer, der må anvendes, er angivet i denne brugsvejledning, □ 20.

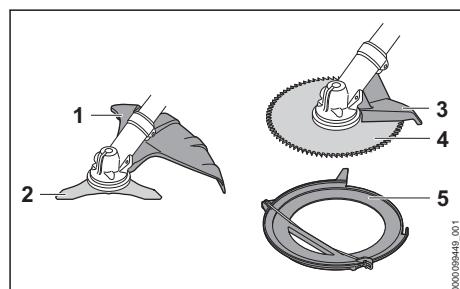**1 Beskyttelse til metalskæreværktøjer**

Beskyttelsen til metalskæreværktøjer beskytter brugeren mod genstande, der kastes op, og mod kontakt med græsskærebладet eller kratkniven.

**2 Kratkniv**

Kratkniven skærer krat.

**3 Anslag**

Skærmnen beskytter brugeren mod opsynede genstande og kontakt med rundsavsklingen og afstøtter motortrimmeren på træet under arbejdet.

**4 Rundsavsklinge**

Rundsavsklingen saver buske og træer.

**5 Transportbeskyttelse**

Transportbeskyttelsen beskytter mod kontakt med metalskæreværktøjer.

**3.4 Symboler**

Symbolerne, der kan være at finde på motortrimmeren og beskyttelsen, har følgende betydning:



Dette symbol kendetegner brændstoftanken.



Dette symbol kendetegner brændstofhåndpumpen.



I denne position er skyderen i vinterdrift.



I denne position er skyderen i sommerdrift.



Motoren startes eller er i drift, når chokerarmen er i denne position.



Motoren kan startes, når chokerarmen er i denne position.



Dette symbol kendetegner stopknappen.



Dette symbol kendetegner kontakten til håndtagsvarmen.



Dette symbol angiver skæreværktøjets rotationsretning.



Dette symbol angiver skæreværktøjets maksimale diameter i millimeter.



Dette symbol angiver skæreværktøjets nominelle omdrejningstal.



Garanteret lydefektniveau i dB(A) iht. direktivet 2000/14/EU med henblik på sammenligning af lydemissioner fra produkter.

**4 Sikkerhedshenvisninger****4.1 Advarselssymboler****4.1.1 Advarselssymboler**

Faresymbolerne på motortrimmeren betyder følgende:



Følg sikkerhedsanvisningerne og de tilhørende foranstaltninger.



Sørg for, at denne brugsvejledning læses, forstås og opbevares.



Bær sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshjelm.



Brug beskyttende støvler.



Bær arbejdshandsker.



Følg sikkerhedshenvisninger for tilbagelag og de pågældende foranstaltninger.



Følg sikkerhedshenvisninger til opsynede genstande og de tilsvarende foranstaltninger.



Overhold sikkerhedsafstanden.



Rør ikke ved varme overflader.

**4.1.2 Beskyttelse til metalskæreværktøjer**

Advarselssymbolerne på beskyttelsen af metalskæreværktøjer betyder:



Denne beskyttelse må anvendes til græsskæreblaade.



Denne beskyttelse må anvendes til kratknive.



Denne beskyttelse må ikke bruges til græstrimmerhoveder.



Denne beskyttelse må ikke anvendes til hakkeknive.

Denne beskyttelse må ikke anvendes til rundsaveblade.

## 4.2 Tilsigtet anvendelse

Motortrimmeren STIHL FS 490 C-M K anvendes til følgende formål:

- med en kratkniv: slåning af krat med en diameter op til 20 mm
- med en rundsavklinge: savning af buske og træer med en stammediometer på op til 70 mm

## ▲ ADVARSEL

- Hvis motortrimmeren ikke anvendes efter hen-sigten, kan personer komme alvorligt til skade eller blive udsat for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
- ▶ Motortrimmeren skal anvendes som beskrevet i denne brugsvejledning.

## 4.3 Krav til brugeren

## ▲ ADVARSEL

- Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke genkende eller vurdere de farer, som trimmeren giver anledning til. Brugeren eller andre personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.



- ▶ Sørg for, at denne brugsvejledning læses, forstås og opbevares.
- ▶ Hvis motortrimmeren videregives til en anden person: Lad brugsvejledningen følge med.
- ▶ Sørg for, at brugeren opfylder følgende krav:
  - Brugeren er udhyllet.
  - Brugerens er fysisk, sensorisk og mentalt i stand til at betjene motortrimmeren og arbejde med den. Hvis brugeren har fysiske, sensoriske eller mentale begrænsninger, må brugeren kun arbejde med den under opsyn eller efter anvisning fra en ansvarlig person.
  - Brugeren kan genkende og vurdere de farer, som motortrimmeren giver anledning til.
  - Brugeren er myndig, eller brugeren uddannes under opsyn til et erhverv efter nationale forskrifter.

- Brugeren har fået en instruktion fra en STIHL-forhandler eller en fagkyndig person, inden vedkommende anvender motortrimmeren første gang.

- Brugeren er ikke påvirket af alkohol, medicin eller stoffer.

- ▶ Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i tvivl.

- Motortrimmerens tændingssystem genererer et elektromagnetisk felt. Det elektromagnetiske felt kan påvirke pacemakere. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.

- ▶ Hvis brugeren har en pacemaker: Kontrolér, at pacemakeren ikke påvirkes.

## 4.4 Beklædning og udstyr

## ▲ ADVARSEL

- Mens arbejdet foregår, kan langt hår blive trukket ind i trimmeren. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
- ▶ Langt hår skal sættes op, så det befinner sig over skulderhøjde.
- Under arbejdet kan genstande slynges op med høj hastighed. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.



- ▶ Bær tætsiddende sikkerhedsbriller. Egnede sikkerhedsbriller er kontrolleret iht. standard EN 166 eller nationale forskrifter og kan købes i handlen med den pågældende identifikation.

- ▶ Bær ansigtsværn.
- ▶ Bær lange bukser af et modstandsdygtigt materiale.

- Der opstår støj under arbejdet. Støjen kan skade hørelsen.



- ▶ Bær høreværn.

- Nedfaldende genstande kan medføre hovedlæsioner.



- ▶ Hvis der kan falde genstande ned under arbejdet: Bær en beskyttelseshjelm.

- Der kan hvirvels støv op under arbejdet. Indåndet støv kan skade helbredet og udløse allergiske reaktioner.

- ▶ Hvis der hvirvels støv op: Bær en støvbeskyttelsesmaske.

- Uegnet tøj kan blive fanget af træ, buskadser og trimmeren. Brugere, som ikke bærer egnet tøj, kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.

- ▶ Bær tætsiddende tøj.

- ▶ Tag tørklæder og smykker af.
- Under arbejdet kan brugeren komme i kontakt med det roterende skæreværktøj. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - ▶ Bær sko af modstandsdygtigt materiale.
    - ▶ Hvis der anvendes et metal-skære-værktøj: Bær beskyttelsesstøvler med stålkappe.
  - ▶ Bær lange bukser af et modstandsdygtigt materiale.
- Ved montering og afmontering af skæreværktøjet og under rensning eller vedligeholdelse kan brugeren komme i kontakt med skæreværktøjets eller afkorterknivens skarpe kanter. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.
  - ▶ Bær arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.



- Ved brug af sko, der er uegnede til arbejdet, kan brugeren glide. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.
  - ▶ Bær fast og lukket skotøj med skridsikker sål.

## 4.5 Arbejdsmråde og omgivelser

### ▲ ADVARSEL

- Uvedkommende personer, børn eller dyr kan ikke erkende og vurdere farenen, der der er forbundet med trimmeren og opslyngete genstande. Uvedkommende personer, børn og dyr kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
  - ▶ Uvedkommende personer, børn og dyr skal holdes væk fra arbejdsmrådet i en radius på 15 m.
  - ▶ Overhold en afstand på 15 m til andre genstande.
  - ▶ Efterlad ikke trimmeren uden opsyn.
  - ▶ Sørg for, at børn ikke kan lege med motortrimmeren.
- Når motoren kører, strømmer der varme udstødningsgasser ud af lyddæmperen. Varme udstødningsgasser kan antænde let brændbare materialer og forårsage brande.
  - ▶ Hold udstødningsstrømmen væk fra let antændelige materialer.



## 4.6 Sikker tilstand

### 4.6.1 Motortrimmer

Motortrimmeren er i sikkerhedskonform tilstand, når følgende betingelser er opfyldt:

- Motortrimmeren er ubeskadiget.

- Der løber ikke brændstof ud af motortrimmeren.
- Brændstoftank-dækslet er lukket.
- Motortrimmeren er ren.
- Betjeningselementerne fungerer og er ikke blevet ændrede.
- En kombination af skæreværktøj og beskyttelse, som angivet i denne brugsanvisning, er monteret.
- Skæreværktøj og beskyttelse er monteret korrekt.
- Der er monteret originalt STIHL-tilbehør til denne motortrimmer.
- Tilbehøret er monteret korrekt.
- Alle tilgængelige skruer og fastgørelsesdele er strammet fast.
- Skæreværktøjet løber ikke med i tomgang.

### ▲ ADVARSEL

- I tilfælde af en usikker tilstand kan komponenterne ikke længere fungere korrekt, sikkerhedsanordningerne sættes ud af kraft, og der kan løbe brændstof ud. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.
  - ▶ Arbejd med en ubeskadiget motortrimmer.
  - ▶ Hvis der siver brændstof ud af motortrimmeren: Arbejd ikke med motortrimmeren, og kontakt en STIHL-forhandler.
  - ▶ Luk brændstoftank-dækslet.
  - ▶ Hvis motortrimmeren er beskidt: Rengør motortrimmeren.
  - ▶ Der må ikke foretages ændringer af motortrimmeren. Undtagelse: Montering af en kombination af skæreværktøj og beskyttelse, som er angivet i denne brugsanvisning.
  - ▶ Hvis betjeningselementerne ikke fungerer: Arbejd ikke med motortrimmeren.
  - ▶ Monter originalt STIHL-tilbehør til denne motortrimmer.
  - ▶ Montér skæreværktøjet og beskyttelsen, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.
  - ▶ Monter tilbehøret på den måde, som beskrives i denne brugsvejledning eller i tilbehørets brugsvejledning.
  - ▶ Spænd løse skruer og fastgørelsesdele fast.
  - ▶ Hvis skæreværktøjet kører med i tomgang: Afhjælp fejlene.
  - ▶ Der må ikke stikkes genstande ind i motortrimmerens åbninger.
  - ▶ Udskift slidte eller beskadigede informationsskilte.

- Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i tvivl.

#### 4.6.2 Beskyttelse

Beskyttelsen er i sikkerhedskonform tilstand, når følgende betingelser er opfyldt:

- Beskyttelsen er ubeskadiget.
- Skruerne på beskyttelsen er spændt med det rette drejningsmoment.

### ▲ ADVARSEL

- I tilfælde af en ikke-sikkerhedskonform tilstand kan komponenterne ikke længere fungere korrekt, og sikkerhedsanordningerne sættes ud af kraft. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - Arbejd ikke, hvis beskyttelsen er beskadiget.
  - Spænd skruerne på beskyttelsen med det rette drejningsmoment, □ 6.2.1.
  - Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

#### 4.6.3 Metalskæreværktøj

Metal-skæreværktøjet befinner sig i sikkerhedstilstand, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Metal skæreværktøjet og udstyr, der kan påmonteres, er ubeskadiget.
- Metalskæreværktøjet er ikke er deformeret.
- Metalskæreværktøjet er samlet korrekt.
- Metalskæreværktøjet er slebet korrekt.
- Metalskæreværktøjet har ikke nogen grat på skærekanten.
- Slidgrænserne er ikke overskredet.
- I fald et metalskæreværktøj, som ikke er fremstillet af STIHL anvendes, må det ikke være tungere, ikke tykkere, ikke anderledes formet, ikke kvalitativt mindreværdigt og ikke have større diameter end det største STIHL-metalskæreværktøj.

### ▲ ADVARSEL

- I en ikke sikkerhedskonform tilstand kan dele af metalskæreværktøjet løsne sig og slynges ud i omgivelserne. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - Brug et ubeskadiget metalskæreværktøj, og anvend ubeskadiget udstyr til påmontering.
  - Metalskæreværktøjet skal slibes korrekt.
  - Fjern grater på skærekanten med en fil.
  - Metalskæreværktøjet bringes i balance af en STIHL-forhandler.
  - Vær opmærksom på og overhold slidgrænser.
  - Brug et metalskæreværktøj, som er angivet i denne manual.

- Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i tvivl.

### 4.7 Brændstof og tankning

#### ▲ ADVARSEL

- Det brændstof, der anvendes til denne motortrimmer, består af en blanding af benzin og totaktsmotorolie. Brændstof og benzin er meget letantændelig. Hvis brændstof eller benzin kommer i kontakt med åben ild eller varme genstande, kan brændstoffet eller benzinen forårsage brande eller eksplosioner. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
  - Beskyt brændstof og benzin mod varme og ild.
  - Spild ikke brændstof og benzin.
  - Hvis der spildes brændstof: tør brændstoffet op med en klud, og prøv først at starte motoren, når alle motortrimmerens dele er tørre.
  - Rygning forbudt.
  - Tank ikke i nærheden af ild.
  - Sluk motoren, før der tankes, og lad den køle ned.
  - Start motoren mindst 3 m fra det sted, der blev tanket.
- Indåndede brændstofdampe og benzindampe kan forgifte personer.
  - Brændstofdampe og benzindampe må ikke indåndes.
  - Tank op på et sted med god ventilation.
- Motortrimmeren bliver varm under arbejdet. Brændstoffet udvider sig, og der kan opstå et overtryk i brændstoftanken. Når brændstoftankdækslet åbnes, kan der sprøjte brændstof ud. Det udsprøjtede brændstof kan blive antændt. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - Lad først motortrimmeren køle af, og åbn derefter brændstoftankdækslet.
- Tøj, der kommer i kontakt med brændstof eller benzin, er letantændelig. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
  - Hvis tøjet kommer i kontakt med brændstof eller benzin: Skift tøj.
- Brændstof, benzin og totaktsmotorolie kan skade miljøet.
  - Brændstof, benzin og totaktsmotorolie må ikke spildes.

- Brændstof, benzin og totaktsmotorolie skal bortskaffes korrekt iht. forskrifterne og miljøvenligt.
- Hvis brændstof, benzin eller totaktsmotorolie kommer i kontakt med huden eller øjnene, kan huden eller øjnene blive irriteret.
  - Undgå kontakt med brændstof, benzin og totaktsmotorolie.
  - Hvis der er opstået kontakt med huden: Vask det pågældende sted på huden med rigeligt vand og sæbe.
  - Hvis der er opstået kontakt med øjnene: Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigeligt vand, og opsøg læge.
- Motortrimmerens tændingssystem producerer gnister. Udsendte gnister kan udløse brande eller eksplosioner i let antændelige eller eksplasive omgivelser. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
  - Anvend tændrør, som er beskrevet i denne brugsanvisning.
  - Skru tændrøret i, og spænd det fast.
  - Sæt tændrørshætten fast på.
- Hvis motortrimmeren tankes op med brændstof, der er blandet med uegnat benzin eller uegnat totaktsmotorolie, eller blandingsforholdet mellem benzin og totaktsmotorolie er forkert, kan motortrimmeren blive beskadiget.
  - Bland brændstoffet i henhold til beskrivelsen i denne brugsanvisning.
- Hvis brændstoffet opbevares i længere tid, kan blandingen af benzin og totaktsmotorolie skille eller blive for gammel. Motortrimmeren kan blive beskadiget, hvis den tankes med skilt eller for gammelt brændstof.
  - Før motortrimmeren tankes: Bland brændstoffet grundigt.
  - Anvend en blanding af benzin og totaktsmotorolie, som ikke er ældre end 30 dage (STIHL MotoMix: 5 år).

## 4.8 Arbejde

### ▲ ADVARSEL

- Hvis brugerden ikke starter motoren rigtigt, kan brugerden miste kontrollen over motortrimmeren. Brugerden kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - Start motorsaven, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.
  - Hvis skærevarktøjet berører jorden eller genstande: Start ikke motoren.
- Hvis chokerarmen, når motoren startes, er i position ▲, er motoromdrejningstallet højere end tomgangsomdrejningstallet, og skære-


- værktøjet kan rotere, så snart motoren kører. Brugerden kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - Rør ikke ved skærevarktøjet.
  - Start motorsaven, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.
- Brugerden kan i visse situationer ikke længere arbejde koncentreret. Brugerden kan miste kontrollen over motortrimmeren, snuble, falde og komme alvorligt til skade.
  - Arbejdet skal udføres roligt og velovervejet.
  - Hvis lysforholdene og udsynet er dårligt: Arbejd ikke med trimmeren.
  - Betjen trimmeren alene.
  - Skærevarktøjet skal holdes tæt mod jorden.
  - Vær opmærksom på forhindringer.
  - Arbejd stående på jorden, og hold balancen.
  - Hvis der opstår træthedssymptomer: Hold en pause i arbejdet.
- Der opstår udstødningsgasser, når motoren kører. Personer kan blive forgiftet ved indånding af udstødningsgasser.
  - Udstødningsgasser må ikke indåndes.
  - Arbejd med motortrimmeren et sted med god ventilation.
  - Hvis man oplever kvalme, hovedpine, synsforstyrrelser, høreforstyrrelser eller svimmelhed: Afslut arbejdet, og kontakt en læge.
- Hvis brugerden bærer høreværn, og motoren kører, kan brugerden kun i begrænset omfang registrere og vurdere lyde.
  - Arbejdet skal udføres roligt og velovervejet.
- Hvis der arbejdes med motortrimmeren, og chokerarmen er i positionen ▲, kan brugerden ikke arbejde kontrolleret med motortrimmeren. Brugerden kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - Sørg for, at chokerarmen er i positionen ▲ under arbejdet.
  - Start motorsaven, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.
- Det roterende skærevarktøj kan skære brugerden. Brugerden kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - Det roterende skærevarktøj må ikke berøres.
  - Hvis skærevarktøjet er blokeret af en genstand: Stands motoren. Først derefter må genstanden fjernes.
- Motortrimmeren kan beskadiges, hvis der arbejdes med for lange snore til trimmerhovedet.

- Sørg for at anvende passende beskyttelse med påbygget afkorterkniv.
- Hvis skæreværktøjet er blokeret af en genstand, og der gives gas, kan motortrimmeren blive beskadiget.
  - Stands motoren. Først derefter må genstanden fjernes.
- Hvis trimmeren udviser en anderledes eller uvant reaktion under arbejdet, kan trimmeren befinde sig i en ikke-sikkerhedskonform tilstand. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
  - Afslut arbejdet, og kontakt en STIHL-forhandler.
- Under arbejdet kan der opstå vibrationer fra trimmeren.
  - Bær handsker.



- Hold pauser under arbejdet.
- Såfremt der opstår tegn på manglende blodcirkulation: Søg læge.
- Hvis skæreværktøjet under arbejdet støder på en fremmed genstand, kan genstanden eller dele af den slynges op med høj hastighed. Personer kan pådrage sig kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
  - Fjern fremmede genstande fra arbejdsmrådet.
- Hvis det roterende skæreværktøj rammer en hård genstand, kan det forårsage gnister, og skæreværktøjet kan blive beskadiget. Gnister kan udløse brand i letantændelige omgivelser. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
  - Arbejd ikke i letantændelige omgivelser.
  - Kontrollér, at skæreværktøjet befinner sig i en sikkerhedskonform tilstand.
- Hvis gashåndtaget slippes, drejer skæreværktøjet videre i et kort tidsrum. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - Vent, til skæreværktøjet ikke længere drejer.
- I tilfælde af en farlig situation kan brugeren gå i panik og ikke være i stand til at tage bæresystemet af. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - Øv aftagning af bæresystemet.

## 4.9 Reaktionskræfter

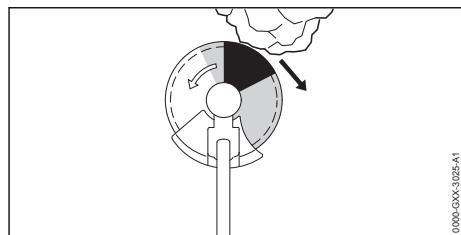

Et tilbagekast kan være forårsaget af følgende årsag:

- Det roterende metal-skæreværktøj bliver hurtigt bremset, når det møder en hård genstand i det grå markerede område eller i det sort skraverede område.
- Det roterende metal-skæreværktøj er klemt fast.

Den største fare for tilbagekast er i det sort skraverede område.

## ▲ ADVARSEL

- Dette bevirker, at rotationsbevægelsen afskæreværktøjet bliver bremset eller stoppes, og skæreværktøjet kan skubbes mod højre eller mod brugeren (sort pil). Brugeren kan miste kontrollen over trimmeren. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.
  - Hold trimmeren fast med begge hænder.
  - Arbejd på den måde, som beskrives i denne brugsvejledning.
  - Arbejd ikke med det sort skraverede område.
  - Brug en kombination af skæreværktøj, beskyttelse og bæresystem, som specificeres i denne brugsvejledning.
  - Metal-skæreværktøjet skal slibes korrekt.
  - Arbejd med fuld gas.

## 4.10 Transportér

## ▲ ADVARSEL

- Under arbejdet kan gearkassen blive varm. Brugeren kan blive forbrændt.
  - Rør ikke ved den varme gearkasse.
- Under transporten kan trimmeren vælte eller bevæge sig. Personer kan pådrage sig kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
  - Stands motoren.
  - Hvis et metalskæreværktøj er monteret: Montér transportbeskyttelse.

- Sikr motortrimmeren med stopper, bælter eller et net, så den ikke kan vælte og ikke kan bevæge sig.
- Efter motoren har kørt, kan lyddæmperen og motoren være varme. Bruger kan blive forbændt.
- Bær motortrimmeren med en hånd på skafet, så skære værktøjet peger bagud, og motortrimmeren er i balance.

## 4.11 Opbevaring

### ▲ ADVARSEL

- Børn kan ikke genkende eller vurdere de farer, som er forbundet med trimmeren. Børn kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
  - Stands motoren.
  - Hvis et metalskære værktøj er monteret: Monter transportbeskyttelse.
  - Opbevar trimmeren uden for børns rækkevidde.
- De elektriske kontakter på trimmeren og metalliske komponenter kan korrodere pga. fugt. Motortrimmeren kan blive beskadiget.
  - Opbevar motortrimmeren rent og tørt.

## 4.12 Rengør, vedligehold og reparer

### ▲ ADVARSEL

- Hvis motoren kører under rengøring, vedligeholdelse eller reparation, kan skære værktøjet begynde at køre utilsigtet. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
  - Stands motoren.
- Efter motoren har kørt, kan lyddæmperen og motoren være varme. Personer kan få forbændinger.
  - Vent, indtil lyddæmperen og motoren er kølet af.
- Under arbejdet kan gearkassen blive varm. Bruger kan blive forbændt.
  - Rør ikke ved den varme gearkasse.



- Aggressive rengøringsmidler, rengøring med vandstråle eller spidse genstande kan beskadige motortrimmeren, beskyttelsen eller skære værktøjet. Hvis motortrimmeren, beskyttelsen eller skære værktøjet ikke bliver ordentligt rengjort, kan komponenterne ikke længere fungere korrekt, og sikkerhedsanordninger kan blive sat ud af kraft. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.

► Motortrimmer, beskyttelse og skære værktøj skal rengøres som beskrevet i denne brugsvejledning.

- Hvis motortrimmeren, afskærmeningen eller skære værktøjet ikke serviceres eller repareres som beskrevet i denne brugsvejledning, fungerer komponenterne muligvis ikke længere korrekt, og sikkerhedsanordninger kan komme ude af drift. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.
- Servicér eller reparér motortrimmeren og skærmen som beskrevet i denne brugsvejledning.
- Skære værktøj skal vedligeholdes, som det er beskrevet i brugsvejledningen eller på emballagen til det skære værktøj, der anvendes.
- Under rengøringen eller vedligeholdelsen af skære værktøjet kan bruger skære sig på de skarpe skærekanter. Bruger kan pådrage sig kvæstelser.

► Bær arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.



## 5 Trimmer, klargøring til drift

### 5.1 Klargøring af motortrimmer til drift


Udfør altid følgende trin, inden arbejdet påbegyndes:

- Kontrollér, at følgende komponenter er i sikkerhedskonform tilstand:
  - Motortrimmer, □ 4.6.1.
  - Beskyttelse, □ 4.6.2.
  - Metalskære værktøj, □ 4.6.3.
- Rengør motortrimmeren, □ 15.1.
- Monter tohåndsgrebet, □ 6.1.
- Vælg en kombination af skære værktøj, beskyttelse og bæresystem, □ 20.
- Monter beskyttelsen, □ 6.2.1.
- Monter metal-skære værktøjet, □ 6.3.
- Tank motortrimmeren, □ 8.2.
- Tag bæresystemet på, og indstil det, □ 7.1.
- Indstil tohåndsgrebet, □ 7.2.
- Udfør balancering af motortrimmeren, □ 7.3.
- Kontrol af betjeningselementer, □ 10.1.
- Hvis disse trin ikke kan gennemføres: Anvend ikke motortrimmeren, og kontakt en STIHL-forhandler.

## 6 Kratrydder, samling

### 6.1 Montering af tohåndsgreb

- Stands motoren.

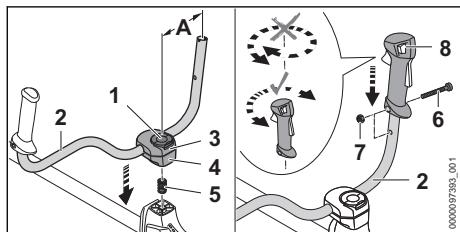


- Klap knebelkskruens bøjle (1) op, og drej den så langt mod urets retning, at griberøret (2) kun klemmes lidt.
- Sæt fjederen (5) i nedefra i den nederste klemholder (4).
- Sæt klemholderne (3 og 4) på skaftet, og skru knebelkskruen (1) i.
- Svинг griberøret (2) opad, og juster det således, at afstanden (A) ikke er større end 13 cm.
- Spænd knebelkskruen (1), og klap bøjlen i.
- Skru skruen (6) ud.
- Sæt betjeningshåndtaget (8) på griberøret (2), så betjeningshåndtagets boring flugter med griberørets boring, og at kontaktarmen peger i retning mod gearkassen.
- Sørg for ikke at fordreje betjeningshåndtaget (8).
- Sæt møtrikken (7) i.
- Skru skruen (6) i, og spænd den fast.

Tohåndsgrebet behøver ikke at blive afmonteret igen.

### 6.2 Montering og afmontering af beskyttelse og hegning

#### 6.2.1 Montering af beskyttelse og anslag

- Stands motoren.

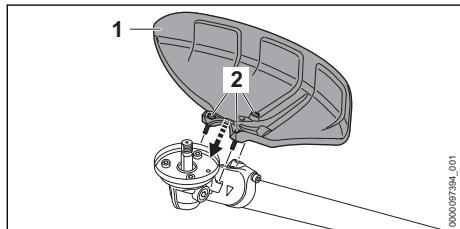

- Sæt beskyttelse (1) på gearkassen.
- Skru skruen (2) i, og spænd med et tilspændingsmoment på 10 Nm.


### 6.2.2 Afmontering af beskyttelse og anslag

- Stands motoren.
- Skru skruerne ud.
- Tag beskyttelsen af.

### 6.3 Montering og afmontering af metal-skære værkøj

#### 6.3.1 Montering af kratkniv


- Stands motoren.

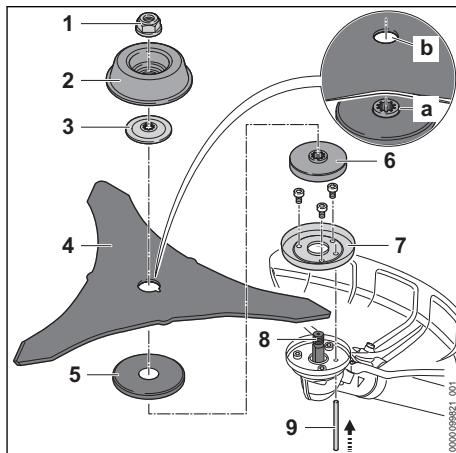

- Monter beskyttelsesring (7) til klippeanvendelser.
- Læg trykpladen (6) og beskyttelsesskiven (5).
- Læg kratkniven (4) på beskyttelsesskiven (5). Kraven (a) skal stikke ind i kratknivens (4) boring (b).
- Sæt trykskiven (3) på kratkniven (4), så krumningen vender opad.
- Sæt drejeskiven (2) til klippeanvendelser på trykskiven (3), så den lukkede side peger opad.
- Tryk stikdoren (9) helt ind i boringen, og hold den trykket nede.
- Drej kratkniven (4) mod uret, indtil stikdoren (9) går i indhak.
- Akslen (8) er blokeret.
- Skru møtrikken (1) mod uret, og spænd den fast.
- Træk stikdoren (9) ud.

#### 6.3.2 Monter rundsavsklinge

- Stands motoren.

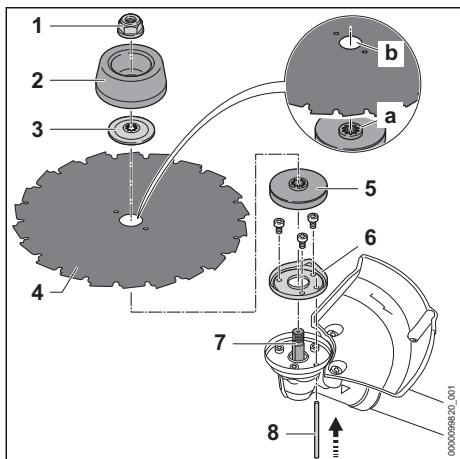


- Monter beskyttelsesring (6) til savindsatser.
- Læg trykskiven (5) på.
- Læg rundsavsklingen (4) på trykpladen (5). Justér skærekanteren, så den peger i samme retning som pilen for omdrejningsretningen på anslaget.
- Kraven (a) skal stikke frem i metalskæreværktøjets boring (b).
- Sæt trykskiven (3) på rundsavsklingen (4), så krumningen vender opad.
- Sæt drejeskiven (2) til savindsatsen på trykskiven (3), så den lukkede side peger opad.
- Tryk stikdoren (8) helt ind i boringen, og hold den trykket nede.
- Dreh rundsavsklingen (4) mod uret, indtil stikdoren (8) går i indhak.
- Akslen (7) er blokeret.
- Skru møtrikken (1) mod uret, og spænd den fast.
- Træk stikdoren (8) ud.

#### 6.3.3 Afmontering af metalskæreværktøj

- Stands motoren.
- Tryk stikdoren helt ind i boringen, og hold den trykket ned.
- Dreh metal-skæreværktøjet med uret, til stikdoren går i hak.
- Akslen er blokeret.
- Skru møtrikken af i urets retning.
- Fastgørelsesele, metal-skæreværktøj og trykpladen tages af.
- Træk stikdoren ud.

## 7 Instilling af kratrydden ift. bruger

### 7.1 Tag den dobbelte skuldersele på, og indstil den

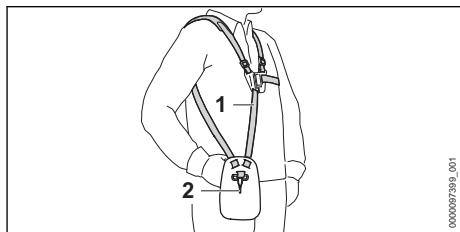


- Sæt den dobbelte skuldersele (1) på.
- Indstil den dobbelte skuldersele (1) således, at karabinhagen (2) befinner sig omkring en håndsbrede under højre hofte.

### 7.2 Indstilling af tohåndsgreb


Tohåndsgrebet kan indstilles i flere positioner, afhængigt af brugerens størrelse.

- Stands motoren.
- Sæt trimmeren ind i hullisten i karabinhagen på bæresystemet.

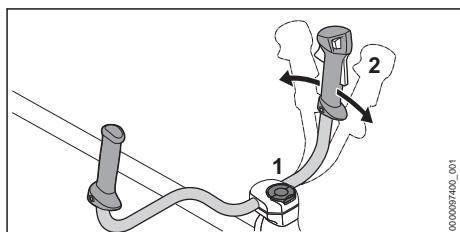


- Løsn knebelskruen (1).
- Vip tohåndsgrebet (2) i den ønskede position.
- Spænd knebelskruen (1) til.

### 7.3 Balancering af motortrimmeren

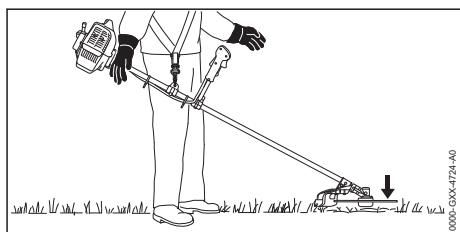

Skæreværktøjet skal lægges let på jorden.

- Stands motoren.

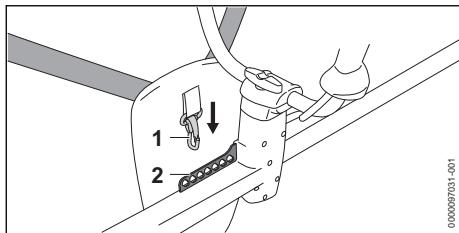

- ▶ Sæt hullisten (2) i karabinhagen (1).
- ▶ Vent, til trimmeren ikke længere svinger.
- ▶ Ved behov for tilpasning af skære værktøjets position i tilstanden uden svingninger: Hæng karabinhagen (1) i et andet hul end hullisten (2), og vent endnu en gang på, at den ikke længere svinger.

## 8 Bland brændstof, og tank motorsav op

### 8.1 Blanding af brændstof

Det brændstof, der kræves til denne motortrimmer, består af en blanding af benzin og totaktsmotorolie i blandingsforholdet 1:50.

STIHL anbefaler det færdigblandede brændstof STIHL MotoMix.


Ved egen blanding af brændstof må der kun anvendes STIHL-totaktsmotorolie eller en anden motorolie med høj kapacitet fra en af klasserne JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC eller ISO-L-EGD.

STIHL forlanger, at totaktsmotorolien STIHL HP Ultra eller en tilsvarende motorolie med høj kapacitet anvendes, for at emissionsgrænseværdierne skal kunne garanteres for redskabets levetid.

- ▶ Kontrollér, at benzin'en har et oktaal på mindst 90 ROZ, og at alkoholandelen i benzin'en ikke er højere end 10 % (for Brasilien: 27 %).
- ▶ Kontrollér, at den anvendte totaktsmotorolie opfylder kravene.
- ▶ Afhængigt af den ønskede mængde brændstof beregnes de rigtige mængder af totaktsmotorolie og benzin i blandingsforholdet 1:50. Eksempler på brændstofblandinger:
  - 20 ml totaktsmotorolie, 1 l benzin
  - 60 ml totaktsmotorolie, 3 l benzin
  - 100 ml totaktsmotorolie, 5 l benzin
- ▶ Fyld først totaktsmotorolie og derefter benzin i en ren dunk, der er godkendt til brændstof.
- ▶ Bland brændstoffet grundigt.

### 8.2 Tank motortrimmeren


- ▶ Stands motoren.
- ▶ Læg motortrimmeren på en lige flade, så brændstoftankdækslet peger opad.
- ▶ Rengør området omkring brændstoftankdækslet med en fugtig klud.

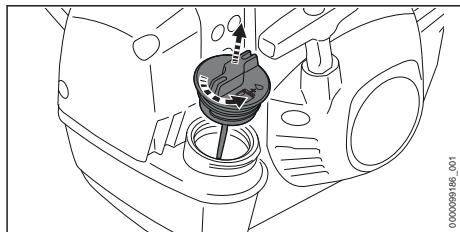

- ▶ Drej brændstoftankdækslet så langt mod uret, at brændstoftankdækslet kan tages af.
- ▶ Tag brændstoftankdækslet af.

#### BEMÆRK

- Brændstoffet kan hurtigere skille eller blive for gammelt under påvirkning fra lys, solstråling og ekstreme temperaturer. Hvis der tankes brændstof, der er skilt eller for gammelt, kan motortrimmeren blive beskadiget.
- ▶ Bland brændstoffet grundigt.
- ▶ Der må ikke tankes brændstof, som har været opbevaret i over 30 dage (STIHL MotoMix: 5 år).
- ▶ Fyld brændstoffet på, så der ikke spildes brændstof, og at der mindst er 15 mm frigang til randen af brændstoftanken.

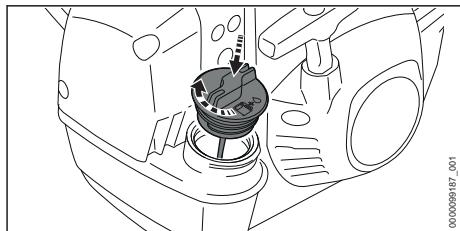


- ▶ Sæt Brændstoftankdækslet på brændstoftanken.
- ▶ Drej brændstoftanksdækslet med uret, og spænd det fast med hånden.  
Brændstoftanken er lukket.


## 9 Start og standsning af motor

### 9.1 Start motoren

- Læg motortrimmeren på et lige underlag således, at skæreværktøjet ikke berører jorden eller nogen genstande.
- Montér transportbeskyttelse.

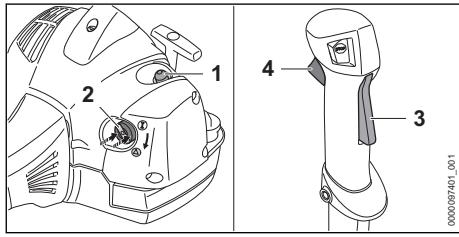

- Tryk på brændstofhåndpumpen (1) mindst 5 gange.
- Hvis motoren er varm: Lad chokerarmen (2) være i position **I**.
- Hvis motoren har samme temperatur som omgivelserne: Tryk chokerarmen (2) ind i kanten, og drej derefter hen på positionen **▲**.

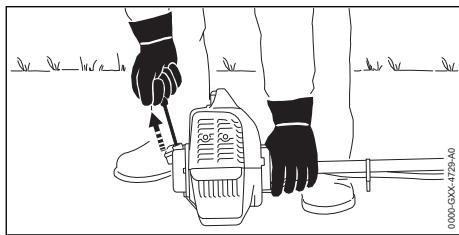


#### BEMÆRK

- Motortrimmeren kan blive beskadiget, hvis den trykkes mod jorden med foden eller knæet.
    - Tryk motortrimmeren ned mod jorden med venstre hånd. Stå eller knæl ikke på skaftet.
  - Tryk motortrimmeren ned mod jorden med venstre hånd.
  - Træk starthåndtaget langsomt ud med højre hånd, indtil du mærker modstand.
  - Træk starthåndtaget hurtigt ud, og lad det køre tilbage, indtil motoren kører.
  - Hvis chokerarmen (2) står i positionen **▲**: Tryk kort på gashåndtagslåsen (3) og gashåndtaget (4).
- Chokerarmen (2) springer hen i positionen **I**. Motoren kører i tomgang.
- Hvis motoren er kold: Varm motoren op med gasstød.

- Hvis skæreværktøjet kører med i tomgang: Afhjælp fejlene.
- Gaskablet er ikke indstillet korrekt.
- Hvis motoren ikke starter: Stil chokerarmen (2) i positionen **▲**, og forsøg at starte motoren igen.
- Hvis motoren er oversvømmet: Stil chokerarmen (2) i positionen **I**, og forsøg at starte motoren igen.

### 9.2 Standsning af motoren

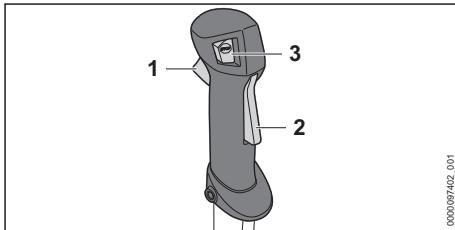

- Slip gashåndtaget (1) og gashåndtagslåsen (2).
- Skæreværktøjet bevæger sig ikke længere.
- Tryk på stoptasten (3).
- Motoren slukker.
- Hvis motoren ikke går i stå:
  - Sæt chokerarmen i positionen **▲**.
  - Motoren slukker.
- Anvend ikke motortrimmeren, og kontakt en STIHL-forhandler.
- Motortrimmeren er defekt.

Så længe stopknappen holdes nede, er tændingen slukket. Når stopknappen slippes, aktiveres tændingen igen.

## 10 Kontrol af trimmer

### 10.1 Kontrol af betjeningselementer

#### Gashåndtagslås og gashåndtag

- Stands motoren.
- Forsøg at trykke gashåndtaget ned uden at trykke på gashåndtagsspærren.
- Hvis gashåndtaget kan trykkes ned: Motortrimmeren må ikke anvendes, kontakt en STIHL-forhandler.
- Gashåndtagsspærren er defekt.
- Tryk på gashåndtagsspærren, og hold den nede.
- Tryk på gashåndtaget.
- Slip gashåndtaget og gashåndtagslåsen.

- Hvis gashåndtaget eller gashåndtagsspærren går trægt eller ikke fjedrer tilbage til udgangsposition: Anvend ikke trimmeren, og kontakt en STIHL-forhandler.

Gashåndtaget eller gashåndtagsspærren er defekt.

### Gaskabelindstilling

- Start motoren.
- Tryk på gashåndtaget uden at trykke på gas-håndtagsspærren.
- Hvis motoren accelererer, så indstil gaskablet. Gaskablet er ikke indstillet korrekt.

### Standsning af motoren

- Start motoren.
- Tryk på stopknappen. Motoren slukker.
- Hvis motoren ikke går i stå:
  - Sæt chokerarmen i positionen ▲. Motoren slukker.
  - Anvend ikke trimmeren, og kontakt en STIHL-forhandler. Motortrimmeren er defekt.


## 11 Arbejdet med kratrydderen

### 11.1 Indstilling af vinterdrift

Når der arbejdes ved temperaturer under +10 °C, kan karburatoren fryse til. For at karburatoren omstrømmes med varm luft motorens omgivelse skal der indstilles på vinterdrift.

#### BEMÆRK

- Hvis der arbejdes ved temperaturer over +10 °C i vinterdrift, kan motoren overophede.
  - Indstilling af sommerdrift.
- Stands motoren.

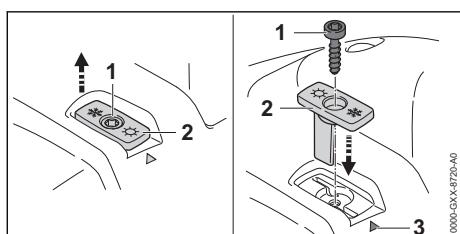


- Træk skruen (1) ud.
- Træk skyderen (2) ud.
- Tilpas skyderen (2), så snekrystellen til markering (3) er synlig.
- Sæt skyderen (2) i.
- Skru skruen (1) i.

Når der arbejdes ved temperaturer under -10 °C eller ved frostsne eller fygesne, skal der desuden monteres en afdækningsplade og et luftfilter med plastvæv. Tilbehøret kan fås hos en STIHL-forhandler.

### 11.2 Indstilling af sommerdrift

Ved temperaturer over +10 °C skal der indstilles til sommerdrift.

- Stands motoren.

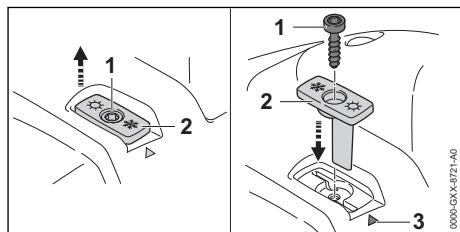


- Træk skruen (1) ud.
- Træk skyderen (2) ud.
- Tilpas skyderen (2), så solen til markering (3) er synlig.
- Sæt skyderen (2) i.
- Skru skruen (1) i.

### 11.3 Kalibrering af motortrimmeren

Under arbejdet indstilles motortrimmeren automatisk på den optimale effekt. Ved en kalibrering kan motortrimmeren hurtigere indstilles på den optimale effekt.

- Hvis udetemperaturen er på under -10 °C eller motoren er kold:
  - Start motoren.
  - Tag bæresystemet på.
  - Hold og før motortrimmeren.
  - Varm motoren op i ca. 1 minut med fuld gas.
  - Stands motoren.
- Afmonter skærereværktøjet. Motortrimmeren kan derved tilforladeligt indstilles på den optimale effekt.

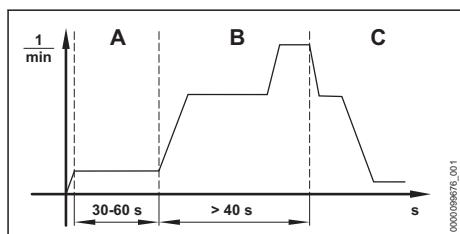

- Sæt chokerarmen i positionen ▲.

- ▶ Start motoren uden at trykke på gashåndtaget. Motoren kører, og chokerarmen bliver i positionen ▲.
- ▶ Lad motoren køre i mindst 30 til maks. 60 sekunder (A) uden at trykke på gashåndtaget.
- ▶ Hold og før motortrimmeren, så drevet ikke berører jorden eller nogen genstande.

**BEMÆRK**

- Hvis gashåndtaget slippes, før motortrimmeren er fuldstændigt kalibreret, afbrydes kalibreringen. Kalibreringen skal startes på ny.

- ▶ Hold gashåndtaget trykket helt ind.


**BEMÆRK**

- Hvis gashåndtaget ikke trykkes helt ind under kalibreringen, kan motortrimmeren blive indstillet forkert. Motortrimmeren kan blive beskadiget.


- ▶ Hold gashåndtaget trykket helt ind.

- ▶ Tryk gashåndtaget helt ind i mindst 40 sekunder (B). Motoren accelererer, og motortrimmeren kalibreres. Motoromdrejningstallet varierer og forøges betydeligt under kalibreringen.
- ▶ Hvis motoren går i stå: Prøv at kalibrere motortrimmeren på ny.
- ▶ Hvis motoren gentagende går i stå: Anvend ikke motortrimmeren, og kontakt en STIHL-forhandler. Motortrimmeren er defekt.
- ▶ Så snart motoromdrejningstallet falder både hørbart og mærkbart (C): Slip gashåndtaget. Motoren kører i tomgang. Motortrimmeren er kalibreret og klar til brug.
- ▶ Stands motoren.
- ▶ Monter skæreværktøjet.

## 11.4 Fastholdelse og føring af motortrimmeren

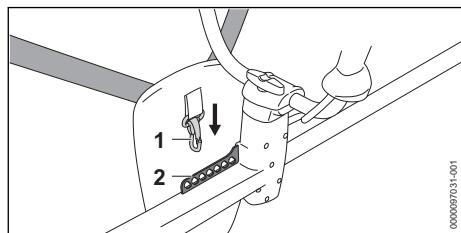

- ▶ Sæt hullisten (2) i karabinhagen (1).

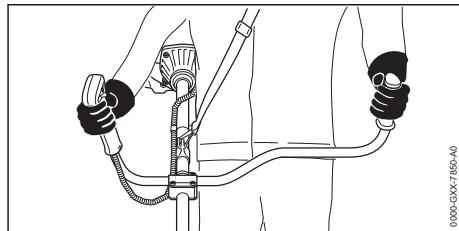

0006-GOK-7850-A0

- ▶ Hold trimmeren med højre hånd på betjeningshåndtaget, så tommelfingeren omslutter betjeningshåndtaget.
- ▶ Hold trimmeren med den venstre hånd på håndtaget, således at tommelfingeren når rundt om håndtaget.

## 11.5 Slåning

Afstanden mellem skæreværktøjet og jorden afgør snithøjden.




0006-09241-001

### Slåning med en kratkniv

- ▶ Slå med den venstre del af metal-skæreværktøjet.
- ▶ Arbejd langsomt og kontrolleret fremad.

## 11.6 Uddynding med en kratkniv

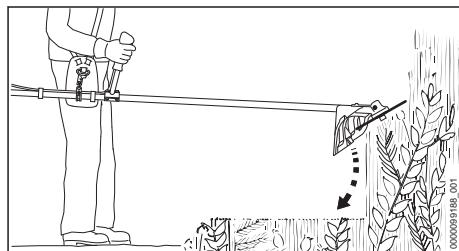


0006-09198-001

- ▶ Sænk metalskæreværktøjet ned i krattet oppefra.
- ▶ Hæv ikke metalskæreværktøjet op over hoftehøjde.

## 11.7 Save med en rundsavsklinge



- Afstøt den venstre side af beskyttelsen på stammen.
- Sav stammen igennem i et snit med fuldgas.
- Hold en sikkerhedsafstand på mindst 2 trælængder til det næste arbejdsmiljø.

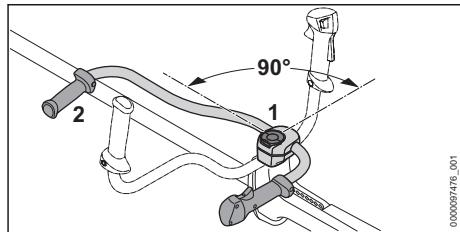

000069476\_001

## 12 Efter arbejdet

### 12.1 Efter arbejdet

- Stands motoren.
- Lad motortrimmeren køle af.
- Hvis trimmeren er våd: Lad trimmeren tørre.
- Rengør trimmeren.
- Rengør beskyttelsen.
- Rengør skærereværktøjet.
- Hvis et metalskærereværktøj er monteret: Monter passende transportbeskyttelse.

## 13 Transport

### 13.1 Transport af motortrimmeren

- Stands motoren.
- Hvis et metalskærereværktøj er monteret: Monter passende transportbeskyttelse.

#### Bæring af trimmer

- Bær motortrimmeren med en hånd på skaftet, så skærereværktøjet peger bagud, og motortrimmeren er i balance.

#### Transport af motortrimmer i et køretøj

- Motortrimmeren skal sikres på en måde, så motortrimmeren ikke kan vælte eller bevæge sig.

## 14 Opbevaring

### 14.1 Opbevaring af motortrimmeren

- Stands motoren.
- Hvis et metalskærereværktøj er monteret: Monter passende transportbeskyttelse.

## 15 Rengøring

### 15.1 Rengøring af motortrimmeren

- Stands motoren.
- Lad motortrimmeren køle af.
- Rengør motortrimmeren med en fugtig klud eller STIHL-harpikslosner.
- Rengør ventilationsslidserne med en børste.

### 15.2 Rengøring af beskyttelse og skærereværktøj

- Stands motoren.
- Rengør beskyttelsen og skærereværktøjet med en fugtig klud eller en blød børste.

## 16 Vedligeholdelse

### 16.1 Vedligeholdelsesintervaller

Vedligeholdelsesintervallerne afhænger af omgivelsernes betingelserne og arbejdsmiljøets betingelserne. STIHL anbefaler følgende vedligeholdelsesintervaller:

#### Efter hver 100. driftstid

- Udskift tændrøret.

**Månedligt**

- Få brændstoftanken rengjort hos en STIHL-forhandler.
- Få sugehovedet i brændstoftanken rengjort hos en STIHL-forhandler.

**Årligt**

- Få sugekurven i brændstoftanken udskiftet hos en STIHL-forhandler.

## 16.2 Metal skærereværkøjet skærpes og balanceres

Det kræver en masse øvelse, at skærpe og at balancere metal-skærereværkøjer korrekt.

STIHL anbefaler, at skærpe og balancere metal-skærereværkøjer af en STIHL forhandler.

## 18 Afhjælpning af fejl

### 18.1 Afhjælpning af fejl på motortrimmeren

De fleste fejl har de samme årsager.

- Udfør følgende trin:
  - Udskift luftfilteret.
  - Rengør eller udskift tændrøret.
  - Indstil til vinter- eller sommerdrift.
- Hvis fejlen fortsat forefindes: Udfør trinnene i følgende tabel.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Motoren kan ikke startes.	Der er ikke nok brændstof i brændstoftanken.	► Bland brændstof, og tank motortrimmeren op.
	Karburatoren er for varm.	► Lad motortrimmeren køle af. ► Tryk på brændstofhåndpumpen mindst 10 gange, før motoren startes.
	Karburatoren er iset til.	► Lad motortrimmeren varme op til +10 °C.
Motoren kører ujævnt i tomgang.	Karburatoren er iset til.	► Lad motortrimmeren varme op til +10 °C.
Motoren går i stå i tomgang.	Karburatoren er iset til.	► Lad motortrimmeren varme op til +10 °C.
Skærereværkøjet løber med i tomgang.	Gaskablet er ikke indstillet korrekt.	► Indstil gaskablet.
Motoren når ikke sit maks. omdrejnings-tal.	Motortrimmeren er ikke tilpasset korrekt efter omgivelsesbe-tingelserne.	► Kalibrer motortrimmeren.
	Gaskablet er ikke indstillet korrekt.	► Indstil gaskablet.
Motoren går i stå, selvom der stadig er brændstof i brændstoftanken.	Sugekurven befinner sig ikke det rigtige sted.	► Kontakt en STIHL-forhandler.

- Skærp metal-skærereværkøjt som beskrevet i brugsanvisningen og emballering af det skærrende værktøj, der anvendes.

## 17 Reparation

### 17.1 Reparation af kratrydder og skærereværkøjt


Brugeren kan ikke selv reparere kratrydderen og skærereværkøjet.

- Hvis kratrydderen eller skærereværkøjet er beskadiget: Brug ikke kratrydderen eller skærereværkøjet og kontakt en STIHL forhandler.

## 18.2 Udskiftning af luftfilteret

Luftfilteret kan ikke renses. Hvis motorydelsen aftager eller luftfilteret er beskadiget: Udskift luftfilteret.


- Stands motoren.
- Sæt chokerarmen i positionen ▲.

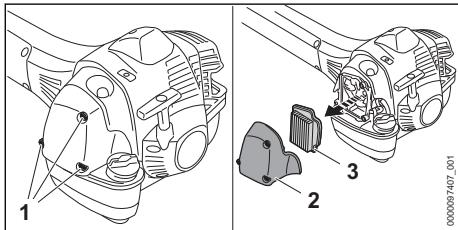

- Skru skruerne (1) ud, og tag filterdækslet (2) af.
- Rengør området omkring luftfilteret (3) med en fugtig klud eller en børste.
- Tag luftfilteret (3) ud.
- Sæt nyt luftfilter (3) i.
- Sæt filterdækslet (2) på.
- Skru (1) skruerne i, og spænd dem fast.


## 18.3 Rengøring af tændrør

- Stands motoren.
- Lad motortrimmeren køle af.

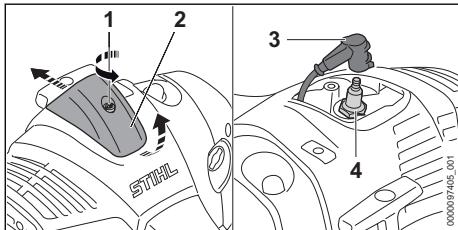

- Drej skruen (1) mod uret.
- Løft overdækningen (2) op, og skub den bagud.
- Træk tændrørshætten (3) af.
- Hvis området omkring tændrøret (4) er tilsmudset: Rengør området omkring tændrøret (4) med en klud.
- Skru tændrøret (4) ud.
- Rengør tændrøret (4) med en klud.
- Hvis tændrøret (4) er korroderet: Udskift tændrøret (4).
- Skru tændrøret (4) i, og spænd det fast.
- Tryk tændrørshætten (3) fast på.
- Montér overdækningen (2), og spænd skruen (1) fast.

## 18.4 Indstilling af gaskablet

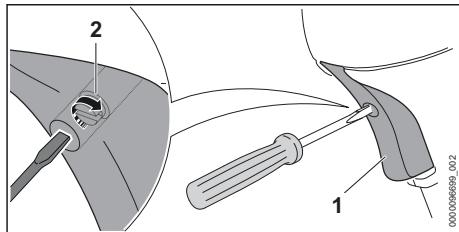

- Tryk på gashåndtaget (1), og hold det trykket ned.
- Skruen (2) drejes i med uret, indtil man kan mærke modstand.
- Drej skruen (2) yderligere en halv omdrejning i urets retning.

## 19 Tekniske data

### 19.1 Motortrimmer STIHL FS 490 C-M K

- Slagvolumen: 51,6 cm<sup>3</sup>
- Effekt iht. ISO 8893: 2,4 kW (3,3 PS) ved 9500 1/min
- Omdrejningsstal for tompgang: 2500 1/min
- Maks. omdrejningsstal for udgangsakslen: 10130 1/min
- Godkendt tændrør: NGK CMR6H fra STIHL
- Tændrørets gniststab: 0,5 mm  
Vægt ved tom brændstoftank uden skæreværktøj og beskyttelse:
  - FS 490 C-M K: 9,2 kg
  - FS 490 C-M K med håndtagsvarme: 9,4 kg
- Længde uden skæreværktøj: 1680 mm
- Brændstoftankens maksimale indhold: 990 cm<sup>3</sup> (0,99 l)

### 19.2 Støj- og vibrationsværdier

K-værdien for lydtryksniveaet er på 2 dB(A). K-værdien for lydeffektniveaet er på 2 dB(A). K-værdien for vibrationsværdierne er på 2 m/s<sup>2</sup>.

#### Anvendelse med et metal-skæreværktøj

- Lydtryksniveau  $L_{ped}$  målt iht. ISO 22868: 102 dB(A).
- Lydeffektniveau  $L_{weq}$  målt iht. ISO 22868: 113 dB(A).
- Vibrationsværdi  $a_{hv,eq}$  målt iht. ISO 22867:
  - Betjeningsgreb: 2,6 m/s<sup>2</sup>.
  - Venstre håndtag: 3,2 m/s<sup>2</sup>.

Oplysninger om overholdelse af arbejdsgiverdirektivet om vibration 2002/44 / EF er tilgængelige på [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

## 19.3 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forordningen kan findes på [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach).

## 19.4 Emissionsværdi for udstødningsgas

Den mælte CO<sub>2</sub>-værdi per EU-typegodkendelse er angivet på [www.stihl.com/co2](http://www.stihl.com/co2) i de produktspecifikke tekniske data.

Den mælte CO<sub>2</sub>-værdi blev registreret fra en repræsentativ motor efter en standardiseret testmetode under laboratoriebetingelser og udgør ikke nogen udtrykkelige eller implicite garantier for en bestemt motors ydelse.

Ved anvendelse og vedligeholdelse, som beskrevet i denne brugsvejledning, bliver de gældende krav til emission af udstødningsgas opfyldt. Ved ændringer af motoren bortfalder typegodkendelsen.

# 20 Kombinationer af skæreværktøjer, beskyttelser og bæresystemer

## 20.1 Kombinationer af skæreværktøjer, beskyttelse og bæresystemer

Skæreværktøj	Beskyttelse	Bæresystem
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kratkniv 300-3 (Ø 300 mm)</li> <li>– Kratkniv 305-2 "speical" (Ø 305 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beskyttelse til metalskæreværktøjer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dobbelt skuldersæle med anordning til hurtig frigivelse</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rundsavklinge 225-22 hårdmetal (Ø 225 mm)</li> <li>– Rundsavklinge 225-24 mejseltandet (Ø 225 mm)</li> <li>– Rundsavklinge 225-36 hårdmetal (Ø 225 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Anslag</li> </ul>	

## 21 Reservedele og tilbehør

### 21.1 Reservedele og tilbehør

**STIHL** Disse symboler kendtegner originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL.

Reservedele og tilbehør fra andre producenter kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pålidelighed og sikkerhed samt egnethed på trods af løbende markedsovervågning, og STIHL kan helst ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL kan fås hos en STIHL-forhandler.

## 22 Bortskaffelse

### 22.1 Bortskaffelse af motortrimmer

Der kan findes informationer om bortskaffelse hos de lokale myndigheder eller en STIHL-forhandler.

Ukorrekt bortskaffelse kan skade sundheden og belaste miljøet.

- ▶ STIHL-produkter inklusive emballage skal overdrages til et egnet indsamlingssted til genbrug i henhold til gældende lokale regler.
- ▶ Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

## 23 EU-overensstemmelseserklæring

### 23.1 Motortrimmer STIHL FS 490 C-M K

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Badstraße 115  
D-71336 Waiblingen

Tyskland

erklærer som eneansvarlig, at

- Konstruktionstype: motortrimmer
- Fabriksmærke: STIHL
- Type: FS 490 C-M K
- Serienummer: 4148

overholder de gældende bestemmelser i direktiverne 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU og 2000/14/EF og er udviklet og produceret i overensstemmelse med de på produktionsdatoen gældende versioner af standarde:

EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1.

Til påvisning af det målte og garanterede lydefektivniveau anvendtes retningslinjerne i direktiv 2000/14/EF, bilag V.

- Målt lydefektivniveau: 116 dB(A)
- Garanteret lydefektivniveau: 118 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares sammen med ANDREAS STIHL AG & Co. KG's produktgodkendelse.

Fremstillingsåret, fremstillingslandet og maskinnummeret er angivet på trimmeren.

Waiblingen, 01.10.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

  
p.p.

Dr. Jürgen Hoffmann, afdelingsleder for produktgodkendelse og -regulering

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler og fremstiller våre produkter i topp kvalitet i samsvar med behovene til våre kunder. Dermed skapes produkter med høy pålitelighet selv ved ekstrem belastning.

STIHL står også for topp kvalitet ved servicen. Vår faghandelen sikrer kompetent rådføring og opplæring, samt omfattende teknisk omsorg.

STIHL støtter uttrykkelig en bærekraftig og ansvarlig omgang med naturen. Denne bruksanvisningen hjelper deg med å gi ditt STIHL-produkt en lang levetid på trygt og miljøvennlig vis.

Vi takker for din tiltro og ønsker deg god fornøyelse med ditt STIHL-produkt.



Dr. Nikolas Stihl

## VIKTIG! MÅ LESE FØR BRUK OG OPPBEVARES.

## 2 Informasjon om denne bruksanvisningen

### 2.1 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.

- I tillegg til denne bruksanvisningen skal en lese, forstå og oppbevare følgende dokumenter:
  - Bruksanvisning og emballasjen for skjæreverktøyet som brukes

### 2.2 Merking av advarslene i teksten

#### ! ADVARSEL

- Merknaden henviser til farer som kan føre til alvorlige personskader eller døden.
  - De angitte tiltakene kan gjøre at alvorlige personskader eller død unngås.

#### LES DETTE

- Merknaden henviser til farer som kan føre til materielle skader.
  - De angitte tiltakene kan gjøre at materielle skader unngås.

### 2.3 Symboler i teksten

- Dette symbolet henviser til et kapittel i denne bruksanvisningen.

## Innholdsfortegnelse


1	Forord.....	59
2	Informasjon om denne bruksanvisningen.....	59
3	Oversikt.....	60
4	Sikkerhetsforskrifter.....	61
5	Gjøre trimmeren klar til bruk.....	67
6	Sette sammen trimmeren.....	67
7	Stille inn trimmeren for brukeren.....	69
8	Blande drivstoff og fylle på tanken på trimmeren.....	70
9	Starte og stoppe motoren.....	70
10	Kontrollere trimmeren.....	71
11	Arbeide med trimmeren.....	72
12	Etter arbeidet.....	74
13	Transport.....	74
14	Oppbevaring.....	74
15	Rengjøring.....	74
16	Vedlikeholde.....	74
17	Reparere.....	75
18	Utbedre feil.....	75
19	Tekniske data.....	76
20	Kombinasjoner av kappeverktøy, beskytter og bærsystemer.....	77
21	Reservedeler og tilbehør.....	77
22	Kassering.....	77
23	EU-samsvarserklæring.....	77

## 1 Forord

Kjære kunde,

## 3 Oversikt

### 3.1 Trimmer

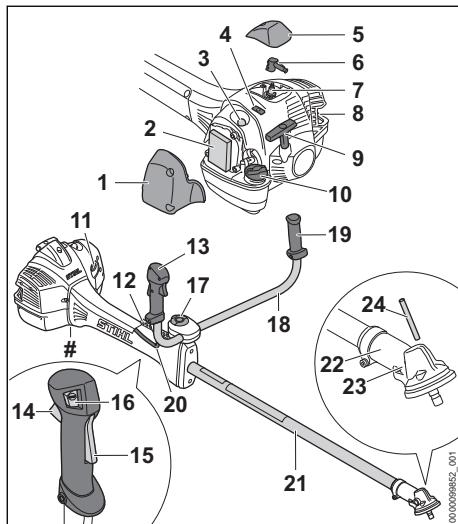

#### 1 Filterdeksel

Filterdekselet dekker til luftfilteret.

#### 2 Luftfilter

Luftfilteret filterer luften som suges inn i motoren.

#### 3 Drivstoffhåndpumpe

Drivstoffhåndpumpen gjør det enklere å starte motoren.

#### 4 Skyver

Skyveren brukes til å stille inn sommerdrift eller vinterdrift.

#### 5 Deksel

Dekset dekker tennplugghetten.

#### 6 Tennplugghetten

Tennpluggheten kobler tennledningen til tennpluggen.

#### 7 Tennplugg

Tennpluggen antenner drivstoff-luft-blandingen i motoren.

#### 8 Lyddemper

Lyddemperen reduserer lydutslipp fra trimmen.

#### 9 Starthåndtak

Starthåndtaket brukes til å starte motoren.

#### 10 Lokk på drivstofftanken

Lokket på drivstofftanken lukker drivstofftanken.

#### 11 Startspjeldspak

Startklaffspaken brukes til å starte motoren.

#### 12 Hullist

Hullisten brukes til å hekte på bæresystemet.

#### 13 Betjeningshåndtak

Betjeningshåndtaket brukes til betjening, holding og føring av trimmeren.

#### 14 Gasspaken

Gasspaken brukes til å akselerere motoren.

#### 15 Gasspaksperre

Gasspaksperren brukes til å sperre gasspaken.

#### 16 Stoppknapp

Stoppknappen brukes til å slå av motoren.

#### 17 Vingeskrue

Vingeskruen klemmer håndtaksrøret på håndtakstøten.

#### 18 Håndtaksrør

Håndtaksrøret kobler betjeningshåndtaket og håndtaket til skaftet.

#### 19 Håndtak

Håndtaket brukes til å holde og føre trimmen.

#### 20 Gasskabel

Gasskablene forbinder gasspaken med motoren.

#### 21 Skaft

Skaftet forbinder alle komponentene.

#### 22 Girkasse

Girkassen dekker giret.

#### 23 Åpning for pinnen

Pinnen settes inn i åpningen for pinnen.


#### 24 Pinne

Ved montering av et kappeverktøy blokkerer pinnen akselen.

#### # Typeskilt med maskinnummer

### 3.2 Utstyrskoder

Trimmeren kan ha følgende utstyrskoder, avhengig av markedet:

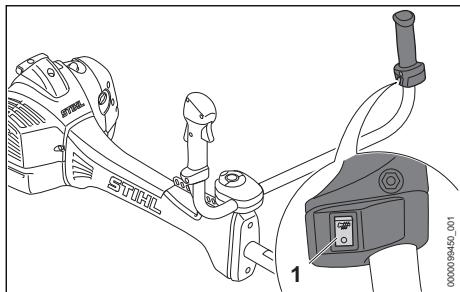


## 1 Håndtaksvarme

Håndtaksvarmebryteren slår håndtaksoppvarmingen på og av. Håndtaksvarmen varmer opp betjeningshåndtaket og håndtaket.

## 3.3 Beskyttelser og kappeverktøy

Beskyttelser og kappeverktøy er eksemplifisert. Kombinasjonene som kan brukes er beskrevet i denne bruksanvisningen, □ 20.

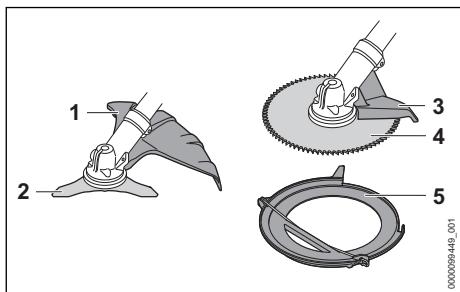

### 1 Beskyttelse for metall-kappeverktøy

Beskyttelsen for metall-kappeverktøy beskytter brukeren mot gjenstander som kastes opp og kontakt med gresskutteblad eller krattkniv.

### 2 Krattkniv

Krattkniven skjærer kratt.

### 3 Anslag

Anslaget beskytter brukeren mot gjenstander som kastes opp og mot kontakt med sirkelsagbladet, og brukes under arbeidet for å støtte trimmeren på treet.

### 4 Sirkelsagblad

Sirkelsagbladet sager busker og trær.

### 5 Transportbeskyttelse

Transportbeskyttelsen beskytter brukeren mot kontakt med metall-kappeverktøy.

## 3.4 Symboler

Symbolene kan være på trimmeren og beskyttelsen, og betyr følgende:



Dette symbolet angir drivstofftanken.



Dette symbolet angir drivstoffhåndpumpen.



I denne posisjonen står skyveren i vinterdrift.



I denne posisjonen står skyveren i sommerdrift.



Når startklaffspaken står i denne posisjonen betjenes eller startes motoren.



Når startklaffspaken står i denne posisjonen kan motoren startes.



Dette symbolet angir stoppknappen.



Dette symbolet angir håndtaksvarmebryteren.



Dette symbolet angir dreieretningen for skjæreverktøyet.



Dette symbolet angir maksimal diameter på skjærverktøyet i millimeter.



Dette symbolet angir nominelt turtall for kappeverktøyet.



Garantert lydeffektnivå iht. direktiv 2000/14/EF i dB(A) for å gjøre lydutslipp fra produkter sammenlignbare.

## 4 Sikkerhetsforskrifter

### 4.1 Varselsymboler

Varselsymbolene på trimmeren betyr følgende:



Følg sikkerhetsmerknadene og tiltakene.



Les, forstå og oppbevar bruksanvisningen.



Bruk vernebrille, hørselsvern og vernehjelm.



Bruk vernestøvler.



Bruk arbeidshansker.



Følg sikkerhetsanvisningene om rekyl og deres tiltak.



Følg sikkerhetsanvisningene og forholdsreglene med hensyn til gjenstander som kan bli slyngt opp.



Overhold sikkerhetsavstanden.  
15m (50ft)



Ikke rør varme overflater.

#### 4.1.2 Beskyttelse for metall-kappeverktøy

Varselsymbolene på beskyttelsen for metallskjæreverktøy betyr følgende:



Bruk denne beskyttelsen for gresskutteblader.



Bruk denne beskyttelsen for krattkniver.



Ikke bruk denne beskyttelsen for klippehoder.



Ikke bruk denne beskyttelsen for hakk-kniver.



Ikke bruk denne beskyttelsen for sirkelsagblader.

#### 4.2 Tiltenkt bruk

Trimmeren STIHL FS 490 C-M K brukes til følgende:

- med krattkniv: klipping av kratt med diameter på inntil 20 mm
- med sirkelsagblad: saging av busker og trær med en stammediameter på opptil 70 mm

#### ⚠ ADVARSEL

- Dersom trimmeren ikke anvendes forskriftsmessig, kan personer bli alvorlig skadet eller drepes og materielle skader kan oppstå.
- ▶ Bruk trimmeren slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.

#### 4.3 Krav til brukeren

#### ⚠ ADVARSEL

- Brukere uten opplæring er ikke i stand til å oppdage eller vurdere farene forbundet med trimmeren. Brukeren eller andre personer kan bli alvorlig skadet eller drept.



- ▶ Les, forstå og oppbevar bruksanvisningen.

- ▶ Hvis trimmeren gis videre til en annen person: Gi bruksanvisningen videre.

- ▶ Forsikre deg om at brukeren innfrir følgende krav:

- Brukeren er uthvilt.
- Brukeren er kroppslig, sensorisk og mentalt i stand til å betjene og arbeide med trimmeren. Dersom brukeren kroppslig, sensorisk og mentalt kun i begrenset grad er i stand til det, skal brukeren kun arbeide med batteriet under oppsyn eller etter anvisning av en ansvarlig person.
- Brukeren kan gjenkjenne eller bedømme farene med trimmeren.
- Brukeren er myndig eller brukeren blir opplært i et yrke under oppsyn i henhold til nasjonale forskrifter.
- Brukeren er fått en opplæring av en STIHL fagforhandler eller en sakkyndig person, før han benytter trimmeren første gang.
- Brukeren er ikke påvirket av alkohol, legemidler eller narkotiske stoff.
- ▶ Dersom det er uklarheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.
- Tenningsanlegget på trimmeren skaper et elektromagnetisk felt. Det elektromagnetiskefeltet kan påvirke pacemakere. Brukeren kan bli alvorlig skadet eller drept.
- ▶ Hvis brukeren har pacemaker: Forsikre deg om at pacemakeren ikke påvirkes.

#### 4.4 Klær og utstyr

#### ⚠ ADVARSEL

- Under arbeidet kan langt hår trekkes inn i trimmeren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
- ▶ Sett opp og sikre langt hår slik at det befinner seg over skulderen.
- Under arbeidet kan gjenstander kastes opp med høy hastighet. Brukeren kan bli skadet.

- Bruk tettestittende vernebriller. Egnede vernebriller er kontrollert iht. EN 166 eller nasjonale forskrifter, og fås kjøpt med tilsvarende merking i butikk.
- Bruk ansiktsvern.
- Bruk en lang bukse av motstandsdyktig materiale.
- Det oppstår støy under arbeidet. Støy kan skade hørselen.
  - Bruk hørselsvern.
- Gjenstander som faller ned, kan føre til hodeskader.
  - Hvis gjenstander kan falle ned under arbeidet: Bruk vernehjelm.
- Under arbeidet kan støv virvels opp. Støv som pustes inn, kan være helseskadelig og utløse allergiske reaksjoner.
  - Hvis støv virvels opp: Bruk en vernemaske for støv.
- Uegnede klær kan henge seg opp i treverk, kratt og trimmeren. Brukere uten egnet bekledning kan bli alvorlig skadd.
  - Bruk trangt sittende klær.
  - Ta av sjal og smykker.
- Under arbeidet kan brukeren komme i kontakt med det roterende kappeverktøyet. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
  - Bruk sko av motstandsdyktig materiale.
    - Hvis et metall-kappeverktøy brukes: Bruk vernestøvler med stålkapper.
  - Bruk en lang bukse av motstandsdyktig materiale.
- Ved montering og demontering av kappeverktøy, samt ved rengjøring og vedlikehold, kan brukeren komme i kontakt med de skarpe kantene til kappeverktøyet eller kniven. Brukeren kan bli skadet.
  - Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.
- Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan han/hun skli. Brukeren kan bli skadet.
  - Bruk faste, lukkede sko med gripesterk såle.



## 4.5 Arbeidsområde og -omgivelser

### ▲ ADVARSEL

■ Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke gjenkjenne eller bedømme trimmerens farer og objekter som slynges opp. Personer uten deltagelse, barn og dyr kan bli alvorlig skadet og materielle skader kan oppstå.



► Personer uten deltagelse, barn og dyr må holdes unna i en omkrets på 15 m fra arbeidsområdet.

► Det skal holdes en avstand på 15 m fra gjenstander.

► Ikke la trimmeren være uten oppsyn.

► Påse at barn ikke kan leke med trimmeren.

■ Når motoren går strømmer varm eksos ut av lyddemperen. Varm eksos kan antenne lett antennelige materialer og starte brann.

► Hold eksosstrømmen borte fra lett antennelige materialer.

## 4.6 Sikker tilstand

### 4.6.1 Trimmer

Trimmen i sikker tilstand, når følgende betingelser er oppfylt:

- Trimmeren er uskadd.
- Det lekker ikke drivstoff ut av trimmeren.
- Drivstofftanklåsen er lukket.
- Trimmeren er ren.
- Betjeningselementene fungerer og er ikke endret.
- En kombinasjon av kappeverktøy og beskyttelse som er angitt i denne bruksanvisningen, er montert.
- Kappeverktøyet og beskyttelsen er riktig montert.
- Originalt STIHL tilbehør for denne trimmeren er montert.
- Tilbehøret er montert riktig.
- Alle tilgjengelige skruer og festedeler er trukket godt til.
- Skjæreverktøyet beveges ikke med i tomgang.

### ▲ ADVARSEL

■ I usikker stand kan komponenter slutte å fungere korrekt, sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft og drivstoff komme ut. Personer kan bli alvorlig skadet eller drept.

► Arbeid med en uskadet trimmer.

► Hvis det lekker drivstoff ut av trimmeren: Ikke bruk trimmen og oppsök en STIHL fagforhandler.

► Lukk lokket på drivstofftanken.

- Hvis trimmeren er tilsmusset: Rengjør trimmeren.
- Trimmeren må ikke endres. Unntak: Montering av en kombinasjon av kappeverktøy og beskyttelse som er angitt i denne bruksanvisningen.
- Dersom betjeningselementene ikke fungerer: Ikke arbeid med trimmeren.
- Monter originalt STIHL tilbehør for denne trimmeren.
- Kappeverktøyet og beskyttelsen må monteres slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Tilbehøret må monteres slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen eller i bruksanvisningen for tilbehøret.
- Trekk til løse skruer og festedeler.
- Hvis skjæreverktøyet fortsetter å gå i tomgang: Korriger feilene.
- Ikke stikk gjenstander inn i åpningen til trimmeren.
- Skift ut slitte eller skadde varselskilt.
- Dersom det oppstår uklarheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.

#### 4.6.2 Beskyttelse

Beskyttelsen er i sikker tilstand, når følgende betingelser er oppfylt:

- Beskyttelsen er uskadd.
- Skruene på beskyttelsen er trukket til med riktig tiltrekningsmoment.

## ▲ ADVARSEL

- I usikker stand kan komponenter slutte å fungere korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
- Arbeid med en uskadd beskyttelse.
- Trekk til skruene på beskyttelsen med riktig tiltrekningsmoment,  6.2.1.
- Dersom det er uklarheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.

#### 4.6.3 Metallkappeverktøy

Metall-kappeverktøyet er i sikker tilstand, hvis følgende betingelser er oppfylt:

- Metall-kappeverktøyet og tilleggsdelene er uskadde.
- Metall-kappeverktøyet er ikke deformert.
- Metall-kappeverktøyet er montert riktig.
- Metall-kappeverktøyet er slipt riktig.
- Metall-kappeverktøyet har ingen hakk på skjærekanten.
- Slitasjegrensene er ikke overskredet.
- Dersom det benyttes et metallkappeverktøy som er produsert av STIHL, må det ikke være tyngre, tykkere eller annerledes formet, eller

av dårligere kvalitet, og diameteren må ikke være større enn det største metallkappeverktøyet som er godkjent av STIHL.

## ▲ ADVARSEL

- I usikker tilstand kan deler på metall-kappeverktøyet løsne og slynges bort. Personer kan bli alvorlig skadet.
- Arbeid med et uskadd metall-kappeverktøy og uskadde tilleggsdeler.
- Slip metall-kappeverktøyet riktig.
- Fjern hakk på skjærekantene med en fil.
- La en STIHL-fagforhandler kassere metall-kappeverktøyet.
- Vær oppmerksom på og overhold slitasjegrensene.
- Bruk et metall-kappeverktøy som er angitt i denne bruksanvisningen.
- Dersom det er uklarheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.

## 4.7 Drivstoff og tanking

## ▲ ADVARSEL

- Drivstoffet som brukes til denne trimmeren består av en blanding av bensin og totaks motorolje. Drivstoff og bensin er lett antennerlig. Hvis drivstoff eller bensin kommer i kontakt med åpen ild eller varme gjenstander, kan drivstoffet eller bensinen utløse brann eller eksplosjoner. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
- Drivstoff og bensin må beskyttes mot varme og ild.
- Ikke sør drivstoff og bensin.
- Ved sør av drivstoff må det tørkes opp med en klut, og motoren forsøkes startet først når alle deler av trimmeren er tørre.
- Røyking forbudt.
- Ikke fyll tanken i nærheten av ild.
- Slå av motoren og la den avkjøles før du fyller tanken.
- Start motoren minst 3 meter fra stedet tanken ble fylt.
- Damp fra drivstoff og bensin som pustes inn kan være giftig for mennesker.
- Ikke pust inn damp fra drivstoff og bensin.
- Fyll på tanken på et godt ventilert sted.
- Trimmeren blir varm under arbeidet. Drivstoffet utvider seg og det kan oppstå overtrykk i drivstofftanken. Når lokket på drivstofftanken åpnes kan det sprute ut drivstoff. Drivstoffet som spruter ut kan antennes. Brukeren kan bli alvorlig skadet.

- La trimmeren avkjøles før lokket på drivstofftanken åpnes.
- Klær som kommer i kontakt med drivstoff eller bensin er lettere antennelige. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
  - Hvis klær har kommet i kontakt med drivstoff eller bensin: Skift klærne.
- Drivstoff, bensin og totakts motorolje kan skade miljøet.
  - Ikke sør drivstoff, bensin og totakts motorolje.
  - Kasser drivstoff, bensin og totakts motorolje forskriftsmessig og på en miljøvennlig måte.
- Hvis drivstoff, bensin eller totakts motorolje kommer i kontakt med huden eller øynene, kan hud eller øyne bli irritert.
  - Unngå kontakt med drivstoff, bensin og totakts motorolje.
  - Dersom det har oppstått kontakt med huden: Vask de aktuelle hudområdene med rikelig vann og såpe.
  - Dersom det har oppstått kontakt med øynene: Skyll øynene i minst 15 minutter med rikelig vann og oppsøk lege.
- Tenningsanlegget på trimmeren skaper gnister. Gnister kan komme ut og utløse brann eller eksplosjoner i lett antennelige eller eksplasive omgivelser. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
  - Bruk tennplugger som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
  - Skru inn tennpluggen og trekk den godt til.
  - Trykk tennplughetten godt på.
- Hvis det fylles drivstoff på trimmeren som er blandet av uegnet bensin eller uegnet totakts motorolje, eller som har feil blandingsforhold mellom bensin og totakts motorolje, kan trimmeren bli skadet.
  - Bland drivstoff slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Hvis drivstoffet skal lagres i en lengre periode, kan blandingen av bensin og totakts motorolje skille seg eller bli gammel. Hvis trimmeren tankes med drivstoff som har skilt seg eller er gammelt, kan trimmeren bli skadet.
  - Før trimmeren tankes: Bland drivstoffet.
  - Bruk en blanding av bensin og totakts motorolje som ikke er eldre enn 30 dager (STIHL MotoMix: 5 år).

## 4.8 Arbeid

### ▲ ADVARSEL

- Hvis brukeren ikke starter motoren på riktig måte, kan han/hun miste kontrollen over trimmeren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
  - Motoren må startes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
  - Hvis kappeverktøyet berører gulvet eller gjenstander: Ikke start motoren.
- Dersom startklaffspaken står i posisjonen ▲ ved motorstart, er motorturtallet høyere enn tomgangsturtallet og kappeverktøyet kan rotere så snart motoren er i gang. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
  - Ikke ta på kappeverktøyet.
  - Motoren må startes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre arbeide konsentrert. Brukeren kan miste kontrollen over trimmeren, snuble, falle og bli alvorlig skadet.
  - Det må arbeides rolig og vel overveid.
  - Dersom lysforholdene og siktforholdene er dårlige: Ikke bruk trimmeren.
  - Trimmeren må betjenes alene.
  - Før kappeverktøyet nær bakken.
  - Vær oppmerksom på hindringer.
  - Arbeid stående på gulvet og hold balansen.
  - Hvis man begynner å føle tretthet: Ta en pause i arbeidet.
- Når motoren går dannes det eksos. Eksos som pustes inn, kan være giftig for mennesker.
  - Ikke pust inn eksosen.
  - Arbeid med trimmeren på et godt ventilert sted.
  - Hvis det oppstår kvalme, hodesmerter, synsforstyrrelser, hørselsforstyrrelser eller svimmelhet: Avslutt arbeidet og oppsøk lege.
- Hvis brukeren bruker hørselsvern og motoren går, kan brukeren bare i begrenset grad høre og vurdere lyder.
  - Det må arbeides rolig og vel overveid.
- Hvis det arbeides med trimmeren og startklaffspaken står i posisjon ▲, kan brukeren ikke arbeide kontrollert med trimmeren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
  - Påse at startklaffspaken står i stillingen I under arbeidet.
  - Motoren må startes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Det roterende kappeverktøyet kan skjære brukeren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.

- Ikke ta på det roterende kappeverktøyet.
- Hvis kappeverktøyet er blokkert av en gjenstand: Slå av motoren. Fjern gjenstanden først nå.
- Trimmeren kan bli skadet hvis det arbeides med lang skjærertråder.
  - Bruk en passende beskyttelse med montert kniv.
- Hvis kappeverktøyet er blokkert av en gjenstand når man gir gass kan trimmeren bli skadet.
  - Slå av motoren. Fjern gjenstanden først nå.
- Dersom trimmeren forandrer seg eller oppfører seg uvanlig under arbeidet, kan trimmeren være i usikker tilstand. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle skader han oppstår.
  - Stans arbeidet og oppsök en STIHL faghandler.
- Under arbeidet kan det oppstå vibrasjoner fra trimmeren.



- Bruk hanske.

- Hold trimmeren slik på skaftet at kappeverktøyet peker bakover og trimmeren er balansert.

## 4.11 Oppbevaring

### ⚠ ADVARSEL

- Barn kan ikke gjenkjenne eller bedømme trimmerens farer. Barn kan bli alvorlig skadet.
  - Slå av motoren.
  - Hvis et metall-kappeverktøy er innebygd: Monter transportbeskyttelsen.
  - Trimmeren må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- De elektriske kontaktene på trimmeren og metallkomponenter kan korrodere på grunn av fuktighet. Trimmeren kan få skader.
  - Oppbevar trimmeren rent og tørt.

## 4.12 Rengjøring, vedlikehold og reparasjon

### ⚠ ADVARSEL

- Hvis motoren går under rengjøring, vedlikehold eller reparasjon, kan kappeverktøyet starte utsikset. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle skader han oppstår.
  - Slå av motoren.
- Når motoren har vært i gang kan lyddemperen og motoren være varme. Personer kan få brannskader.
  - Vent til lyddemperen og motoren er avkjølt.
- Under arbeidet kan girhuset bli varmt. Brukeren kan brenne seg.
  - Ikke rør en varm girkasse.



- Sterke rengjøringsmidler, rengjøring med høytrykksvaskere eller spisse gjenstander kan skade trimmeren, beskyttelsen eller kappeverktøyet. Hvis trimmeren, beskyttelsen, eller skjæreverktøyet ikke rengjøres på riktig måte, kan komponenter ikke lenger fungere riktig og sikkerhetsinnretninger tape funksjonen. Personer kan bli alvorlig skadet.
  - Trimmeren, beskyttelsen, og skjæreverktøyet skal rengjøres slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Dersom trimmeren, beskyttelsen eller skjæreverktøyet ikke vedlikeholdes eller repareres slik det er beskrevet i bruksanvisningen, kan komponenter slutte å fungere riktig og sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller drept.

► Trimmeren og beskyttelsen må vedlikeholdes eller repareres som beskrevet i denne bruksanvisningen.

► Skjæreverktøyet må vedlikeholdes som beskrevet i bruksanvisningen for skjæreverktøyet som brukes, eller på emballasjen av skjæreverktøyet som brukes.

- Under rengjøring eller vedlikehold av skjæreverktøyet kan brukeren skjære seg på skarpe skjærekanter. Brukeren kan bli skadet.

► Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.



## 5 Gjøre trimmeren klar til bruk

### 5.1 Gjør trimmeren klar til bruk


Før hver arbeidsstart må følgende trinn gjennomføres:

- Forsikre deg om at følgende komponenter er i sikker tilstand:
  - Trimmer, □ 4.6.1.
  - Beskyttelse, □ 4.6.2.
  - Metall-kappeverktøy, □ 4.6.3.
- Rengjør trimmeren, □ 15.1.
- Monter tennplugghetten, □ 6.1.
- Velg kombinasjonen av kappeverktøy, beskyttelse og bæresystem, □ 20.
- Monter beskyttelsen, □ 6.2.1.
- Monter metall-kappeverktøy, □ 6.3.
- Fylle på trimmeren, □ 8.2.
- Sett på og juster bæresystemet, □ 7.1.
- Still inn tennplugghetten, □ 7.2.
- Kalibrer trimmeren, □ 7.3.
- Kontroller betjeningselementene, □ 10.1.
- Dersom trinnene ikke kan gjennomføres: Ikke bruk trimmeren og oppsøk en STIHL faghandler.

## 6 Sette sammen trimmeren

### 6.1 Montere tennplugghetten

- Slå av motoren.

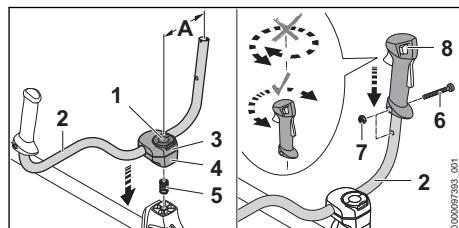


- Vipp opp bøylen til klemeskruen (1) og drei den med urviseren til håndtaksrøret (2) kun er klemt lett.
- Sett fjæren (5) nedenfra i den nedre klemskålen (4).
- Plasser klemeskålene (3 og 4) på akselen og skru T-skruen (1) inn.
- Sving håndtaksrøret (2) opp slik at avstanden (A) er 13 cm.
- Trekk til vingeskruen (1) og fold sammen bøylen.
- Skru ut skruen (6).
- Sett betjeningshåndtaket (8) på håndtaksrøret (2) slik at hullet på betjeningshåndtaket kommer i flukt med hullet på håndtaksrøret, og slik at girspaken peker i retning girhuset. Betjeningshåndtaket (8) må ikke dreies i den forbindelse.
- Sett inn mutteren (7).
- Skru inn skruen (6) og trekk fast.

Tennplughetten må ikke demonteres igjen.

## 6.2 Montere og demontere beskyttelse og anslag

### 6.2.1 Montere beskyttelse og anslag

- Slå av motoren.

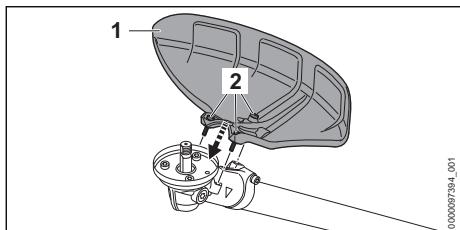

- Sett beskyttelsen (1) på girkassen.
- Skru inn skruene (2) og trekk til med et tiltrekningsmoment på 10 Nm.


### 6.2.2 Demontere beskyttelse og anslag

- Slå av motoren.
- Skru ut skruene.
- Ta av beskyttelsen.

## 6.3 Montere og demontere metallkappeverktøyet

### 6.3.1 Monter krattkniv


- Slå av motoren.

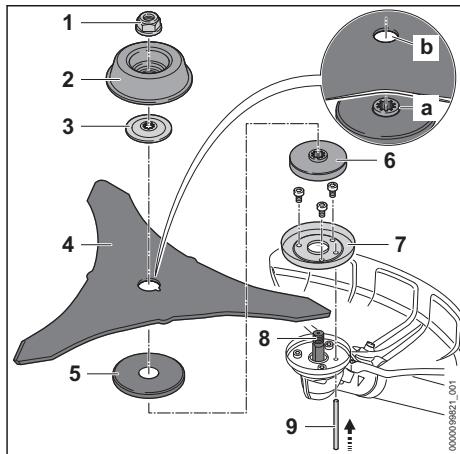

- Monter en beskyttelsesring (7) til bruk under trimming.
- Legg på trykkplaten (6) og beskyttelsesskiven (5).
- Legg krattkniven (4) på beskyttelsesskiven (5). Flensen (a) må stikke inn i hullet (b) på krattkniven (4).
- Legg trykkskiven (3) på krattkniven (4), slik at krumningen peker oppover.
- Legg løpeskiven (2) for trimming på trykkskiven (3) slik at den lukkede siden peker oppover.
- Skyv pinnen (9) inn i boringen til anslaget og hold den trykket inn.
- Drei krattkniven (4) mot urviseren inntil pinnen (9) går i lås.
- Akselen (8) er blokkert.
- Skru på og trekk til mutteren (1) mot urviseren.
- Trekk pinnen (9) av.

### 6.3.2 Monter sirkelsagblad

- Slå av motoren.

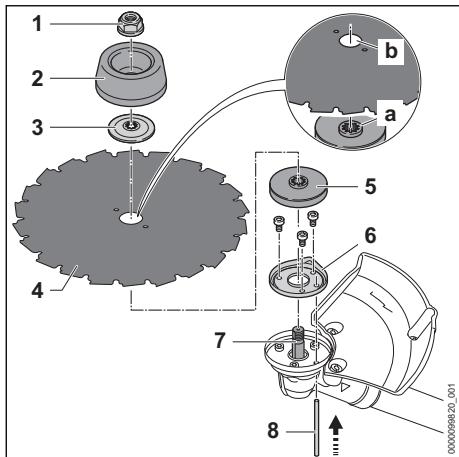


- Monter en beskyttelsesring (6) til bruk under saging.
- Legg på trykkplaten (5).
- Legg sirkelsagbladet (4) på trykkplaten (5). Juster skjærekanterne slik at de peker i samme retning som pilen for dreieretningen på anslaget.
- Flensen (a) skal stikke inn i hullet (b) på metallkappeverktøyet.
- Legg trykkskiven (3) på sirkelsagbladet (4), slik at krumningen peker oppover.
- Legg løpeskiven (2) for saging på trykkskiven (3) slik at den lukkede siden peker oppover.
- Skyy pinnen (8) inn i boringen til anslaget og hold den trykket inn.
- Drei sirkelsagbladet (4) mot urviseren inntil pinnen (8) går i lås.
- Akselen (7) er blokkert.
- Skru på og trekk til mutteren (1) mot urviseren.
- Trekk pinnen (8) av.

#### 6.3.3 Demontere metall-kappeverktøyet

- Slå av motoren.
- Skyy pinnen inn i boringen til anslaget og hold den trykket inn.
- Drei metall-kappeverktøyet med urviseren inntil pinnen går i lås.
- Akselen er blokkert.
- Løsne mutteren med urviseren.
- Fjern festedeler, metall-kappeverktøyet og trykkskiven.
- Trekk pinnen av.

## 7 Stille inn trimmeren for brukeren

### 7.1 Bruk og still inn dobbel skuldersele

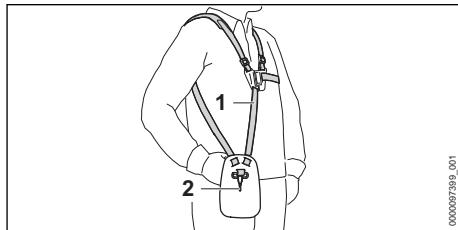


000089739\_001

- Sett på dobbel skuldersele (1).
- Juster den doble skulderselen (1) slik at karabinkroken (2) befinner seg omtrent en håndbredd under høyre hofte.

### 7.2 Stille inn tennplugghetten

Tennpluggheten kan stilles inn i forskjellige posisjoner avhengig av kroppsstørrelsen til brukeren.


- Slå av motoren.
- Hekt trimmeren på hullisten i karabinkroken til bæresystemet.

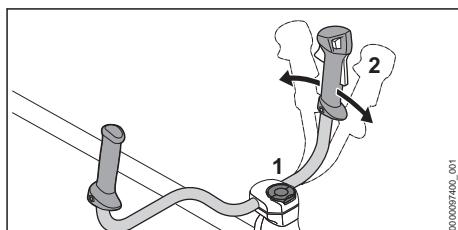

000089740\_001

- Løsne vingeskruen (1).
- Vipp håndtaket for to hender (2) i ønsket posisjon.
- Trekk vingeskruen (1) godt til.


### 7.3 Kalibrere trimmeren

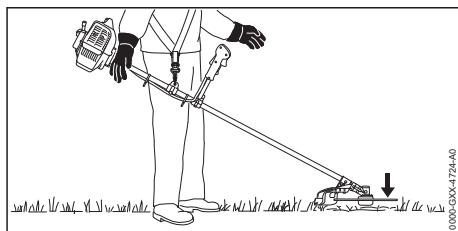

000089741\_001

Kutteverktøyet må ligge lett mot bakken.

- Slå av motoren.

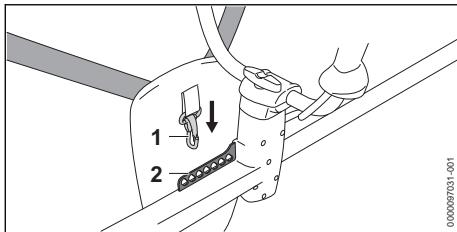

- Hekt hullisten (2) inn i karabinkroken (1).
- La trimmeren henge fritt.
- Hvis stillingen til kutteverktøyet må justeres i uts pendlet tilstand: Hekt karabinkroken (1) inn i et annet hull på hullisten (2) og la den på ny henge fritt.

## 8 Blande drivstoff og fylle på tanken på trimmeren

### 8.1 Blande drivstoff

Drivstoffet som brukes til denne trimmeren består av en blanding av bensin og totakts motorolje med et blandingsforhold 1:50.

STIHL anbefaler det ferdigblannede drivstoffet STIHL MotoMix.

Hvis du blander drivstoff selv, skal kun en STIHL totakts motorolje eller en annen høyttelses motorolje i klassene JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC eller ISO-L-EGD brukes.

STIHL foreskriver STIHL HP Ultra totakts motorolje eller tilsvarende høyttelses motorolje for å kunne sikre utslippsgrensene over motorens levetid.


- Forsikre deg om at oktantallet på bensinen er minst 90 ROZ, og at alkoholandelen i bensinen ikke er høyere enn 10 % (27 % for Brasil).
- Forsikre deg om at totakts motoroljen oppfyller forutsetningene.
- Avhengig av ønsket mengde drivstoff, beregnes riktig mengde totakts motorolje og bensin i blandingsforholdet 1:50. Eksempler på drivstoff-blandinger:
  - 20 ml totakts motorolje, 1 l bensin
  - 60 ml totakts motorolje, 3 l bensin
  - 100 ml totakts motorolje, 5 l bensin
- Fyll først totakts motorolje og deretter bensin i en ren kanne som er godkjent for drivstoff.
- Bland drivstoffet.

### 8.2 Fylle på trimmeren

- Slå av motoren.

### 8 Blande drivstoff og fylle på tanken på trimmeren

- Legg trimmeren på en jevn flate slik at lokket på drivstofftanken peker opp.
- Tørk av området rundt lokket på drivstofftan ken med en fuktig klut.

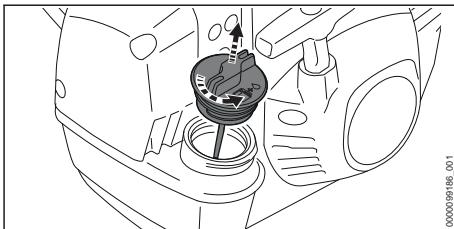


- Drei drivstofftank-lokket så lenge mot urvise ren, til drivstofftank-lokket kan tas av.
- Ta av lokket på drivstofftanken.

#### LES DETTE

- Drivstoff kan skille seg raskere når den påvirkes av lys, solskin og ekstreme temperaturer eller blir gammelt. Trimmen kan skades hvis det fylles ublandet eller gammelt drivstoff.
- Bland drivstoffet.
- Ikke bruk drivstoff som har vært lagret i mer enn 30 dager (STIHL MotoMix: 5 år).

- Fyll på drivstoff slik at det ikke søles noe drivstoff og slik at minst 15 mm tomrom fra kanten på drivstofftanken.

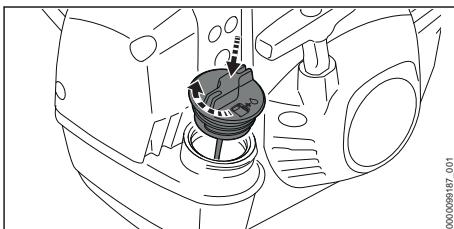


- Sett drivstofftank-lokket på drivstofftanken.
- Drei drivstofftank-lokket med urviseren og trekk godt til for hånd.
- Drivstofftanken er lukket.


## 9 Starte og stoppe motoren

### 9.1 Starte motoren

- Legg trimmeren på et jevnt underlag slik at kappeverktøyet ikke berører bakken eller noen gjenstander.
- Demonter transportbeskyttelsen.

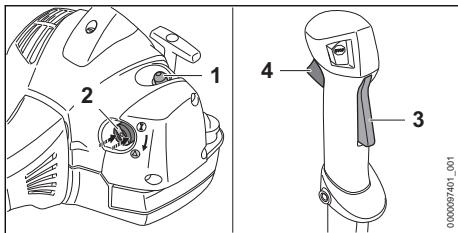

- Trykk drivstoffhåndpumpen (1) minst 5 ganger.
- Dersom motoren er varm: La startklaffspaken (2) stå i stillingen **I**.
- Dersom motoren har omgivelsestemperatur: Trykk inn startklaffspaken (2) på kanten og i stillingen **▲**.

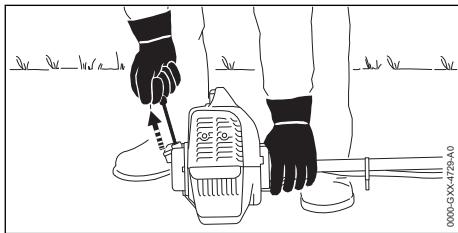


#### LES DETTE

- Trimmen kan bli skadet hvis den trykkes mot bakken med føten eller et kne.
  - Trykk trimmen fast mot bakken med venstre hånd. Ikke stå på skaftet med føten eller kneet.
- Trykk trimmen fast mot bakken med venstre hånd.
- Trekk starthåndtaket langsomt ut med høyre hånd til du merker motstand.
- Trekk starthåndtaket raskt ut og tilbake til motoren går.
- Hvis startklaffspaken (2) står i posisjonen **▲**: Trykk kjapt på gasspaksperren (3) og gasspaken (4).
- Startklaffspaken (2) hopper i stillingen **I**. Motoren går på tomgang.
- Hvis motoren er kald: Varm opp motoren med gasstøt.
- Hvis kappeverktøyet fortsetter å gå rundt på tomgang: Korriger feilene.  
Gasskabelen er ikke riktig stilt inn.
- Hvis motoren ikke starter: Sett startklaffspaken (2) i posisjonen **▲** og forsök å starte motoren på nytt.

- Hvis motoren ikke starter: Prøv å starte motoren på nytt med startklaffspaken (2) i posisjon **I**.

## 9.2 Slå av motoren

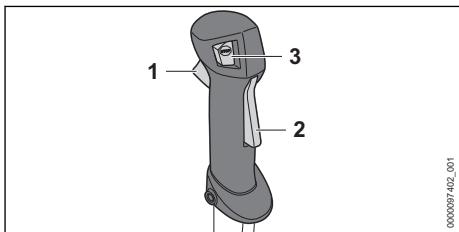

- Slipp gasspaken (1) og gasspaksperren (2). Kappeverktøyet slutter å bevege seg.
- Trykk på stopknappen (3). Motoren stanser.
- Hvis motoren ikke stanser:
  - Sett startklaffspaken i stilling **▲**. Motoren stanser.
  - Ikke bruk trimmen og oppsök en STIHL fagforhandler.
- Trimmen er defekt.

Tenningen er koblet ut så lenge stopptasten er trykket. Når stopptasten slippes, kobles tenningen inn igjen.

## 10 Kontrollere trimmeren

### 10.1 Kontrollere betjeningselementene

#### Gasspaksperre og gasspak

- Slå av motoren.
- Prøv å trykke inn gasspaken uten å trykke inn gasspaksperren.
- Hvis gasspaken kan trykkes på: Ikke bruk trimmen, og oppsök en STIHL fagforhandler. Gasspaksperren er defekt.
- Trykk inn gasspaksperren og hold den trykket.
- Trykk på gasspaken.
- Slipp gasspaken og gasspaksperren.
- Dersom gasspaken eller gasspaksperren går tungt eller ikke fjærer tilbake i utgangsposisjon: Ikke bruk trimmen og oppsök en STIHL fagforhandler.
- Gasspaken eller gasspaksperren er defekt.

#### Gasskabelinnstilling

- Start motoren.
- Trykk på gasspaken uten å trykke inn gasspaksperren.

- Dersom motoren akselererer: Still inn gasskabelen.

Gasskabelen er ikke riktig stilt inn.

### Slå av motoren

- Start motoren.
- Trykk på stoppknappen.  
Motoren stanser.
- Hvis motoren ikke stanser:
  - Sett startklaffspaken i stilling ▲.  
Motoren stanser.
  - Ikke bruk trimmeren og oppsøk en STIHL fagforhandler.  
Trimmeren er defekt.


## 11 Arbeide med trimmeren

### 11.1 Still inn vinterdrift

Hvis det skal arbeides ved temperaturer under +10 °C, kan det dannes is forgasseren. For at forgasseren skal tilføres varm luft fra motoren må det stilles inn vinterdrift.

#### LES DETTE

- Hvis det arbeides ved temperaturer over +10 °C i vinterdrift, kan motoren bli overopphevet.
  - Still inn sommerdrift.
- Slå av motoren.

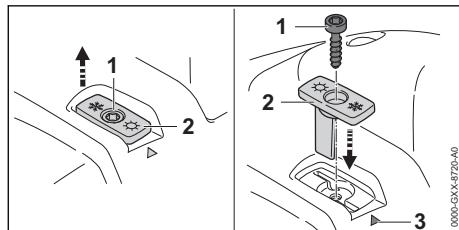


- Skru ut skruen (1).
- Trekk ut skyveren (2).
- Juster skyveren (2) slik at snøkrystallen peker mot markeringen (3).
- Sett inn skyveren (2).
- Skru inn skruen (1).

Hvis det arbeides ved temperaturer under -10 °C eller ved pulversnø eller snøfokk, må en dekkeplate monteres på motorhuset og et luftfilter med fibervev av plast monteres. Tilbehøret er tilgjengelig hos STIHL-forhandleren din.

### 11.2 Still inn sommerdrift

Hvis det skal arbeides ved temperaturer over +10 °C, må det stilles inn sommerdrift.

- Slå av motoren.

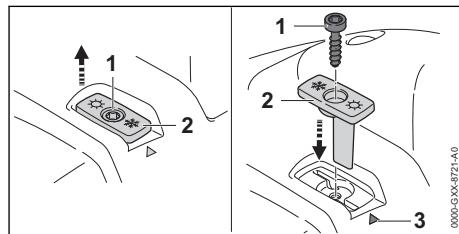


- Skru ut skruen (1).
- Trekk ut skyveren (2).
- Juster skyveren (2) slik at solen peker mot markeringen (3).
- Sett inn skyveren (2).
- Skru inn skruen (1).

### 11.3 Kalibrer trimmeren

Under arbeidet går trimmeren automatisk til den optimale effekten. Ved en kalibrering kan trimmeren raskere gå til optimal effekt.

- Hvis utetemperaturen er under -10 °C eller motoren er kald:
  - Start motoren.
  - Ta på bæresystemet.
  - Holde og føre trimmeren.
  - Varm opp motoren ca. 1 minutt med full gass.
  - Slå av motoren.
- Demonter kappeverktøyet.  
Trimmeren kan dermed pålitelig stille seg inn på den optimale effekten.

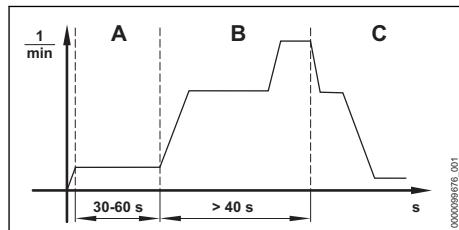

- Sett startspjeldspaken i stilling ▲.
- Start motoren uten å trykke på gasspaken.  
Motoren går og startklaffspaken blir stående i stillingen ▲.
- La motoren gå i minst 30 til maksimalt 60 sekunder (A), uten å trykke på gasspaken.
- Hold og før trimmeren slik at giret ikke berører bakken eller noen gjenstander.

**LES DETTE**


- Hvis gasspaken slippes før trimmeren er kalibrert helt avbrytes kalibreringen. Kalibreringen må startes på nytt.
  - Hold gasspaken helt inne.

**LES DETTE**


- Hvis gasspaken ikke trykkes helt inn under kalibreringen kan trimmeren stille seg inn feil. Trimmeren kan få skader.
  - Hold gasspaken helt inne.

- Trykk og hold gasspaken inne i minst 40 sekunder (B). Motoren akselererer og trimmeren kalibreres. Motorturtallet varierer og øker merkbart under kalibreringen.
- Hvis motoren stopper: Prøv å kalibrere trimmeren på nytt.
- Hvis motoren slår seg av igjen: Ikke bruk trimmeren og oppsök en STIHL fagforhandler. Trimmeren er defekt.
- Med en gang motorturtallet synker hørbart og merkbart (C): Slipp gasspaken. Motoren går på tomgang. Trimmeren er kalibrert og driftsklar.
- Slå av motoren.
- Montere kappeverktøy.

## 11.4 Holde og føre trimmeren

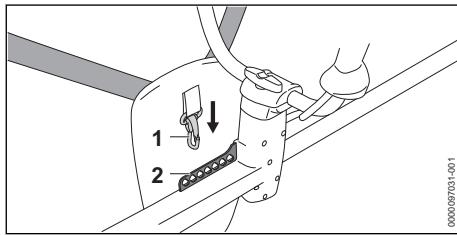

- Hekt hullisten (2) inn i karabinkroken (1).

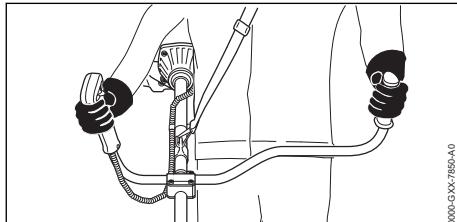


- Hold trimmeren med høyre hånd på betjeningshåndtaket slik at tommelen griper rundt betjeningshåndtaket.

- Hold trimmeren med venstre hånd på håndtaket slik at tommelen griper rundt håndtaket.

## 11.5 Klipping


Avstanden til kappeverktøyet fra bakken bestemmer skjærehøyden.

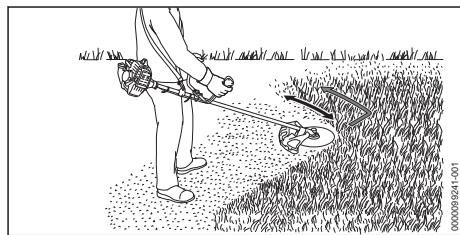

### Klippe med krattkniv

- Klipp med venstre område av metall-kappeverktøyet.
- Gå langsomt og kontrollert fremover.

## 11.6 Uttyning med krattkniv

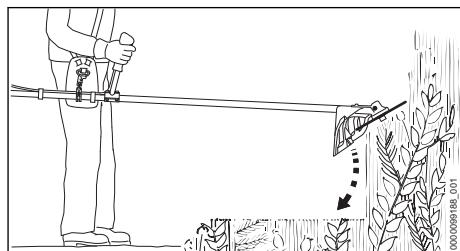

- Metall-kappeverktøyet senkes ned i krattet ovenfra.
- Metall-kappeverktøyet må ikke heves over hoftehøyde.

## 11.7 Sag med sirkelsagblad



- Støtt venstre side av beskyttelsen på stammen.
- Sag gjennom stammen i ett snitt med full gass.
- Hold en sikkerhetsavstand på minst 2 trelengder fra neste arbeidsområde.

## 12 Etter arbeidet

### 12.1 Etter arbeidet

- Slå av motoren.
- La trimmeren avkjøles.
- Dersom trimmeren er våt: La den tørke.
- Rengjør trimmeren.
- Rengjør beskyttelsen.
- Rengjør kappeverktøyet.
- Hvis et metall-kappeverktøy er innebygd: Monter passende transportbeskyttelse.

## 13 Transport

### 13.1 Transportere trimmeren

- Slå av motoren.
- Hvis et metall-kappeverktøy er innebygd: Monter passende transportbeskyttelse.

#### Bær trimmeren

- Hold trimmeren slik på skaftet at kappeverktøyet peker bakover og trimmeren er balansert.


#### Transporter trimmeren i et kjøretøy

- Trimmeren må sikres slik at den ikke kan velte eller bevege seg.

## 14 Oppbevaring

### 14.1 Oppbevare trimmeren

- Slå av motoren.
- Hvis et metall-kappeverktøy er innebygd: Monter passende transportbeskyttelse.

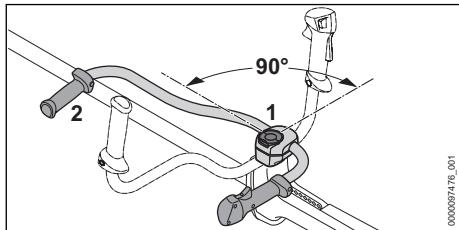

- Løsne og skru ut vingeskruen (1) inntil håndtaksrøret (2) kan dreies.
- Dreia håndtaksrøret (2) 90° med urviseren og vipp det nedover.
- Trekk vingeskruen (1) godt til.
- Trimmeren må oppbevares slik at følgende betingelser er oppfylt:
  - Trimmeren er utenfor rekkevidden til barn.
  - Trimmeren er ren og tørr.
- Hvis trimmeren skal lagres mer enn 30 dager:
  - Demonter kappeverktøyet.
  - Åpne lokket på drivstofftanken.
  - Tøm drivstofftanken.

► Lukk drivstofftanken.

- Hvis en drivstoffhåndpumpe er tilgjengelig: Trykk minst 5 ganger.
- Start motoren og kjør motoren på tomgang til den stanser av seg selv.

## 15 Rengjøring

### 15.1 Rengjør trimmeren

- Slå av motoren.
- La trimmeren avkjøles.
- Rengjør trimmeren med en fuktig klut eller STIHL harpiksløsemiddel.
- Rengjør luftåpningene med en pensel.

### 15.2 Rengjøre beskyttelsen og kappeverktøyet

- Slå av motoren.
- Rengjør beskyttelsen og kappeverktøyet med en fuktig klut eller en myk børste.

## 16 Vedlikeholde

### 16.1 Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholdsintervallene avhenger av omgivelsesforholdene og arbeidsforholdene. STIHL anbefaler følgende vedlikeholdsintervaller:

#### Hver 100. driftstime

- Skift tennpluggen.

#### Månedlig

- La drivstofftanken rengjøres av en STIHL fagforhandler.
- La sugehodet i drivstofftanken rengjøres av en STIHL fagforhandler.

#### Årlig

- La sugehodet i drivstofftanken byttes av en STIHL fagforhandler.

### 16.2 Slipe metall-kappeverktøyet og kalibrere det

Det krever mye øvelse, for å slipe og kalibrere metall-kappeverktøyet riktig.

STIHL anbefaler å la en STIHL fagforhandler slipe og kalibrere metall-kappeverktøy.

- Slip metall-kappeverktøyet som beskrevet i bruksanvisningen og i pakningen til metall-kappeverktøyet som brukes.

## 17 Reparere

### 17.1 Reparere trimmeren og skjæreverktøyet

Brukeren må ikke reparere trimmeren og skjæreverktøyet selv.

- Hvis trimmeren eller skjæreverktøyet er skadet: Ikke bruk trimmeren eller skjæreverktøyet og oppsök en STIHL fagforhandler.

## 18 Utbedre feil

### 18.1 Utbedre feil i trimmeren

De fleste feil har samme årsaker.


- Utfør følgende tiltak:
  - Skift ut luftfilteret.
  - Rengjør eller skift tennpluggen.
  - Still inn vinterdrift eller sommerdrift.
- Dersom feilen fortsatt foreligger: Gjennomfør tiltakene i den påfølgende tabellen.

Feil	Arsak	Løsning
Motoren kan ikke startes.	Det er ikke nok drivstoff i drivstofftanken.	► Blande drivstoff og fylle på tanken på trimmeren.
	Forgasseren er for varm.	► La trimmeren avkjøles. ► Før motoren startes: Trykk drivstoffhåndpumpen minst 10 ganger.
	Det er is i forgasseren.	► La trimmeren varmes opp til +10 °C.
Motoren går ujevnt på tomgang.	Det er is i forgasseren.	► La trimmeren varmes opp til +10 °C.
Motoren stanser på tomgang.	Det er is i forgasseren.	► La trimmeren varmes opp til +10 °C.
Skjæreverktøyet beveges med i tomgang.	Gasskabelen er ikke riktig stilt inn.	► Still inn gasskabelen.
Motoren når ikke høyeste turtall.	Trimmeren er ikke tilpasset riktig til omgivelsene.	► Kalibrer trimmeren.
	Gasskabelen er ikke riktig stilt inn.	► Still inn gasskabelen.
Motoren slås av selv om det er drivstoff i drivstofftanken.	Sugehodet er ikke på riktig sted.	► Oppsök en STIHL fagforhandler.

### 18.2 Skift ut luftfilteret

Luftfilteret kan ikke rengjøres. Dersom motoreffekten synker eller hvis luftfilteret er skadet, må luftfilteret skiftes ut.

- Slå av motoren.
- Sett startklaffspaken i stilling ▲.

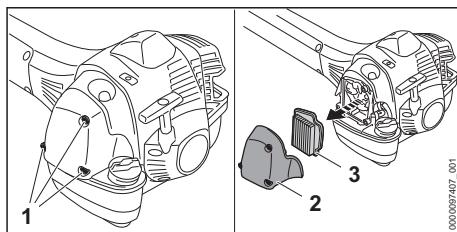


- Skru ut skruene (1) og ta av filterdekslet (2).
- Rengjør området rundt luftfilteret (3) med en fuktig klut eller en pensel.
- Ta ut luftfilteret (3).
- Sett inn det nye luftfilteret (3).
- Sett på filterlokket (2).

- Skru inn skruene (1) og trekk fast.


### 18.3 Rengjør tennpluggen

- Slå av motoren.
- La trimmeren avkjøles.

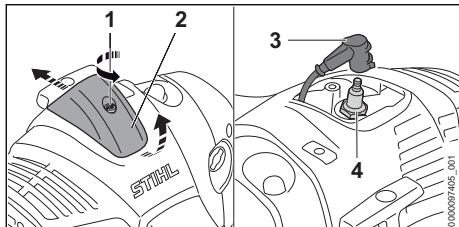

- Drei skruen (1) mot urviseren.
- Hev dekslet (2) og skyv det bakover.
- Trekk av tennpluggen (3).
- Hvis området rundt tennpluggen (4) er tilsmusset: Rengjør området rundt tennpluggen (4) med en klut.
- Skru ut tennpluggen (4).
- Rengjør tennpluggen (4) med en klut.
- Hvis tennpluggen (4) er korrodert: Demonter tennpluggen (4).
- Skru inn tennpluggen (4) og trekk den godt til.
- Trykk tennpluggen (3) godt på.
- Monter dekslet (2) og trekk til skruen (1) godt.

### 18.4 Still inn gasskabelen

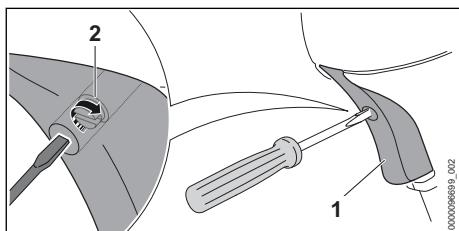

- Trykk inn gassperren (1) og hold den trykket.
- Drei skruen (2) med urviseren til motstanden blir merkbar.
- Drei skruen (2) en halv omdreining videre med urviseren.

## 19 Tekniske data

### 19.1 Trimmer STIHL FS 490 C-M K

- Slagvolum: 51,6 cm<sup>3</sup>
- Effekt iht. ISO 8893: 2,4 kW (3,3 PS) ved 9500 1/min
- Tomgangsturtall: 2500 1/min
- Maksimalt tuttall for utgående drivaksel: 10130 1/min

– Godkjente tennplugger: NGK CMR6H fra STIHL

- Elektrodeavstand for tennpluggen 0,5 mm  
Vekt med tom drivstofftank, uten skjæreverktøy og beskyttelse:  
– FS 490 C-M K: 9,2 kg  
– FS 490 C-M K med håndtaksoppvarming: 9,4 kg
- Lengde uten kappeverktøy: 1680 mm
- Maksimalt innhold i drivstofftanken: 990 cm<sup>3</sup> (0,99 l)

### 19.2 Lydverdier og vibrasjonsverdier

K-verdien for lydtrykknivåene er 2 dB(A). K-verdien for lydeffektnivåene er 2 dB(A). K-verdien for vibrasjonsverdiene er 2 m/s<sup>2</sup>.

#### Bruk med metall-kappeverktøy

- Lydtrykknivå L<sub>peq</sub> målt iht. ISO 22868: 102 dB(A).
- Lydtrykknivå L<sub>weq</sub> målt iht. ISO 22868: 113 dB(A).
- Vibrasjonsverdi a<sub>hv,eq</sub> målt iht. ISO 22867:  
– Betjeningshåndtak: 2,6 m/s<sup>2</sup>.  
– Venstre håndtak: 3,2 m/s<sup>2</sup>.

Informasjon angående oppfyllelse av arbeidsgiverdirektivet om vibrasjon 2002/44/EF er angitt under [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

### 19.3 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registrering, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordningen er angitt under [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach).

### 19.4 Eksosutslippsnivå

CO<sub>2</sub>-verdien som måles under EU-typegodkjenningsprosessen er oppgitt i de produktspesifikke tekniske dataene på [www.stihl.com/co2](http://www.stihl.com/co2).

Den målte CO<sub>2</sub>-verdien ble bestemt på en representativ motor under en standardisert testprosedyre ved laboratorieforhold, og utgjør ikke en uttrykkelig eller underforstått ytelsesgaranti for en bestemt motor.

Tiltenkt bruk og vedlikehold beskrevet i denne håndboken vil tilfredsstille de gjeldende kravene for eksosutslipp. Endringer på motoren vil ugyldiggjøre driftstillatelsen.

## 20 Kombinasjoner av kappeverktøy, beskyttelser og bæresystemer

### 20.1 Kombinasjoner av kappeverktøy, beskyttelser og bæresystemer

Kappeverktøy	Beskyttelse	Bæresystem
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Krattkniv 300-3 (Ø 300 mm)</li> <li>– Krattkniv 305-2 "Spesial" (Ø 305 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beskyttelse for metall-kappeverktøy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dobbelt skulderslele med hurtigkobling-sinnretning</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sirkelsagblad 225-22 hardmetall (Ø 225 mm)</li> <li>– Sirkelsagblad 225-24 meiseltann (Ø 225 mm)</li> <li>– Sirkelsagblad 225-36 hardmetall (Ø 225 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Anslag</li> </ul>	

## 21 Reservedeler og tilbehør

### 21.1 Reservedeler og tilbehør

**STIHL** Disse symbolene identifiserer STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

STIHL anbefaler å bruke STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

Reservedeler og tilbehør fra andre produsenter kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pålitelighet, sikkerhet og egnethet til tross for løpende markedsobservasjon og STIHL kan ikke garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør fås kjøpt hos en STIHL fagforhandler.

## 22 Kassering

### 22.1 Kassere trimmeren

Informasjon om kassering er tilgjengelig hos lokale myndigheter eller hos din STIHL-fagforhandler.

Upassende avfallshåndtering kan være skadelig for helse og miljø.

- STIHL-produkter, inkludert emballasje, tilføres en egnet gjenvinningsstasjon i samsvar med lokale forskrifter.
- Må ikke kasseres med husholdningsavfallet.

## 23 EU-samsvarserklæring

### 23.1 Trimmer STIHL FS 490 C-M K

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

påtar seg alene ansvaret for at

- Modell: Trimmer

0458-843-9101-A

- Varemerke: STIHL
- Type: FS 490 C-M K
- Serieidentifikasjon: 4148

oppfyller de gjeldende bestemmelserne i direktivene 2011/65/EU, 2006/42/EF 2014/30/EU og 2000/14/EU, og er utviklet og produsert i henhold til følgende standarder, som gjaldt ved produksjonsdato: EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1.

Det målte og garanterte lydeffektnivået ble beregnet i henhold til direktivet 2000/14/EF, vedlegg V.

- Målt lydeffektnivå: 116 dB(A)
- Garantert lydeffektnivå: 118 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares ved produktgodkjenningen til ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggår, produksjonsland og maskinnummer er angitt på trimmeren.

Waiblingen, 01.10.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG



med fullmakt fra

Dr. Jürgen Hoffmann, avdelingsleder produktgodkjenning, -regulering





[www.stihl.com](http://www.stihl.com)



0458-843-9101-A



0458-843-9101-A