

STIHL AR 1000, 2000, 3000

操作说明书



目录

1	简介	2	10	连接和断开电池	11
2	关于本说明书	2	10.1	将电池连接到具有插座的 STIHL 无绳产品上	11
2.1	适用的文档	2	10.2	将电池连接到具有 STIHL AP 电池用电池仓的 STIHL 无绳产品上	11
2.2	本中所使用的符号	2	10.3	断开电池	11
2.3	文本段落中的标识	2	11	工作结束后	11
3	概述	3	11.1	工作结束后	11
3.1	电池	3	12	连接和充电 USB 设备	11
3.2	符号	3	12.1	连接和充电 USB 设备	11
4	重要安全信息	4	13	运输	12
4.1	警告标记	4	13.1	运输电池	12
4.2	预定用途	4	14	存储	12
4.3	操作者	4	14.1	电池的存放	12
4.4	工作区域及附近	5	15	清洁	12
4.5	安全状态	5	15.1	清洁电池	12
4.6	操作	6	15.2	清洁连接电缆的触点	12
4.7	运输	6	16	保养与维修	13
4.8	存储	7	16.1	保养和维修电池	13
4.9	清洁、维护和维修	7	17	故障排除	14
5	准备电池以进行操作	7	17.1	排除电池或无绳产品的故障	14
5.1	准备电池以进行操作	7	18	技术规格	15
6	给电池、LED 和信号器充电	7	18.1	STIHL AR 1000、2000、3000	15
6.1	为电池充电	7	19	备件和配件	15
6.2	电量	8	19.1	备件和配件	15
6.3	LED 和哔哔声	8	20	报废处理	15
7	组装电池	9	20.1	电池废弃处理	15
7.1	安装连接绳	9	21	一致性声明	16
7.2	安装和拆卸防雨罩	9	21.1	特定危险物的使用限制	16
7.3	安装收纳袋	9			
8	为用户调整电池	9			
8.1	安装和调整连接绳	9			
8.2	安装和拆卸线束	10			
9	测试电池	10			
9.1	检查 LED 和哔哔声	10			

STIHL®

本说明书受版权保护。保留所有权利，特别是复制、翻译及使用电子系统处理的权利。


1 简介

尊敬的客户：

感谢您选择 STIHL 产品。我们开发及制造的产品质量优越，符合客户的要求。即使在极端条件下使用，我们的产品也十分可靠。

STIHL 也代表着一流的服务质量。我们的专业经销商保证为您提供合理的建议和指导，以及全面的服务支持。

感谢您对我们的信任，希望使用 STIHL 产品能使您开心。



Nikolas Stihl 博士

重要：使用前阅读并保存在安全的位置。

2 关于本说明书

2.1 适用的文档

当地安全规则适用。

- ▶ 除了本说明书之外，阅读、理解并保存以下文档：
 - 当前使用的 STIHL 无绳产品说明书。
 - STIHL AL 300 和 500 充电器说明书
 - STIHL 电池和含内置电池产品的安全信息：
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 本中所使用的符号



警告

此符号表示可能造成严重伤害或死亡的危险。

- ▶ 这些措施表示可以避免严重伤害或死亡。

注意

此符号表示可能造成财产损失的危险。

- ▶ 这些措施表示可以避免财产损失。


2.3 文本段落中的标识




该标识指本说明书中的某个章节。




本章配有相应的视频

 4 个 LED 闪烁红光。电池存在故障。



 依照电池制造商的说明书,该符号旁边的数据指示电池电量。操作期间可用的电池电量较低。

 请勿将产品与您的家用废弃物一起处理。

4 重要安全信息

4.1 警告标记



遵循安全提示并采取必要的预防措施。



阅读、理解并保留说明书。



使电池远离热和火。



防止电池淋雨受潮 - 请勿将其浸入液体中。



观察电池指定的温度范围。

4.2 预定用途

STIHL AR 电池为具有插座或 STIHL AP 电池用电池仓的 STIHL 无绳产品提供电力。

当有防雨罩为其提供保护时,此电池可以在雨中使用。

此电池只能用于在站立于地面时执行的工作。

切勿将此电池用于无绳割草机或无绳树木修枝锯。

工作时,请将此电池背在背上。

此电池采用 STIHL AL 300 或 AL 500 充电器充电。

⚠ 警告

- 未经 STIHL 明确核准可用于此电池的产品和充电器可能会引起事故、火灾或爆炸。这会造成严重或致命伤害并损坏财产。
 - ▶ 请将 STIHL AR 电池与具有插座或 STIHL AP 电池用电池仓的 STIHL 无绳产品搭配使用。
 - ▶ 只可将此电池用于在站立于地面时执行的工作。
 - ▶ 切勿将此电池用于无绳割草机或无绳树木修枝锯。
 - ▶ 工作时,请将此电池背在背上。
 - ▶ 请使用 STIHL AL 300 或 AL 500 充电器为此电池充电。
- 将电池用于其设计目的以外的用途可能造成严重或致命伤害并可能损坏财产。
 - ▶ 请按照本说明书所述使用电池。

4.3 操作者

⚠ 警告

- 未经充分培训或指导的用户无法识别或评估使用电池所涉及的危险。用户或其他人员可能遭受严重或致命伤害。
 - ▶ 阅读,理解并保留说明书。



- ▶ 如果将电池移交给他人:务必将说明书一起交给他们。
- ▶ 如果您有任何疑问:联系您的 STIHL 维修商。

4 重要安全信息

- ▶ 确保使用者符合以下要求：
 - 使用者必须精力充沛。
 - 使用者必须具有良好的身心状况才可操作和使用此电池。身体、感知或心理能力受限的使用者，只有在负责人的监督下或接受其指导之后才可进行工作。
 - 使用者必须是法律上认可的成年人。
 - 在首次使用此电池之前，使用者已从 STIHL 维修商或其他经验丰富的用户那里获得了指导。
 - 使用者不得在酒精、药物或毒品的影响下工作。

4.4 工作区域及附近

⚠ 警告

- 旁观者，儿童或动物不了解电池的危險。旁观者、儿童或动物可能会受到严重伤害。
 - ▶ 让旁观者、儿童和动物远离工作区域。
 - ▶ 请勿使电池处于无人照看的状态。
 - ▶ 确保儿童无法玩耍电池。
- 电池并未针对所有环境条件实施防护。如果电池处于特定环境条件下，则可能着火或爆炸。这会造成严重伤害并损坏财产。



- ▶ 使电池远离热和火。
- ▶ 请勿将电池投入火中。



- ▶ 在 -10°C 至 +50°C 的温度范围内使用和存放电池。



- ▶ 防止电池淋雨受潮 - 请勿将其浸入液体中。
- ▶ 如果下雨：装上防雨罩。
- ▶ 如果进水：取下防雨罩，让电池干燥。

- ▶ 使电池远离金属物品。
- ▶ 请勿将电池置于高压下。

- ▶ 请勿将电池置于微波炉中。
- ▶ 使电池远离化学品和盐。

4.5 安全状态

4.5.1 电池

如果遵循以下几点要求，则电池处于安全状态：

- 电池和线束没有损坏。
- 连接绳和 AP 适配没有损坏。
- 防雨罩没有损坏。
- 保持电池清洁且干燥。
- 电池正常工作且未作任何改动。
- 只安装了专为此电池设计的 STIHL 原产配件。
- 配件安装得当。

⚠ 警告

- 如果电池未处在安全状态下，就不能安全地使用。这样会造成严重受伤。
 - ▶ 切勿使用损坏的电池。
 - ▶ 切勿尝试为损坏或有缺陷的电池充电。
 - ▶ 工作时只可使用未受损的线束。
 - ▶ 工作时只可使用未受损的连接绳和 AP 适配器。
 - ▶ 工作时只可使用未受损的防雨罩。
 - ▶ 如果电池受潮：使电池干燥。
 - ▶ 如果连接绳和 AP 适配器受潮：使连接绳和 AP 适配器干燥。
 - ▶ 如果电池脏污或潮湿：清洁电池并使其干燥。
 - ▶ 切勿尝试改动电池。
 - ▶ 切勿将物体插入电池的开口。
 - ▶ 切勿使用金属物连接电池的接触片（短路）。
 - ▶ 请勿打开电池。
 - ▶ 只可使用专为此电池设计的 STIHL 原产配件。

- ▶ 按照本说明手册或配件随附的说明手册安装配件。
- 损坏的电池可能流出液体。该液体如果接触皮肤或眼睛会造成发炎。
 - ▶ 避免与流出的液体接触。
 - ▶ 如果碰到皮肤：使用大量的水和肥皂冲洗接触的区域。
 - ▶ 如果进入到眼睛：用大量的水清洗眼睛至少 15 分钟并及时就医。
- 损坏的或发生故障的电池可能会发出异味，冒烟或燃烧。这会造成严重或致命伤害并损坏财产。
 - ▶ 如果电池有异味或冒烟：从您的背上取下电池。切勿使用电池并使其远离易燃物。
 - ▶ 如果电池着火：尝试使用灭火器或水为电池灭火。

4.5.2 连接绳和 AP 适配器

因下列原因，可能会接触到通电部件：

- 连接绳损坏。
- 连接绳插头或电池上的插头损坏。
- AP 适配器损坏。

⚠ 警告

- 接触通电部件会造成触电。这会造成严重或致命伤害。
 - ▶ 确保连接绳、其插头、电池上的插头和 AP 适配器没有损坏。
- 如果铺设不当，连接绳可能会受损。这样会造成受伤并可能损坏连接绳。
 - ▶ 布置连接绳，使其不能接触所用工具。
 - ▶ 定位连接绳，使其无法扭结或受损。
 - ▶ 如果连接绳缠绕：将其弄直。

4.6 操作

⚠ 警告

- 在特定情况下，使用者无法集中精力进行工作。使用者可能绊倒、摔倒并严重受伤。
 - ▶ 冷静且谨慎地进行工作。
 - ▶ 如果光线和可见度较差：请勿使用电池。
 - ▶ 注意障碍物。
 - ▶ 操作时站立在地面上，并注意保持平衡。
 - ▶ 如果您开始感到疲劳：注意休息。
- 如果您在操作时发现电池有任何改变，或如果其工作不正常或陆续发出短的哔哔声，则电池可能处于危险情况。这会造成严重伤害并损坏财产。
 - ▶ 停止工作，将电池从您的背上取下，然后联系您的 STIHL 维修商。
 - ▶ 如果电池有异味或冒烟：从您的背上取下电池。切勿使用电池并使其远离易燃物。
- 在紧急情况下，用户可能会惊慌失措而未能放下线束。这样会造成严重受伤。
 - ▶ 请练习摘除和放下线束。

4.7 运输

⚠ 警告

- 电池并未针对所有环境条件实施防护。如果处在特定环境条件下，可能会损坏电池，并损坏财产。
 - ▶ 切勿运输已损坏的电池。
 - ▶ 使用不导电的包装存放电池。
 - ▶ 运输时将 AP 适配器放入收纳袋中。
- 运输途中电池可能翻转或移动。这会造成人身伤害并损坏财产。
 - ▶ 包装时将电池固定在包装中，使其无法移动。
 - ▶ 固定包装防止其移动。

4.8 存储

⚠ 警告

- 儿童不了解并且无法判断电池的危险性，可能会受到严重伤害。
 - ▶ 将电池存放在儿童无法触及的地方。
- 电池并未针对所有环境条件实施防护。如果处在特定环境下，可能会损坏电池。
 - ▶ 在干燥且安全的环境中存放电池。
 - ▶ 将电池存放在封闭位置。
 - ▶ 将电池与无绳产品和充电器分开存放。
 - ▶ 使用不导电的包装存放电池。
 - ▶ 在 -10°C 至 +50°C 的温度范围内存放电池。
 - ▶ 运输时将 AP 适配器放入收纳袋中。
- 不得将连接绳用于携带或吊挂电池。连接绳和电池可能会受损。
 - ▶ 卷起连接绳，并将其固定到电池上。

4.9 清洁、维护和维修

⚠ 警告

- 强力洗涤剂、利用水柱进行清洁或尖锐物体会损坏电池。如果电池清洁不当，组件可能无法继续正常工作，或安全设备可能会陷入无法工作的状态。这样会造成严重受伤。
 - ▶ 按照本说明书所述清洁电池。
- 如果电池保养或维修不当，组件可能无法继续正常工作，或安全设备可能会陷入无法工作的状态。这会造成严重或致命伤害。
 - ▶ 切勿尝试保养或维修电池。
 - ▶ 如果需要保养或维修电池：请联系您的 STIHL 维修商寻求帮助。

5 准备电池以进行操作

5.1 准备电池以进行操作

开始工作前，请执行以下步骤：

- ▶ 检查 LED 和哔哔声，📖 9
 - ▶ 如果 4 个 LED 都闪烁红光，且有短时间哔哔声陆续响起：请勿使用或运输此电池，并联系您的 STIHL 维修商。

电池存在故障。
- ▶ 将电池充满电，📖 6
- ▶ 清洁电池，📖 15.1
- ▶ 清洁连接电缆的触点，
- ▶ 安装连接绳，📖 7.1
- ▶ 确保电池处于安全状态，📖 4.5。
- ▶ 如果您无法执行这些步骤：请勿使用该电池，并联系您的 STIHL 维修商以寻求帮助。

6 给电池、LED 和信号器充电


6.1 为电池充电

充电时间取决于多种因素，例如：电池温度或室温等。实际充电时间与规定的充电时间可能有所不同。有关指定的充电次数，请参阅 www.stihl.com/charging-times。

当电源插头插到壁式插座中，且 AP 适配器装入充电器时，充电流程自动开始。电池充满电时，充电器会自动关闭。

充电过程中电池和充电器会变热。

STIHL AL 300 和 AL 500 充电器带有内置风扇，可在充电流程中启用和停用。

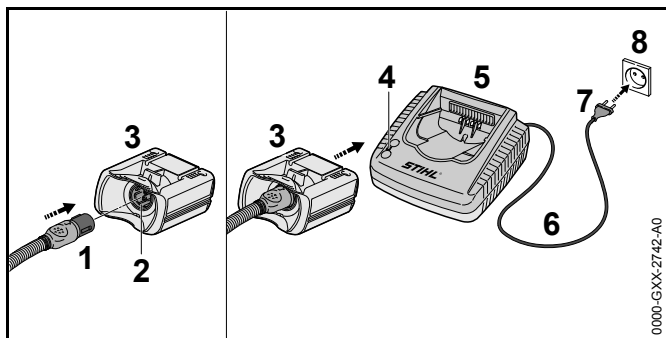

- ▶ 在方便的壁式插座 (8) 中插入插头 (7)。
充电器 (5) 执行自测。LED (4) 发出绿光约 1 秒钟，然后发红光 1 秒钟。


警告

连接线可能绊倒行人。这样会造成受伤并可能损坏充电器。

- ▶ 将连接线平放于地面上。

- ▶ 安放连接线 (6)。
- ▶ 将电池电缆插头 (1) 插入 AP 适配器 (3) 上的插座 (2) 中。
- ▶ 将 AP 适配器 (3) 插入充电器 (5) 的引导件中，然后尽可能深入地按下适配器，直到其无法再向下移动。
LED (4) 发出绿光。电池上的 LED 发出绿光，电池已处于充电状态。
- ▶ 如果 LED (4) 和电池上的 LED 都停止发光：从壁式插座 (8) 中拔出插头 (7)。
电池已充满电。
- ▶ 取下 AP 适配器 (3)。

6.2 电量

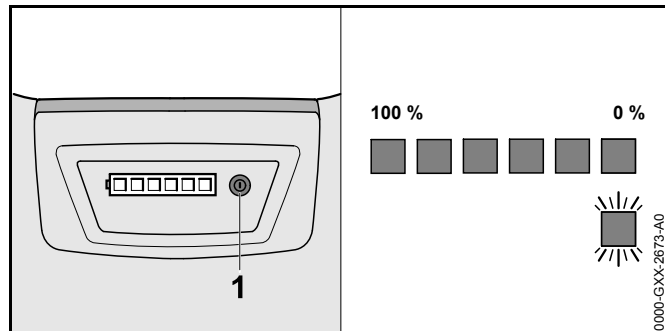

- ▶ 按下按钮 (1)。
LED (5) 发出绿光，持续大约 5 秒钟，并指示充电状态。没有发出短哔哔声。
- ▶ 如果右侧 LED 闪烁绿光且有四次长时间哔哔声响起：为电池充电。

6.3 LED 和哔哔声


LED 和哔哔声可以指明电池的充电状态或故障。LED 会发出或闪烁绿光或红光。哔哔声可能会短时间或长时间响起。

当 LED 发出或闪烁绿光且有哔哔声短时间响起时，这表明电池正在充电。

- ▶ 如果右侧 LED 闪烁绿光且有四次长时间哔哔声响起：为电池充电。
- ▶ 如果 LED 发出或闪烁红光或没有哔哔声响起：故障排除。
17
无绳产品或电池存在故障。
- ▶ 如果电池上右侧的四个 LED 都闪烁红光，且有短时间哔哔声陆续响起：故障排除 17。
电池存在故障。

7 组装电池


7.1 安装连接绳

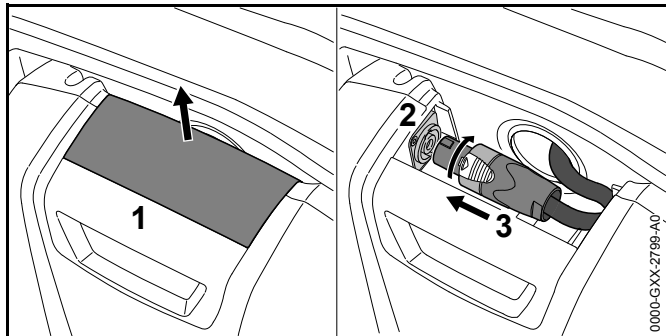

- ▶ 拉下盖子 (1)。
- ▶ 将插头 (3) 穿过背板上的开孔。
- ▶ 固定插头 (3)，使其耳片与插座 (2) 中的凹槽对齐。
- ▶ 将插头 (3) 插入插座 (2)，然后将其顺时针转动。插头啮合，此时可听到咔哒的一声。
- ▶ 重新装上盖子 (1)。

7.2 安装和拆卸防雨罩

7.2.1 安装防雨罩

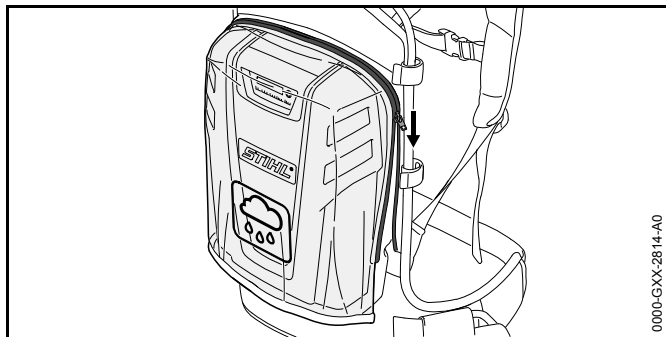


- ▶ 将防雨罩安装到位，然后拉上拉链。

7.2.2 拆卸防雨罩

- ▶ 打开拉链，然后取下防雨罩。

7.3 安装收纳袋

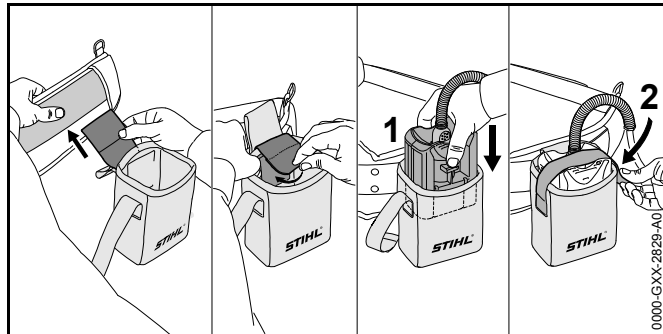


- ▶ 将收纳袋系在线束上。
- ▶ 将 AP 适配器 (1) 插入收纳袋。
- ▶ 使用挂钩和环形紧固件 (2) 将 AP 适配器 (1) 固定到位。


8 为用户调整电池

8.1 安装和调整连接绳

连接绳可按用户需要的尺寸、不同无绳产品和应用进行安装。

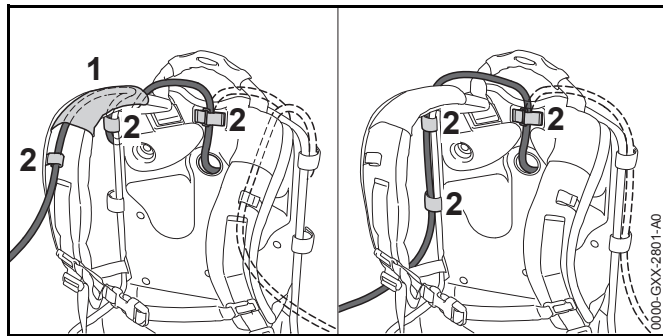

可以使用线束上的引导件 (1) 和紧固件 (2) 将连接绳固定到位，也可以使用紧固件 (2) 将连接绳固定在背板的侧面。

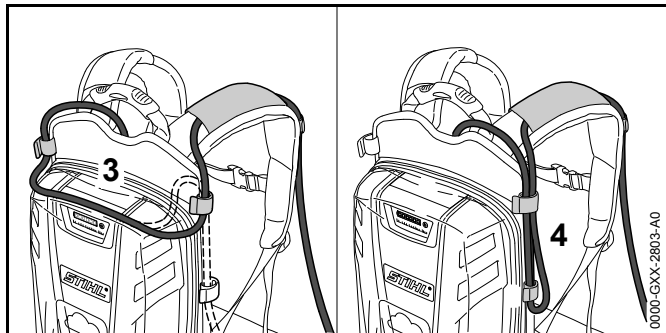


连接绳的长度可按如下方式进行调整：在背板 (3) 或某一侧 (4) 上将连接绳束成环状。

- ▶ 安装连接绳，在不影响工作的情况下使电缆尽可能短。


8.2 安装和拆卸线束

8.2.1 背负和调整承载系统

- ▶ 将电池置于您的背上。

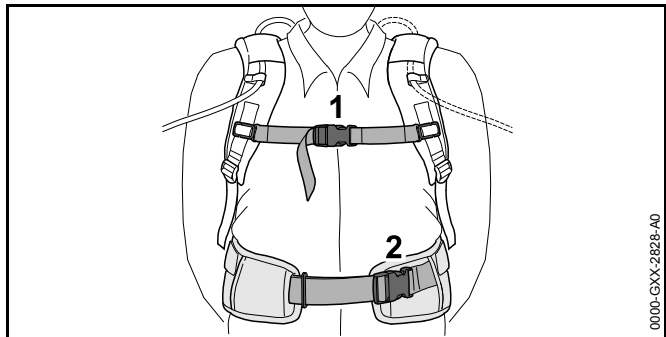

- ▶ 扣上腰带上的扣子 (2)。
- ▶ 扣上胸带上的扣子 (1)。

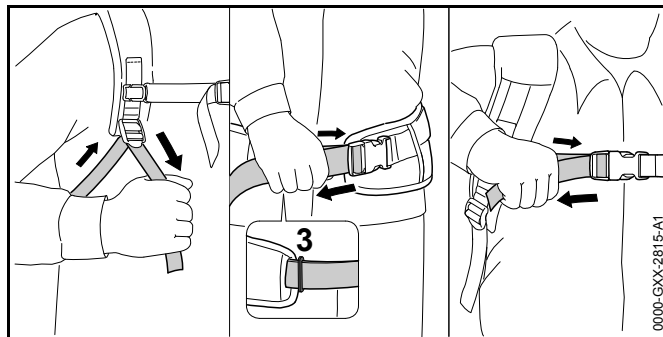

- ▶ 收紧胸带，直到腰带紧贴您的臀部且背部衬垫紧贴您的背部。
- ▶ 将腰带的末端穿过环扣 (3)。

8.2.2 取下承载系统

- ▶ 松开皮带。
- ▶ 打开胸带和腰带上的皮带扣。
- ▶ 从您的背上取下电池。


9 测试电池

9.1 检查 LED 和哔哔声

- ▶ 按下电池上的按钮。
LED 发出绿光且有短时间哔哔声响起。这表明电池在充电。
- ▶ 如果右侧 LED 闪烁绿光且有四次长时间哔哔声响起：为电池充电。
- ▶ 如果 LED 没有发光或闪烁或没有哔哔声响起：请勿使用此电池，并联系您的 STIHL 维修商。
电池存在故障。


10 连接和断开电池

10.1 将电池连接到具有插座的 STIHL 无绳产品上

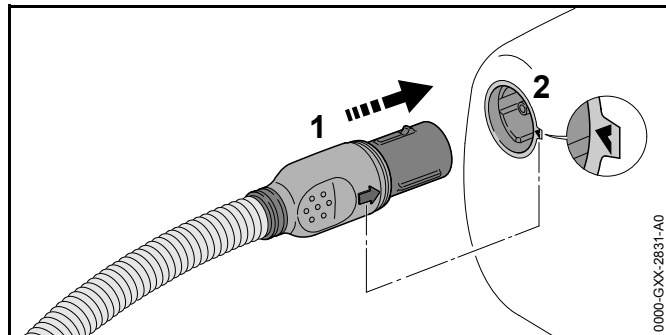

- ▶ 抓住连接绳插头 (1)，使靠其侧的箭头与插座上的箭头 (2) 相对齐。
- ▶ 在插座 (2) 中插入连接绳插头 (1)。

10.2 将电池连接到具有 STIHL AP 电池用电池仓的 STIHL 无绳产品上

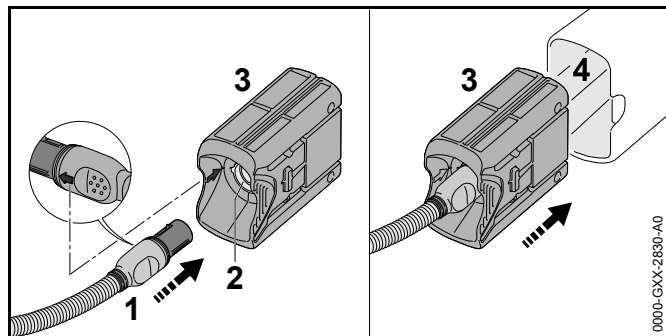

- ▶ 固定连接绳插头 (1)，使其侧面的箭头与 AP 适配器插座 (2) 上的箭头对齐。
- ▶ 在 AP 适配器 (3) 的插座 (2) 中插入连接绳插头 (1)。
- ▶ 将 AP 适配器 (3) 推入电池仓 (4)。

10.3 断开电池

- ▶ 关闭无绳产品电源。
- ▶ 如果您使用的是带有插座的无绳产品：将连接绳插头从插座中拔出。
- ▶ 如果您使用的是 AP 适配器：将 AP 适配器从电池仓中取出。


11 工作结束后

11.1 工作结束后

- ▶ 关闭无绳产品电源。
- ▶ 将连接绳插头从插座或 AP 适配器中拔出。
- ▶ 如果电池过湿：使电池干燥。
- ▶ 清洁电池。

12 连接和充电 USB 设备

12.1 连接和充电 USB 设备

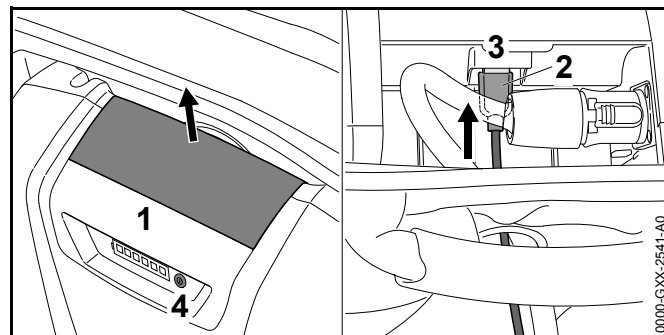


- ▶ 拉下盖子 (1)。
- ▶ 将 USB 电缆插头 (2) 穿过背板上的开孔。
- ▶ 将插头 (2) 插入 USB 端口 (3)。
- ▶ 重新装上盖子 (1)。
- ▶ 按下按钮 (4)。
充电开始。

开始工作之前，必须将 USB 电缆取下。

13 运输

13.1 运输电池

- ▶ 确保电池处于安全状态。
- ▶ 将已接上电缆的 AP 适配器插入线束上的收纳袋中。

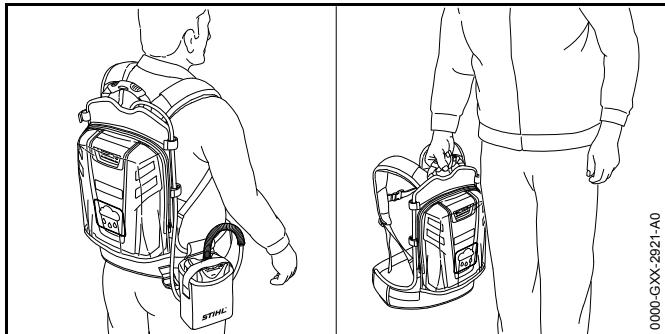

- ▶ 背负或手提电池。
- ▶ 如果必须包装电池：包装电池时，请遵循以下几点：
 - 包装必须具有非导电性。
 - 确保电池在包装中无法移动。
- ▶ 固定包装防止其移动。

电池根据运输危险物品的要求进行运输。电池分类为 UN 3480（锂离子电池），且已经根据 UN 试验和标准手册第 III 部分 38.3 小节进行测试。

有关运输规定，请参见 www.stihl.com/safety-data-sheets

14 存储

14.1 电池的存放

STIHL 建议以 30% 到 45% 的电量存放电池（2 盏 LED 亮绿灯）。

- ▶ 存放电池时，请遵循以下几点：

- 将电池放在儿童无法触及的地方。
- 保持电池清洁且干燥。
- 将电池放在密闭空间。
- 将电池与产品和充电器分开存放。
- 电池使用不导电的包装存放。
- 电池存放的温度范围为 -10°C 至 $+50^{\circ}\text{C}$ 。

15 清洁

15.1 清洁电池

- ▶ 使用湿布清洁电池。

15.2 清洁连接电缆的触点




本章配有相应的视频




www.stihl.com/sxwjNw

- ▶ 将连接绳插头从插座或 AP 适配器中拔出。

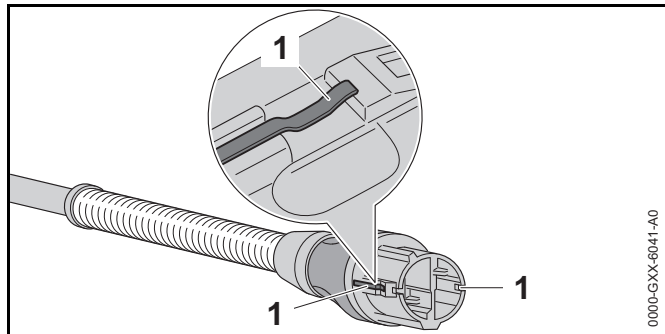

- ▶ 用干布清洁触点 (1)。

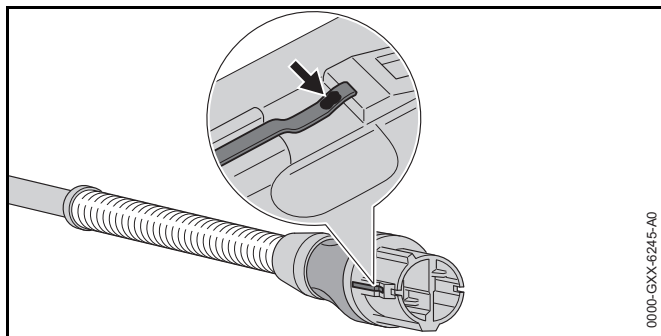

- 如果触点变色（如箭头所示）：使用细砂纸（P600 级）消除变色并清洁触点，直到它们变亮。

16 保养与维修

16.1 保养和维修电池

电池无需保养，且无法由用户进行维修。

- 如果电池出现故障或损坏：请勿使用此电池，并联系您的 STIHL 维修商。

17 故障排除

17.1 排除电池或无绳产品的故障

状况	LED 和哔哔声	起因	修复措施
无绳产品在操作期间通电或断电后不能运行。	1 个 LED 闪烁绿光且听到 4 次长时间哔哔声。	电池电量过低。	▶ 按照 STIHL AL 101、300 和 500 充电器说明书所述，将电池充满电。
	1 个 LED 发出红光。	电池过热或过冷。	▶ 断开电池。 ▶ 使电池冷却/预热。
	3 个 LED 闪烁红光。	电池存在故障。	▶ 断开电池，然后重新连接。 ▶ 打开无绳产品电源。 ▶ 如果 3 个 LED 持续闪烁红光：请联系您的 STIHL 维修商寻求帮助。
	3 个 LED 发出红光。	无绳产品过热	▶ 断开电池。 ▶ 等待无绳产品冷却。
	4 个 LED 闪烁红光，之后陆续发出短的哔哔声	电池存在故障。	▶ 从您的背上取下电池。 ▶ 断开电池，然后重新连接。 ▶ 打开无绳产品电源。 ▶ 如果 4 个 LED 持续闪烁红光，之后陆续发出短的哔哔声请勿使用或运输此电池，并联系您的 STIHL 维修商。
		无绳产品和电池之间无电气接触。	▶ 断开电池，然后重新连接。 ▶ 如果无绳产品在通电后仍不能运行或在操作期间突然关闭：清洁连接电缆的触点。
		无绳产品或电池潮湿。	▶ 让无绳产品或电池干燥。
无绳产品的运行时间过短。		电池未充满电。	▶ 按照 STIHL AL 101、300 和 500 充电器说明书所述，将电池充满电。
		已超出电池的正常使用期限。	▶ 更换电池。
当 AP 适配器插入充电器中时，充电过程未启动。	1 个 LED 发出红光。	电池过热或过冷。	▶ 让 AP 适配器留在充电器中。 一旦达到许可的温度范围就会自动开始充电过程。

18 技术规格

18.1 STIHL AR 1000、2000、3000

- 电池技术：锂离子
- 电压：36 V
- 容量（单位为 Ah）：请参见额定值标签
- 电池电量（单位为 Wh）：请参见额定值标签
- 操作和存储时许可的温度范围-10°C 至 +50°C
- 防雨罩的防护等级：IPx3（防止喷淋水侵入）
- 重量
 - AR 1000：5.5 kg
 - AR 2000：7.8 kg
 - AR 3000：8.1 kg
- USB 接线（仅限 AR 1000）：A 类插头
 - BC1.2 (DCP)
 - 输出电压：5 V
 - 最大充电电流：1.5 A

19 备件和配件

19.1 备件和配件

STIHL® 这些符号可识别 STIHL 原产替换件和 STIHL 原产配件。



STIHL 推荐用户使用 STIHL 原产替换件和配件。

STIHL 原产替换件和 STIHL 原产配件可从 STIHL 维修商处购买。

20 报废处理

20.1 电池废弃处理

有关废物处理的信息，请联系 STIHL 维修商。

- ▶ 请遵照当地法规和环境要求处理电池及包装。

21 一致性声明

21.1 特定危险物的使用限制

组件名称	危险物质					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PCB)	多溴联苯醚 (PBDE)
齿轮箱	X	O	O	O	O	O
电机	X	O	O	O	O	O
电子模块	X	X	O	O	O	O
开关	X	X	O	O	O	O
充电板	X	X	O	O	O	O
电池	X	X	O	O	O	O
* 电机制动器	X	O	O	O	O	O
* 油泵	X	O	O	O	O	O
* 阀门	X	O	O	O	O	O
* 刀具/刀具托架	X	O	O	O	O	O
* 适用于带有链锯的产品						
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。						
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。						
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。						

0458-794-4221-A

chinesisch



www.stihl.com



0458-794-4221-A