

FS 261

STIHL



2 - 22	Skötselanvisning
22 - 45	Käyttöohje
45 - 66	Betjeningsvejledning
66 - 87	Bruksanvisning



Innehållsförteckning

1	Förord.....	2
2	Information bruksanvisningen.....	2
3	Översikt.....	3
4	Säkerhetsanvisningar.....	4
5	Förbered motorlien.....	11
6	Montera motorlien.....	11
7	Ställ in motorlien för användaren.....	13
8	Blanda bränsle och tanka motorlien.....	14
9	Starta och stäng av motorn.....	15
10	Kontrollera motorlien.....	15
11	Arbeta med motorlien.....	16
12	Efter arbetet.....	17
13	Transport.....	18
14	Förvaring.....	18
15	Rengöring.....	18
16	Underhåll.....	18
17	Reparera.....	18
18	Felavhjälpning.....	19
19	Tekniska data.....	20
20	Kombinationer av skärverktyg, skydd och ryggsäckar.....	21
21	Reservdelar och tillbehör.....	21
22	Kassering.....	21
23	EU-försäkran om överensstämmelse.....	21
24	UKCA-konformitetsdeklaration.....	22

1 Förord

Hej!

Tack för att du valt en produkt från STIHL. Vi utvecklar och tillverkar produkter av mycket hög kvalitet som uppfyller våra kunders behov. Därför är våra produkter mycket säkra även när de belastas mycket.

STIHL ger även en förstklassig service. Hos våra återförsäljare får du kompetent rådgivning och instruktioner samt tekniska råd.

STIHL strävar efter att arbeta på ett sätt som är så hållbart och ansvarsfullt mot naturen som möjligt. Denna bruksanvisning är till för att hjälpa dig att använda din STIHL produkt på ett säkert och miljövänligt sätt över lång tid.

Vi uppskattar ditt förtroende för oss och önskar dig lycka till med din STIHL-produkt.



Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN OCH SPARA DEN.

2 Information bruksanvisningen

2.1 Aktuella dokument


Följ de lokala säkerhetsföreskrifterna.

- Läs följande kompletterande dokument till den här bruksanvisningen, se till att du förstått dem och spara dem:
 - Bruksanvisning och förpackning till skärverktyget som används

2.2 Varningar i texten



- Varnar för faror som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
 - Med åtgärderna kan man förhindra allvarliga skador eller dödsfall.



- Varnar för faror som kan leda till materialskador.
 - Med åtgärderna kan man förhindra materialskador.


2.3 Symboler i texten



Denna symbol hänvisar till ett kapitel i denna bruksanvisning.


3 Översikt


3.1 Motorlie

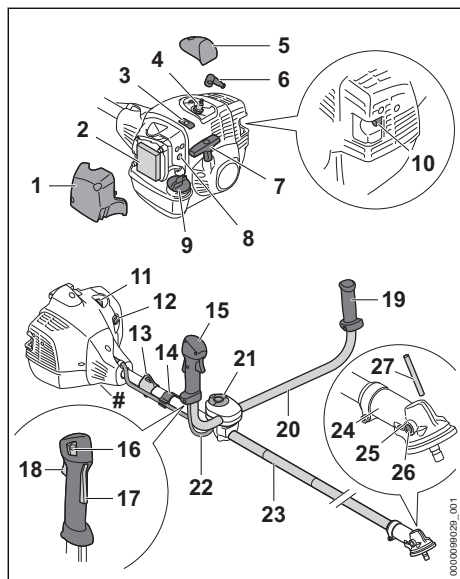

- 1 Filterlock**
Filterlocket täcker luftfiltret.
 - 2 Luftfilter**
Luftfiltret filtrerar luften som sugts in av motorn.
 - 3 Skjutreglage**
Skjutreglaget används för att ändra mellan sommar- och vinterdrift.
 - 4 Tändstift**
Tändstiftet antänder bränsle-/luftblandningen i motorn.
 - 5 Skydd**
Tändstiftsskåpan täcker tändkabelskon.
 - 6 Tändkabelsko**
Tändkabelskon förbinder tändkabeln med tändstiftet.
 - 7 Starthandtag**
Starthandtaget används för att starta motorn.
 - 8 Förgasarinställningsskruvar**
Förgasarinställningsskruvarna används för att justera förgasaren.
 - 9 Bränsletanklock**
Bränsletanklocket försluter bränsletanken.
 - 10 Ljuddämpare**
Ljuddämparen minskar bullret från motorlien.
 - 11 Bränslehandpump**
Bränslehandpumpen underlättar start av motorn.
 - 12 Startklaffsspak**
Startklaffsspaken används för att starta motorn.
 - 13 Lyftögla**
Lyftögeln används för att hänga upp ryggsäcken.
 - 14 Gasvajerhållare**
Gasvajerhållaren används för att fästa gasvajern.
 - 15 Manöverhandtag**
Manöverhandtaget används för att manövrera, hålla och styra motorlien.
 - 16 Stoppknapp**
Stoppknappen används för att stänga av motorn.
 - 17 Gasspaksspärr**
Gasspaksspärren används för att lossa gasspaken.
 - 18 Gasspak**
Gasspaken används för att accelerera motorn.
 - 19 Handtag**
Handtaget används för att styra och bära motorlien.
 - 20 Handtagsskaft**
Handtagsskaftet förbinder manöverhandtaget och handtaget med skaftet.
 - 21 Vred**
Vredet klämmer fast handtagsskaftet på handtagsstödet.
 - 22 Gasvajer**
Gasvajern ansluter gasspaken till motorn.
 - 23 Skaft**
Skaftet förbinder alla komponenter.
 - 24 Växelhus**
Växelhuset täcker växeln.
 - 25 Öppning för dornen**
Öppningen för dornen tar in dornen.
 - 26 Skruvlock**
Skruvlocket försluter öppningen för STIHL-drevfett.
 - 27 Dorn**
Dornen blockerar axeln när ett skärverktyg monteras.
- # Typskylt med serienummer**

3.2 Skydd och skärverktyg

Skydd och skärverktyg visas som exempel. Tillätna kombinationer anges i den här bruksanvisningen,  20.

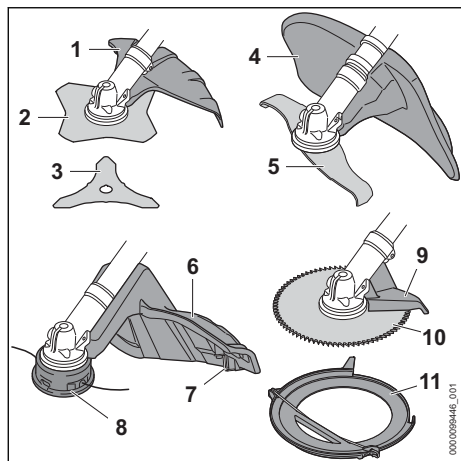

- 1 Skydd för skärverktyg av metall**
Skyddet för skärverktyget av metall skyddar användaren mot föremål som slungas upp och kontakt med gräsklippningsbladet eller snårkniven.
- 2 Gräsklippningsblad**
Gräsklippningsbladet skär gräs och ogräs.
- 3 Snårkniv**
Snårkniven skär snår.
- 4 Skydd för hackelseknivar**
Skyddet för hackelsekniven skyddar användaren mot föremål som slungas upp och mot kontakt med hackelsekniven.
- 5 Hackelsekniv**
Hackelsekniven skär och hugger snår i mindre bitar.
- 6 Skydd för klipp huvuden**
Skyddet för klipp huvuden skyddar användaren mot föremål som slungas upp och kontakt med klipp huvudet.
- 7 Kapningskniv**
Kapningskniven klipper av skärträdarna till rätt längd under arbetet.
- 8 Klipp huvud**
Klipp huvudet håller skärträdarna.
- 9 Stopp**
Stoppet skyddar användaren mot föremål som slungas upp och kontakt med cirkelsåg-

bladet och används under arbetet för att stödja motorlien mot trä.

10 Cirkelsågblad

Cirkelsågbladet sågar buskar och träd.

11 Transportskydd

Transportskyddet skyddar mot kontakt med skärverktyg av metall.

3.3 Symboler

Symbolerna kan finnas på motorlien och skyddet och har följande innebörd:



Den här symbolen anger var bränsletanken finns.



Den här symbolen står för bränslehandpumpen.



I det här läget står skjutreglaget på vinterdrift.



I det här läget står skjutreglaget på sommar drift.



Motorn körs när startklaffspaken är i det här läget.



Den varma motorn startas när startklaffspaken är i det här läget.



Den kalla motorn startas när startklaffspaken är i det här läget.



Den här symbolen anger var stoppknappen finns.



Denna symbol anger skärverktygets rotationsriktning.

max Ø xxx Denna symbol anger skärverktygets maximala diameter i millimeter.



Denna symbol anger det nominella varvtalet på skärverktyget.



Garanterad ljudeffektnivå enligt direktiv 2000/14/EG i dB(A) för att jämföra buller från produkter.

4 Säkerhetsanvisningar

4.1 Varningssymboler

4.1.1 Varningssymboler

Varningssymbolerna på motorlien har följande innebörd:



Följ säkerhetsföreskrifterna och vidta rätt åtgärder.



Läs bruksanvisningen, se till att du har förstått den och spara den.



Använd skyddsglasögon, hörselskydd och skyddshjälm.



Använd skyddsstövlar.



Använd arbetshandskar.



Följ säkerhetsanvisningarna om kast och vidta de angivna åtgärderna.



Följ säkerhetsanvisningarna för föremål som kan slungas iväg och åtgärderna för att förebygga detta.



Håll ett säkerhetsavstånd.



Vidrör inte varma ytor.

4.1.2 Skydd för klipphuvuden

Varningssymbolerna på skyddet för klipphuvudena har följande innebörder:



Använd skyddet för klipphuvuden.



Använd inte detta skydd för gräsklippningsblad.



Använd inte detta skydd för snärkniv.



Använd inte detta skydd för hackelsekniv.



Använd inte detta skydd för cirkelsågblad.

4.1.3 Skydd för skärverktyg av metall

Varningssymbolerna på skyddet för skärverktygen av metall har följande innebörder:



Använd detta skydd för gräsklippningsblad.



Använd detta skydd för snärknivar.



Använd inte detta skydd för klipphuvuden.



Använd inte detta skydd för hackelseknivar.



Använd inte detta skydd för cirkelsågblad.

4.1.4 Skydd för hackelseknivar

Varningssymbolerna på skyddet för hackelseknivar har följande innebörd:



Använd detta skydd för hackelseknivar.



Använd inte detta skydd för klipphuvuden.



Använd inte detta skydd för gräsklippningsblad.



Använd inte detta skydd för snärknivar.



Använd inte detta skydd för cirkelsågblad.

4.2 Avsedd användning

Motorlien STIHL FS 261 används på följande sätt:

- med ett klipphuvud: klippa gräs
- med ett gräsklippningsblad: klippa gräs och ogräs
- med en snärkniv: klippa snår med en diameter på upp till 20 mm
- med en hackelsekniv: klippning och huggning av snår upp till 20 mm i diameter i mindre bitar
- med ett cirkelsågblad: såga buskar och träd med en stamdiameter på upp till 70 mm

⚠ VARNING

- Om motorlien inte används på avsett sätt kan det leda till allvarliga personskador, dödsfall eller saksador.

- Använd motorlien enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.

4.3 Krav på användaren

⚠ VARNING

- Användare som inte utbildats känner inte till farorna med motorlien. Användaren eller andra personer kan skadas allvarligt eller förolyckas.



- Läs bruksanvisningen, se till att du har förstått den och spara den.

- Om motorlien överlämnas till någon annan, ska bruksanvisningen medfölja.
- Se till att användaren uppfyller följande krav:
 - Användaren är utbildad.
 - Användaren är i skick, både fysiskt, motoriskt och mentalt, att arbeta med och använda motorlien. Om användaren har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får användaren endast arbeta under uppsikt eller efter instruktioner av en ansvarig person.
 - Användaren inser och kan förutse riskerna med motorlien.
 - Användaren är myndig eller utbildas i ett arbete i enlighet med nationella bestämmelser under tillsyn.
 - Användaren måste ha instruerats av en STIHL-återförsäljare eller en sakkunnig person innan denne använder motorlien för första gången.
 - Användaren är inte påverkad av alkohol, medicin eller droger.
- Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.
- Motorliens tändningssystem genererar ett elektromagnetiskt fält. Det här fältet kan påverka en pacemaker. Användaren kan skadas allvarligt eller förolyckas.
 - Om användaren har en pacemaker: Se till att pacemakern inte påverkas.

4.4 Klädsel och utrustning

⚠ VARNING

- Under arbetet kan långt hår dras in i motorlien. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
 - Sätt upp långt hår och se till att det inte når nedanför axlarna.
- Föremål kan slungas iväg med hög hastighet under arbetet. Användaren kan skadas.



- Använd tätt sittande skyddsglasögon. Skyddsglasögonen ska vara kontrollerade enligt EN 166 eller nationella bestämmelser och vara korrekt märkta när de säljs.

- Använd ansiktsskydd.

- Använd långbyxor av slitstarkt material.

- Det uppstår buller under arbetet. Buller kan skada hörseln.



- Använd hörselskydd.

- Föremål som faller ner kan orsaka huvudskador.



- Om föremål kan falla ner under arbetet ska skyddshjälm användas.

- Damm kan virvla upp under arbetet. Damm som andas in kan skada hälsan och utlösa allergiska reaktioner.

- Om damm virvlar upp ska en skyddsmask användas.

- Olämpliga kläder kan fastna i trä, buskage och i motorlien. Användaren kan skadas allvarligt om olämpliga kläder används.

- Använd tätt sittande kläder.

- Ta av sjalar och smycken.

- Under arbetet kan användaren komma i kontakt med det roterande skärverktyget. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.

- Använd skor av slitstarkt material.



- Om ett metall-skärverktyg används: Bär skyddsstövlar med stålhättor.

- Använd långbyxor av slitstarkt material.

- Vid fastsättning och demontering av skärverktyget och vid rengöring eller underhåll kan användaren komma i kontakt med skärverktygets eller kapningsknivens vassa kanter. Användaren kan skadas.



- Använd arbetshandskar av slitstarkt material.

- Användaren kan halka om olämpliga skor används. Användaren kan skadas.

- Använd stabila, heltäckande skor med halksäker sula.

4.5 Arbetsområde och omgivning

⚠ VARNING

- Utomstående personer, barn och djur känner inte till och kan inte bedöma farorna med

motorlien och föremål som slungas iväg. Utomstående personer, barn och djur kan skadas allvarligt och saksador kan uppstå.



- ▶ Utomstående personer, barn och djur måste hållas utanför en omkrets på 15 m från arbetsområdet.
- ▶ Håll ett avstånd på 15 m till föremål.
- ▶ Lämna inte motorlien utan uppsikt.
- ▶ Se till att barn inte kan leka med motorlien.
- När motorn går kommer det ut heta avgaser ur ljuddämparen. Heta avgaser kan antända brännbart material och orsaka brand.
- ▶ Håll avgasstrålen borta från brännbart material.

4.6 Säker användning

4.6.1 Motorlie

Motorlien är i ett säkert skick när följande villkor uppfylls:

- Motorlien är inte skadad.
- Bränsle läcker inte ut ur motorlien.
- Bränsletankslocket är stängt.
- Motorlien är ren.
- Manöverdonen fungerar och är oförändrade.
- En kombination av skärverktyg och skydd som anges i den här bruksanvisningen är monterade.
- Skärverktyget och skyddet är korrekt monterade.
- Endast originaltillbehör från STIHL för denna motorlie är monterade.
- Tillbehöret är korrekt monterat.
- Alla tillgängliga skruvar och fästelement är ordentligt åtdragna.
- Skärverktyget går inte med på tomgång.

▲ VARNING

- Om maskinen inte är säker att använda kan vissa komponenter och säkerhetsanordningar sluta fungera och bränsle kan läcka ut. Personer kan skadas allvarligt eller förolyckas.
 - ▶ Använd inte motorlien om den är skadad.
 - ▶ Om motorlien läcker bränsle: Använd inte motorlien och kontakta en STIHL-återförsäljare.
 - ▶ Stäng bränsletankslocket.
 - ▶ Om motorlien är smutsig: Rengör motorlien.
 - ▶ Gör inga ändringar på motorlien. Undantag: montering av en kombination av skärverktyg och skydd som anges i den här bruksanvisningen.
 - ▶ Om manöverdonen inte fungerar: Arbeta inte med motorlien.

- ▶ Montera endast originaltillbehör från STIHL på denna motorlie.
- ▶ Montera skärverktyget och skyddet enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
- ▶ Montera tillbehör enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen eller enligt tillbehörets bruksanvisning.
- ▶ Dra åt lösa skruvar och fästelement.
- ▶ Om skärverktyget går på tomgång: åtgärda fel.
- ▶ Stick inte in föremål i hålen på motorlien.
- ▶ Byt ut slitna eller skadade skyltar.
- ▶ Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

4.6.2 Skydd

Skyddet är säkert att använda när följande villkor uppfylls:

- Skyddet är oskadat.
- Skruvarna på skyddet är åtdragna med rätt åtdragningsmoment.
- Om skyddet för klipphuvuden används: kapningskniven sitter fast ordentligt.

▲ VARNING

- Vid icke-säker användning fungerar eventuellt inte komponenterna och säkerhetsanordningarna korrekt. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
 - ▶ Använd inte motorlien om skyddet är trasigt.
 - ▶ Dra åt skruvarna på skyddet med rätt åtdragningsmoment, 6.3.
 - ▶ Om skyddet för klipphuvuden används: Arbeta med en ordentligt fastsatt kapningskniv.
 - ▶ Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

4.6.3 Klipphuvud

Klipphuvudet är i ett säkert skick när följande villkor uppfylls:

- klipphuvudet är oskadat
- klipphuvudet är inte blockerat
- klipphuvudet är korrekt monterat och åtdraget
- klipptrådarna är korrekt monterade.
- Gränsvärdena för slitage har inte överskridits.

▲ VARNING

- I ett osäkert tillstånd kan delar av klipphuvudet eller skärtrådarna lossna och slungas iväg. Personer kan skadas allvarligt.
 - ▶ Använd inte klipphuvudet om det är trasigt.
 - ▶ Byt inte ut skärtrådarna mot föremål av metall.

- Observera gränsvärdena för slitage och håll dig till dem.
- Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

4.6.4 Skärverktyg av metall

Skärverktyget av metall är säkert att använda när följande uppfylls:

- Skärverktyget av metall och påbyggnadsdelarna är oskadade.
- Skärverktyget av metall är inte deformerat.
- Skärverktyget av metall är korrekt monterat och åtdraget.
- Skärverktyget av metall är korrekt slipat.
- Skärverktyget av metall har inga grader vid eggarna.
- Gränsvärdena för slitage har inte överskridits.
- Om ett skärverktyg av metall som inte tillverkats av STIHL används får detta inte vara tyngre, tjockare, annorlunda utformat, av sämre kvalitet och inte ha en större diameter än det största skärverktyget av metall som godkänts av STIHL.

▲ VARNING

- I ett osäkert tillstånd kan delar av skärverktyget av metall lossna och slungas iväg. Personer kan skadas allvarligt.
 - Arbeta bara med oskadade skärverktyg av metall och oskadade påbyggnadsdelar.
 - Slipa verktyget av metall korrekt.
 - Ta bort grader från eggarna med en fil.
 - Låt en STIHL-återförsäljare balansera skärverktyget av metall.
- Observera gränsvärdena för slitage och håll dig till dem.
- Använd ett skärverktyg av metall som specificeras i denna bruksanvisning.
- Om något är oklart: Kontakta en STIHL-återförsäljare.

4.7 Bränsle och tankning

▲ VARNING

- Bränslet som används i motorlien består av en blandning av bensen och tvåtaktsmotorolja. Bränsle och bensen är mycket brandfarligt. Om bränsle eller bensen kommer i kontakt med öppen eld eller heta föremål kan det leda till brand eller explosion. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och saksador.
 - Skydda bränsle och bensen mot värme och eld.
 - Spill inte ut bränsle och bensen.
- Om bränsle har spillts ut: Torka upp bränslet med en trasa och försök inte starta motorn förrän alla delar av motorlien är torra.
- Rök inte.
- Tanka inte i närheten av eld.
- Stäng av motorn och låt den kylas ner innan du tankar.
- Starta motorn minst 3 m från tankplatsen.
- Personer kan förgiftas av bränsle- och bensinångor.
 - Andas inte in bränsle- och bensinångor.
 - Tanka på en väl ventilerad plats.
- Motorlien blir varm under arbetet. Bränslet expanderar och det kan bildas övertryck i bränsletanken. Bränsle kan spruta ut när tankklocket öppnas. Bränslet kan börja brinna. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
 - Låt motorlien svalna innan du öppnar bränsletankklocket.
- Kläder som kommer i kontakt med bränsle eller bensen kan börja brinna. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och saksador.
 - Om kläder kommer i kontakt med bränsle eller bensen: Byt kläder.
- Bränsle, bensen och tvåtaktsmotorolja kan skada miljön.
 - Spill inte ut bränsle, bensen eller tvåtaktsmotorolja.
 - Hantera bränsle, bensen och tvåtaktsmotorolja enligt gällande miljöskyddsbestämmelser.
- Om bränsle, bensen eller tvåtaktsmotorolja kommer i kontakt med huden eller ögonen kan det leda till irritation på huden eller i ögonen.
 - Undvik kontakt med bränsle, bensen och tvåtaktsmotorolja.
 - Om du fått vätska på huden: Tvätta de berörda ställena med rikligt med vatten och tvål.
 - Vid kontakt med ögonen: Skölj ögonen med rikligt med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.
- Motorliens tändsystem genererar gnistor. Gnistor kan uppstå och orsaka brand eller explosion i brännbar eller explosiv miljö. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och saksador.
 - Använd tändstift som anges i den här bruksanvisningen.
 - Skruva in tändstiftet och dra åt.
 - Tryck fast tändkabelskon.
- Om motorlien tankas med bränsle som blandats av olämplig bensen eller olämplig tvåtaktsmotorolja eller om bränslet har ett felaktigt

blandningsförhållande av bensin och tvåtaktsmotorolja kan motorlien skadas.

- Blanda bränslet enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
- Om bränslet lagras under lång tid kan blandningen av bensin och tvåtaktsmotorolja separera eller åldras. Om motorlien tankas med separerat eller åldrat bränsle kan den skadas.
 - Innan du tankar motorlien: blanda bränslet.
 - Använd en blandning av bensin och tvåtaktsmotorolja som inte är äldre än 30 dagar (STIHL MotoMix: 5 år).

4.8 Arbeta


▲ VARNING

- Om användaren inte startar motorn korrekt kan användaren förlora kontrollen över motorlien. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
 - Starta motorn enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
 - Om skärverktyget vidrör marken eller föremål: Starta inte motorn.
- I vissa situationer kan det vara svårt att koncentrera sig. Användaren kan tappa kontrollen över motorlien, snubbla, falla och skadas svårt.
 - Arbeta lugnt och metodiskt.
 - Om ljusförhållandena och siktförhållandena är dåliga: Arbeta inte med motorlien.
 - Använd motorlien ensam.
 - För skärverktyget nära marken.
 - Var uppmärksam på hinder.
 - Stå på marken och ha god balans när du arbetar.
 - Om du börjar bli trött: Ta en paus i arbetet.
- När motorn går genereras avgaser. Avgaser som andas in kan orsaka förgiftning.
 - Andas inte in avgaser.
 - Använd motorlien på en väl ventilerad plats.
 - Om du mår illa, får huvudvärk, om synen eller hörseln påverkas eller om du blir yr: Avsluta arbetet och uppsök läkare.
- Om användaren har hörselskydd och motorn går är det svårare att höra och bedöma ljud.
 - Arbeta lugnt och metodiskt.
- Om startklaffspaken är i läge **Ⅰ** eller **Ⅱ** kan användaren inte arbeta med motorlien på ett kontrollerat sätt. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
 - Se till att startklaffspaken är i läge **I** vid arbete.
 - Starta motorn enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- Användaren kan skära sig på det roterande skärverktyget. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
 - Vidrör inte det roterande skärverktyget.
 - Om skärverktyget blockeras av ett föremål: Stäng av motorn. Ta sedan bort föremålet.
- Motorlien kan skadas om den används med för lång skärtråd.
 - Använd ett passande skydd med påmonterad kapningskniv.
- Om man gasar när skärverktyget blockeras av ett föremål kan motorlien skadas.
 - Stäng av motorn. Ta sedan bort föremålet.
- Om motorlien förändras eller beter sig konstigt under arbetet kan den vara i ett osäkert skick. Detta kan orsaka allvarliga personskador och materialskador.
 - Avsluta arbetet och kontakta en STIHL-återförsäljare.
- Motorlien kan vibrera under arbetet.
 - Använd handskar.



- Ta paus i arbetet.
- Om du får problem med blodcirkulationen: Uppsök läkare.
- Om skärverktyget träffar ett främmande föremål under arbetet kan detta eller delar av detta slungas iväg med hög hastighet. Detta kan orsaka personskador och saksador.
 - Ta bort främmande föremål från arbetsområdet.
- Om det roterande skärverktyget träffar ett hårt föremål kan gnistor bildas och skärverktyget skadas. Gnistorna kan orsaka brand i brännbar miljö. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och saksador.
 - Arbeta inte i brännbar miljö.
 - Kontrollera att skärverktyget är i ett säkert skick.
- När gaspedalen släpps fortsätter skärverktyget att röra sig en stund. Personer kan skadas allvarligt.
 - Vänta tills skärverktyget inte längre roterar.
- I en farlig situation kan man få panik och kan eventuellt inte få av sig ryggsäcken. Det kan leda till att användaren skadas allvarligt.
 - Öva på att ta av dig ryggsäcken.

4.9 Reaktionskrafter

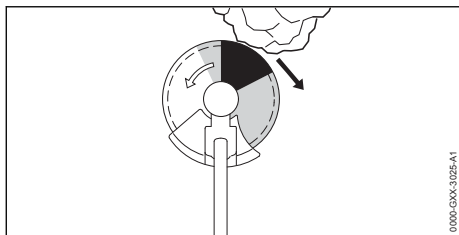

Kast kan uppstå av följande orsaker:

- Ett roterande skärverktyg av metall träffar ett hårt motstånd i det grämmarkerade området eller i det svartmarkerade område och bromsar snabbt upp.
- Det roterande skärverktyget av metall kläms.

Den största faran för ett bakslag är i det svartmarkerade området.

▲ VARNING

- Av dessa anledningar kan rotationsrörelsen på skärverktyget bromsas upp häftigt eller stoppas och skärverktyget kan stötas åt höger i riktning mot användaren (svart pil). Användaren kan förlora kontrollen över motorlien. Personer kan skadas allvarligt eller förolyckas.
 - ▶ Håll i motorlien med båda händerna.
 - ▶ Arbeta enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
 - ▶ Arbeta inte med det svartmarkerade området.
 - ▶ Använd en kombination av skärverktyg, skydd och ryggsäck som anges i den här bruksanvisningen.
 - ▶ Slipa skärverktyget av metall korrekt.
 - ▶ Arbeta med fullgas.

4.10 Transport

▲ VARNING

- Växelhuset kan bli varmt under arbetet. Användaren kan bränna sig.
 - ▶ Vidrör inte ett varmt växelhus.
- Motorlien kan välta eller röra sig under transporten. Detta kan orsaka personskador och sakskador.
 - ▶ Stäng av motorn.
 - ▶ Om ett skärverktyg av metall är monterat: Montera transportskydd.
 - ▶ Säkra motorlien med spännremmar, remmar eller ett nät så att den inte kan falla eller komma i rörelse.

- När motorn har varit igång kan ljuddämparen och motorn vara varma. Användaren kan bränna sig.
 - ▶ Bär motorlien i skaftet så att skärverktyget pekar bakåt och motorlien är balanserad.

4.11 Förvaring

▲ VARNING

- Barn känner inte till och kan inte bedöma farorna med motorlien. Barn kan skadas allvarligt.
 - ▶ Stäng av motorn.
 - ▶ Om ett skärverktyg av metall är monterat: Montera transportskydd.
 - ▶ Förvara motorlien utom räckhåll för barn.
 - ▶ Förvara motorlien i ett stabilt läge där den inte kan falla ner.
- De elektriska kontakterna på motorlien och metallkomponenter kan korrodera på grund av fukt. Motorlien kan skadas.
 - ▶ Förvara motorlien på en ren och torr plats.

4.12 Rengöring, underhåll och reparation

▲ VARNING

- Om motorn är igång under rengöring, underhåll eller reparation kan skärverktyget plötsligt börja rotera. Detta kan orsaka allvarliga personskador och materialskador.
 - ▶ Stäng av motorn.
- När motorn har varit igång kan ljuddämparen och motorn vara varma. Man kan bränna sig.
 - ▶ Vänta tills ljuddämparen och motorn har svalnat.
- Växelhuset kan bli varmt under arbetet. Användaren kan bränna sig.
 - ▶ Vidrör inte ett varmt växelhus.



- Aggressiva rengöringsmedel, rengöring med en vattenstråle eller vassa föremål kan skada motorlien, skyddet eller skärverktyget. Om motorlien, skyddet eller skärverktyget inte rengörs på rätt sätt kan komponenterna och säkerhetsanordningarna sluta att fungera. Personer kan skadas allvarligt.
 - ▶ Rengör motorlien, skyddet och skärverktyget enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
- Om motorlien, skyddet eller skärverktyget inte underhålls eller repareras enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen slutar eventuellt

komponenterna och säkerhetsanordningarna att fungera. Personer kan skadas allvarligt eller förolyckas.

- Underhåll och reparera motorlien och skyddet enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
- Underhåll skärverktyget enligt beskrivningen i bruksanvisningen eller på förpackningen till skärverktyget som används.
- Vid rengöring eller underhåll av skärverktyget kan man skära sig på de vassa eggarna. Användaren kan skadas.



- Använd arbetshandskar av slitstarkt material.

5 Förbered motorlien

5.1 Förbereda motorlien


Före varje användning måste följande steg utföras:

- Kontrollera att följande komponenter befinner sig i säkert skick:
 - Motorlie, 4.6.1.
 - Skydd, 4.6.2.
 - Klipphuvud eller skärverktyg av metall, 4.6.3 eller 4.6.4.
- Rengör motorlien, 15.
- Montera lyftögla, 6.1.
- Montera tvåhandshandtaget, 6.2.
- Välj kombination av skärverktyg, skydd och ryggsäck, 20.
- Montera skyddet, 6.3.
- Montera klipphuvud eller skärverktyg av metall, 6.4 eller 6.5.
- Tanka motorlien, 8.
- Ta på och ställ in ryggsäcken, 7.1.
- Ställ in tvåhandshandtaget, 7.2.
- Balansera motorlien, 7.3.
- Kontrollera manöverdonen, 10.1.
- Om de här stegen inte kan genomföras: Använd inte motorlien och uppsök en STIHL-återförsäljare.

6 Montera motorlien

6.1 Montera lyftögla

- Stäng av motorn.

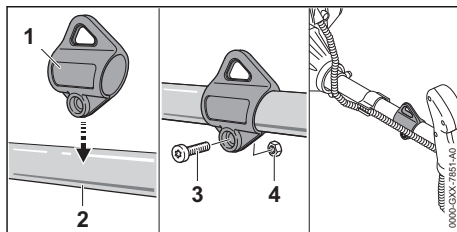


- Placera lyftögla (1) på skaftet (2) och tryck på skaftet (2).
- Sätt i muttern (4).
- Skruva i skruven (3) och dra åt.

Lyftögla får inte tas loss igen.

6.2 Montera tvåhandshandtaget

- Stäng av motorn.

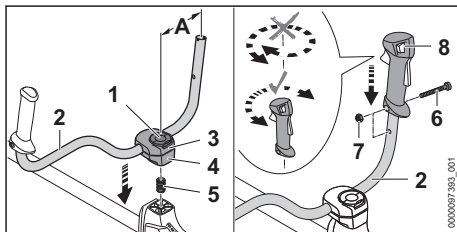


- Öppna vredets (1) bygel och vrid moturs tills handtagsskaftet (2) endast är lätt fastspänt.
- För in fjädern (5) underifrån i det nedre fästet (4).
- Placera fästena (3 och 4) på skaftet och skruva in vredet (1).
- Sväng handtagsskaftet (2) uppåt och justera det så att avståndet (A) inte är mer än 15 cm. Fäst inte handtagsskaftet (2) i den böjda delen.
- Dra åt vredet (1) och stäng bygeln.
- Skruva ur skruven (6).
- Sätt manöverhandtaget (8) på handtagsskaftet (2) så att hålet i manöverhandtaget är mitt för hålet i handtagsskaftet och så att strömbrytaren pekar mot växelhuset.
- Vrid inte manöverhandtaget (8).
- Sätt i muttern (7).
- Skruva i skruven (6) och dra åt ordentligt.

Tvåhandshandtaget behöver inte demonteras igen.

6.3 Sätta på och ta av skydd och stopp

6.3.1 Sätta på skydd och stopp

- Stäng av motorn.

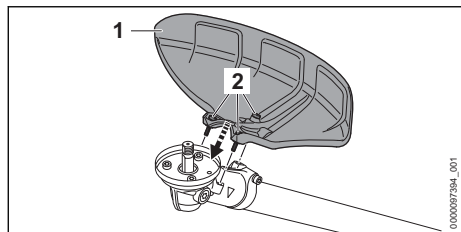

- Placera skyddet (1) på växelhuset.
- Skruva i skruvarna (2) och dra åt med 10 Nm åtdragningsmoment.


6.3.2 Ta av skydd och stopp

- Stäng av motorn.
- Skruva ur skruvarna.
- Ta av skyddet.

6.4 Sätt på och ta av klipphuvudet

6.4.1 Montera klipphuvudet

- Stäng av motorn.

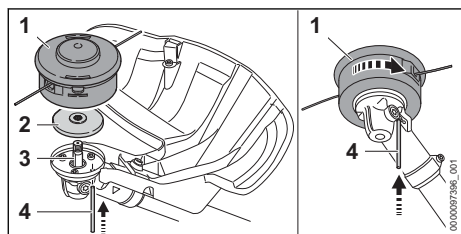

- Läggs trycktaallriken (2) på axeln (3) så att den mindre diametern pekar uppåt.
- Sätt klipphuvudet (1) på axeln (3) och vrid det för hand moturs.
- Tryck in dornen (4) i hålet tills det tar stopp och håll den nedtryckt.
- Vrid klipphuvudet (1) moturs tills dornen (4) hakar i.
Axeln (3) är blockerad.
- Dra åt klipphuvudet (1) ordentligt för hand.
- Dra av dornet (4).


6.4.2 Demontera klipphuvudet

- Stäng av motorn.
- Tryck in dornen så långt det går i hålet och håll den nedtryckt.
- Vrid klipphuvudet tills dornen hakar i.
Axeln är blockerad.
- Vrid ur klipphuvudet medurs.
- Ta av tryckplattan.
- Dra av dornen.

6.5 Montera och demontera metall-skärverktyg

6.5.1 Fäst gräsklippningsblad, snärkniv eller cirkelsågblad


- Stäng av motorn.

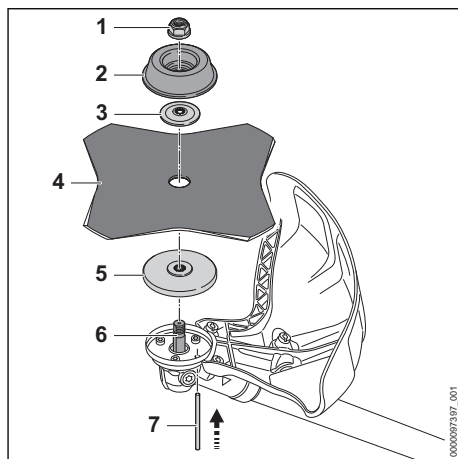

- Läggs tryckplattan (5) på axeln (6) så att den mindre diametern pekar uppåt.
- Läggs skärverktyget av metall (4) på tryckplattan (5). Om ett cirkelsågblad eller ett gräsklippningsblad med mer än 4 egg används: Rikta eggarna på ett sådant sätt att de pekar i samma riktning som pilen för skyddets rotationsriktning.
- Placera trycksivan (3) på skärverktyget av metall (4) så att välvningen pekar uppåt.
- Läggs löptallriken (2) på trycksivan (3) så att den stängda sidan pekar uppåt.
- Tryck in dornen (7) så långt det går i hålet och håll den nedtryckt.
- Vrid skärverktyget av metall (4) moturs tills dornen (7) hakar i.
Axeln (6) är blockerad.
- Skruva på muttern (1) moturs och dra åt.
- Dra av dornen (7).

6.5.2 Montera hackelsekniven

- Stäng av motorn.

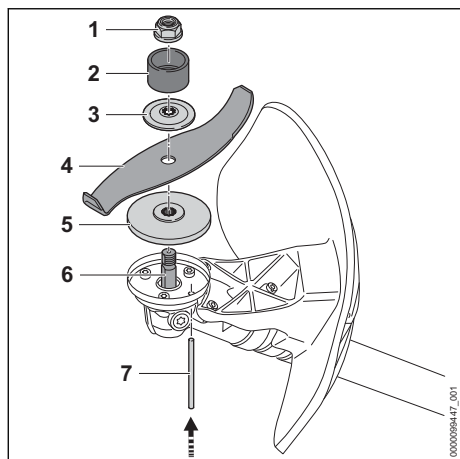


- Lägga tryckplattan (5) på axeln (6) så att den mindre diametern pekar uppåt.
- Lägga skärverktyget av metall (4) på tryckplattan (5). Om hackelsekniv används: Rikta in skärkanterna så att de pekar bort från växellådan mot muttern (1).
- Placera tryckskivan (3) på skärverktyget av metall (4) så att välvningen pekar uppåt.
- Placera skyddsringen (2) på tryckbrickan (3) så att öppningen pekar uppåt.
- Tryck in dornen (7) så långt det går i hålet och håll den nedtryckt.
- Vrid skärverktyget av metall (4) moturs tills dornen (7) hakar i. Axeln (6) är blockerad.
- Skruva på muttern (1) moturs och dra åt.
- Dra av dornen (7).

6.5.3 Demontera skärverktyget av metall

- Stäng av motorn.
- Tryck in dornen så långt det går i hålet och håll den nedtryckt.
- Vrid skärverktyget av metall medurs tills dornen hakar i. Axeln är blockerad.
- Skruva loss muttern medurs.
- Ta bort fästdelarna, skärverktyget av metall och tryckplattan.
- Dra av dornen.

7 Ställ in motorlien för användaren

7.1 Sätt på och justera den dubbla axelremmen

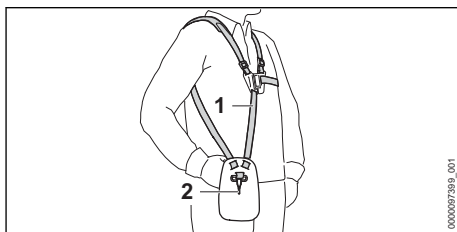


- Sätt på den dubbla axelremmen (1).
- Ställ in den dubbla axelremmen (1) så att karbinhaken (2) befinner sig ungefär en handbredd under höger höft.

7.2 Ställa in tvåhåndshandtaget


Tvåhåndshandtaget kan ställas in i olika lägen beroende på hur lång användaren är.

- Stäng av motorn.
- Fäst motorlien i bäröglan i ryggsäckens karbinhake.

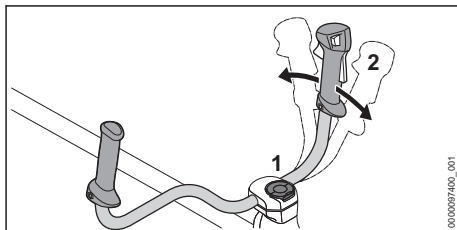


- Lossa vredet (1).
- Ställ tvåhåndshandtaget (2) i rätt läge.
- Dra åt vredet (1).

7.3 Balansera motorlien

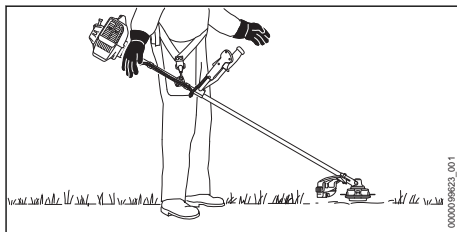


Skärverktyget måste vila lätt mot marken.

- Stäng av motorn.

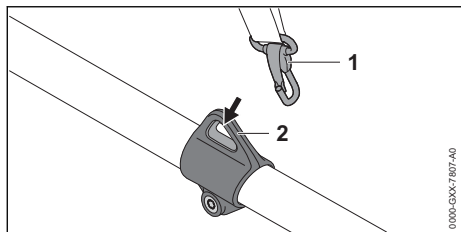

- Fäst lyftögeln (2) i karbinhaken (1).
- Låt motorlien pendla.
- Om skärverktygets läge måste anpassas i utpendlat tillstånd:

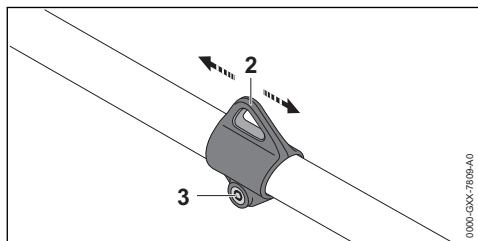

- Lossa skruven (3).
- Flytta lyftögeln (2) på skaftet på ett sådant sätt att rätt läge uppnås i utpendlat tillstånd.
- Dra åt skruven (3) hårt.

8 Blanda bränsle och tanka motorlien

8.1 Blanda bränsle

Bränslet som krävs för denna motorlie består av en blandning av bensen och tvåtaktsmotorolja och blandas i förhållandet 1:50.

STIHL rekommenderar det färdigblandade bränslet STIHL MotoMix.

Om du blandar bränslet själv får endast en STIHL tvåtaktsmotorolja eller en annan motorolja med hög kapacitet i klass JASO FB; JASO FC; JASO FD; ISO-L-EGB, ISO-L-EGC eller ISO-L-EGD användas.

STIHL föreskriver tvåtaktsmotoroljan STIHL HP Ultra eller en likvärdig motorolja med hög kapacitet, för att kunna garantera utsläppsgränsvärdet under maskinens livstid.


- Kontrollera att bensenens oktanvärde är minst 90 RON och att alkoholhalten i bensen inte överstiger 10 % (för Brasilien: 27 %).
- Se till att den tvåtaktsmotorolja som används uppfyller kraven.
- Beräkna rätt mängd motorolja och bensen i blandningsförhållandet 1:50 beroende på

bränslemängden som behövs. Exempel på bränsleblandningar:

- 20 ml tvåtaktsmotorolja, 1 l bensen
- 60 ml tvåtaktsmotorolja, 3 l bensen
- 100 ml tvåtaktsmotorolja, 5 l bensen
- Håll först i tvåtaktsmotoroljan och sedan bensen i en ren dunk som är avsedd för bränsle.
- Blanda bränslet.

8.2 Tanka motorlien

- Stäng av motorn.
- Lägg motorlien på en plan yta så att bränsletanklocket pekar uppåt.
- Rengör området runt bränsletanklocket med en fuktig trasa.

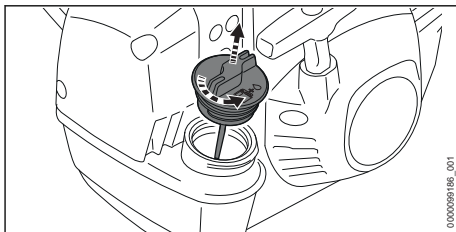


- Vrid bränsletanklocket moturs tills det kan tas av.
- Ta av bränsletanklocket.

OBS!

- Ljus, solstrålar och extrema temperaturer kan få bränslet att separera eller åldras snabbare. Om motorlien tankas med bränsle som separerat eller åldrats kan den skadas.
 - Blanda bränslet.
 - Tanka inte bränsle som förvarats i mer än 30 dagar (STIHL MotoMix: 5 år).

- Fyll på bränsle. Spill inte och lämna minst 15 mm till kanten på bränsletanken.

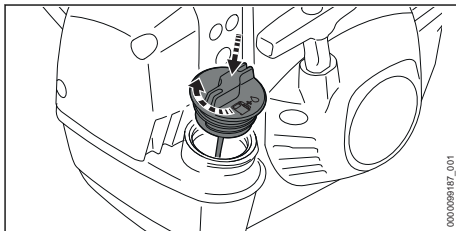


- Sätt bränsletanklocket på bränsletanken.
- Vrid bränsletanklocket medurs och dra åt för hand. Bränsletanken är stängd.

9 Starta och stäng av motorn

9.1 Starta motorn

- Välj rätt startprocess.
- Placera motorlien på en plan yta på ett sådant sätt att skärverktyget inte vidrör marken eller några föremål.
- Demontera transportskyddet.

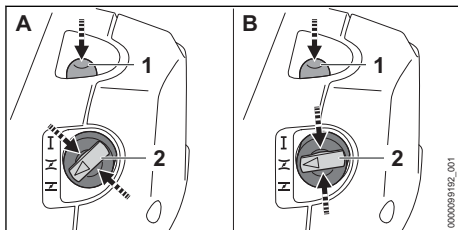


- Tryck in bränslehandpumpen (1) minst 5 gånger.

Om följande villkor är uppfyllt

- Motorn har omgivningstemperatur.
- Tryck in startklaffsspaken (2) till kanten och för den till läget **I** (a).

Om ett av följande villkor är uppfyllt

- Motorn har körts i minst 1 minut och har endast parkerats för en kort paus.
- Motorn tändes i läge **II** och stängdes av.
- Tryck in startklaffsspaken (2) till kanten och för den till läget **II** (B).

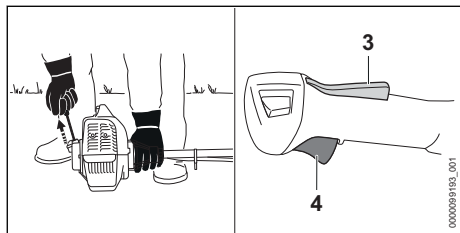


OBS!

- Om motorlien trycks mot golvet med foten eller knät kan den skadas.
 - Tryck fast motorlien på marken med vänster hand. Stå inte med foten eller knät på skaffet.
- Tryck fast motorlien på marken med vänster hand.
- Dra långsamt ut starthandtaget med höger hand tills du känner ett motstånd.
- Dra ut och för tillbaka starthandtaget snabbt tills motorn startar.
- Tryck på gasspaksspärren (3) och gasspaken (4) snabbt.

Startklaffsspaken (2) hoppar i läge **I**. Motorn går på tomgång.

- Om motorn är kall: Värm upp motorn genom att gasa i intervall.
- Om skärverktyget går på tomgång: felsök. Tomgången är inte korrekt inställd.
- Om motorn är i läge **II** eller stängs av när gas ges: För startklaffsspaken (2) till läge **I** och försök starta motorn igen.
- Om motorn inte startar i läge **I**: För startklaffsspaken (2) till läget **II** och försök starta motorn igen.
- Om motorn inte startar: Försök starta motorn igen med startklaffsspaken (2) i läge **I**.

9.2 Stänga av motorn

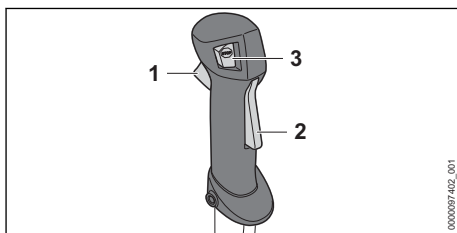

- Släpp gasspaken (1) och gasspaksspärren (2). Skärverktyget stannar.
- Tryck på stoppknappen (3). Motorn stannar.
- Om motorn inte stannar:
 - Ställ startklaffsspaken i läget **I**. Motorn stannar.
 - Använd inte motorlien och kontakta en STIHL-återförsäljare. Motorlien är defekt.

Så länge stoppknappen är intryckt är tändningen på. När man släpper stoppknappen slås tändningen på igen.

10 Kontrollera motorlien

10.1 Kontrollera manöverdonen

Gasspaksspärr och gasspak

- Stäng av motorn.
- Försök att trycka på gasspaken utan att trycka på gasspaksspärren.
- Om det går att trycka in gasspaken: Använd inte motorlien och kontakta en STIHL-återförsäljare. Gasspaksspärren är defekt.
- Tryck på gasspaksspärren och håll kvar.
- Tryck på gasspaken.
- Släpp gasspaken och gasspaksspärren.

- Om gasspaken eller gasspaksspärren är trög eller inte går tillbaka till utgångsläget: Använd inte motorlien och kontakta en STIHL-återförsäljare.
Gasspaken eller gasspaksspärren är defekt.

Gasvajerinställning

- Starta motorn.
- Tryck på gasspaken utan att trycka på gasspaksspärren.
- Om motorn accelererar: Justera gasvajern. Gasvajern är inte korrekt inställd.

Stänga av motorn

- Starta motorn.
- Tryck på stoppknappen. Motorn stannar.
- Om motorn inte stannar:
 - Ställ startklaffspaken i läget **Z**. Motorn stannar.
 - Använd inte motorlien och kontakta en STIHL-återförsäljare. Motorlien är defekt.


11 Arbeta med motorlien

11.1 Inställning av vinterdrift

När du arbetar vid temperaturer under +10 °C kan förgasaren frysa. För att förgasaren ska omges av varm luft från motorn måste vinterdrift ställas in.

OBS!

- Om du arbetar i vinterdrift vid temperaturer över +10 °C kan motorn överhettas.
 - Inställning av sommar drift.
- Stäng av motorn.

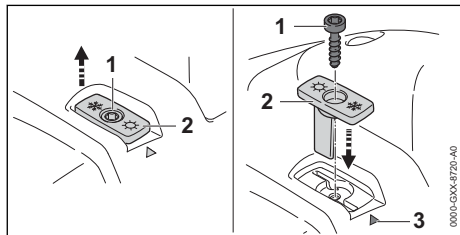

- Skruva loss skruven (1).
- Dra ut skjutreglaget (2).
- Rikta in skjutreglaget (2) så att snökristallen pekar mot markeringen (3).
- Sätt i skjutreglaget (2).
- Skruva i skruven (1).


Om pulversnö eller flygsnö bearbetas vid temperaturer under -10 °C måste dessutom en täck-

platta monteras på motorhuset och ett luftfilter med plastväv. Tillbehöret finns hos STIHL-återförsäljare.

11.2 Inställning av sommar drift


När du arbetar vid temperaturer över +10 °C måste sommar drift ställas in.

- Stäng av motorn.

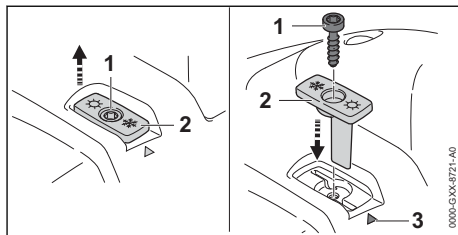


- Skruva loss skruven (1).
- Dra ut skjutreglaget (2).
- Rikta in skjutreglaget (2) så att solen pekar mot markeringen (3).
- Sätt i skjutreglaget (2).
- Skruva i skruven (1).

11.3 Hålla i och styra motorlien

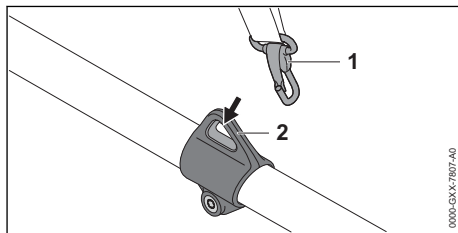


- Fäst lyftögeln (2) i karbinhaken (1).

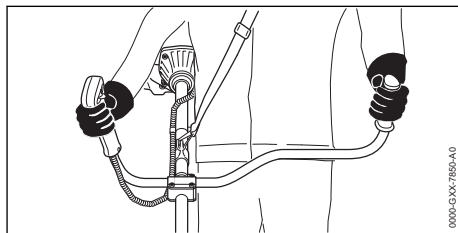

- Håll motorlien med höger hand i handtaget så att tummen ligger runt handtaget.
- Håll motorlien med vänster hand i handtaget så att tummen ligger runt handtaget.

11.4 Klippning

Skärverktygets avstånd till marken bestämmer klipphöjden.

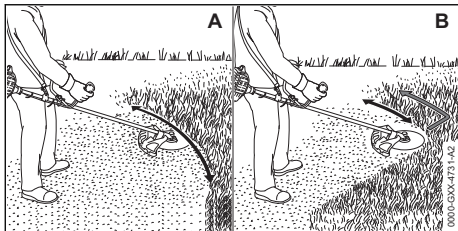


Klippning med ett klipphuvud (A)

- För motorlien fram och tillbaka i en jämn rörelse.
- Gå framåt långsamt och kontrollerat.

Klippning med ett gräsklippsblad eller en snårkniv (B)


- Klipp med den vänstra delen av skärverktyget av metall.
- Gå framåt långsamt och kontrollerat.

11.5 Tunna ur med en snårkniv eller hackelsekniv

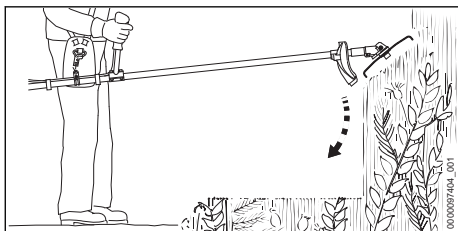

- Doppa ner skärverktyget av metall i snåret uppför.
- Lyft inte metallskärverktyget över höfthöjd.

11.6 Sågning med ett cirkelsågblad

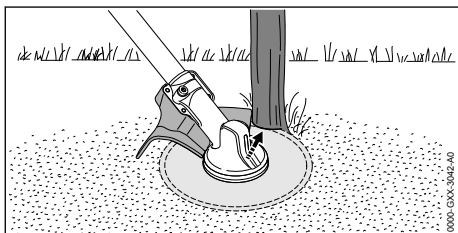


- Stöd skyddets vänstra sida mot stammen.
- Såga genom stammen med fullgas i ett skär.
- Håll ett säkerhetsavstånd på minst två träd-längder till nästa arbetsområde.

11.7 Mata fram klipptrådarna

11.7.1 Mata fram skärtråd på klipphuvuden AutoCut

- Tryck snabbt det roterande klipphuvudet mot marken.
- Ca 30 mm matas fram. Kapningskniven i skyddet kapar automatiskt skärtrådarna till rätt längd.

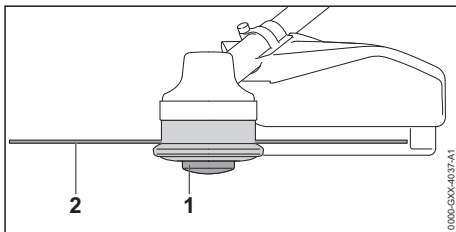

Om skärtrådarna är kortare än 25 mm kan de inte matas fram automatiskt.

- Stäng av motorn.
- Tryck på spolinsatsen (1) på klipphuvudet och håll kvar.
- Dra ut skärtrådarna (2) för hand.
- Om skärtrådarna (2) inte längre kan dras ut: Byt spolinsatsen (1) eller klipptrådarna (2). Spolinsatsen är tom.

11.7.2 Mata fram skärtråden på SuperCut-klipphuvuden

Skärtrådarna justeras automatiskt. Kapningskniven i skyddet kapar automatiskt skärtrådarna till rätt längd.

Om skärtrådarna är kortare än 40 mm kan de inte matas fram automatiskt.

- Stäng av motorn.
 - Dra ut skärtrådarna för hand.
 - Om skärtrådarna inte kan dras ut: Byt skärtrådarna.
- Spolinsatsen är tom.

12 Efter arbetet

12.1 Efter arbetet

- Stäng av motorn.
- Låt motorlien svalna.
- Om motorlien är blöt: Låt motorlien torka.
- Rengör motorlien.
- Rengör skyddet.
- Rengör skärverktyget.
- Om ett skärverktyg av metall är monterat: Montera passande transportskydd.

13 Transport

13.1 Transportera motorlien

- Stäng av motorn.
- Om ett skärverktyg av metall är monterat: Montera passande transportskydd.

Bära motorlien

- Bär motorlien i skaftet så att skärverktyget pekar bakåt och motorlien är balanserad.


Transportera motorlien i ett fordon

- Säkra motorlien så att den inte kan välta eller röra sig.

14 Förvaring

14.1 Förvara motorlien

- Stäng av motorn.
- Om ett skärverktyg av metall är monterat: Montera passande transportskydd.

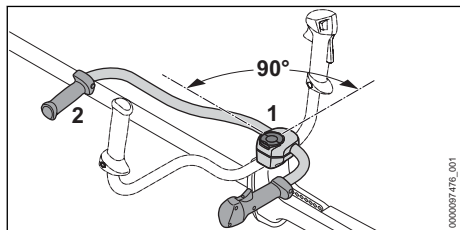

- Lossa vredet (1) och skruva ur det tills handtagsskaftet (2) kan vridas.
- Vrid handtagsskaftet (2) 90° medurs och fäll nedåt.
- Dra åt vredet (1) hårt.
- Förvara motorlien enligt följande:
 - motorlien är utom räckhåll för barn
 - Motorlien är ren och torr.
- Om motorlien ska förvaras längre än 30 dagar:
 - Demontera skärverktyget.
 - Öppna bränsletankklocket.
 - Töm bränsletanken.
 - Stäng bränsletankklocket.
 - Om det finns en bränslehandpump: Tryck på bränslehandpumpen minst 5 gånger.
 - Starta motorn och låt motorn gå på tomgång tills den stannar.

15 Rengöring

15.1 Rengör motorlien

- Stäng av motorn.
- Låt motorlien svalna.
- Rengör motorlien med en fuktig trasa eller STIHL-hartslösningsmedel.

- Rengör ventilationsöppningarna med en pensel.

15.2 Rengör skyddet och skärverktyget

- Stäng av motorn.
- Rengör skyddet och skärverktyget med en fuktig trasa eller en mjuk borste.

16 Underhåll

16.1 Underhållsintervall

Underhållsintervallen beror på omgivningsförhållandena och arbetsförhållandena. STIHL rekommenderar följande underhållsintervall:

Innan montering av ett skärverktyg

- Kontrollera om det läcker växellådsfett från axeln.
- Om det läcker växellådsfett: Låt en STIHL-återförsäljare kontrollera påfyllningsnivån i växellådschuset.

Var 100:e drifttimme

- Byt tändstiftet.

En gång i månaden

- Låt en STIHL-återförsäljare rengöra bränsletanken.
- Låt en STIHL-återförsäljare rengöra bränsleloppet i bränsletanken.

En gång om året

- Låt en STIHL-återförsäljare byta sughuvudet i bränsletanken.

16.2 Vassa och balansera metall-skärverktyget

Det krävs mycket träning för att vassa och balansera metall-skärverktyget.

STIHL rekommenderar att metall-skärverktyget lämnas in för slipning och balansering hos en STIHL-återförsäljare.

- Vassa metall-skärverktyget enligt beskrivningen i bruksanvisningen och förpackningen till skärverktyget som används.

17 Reparera

17.1 Reparera motorlie och skärverktyg

Användaren kan inte reparera motorlien och skärverktyget själv.

- Om motorlien eller skärverktyget är skadade: Använd inte motorlien eller skärverktyget och kontakta en STIHL-återförsäljare.

18 Felavhjälpning

18.1 Åtgärda fel på motorlien

De flesta fel har samma orsaker.


- Utför följande åtgärder:
 - Byt luftfiltret.
 - Rengör eller byt tändstiftet.
 - Ställ in tomgången.
 - Ställ in vinter- eller sommar drift.
- Om felet inte försvinner: Vidta åtgärderna i tabellen nedan.

Fel	Orsak	Åtgärd
Det går inte att starta motorn.	För lite bränsle i bränsletanken.	► Blanda bränsle och tanka motorlien.
	Motorn är sur.	► Starta motorn med startklaffspaken i läge I .
	Förgasaren är för varm.	► Låt motorlien svalna. ► Innan motorn startas: Tryck på bränslehandpumpen minst 10 gånger.
	Förgasaren är nedisad.	► Låt motorlien värmas till +10 °C.
Motorn går ojämnt på tomgång.	Förgasaren är nedisad.	► Låt motorlien värmas till +10 °C.
Motorn stannar på tomgång.	Förgasaren är nedisad.	► Låt motorlien värmas till +10 °C.
Skärverktyget går med på tomgång.	Gasvajern är inte korrekt inställd.	► Ställ in gasvajern.
	Tomgången är inte korrekt inställd.	► Ställ in tomgången.
Motorn når inte max. varvtal.	Gasvajern är inte korrekt inställd.	► Ställ in gasvajern.
Motorn stängs av trots att det fortfarande finns bränsle i bränsletanken.	Sughuvudet sitter inte på rätt plats.	► Kontakta en STIHL-återförsäljare.

18.2 Byta luftfiltret

Luftfiltret kan inte rengöras. Om motoreffekten minskar eller luftfiltret är skadat måste luftfiltret bytas.

- Stäng av motorn.
- Ställ startklaffspaken i läget **Z**.

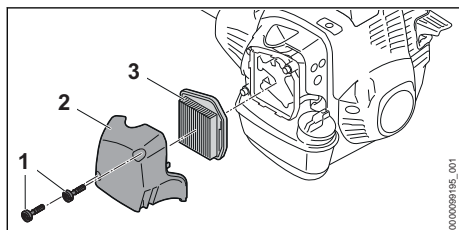


- Skruva ur skruvarna (1) och ta av filterlocket (2).
- Rengör området runt luftfiltret (3) med en fuktig trasa eller en pensel.
- Ta ut luftfiltret (3).

- Sätt i det nya luftfiltret (3).
- Sätt på filterlocket (2).
- Skruva i skruvarna (1) och dra åt.

18.3 Rengöra tändstiftet

- Stäng av motorn.
- Låt motorlien svalna.

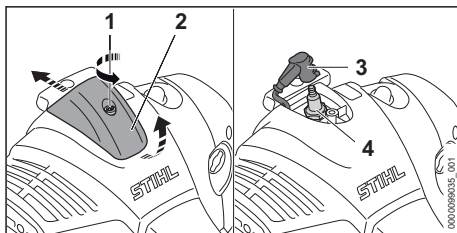


- Skruva (1) skruven moturs.
- Lyft locket (2) och skjut det bakåt.
- Dra av tändkabelskon (3).

- Om området runt tändstiftet (4) är smutsigt: Rengör området runt tändstiftet (4) med en trasa.
- Skruva ur tändstiftet (4).
- Rengör tändstiftet (4) med en trasa.
- Om tändstiftet (4) är korroderat: Byt ut tändstiftet (4).
- Skruva in tändstiftet (4) och dra åt.
- Tryck fast tändkabelskon (3).
- Fäst locket (2) och dra åt skruven (1) ordentligt.

18.4 Ställa in tomgången

- Starta motorn.
- Värm upp motorn i ca 1 minut genom att gasa i intervall.

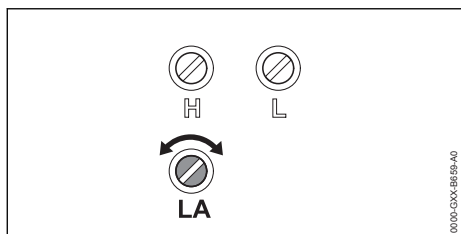


Motorn stannar på tomgång

- Vrid tomgångsskruven LA medurs tills motorn går jämnt.

Skärverktyget roterar kontinuerligt på tomgång

- Vrid tomgångsskruven för tomgång LA moturs tills skärverktyget stannar.

18.5 Ställa in gasvajern

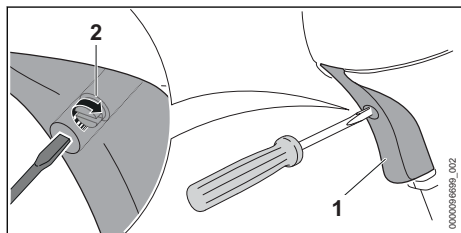

- Tryck på gasspaken (1) och håll kvar.
- Vrid skruven (2) medurs tills du känner motstånd.
- Vrid skruven (2) ytterligare ett halvt varv medurs.

19 Tekniska data

19.1 Motorlie STIHL FS 261

- Slagvolym: 41,6 cm³

- Effekt enligt ISO 8893: 2,0 kW (2,7 PS) vid 9000 1/min
- Tomgångsvarvtal: 2800 varv/min
- Utgående axelns maxvarvtal: 7210 varv/min
- Godkända tändstift: NGK CMR6H från STIHL
- Tändstiftets elektrodavstånd: 0,5 mm
- Vikt när bränsletanken är tom, utan skärverktyg och skydd:
 - FS 261: 7,6 kg
 - FS 261 C: 7,8 kg
- Längd utan skärverktyg: 1800 mm
- Max volym i bränsletanken: 750 cm³ (0,75 l)

19.2 Buller- och vibrationsvärden

K-faktorn för ljudtrycksnivån är 2 dB(A). K-faktorn för ljudeffektnivån är 2 dB(A). K-faktorn för vibrationsvärdena är 2 m/s².

Användning med ett klipphuvud

- Ljudtrycksnivå L_{peq} uppmätt enligt ISO 22868: 100 dB(A).
- Bullernivå L_{weq} mätt enligt ISO 22868: 109 dB(A).
- Vibrationsvärde a_{hv, eq} uppmätt enligt ISO 22867:
 - Manöverhandtag: 6,1 m/s².
 - Vänster handtag: 4,8 m/s².

Användning med ett skärverktyg av metall

- Ljudtrycksnivå L_{peq} uppmätt enligt ISO 22868: 99 dB(A).
- Bullernivå L_{weq} mätt enligt ISO 22868: 109 dB(A).
- Vibrationsvärde a_{hv, eq} uppmätt enligt ISO 22867:
 - Manöverhandtag: 5,9 m/s².
 - Vänster handtag: 5,0 m/s².

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirektivet avseende vibration 2002/44/EG finns på www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

REACH är en EG-förordning för registrering, bedömning och godkännande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns på www.stihl.com/reach.

19.4 Avgasutsläppsvärde

Det uppmätta värdet för CO₂ i EU-typgodkännandeprocessen finns på www.stihl.com/co2 i produktspecifika tekniska data.

Det uppmätta CO₂-värdet bestämdes på en representativ motor under ett standardiserat test-

förfarande under laboratorieförhållanden och utgör inte en uttrycklig eller underförstådd garanti för prestanda för en viss motor.

Den avsedda användningen och underhållet som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller gällande krav för avgasutsläpp. Ändringar i motorn kommer att ogiltiggöra drifttillståndet.

20 Kombinationer av skärverktyg, skydd och ryggsäckar

20.1 Kombinationer av skärverktyg, skydd och ryggsäckar

Skärverktyg	Skydd	Ryggsäck
<ul style="list-style-type: none"> – Klipphuvud AutoCut 46-2 – Klipphuvud DuroCut 40-4 – Klipphuvud PolyCut 48-2 – Klipphuvud SuperCut 40-2 – klipphuvud TrimCut 42-2 	– skydd för klipphuvuden	– Dubbel axelrem med snabblossningsanordning
<ul style="list-style-type: none"> – Gräsklippningsblad 230-4 (Ø 230 mm) – Gräsklippningsblad 250-32 (Ø 250 mm) – Gräsklippningsblad 250-40 "Special" (Ø 250 mm) – Gräsklippningsblad 255-8 (Ø 255 mm) 	– Skydd för skärverktyg av metall	
<ul style="list-style-type: none"> – Snärkniv 300-3 (Ø 300 mm) – Snärkniv 305-2 "Special" (Ø 305 mm) 	– Skydd för skärverktyg av metall	
– Hackelsekniv 270-2 (Ø 270 mm)	– Skydd för hackelseknivar	
<ul style="list-style-type: none"> – Cirkelsågblad 225-48 spetskugg (Ø 225 mm) – Cirkelsågblad 225-24 mejselkugg (Ø 225 mm) – Cirkelsågblad 225-22 mejselkugg HP (Ø 225 mm) – Cirkelsågblad 225-36 hårdmetall (Ø 225 mm) 	– Stopp med diameter 225 mm	
– Cirkelsågblad 250-26 mejselkugg (Ø 250 mm)	– Stopp med diameter 250 mm	

21 Reservdelar och tillbehör

21.1 Reservdelar och tillbehör

STIHL De här symbolerna kännetecknar STIHL-originaldelar och STIHL-originaltillbehör.

STIHL rekommenderar att du använder originaldelar och tillbehör från STIHL.

Reservdelar och tillbehör från andra tillverkare kan inte utvärderas av STIHL i fråga om tillförlitlighet, säkerhet och lämplighet trots pågående marknadsobservation och STIHL kan inte ansvara för användningen av dem.

Originaldelar och tillbehör från STIHL kan köpas hos en STIHL-återförsäljare.

22 Kassering

22.1 Avfallshantera motorlien

Information om avfallshantering finns inom kommunförvaltningen eller hos en STIHL-återförsäljare.

Icke fackmannamässig kassering kan skada hälsan och miljön.

- Återvinn STIHLs produkter, inklusive förpackningar, enligt lokala föreskrifter på därför avsedd återvinningsstation.
- Släng inte produkten i hushållsavfallet.

23 EU-försäkran om överensstämmelse

23.1 Motorlie STIHL FS 261

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

intyggar på eget ansvar att

- Konstruktionstyp: motorlie
- Fabrikat: STIHL
- Typ: FS 261
- Serieidentifiering: 4147

uppfyller bestämmelserna i direktiv 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU samt 2000/14/EG och har utvecklats och tillverkats i överensstämmelse med de versioner av följande standarder som gällde vid produktionsdatumet: EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1.

Beräkning av uppmätt och garanterad ljudeffektnivå har gjorts enligt direktiv 2000/14/EG, bilaga V.

- Uppmätt ljudeffektnivå: 112 dB(A)
- Garanterad ljudeffektnivå: 114 dB(A)

Den tekniska dokumentationen förvaras hos avdelningen för produktgodkännande hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsår, tillverkningsland samt serienummer anges på motorlien.

Waiblingen, 2022-08-01

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

enligt fullmakt

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

24 UKCA-konformitetsdeklaration

24.1 Motorlie STIHL FS 261

**UK
CA**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

intyggar på eget ansvar att

- Konstruktionstyp: motorlie
- Fabrikat: STIHL
- Typ: FS 261
- Serieidentifiering: 4147

motsvarar bestämmelserna i UK-förordningarna The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 och Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 och har utvecklats och tillverkats i överensstämmelse med de versioner av följande standarder som gällde vid produktionsdatumet: EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1.

Beräkning av uppmätt och garanterad ljudeffektnivå har gjorts enligt UK-förordning Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

- Uppmätt ljudeffektnivå: 112 dB(A)
- Garanterad ljudeffektnivå: 114 dB(A)

Den tekniska dokumentationen förvaras hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Tillverkningsår, tillverkningsland samt serienummer anges på motorlien.

Waiblingen, 2022-08-01

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

enligt fullmakt

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

Sisälysluettelo

1	Alkusanat.....	23
2	Tietoja tästä käyttöohjeesta.....	23
3	Yleiskuva.....	23
4	Turvallisuusohjeet.....	25
5	Raivaussahan valmistelu käyttöä varten....	32
6	Raivaussahan kokoaminen.....	32
7	Raivaussahan säätäminen käyttäjän kokoa vastaavasti.....	35
8	Polttoaineen sekoittaminen ja raivaussahan tankkaaminen.....	35
9	Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen.....	36
10	Raivaussahan tarkastus.....	37
11	Työskentely raivaussahan avulla.....	38
12	Työskentelyn jälkeen.....	39
13	Kuljettaminen.....	40
14	Säilytys.....	40
15	Puhdistaminen.....	40

16	Huoltaminen.....	40
17	Korjaaminen.....	41
18	Häiriöiden poistaminen.....	41
19	Tekniset tiedot.....	42
20	Leikkuuterien, suojuksien ja kantovaljaiden yhdistelmät.....	43
21	Varaosat ja varusteet.....	43
22	Hävittäminen.....	44
23	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	44
24	UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus....	44

1 Alkusanat

Arvoisa asiakas,

kiitämme sinua STIHLin tuotteen valinnasta. STIHL kehittää ja valmistaa huippuluokan tuotteita pitäen suunnittelun lähtökohtana asiakkaidensa tarpeita. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat luotettavasti myös äärimmäisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myös erinomaisesta asiakaspalvelustaan. Jälleenmyyjämme huolehtivat sekä asiantuntevasta neuvonnasta ja opastuksesta että kattavien teknisten palvelujen tarjoamisesta.

STIHL on sitoutunut kestävään ja vastuulliseen vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään STIHL-tuotetta turvallisesti ja ympäristöystävällisesti pitkän käyttöiän ajan.

Kiitämme sinua STIHLiä kohtaan osoittamastasi luottamuksesta. Toivomme, että olet tyytyväinen hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

N. S. Sill

Tohtori Nikolas Stihl

TÄRKEÄÄ! LUE OPAS ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ SE VASTAISTA KÄYTTÖÄ VARTEN.

2 Tietoja tästä käyttöohjeesta

2.1 Tuotetta koskevat asiakirjat

Paikallisia turvallisuusohjeita on noudatettava.

- Lue tämän käyttöohjeen lisäksi myös seuraavat oppaat varmistaen, että olet ymmärtänyt kyseisten oppaiden sisällön, ja säilytä nämä asiakirjat vastaisen käytön varalle:
 - Käytetyn leikkuuterän käyttöohje ja pakkaus

2.2 Tekstin sisältämien varoitusten merkitseminen



VAROITUS

- Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.
 - Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

HUOMAUTUS

- Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.
 - Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää esinevahingot.


2.3 Tekstissä käytetyt symbolit



Tämä merkki viittaa johonkin tämän käyttöohjeen lukuun.

3 Yleiskuva

3.1 Raivaussaha

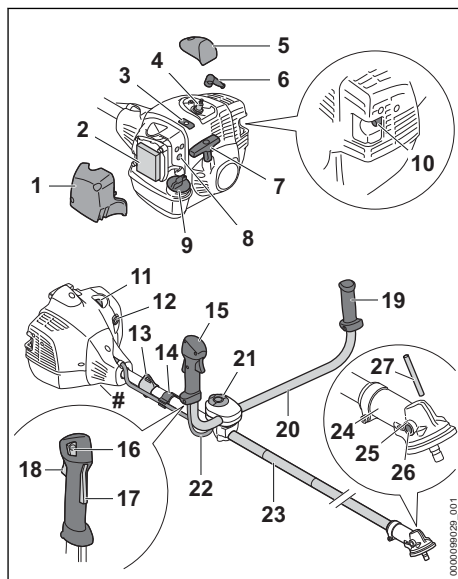

1 Suodattimen kansi

Suodattimen kannen kansi peittää ilmansuodattimen.

2 Ilmansuodatin


Ilmansuodatin suodattaa moottorin imuilman.


- 3 Luisti**
Luisti on tarkoitettu laitteen kesä- tai talvikäytötilän asettamiseen.
- 4 Sytytystulppa**
Sytytystulppa sytyttää polttoaineen ja ilman seoksen moottorissa.
- 5 Suojus**
Suojus peittää sytytystulpan.
- 6 Sytytystulpan liitin**
Sytytystulpan liitin yhdistää sytytyskaapelin sytytystulppaan.
- 7 Käynnistyskahva**
Käynnistyskahva on tarkoitettu moottorin käynnistämiseen.
- 8 Kaasuttimen säätöruuvi**
Kaasuttimen säätöruuveja käytetään kaasuttimen säätämiseen.
- 9 Polttoainesäiliön korkki**
Polttoainesäiliön korkki sulkee polttoainesäiliön.
- 10 Äänenvaimennin**
Äänenvaimennin pienentää raivaussahan melupäästöjä.
- 11 Polttoaineen käsipumppu**
Polttoaineen käsipumppu helpottaa moottorin käynnistämistä.
- 12 Rikastinlâpän vipu**
Rikastinlâpän vipu on tarkoitettu moottorin käynnistämiseen.
- 13 Kantosilmukka**
Kantosilmukka on tarkoitettu kantojärjestelmän kiinnittämiseen.
- 14 Kaasuvaijerin pidike**
Kaasuvaijerin pidikettä käytetään kaasuvaijerin kiinnittämiseen.
- 15 Käyttökahva**
Käyttökahva on tarkoitettu raivaussahaan tarttumiseen ja sen käyttöön, liikuttamiseen ja kantamiseen.
- 16 Pysäytyspainike**
Pysäytyspainiketta käytetään moottorin pysäyttämiseen.
- 17 Kaasuvivun lukitsin**
Kaasuvivun lukitsimella vapautetaan kaasuvivun toiminta.
- 18 Kaasuvipu**
Kaasuvipu on tarkoitettu moottorin käyntinopeuden nostamiseen.

- 19 Kahva**
Kahva on tarkoitettu raivaussahaan tarttumiseen ja raivaussahan ohjaamiseen.
- 20 Etukahva**
Käyttökahva yhdistää takakahvan ja kahvan varteen.
- 21 Sormiruuvi**
Sormiruuvi kiinnittää etukahvan kahvatukeen.
- 22 Kaasuvaijeri**
Kaasuvaijeri yhdistää kaasuvivun moottoriin.
- 23 Varsi**
Varsi yhdistää kaikki laitteen osat toisiinsa.
- 24 Vaihteen kotelo**
Vaihteen kotelo suojaa vaihdetta.
- 25 Ohjaintapin aukko**
Ohjaintapin aukko on tarkoitettu ohjaintapin kiinnittämiseen.
- 26 Sulkuruuvi**
Sulkuruuvi sulkee STIHL-vaihterasvalle tarkoitetun aukon.
- 27 Ohjaintappi**
Ohjaintappi estää akselin liikkumisen leikkuuterän asentamisen yhteydessä.

Koneen numerolla varustettu arvokilpi

3.2 Suojukset ja leikkuuterät

Kuvassa näkyvät suojukset ja leikkuuterät ovat pelkästään esimerkkejä. Hyväksyttävät yhdistelmät on ilmoitettu tässä käyttöohjeessa,  20.

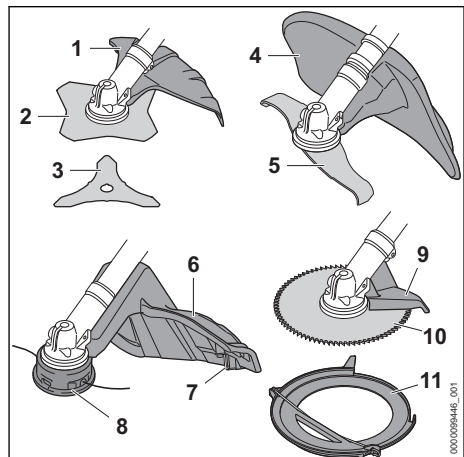

- 1 Suojus metalliteriä varten**
Metalliterille tarkoitettu suojus suojaa käyttäjää ilmaan sinkoutuvilta siruilta ja esineiltä

sekä estää käyttäjää joutumasta kosketuksiin ruohonleikkuuterän tai kolmiterän kanssa.

2 Ruohonleikkuuterä

Ruohoterä on tarkoitettu ruohon ja rikkaruohon leikkaamiseen.

3 Kolmiterä

Kolmiterä on tarkoitettu tiheiden pensaikkojen leikkaamiseen.

4 Silppuriterien suojus

Silppuriterien suojus suojaa käyttäjää ilmaan sinkoutuville siruilta ja esineiltä sekä estää käyttäjää joutumasta kosketuksiin silppuriterien kanssa.

5 Silppuriterä

Silppuriterä leikkaa ja silppuaa tiheitä pensaikkoja.

6 Siimapäiden suojus

Siimapäiden suojus suojaa käyttäjää ilmaan sinkoutuville siruilta ja esineiltä sekä estää käyttäjää joutumasta kosketuksiin siimapään kanssa.

7 Katkaisuterä

Katkaisuterä lyhentää leikkuusiimat työskentelyn aikana sopivan pituisiksi.

8 Siimapää

Leikkuusiima on kiinnitetty siimapäähän.

9 Sektorisuojaus

Vaste suojaa käyttäjää ilmaan sinkoutuville siruilta ja esineiltä sekä estää käyttäjää joutumasta kosketuksiin raivausterän kanssa. Vaste tukee myös raivaussahaa työskentelyn aikana puukappaletta vasten.

10 Raivausterä

Raivausterä on tarkoitettu pensaiden ja puiden sahaamiseen.

11 Kuljetussuojaus

Kuljetussuojaus suojaa kosketuksilta metalliterien kanssa.

3.3 Symbolit

Merkit voivat olla raivaussahassa tai sen suojuksessa ja niiden merkitykset ovat seuraavat:



Tämä symboli ilmaisee polttoainetan-
kin sijainnin.



Tämä symboli ilmaisee polttoaineen käsi-
pumpun sijainnin.



Tämä on sulkulevyn talvikäytön asento.



Tämä on sulkulevyn kesäkäytön asento.



Moottoria käytetään rikastinläpän vivun
tässä asennossa.



Moottori käynnistetään rikastinläpän vivun
tässä asennossa.



Kylmä moottori käynnistetään rikastinläpän
vivun tässä asennossa.



Tämä symboli ilmaisee pysäytyspainikkeen
sijainnin.



Tämä merkki ilmoittaa leikkuuterän
pyörimissuunnan.

max Ø XXX

Tämä merkki ilmoittaa leikkuuterän
enimmäishalkaisijan millimetreinä.



Tämä merkki ilmoittaa leikkuuterän nimel-
liskierrosluvun.



Taattu äänenpainetaso dB(A) direktii-
vin 2000/14/EY mukaan. Direktiivissä
määriteltä mittausmenetelmää nou-
dattamalla on mahdollista vertailla kes-
kenään erilaisten tuotteiden melupääs-
töjä.

4 Turvallisuusohjeet

4.1 Varoitusmerkit

4.1.1 Varoitusmerkit

Raivaussahassa olevien varoitusmerkkien merki-
tys on seuraava:



Noudata turvallisuusohjeita ja toimi nii-
den sisältämien ohjeiden mukaisesti.



Lue käyttöohje ja varmista, että olet
ymmärtänyt sen sisällön. Säilytä käyt-
töohje myöhempiä käyttöä varten.



Käytä suojalaseja, kuulosuojainta ja
suojakypärää.



Käytä turvasaappaita.




Käytä työhansikkaita.



Noudata takapotkun varalle annettuja
turvallisuusohjeita sekä huolehdi näi-
den ohjeiden mukaista varotoimista.



Noudata ilmaan sinkoutuviin sirujen ja
esineiden varalta annettuja turvalli-
suusohjeita.



Säilytä turvallinen etäisyys.



Älä koske kuumiin pintoihin.

4.1.2 Siimapäiden suojus

Siimapäiden suojuksessa olevien varoitusmerkkien merkitys on seuraava:



Käytä tätä suojaa siimapäiden kanssa.



Älä käytä tätä suojaa ruuhoterien kanssa.



Älä käytä tätä suojaa kolmiterien kanssa.



Älä käytä tätä suojaa silppuriterien kanssa.



Älä käytä tätä suojaa raivausterien kanssa.

4.1.3 Suojus metalliteriä varten

Metalliterien suojuksessa olevien varoitusmerkkien merkitys on seuraava:



Käytä tätä suojusta ruuhoterien kanssa.



Käytä tätä suojusta kolmiterien kanssa.



Älä käytä tätä suojusta siimapäiden kanssa.



Älä käytä tätä suojusta silppuriterien kanssa.



Älä käytä tätä suojusta raivausterien kanssa.

4.1.4 Silppuriterien suojus

Silppuriterien suojuksessa olevien varoitusmerkkien merkitys on seuraava:



Käytä tätä suojusta silppuriterien kanssa.



Älä käytä tätä suojusta siimapäiden kanssa.



Älä käytä tätä suojusta ruuhoterien kanssa.



Älä käytä tätä suojusta kolmiterien kanssa.



Älä käytä tätä suojusta raivausterien kanssa.

4.2 Määräysten mukainen käyttö

Raivaussahaa STIHL FS 261 voi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

- siimapäällä varustettuna: ruohon leikkaamiseen
- ruohonleikkuuterällä varustettuna: ruohon ja rikkaruohon leikkaamiseen
- kolmiterällä varustettuna: pensaikkojen leikkaamiseen 20 mm:n paksuisiin oksiin saakka
- silppuriterällä varustettuna: pensaikkojen leikkaamiseen ja silppuamiseen 20 mm:n paksuisiin oksiin saakka
- raivausterällä varustettuna: pensaiden ja puiden leikkaamiseen 70 mm:n paksuisiin runkoihin saakka

▲ VAROITUS

- Jos raivaussahaa käytetään laitteille määritellystä käyttötarkoituksesta poikkeavasti, seurauksena voi olla sekä vakava tai jopa hengenvaarallinen loukkaantuminen että esinevahinkoja.
 - Käytä raivaussahaa tämän käyttöohjeen mukaisesti.

4.3 Käyttäjää koskevat vaatimukset

▲ VAROITUS

- Käyttäjä ei pysty tunnistamaan eikä arvioimaan raivaussahaan liittyviä vaaroja, ellei hän ei ole saanut asianmukaista perehdytystä laitteen käyttöön. Käyttäjä tai sivulliset saattavat

loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti.



- Lue käyttöohje ja varmista, että olet ymmärtänyt sen sisällön. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
- Jos raivaussaha luovutetaan toiselle henkilölle: anna käyttöohjeet mukaan.
- Varmista, että käyttäjä täyttää seuraavat ehdot:
 - Käyttäjä on valpas.
 - Käyttäjä pystyy fyysisten, aistinvaraisten ja henkisten kykyjensä puolesta käyttämään raivaussahaa ja työskentelemään laitteen kanssa. Jos käyttäjällä on rajalliset fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt, hän saa työskennellä laitteella vain vastuuhenkilön valvonnassa tai tämän antamien ohjeiden mukaan.
 - Käyttäjä voi tunnistaa ja arvioida raivaussahaan liittyviä vaaroja.
 - Käyttäjä on täysi-ikäinen tai kansallisten määräysten mukaisessa valvotussa ammattikoulutuksessa.
 - Käyttäjä on saanut STIHL-jälleenmyyjältä tai joltakin muulta asiantuntevalta henkilöltä perehdytyksen raivaussahan käyttöön, ennen kuin hän työskentelee laitteella ensimmäistä kertaa.
 - Käyttäjä ei ole alkoholin, lääkkeiden tai huumausainien vaikutuksen alainen.
- Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- Raivaussahan sytytysjärjestelmä synnyttää sähkömagneettisen kentän. Sähkömagneettinen kenttä voi vaikuttaa sydämentahdistimen toimintaan. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti.
- Jos käyttäjällä on sydämentahdistin: varmista, ettei laite vaikuta sydämentahdistimen toimintaan.

4.4 Vaatetus ja varustus

▲ VAROITUS

- Työskentelyn aikana pitkät hiukset saattavat joutua raivaussahaan. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
 - Sido pitkät hiukset yhteen ja varmista, että ne ovat olkapäiden yläpuolella.
- Erilaiset sirut ja kappaleet saattavat sinkoutua työskentelyn aikana ilmaan suurella nopeudella. Käyttäjä voi loukkaantua.



- Käytä tiiviisti istuvia suojalaseja. Sopivat suojalasit on testattu standardin EN 166 tai kansallisten määräysten mukaisesti ja ne ovat saatavana kaupassa vastaavilla merkinnoilla.

- Käytä kasvosuojainta.
- Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja pitkiä housuja.

- Työskentelyn aikana syntyy melua. Melu voi vahingoittaa kuuloa.



- Käytä kuulonsuojainta.

- Putoavat esineet voivat aiheuttaa päävammoja.



- Jos esineitä saattaa pudota työskentelyn aikana: käytä suojakypärää.

- Työskentelyn aikana ilmaan saattaa nousta pölyä. Sisään hengitetty pöly voi olla haitallista terveydelle ja aiheuttaa allergisia reaktioita.

- Jos muodostuu pölyä: Käytä pölysuojainta.

- Työskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa takertua kiinni puustoon, risuihin ja raivaussahaan. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti, mikäli hän ei ole pukeutunut sopivaan työvaatetukseen.

- Käytä tiukasti kehoa vasten istuvaa vaate-tusta.

- Riisu huivit ja korut yltäsi.

- Työskentelyn aikana käyttäjä voi joutua kosketuksiin pyörivän leikkuuterän kanssa. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.

- Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja jalkineita.



- Jos laitteessa käytetään metalliterää: käytä teräskärkisiä turvasaappaita.

- Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja pitkiä housuja.

- Kun leikkuuterä kootaan ja puretaan sekä puhdistus- tai huoltotöiden aikana käyttäjä voi joutua kosketuksiin leikkuuterän tai katkaisuterän terävien reunojen kanssa. Käyttäjä voi loukkaantua.



- Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsinä.

- Käyttäjä voi liukastua, mikäli hän ei käytä sopivia työjalkineita. Käyttäjä voi loukkaantua.

- Käytä tukevia, umpinaisia ja karkeapohjaisia jalkineita.

4.5 Työskentelyalue ja ympäristö

▲ VAROITUS

- Sivulliset, lapset ja eläimet eivät kykene tunnistamaan eivätkä arvioimaan raivaussahasta sekä ilmaan sinkoutuvista siruista ja kappa-leista aiheutuvia vaaroja. Sivulliset, lapset ja eläimet saattavat loukkaantua vakavasti, minkä lisäksi seurauksena voi olla materiaali-vahinkoja.



- Pidä sivulliset, lapset ja eläimet vähintään 15 metrin päässä työskentelyalueesta.
- Säilytä vähintään 15 metrin etäisyys ympäristössä oleviin esineisiin ja esteisiin.
- Älä jätä raivaussahaa valvomatta.
- Varmista, etteivät lapset voi leikkiä raivaussahalla.
- Äänenvaimentimesta poistuu kuumia pakokaasuja moottorin ollessa käynnissä. Kuumat pakokaasut voivat aiheuttaa herkästi syttyvien materiaalien syttymisen ja johtaa tulipaloihin.
- Pidä pakokaasuvirtaus etäällä helposti syttyvistä materiaaleista.

4.6 Turvallinen toimintakunto

4.6.1 Raivaussaha

Raivaussaha on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Raivaussaha on vaurioitumaton.
- Raivaussaha ei vuoda polttoainetta.
- Polttoainesäiliön korkki on suljettu.
- Raivaussaha on puhdas.
- Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eikä hallintalaitteisiin ole tehty muutoksia.
- Laitteeseen on asennettu tässä käyttöohjeessa ilmoitettu leikkuuterän ja suojuksen yhdistelmä.
- Leikkuuterä ja suojus on asennettu oikein.
- Raivaussahaan on asennettu siihen tarkoitettuja alkuperäisiä STIHL-varusteita.
- Varusteet on asennettu oikein.
- Kaikki saatavilla olevat ruuvit ja kiinnitysosat on kiristetty tiukasti.
- Leikkuutyökalu ei tyhjäkäynnillä pyöri mukana.

▲ VAROITUS

- Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa, laitteen osat saattavat toimia virheellisesti. Myös turvalaitteet saattavat tällöin lakata toimimasta. Laitteesta saattaa niin ikään vuotaa polttoainetta. Tämä voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
- Käytä raivaussahaa vain, jos se on vahingoittumaton.


- Jos raivaussahasta vuotaa polttoainetta: Älä käytä raivaussahaa, vaan ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- Sulje polttoainetankin korkki.
- Jos raivaussaha on likainen: puhdista raivaussaha.
- Älä tee raivaussahaan muutoksia. Poikkeus: jonkin tässä käyttöohjeessa ilmoitetun leikkuuterän ja suojuksen yhdistelmän asentaminen.
- Jos hallintalaitteet eivät toimi: älä käytä polttomoottorikäyttöistä raivaussahaa.
- Asenna polttomoottorikäyttöiseen raivaussahaan siihen tarkoitettuja alkuperäisiä STIHL-varusteita.
- Asenna leikkuuterä ja suojus käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
- Asenna varusteet käyttöohjeen tai lisävarusteen käyttöohjeen mukaisesti.
- Kiristä löysät ruuvit ja kiinnikkeet tiukkaan.
- Jos leikkuuterä pyörii mukana tyhjäkäynnillä: korjaa viat.
- Älä työnnä esineitä raivaussahassa oleviin aukkoihin.
- Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekilvet.
- Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: Ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.6.2 Suojus

Suojus on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Suojus on ehjä.
- Suojuksen ruuvit on kiristetty oikealla kiristysmomentilla.
- Jos siimapäissä käytetään suojusta: katkaisuterä on asennettu oikein.

▲ VAROITUS

- Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa, osat saattavat toimia virheellisesti. Myös turvalaitteet saattavat tällöin lakata toimimasta. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
- Käytä suojusta vain, jos se on ehjä.
- Kiristä suojuksen ruuvit oikeaan kireyteen,  6.3.
- Jos siimapäissä käytetään suojusta: käytä laitetta vain, jos katkaisuterä on asennettu oikein.
- Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi: ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.6.3 Siimapää

Siimapää on turvallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Siimapää on ehjä.
- Siimapää ei ole juuttunut kiinni.

- Siimapää on kiinnitetty ja kiristetty oikein.
- Siimat on asennettu oikein.
- Kulumarajat eivät ole ylittyneet.

▲ VAROITUS

- Jos siimapää ei ole turallisessa toimintakun-
nossa, siimapään tai leikkuusiiman osat voivat
irrota ja sinkoutua ympäristöön. Seurauksena
voi olla vakava loukkaantuminen.
 - ▶ Käytä ainoastaan ehjiä siimapäitä.
 - ▶ Älä vaihda leikkuusiimojen tilalle metallista
valmistettuja osia.
 - ▶ Tarkkaile kulumarajoja ja noudata niitä.
 - ▶ Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi:
ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.6.4 Metalliterä

Metalliterä on turallisessa toimintakunnossa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- Metalliterä ja sen kiinnityslaitteet ovat ehjät.
- Metalliterässä ei ole vääntymiä tai muodon-
muutoksia.
- Metalliterä on kiinnitetty ja kiristetty oikein.
- Metalliterä on oikein teroitettu.
- Metalliterän leikkaavissa reunoissa ei ole jäys-
tettä.
- Kulumarajat eivät ole ylittyneet.
- Jos laitteessa käytetään jonkin muun kuin
STIHLin valmistamaa metalliterää, se ei saa
olla painavampi, ei paksumpi, ei erimuotoinen
eikä laadultaan heikompi tai halkaisijaltaan
suurempi kuin suurin STIHLin tähän metallin-
leikkuutyökaluun hyväksymä metalliterä.

▲ VAROITUS

- Jos metalliterä ei ole turallisessa toimintakun-
nossa, terästä saattaa irrota palasia, jotka voi-
vat sinkoutua ympäristöön. Seurauksena voi
olla vakava loukkaantuminen.
 - ▶ Käytä metalliterää ja kiinnitystarvikkeita
vain, jos niissä ei ole minkäänlaisia vauri-
oita.
 - ▶ Teroita metalliterä oikein.
 - ▶ Poista jäyste teräreunoista viilalla.
 - ▶ Anna metalliterän tasapainotus STIHL-jäl-
leenmyyjän tehtäväksi.
 - ▶ Tarkkaile kulumarajoja ja noudata niitä.
 - ▶ Käytä ainoastaan sellaisia metalliteriä, jotka
on mainittu tässä käyttöohjeessa.
 - ▶ Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi:
ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.7 Polttoaine ja tankkaaminen

▲ VAROITUS

- Raivaussahassa käytetään polttoainetta, joka
on bensiiniin ja kaksitahtimoottoriöljyn sekoit-
us. Polttoaine ja bensiini ovat erittäin tulenar-
koja aineita. Jos polttoaine tai bensiini joutuu
kosketuksiin avotulen tai kuumien esineiden
kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai räjäh-
dys. Seurauksena voi olla vakava tai hengen-
vaarallinen loukkaantuminen ja esinevahin-
koja.
 - ▶ Suojaa polttoaine ja bensiini kuumuudelta
ja avotulelta.
 - ▶ Varo polttoaineen ja bensiinin läikymistä
maahan.
 - ▶ Jos polttoainetta on vuotanut: Pyyhi poltto-
aine liinalla ja yritä käynnistää moottori
vasta, kun kaikki moottorin osat ovat kuivia.
 - ▶ Älä tupakoi.
 - ▶ Älä tankkaa avotulen läheisyydessä.
 - ▶ Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä
ennen tankkausta.
 - ▶ Käynnistä moottori vähintään 3 m:n päässä
tankkaamispaikasta.
- Polttoaine- ja bensiinihöyryjen hengittäminen
voi aiheuttaa myrkytyksen.
 - ▶ Älä hengitä polttoaine- ja bensiinihöyryjä.
 - ▶ Tankkaa paikassa, jossa on hyvä ilman-
vaihto.
- Raivaussaha kuumenee työskentelyn aikana.
Polttoaine laajenee polttoainetankissa, jolloin
tankkiin voi muodostua ylipaine. Polttoainetta
voi roiskua tankista polttoainetankin avaami-
sen yhteydessä. Tankista roiskuva polttoaine
voi syttyä tuleen. Käyttäjä voi loukkaantua
vakavasti.
 - ▶ Anna raivaussahan jäähtyä ja avaa polttoai-
netankin tulppa vasta tämän jälkeen.
- Polttoaineen tai bensiinin kanssa kosketuksiin
joutunut vaatetus on herkästi syttyvää. Seu-
rauksena voi olla vakava tai hengenvaaralli-
nen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
 - ▶ Jos vaatteet joutuvat kosketuksiin polttoai-
neen tai bensiinin kanssa: vaihda vaatteet.
- Polttoaine, bensiini ja kaksitahtimoottoriöljy
voivat olla vaarallisia ympäristölle.
 - ▶ Varo läikyttämästä polttoainetta, bensiiniä
ja kaksitahtimoottoriöljyä maahan.
 - ▶ Hävitä polttoaine, bensiini ja kaksitahtimoot-
toriöljy määräysten mukaisesti ja ympäristö-
ystävällisesti.
- Iho tai silmät voivat ärsyntyä jouduttuaan
kosketuksiin polttoaineen, bensiinin tai kaksitahtimoottoriöljyn kanssa.

- Vältä joutumista kosketuksiin polttoaineen, bensiinin ja kaksitahtimoottoriöljyn kanssa.
- Jos iho on joutunut kosketuksiin nesteiden kanssa: pese altistuneet ihoalueet runsaalla vedellä ja saippualla.
- Jos ainetta on joutunut silmiin: Huuhteile silmiä runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.
- Raivaussahan sytytysjärjestelmä aiheuttaa kipinöintiä. Kipinöitä voi lentää järjestelmän ulkopuolelle, jolloin kipinät voivat aiheuttaa helposti syttyvässä tai räjähdysalttiissa ympäristössä tulipalon ja räjähdysten. Seurauksena voi olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
 - Käytä tässä käyttöohjeessa ilmoitettuja sytytystulppia.
 - Kierrä ja kiristä sytytystulppa tiukasti.
 - Paina sytytystulpan liitin tiukasti paikalleen.
- Raivaussaha voi vaurioitua, jos se on tankattu polttoaineella, joka on sekoitettu vääränlaisesta bensiinistä tai kaksitahtimoottoriöljystä tai jonka ainesosien sekoitussuhde on virheelinen.
 - Sekoita polttoaine tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Polttoaineseoksen ainesosat bensiini ja kaksitahtimoottoriöljy voivat erottua toisistaan tai polttoaineseos voi vanhentua, mikäli polttoainetta varastoidaan pitkään. Raivaussaha voi vaurioitua, mikäli se tankataan polttoaineella, joka on vanhentunut tai jonka ainesosat ovat erottuneet toisistaan.
 - Ennen raivaussahan tankkaamista: sekoita polttoaine.
 - Käytä bensiinin ja kaksitahtimoottoriöljyn seosta, jonka ikä on korkeintaan 30 päivää (STIHL MotoMix: viisi vuotta).
- Käytä raivaussahaa yksin.
- Kuljeta leikkuuterää lähellä maanpintaa.
- Kiinnitä huomiota esteisiin.
- Työskentele maanpinnalla seisten ja huolehdi tasapainosi säilymisestä.
- Jos tunnet olosi väsyneeksi: pidä tauko.
- Moottorin käynnin aikana muodostuu pakokaasuja. Pakokaasujen hengittäminen voi aiheuttaa myrkytyksen.
 - Älä hengitä pakokaasuja.
 - Käytä raivaussahaa paikoissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
 - Mikäli kärsit pahoinvoinnista, päänsärystä, näköhäiriöistä, kuulohäiriöistä tai huimauksesta: keskeytä työskentely ja hakeudu lääkäriin.
- Käyttäjän kyky havaita ja tulkita ympäristössä esiintyviä ääniä voi heikentyä kuulosuojainten käytön ja moottorin käynnin aikana.
 - Työskentele rauhallisesti ja harkitusti.
- Käyttäjä ei kykene pitämään raivaussahaa hallinnassa työskentelyn aikana, jos rikastinlämpen vipu on asennossa **Z** tai **Z**. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
 - Varmista, että rikastinlämpen vipu on työskenneltäessä asennossa **I**.
 - Käynnistä moottori tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Pyörivä leikkuuterä voi aiheuttaa käyttäjälle viiltovammoja. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
 - Älä koske pyörivään leikkuuterään.
 - Jos leikkuuterä on juuttunut paikalleen osuttuaan johonkin kappaleeseen: Sammuta moottori. Poista kappale vasta tämän jälkeen.
- Raivaussaha voi vaurioitua, mikäli laitteella työskennellään liian pitkän leikkuusiiman kanssa.
 - Käytä sopivaa suojusta, jossa on sisäänrakennettu katkaisuterä.
- Jos leikkuuterä on juuttunut paikalleen osuttuaan johonkin kappaleeseen ja kaasutetaan, raivaussaha voi vaurioitua.
 - Sammuta moottori. Poista kappale vasta tämän jälkeen.
- Jos raivaussahassa ilmenee muutoksia tai raivaussahan käyttäytyminen poikkeaa tavonmaaisesta, se ei ole enää turvallisessa toimintakunnossa. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja aineellisia vahinkoja.
 - Lopeta työskentely ja ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
- Raivaussaha saattaa tärinästä työskentelyn aikana.

4.8 Työskentely

▲ VAROITUS


- Käyttäjä saattaa menettää raivaussahan hallinnan, mikäli moottoria ei käynnistetä oikein. Käyttäjä voi loukkaantua vakavasti.
 - Käynnistä moottori tämän käyttöohjeen mukaisesti.
 - Jos leikkuuterä koskettaa maata tai esineitä: älä käynnistä moottoria.
- Eräissä tilanteissa käyttäjä ei enää pysty työskentelemään keskittyneesti. Käyttäjä voi menettää raivaussahan hallinnan, kompastua, kaatua ja loukkaantua vakavasti.
 - Työskentele rauhallisesti ja harkitusti.
 - Jos valaistus ja näkyvyys on heikko: älä työskentele raivaussahalla.



► Käytä käsineitä.

- Pidä taukoja työskentelyn aikana.
- Jos havaitset merkkejä verenkiertohäiriöistä: hakeudu lääkäriin.
- Jos leikkuuterä osuu työskentelyn aikana vieraaseen esineeseen, se tai sen osat saattavat sinkoutua ilmaan suurella nopeudella. Seurauksena voi olla loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
 - Poista vierasesineet työskentelyalueelta.
- Pyörivän leikkuuterän osuminen kovaan esineeseen voi aiheuttaa kipinöintiä ja vahingoittaa leikkuuterää. Kipinät voivat aiheuttaa helposti syttyvässä ympäristössä tulipalon. Seurauksena voi olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
 - Älä työskentele helposti syttyvässä ympäristössä.
 - Varmista, että leikkuuterä on turallisessa toimintakunnossa.
- Leikkuuterä pyörii hetken vielä sen jälkeenkin, kun ote on irrotettu kaasuvivusta. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.
 - Odota, kunnes leikkuuterä on lakannut pyörimästä.
- Käyttäjää saattaa joutua vaaratilanteessa paniikin valtaan ja jättää tällöin riisumatta kantojärjestelmän yltään. Käyttäjää voi loukkaantua vakavasti.
 - Harjoittele kantojärjestelmän riisumista.

4.9 Reaktivoimat

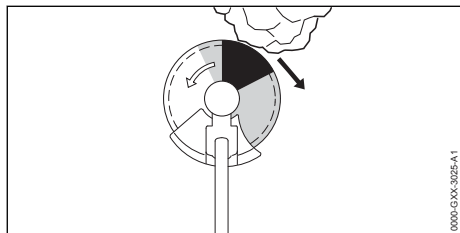

Takapotkun syynä voivat olla seuraavat tekijät:

- Pyörivä metalliterä osuu harmaalla merkityllä alueella tai mustalla merkityllä alueella kiinteään esteeseen ja hidastuu äkillisesti.
- Pyörivä metalliterä tarttuu kiinni.

Suurin takapotkuvaara syntyy mustalla alueella työskenneltäessä.

VAROITUS

- Tällöin leikkuuterän pyörimisliike hidastuu voimakkaasti tai pysähtyy, ja laite sinkoutuu

oikealle tai kohti käyttäjää (musta nuoli). Käyttäjä voi menettää raivaussahan hallinnan. Tämä voi johtaa vakavaan tai jopa hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.

- Pidä raivaussahasta kiinni molemmiin käsiin.
- Työskentele tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Älä työskentele mustalla merkityllä alueella.
- Käytä ainoastaan sellaisia leikkuuterän, suojuksen ja kantojärjestelmän yhdistelmiä, jotka on mainittu tässä käyttöohjeessa.
- Teroita metalliterä oikein.
- Työskentele täyskaasua käyttäen.

4.10 Kuljettaminen

VAROITUS

- Vaihteen kotelo voi kuumentua työskentelyn aikana. Käyttäjät altistuu tällöin palovammoille.
- Älä koske kuumaan vaihteen koteloon.
- Polttomoottorikäyttöinen raivaussaha voi kaataa tai liikkua paikaltaan kuljetuksen aikana. Seurauksena voi olla loukkaantuminen ja esinevahinkoja.
 - Sammuta moottori.
 - Jos laitteeseen on asennettu metalliterä: asenna kuljetussuojus paikalleen.
 - Varmista raivaussaha kiinnityshihnoilla, vöillä tai verkolla siten, että se ei pääse kaatumaan ja liikkumaan.
- Äänenvaimennin ja moottori voivat olla moottorin sammuttamisen jälkeen kuumia. Käyttäjät altistuu tällöin palovammoille.
 - Kanna raivaussahaa yhdellä kädellä rungosta siten, että leikkuuterä on takana ja raivaussaha on tasapainossa.

4.11 Säilyttäminen

VAROITUS

- Lapset eivät kykene tunnistamaan eivätkä arvioimaan polttomoottorikäyttöisestä raivaussahasta aiheutuvia vaaroja. Lapset voivat loukkaantua vakavasti.
 - Sammuta moottori.
 - Jos laitteeseen on asennettu metalliterä: asenna kuljetussuojus paikalleen.
 - Säilytä raivaussaha poissa lasten ulottuvilta.
 - Säilytä raivaussaha vakaassa asennossa ja varmistettuna putoamisen varalta.
- Raivaussahan sähkökoskettimet ja metalliosat voivat syöpyä, kun ne altistuvat kosteudelle. Raivaussaha voi vahingoittua.
 - Säilytä raivaussaha puhtaana ja kuivana.

4.12 Puhdistus, huolto ja korjaus

▲ VAROITUS

- Jos moottori on käynnissä puhdistuksen, huollon tai korjauksen aikana, leikkuuterä saattaa lähteä liikkeelle odottamattomasti. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja aineellisia vahinkoja.
 - ▶ Sammuta moottori.
- Äänenvaimennin ja moottori voivat olla moottorin sammuttamisen jälkeen kuumia. Seurauksena voi olla palovammoja.
 - ▶ Odota, kunnes äänenvaimennin ja moottori ovat jäähtyneet.
- Vaihteen kotelo voi kuumentua työskentelyn aikana. Käyttäjää altistuu tällöin palovammoille.
 - ▶ Älä koske kuumaan vaihteen koteloon.



- Voimakkaat puhdistusaineet, vesisuihkulla peseminen tai terävät esineet voivat vaurioittaa raivaussahaa, suojaa tai leikkuuterää. Jos käyttäjä ei puhdistaa raivaussahaa, suojusta, tai leikkuuterää oikein, laitteiden osat saattavat toimia virheellisesti. Myös turvalaitteet saattavat tällöin lakata toimimasta. Seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen.
 - ▶ Puhdista raivaussaha, suojus ja leikkuuterä tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
- Jos raivaussahaa, suojusta, tai leikkuuterää ei huolleta tai korjata tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti, sen osat saattavat toimia virheellisesti ja myös turvalaitteet saattavat tällöin lakata toimimasta. Tämä voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralliseen loukkaantumiseen.
 - ▶ Huolla tai korjaa raivaussahaa ja suojusta tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti.
 - ▶ Huolla leikkuuterä käyttämäsi leikkuuterän käyttöohjeen tai käyttämäsi leikkuuterän pakkauksen sisältämän kuvauksen mukaisesti.
- Terävät leikkuuhampaat voivat aiheuttaa käyttäjälle viiltohaavoja leikkuuterään liittyvien puhdistus- tai huoltotöiden aikana. Käyttäjä voi loukkaantua.



- ▶ Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkalusineitä.

5 Raivaussahan valmistelu käyttöä varten

5.1 Raivaussahan valmistelu käyttöä varten


Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina ennen työskentelyn aloittamista:

- ▶ Varmista, että seuraavat laitteet ovat turvallisessa kunnossa:
 - Raivaussaha, 4.6.1.
 - Suojus, 4.6.2.
 - Siimapää tai metalliterä, 4.6.3 tai 4.6.4.
- ▶ Puhdista raivaussaha, 15.
- ▶ Irrota kantosilmukka, 6.1.
- ▶ Asenna kahden käden kahva, 6.2.
- ▶ Valitse sopiva leikkuuterän, suojuksen ja kantojärjestelmän yhdistelmä, 20.
- ▶ Asenna suojus, 6.3.
- ▶ Asenna siimapää tai metalliterä, 6.4 tai 6.5.
- ▶ Tankkaa raivaussaha, 8.
- ▶ Kiinnitä ja säädä kantojärjestelmä, 7.1.
- ▶ Kahden käden kahvan säätäminen, 7.2.
- ▶ Tasapainota raivaussaha, 7.3.
- ▶ Tarkista hallintalaitteet, 10.1.
- ▶ Jos kuvattuja vaiheita ei voida suorittaa: Älä käytä raivaussahaa, ja ota yhteys STIHL-erikoisliikkeeseen.

6 Raivaussahan kokoaminen

6.1 Kantosilmukan kiinnittäminen

- ▶ Sammuta moottori.

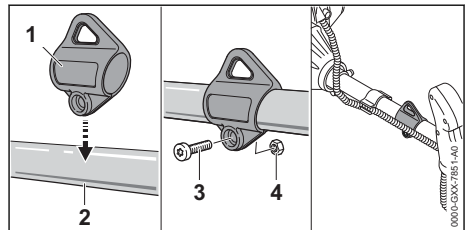


- ▶ Aseta kantosilmukka (1) varteen (2) ja paina se varren (2) päälle.
- ▶ Aseta mutteri (4) paikalleen.
- ▶ Kierrä ruuvi (3) paikalleen ja kiristä ruuvi.

Kantosilmukkaa ei tarvitse irrottaa uudelleen.

6.2 Kahden käden kahvan asentaminen

- ▶ Sammuta moottori.

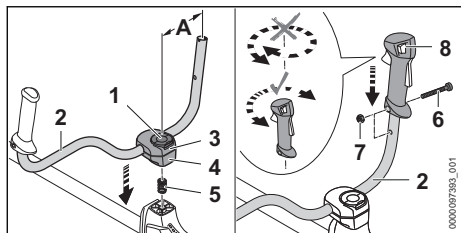


- Taita auki sakararuuvien sanka (1) ja käännä sitä vastapäivään, kunnes kahvputki (2) on kiristetty vain kevyesti.
- Asenna jousi (5) alakautta kiinnitysholkin alemman puoliskon (4) sisään.
- Aseta kiinnitysholkin puolikkaat (3 ja 4) varteen ja kierrä sormiruuvi (1) paikalleen.
- Käännä etukahva (2) ylöspäin ja kohdista siten, että etäisyys (A) ei ole yli 15 cm. Älä kiinnitä etukahvaa (2) käyrään osaan.
- Kiristä sormiruuvi (1) ja taita sanka kiinni.
- Avaa ruuvi (6).
- Aseta takakahva (8) kahvputken (2) päälle siten, että takakahvan reikä on kohdakkain kahvputken reiän kanssa ja kytkentävipu on vaihteen kotelon puolella. Älä käännä takakahvaa (8).
- Aseta mutteri (7) paikalleen.
- Kierrä ruuvi (6) paikalleen ja kiristä se.

Kahden käden kahvaa ei tarvitse enää tämän jälkeen irrottaa.

6.3 Suojuksen ja sektorisuojuksen asentaminen ja purkaminen

6.3.1 Suojuksen ja sektorisuojuksen asentaminen

- Sammuta moottori.

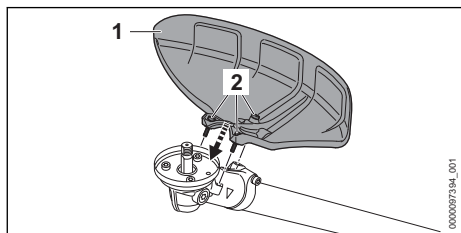

- Aseta suojus (1) vaihteen koteloon.
- Kierrä ruuvit (2) paikalleen ja kiristä ne 10 Nm:n kireyteen.

6.3.2 Suojuksen ja sektorisuojuksen irrottaminen


- Sammuta moottori.
- Kierrä ruuvit auki.

- Poista suojus.

6.4 Siimapään kiinnitys ja irrotus

6.4.1 Siimapään asentaminen

- Sammuta moottori.

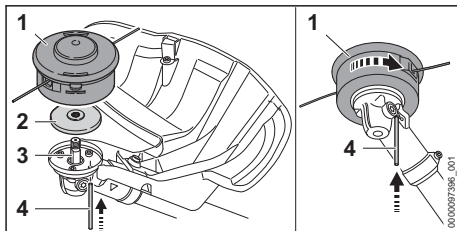

- Aseta painelautanen (2) akselille (3) siten, että pienempi halkaisija on ylöspäin.
- Aseta siimapää (1) akselin (3) päälle ja kierrä käsin vastapäivään.
- Paina lukitustyökalu (4) reikään vasteeseen asti ja pidä siinä.
- Kierrä siimapäättä (1) niin kauan vastapäivään, että lukitustyökalu (4) painuu sisään. Akseli (3) on nyt lukittuna.
- Kiristä siimapää (1) käsin.
- Vedä lukitustyökalu (4) pois.


6.4.2 Siimapään irrottaminen

- Sammuta moottori.
- Paina lukitustyökalu reiän vasteeseen asti ja pidä siinä.
- Kierrä siimapäättä, kunnes lukitustyökalu painuu sisään. Akseli on nyt lukittuna.
- Kierrä siimapää pois myötäpäivään.
- Ota painelautanen pois.
- Vedä lukitustappi pois.

6.5 Metalliterän kiinnitys ja irrotus

6.5.1 Ruohoterän, kolmiterän tai tiheikköveitsen asentaminen


- Sammuta moottori.

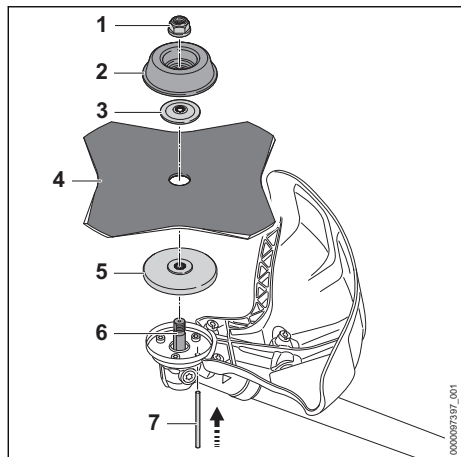

- Aseta painelautanen (5) akselille (6) siten, että pienempi halkaisija osoittaa ylöspäin.
- Aseta metalliterä (4) painelautasen (5) päälle. Jos raivausterää tai ruohoterää käytetään yli 4 terällä: suuntaa leikkuureunat siten, että ne osoittavat samaan suuntaan kuin suojuksessa oleva pyörimissuunnan nuoli.
- Aseta painelevy (3) metalliterän (4) päälle siten, että kupera pinta jää ylöspäin.
- Aseta juoksulautanen (2) painelevyn (3) päälle siten, että suljettu puoli jää ylöspäin.
- Paina lukitustyökalu (7) reikään vasteeseen asti ja pidä siinä.
- Kierrä metalliterää (4) vastapäivään, kunnes lukitustyökalu (7) painuu sisään. Akseli (6) on nyt lukittuna.
- Kierrä mutteria (1) vastapäivään ja kiristä mutteri.
- Vedä lukitustyökalu (7) pois.

6.5.2 Silppuriterän asentaminen

- Sammuta moottori.

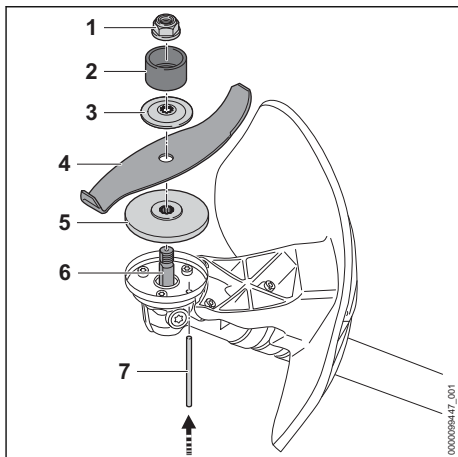


- Aseta painelautanen (5) akselille (6) siten, että pienempi halkaisija osoittaa ylöspäin.
- Aseta metalliterä (4) painelautasen (5) päälle. Jos käytetään silppuriterää: kohdista leikkuureunat siten, että ne osoittavat pois päin vaihteesta mutterin suuntaan (1).
- Aseta painelevy (3) metalliterän (4) päälle siten, että kupera pinta jää ylöspäin.
- Aseta suojarengas (2) painelevyn (3) päälle siten, että aukko jää ylöspäin.
- Paina lukitustyökalu (7) reikään vasteeseen asti ja pidä siinä.
- Kierrä metalliterää (4) vastapäivään, kunnes lukitustyökalu (7) painuu sisään. Akseli (6) on nyt lukittuna.
- Kierrä mutteria (1) vastapäivään ja kiristä mutteri.
- Vedä lukitustyökalu (7) pois.

6.5.3 Metalliterän irrotus

- Sammuta moottori.
- Paina lukitustyökalu reiän vasteeseen asti ja pidä siinä.
- Kierrä metalliterää myötäpäivään, kunnes lukitustyökalu painuu sisään. Akseli on nyt lukittuna.
- Avaa mutteri kiertämällä sitä myötäpäivään.
- Ota kiinnitysosat, metalliterä ja painelautanen pois.
- Vedä lukitustappi pois.

7 Raivaussahan säätäminen käyttäjän kokoa vastaavasti

7.1 Kantovaljaiden pukeminen ja säätäminen

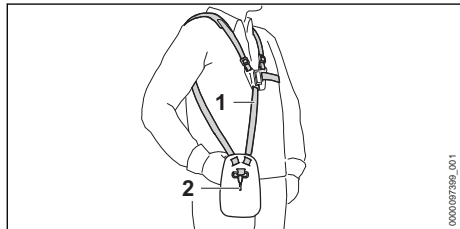


- Aseta kantovaljaat (1) päälle.
- Säädä kantovaljaat (1) siten, että jousihaka (2) on suunnilleen kämmenen leveyden verran oikeanpuoleisen lantion alapuolella.

7.2 Kahden käden kahvan säätäminen


Kahden käden kanva voidaan säätää käyttäjän koon kannalta sopivaan asentoon.

- Sammuta moottori.
- Kiinnitä raivaussaha kantojärjestelmän kantosilmukan jousihakaan.

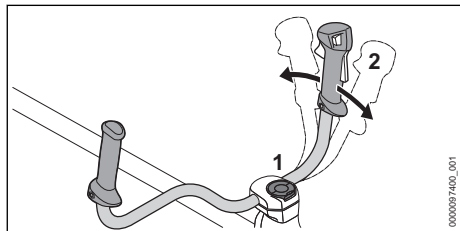


- Avaa sormiruuvi (1).
- Käännä kahden käden kahva (2) haluamaasi asentoon.
- Kiristä sormiruuvi (1) tiukasti.

7.3 Raivaussahan tasapainottaminen

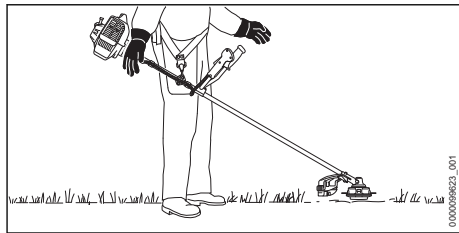


Leikkuuterän täytyy koskea kevyesti maan pintaa.

- Sammuta moottori.

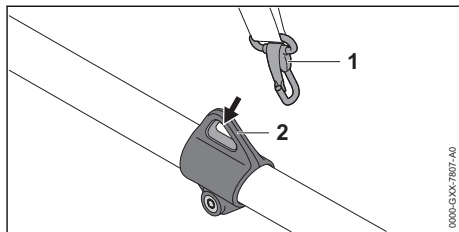

- Ripusta kantosilmukka (2) jousihakaan (1).
- Anna raivaussahan liikkua vapaasti pysähtymiseen saakka.
- Jos pysähtyneen leikkuuterän asentoa täytyy korjata:

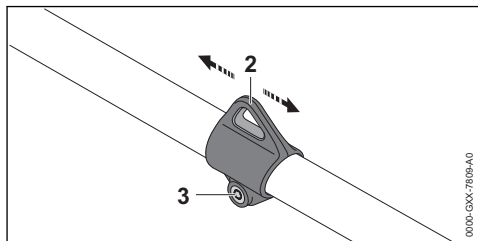

- Avaa ruuvi (3).
- Työnnä kantosilmukka (2) varteen niin, että saavutetaan oikea pysähtyneen tilan asento.
- Kiristä ruuvi (3).

8 Polttoaineen sekoittaminen ja raivaussahan tankkaaminen

8.1 Polttoaineen sekoittaminen

Raivaussahassa on käytettävä polttoainetta, joka on bensiiniä ja kaksitahtimoottoriöljyn sekoitus sekoitussuhteessa 1:50.

STIHL suosittelee valmiin polttoainesekoituksen STIHL MotoMix käyttöä.


Jos polttoainetta sekoitetaan itse, käytä vain yhtä STIHL-kaksitahtimoottoriöljyä tai muuta korkealuokkaista luokan JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC tai ISO-L-EGD mukaista moottoriöljyä.

STIHL määrittelee käytettäväksi STIHL HP Ultra-kaksitahtimoottoriöljyä tai vastaavaa korkean suorituskyvyn moottoriöljyä päästöjen raja-arvojen varmistamiseksi moottorin käyttöajan ajan.

- Varmista, että bensiinin oktaaniluku on vähintään 90 ja että bensiinin alkoholipitoisuus on enintään 10 % (Brasilia: 27 %).
- Varmista, että valitsemasi kaksitahtimoottoriöljy täyttää vaatimukset.
- Määritä tarvittavan polttoainemäärän perusteella sopiva kaksitahtimoottoriöljyn ja bensiinin määrä, kun aineiden sekoitussuhde on 1:50. Esimerkkejä polttoainesekoituksista:
 - 20 ml kaksitahtimoottoriöljyä, 1 l bensiiniä
 - 60 ml kaksitahtimoottoriöljyä, 3 l bensiiniä
 - 100 ml kaksitahtimoottoriöljyä, 5 l bensiiniä
- Lisää ensin kaksitahtimoottoriöljyä ja sitten bensiiniä puhtaaseen, polttoaineelle hyväksytyyn kanisteriin.
- Sekoita polttoaine.

8.2 Raivaussahan tankkaaminen


- Sammuta moottori.
- Sijoita raivaussaha tasaiselle alustalle siten, että polttoainesäiliön korkki osoittaa ylöspäin.
- Puhdista polttoainesäiliön korkkia ympäröivä alue kostealla liinalla.

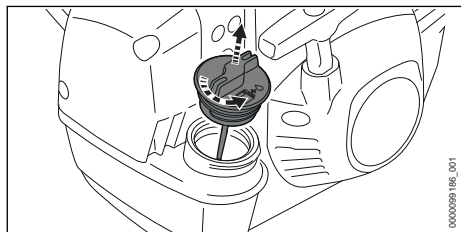

- Kierrä polttoainesäiliön korkkia vastapäivään, kunnes polttoainesäiliön korkki on irroittanut.
- Poista polttoainesäiliön korkki.

HUOMAUTUS

- Polttoaineen ainesosat erkaantuvat nopeammin toisistaan tai polttoaine vanhentuu nopeammin, mikäli polttoaine altistuu valolle, auringonpaisteelle ja äärimmäisille lämpötiloille. Raivaussaha voi vaurioitua, mikäli se tankataan polttoaineella, joka on vanhentunut tai jonka ainesosat ovat erkaantuneet toisistaan.
 - Sekoita polttoaine.
 - Älä tankkaa polttoaineella, jota on varastoitu yli 30 vuorokautta (STIHL MotoMix: viisi vuotta).
- Lisää polttoainetta siten, että nestettä ei läiky ja että polttoainesäiliön jää vapaata tilaa vähintään 15 mm säiliön yläreunasta.

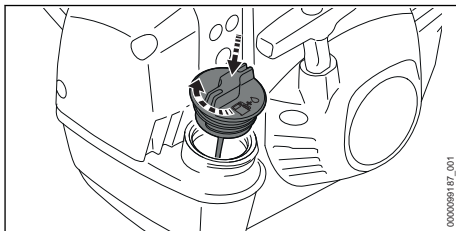


- Aseta polttoainesäiliön korkki polttoainesäiliöön.
- Käännä polttoainesäiliön korkkia myötäpäivään ja kiristä se käsin. Polttoainesäiliö on lukittu.

9 Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

9.1 Moottorin käynnistäminen

- Valitse oikea käynnistysprosessi.
- Aseta raivaussaha tasaiselle alustalle siten, ettei leikkuuterä kosketa maata tai esineitä.
- Poista kuljetussuojus.

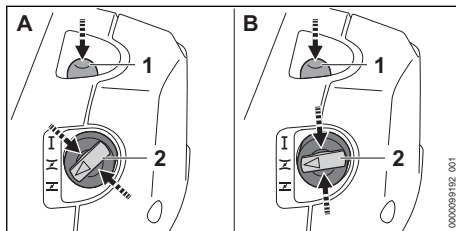


- Paina polttoaineen käsipumppua (1) vähintään 5 kertaa.

Jos seuraava ehto täyttyy

- Moottori on ympäristölämpötilassa.


- Paina rikastinläpän vipu (2) reunasta sisään ja aseta se asentoon **I** (A).
- Jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy
 - Moottori on ollut käynnissä vähintään 1 minuutin ja se sammutettiin vain lyhyen tauon ajaksi.
 - Moottori on käynnistetty asennossa **I** ja sammunut.
- Paina rikastinläpän vipu (2) reunasta sisään ja aseta asentoon **II** (B).

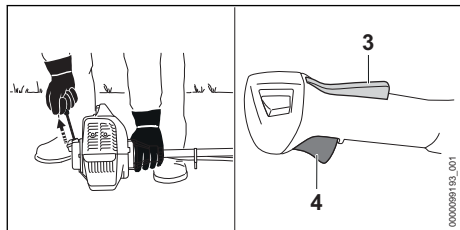

HUOMAUTUS

- Raivaussaha voi vaurioitua, mikäli se painetaan maahan jalalla tai polvella.
 - Paina raivaussaha maahan vasemmalla kädellä. Älä seiso varren päällä tai polvistu sen päälle.
- Paina raivaussaha maahan vasemmalla kädellä.
- Vedä käynnistyskahvaa oikealla kädellä hitaasti ulos selvästi havaittavaan vastuspisteeseen saakka.
- Vedä käynnistyskahva nopeasti ulos ja ohjaa takaisin, kunnes moottori käy.
- Paina kaasuvivun lukitsinta (3) ja paina kaasuvipua (4) lyhyesti.
- Rikastinläpän vipu (2) ponnahtaa asentoon **I**. Moottori käy tyhjäkäynnillä.
- Jos moottori on kylmä: lämmitä moottori painamalla kaasuvipua useita kertoja.
- Jos leikkuuterä pyörii tyhjäkäynnillä: korjaa vikat.
- Tyhjäkäyntiä ei ole säädetty oikein.
- Jos moottori sammuu asennossa **I** tai kaasutettaessa: aseta rikastinläpän vipu (2) asentoon **II** ja yritä käynnistää moottori uudelleen.
- Jos moottori ei käynnisty asennossa **II**: aseta rikastinläpän vipu (2) asentoon **I** ja yritä käynnistää moottori uudelleen.
- Jos moottori on kastunut: aseta rikastinläpän vipu (2) asentoon **I** ja yritä käynnistää uudelleen.

9.2 Moottorin sammuttaminen

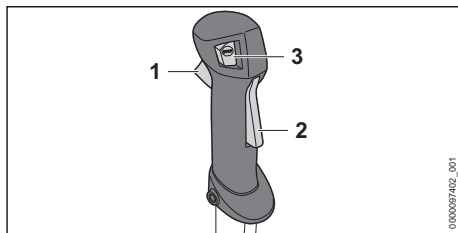

- Irrota ote kaasuvivusta (1) ja kaasuvivun lukitsimesta (2).
Leikkuuterä ei liiku enää.
- Paina pysäytyspainiketta (3).
Moottori pysähtyy.
- Jos moottori ei sammuu:
 - Aseta rikastinläpän vipu asentoon **I**.
Moottori pysähtyy.
 - Älä käytä raivaussahaa. Ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
Raivaussaha on viallinen.

Sytytysvirta on pois päältä niin kauan, kuin pysäytyspainiketta painetaan. Kun pysäytyspainike päästetään irti, sytytysvirta kytkeytyy uudelleen päälle.

10 Raivaussahan tarkastus

10.1 Hallintalaitteiden tarkastus

Kaasuvivun lukitsin ja kaasuvipu

- Sammuta moottori.
- Yritä painaa kaasuvipua painamatta samalla kaasuvivun lukitsinta.
- Jos kaasuvivun painaminen ei ole mahdollista: älä käytä raivaussahaa ja ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
Kaasuvivun lukitsin on viallinen.
- Paina kaasuvivun lukitsinta ja pidä sitä painetuna.
- Paina kaasuvipua.
- Irrota ote kaasuvivusta ja kaasuvivun lukitsimesta.
- Jos kaasuvipu tai kaasuvivun lukitsin liikkuu jäykästi tai ei palaa lähtöasentoon: Älä käytä raivaussahaa. Ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.
Kaasuvipu tai kaasuvivun lukitsin on viallinen.

Kaasuvaajerin säätäminen

- Käynnistä moottori.
- Paina kaasuvipua painamatta samalla kaasuvivun lukitsinta.
- Jos moottori kiihtyy: säädä kaasuvaajeri.
Kaasuvaajeri ei ole oikein säädetty.

Moottorin sammuttaminen

- ▶ Käynnistä moottori.
- ▶ Paina pysäytyspainiketta. Moottori pysähtyy.
- ▶ Jos moottori ei sammu:
 - ▶ Aseta rikastinlöpän vipu asentoon **Z**. Moottori pysähtyy.
 - ▶ Älä käytä raivaussahaa. Ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen. Raivaussaha on viallinen.


11 Työskentely raivaussahan avulla

11.1 Laitteen kytkeminen talvikäytön tilaan

Kaasuttimen voi muodostua jäätä, mikäli laitteella työskennellään alle +10 °C:n lämpötiloissa. Laitte on kytkettävä talvikäytön asentoon, jotta kaasuttimen ympärille virtaa lisäksi lämmintä ilmaa moottorin alueelta.

HUOMAUTUS

- Moottori voi ylikuumentua, jos talviasento on käytössä myös silloin, kun ulkolämpötila on yli +10 °C.
 - ▶ Kytke laite kesäkäyttöasentoon.
- ▶ Sammuta moottori.

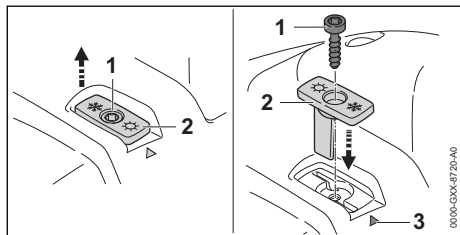


- ▶ Kierrä ruuvi (1) irti.
- ▶ Vedä sulkulevy (2) pois paikaltaan.
- ▶ Kohdista sulkulevy (2) siten, että lumikide osoittaa merkintää (3) kohti.
- ▶ Aseta sulkulevy (2) paikalleen.
- ▶ Kierrä ruuvi (1) paikalleen.

Mikäli laitteella työskennellään alle -10 °C:n lämpötilassa tai puutermaisella lumella tai tuiskulumella, on raivaussahaan asennettava lisäksi suojalevy sekä ilmansuodatin, jossa on muovikudos. Tarvikkeet ovat saatavissa STIHL-erikoisliikkeistä.

11.2 Laitteen kytkeminen kesäkäyttöasentoon


Laitte on kytkettävä kesäkäytön tilaan, mikäli laitteella työskennellään yli +10 °C:n lämpötiloissa.

- ▶ Sammuta moottori.

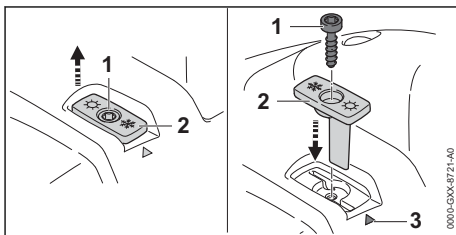


- ▶ Kierrä ruuvi (1) irti.
- ▶ Vedä sulkulevy (2) pois paikaltaan.
- ▶ Kohdista sulkulevy (2) niin, että aurinko osoittaa merkkiä (3).
- ▶ Aseta sulkulevy (2) paikalleen.
- ▶ Kierrä ruuvi (1) paikalleen.

11.3 Raivaussahasta kiinni pitäminen ja ohjaaminen

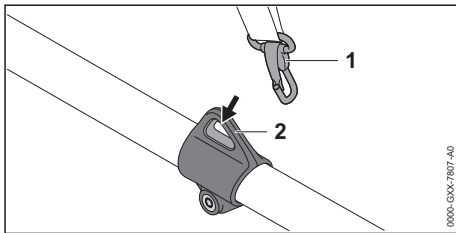


- ▶ Ripusta kantosilmukka (2) jousihakaan (1).

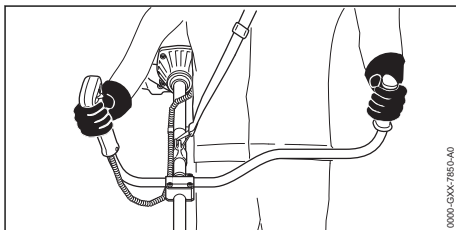

- ▶ Tartu oikealla kädellä raivaussahan kahvaan siten, että peukalo asettuu takakahvan ympärille.
- ▶ Tartu toisella kädellä raivaussahan etukahvaan siten, että peukalo on etukahvan ympärillä.

11.4 Ruohon leikkaaminen

Leikkuuterän etäisyys maasta määrää leikkauskorkeuden.

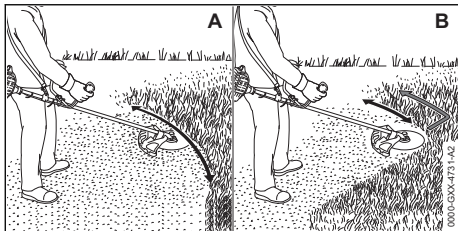


Leikkaaminen siimapäällä (A)

- Liikuta polttomoottorikäyttöistä raivaussahaa edestakaisin.
- Liiku hitaasti ja hallitusti eteenpäin.

Leikkaaminen ruuhoterällä tai kolmiterällä (B)


- Käytä leikkaamiseen metalliterän vasemmanpuoleista aluetta.
- Liiku hitaasti ja hallitusti eteenpäin.

11.5 Harvennus kolmiterällä tai silpuriterällä

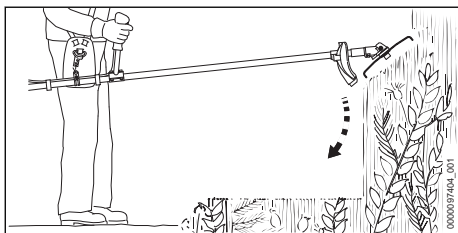

- Aja metalliterä tiheikköön ylhäältä.
- Älä nosta metalliterää vyötärön tason yläpuolelle.

11.6 Sahat, joissa raivausterä

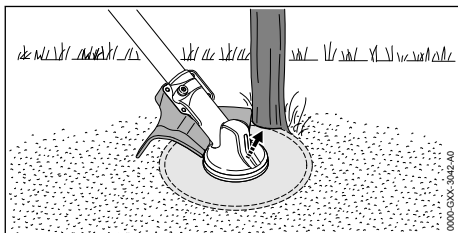


- Tue suojuksen vasen puoli puunrunkoa vasten.
- Sahaa puunrunko yhdellä kertaa poikki täyskaasua käyttäen.
- Pidä vähintään 2 puunpituuden etäisyys seuraavaan työskentelyalueeseen.

11.7 Siimojen säädön korjaus

11.7.1 AutoCut-siimapäihin kuuluvien leikkuusiimojen säätäminen

- Kosketa pyörivällä siimapäällä lyhyesti maata. Säätö muuttuu noin 30 mm:n verran. Suojuksen sisällä oleva katkaisuterä lyhentää siimat automaattisesti sopivaan mittaan.

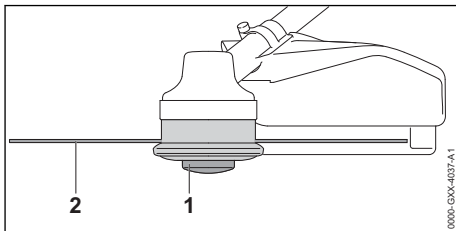

Siimojen säätöä ei voi korjata automaattisesti, jos siimojen pituus on alle 25 mm.

- Sammuta moottori.
- Paina kelarunkoa (1) siimapäällä ja pidä sitä painettuna.
- Vedä siimat (2) käsin ulos.
- Jos siimoja (2) ei voi enää vetää ulos: korvaa kelarunko (1) tai siimat (2).
- Kelarunko on tyhjä.

11.7.2 SuperCut-siimapäihin kuuluvien leikkuusiimojen säätäminen

Leikkuusiimojen säätö korjataan automaattisesti. Suojuksen sisällä oleva katkaisuterä lyhentää leikkuusiimat automaattisesti sopivaan mittaan.

Siimojen säätöä ei voi korjata automaattisesti, jos siimojen pituus on alle 40 mm.

- Sammuta moottori.
- Vedä leikkuusiimat käsin ulos.
- Jos leikkuusiimoja ei voi enää vetää ulos: vaihda leikkuusiimat.
- Kelarunko on tyhjä.

12 Työskentelyn jälkeen

12.1 Työskentelyn jälkeen

- Sammuta moottori.
- Anna raivaussahan jäähtyä.
- Jos raivaussaha on märkä: anna raivaussahan kuivua.
- Puhdista raivaussaha.
- Puhdista suojus.
- Puhdista leikkuuterä.
- Jos laitteeseen on asennettu metallinen leikkuuterä: asenna sopiva kuljetussuoja paikalleen.

13 Kuljettaminen

13.1 Raivaussahan kuljettaminen

- Sammuta moottori.
- Jos laitteeseen on asennettu metallinen leikkuuterä: asenna sopiva kuljetussuojus paikalleen.

Raivaussahan kantaminen

- Kanna raivaussahaa yhdellä kädellä rungosta siten, että leikkuuterä on takana ja raivaussaha on tasapainossa.


Raivaussahan kuljettaminen ajoneuvossa

- Kiinnitä polttomoottorikäyttöinen raivaussaha siten, ettei raivaussaha voi kaatua eikä liikkua paikaltaan.

14 Säilytys

14.1 Raivaussahan säilyttäminen

- Sammuta moottori.
- Jos laitteeseen on asennettu metallinen leikkuuterä: asenna sopiva kuljetussuojus paikalleen.

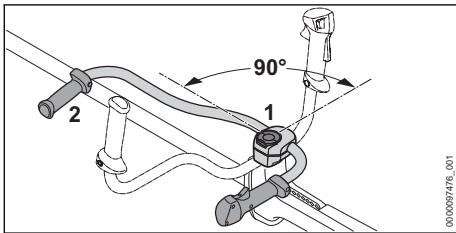

- Avaa sormiruuvia (1), kunnes kahvaputkea (2) voidaan kääntää.
- Käänä kahvaputkea (2) 90° myötäpäivään ja kallista putki alas.
- Kiristä sormiruuvi (1) tiukasti.
- Säilytä raivaussahaa siten, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
 - Raivaussaha on poissa lasten ulottuvilta.
 - Raivaussaha on puhdas ja kuiva.
- Jos raivaussahaa varastoidaan yli 30 päivän ajan:
 - Irrota leikkuuterä.
 - Avaa polttoainesäiliön korkki.
 - Tyhjennä polttoainesäiliö.
 - Sulje polttoainesäiliö.
 - Jos polttoaineen käsipumppu on käytössä: paina polttoaineen käsipumppua vähintään viisi kertaa.
 - Käynnistä moottori ja anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä, kunnes moottori sammuu.

15 Puhdistaminen

15.1 Raivaussahan puhdistus

- Sammuta moottori.
- Anna raivaussahan jäähtyä.
- Puhdista raivaussaha kostealla liinalla tai STIHL-pihkanpoistoaineella.
- Puhdista tuuletusraot pensselillä.

15.2 Suojuksen ja leikkuuterän puhdistus

- Sammuta moottori.
- Puhdista suojus ja leikkuuterä kostealla pyyhkeellä tai pehmeällä harjalla.

16 Huoltaminen

16.1 Huoltovälit

Huoltovälit riippuvat ympäristö- ja työskentelyolosuhteista. STIHL suosittelee noudattamaan seuraavia huoltovälejä:

Ennen leikkuuterän asentamista

- Tarkista, onko vaihteistorasvaa valunut akselista.
- Jos vaihteistorasvaa on valunut ulos: anna STIHL-erikoisliikkeen tarkastaa vaihteen kotelon taso.

100 käyttötunnin välein

- Vaihda sytytystulppa.

Kuukausittain

- Anna STIHL-erikoisliikkeen puhdistaa polttoainesäiliö.
- Anna STIHL-erikoisliikkeen puhdistaa polttoainesäiliön imupää.

Vuosittain

- Anna STIHL-erikoisliikkeen vaihtaa polttoainetankin sisältämä imupää.

16.2 Metalliterän teroitus ja tasapainotus

Metalliterien teroittaminen ja tasapainotus vaatii runsaasti harjoittelua.

STIHL suosittelee antamaan metalliterien teroitamisen ja tasapainotuksen STIHL-jälleenmyyjän tehtäväksi.

- Teroita metalliterät siten kuin käyttöohjeessa ja terän pakkauksessa on kuvattu.

17 Korjaaminen

17.1 Raivaussahan ja leikkuuterän korjausRaivaussahan ja leikkuuterän korjaus

Käyttäjä ei voi itse korjata raivaussahaa eikä leikkuuterää.

- Jos raivaussaha tai leikkuuterä ovat vaurioituneet: Älä käytä raivaussahaa ja leikkuuterää. Ota yhteyttä STIHL-jälleenmyyjään.

18 Häiriöiden poistaminen

18.1 Raivaussahan häiriöiden poistaminen

Useimmat häiriöt johtuvat samankaltaisista syistä.


- Suorita seuraavat toimenpiteet:
 - Vaihda ilmansuodatin.
 - Puhdista tai vaihda sytytystulppa.
 - Säädä tyhjäkäynti.
 - Aseta laite talvi- tai kesäkäytön tilaan.
- Jos häiriö jatkuu edelleen: suorita seuraavassa taulukossa kuvatut toimenpiteet.

Häiriö	Syy	Korjaustoimenpide
Moottori ei käynnisty.	Polttoainesäiliössä ei ole riittävästi polttoainetta.	► Valmista polttoainesekoitus ja tankkaa raivaussaha.
	Moottori on tukehtunut.	► Käynnistä moottori rikastinläpän vivun asennossa I .
	Kaasutin on liian kuuma.	► Anna raivaussahan jäähtyä. ► Ennen moottorin käynnistystä: Paina polttoaineen käsipumppua vähintään 10 kertaa.
	Kaasuttimeen on muodostunut jäätä.	► Anna raivaussahan lämmetä +10 °C:n lämpötilaan.
Moottorin tyhjäkäynti on epätasaista.	Kaasuttimeen on muodostunut jäätä.	► Anna raivaussahan lämmetä +10 °C:n lämpötilaan.
Moottori sammuu tyhjäkäynnillä.	Kaasuttimeen on muodostunut jäätä.	► Anna raivaussahan lämmetä +10 °C:n lämpötilaan.
Leikkuuterä pyörii tyhjäkäynnillä mukana.	Kaasuvaijeri ei ole oikein säädetty.	► Säädä kaasuvaijeri.
	Tyhjäkäyntiä ei ole säädetty oikein.	► Säädä tyhjäkäynti.
Moottori ei saavuta huippunopeutta.	Kaasuvaijeri ei ole oikein säädetty.	► Säädä kaasuvaijeri.
Moottori sammuu, vaikka polttoainesäiliössä on polttoainetta jäljellä.	Imupää ei ole oikealla paikalla.	► Ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

18.2 Ilmansuodattimen vaihto

Ilmansuodatin ei voi puhdistaa. Jos moottorin teho laskee tai ilmansuodatin on vaurioitunut, ilmansuodatin on vaihdettava.

- Sammuta moottori.
- Aseta rikastinläpän vipu asentoon **II**.

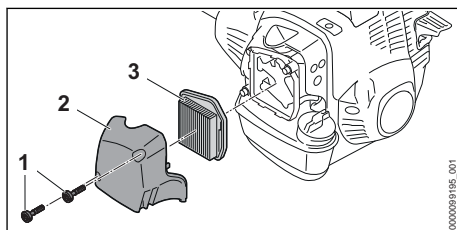


- Avaa ruuvit (1) ja poista suodattimen kansi (2).

- Puhdista ilmansuodattimen (3) ympäristö kostealla liinalla tai pensselillä.
- Ota ilmansuodatin (3) pois.
- Asenna uusi ilmansuodatin (3) paikalleen.
- Aseta suodattimen kansi (2) paikoilleen.
- Kierrä ruuvit (1) paikalleen ja kiristä ne.

18.3 Sytytystulpan puhdistaminen


- Sammuta moottori.
- Anna raivaussahan jäähtyä.

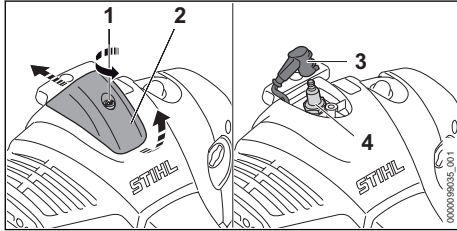

- Kierrä ruuvia (1) vastapäivään.
- Nosta suojusta (2) ja työnnä sitä taaksepäin.
- Vedä sytytystulpan liitin (3) pois paikaltaan.
- Jos sytytystulpan alue (4) on likainen: puhdista sytytystulppaa (4) ympäröivä alue liinalla.
- Kierrä sytytystulppa (4) irti.
- Puhdista sytytystulppa (4) liinalla.
- Jos sytytystulppa (4) on syöplynyt: vaihda sytytystulppa (4).
- Kierrä ja kiristä sytytystulppa (4) tiukasti.
- Paina sytytystulpan liitin (3) tiukasti paikalleen.
- Asenna suojus (2) ja kiristä ruuvi (1).

18.4 Tyhjäkäynnin säätö

- Käynnistä moottori.
- Lämmitä moottoria noin 1 minuutin ajan painaen kaasuvipua useita kertoja.

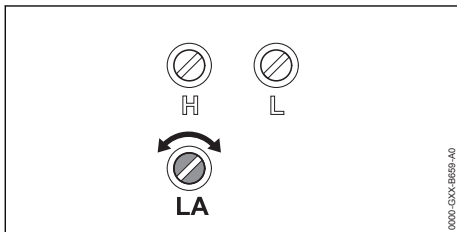


Moottori sammuu tyhjäkäynnillä

- Kierrä tyhjäkäynnin rajoitinruuvia LA myötäpäivään, kunnes moottori käy tasaisesti.

Leikkuuterä pyörii tyhjäkäynnillä jatkuvasti moottorin mukana

- Käännä tyhjäkäyntinopeuden säätöruuvia LA vastapäivään, kunnes leikkuuterä pysyy paikallaan.

18.5 Kaasuvaijerin säätäminen

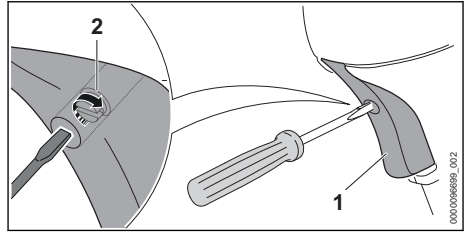

- Paina kaasuvipua (1) ja pidä sitä painettuna.
- Kierrä ruuvia (2) myötäpäivään, kunnes tunnet vastusta.
- Käännä ruuvia (2) edelleen puoli kierrosta myötäpäivään.

19 Tekniset tiedot

19.1 Raivaussaha STIHL FS 261

- Iskutilavuus: 41,6 cm³
- Teho standardin ISO 8893 mukaan: 2,0 kW (2,7 hv) pyörimisnopeudella 9000 1/min
- Joutokäyntinopeus: 2800 1/min
- Vetoakselin maks. pyörimisnopeus: 7210 1/min
- Sallitut sytytystulpat: NGK CMR6H, valmistaja STIHL
- Sytytystulpan kärkiväli: 0,5 mm
- Paino tyhjällä polttoainesäiliöllä, ilman leikkuuterää ja suojusta:
 - FS 261: 7,6 kg
 - FS 261 C: 7,8 kg
- Pituus ilman leikkuuterää: 1800 mm
- Polttoainetankin täyttötilavuus enintään: 750 cm³ (0,75 l)

19.2 Melu- ja värinäarvot

Äänenpainetasen laskennassa käytettävä korjauskerroin on 2 dB(A). Äänitehotason laskennassa käytettävä korjauskerroin on 2 dB(A). Tärinän laskennassa käytettävä korjauskerroin on 2 m/s².

Käyttö siimapäällä varustettuna

- Äänenpainetaso L_{peq} mitattu standardin ISO 22868 mukaan: 100 dB(A).
- Äänitehotaso L_{weq} mitattu standardin ISO 22868 mukaan: 109 dB(A).
- Tärinäarvo $a_{hv, eq}$ mitattu standardin ISO 22867 mukaan:
 - Takakahva: 6,1 m/s².
 - Vasen kahva: 4,8 m/s².

Käyttö metalliterällä varustettuna

- Äänenpainetaso L_{peq} mitattu standardin ISO 22868 mukaan: 99 dB(A).
- Äänitehotaso L_{weq} mitattu standardin ISO 22868 mukaan: 109 dB(A).
- Tärinäarvo $a_{hv, eq}$ mitattu standardin ISO 22867 mukaan:
 - Takakahva: 5,9 m/s².
 - Vasen kahva: 5,0 m/s².

Tietoja työnantajia koskevan tärinädirektiivin 2002/44/EY vaatimusten täyttämisestä on osoitteessa www.stihl.com/vib.

19.3 REACH-asetus


REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyjä koskevaa asetusta.

Lisätietoja REACH-asetuksen vaatimusten täyttämisestä on saatavissa osoitteesta www.stihl.com/reach.

20 Leikkuuterien, suojuksien ja kantovaljaiden yhdistelmät**20.1 Leikkuuterien, suojuksien ja kantojärjestelmien yhdistelmät**

Leikkuuterä	Suoja	Kantojärjestelmä
<ul style="list-style-type: none"> – Siimapää AutoCut 46-2 – Siimapää DuroCut 40-4 – Siimapää PolyCut 48-2 – Siimapää SuperCut 40-2 – Siimapää TrimCut C 42-2 	– Siimapäiden suojus	– Kantovaljaat, joissa pikavapautuslaite
<ul style="list-style-type: none"> – Ruohoterä 230-4 (Ø 230 mm) – Ruohoterä 250-32 (Ø 250 mm) – Ruohoterä 250-40, "erikoismalli" (Ø 250 mm) – Ruohoterä 255-8 (Ø 255 mm) 	– Suojus metalliteriä varten	
<ul style="list-style-type: none"> – Kolmiterä 300-3 (Ø 300 mm) – Kolmiterä 305-2, "erikoismalli" (Ø 305 mm) 	– Suojus metalliteriä varten	
– Silppuriterä 270-2 (Ø 270 mm)	– Silppuriterien suojus	
<ul style="list-style-type: none"> – Raivausterä 225-48 piikkihammas (Ø 225 mm) – Raivausterä 225-24 talttaha- – Raivausterä 225-22 HP taltta- – Raivausterä 225-36 kovame- – Raivausterä 225-26 talttaha- 	– Sektorisuojaus halkaisijalla 225 mm	
– Raivausterä 250-26 talttaha-	– Sektorisuojaus halkaisijalla 250 mm	
– Raivausterä 250-26 talttaha-		

21 Varaosat ja varusteet**21.1 Varaosat ja varusteet**

STIHL Alkuperäiset STIHL-varaosat ja alkupe-
 räiset STIHL-varusteet tunnistaa näistä
 merkeistä.

19.4 Pakokaasupäästöarvo

EU-tyypiphyväksyntämenettelyn aikana mitattu CO₂-arvo on nähtävissä osoitteessa www.stihl.com/co2 tuotekohtaisissa teknisissä tiedoissa.

Saatu CO₂-arvo on mitattu tyypillisestä moottori-
 normaattitettua testimenettelyä käyttäen labora-
 torio-olosuhteissa, eikä se ole selkeä tai ehdoton
 takuu tietyn moottorin tehosta.

Kun moottoria käytetään ja huolletaan tämän
 käyttöohjeen mukaan määräysten mukaisesti,
 pakokaasupäästöjä koskevat, voimassa olevat
 vaatimukset täyttyvät. Moottoriin tehdyt muutok-
 set mitätöivät käyttöluvan.

STIHL suosittelee käyttämään ainoastaan alku-
 peräisiä STIHL-varaosia ja alkuperäisiä STIHL-
 varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varao-
 sia ja lisävarusteita luotettavuuden, turvallisuus-

den ja sopivuuden suhteen jatkuvasta markkinoiden tarkkailusta huolimatta, eikä STIHL ei voi taata niiden käyttöä.

Alkuperäisiä STIHL-varaosia ja alkuperäisiä STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliikkeestä.

22 Hävittäminen

22.1 Raivaussahan hävittäminen

Tietoja hävittämisestä saat paikallishallinnosta tai STIHL-erikoisliikkeestä.

Epäasianmukainen hävittäminen voi olla vahingollista terveydelle ja saastuttaa ympäristöä.

- Toimita STIHL-tuotteet, myös pakkaukset, asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystä varten paikallisten säännösten mukaisesti.
- Älä hävitä talousjätteen mukana.

23 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

23.1 Raivaussaha STIHL FS 261

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Saksa

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, että

- Tyyppi: raivaussaha
- Merkki: STIHL
- Tyyppi: FS 261
- Sarjatunniste: 4147

vastaa soveltuvilta osin direktiivien 2011/65/EU, 2006/42/EY, 2014/30/EU ja 2000/14/EY säännöksiä ja että tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien standardien tuotteen valmistuspäivänä voimassa olevien versioiden mukaisesti: EN ISO 11806-1, EN 55012 ja EN 61000-6-1.

Mitattu ja taattu äänitehotaso on määritetty direktiivin 2000/14/EY liitteen V mukaisesti.

- Mitattu äänitehotaso: 112 dB(A)
- Taattu äänitehotaso: 114 dB(A)

Teknisten asiakirjojen säilytyksestä vastaa ANDREAS STIHL AG & Co. KG:n tuotteiden lupamiettelystä vastaava tuotehyväksynnän osasto.

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero on merkitty raivaussahaan.

Waiblingen, 1.8.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

puolesta 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

24 UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus

24.1 Raivaussaha STIHL FS 261

**UK
CA**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Saksa

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, että

- Tyyppi: raivaussaha
- Merkki: STIHL
- Tyyppi: FS 261
- Sarjatunniste: 4147

vastaa soveltuvilta osin Ison-Britannian säädöksiä The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 ja Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 ja että tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien standardien tuotteen valmistuspäivänä voimassa olevien versioiden mukaisesti: EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1.

Mitattu ja taattu äänitehotaso on määritetty Ison-Britannian säädöksen Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8 mukaisesti.

- Mitattu äänitehotaso: 112 dB(A)
- Taattu äänitehotaso: 114 dB(A)

Teknisten asiakirjojen säilytyksestä vastaa ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Valmistusvuosi, valmistusmaa ja koneen numero on merkitty raivaussahaan.

Waiblingen, 1.8.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

puolesta 



Nikolas Stihl

Indholdsfortegnelse

1	Forord.....	45
2	Oplysninger om denne brugsvejledning.....	45
3	Oversigt.....	46
4	Sikkerhedshenvisninger.....	47
5	Trimmer, klargøring til drift.....	54
6	Kratrydder, samling.....	55
7	Instilling af kratrydderen ift. brugeren.....	57
8	Bland brændstof, og tank motorsav op.....	57
9	Start og standsning af motor.....	58
10	Kontrol af trimmer.....	59
11	Arbejdet med kratrydderen.....	60
12	Efter arbejdet.....	61
13	Transport.....	61
14	Opbevaring.....	62
15	Rengøring.....	62
16	Vedligeholdelse.....	62
17	Reparation.....	62
18	Afhjælpning af fejl.....	62
19	Tekniske data.....	64
20	Kombinationer af skæreværktøjer, beskyttelser og bæresystemer.....	65
21	Reservedele og tilbehør.....	65
22	Bortskaffelse.....	65
23	EU-overensstemmelseserklæring.....	65
24	UKCA-overensstemmelseserklæring.....	66

1 Forord

Kære kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler og producerer vores produkter i topkvalitet efter vores kunders behov. Dermed kan vi fremstille produkter med høj pålidelighed, selv ved ekstrem belastning.

STIHL står også for topkvalitet, når det drejer sig om service. Vores fagpersonale garanterer kompetent rådgivning og instruktion samt omfattende teknisk hjælp.

STIHL vedkender sig udtrykkeligt en bæredygtig og ansvarsfuld omgang med naturen. Denne brugsanvisning har til formål at hjælpe dig med at anvende dit STIHL-produkt med en lang levetid på en sikker og miljøvenlig måde.

Vi takker for din tillid og håber, at du får stor glæde af dit STIHL-produkt.

VIGTIGT! SKAL LÆSES FØR BRUG OG OPBEVARES.


2 Oplysninger om denne brugsvejledning

2.1 Gældende dokumenter

De lokale sikkerhedsforskrifter er gældende.

- Ud over denne brugsvejledning skal følgende dokumenter læses, forstås og opbevares:
 - Brugsanvisningen og emballering til det anvendte skæreværktøj

2.2 Markering af advarselshenvisninger i teksten



- Henvisningen henviser til farer, som kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.
 - De nævnte foranstaltninger kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

BEMÆRK

- Henvisningen henviser til farer, som kan medføre materielle skader.
 - De nævnte foranstaltninger kan forhindre materielle skader.


2.3 Symboler i teksten



Dette symbol henviser til et kapitel i denne brugsvejledning.

3 Oversigt

3.1 Motortrimmer

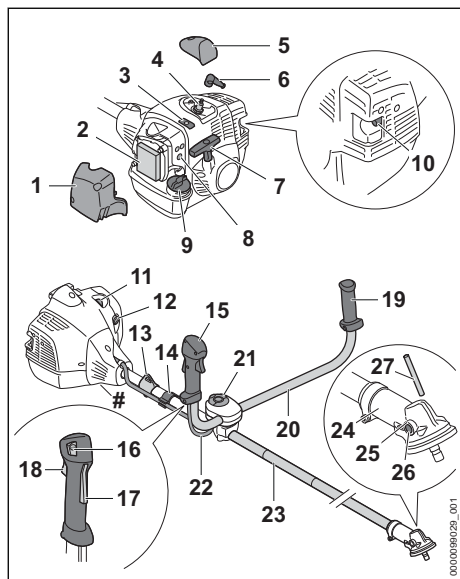


- 1 Filterdæksel**
Filterdækslet dækker luftfilteret.
- 2 Luftfilter**
Luftfilteret filtrerer den luft, der suges ind af motoren.
- 3 Skyder**
Skyderen er beregnet til at indstille sommer- eller vinterdrift.
- 4 Tændrør**
Tændrøret tænder brændstof-luft-blandingen i motoren.
- 5 Overdækning**
Overdækningen dækker tændrørshætten.
- 6 Tændrørshætte**
Tændrørshætten forbinder tændledningen med tændrøret.
- 7 Starthåndtag**
Starthåndtaget er beregnet til at starte motoren.
- 8 Indstillingsskruer til karburator**
Indstillingsskruerne til karburatoren fungerer til at indstille karburatoren.
- 9 Brændstoftankdæksel**
Brændstoftankdækslet lukker brændstoftanken.

- 10 Lyddæmper**
Lyddæmperen sænker motortrimmerens lydmission.
- 11 Brændstofhåndpumpe**
Brændstofhåndpumpen gør det lettere at starte motoren.
- 12 Chokerarm**
Chokerarmen er beregnet til at starte motoren.
- 13 Bæresken**
Bæreskenen bruges til at hægte bæresystemet på.
- 14 Gaskabelholder**
Gaskabelholderen bruges til at fastgøre gaskablet.
- 15 Betjeningshåndtag**
Betjeningshåndtaget anvendes til at betjene, holde og styre motortrimmeren.
- 16 Stopknop**
Stopknappens funktion er at standse motoren.
- 17 Gashåndtagsspærre**
Gashåndtagslåsen låser gashåndtaget.
- 18 Gashåndtag**
Gashåndtaget er beregnet til at accelerere motoren.
- 19 Håndtag**
Håndtaget anvendes til at holde og styre motortrimmeren.
- 20 Griberør**
Griberøret forbinder betjeningshåndtaget og håndtaget med skaftet.
- 21 Knebelskrue**
Knebelskruen klemmer håndtagsrøret på griberøret.
- 22 Gaskabel**
Gaskablet forbinder gashåndtaget med motoren.
- 23 Skaft**
Skaftet forbinder alle komponenter.
- 24 Gearkasse**
Gearkassen dækker drevet.
- 25 Åbning til stikdomen**
Åbningen til stikdomen tager stikdomen af.
- 26 Lukkeskrue**
Lukkeskruen lukker åbningen til STIHL-gearfedt.
- 27 Stikdom**
Stikdomen blokerer akslen ved monteringen af et skæreværktøj.

Effektskilt med maskinnummer

3.2 Beskyttelse og skæreværktøj

De forskellige former for beskyttelse og skæreværktøj er vist som eksempler. De kombinationer, der må anvendes, er angivet i denne brugsvejledning, 20.

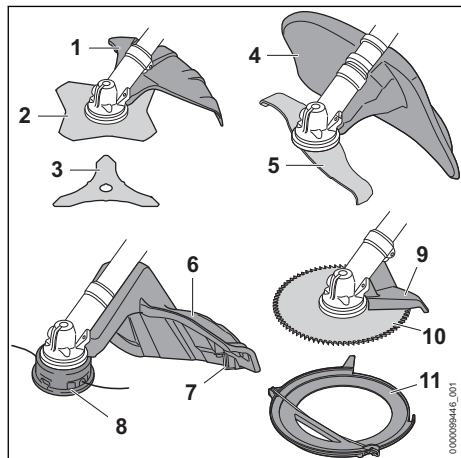

- 1 **Beskyttelse til metalskæreværktøj**
Beskyttelsen til metal-skæreværktøj beskytter brugeren mod genstande, der kastes op, og mod kontakt med græsskærebladet eller kratkniven.
- 2 **Græsskæreblad**
Græskniven skærer græs og ukrudt.
- 3 **Kratkniv**
Kratkniven skærer krat.
- 4 **Beskyttelse til snitteknive**
Beskyttelsen til snitteknive beskytter brugeren mod genstande, der kastes op, og mod kontakt med snittekniven.
- 5 **Snittekniv**
Snittekniven skærer og findeler krat.
- 6 **Beskyttelse til Græstrimmerhoveder**
Beskyttelsen til trimmerhoveder beskytter brugeren mod opslungede genstande og mod kontakt med trimmerhovedet.
- 7 **Afkorterkniv**
Afkorterkniven skærer snorene til trimmerhovedet til den rigtige længde under arbejdet.
- 8 **Trimmerhoved**
Trimmerhovedet holder snorene til trimmerhovedet.

9 **Skærm**

Skærmen beskytter brugeren mod opslungede genstande og kontakt med rundsavsklingen og afstøtter motortrimmeren på træet under arbejdet.

10 **Rundsavsklinge**

Rundsavsklingen saver buske og træer.

11 **Transportbeskyttelse**

Transportbeskyttelsen beskytter mod kontakt med metalskæreværktøjer.

3.3 Symboler

Symbolerne, der kan være at finde på motortrimmeren og beskyttelsen, har følgende betydning:



Dette symbol kendetegner brændstoftanken.



Dette symbol kendetegner brændstofhåndpumpen.



I denne position er skyderen i vinterdrift.



I denne position er skyderen i sommerdrift.



Motoren startes eller er i drift, når chokearmen er i denne position.



Den varme motor startes, når chokerarmen har denne position.



Den kolde motor startes, når chokerarmen har denne position.



Dette symbol kendetegner stopknappen.



Dette symbol angiver skæreværktøjets rotationsretning.

max \varnothing xxx Dette symbol angiver skæreværktøjets maksimale diameter i millimeter.



Dette symbol angiver skæreværktøjets nominelle omdrejningstal.



Garanteret lydeffektniveau iht. direktivet 2000/14/EF i dB(A) til at sammenligne lydmissioner fra produkter.

4 **Sikkerhedshenvisninger**4.1 **Advarselssymboler**4.1.1 **Advarselssymboler**

Faresymbolerne på motortrimmeren betyder følgende:



Følg sikkerhedsanvisningerne og de tilhørende foranstaltninger.



Sørg for, at denne brugsvejledning læses, forstås og opbevares.



Bær sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshjelm.



Brug beskyttende støvler.



Bær arbejdshandsker.



Følg sikkerhedshenvisninger for tilbagelag og de pågældende foranstaltninger.



Følg sikkerhedshenvisninger til opslagne genstande og de tilsvarende foranstaltninger.



Overhold sikkerhedsafstanden.



Rør ikke ved varme overflader.

4.1.2 Beskyttelse til græshoveder

Advarselssymbolerne på beskyttelsen af græshoveder betyder:



Brug denne beskyttelse for græshoveder.



Denne beskyttelse bruges ikke på græsknive.



Denne beskyttelse bruges ikke til kratknive.



Denne beskyttelse bruges ikke til hakkeknive.



Denne beskyttelse bruges ikke til rundsaveblade.

4.1.3 Beskyttelse til metalskæreværktøjer

Advarselssymbolerne på beskyttelsen af metalskæreværktøjer betyder:



Denne beskyttelse må anvendes til græsskæreblade.



Denne beskyttelse må anvendes til kratknive.



Denne beskyttelse må ikke bruges til græstrimmerhoveder.



Denne beskyttelse må ikke anvendes til hakkeknive.



Denne beskyttelse må ikke anvendes til rundsaveblade.

4.1.4 Beskyttelse til snitteknive

Advarselssymbolerne på beskyttelsen til hakkeknive betyder:



Denne beskyttelse må anvendes til hakkeknive.



Denne beskyttelse må ikke bruges til græstrimmerhoveder.



Denne beskyttelse må ikke bruges til græsskæreblade.



Denne beskyttelse må ikke bruges til kratknive.



Denne beskyttelse må ikke anvendes til rundsaveblade.

4.2 Tilsigtet anvendelse

Motortrimmeren STIHL FS 261 bruges til følgende anvendelser:

- med et trimmerhoved: Klipning af græs
- med en græsskæreklinge: Klipning af græs og ukrudt
- med en kratkniv: slåning af krat med en diameter op til 20 mm
- med en snittekniv: slåning og findeling af krat med en diameter op til 20 mm
- med en rundsavklinge: savning af buske og træer med en stammediameter på op til 70 mm

⚠ ADVARSEL

- Hvis motortrimmeren ikke anvendes efter hensigten, kan personer komme alvorligt til skade eller blive udsat for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
 - ▶ Motortrimmeren skal anvendes, som beskrevet i denne brugsvejledning.

4.3 Krav til brugeren

⚠ ADVARSEL

- Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke genkende eller vurdere de farer, som trimmeren giver anledning til. Brugeren eller andre personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.



- ▶ Sørg for, at denne brugsvejledning læses, forstås og opbevares.

- ▶ Hvis motortrimmeren videregives til en anden person: Lad brugsvejledningen følge med.
- ▶ Sørg for, at brugeren opfylder følgende krav:
 - Brugeren er udhvilet.
 - Brugersens er fysisk, sensorisk og mentalt i stand til at betjene motortrimmeren og arbejde med den. Hvis brugeren har fysiske, sensoriske eller mentale begrænsninger, må brugeren kun arbejde med den under opsyn eller efter anvisning fra en ansvarlig person.
 - Brugeren kan genkende og vurdere de farer, som motortrimmeren giver anledning til.
 - Brugeren er myndig, eller brugeren uddannes under opsyn til et erhverv efter nationale forskrifter.
 - Brugeren har fået en instruktion fra en STIHL-forhandler eller en fagkyndig person, inden vedkommende anvender motortrimmeren første gang.
 - Brugeren er ikke påvirket af alkohol, medicin eller stoffer.
- ▶ Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i tvivl.
- Motortrimmerens tændingssystem genererer et elektromagnetisk felt. Det elektromagnetiske felt kan påvirke pacemakere. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.
 - ▶ Hvis brugeren har en pacemaker: Kontroller, at pacemakere ikke påvirkes.

4.4 Beklædning og udstyr

⚠ ADVARSEL

- Mens arbejdet foregår, kan langt hår blive trukket ind i trimmeren. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
 - ▶ Langt hår skal sættes op, så det befinder sig over skulderhøjde.
- Under arbejdet kan genstande slynges op med høj hastighed. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.



- ▶ Bær tætsiddende sikkerhedsbriller. Egnede sikkerhedsbriller er kontrolleret iht. standard EN 166 eller nationale forskrifter og kan købes i handelen med den pågældende identifikation.

- ▶ Bær ansigtsværn.
- ▶ Bær lange bukser af et modstandsdygtigt materiale.

- Der opstår støj under arbejdet. Støjen kan skade hørelsen.



- ▶ Bær høreværn.

- Nedfaldende genstande kan medføre hovedlæsioner.



- ▶ Hvis der kan falde genstande ned under arbejdet: Bær en beskyttelseshjelm.

- Der kan hvirvles støv op under arbejdet. Indåndet støv kan skade helbredet og udløse allergiske reaktioner.

- ▶ Hvis der hvirvles støv op: Bær en støvbeskyttelsesmaske.

- Uegnet tøj kan blive fanget af træ, buskadser og trimmeren. Brugere, som ikke bærer egnet tøj, kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.

- ▶ Bær tætsiddende tøj.
- ▶ Tag tørklæder og smykker af.

- Under arbejdet kan brugeren komme i kontakt med det roterende skæreværktøj. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.

- ▶ Bær sko af modstandsdygtigt materiale.



- ▶ Hvis der anvendes et metal-skæreværktøj: Bær beskyttelsessko med stålkappe.

- ▶ Bær lange bukser af et modstandsdygtigt materiale.

- Ved montering og afmontering af skæreværktøjet og under rensning eller vedligeholdelse kan brugeren komme i kontakt med skæreværktøjets eller afkorterknivens skarpe kanter. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.



- Bær arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.

- Ved brug af sko, der er uegnede til arbejdet, kan brugeren glide. Brugeren kan pådrage sig kvæstelser.

- Bær fast og lukket skotøj med skridsikker sål.

4.5 Arbejdsområde og omgivelser

▲ ADVARSEL

- Uvedkommende personer, børn eller dyr kan ikke erkende og vurdere faren, der der er forbundet med trimmeren og opslængede genstande. Uvedkommende personer, børn og dyr kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.



- Uvedkommende personer, børn og dyr skal holdes væk fra arbejdsområdet i en radius på 15 m.

- Overhold en afstand på 15 m til andre genstande.
- Efterlad ikke trimmeren uden opsyn.
- Sørg for, at børn ikke kan lege med motortrimmeren.

- Når motoren kører, strømmer der varme udstødningsgasser ud af lyddæmperen. Varme udstødningsgasser kan antænde let brændbare materialer og forårsage brande.
- Hold udstødningsstrømmen væk fra let antændelige materialer.

4.6 Sikker tilstand

4.6.1 Motortrimmer

Motortrimmeren er i sikkerhedskonform tilstand, når følgende betingelser er opfyldt:

- Motortrimmeren er ubeskadiget.
- Der løber ikke brændstof ud af motortrimmeren.
- Brændstoftank-dækslet er lukket.
- Motortrimmeren er ren.
- Betjeningselementerne fungerer og er ikke blevet ændrede.
- En kombination af skæreværktøj og beskyttelse, som angivet i denne brugsanvisning, er monteret.
- Skæreværktøj og beskyttelse er monteret korrekt.
- Der er monteret originalt STIHL-tilbehør til denne motortrimmer.
- Tilbehøret er monteret korrekt.
- Alle tilgængelige skruer og fastgørelsesdele er strammet fast.

- Skæreværktøjet løber ikke med i tomgang.

▲ ADVARSEL

- I tilfælde af en usikker tilstand kan komponenterne ikke længere fungere korrekt, sikkerhedsanordningerne sættes ud af kraft, og der kan løbe brændstof ud. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.
- Arbejd med en ubeskadiget motortrimmer.
- Hvis der siver brændstof ud af motortrimmeren: Arbejd ikke med motortrimmeren, og kontakt en STIHL-forhandler.
- Luk brændstoftank-dækslet.
- Hvis motortrimmeren er beskadigt: Rengør motortrimmeren.
- Der må ikke foretages ændringer af motortrimmeren. Undtagelse: Montering af en kombination af skæreværktøj og beskyttelse, som er angivet i denne brugsanvisning.
- Hvis betjeningselementerne ikke fungerer: Arbejd ikke med motortrimmeren.
- Monter originalt STIHL-tilbehør til denne motortrimmer.
- Monter skæreværktøjet og beskyttelsen, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.
- Monter tilbehøret på den måde, som beskrives i denne brugsvejledning eller i tilbehørets brugsvejledning.
- Spænd løse skruer og fastgørelsesdele fast.
- Hvis skæreværktøjet kører med i tomgang: Afhjælp fejlene.
- Der må ikke stikkes genstande ind i motortrimmerens åbninger.
- Udskift slidte eller beskadigede informationsskilte.
- Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i tvivl.

4.6.2 Beskyttelse


Beskyttelsen er i sikkerhedskonform tilstand, når følgende betingelser er opfyldt:

- Beskyttelsen er ubeskadiget.
- Skruerne på beskyttelsen er spændt med det rette drejningsmoment.
- Hvis beskyttelsen til trimmerhoveder anvendes: Afkorterkniven er monteret korrekt.

▲ ADVARSEL

- I tilfælde af en ikke-sikkerhedskonform tilstand kan komponenterne ikke længere fungere korrekt, og sikkerhedsanordningerne sættes ud af

kraft. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.

- ▶ Arbejd ikke, hvis beskyttelsen er beskadiget.
- ▶ Spænd skruerne på beskyttelsen med det rigtige drejningsmoment,  6.3.
- ▶ Hvis beskyttelsen til trimmerhoveder anvendes: Afkorterkniven skal være monteret korrekt.
- ▶ Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i tvivl.

4.6.3 Trimmerhoved

Græstrimmerhovedet er i sikkerhedskonform tilstand, når følgende betingelser er opfyldt:

- Græstrimmerhovedet er ubeskadiget.
- Trimmerhovedet er ikke blokeret.
- Trimmerhovedet er korrekt samlet og fastspændt.
- Trimmertrådene er korrekt isat.
- Slidgrænserne er ikke overskredet.

▲ ADVARSEL

- I en ikke sikkerhedskonform tilstand kan dele af trimmerhovedet eller snor til trimmerhoved løsne sig og slynges væk. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
 - ▶ Arbejd ikke, hvis græstrimmerhovedet er beskadiget.
 - ▶ Snor til trimmerhovedet må ikke erstattes af metalgenstande.
 - ▶ Vær opmærksom på og overhold slidgrænser.
 - ▶ Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

4.6.4 Metalskæreværktøj

Metal-skæreværktøjet befinder sig i sikkerhedstilstand, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Metal skæreværktøjet og udstyr, der kan påmonteres, er ubeskadiget.
- Metalskæreværktøjet er ikke deformet.
- Metalskæreværktøjet er korrekt samlet og fastspændt.
- Metalskæreværktøjet er slebet korrekt.
- Metalskæreværktøjet har ikke nogen grat på skærekanten.
- Slidgrænserne er ikke overskredet.
- I fald et metalskæreværktøj, som ikke er fremstillet af STIHL anvendes, må det ikke være tungere, ikke tykkere, ikke anderledes formet, ikke kvalitativt mindreværdigt og ikke have større diameter end det største STIHL-metal-skæreværktøj.

▲ ADVARSEL

- I en ikke sikkerhedskonform tilstand kan dele af metalskæreværktøjet løsne sig og slynges ud i omgivelserne. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
 - ▶ Brug et ubeskadiget metalskæreværktøj, og anvend ubeskadiget udstyr til påmontering.
 - ▶ Metalskæreværktøjet skal slibes korrekt.
 - ▶ Fjern grater på skærekanten med en fil.
 - ▶ Metalskæreværktøjet bringes i balance af en STIHL-forhandler.
 - ▶ Vær opmærksom på og overhold slidgrænser.
 - ▶ Brug et metalskæreværktøj, som er angivet i denne manual.
 - ▶ Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-forhandler.

4.7 Brændstof og tankning

▲ ADVARSEL



- Det brændstof, der anvendes til denne motor-trimmer, består af en blanding af benzin og totaktsmotorolie. Brændstof og benzin er meget letantændeligt. Hvis brændstof eller benzin kommer i kontakt med åben ild eller varme genstande, kan brændstoffet eller benzinen forårsage brande eller eksplosioner. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
 - ▶ Beskyt brændstof og benzin mod varme og ild.
 - ▶ Spild ikke brændstof og benzin.
 - ▶ Hvis der spildes brændstof: tør brændstoffet op med en klud, og prøv først at starte motoren, når alle motortrimmerens dele er tørre.
 - ▶ Rygning forbudt.
 - ▶ Tank ikke i nærheden af ild.
 - ▶ Sluk motoren, før der tankes, og lad den køle ned.
 - ▶ Start motoren mindst 3 m fra det sted, der blev tanket.
- Indåndede brændstoffdampe og benzindampe kan forgifte personer.
 - ▶ Brændstoffdampe og benzindampe må ikke indåndes.
 - ▶ Tank op på et sted med god ventilation.
- Motortrimmeren bliver varm under arbejdet. Brændstoffet udvider sig, og der kan opstå et overtryk i brændstofftanken. Når brændstoff-tankdækslet åbnes, kan der sprøjte brændstof ud. Det udsprøjtende brændstof kan blive

antændt. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.

- ▶ Lad først motortrimmeren køle af, og åbn derefter brændstoftankdækslet.
- Tøj, der kommer i kontakt med brændstof eller benzin, er letantændeligt. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
 - ▶ Hvis tøjet kommer i kontakt med brændstof eller benzin: Skift tøj.
- Brændstof, benzin og totaktsmotorolie kan skade miljøet.
 - ▶ Brændstof, benzin og totaktsmotorolie må ikke spildes.
 - ▶ Brændstof, benzin og totaktsmotorolie skal bortskaffes korrekt iht. forskrifterne og miljøvenligt.
- Hvis brændstof, benzin eller totaktsmotorolie kommer i kontakt med huden eller øjnene, kan huden eller øjnene blive irriteret.
 - ▶ Undgå kontakt med brændstof, benzin og totaktsmotorolie.
 - ▶ Hvis der er opstået kontakt med huden: Vask det pågældende sted på huden med rigeligt vand og sæbe.
 - ▶ Hvis der er opstået kontakt med øjnene: Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigeligt vand, og opsig læge.
- Motortrimmerens tændingssystem producerer gnister. Udsendte gnister kan udløse brande eller eksplosioner i let antændelige eller eksplosive omgivelser. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
 - ▶ Anvend tændrør, som er beskrevet i denne brugsanvisning.
 - ▶ Skru tændrøret i, og spænd det fast.
 - ▶ Sæt tændrørshætten fast på.
- Hvis motortrimmeren tankes op med brændstof, der er blandet med uegnet benzin eller uegnet totaktsmotorolie, eller blandingsforholdet mellem benzin og totaktsmotorolie er forkert, kan motortrimmeren blive beskadiget.
 - ▶ Bland brændstoffet i henhold til beskrivelsen i denne brugsanvisning.
- Hvis brændstoffet opbevares i længere tid, kan blandingen af benzin og totaktsmotorolie skille eller blive for gammel. Motortrimmeren kan blive beskadiget, hvis den tankes med skilt eller for gammelt brændstof.
 - ▶ Før motortrimmeren tankes: Bland brændstoffet grundigt.
 - ▶ Anvend en blanding af benzin og totaktsmotorolie, som ikke er ældre end 30 dage (STIHL MotoMix: 5 år).

4.8 Arbejde

▲ ADVARSEL

- Hvis brugeren ikke starter motoren rigtigt, kan brugeren miste kontrollen over motortrimmeren. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
 - ▶ Start motorsaven, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.
 - ▶ Hvis skæreværktøjet berører jorden eller genstande: Start ikke motoren.
- Brugeren kan i visse situationer ikke længere arbejde koncentreret. Brugeren kan miste kontrollen over motortrimmeren, snuble, falde og komme alvorligt til skade.
 - ▶ Arbejdet skal udføres roligt og velovervejet.
 - ▶ Hvis lysforholdene og udsynet er dårligt: Arbejd ikke med trimmeren.
 - ▶ Betjen trimmeren alene.
 - ▶ Skæreværktøjet skal holdes tæt mod jorden.
 - ▶ Vær opmærksom på forhindringer.
 - ▶ Arbejd stående på jorden, og hold balancen.
 - ▶ Hvis der opstår træthedssymptomer: Hold en pause i arbejdet.
- Der opstår udstødningssgasser, når motoren kører. Personer kan blive forgiftet ved indånding af udstødningssgasser.
 - ▶ Udstødningssgasser må ikke indåndes.
 - ▶ Arbejd med motortrimmeren et sted med god ventilation.
 - ▶ Hvis man oplever kvalme, hovedpine, synsforstyrrelser, høreforstyrrelser eller svimmelhed: Afslut arbejdet, og kontakt en læge.
- Hvis brugeren bærer høreværn, og motoren kører, kan brugeren kun i begrænset omfang registrere og vurdere lyde.
 - ▶ Arbejdet skal udføres roligt og velovervejet.
- Hvis der arbejdes med motortrimmeren, og chokerarmen er i positionen  eller , kan brugeren ikke arbejde kontrolleret med motortrimmeren. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
 - ▶ Sørg for, at chokerarmen er i positionen **I** under arbejdet.
 - ▶ Start motorsaven, som det er beskrevet i denne brugsvejledning.
- Det roterende skæreværktøj kan skære brugeren. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
 - ▶ Det roterende skæreværktøj må ikke berøres.

- ▶ Hvis skæreværktøjet er blokeret af en genstand: Stands motoren. Først derefter må genstanden fjernes.
- Motortrimmeren kan beskadiges, hvis der arbejdes med for lange snore til trimmerhovedet.
 - ▶ Sørg for at anvende passende beskyttelse med påbygget afkorterkniv.
- Hvis skæreværktøjet er blokeret af en genstand, og der gives gas, kan motortrimmeren blive beskadiget.
 - ▶ Stands motoren. Først derefter må genstanden fjernes.
- Hvis trimmeren udviser en anderledes eller uvant reaktion under arbejdet, kan trimmeren befinde sig i en ikke-sikkerhedskonform tilstand. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
 - ▶ Afslut arbejdet, og kontakt en STIHL-forhandler.
- Under arbejdet kan der opstå vibrationer fra trimmeren.




- ▶ Bær handsker.

- ▶ Hold pauser under arbejdet.
- ▶ Såfremt der opstår tegn på manglende blodcirkulation: Søg læge.
- Hvis skæreværktøjet under arbejdet støder på en fremmed genstand, kan genstanden eller dele af den slynges op med høj hastighed. Personer kan pådrage sig kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
 - ▶ Fjern fremmede genstande fra arbejdsområdet.
- Hvis det roterende skæreværktøj rammer en hård genstand, kan det forårsage gnister, og skæreværktøjet kan blive beskadiget. Gnister kan udløse brand i letantændelige omgivelser. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare, og der kan opstå materielle skader.
 - ▶ Arbejd ikke i letantændelige omgivelser.
 - ▶ Kontrollér, at skæreværktøjet befinder sig i en sikkerhedskonform tilstand.
- Hvis gashåndtaget slippes, drejer skæreværktøjet videre i et kort tidsrum. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
 - ▶ Vent, til skæreværktøjet ikke længere drejer.
- I tilfælde af en farlig situation kan brugeren gå i panik og ikke være i stand til at tage bæresystemet af. Brugeren kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.

- ▶ Øv aftagning af bæresystemet.

4.9 Reaktionskræfter

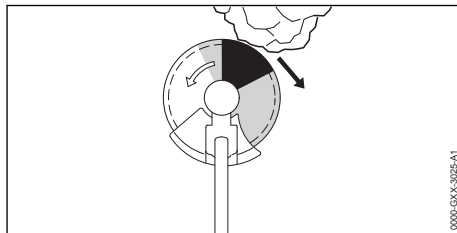

Et tilbagekast kan være forårsaget af følgende årsag:

- Det roterende metal-skæreværktøj bliver hurtigt bremset, når det møder en hård genstand i det gråt markerede område eller i det sort skraverede område.
- Det roterende metal-skæreværktøj er klemt fast.

Den største fare for tilbagekast er i det sort skraverede område.

⚠ ADVARSEL

- Dette bevirker, at rotationsbevægelsen af skæreværktøjet bliver bremset eller stoppes, og skæreværktøjet kan skubbes mod højre eller mod brugeren (sort pil). Brugeren kan miste kontrollen over trimmeren. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.
 - ▶ Hold trimmeren fast med begge hænder.
 - ▶ Arbejd på den måde, som beskrives i denne brugsvejledning.
 - ▶ Arbejd ikke med det sort skraverede område.
 - ▶ Brug en kombination af skæreværktøj, beskyttelse og bæresystem, som specificeret i denne brugsvejledning.
 - ▶ Metal-skæreværktøjet skal slibes korrekt.
 - ▶ Arbejd med fuld gas.

4.10 Transportér

⚠ ADVARSEL

- Under arbejdet kan gearkassen blive varm. Brugeren kan blive forbrændt.
 - ▶ Rør ikke ved den varme gearkasse.
- Under transporten kan trimmeren vælte eller bevæge sig. Personer kan pådrage sig kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
 - ▶ Stands motoren.
 - ▶ Hvis et metalskæreværktøj er monteret: Monter transportbeskyttelse.

- Sikr motortrimmeren med stropper, bælter eller et net, så den ikke kan vælte og ikke kan bevæge sig.
- Efter motoren har kørt, kan lyddæmperen og motoren være varme. Brugerne kan blive forbrændt.
 - Bær motortrimmeren med en hånd på skaf-tet, så skæreværktøjet peger bagud, og motortrimmeren er i balance.

4.11 Opbevaring

▲ ADVARSEL

- Børn kan ikke genkende eller vurdere de farer, som er forbundet med trimmeren. Børn kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
 - Stands motoren.
 - Hvis et metalskæreværktøj er monteret: Monter transportbeskyttelse.
 - Opbevar motortrimmeren uden for børns rækkevidde.
 - Opbevar motortrimmeren i en stabil position og sikret mod at falde ned.
- De elektriske kontakter på motortrimmeren og metalliske komponenter kan korrodere pga. fugt. Motortrimmeren kan blive beskadiget.
 - Opbevar motortrimmeren rent og tørt.

4.12 Rengør, vedligehold og reparer

▲ ADVARSEL

- Hvis motoren kører under rengøring, vedligeholdelse eller reparation, kan skæreværktøjet begynde at køre utilsigtet. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materielle skader.
 - Stands motoren.
- Efter motoren har kørt, kan lyddæmperen og motoren være varme. Personer kan få forbrændinger.
 - Vent, indtil lyddæmperen og motoren er kølet af.
- Under arbejdet kan gearkassen blive varm. Brugerne kan blive forbrændt.
 - Rør ikke ved den varme gearkasse.



- Aggressive rengøringsmidler, rengøring med vandstråle eller spidse genstande kan beskadige motortrimmeren, beskyttelsen eller skæreværktøjet. Hvis motortrimmeren, beskyttelsen eller skæreværktøjet ikke bliver ordentligt rengjort, kan komponenterne ikke længere fungere korrekt, og sikkerhedsanordninger kan

blive sat ud af kraft. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.

- Motortrimmer, beskyttelse og skæreværktøj skal rengøres som beskrevet i denne brugsvejledning.
- Hvis motortrimmeren, afskærmningen eller skæreværktøjet ikke serviceres eller repareres som beskrevet i denne brugsvejledning, fungerer komponenterne muligvis ikke længere korrekt, og sikkerhedsanordninger kan komme ude af drift. Personer kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsættes for livsfare.
 - Servicér eller reparer motortrimmeren og skærmen som beskrevet i denne brugsvejledning.
 - Skæreværktøj skal vedligeholdes, som det er beskrevet i brugsvejledningen eller på emballagen til det skæreværktøj, der anvendes.
- Under rengøringen eller vedligeholdelsen af skæreværktøjet kan brugerne skære sig på de skarpe skærekanter. Brugerne kan pådrage sig kvæstelser.
 - Bær arbejdshandsker af modstandsdygtigt materiale.



5 Trimmer, klargøring til drift

5.1 Klargøring af motortrimmer til drift

Udfør altid følgende trin, inden arbejdet påbegyndes:


- Kontrollér, at følgende komponenter er i sikkerhedskonform tilstand:
 - Motortrimmer, [4.6.1](#).
 - Beskyttelse, [4.6.2](#).
 - Trimmerhoved eller metal-skæreværktøj, [4.6.3](#) eller [4.6.4](#).
- Rengøring af motortrimmeren, [15](#).
- Monter bæresken, [6.1](#).
- Monter tohåndsgrebet, [6.2](#).
- Vælg en kombination af skæreværktøj, beskyttelse og bæresystem, [20](#).
- Monter beskyttelsen, [6.3](#).
- Monter trimmerhoved eller metalskæreværktøj, [6.4](#) eller [6.5](#).
- Tank motortrimmeren, [8](#).
- Tag bæresystemet på, og indstil det, [7.1](#).
- Indstil tohåndsgrebet, [7.2](#).
- Udfør balancering af motortrimmeren, [7.3](#).
- Kontrol af betjeningslementer, [10.1](#).

- Hvis disse trin ikke kan gennemføres: Anvend ikke motortrimmeren, og kontakt en STIHL-forhandler.

6 Kratrydder, samling

6.1 Monter bæreøksen

- Stands motoren.

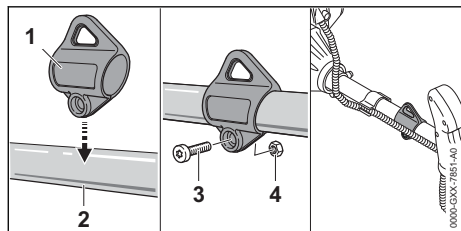


- Sæt bæreøksen (1) på skaftet (2), og pres den over skaftet (2).
- Sæt møtrikken (4) i.
- Skru skruen (3) i, og spænd den fast.

Bæreøksen skal ikke afmonteres igen.

6.2 Montering af tohåndsgrebet

- Stands motoren.

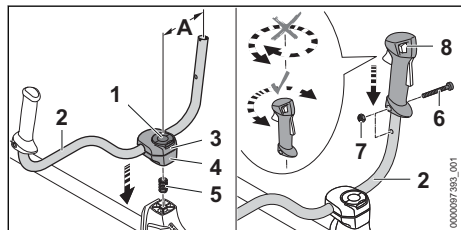


- Klap knebelskruens bøjle (1) op, og drej den så langt mod urets retning, at griberøret (2) kun klemmes lidt.
- Sæt fjederen (5) i i nedefra i den nederste klemholder (4).
- Sæt klemholderne (3 og 4) på skaftet, og skru knebelskruen (1) i.
- Sving griberøret (2) opad, og juster det således, at afstanden (A) ikke er større end 15 cm. Klem ikke griberøret (2) i den bøjede del.
- Spænd knebelskruen (1), og klap bøjlen i.
- Skru skrue (6) ud.
- Sæt betjeningshåndtaget (8) på griberøret (2), så betjeningshåndtagets boring flugter med griberørets boring, og at kontaktarmen peger i retning mod gearkassen. Sørg for ikke at fordreje betjeningshåndtaget (8).
- Sæt møtrikken (7) i.
- Skru skruen (6) i, og spænd den fast.

Tohåndsgrebet behøver ikke at blive afmonteret igen.

6.3 Montering og afmontering af beskyttelse og hegnet

6.3.1 Montering af beskyttelse og anslag

- Stands motoren.

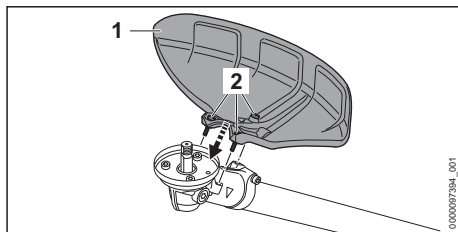

- Sæt beskyttelse (1) på gearkassen.
- Skru skruen (2) i, og spænd med et tilspændingsmoment på 10 Nm.


6.3.2 Afmontering af beskyttelse og anslag

- Stands motoren.
- Skru skrue (2) ud.
- Tag beskyttelsen af.

6.4 Montering og afmontering af græshovedet

6.4.1 Montering af trimmerhovedet

- Stands motoren.

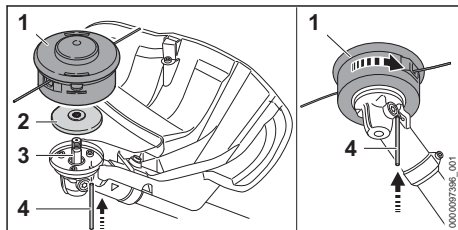

- Trykpladen (2) sættes på akslen (3), så den mindre diameter peger opad.
- Sæt trimmerhovedet (1) på akslen (3), og drej det manuelt mod uret.
- Tryk stikdornen (4) ind i boringen indtil anslaget, og hold den trykket nede.
- Drej trimmerhovedet (1) mod uret, indtil stikdornen (4) går i hak. Akslen (3) er blokeret.
- Spænd trimmerhovedet (1) fast med hånden.
- Træk låsestiften (4) ud.

6.4.2 Afmontering af trimmerhoved


- Stands motoren.

- Tryk stikdornen helt ind i boringen, og hold den trykket ned.
- Drej trimmerhovedet, indtil stikdornen går i hak.
- Akslen er blokeret.
- Skru trimmerhovedet ud i urets retning.
- Trykpladen fjernes.
- Træk stikdornen ud.

6.5 Montering og afmontering af metal-skæreværktøj

6.5.1 Montér græsskærebåd, kratkniv eller rundsavsklinge


- Stands motoren.

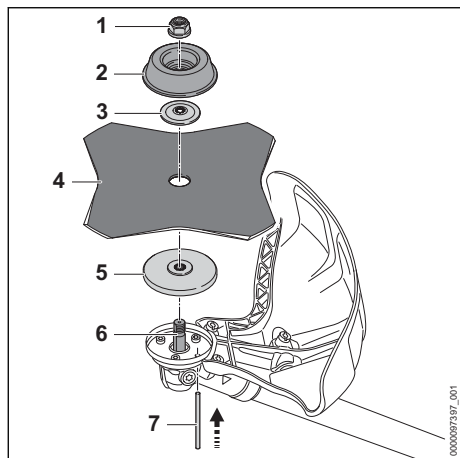

- Trykpladen (5) sættes på akslen (6), så den mindre diameter peger opad.
- Metalskæreværktøjet (4) sættes på trykpladen (5). Justér skærekanten, så den peger i samme retning som pilen for omdrejningsretningen på beskyttelsen, hvis der anvendes en rundsavsklinge eller en græsskæreklinge med mere end 4 ægge.
- Sæt trykskiven (3) på metal-skæreværktøjet (4), så krumningen vender opad.
- Sæt trykpladen (2) på trykskiven (3), så den lukkede side peger opad.
- Tryk stikdornen (7) ind i boringen indtil anslaget, og hold den trykket nede.
- Drej metal-skæreværktøjet (4) mod uret, indtil stikdornen (7) går i hak.
- Akslen (6) er blokeret.
- Skru møtrikken (1) mod uret, og spænd den fast.
- Træk stikdornen (7) ud.

6.5.2 Montering af snittekniv

- Stands motoren.

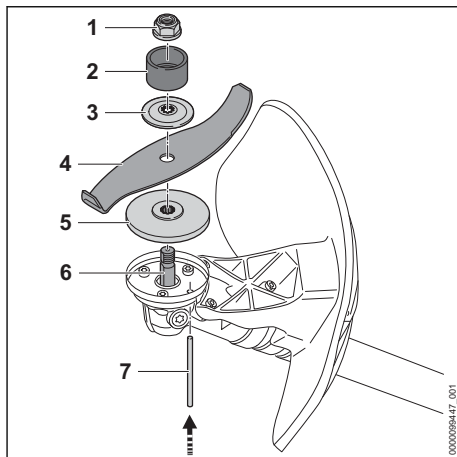


- Trykpladen (5) sættes på akslen (6), så den mindre diameter peger opad.
- Metalskæreværktøjet (4) sættes på trykpladen (5). Hvis en hakkekniv anvendes: Juster snitkanten, så den vender væk fra gearret i retning af møtrikken (1).
- Sæt trykskiven (3) på metal-skæreværktøjet (4), så krumningen vender opad.
- Læg beskyttelsesringen (2) på trykskiven (3), så åbningen peger opad.
- Tryk stikdornen (7) helt ind i boringen, og hold den trykket nede.
- Drej metal-skæreværktøjet (4) mod uret, indtil stikdornen (7) går i hak.
- Akslen (6) er blokeret.
- Skru møtrikken (1) mod uret, og spænd den fast.
- Træk låsestiften (7) ud.

6.5.3 Afmontering af metalskæreværktøj

- Stands motoren.
- Tryk stikdornen helt ind i boringen, og hold den trykket ned.
- Drej metal-skæreværktøjet med uret, til stikdornen går i hak.
- Akslen er blokeret.
- Skru møtrikken af i urets retning.
- Fastgørelsesdele, metal-skæreværktøj og trykpladen tages af.
- Træk stikdornen ud.

7 Indstilling af kratrydderen ift. brugeren

7.1 Tag den dobbelte skuldersele på, og indstil den

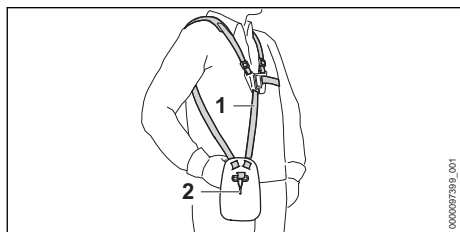


- Sæt den dobbelte skuldersele (1) på.
- Indstil den dobbelte skuldersele (1) således, at karabinhagen (2) befinder sig omkring en håndsbredde under højre hofte.

7.2 Indstilling af tohåndsgreb


Tohåndsgrebet kan indstilles i flere positioner, afhængigt af brugerens størrelse.

- Stands motoren.
- Sæt motortrimmeren ind i bærehullet i karabinhagen på bæresystemet.

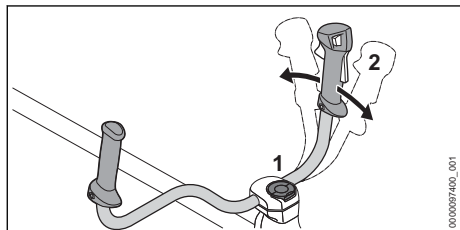


- Løsn knebelskruen (1).
- Vip tohåndsgrebet (2) i den ønskede position.
- Spænd knebelskruen (1) til.

7.3 Afbalancering af motortrimmeren

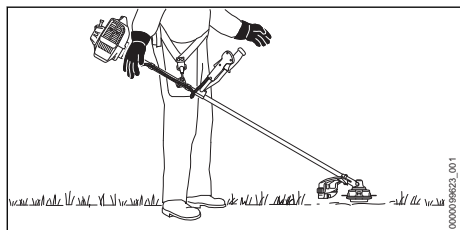


Skæreværktøjet skal lægges let på jorden.

- Stands motoren.

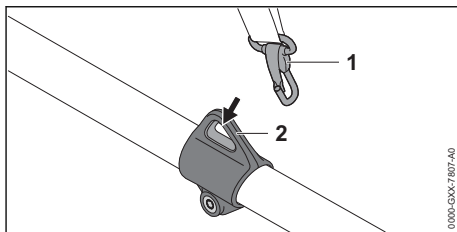

- Sæt bæreskenen (2) i karabinhagen (1).
- Vent, til trimmeren ikke længere svinger.
- Ved behov for tilpasning af skæreværktøjets position i tilstanden uden svingninger:

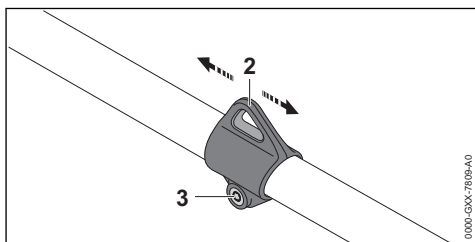

- Løsn skruen (3).
- Skub bæreskenen (2) på skaftet således, at den rigtige position i tilstanden uden svingninger opnås.
- Spænd skruen (3) til.

8 Bland brændstof, og tank motorsav op

8.1 Blanding af brændstof

Det brændstof, der kræves til denne motortrimmer, består af en blanding af benzin og totaktsmotorolie i blandingsforholdet 1:50.

STIHL anbefaler det færdigblandede brændstof STIHL MotoMix.

Ved egen blanding af brændstof må der kun anvendes STIHL-totaktsmotorolie eller en anden motorolie med høj kapacitet fra en af klasserne JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC eller ISO-L-EGD.


STIHL forlanger, at totaktsmotorolien STIHL HP Ultra eller en tilsvarende motorolie med høj kapacitet anvendes, for at emissionsgrænseværdierne skal kunne garanteres for redskabets levetid.

- Kontrollér, at benzinen har et oktantal på mindst 90 ROZ, og at alkoholandelen i benzinen ikke er højere end 10 % (for Brasilien: 27 %).

- Kontrollér, at den anvendte totaktsmotorolie opfylder kravene.
- Afhængigt af den ønskede mængde brændstof beregnes de rigtige mængder af totaktsmotorolie og benzin i blandingsforholdet 1:50. Eksempler på brændstofblandinger:
 - 20 ml totaktsmotorolie, 1 l benzin
 - 60 ml totaktsmotorolie, 3 l benzin
 - 100 ml totaktsmotorolie, 5 l benzin
- Fyld først totaktsmotorolie og derefter benzin i en ren dunk, der er godkendt til brændstof.
- Bland brændstoffet grundigt.

8.2 Tank motortrimmeren


- Stands motoren.
- Læg motortrimmeren på en lige flade, så brændstoftankdækslet peger opad.
- Rengør området omkring brændstoftankdækslet med en fugtig klud.

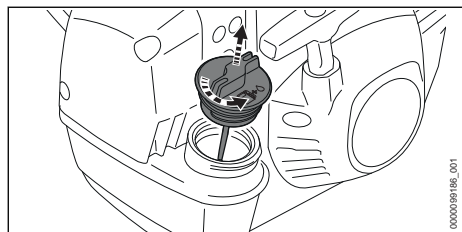

- Drej brændstoftankdækslet så langt mod uret, at brændstoftankdækslet kan tages af.
- Tag brændstoftankdækslet af.

BEMÆRK

- Brændstoffet kan hurtigere skille eller blive for gammelt under påvirkning fra lys, solstråling og ekstreme temperaturer. Hvis der tankes brændstof, der er skilt eller for gammelt, kan motortrimmeren blive beskadiget.
 - Bland brændstoffet grundigt.
 - Der må ikke tankes brændstof, som har været opbevaret i over 30 dage (STIHL MotoMix: 5 år).
- Fyld brændstoffet på, så der ikke spildes brændstof, og at der mindst er 15 mm fri-gang til randen af brændstoftanken.

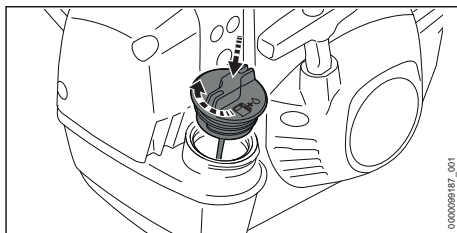


- Sæt Brændstoftankdækslet på brændstoftanken.
- Drej brændstoftankdækslet med uret, og spænd det fast med hånden. Brændstoftanken er lukket.

9 Start og standsning af motor

9.1 Start motoren

- Vælg den rigtige startmetode.
- Læg motortrimmeren på et lige underlag således, at skæreværktøjet ikke berører jorden eller nogen genstande.
- Montér transportbeskyttelse.

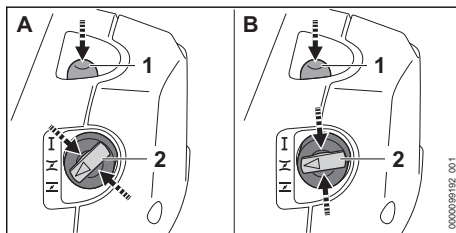

- Tryk på brændstofhåndpumpen (1) mindst 5 gange.


Hvis følgende betingelse er opfyldt:

- Motoren har samme temperatur som omgivelserne.

- Træk chokerarmen (2) på kanten, og sæt den i positionen **I** (A).


Hvis en af følgende betingelser opfyldes

- Motoren har mindst kørt i 1 minut og kun har været slukket i en kort arbejds-pause.
- Motor er tændt i positionen **N** og er gået ud.
- Træk chokerarmen (2) på kanten, og sæt den i positionen **N** (B).

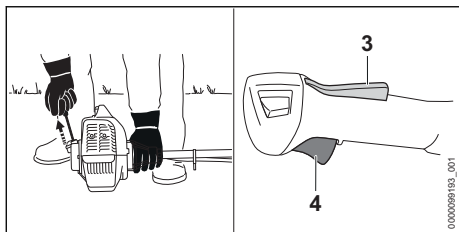**BEMÆRK**

- Motortrimmeren kan blive beskadiget, hvis den trykkes mod jorden med foden eller knæet.
 - ▶ Tryk motortrimmeren ned mod jorden med venstre hånd. Stå eller knæl ikke på skaftet.

- ▶ Tryk motortrimmeren ned mod jorden med venstre hånd.
- ▶ Træk starthåndtaget langsomt ud med højre hånd, indtil du mærker modstand.
- ▶ Træk starthåndtaget hurtigt ud, og lad det køre tilbage, indtil motoren kører.
- ▶ Tryk kort på gashåndtagsspærren (3) og gashåndtaget (4).
Chokerarmen (2) springer hen i positionen **I**. Motoren kører i tomgang.
- ▶ Hvis motoren er kold: Varm motoren op med gasstød.
- ▶ Hvis skæreværktøjet kører med i tomgang: Afhjælp fejlene.
Tomgangen er ikke indstillet korrekt.
- ▶ Hvis motoren går ud i positionen **II**, eller når der gives gas: Stil chokerarmen (2) i positionen **II**, og forsøg at starte motoren igen.
- ▶ Hvis motoren ikke starter i positionen **II**: Stil chokerarmen (2) i positionen **II**, og forsøg at starte motoren igen.
- ▶ Hvis motoren er druknet: Stil chokerarmen (2) i positionen **I**, og forsøg at starte motoren igen.

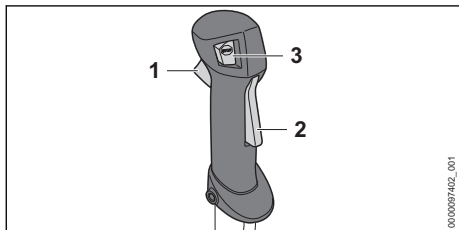9.2 Standsning af motoren

- ▶ Slip gashåndtaget (1) og gashåndtagsslåsen (2).
Skæreværktøjet bevæger sig ikke længere.

- ▶ Tryk på stopknap (3).
Motoren slukker.
- ▶ Hvis motoren ikke går i stå:
 - ▶ Sæt chokerarmen i positionen **II**.
Motoren slukker.
 - ▶ Anvend ikke motortrimmeren, og kontakt en STIHL-forhandler.
Motortrimmeren er defekt.

Så længe stopknappen holdes nede, er tændingen slukket. Når stopknappen slippes, aktiveres tændingen igen.

10 Kontrol af trimmer**10.1 Kontrol af betjeningsselementer****Gashåndtagsslås og gashåndtag**

- ▶ Stands motoren.
- ▶ Forsøg at trykke gashåndtaget ned uden at trykke på gashåndtagsspærren.
- ▶ Hvis gashåndtaget kan trykkes ned: Motortrimmeren må ikke anvendes, kontakt en STIHL-forhandler.
Gashåndtagsspærren er defekt.
- ▶ Tryk på gashåndtagsspærren, og hold den nede.
- ▶ Tryk på gashåndtaget.
- ▶ Slip gashåndtaget og gashåndtagsslåsen.
- ▶ Hvis gashåndtaget eller gashåndtagsspærren går trægt eller ikke fjedrer tilbage til udgangsposition: Anvend ikke trimmeren, og kontakt en STIHL-forhandler.
Gashåndtaget eller gashåndtagsspærren er defekt.

Gaskabelindstilling

- ▶ Start motoren.
- ▶ Tryk på gashåndtaget uden at trykke på gashåndtagsspærren.
- ▶ Hvis motoren accelererer, så indstil gaskablet.
Gaskablet er ikke indstillet korrekt.

Standsning af motoren

- ▶ Start motoren.
- ▶ Tryk på stopknappen.
Motoren slukker.
- ▶ Hvis motoren ikke går i stå:
 - ▶ Sæt chokerarmen i positionen **II**.
Motoren slukker.
 - ▶ Anvend ikke motortrimmeren, og kontakt en STIHL-forhandler.
Motortrimmeren er defekt.

11 Arbejdet med krattrydderen


11.1 Indstilling af vinterdrift

Når der arbejdes ved temperaturer under +10 °C, kan karburatoren fryse til. For at karburatoren omstrømmes med varm luft motorens omgivelse skal der indstilles på vinterdrift.

BEMÆRK

- Hvis der arbejdes ved temperaturer over +10 °C i vinterdrift, kan motoren overophede.
 - ▶ Indstilling af sommerdrift.

- ▶ Stands motoren.

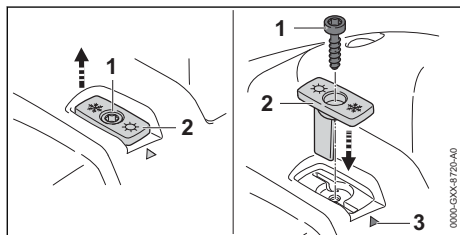


- ▶ Træk skruen (1) ud.
- ▶ Træk skyderen (2) ud.
- ▶ Tilpas skyderen (2), så snekrystallen til markering (3) er synlig.
- ▶ Sæt skyderen (2) i.
- ▶ Skru skruen (1) i.

Når der arbejdes ved temperaturer under -10 °C eller ved frostsne eller fygesne, skal der desuden monteres en afdækningsplade og et luftfilter med plastvæv. Tilbehøret kan fås hos en STIHL-forhandler.

11.2 Indstilling af sommerdrift

Ved temperaturer over +10 °C skal der indstilles til sommerdrift.


- ▶ Stands motoren.

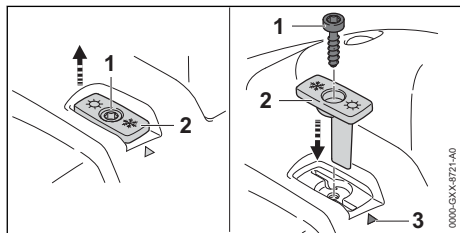


- ▶ Træk skruen (1) ud.
- ▶ Træk skyderen (2) ud.
- ▶ Tilpas skyderen (2), så solen til markering (3) er synlig.
- ▶ Sæt skyderen (2) i.

- ▶ Skru skruen (1) i.

11.3 Fastholdelse og føring af motortrimmeren

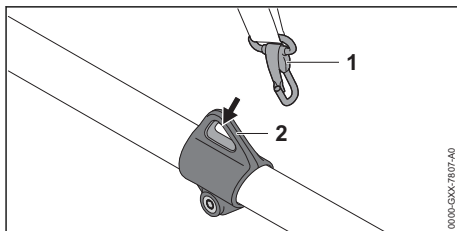


- ▶ Sæt bæreskenen (2) i karabinhagen (1).

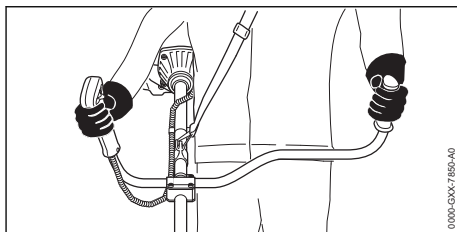

- ▶ Hold trimmeren med højre hånd på betjeningshåndtaget, så tommelfingeren omslutter betjeningshåndtaget.
- ▶ Hold trimmeren med den venstre hånd på håndtaget, således at tommelfingeren når rundt om håndtaget.

11.4 Slåning

Afstanden mellem skæreværktøjet og jorden afgør snithøjden.

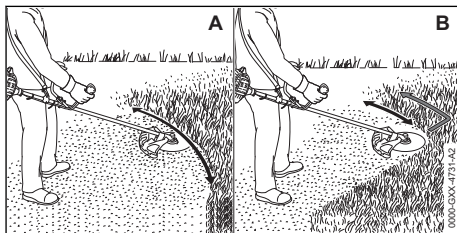


Slå græs med et trimmerhoved (A)

- ▶ Bevæg motortrimmeren jævnt frem og tilbage.
- ▶ Arbejd langsomt og kontrolleret fremad.

Slå græs med græskniv eller kratkniv (B)


- ▶ Slå med den venstre del af metal-skæreværktøjet.
- ▶ Arbejd langsomt og kontrolleret.

11.5 Tynd ud med en kratkniv eller hakkekniv

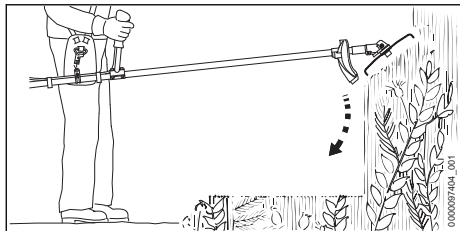

- Sænk metalskæreværktøjet ned i krattet oppefra.
- Hæv ikke metalskæreværktøjet op over hofte-højde.

11.6 Save med en rundsavsklinge

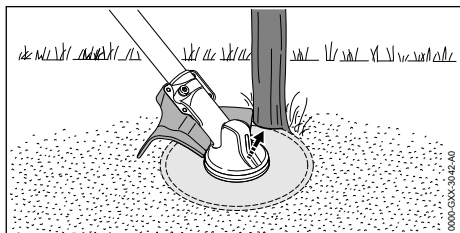


- Afstøt den venstre side af beskyttelsen på stammen.
- Sav stammen igennem i et snit med fuldgas.
- Hold en sikkerhedsafstand på mindst 2 træ-længder til det næste arbejdsområde.

11.7 Efterjustering af trimmertråde

11.7.1 Efterjustering af snore til trimmerhoved på trimmerhoveder AutoCut

- Tryk kort det roterende trimmerhoved på jorden. Der justeres ca. 30 mm. Afkorterkniven i beskyttelsen afkorter snorene til trimmerhovedet automatisk til den korrekte længde.

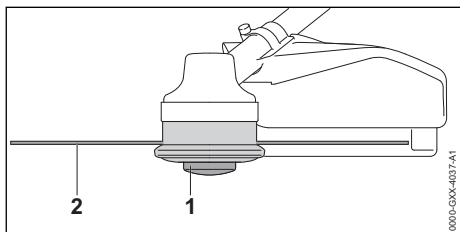

Hvis snorene til trimmerhovedet er kortere end 25 mm, kan de ikke efterjusteres automatisk.

- Stands motoren.

- Tryk på spoleindsatsen (1) på trimmerhovedet, og hold den nede.
- Træk snorene til trimmerhovedet (2) ud med hånden.
- Hvis snorene til trimmerhovedet (2) ikke kan trækkes ud: Udskift spoleindsatsen (1) eller snorene til trimmerhovedet (2). Spoleindsatsen er tom.

11.7.2 Efterjustering af snore til trimmerhoveder SuperCut

Snorene til trimmerhovedet efterjusteres automatisk. Afkorterkniven i beskyttelsen afkorter automatisk snorene til trimmerhovedet til den korrekte længde.

Hvis snorene til trimmerhovedet er kortere end 40 mm, kan de ikke efterjusteres automatisk.

- Stands motoren.
- Træk snorene til trimmerhovedet ud med hånden.
- Hvis trimmertrådene ikke kan trækkes ud: Udskift trimmertrådene. Spoleindsatsen er tom.

12 Efter arbejdet

12.1 Efter arbejdet

- Stands motoren.
- Lad motortrimmeren køle af.
- Hvis trimmeren er våd: Lad trimmeren tørre.
- Rengør trimmeren.
- Rengør beskyttelsen.
- Rengør skæreværktøjet.
- Hvis et metalskæreværktøj er monteret: Monter passende transportbeskyttelse.

13 Transport

13.1 Transport af motortrimmeren

- Stands motoren.
- Hvis et metalskæreværktøj er monteret: Monter passende transportbeskyttelse.

Bæring af trimmer

- Bær motortrimmeren med en hånd på skaftet, så skæreværktøjet peger bagud, og motortrimmeren er i balance.


Transport af motortrimmer i et køretøj

- Motortrimmeren skal sikres på en måde, så motortrimmeren ikke kan vælte eller bevæge sig.

14 Opbevaring

14.1 Opbevaring af motortrimmeren

- Stands motoren.
- Hvis et metalskæreværktøj er monteret: Monter passende transportbeskyttelse.

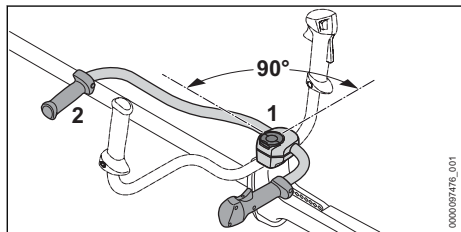

- Løsn knebelskruen (1), og skru den så langt ud, at griberøret (2) kan drejes.
- Drej håndtagsrøret (2) 90° med urets retning, og vip det nedad.
- Spænd knebelskruen (1) til.
- Opbevar trimmeren, så følgende betingelser opfyldes:
 - Trimmeren er uden for børns rækkevidde.
 - Motortrimmeren er ren og tør.
- Hvis motortrimmeren skal opbevares i over 30 dage:
 - Afmonter skæreværktøjet.
 - Åbn brændstoftankdækslet.
 - Tøm brændstoftanken.
 - Luk brændstoftanken.
 - Hvis der findes en brændstofhåndpumpe: Tryk brændstofhåndpumpen mindst 5 gange.
 - Start motoren, og lad den køre i tomgang, indtil motoren standser.

15 Rengøring

15.1 Rengøring af motortrimmeren

- Stands motoren.
- Lad motortrimmeren køle af.
- Rengør motortrimmeren med en fugtig klud eller STIHL-harpiksløsner.
- Rengør ventilationsslidserne med en børste.

15.2 Rengøring af beskyttelse og skæreværktøj

- Stands motoren.
- Rengør beskyttelsen og skæreværktøjet med en fugtig klud eller en blød børste.

18 Afhjælpning af fejl

18.1 Afhjælpning af fejl på motortrimmeren

[De fleste fejl har de samme årsager.]

16 Vedligeholdelse

16.1 Vedligeholdelsesintervaller

Vedligeholdelsesintervallerne afhænger af omgivelelsesbetingelserne og arbejdsbetingelserne. STIHL anbefaler følgende vedligeholdelsesintervaller:

Før monteringen af et skæreværktøj

- Kontrollér, om der er kommet gearfedt ud ved akslen.
- Hvis der er kommet gearfedt ud: Få en STIHL-forhandler til at kontrollere fyldningsniveauet i gearkassen.

Efter hver 100. driftstime

- Udskift tændrøret.

Månedligt

- Få brændstoftanken rengjort hos en STIHL-forhandler.
- Få sugehovedet i brændstoftanken rengjort hos en STIHL-forhandler.

Årligt

- Få sugehovedet i brændstoftanken udskiftet hos en STIHL-forhandler.

16.2 Metal skæreværktøjet skærpes og balanceres

Det kræver en masse øvelse, at skærpe og at balancere metal-skæreværktøjer korrekt.

STIHL anbefaler, at skærpe og balancere metal-skæreværktøjer af en STIHL forhandler.

- Skarp metal-skæreværktøj som beskrevet i brugsanvisningen og emballering af det skærende værktøj, der anvendes.

17 Reparation

17.1 Reparation af kratrydder og skæreværktøj

Brugeren kan ikke selv reparere kratrydderen og skæreværktøjet.

- Hvis kratrydderen eller skæreværktøjet er beskadiget: Brug ikke kratrydderen eller skæreværktøjet og kontakt en STIHL forhandler.


- ▶ Udfør følgende trin:
 - ▶ Udskift luftfilteret.
 - ▶ Rengør eller udskift tændrøret.
 - ▶ Indstil tomgang.
 - ▶ Indstil til vinter- eller sommerdrift.
- ▶ Hvis fejlen fortsat forefindes: Udfør trinnene i følgende tabel.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Motoren kan ikke startes.	Der er ikke nok brændstof i brændstoftanken.	▶ Bland brændstof, og tank motortrimmeren op.
	Motoren er druknet.	▶ Start motoren med startklaparmen i position I .
	Karburatoren er for varm.	▶ Lad motortrimmeren køle af. ▶ Tryk på brændstofhåndpumpen mindst 10 gange, før motoren startes.
	Karburatoren er iset til.	▶ Lad motortrimmeren varme op til +10 °C.
Motoren kører ujævnt i tomgang.	Karburatoren er iset til.	▶ Lad motortrimmeren varme op til +10 °C.
Motoren går i stå i tomgang.	Karburatoren er iset til.	▶ Lad motortrimmeren varme op til +10 °C.
Skæreværktøjet løber med i tomgang.	Gaskablet er ikke indstillet korrekt.	▶ Indstil gaskablet.
	Tomgangen er ikke indstillet korrekt.	▶ Indstil tomgang.
Motoren når ikke sit maks. omdrejningstal.	Gaskablet er ikke indstillet korrekt.	▶ Indstil gaskablet.
Motoren går i stå, selvom der stadig er brændstof i brændstoftanken.	Sugekurven befinder sig ikke det rigtige sted.	▶ Kontakt en STIHL-forhandler.

18.2 Udskiftning af luftfilteret

Luftfilteret kan ikke renses. Hvis motorydelsern aftager eller luftfilteret er beskadiget: Udskift luftfilteret.

- ▶ Stands motoren.
- ▶ Sæt chokerarmen i positionen **Z**.

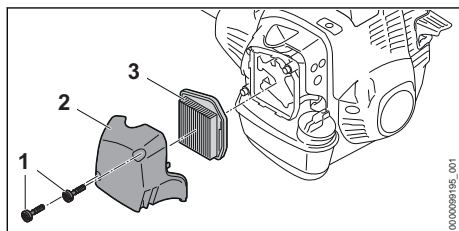


- ▶ Skru skrue (1) ud, og tag filterdækslet (2) af.
- ▶ Rengør området omkring luftfilteret (3) med en fugtig klud eller en børste.
- ▶ Tag luftfilteret (3) ud.
- ▶ Sæt nyt luftfilter (3) i.
- ▶ Sæt filterdækslet (2) på.

- ▶ Skru (1) skrue i, og spænd dem.

18.3 Rengøring af tændrør

- ▶ Stands motoren.
- ▶ Lad motortrimmeren køle af.

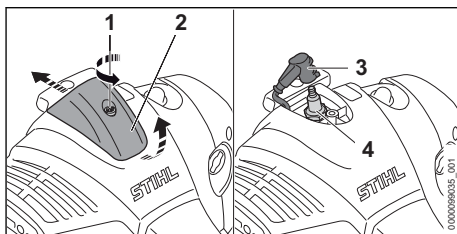


- ▶ Drej skruen (1) mod uret.
- ▶ Løft overdækningen (2) op, og skub den bagud.
- ▶ Træk tændrørshætten (3) af.
- ▶ Hvis området omkring tændrøret (4) er tilsmudset: Rengør området omkring tændrøret (4) med en klud.
- ▶ Skru tændrøret (4) ud.

- Rengør tændrøret (4) med en klud.
- Hvis tændrøret (4) er korroderet: Udskift tændrøret (4).
- Skru tændrøret (4) i, og spænd det fast.
- Tryk tændrørshætten (3) fast på.
- Monter overdækningen (2), og spænd skruen (1) fast.

18.4 Indstilling af tomgang

- Start motoren.
- Varm motoren op i ca. 1 minut med gasstød.

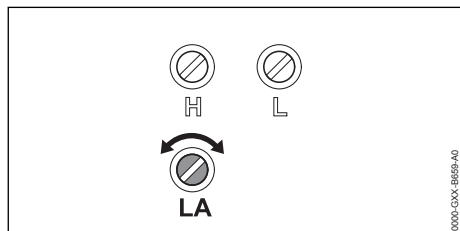


Motoren går i stå i tomgang

- Drej tomgangsanslagsskruen LA i urets retning, indtil motoren kører jævnt.

Skæreværktøjet drejer hele tiden med i tomgang

- Skru tomgangsanslagsskruen LA mod uret, indtil skæreværktøjet ikke bevæger sig længere.

18.5 Indstilling af gaskablet

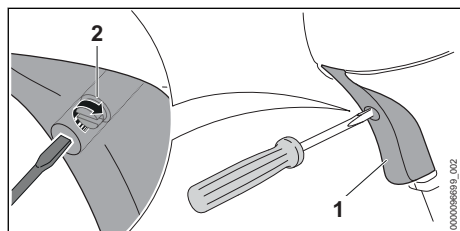

- Tryk på gashåndtaget (1), og hold det trykket ned.
- Skruen (2) drejes i med uret, indtil man kan mærke modstand.
- Drej skruen (2) yderligere en halv omdrejning i urets retning.

19 Tekniske data

19.1 Motortrimmer STIHL FS 261

- Slagvolumen: 41,6 cm³
- Effekt iht. ISO 8893: 2,0 kW (2,7 PS) ved 9000 1/min
- Omdrejningstal for tomgang: 2800 o/min

- Maks. omdrejningstal for udgangsakslen: 7210 1/min
- Godkendte tændrør: NGK CMR6H fra STIHL
- Tændrørets gnistgab: 0,5 mm
- Vægt ved tom brændstoftank uden skæreværktøj og beskyttelse:
 - FS 261: 7,6 kg
 - FS 261 C: 7,8 kg
- Længde uden skæreværktøj: 1800 mm
- Brændstoftankens maksimale indhold: 750 cm³ (0,75 l)

19.2 Støj- og vibrationsværdier

K-værdien for lydtryksniveauet er på 2 dB(A). K-værdien for lydeffektniveauet er på 2 dB(A). K-værdien for vibrationsværdierne er på 2 m/s².

Anvendelse med et trimmerhoved

- Lydtryksniveau L_{peq} målt iht. ISO 22868: 100 dB(A).
- Lydeffektniveau L_{weq} målt iht. ISO 22868: 109 dB(A).
- Vibrationsværdi $a_{hv,eq}$ målt iht. ISO 22867:
 - Betjeningsgreb: 6,1 m/s².
 - Venstre håndtag: 4,8 m/s².

Anvendelse med et metal-skæreværktøj

- Lydtryksniveau L_{peq} målt iht. ISO 22868: 99 dB(A).
- Lydeffektniveau L_{weq} målt iht. ISO 22868: 109 dB(A).
- Vibrationsværdi $a_{hv,eq}$ målt iht. ISO 22867:
 - Betjeningsgreb: 5,9 m/s².
 - Venstre håndtag: 5,0 m/s².

Oplysninger om overholdelse af arbejdsgiverdirektivet om vibration 2002/44 / EF er tilgængelige på www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forordningen kan findes på www.stihl.com/reach.

19.4 Emissionsværdi for udstødningsgas

Den målte CO₂-værdi per EU-typegodkendelse er angivet på www.stihl.com/co2 i de produktspecifikke tekniske data.

Den målte CO₂-værdi blev registreret fra en repræsentativ motor efter en standardiseret testmetode under laboratoriebetingelser og udgør

ikke nogen udtrykkelige eller implicite garantier for en bestemt motors ydelse.

Ved anvendelse og vedligeholdelse, som beskrevet i denne brugsvejledning, bliver de gældende

krav til emission af udstødningsgas opfyldt. Ved ændringer af motoren bortfalder typegodkendelsen.

20 Kombinationer af skæreværktøjer, beskyttelser og bæresystemer

20.1 Kombinationer af skæreværktøjer, beskyttelse og bæresystemer

Skæreværktøj	Beskyttelse	Bæresystem
<ul style="list-style-type: none"> – Græstrimmerhoved Autocut 46-2 – Trimmerhoved DuroCut 40-4 – Trimmerhoved PolyCut 48-2 – Trimmerhoved SuperCut 40-2 – Græstrimmerhoved Trim-Cut C 42-2 	– Beskyttelse til græstrimmerhoveder	<ul style="list-style-type: none"> – Dobbelt skuldersele med anordning til hurtigt frigivelse
<ul style="list-style-type: none"> – Græskniv 230-4 (Ø 230 mm) – Græskniv 250-32 (Ø 250 mm) – Græskniv 250-40 "special" (Ø 250 mm) – Græskniv 255-8 (Ø 255 mm) 	– Beskyttelse til metalskæreværktøjer	
<ul style="list-style-type: none"> – Kratkniv 300-3 (Ø 300 mm) – Kratkniv 305-2 "speical" (Ø 305 mm) 	– Beskyttelse til metalskæreværktøjer	
– Hakkekniv 270-2 (Ø 270 mm)	– Beskyttelse til snitteknive	
<ul style="list-style-type: none"> – Rundsavklinge 225-48 spidstandet (Ø 225 mm) – Rundsavklinge 225-24 mejselstandet (Ø 225 mm) – Rundsavklinge 225-22 mejselstandet HP (Ø 225 mm) – Rundsavklinge 225-36 hårdmetal (Ø 225 mm) 	– Skærm med diameter på 225 mm	
– Rundsavklinge 250-26 mejselstandet (Ø 250 mm)	– Anslag med diameter på 250 mm	

21 Reservedele og tilbehør

21.1 Reservedele og tilbehør

STIHL Disse symboler kendetegner originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL.

Reservedele og tilbehør fra andre producenter kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pålidelighed og sikkerhed samt egnethed på trods af løbende markedsovervågning, og STIHL kan heller ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL kan fås hos en STIHL-forhandler.

22 Bortskaffelse

22.1 Bortskaffelse af motortrimmer

Der kan findes informationer om bortskaffelse hos de lokale myndigheder eller en STIHL-forhandler.

Ukorrekt bortskaffelse kan skade sundheden og belaste miljøet.

- ▶ STIHL-produkter inklusive emballage skal overdrages til et egnet indsamlingssted til genbrug i henhold til gældende lokale regler.
- ▶ Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

23 EU-overensstemmelseserklæring

23.1 Motortrimmer STIHL FS 261

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Tyskland

erklærer som eneansvarlig, at

- Konstruksjonstype: motortrimmer
- Fabriksmärke: STIHL
- Type: FS 261
- Serienummer: 4147

overholder de gjældende bestemmelser i direktivene 2011/65/EU, 2006/42/EF, 2014/30/EU og 2000/14/EF og er utviklet og produsert i overensstemmelse med de på produksjonsdatoen gjældende versjoner af standarderne: EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1.

Til påvisning af det målte og garanterede lydeffektniveau anvendtes retningslinjerne i direktiv 2000/14/EF, bilag V.

- Målt lydeffektniveau: 112 dB(A)
- Garanteret lydeffektniveau: 114 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares sammen med ANDREAS STIHL AG & Co. KG's produktgodkendelse.

Fremstillingsåret, fremstillingslandet og maskinnummeret er angivet på trimmeren.

Waiblingen, 01.08.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p.p. 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

24 UKCA-overensstemmelseserklæring

24.1 Motortrimmer STIHL FS 261

**UK
CA**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Tyskland

erklærer som eneansvarlig, at

- Konstruksjonstype: motortrimmer
- Fabriksmärke: STIHL
- Type: FS 261
- Serienummer: 4147

overholder de gjældende bestemmelser i UK-direktivene The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 og Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 og er utviklet og produsert i overensstemmelse med de på produksjonsdatoen gjældende versjoner af standarderne: EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1.

Til påvisning af det målte og garanterede lydeffektniveau anvendtes retningslinjerne i UK-direktiv Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

- Målt lydeffektniveau: 112 dB(A)
- Garanteret lydeffektniveau: 114 dB(A)

Den tekniske dokumentation opbevares hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Fremstillingsåret, fremstillingslandet og maskinnummeret er angivet på motortrimmeren.

Waiblingen, 01.08.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

p.p. 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

Innholdsfortegnelse

1	Forord.....	67
2	Informasjon om denne bruksanvisningen.....	67
3	Oversikt.....	67
4	Sikkerhetsforskrifter.....	69
5	Gjøre trimmeren klar til bruk.....	75
6	Sette sammen trimmeren.....	76
7	Stille inn trimmeren for brukeren.....	78
8	Blande drivstoff og fylle på tanken på trimmeren.....	78
9	Starte og stoppe motoren.....	79
10	Kontrollere trimmeren.....	80
11	Arbeide med trimmeren.....	80
12	Etter arbeidet.....	82
13	Transport.....	82
14	Oppbevaring.....	82
15	Rengjøring.....	83
16	Vedlikeholde.....	83

17	Reparere.....	83
18	Utbedre feil.....	83
19	Tekniske data.....	85
20	Kombinasjoner av kappeverktøy, beskyttelser og bæresystemer.....	86
21	Reservedeler og tilbehør.....	86
22	Kassering.....	86
23	EU-samsvarserklæring.....	86
24	Produsentens samsvarserklæring for UKCA.....	87

1 Forord

Kjære kunde,

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler og fremstiller våre produkter i topp kvalitet i samsvar med behovene til våre kunder. Dermed skapes produkter med høy pålitelighet selv ved ekstrem belastning.

STIHL står også for topp kvalitet ved servicen. Vår faghandelen sikrer kompetent rådgiving og opplæring, samt omfattende teknisk omsorg.

STIHL støtter uttrykkelig en bærekraftig og ansvarlig omgang med naturen. Denne bruksanvisningen hjelper deg med å gi ditt STIHL-produkt en lang levetid på trygt og miljøvennlig vis.

Vi takker for din tiltro og ønsker deg god fornøyelse med ditt STIHL-produkt.



Dr. Nikolas Stihl

VIKTIG! MÅ LESE FØR BRUK OG OPPBEVARER.

2 Informasjon om denne bruksanvisningen

2.1 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.

- I tillegg til denne bruksanvisningen skal en lese, forstå og oppbevare følgende dokumenter:
 - Bruksanvisning og emballasjen for skjæreverktøyet som brukes

2.2 Merking av advarslene i teksten



ADVARSEL

- Merknaden henviser til farer som kan føre til alvorlige personskader eller døden.
 - De angitte tiltakene kan gjøre at alvorlige personskader eller død unngås.

LES DETTE

- Merknaden henviser til farer som kan føre til materielle skader.
 - De angitte tiltakene kan gjøre at materielle skader unngås.


2.3 Symboler i teksten



Dette symbolet henviser til et kapittel i denne bruksanvisningen.

3 Oversikt

3.1 Trimmer

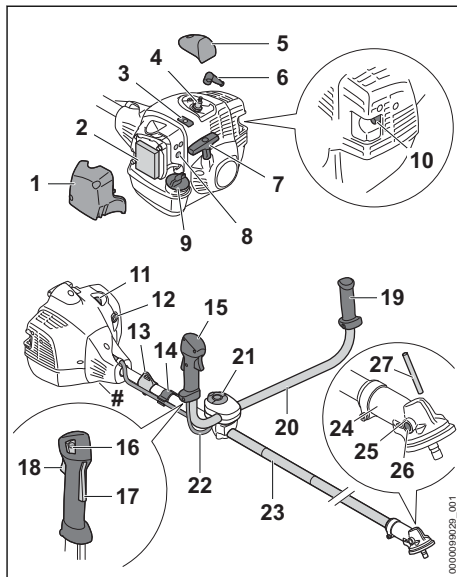

1 Filterdeksel

Filterdekselet dekker til luftfilteret.

2 Luftfilter

Luftfilteret filterer luften som suges inn i motoren.

3 Skyver

Skyveren brukes til å stille inn sommerdrift eller vinterdrift.

4 Tennplugg

Tennpluggen antenner drivstoff-luft-blandingen i motoren.

5 Deksel

Dekslet dekker tennpluggheten.

6 Tennpluggheten

Tennpluggheten kobler tennledningen til tennpluggen.

7 Starthåndtak

Starthåndtaket brukes til å starte motoren.

8 Innstillingsskruer til forgasser

Innstillingsskruer til forgasser brukes til å stille inn forgasseren.

9 Lokk på drivstofftanken

Lokket på drivstofftanken lukker drivstofftanken.

10 Lyddemper

Lyddemperen reduserer lydutslipp fra trimmeren.

11 Drivstoffhåndpumpe

Drivstoffhåndpumpen gjør det enklere å starte motoren.

12 Startspjeldspak

Startklaffspaken brukes til å starte motoren.

13 Transportkrok

Transportkroken brukes til å hekte på bæresystemet.

14 Gasskabelholder

Gasskabelholderen brukes til å feste gasskabelen.

15 Betjeningshåndtak

Betjeningshåndtaket brukes til betjening, holding og føring av trimmeren.

16 Stoppknapp

Stoppknappen brukes til å slå av motoren.

17 Gasspaksperre

Gasspaksperren brukes til å sperre gasspaken.

18 Gasspak

Gasspaken brukes til å akselerere motoren.

19 Håndtak

Håndtaket brukes til å holde og føre trimmeren.

20 Håndtaksrør

Håndtaksrøret kobler betjeningshåndtaket og håndtaket til skaftet.

21 Vingeskrue

Vingeskruen klemmer håndtaksrøret på håndtakstøtten.

22 Gasskabel

Gasskabelen forbinder gasspaken med motoren.

23 Skaft

Skaftet forbinder alle komponentene.

24 Girkasse

Girkassen dekker giret.

25 Åpning for pinnen

Pinnen settes inn i åpningen for pinnen.


26 Låseskrue


Låseskruen låser åpningen for STIHL girfett.

27 Pinne

Ved montering av et kappeverktøy blokkerer pinnen akselen.

Typeskilt med maskinnummer**3.2 Beskyttelser og kappeverktøy**

Beskyttelser og kappeverktøy er eksemplifisert. Kombinasjonene som kan brukes er beskrevet i denne bruksanvisningen,  20.

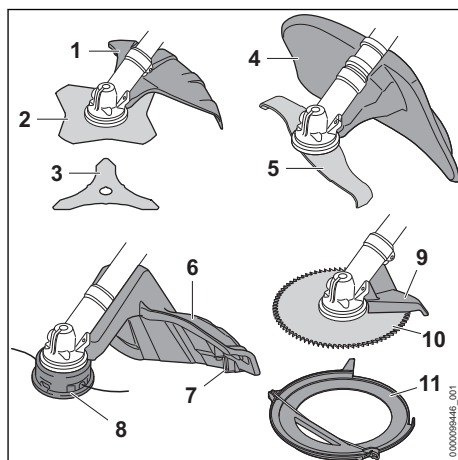**1 Beskyttelse for metall-kappeverktøy**

Beskyttelsen for metall-kappeverktøy beskytter brukeren mot gjenstander som kastes opp og kontakt med gresskutteblad eller krattkniv.

2 Gresskutteblad

Gresskuttebladet skjærer gress og ugress.

3 Krattkniv

Krattkniven skjærer kratt.

4 Beskyttelse for hakkekniv

Skjermen til hakkekniven beskytter brukeren mot gjenstander som kastes opp og mot kontakt med hakkekniven.

5 Kuttekniv

Hakkekniven kutter opp kratt i små deler.

6 Beskyttelse for trådhode

Skjermen beskytter brukeren mot gjenstander som kastes opp og kontakt med klippehodet.

7 Kniv

Kniven avkorter skjæretrådene til den riktige lengden under arbeidet.

8 Klippehode

Klippehodet holder skjæretrådene.

9 Anslag

Anslaget beskytter brukeren mot gjenstander som kastes opp og mot kontakt med sirkelsagbladet, og brukes under arbeidet for å støtte trimmeren på treet.

10 Sirkelsagblad

Sirkelsagbladet sager busker og trær.

11 Transportbeskyttelse

Transportbeskyttelsen beskytter brukeren mot kontakt med metall-kappeverktøy.

3.3 Symboler

Symbolene kan være på trimmeren og beskyttelsen, og betyr følgende:



Dette symbolet angir drivstofftanken.



Dette symbolet angir drivstoffhåndpumpen.



I denne posisjonen står skyveren i vinterdrift.



I denne posisjonen står skyveren i sommerdrift.



Når startspjeldspaken står i denne posisjonen betjenes motoren.



Når startspjeldspaken står i denne posisjonen startes den varme motoren.



Når startspjeldspaken står i denne posisjonen startes den kalde motoren.



Dette symbolet angir stoppknappen.



Dette symbolet angir dreieretningen for skjæreverktøyet.

max Ø xxx Dette symbolet angir maksimal diameter på skjæreverktøyet i millimeter.



Dette symbolet angir nominelt turtall for kappeverktøyet.



Garantert lydeffektivnivå iht. direktiv 2000/14/EF i dB(A) for å gjøre lydutslipp fra produkter sammenlignbare.

4 Sikkerhetsforskrifter**4.1 Varselsymboler****4.1.1 Varselsymboler**

Varselsymbolene på trimmeren betyr følgende:

Følg sikkerhetsmerknadene og tiltakene.



Les, forstå og oppbevar bruksanvisningen.



Bruk vernebrille, hørselsvern og vernehjelm.



Bruk vernestøvler.



Bruk arbeidshansker.



Følg sikkerhetsanvisningene om rekyl og deres tiltak.



Følg sikkerhetsanvisningene og forholdsreglene med hensyn til gjenstander som kan bli slynget opp.



Overhold sikkerhetsavstanden.



Ikke rør varme overflater.

4.1.2 Beskyttelse for klippehode

Varselsymbolene på beskyttelsen for klippehoder betyr følgende:



Bruk denne beskyttelsen for klippehoder.



Ikke bruk denne beskyttelsen for gresskluttblader.



Ikke bruk denne beskyttelsen for krattkniver.



Ikke bruk denne beskyttelsen for hakkekniver.



Ikke bruk denne beskyttelsen for sirkelsagblader.

4.1.3 Beskyttelse for metall-kappeverktøy

Varselsymbolene på beskyttelsen for metall-skjæreverktøy betyr følgende:



Bruk denne beskyttelsen for gresskut-teblader.



Bruk denne beskyttelsen for krattkniver.



Ikke bruk denne beskyttelsen for klip-pehoder.



Ikke bruk denne beskyttelsen for hakkekniver.



Ikke bruk denne beskyttelsen for sirkelsagblader.

4.1.4 Beskyttelse for hakkekniv

Varselsymbolene på beskyttelsen for hakkekniven betyr følgende:



Bruk denne beskyttelsen for hakkekniver.



Ikke bruk denne beskyttelsen for klip-pehoder.



Ikke bruk denne beskyttelsen for gress-kutteblader.



Ikke bruk denne beskyttelsen for krattkniver.



Ikke bruk denne beskyttelsen for sirkelsagblader.

4.2 Tiltent bruk

Trimmeren STIHL FS 261 brukes til følgende:

- med klippehode: klipping av gress
- med gresskutteblad: klipping av gress og ugress
- med krattkniv: klipping av kratt med diameter på inntil 20 mm
- med en hakkekniv: klipping og oppkutting av kratt med en diameter på inntil 20 mm
- med sirkelsagblad: saging av busker og trær med en stammediameter på opptil 70 mm

⚠ ADVARSEL

- Dersom trimmeren ikke anvendes forskriftsmessig, kan personer bli alvorlig skadet eller drepes og materielle skader kan oppstå.
 - ▶ Bruk trimmeren slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.

4.3 Krav til brukeren

⚠ ADVARSEL

- Brukere uten opplæring er ikke i stand til å oppdage eller vurdere farene forbundet med trimmeren. Brukeren eller andre personer kan bli alvorlig skadet eller drept.
 - ▶ Les, forstå og oppbevar bruksanvisningen.
- ▶ Hvis trimmeren gis videre til en annen person: Gi bruksanvisningen videre.
- ▶ Forsikre deg om at brukeren innfrir følgende krav:
 - Brukeren er uthvilt.
 - Brukeren er kroppslig, sensorisk og mentalt i stand til å betjene og arbeide med trimmeren. Dersom brukeren kroppslig, sensorisk og mentalt kun i begrenset grad er i stand til det, skal brukeren kun arbeide med batteriet under oppsyn eller etter anvisning av en ansvarlig person.
 - Brukeren kan gjenkjenne eller bedømme farene med trimmeren.
 - Brukeren er myndig eller brukeren blir opplært i et yrke under oppsyn i henhold til nasjonale forskrifter.
 - Brukeren er fått en opplæring av en STIHL fagforhandler eller en sakkyndig person, før han benytter trimmeren første gang.
 - Brukeren er ikke påvirket av alkohol, legemidler eller narkotiske stoff.
- ▶ Dersom det er uklarheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.



- Tenningsanlegget på trimmeren skaper et elektromagnetisk felt. Det elektromagnetiske feltet kan påvirke pacemakere. Brukeren kan bli alvorlig skadet eller drept.
 - ▶ Hvis brukeren har pacemaker: Forsikre deg om at pacemakeren ikke påvirkes.

4.4 Klær og utstyr

▲ ADVARSEL

- Under arbeidet kan langt hår trekkes inn i trimmeren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
 - ▶ Sett opp og sikre langt hår slik at det befinner seg over skulderen.
- Under arbeidet kan gjenstander kastes opp med høy hastighet. Brukeren kan bli skadet.



- ▶ Bruk tettsittende vernebriller. Egnede vernebriller er kontrollert iht. EN 166 eller nasjonale forskrifter, og fås kjøpt med tilsvarende merking i butikk.

- ▶ Bruk ansiktsvern.
- ▶ Bruk en lang bukse av motstandsdyktig materiale.

- Det oppstår støy under arbeidet. Støy kan skade hørselen.



- ▶ Bruk hørselsvern.

- Gjenstander som faller ned, kan føre til hodeskader.



- ▶ Hvis gjenstander kan falle ned under arbeidet: Bruk vernehjelm.

- Under arbeidet kan støv virvles opp. Støv som pustes inn, kan være helseskadelig og utløse allergiske reaksjoner.

- ▶ Hvis støv virvles opp: Bruk en vernemaske for støv.

- Uegnede klær kan henge seg opp i treverk, kratt og trimmeren. Brukere uten egnet bekledning kan bli alvorlig skadd.

- ▶ Bruk trangt sittende klær.
- ▶ Ta av sjal og smykker.

- Under arbeidet kan brukeren komme i kontakt med det roterende kappeverktøyet. Brukeren kan bli alvorlig skadet.

- ▶ Bruk sko av motstandsdyktig materiale.



- ▶ Hvis et metall-kappeverktøy brukes: Bruk vernestøvler med stålkapper.

- ▶ Bruk en lang bukse av motstandsdyktig materiale.

- Ved montering og demontering av kappeverktøy, samt ved rengjøring og vedlikehold, kan brukeren komme i kontakt med de skarpe kantene til kappeverktøyet eller kniven. Brukeren kan bli skadet.



- ▶ Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.

- Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan han/hun skli. Brukeren kan bli skadet.

- ▶ Bruk faste, lukkede sko med gripesterk såle.

4.5 Arbeidsområde og -omgivelser

▲ ADVARSEL

- Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke gjenkjenne eller bedømme trimmerens farer og objekter som slynges opp. Personer uten deltagelse, barn og dyr kan bli alvorlig skadet og materielle skader kan oppstå.



- ▶ Personer uten deltagelse, barn og dyr må holdes unna i en omkrets på 15 m fra arbeidsområdet.

- ▶ Det skal holdes en avstand på 15 m fra gjenstander.
- ▶ Ikke la trimmeren være uten oppsyn.
- ▶ Påse at barn ikke kan leke med trimmeren.

- Når motoren går strømmer varm eksos ut av lyddemperen. Varm eksos kan antenne lett antenkelige materialer og starte brann.

- ▶ Hold eksosstrømmen borte fra lett antenkelige materialer.

4.6 Sikker tilstand

4.6.1 Trimmer

Trimmeren i sikker tilstand, når følgende betingelser er oppfylt:

- Skadene er uskadd.
- Det lekker ikke drivstoff ut av trimmeren.
- Drivstofftanklåsen er lukket.
- Trimmeren er ren.
- Betjeningselementene fungerer og er ikke endret.
- En kombinasjon av kappeverktøy og beskyttelse som er angitt i denne bruksanvisningen, er montert.
- Kappeverktøyet og beskyttelsen er riktig montert.
- Originalt STIHL tilbehør for denne trimmeren er montert.
- Tilbehøret er montert riktig.
- Alle tilgjengelige skruer og festedeler er trukket godt til.

- Skjæreverktøyet beveges ikke med i tomgang.

▲ ADVARSEL


- I usikker stand kan komponenter slutte å fungere korrekt, sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft og drivstoff komme ut. Personer kan bli alvorlig skadet eller drept.
 - ▶ Arbeid med en uskadet trimmer.
 - ▶ Hvis det lekker drivstoff ut av trimmeren: Ikke bruk trimmeren og oppsøk en STIHL fagforhandler.
 - ▶ Lukk lokket på drivstofftanken.
 - ▶ Hvis trimmeren er tilsmusset: Rengjør trimmeren.
 - ▶ Trimmeren må ikke endres. Unntak: Montering av en kombinasjon av kappeverktøy og beskyttelse som er angitt i denne bruksanvisningen.
 - ▶ Dersom betjeningselementene ikke fungerer: Ikke arbeid med trimmeren.
 - ▶ Monter originalt STIHL tilbehør for denne trimmeren.
 - ▶ Kappeverktøyet og beskyttelsen må monteres slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
 - ▶ Tilbehøret må monteres slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen eller i bruksanvisningen for tilbehøret.
 - ▶ Trekk til løse skruer og festedeler.
 - ▶ Hvis skjæreverktøyet fortsetter å gå i tomgang: Korriger feilene.
 - ▶ Ikke stikk gjenstander inn i åpningen til trimmeren.
 - ▶ Skift ut slitte eller skadde varselstilt.
 - ▶ Dersom det oppstår uklarheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.

4.6.2 Beskyttelse

Beskyttelsen er i sikker tilstand, når følgende betingelser er oppfylt:

- Beskyttelsen er uskadd.
- Skruene på beskyttelsen er trukket til med riktig tiltrekningsmoment.
- Dersom beskyttelse benyttes for klippehodene: Kniven er montert riktig.

▲ ADVARSEL

- I usikker stand kan komponenter slutte å fungere korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
 - ▶ Arbeid med en uskadd beskyttelse.
 - ▶ Trekk til skruene på beskyttelsen med riktig tiltrekningsmoment,  6.3.
 - ▶ Dersom beskyttelse benyttes for klippehodene: Jobb med en kniv som er montert riktig.

- ▶ Dersom det er uklarheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.

4.6.3 Klippehode

Klippehodet er i sikker tilstand når følgende betingelser er oppfylt:

- Klippehodet er uskadd.
- Klippehodet er ikke blokkert.
- Klippehodet er riktig montert og godt trukket til.
- Skjæretrådene er riktig montert.
- Slitasjegrensene er ikke overskredet.

▲ ADVARSEL

- I usikker tilstand kan deler av klippehodet eller skjæretråden løsne og slenges bort. Personer kan bli alvorlig skadet.
 - ▶ Arbeid med et uskadd klippehode.
 - ▶ Ikke skift ut skjæretråder med gjenstander av metall.
 - ▶ Vær oppmerksom på og overhold slitasjegrensene.
 - ▶ Dersom det oppstår uklarheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.

4.6.4 Metallkappeverktøy

Metall-kappeverktøyet er i sikker tilstand, hvis følgende betingelser er oppfylt:

- Metall-kappeverktøyet og tilleggsdelene er uskadd.
- Metall-kappeverktøyet er ikke deformert.
- Metall-kappeverktøyet er montert riktig og godt trukket til.
- Metall-kappeverktøyet er slipt riktig.
- Metall-kappeverktøyet har ingen hakk på skjærekanten.
- Slitasjegrensene er ikke overskredet.
- Dersom det benyttes et metallkappeverktøy som er produsert av STIHL, må det ikke være tyngre, tykkere eller annerledes formet, eller av dårligere kvalitet, og diameteren må ikke være større enn det største metallkappeverktøyet som er godkjent av STIHL.

▲ ADVARSEL

- I usikker tilstand kan deler på metall-kappeverktøyet løsne og slynges bort. Personer kan bli alvorlig skadet.
 - ▶ Arbeid med et uskadd metall-kappeverktøy og uskadd tilleggsdeler.
 - ▶ Slip metall-kappeverktøyet riktig.
 - ▶ Fjern hakk på skjærekantene med en fil.
 - ▶ La en STIHL-fagforhandler kassere metall-kappeverktøyet.
 - ▶ Vær oppmerksom på og overhold slitasjegrensene.

- Bruk et metall-kappeverktøy som er angitt i denne bruksanvisningen.
- Dersom det oppstår uklarheter: Oppsøk en STIHL fagforhandler.

4.7 Drivstoff og tanking

▲ ADVARSEL

- Drivstoffet som brukes til denne trimmeren består av en blanding av bensin og totakts motorolje. Drivstoff og bensin er lett antenne- lig. Hvis drivstoff eller bensin kommer i kontakt med åpen ild eller varme gjenstander, kan drivstoffet eller bensinen utløse brann eller eksplosjoner. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
 - Drivstoff og bensin må beskyttes mot varme og ild.
 - Ikke søl drivstoff og bensin.
 - Ved søl av drivstoff må det tørkes opp med en klut, og motoren forsøkes startet først når alle deler av trimmeren er tørre.
 - Røyking forbudt.
 - Ikke fyll tanken i nærheten av ild.
 - Slå av motoren og la den avkjøles før du fyller tanken.
 - Start motoren minst 3 meter fra stedet tan- ken ble fylt.
- Damp fra drivstoff og bensin som pustes inn kan være giftig for mennesker.
 - Ikke pust inn damp fra drivstoff og bensin.
 - Fyll på tanken på et godt ventilert sted.
- Trimmeren blir varm under arbeidet. Drivstoffet utvider seg og det kan oppstå overtrykk i driv- stofftanken. Når lokket på drivstofftanken åpnes kan det sprute ut drivstoff. Drivstoffet som spruter ut kan antennes. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
 - La trimmeren avkjøles før lokket på driv- stofftanken åpnes.
- Klær som kommer i kontakt med drivstoff eller bensin er lettere antenne- lige. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
 - Hvis klær har kommet i kontakt med driv- stoff eller bensin: Skift klærne.
- Drivstoff, bensin og totakts motorolje kan skade miljøet.
 - Ikke søl drivstoff, bensin og totakts motor- olje.
 - Kasser drivstoff, bensin og totakts motorolje forskriftsmessig og på en miljøvennlig måte.
- Hvis drivstoff, bensin eller totakts motorolje kommer i kontakt med huden eller øynene, kan hud eller øyne bli irritert.

- Unngå kontakt med drivstoff, bensin og totakts motorolje.
- Dersom det har oppstått kontakt med huden: Vask de aktuelle hudområdene med rikelig vann og såpe.
- Dersom det har oppstått kontakt med øynene: Skyll øynene i minst 15 minutter med rikelig vann og oppsøk lege.
- Tenningsanlegget på trimmeren skaper gni- ster. Gnister kan komme ut og utløse brann eller eksplosjoner i lett antenne- lige eller eksplosive omgivelser. Personer kan bli alvor- lig skadet eller omkomme, og materielle ska- der kan oppstå.
 - Bruk tennpluggen som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
 - Skru inn tennpluggen og trekk den godt til.
 - Trykk tennpluggen godt på.
- Hvis det fylles drivstoff på trimmeren som er blandet av uegnet bensin eller uegnet totakts motorolje, eller som har feil blandingsforhold mellom bensin og totakts motorolje, kan trim- meren bli skadet.
 - Bland drivstoff slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Hvis drivstoffet skal lagres i en lengre periode, kan blandingen av bensin og totakts motorolje skille seg eller bli gammel. Hvis trimmeren tan- kes med drivstoff som har skilt seg eller er gammelt, kan trimmeren bli skadet.
 - Før trimmeren tankes: Bland drivstoffet.
 - Bruk en blanding av bensin og totakts motorolje som ikke er eldre enn 30 dager (STIHL MotoMix: 5 år).

4.8 Arbeid

▲ ADVARSEL

- Hvis brukeren ikke starter motoren på riktig måte, kan han/hun miste kontrollen over trim- meren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
 - Motoren må startes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
 - Hvis kappeverktøyet berører gulvet eller gjenstander: Ikke start motoren.
- Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre arbeide konsentrert. Brukeren kan miste kon- trollen over trimmeren, snuble, falle og bli alvorlig skadet.
 - Det må arbeides rolig og vel overveid.
 - Dersom lysforholdene og sikthetene er dårlige: Ikke bruk trimmeren.
 - Trimmeren må betjenes alene.
 - Før kappeverktøyet nær bakken.
 - Vær oppmerksom på hindringer.
 - Arbeid stående på gulvet og hold balansen.

- ▶ Hvis man begynner å føle tretthet: Ta en pause i arbeidet.
- Når motoren går dannes det eksos. Eksos som pustes inn, kan være giftig for mennesker.
 - ▶ Ikke pust inn eksosen.
 - ▶ Arbeid med trimmeren på et godt ventilert sted.
 - ▶ Hvis det oppstår kvalme, hodesmerter, synsforstyrrelser, hørselsforstyrrelser eller svimmelhet: Avslutt arbeidet og oppsøk lege.
- Hvis brukeren bruker hørselsvern og motoren går, kan brukeren bare i begrenset grad høre og vurdere lyder.
 - ▶ Det må arbeides rolig og vel overveid.
- Hvis det arbeides med trimmeren og startspjeldspaken står i posisjon **Z** eller **Z**, kan brukeren ikke arbeide kontrollert med trimmeren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
 - ▶ Påse at startklaffspaken står i stillingen **I** under arbeidet.
 - ▶ Motoren må startes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Det roterende kappeverktøyet kan skjære brukeren. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
 - ▶ Ikke ta på det roterende kappeverktøyet.
 - ▶ Hvis kappeverktøyet er blokkert av en gjenstand: Slå av motoren. Fjern gjenstanden først nå.
- Trimmeren kan bli skadet hvis det arbeides med lang skjæretråder.
 - ▶ Bruk en passende beskyttelse med montert kniv.
- Hvis kappeverktøyet er blokkert av en gjenstand når man gir gass kan trimmeren bli skadet.
 - ▶ Slå av motoren. Fjern gjenstanden først nå.
- Dersom trimmeren forandrer seg eller oppfører seg uvanlig under arbeidet, kan trimmeren være i usikker tilstand. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle skader kan oppstå.
 - ▶ Stans arbeidet og oppsøk en STIHL fagforhandler.
- Under arbeidet kan det oppstå vibrasjoner fra trimmeren.




- ▶ Bruk hansker.

- ▶ Ta arbeidspauser.
- ▶ Dersom tegn på kretsløpsforstyrrelser oppstår: Oppsøk lege.
- Hvis kappeverktøyet støter på en fremmed gjenstand under arbeidet, kan denne gjenstanden eller deler av den kastes opp med høy

hastighet. Det kan oppstå personskader og materielle skader.

- ▶ Fjern fremmedlegemer fra arbeidsområdet.
- Hvis det roterende kappeverktøyet støter på en hard gjenstand, kan det oppstå gnister og metall-kappeverktøyet kan bli skadet. Gnister kan utløse brann i lett antennelige omgivelser. Personer kan bli alvorlig skadet eller omkomme, og materielle skader kan oppstå.
 - ▶ Det skal ikke arbeides i en lett antennelig omgivelse.
 - ▶ Forsikre deg om at kappeverktøyet er i sikker tilstand.
- Når gasspaken slippes, fortsetter kappeverktøyet å rotere en kort stund. Personer kan bli alvorlig skadet.
 - ▶ Vent til kappeverktøyet har sluttet å rotere.
- I en faresituasjon kan brukeren få panikk og ikke få av seg bæresystemet. Brukeren kan bli alvorlig skadet.
 - ▶ Øv på å ta av bæresystemet.

4.9 Reaksjonskrefter

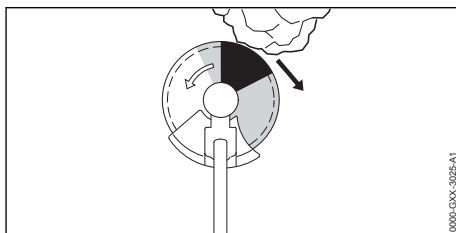

Rekyl kan oppstå på grunn av følgende årsaker:

- Det roterende metall-kappeverktøyet støter på en hard gjenstand i gråsonen eller i området skyggelagt i svart og bremses raskt ned.
- Det roterende metall-kappeverktøyet er inneklemt.

Den største faren for at rekyl oppstår er i området skyggelagt i svart.

▲ ADVARSEL

- Det kan føre til at rotasjonsbevegelsen til kappeverktøyet blir sterkt nedbremset eller stoppet, og kappeverktøyet skyves til høyre eller i retning av brukeren (sort pil). Brukeren kan miste kontroll over trimmeren. Personer kan bli alvorlig skadet eller bli drept.
 - ▶ Hold trimmeren fast med begge hendene.
 - ▶ Arbeid slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
 - ▶ Ikke arbeide i området skyggelagt i svart.

- Bruk en kombinasjon av kappeverktøy, beskyttelses- og bæresystem som er angitt i denne bruksanvisningen.
- Slip metall-kappeverktøyet riktig.
- Arbeid med full gass.

4.10 Transport

▲ ADVARSEL

- Under arbeidet kan girkassen bli varm. Brukeren kan brenne seg.
 - Ikke rør varm girkasse.
- Under transport kan trimmeren velte eller bevege seg. Det kan oppstå personskafer og materielle skader.
 - Slå av motoren.
 - Hvis et metall-kappeverktøy er innebygd: Monter transportbeskyttelsen.
 - Trimmeren må sikres med stropper, reimer eller et nett, slik at den ikke kan velte eller bevege seg.
- Når motoren har vært i gang kan lyddemperen og motoren være varme. Brukeren kan brenne seg.
 - Hold trimmeren slik på skaftet at kappeverktøyet peker bakover og trimmeren er balansert.

4.11 Oppbevaring

▲ ADVARSEL

- Barn kan ikke gjenkjenne eller bedømme trimmerens farer. Barn kan bli alvorlig skadet.
 - Slå av motoren.
 - Hvis et metall-kappeverktøy er innebygd: Monter transportbeskyttelsen.
 - Trimmeren må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
 - Oppbevar trimmeren i en stabil posisjon og sikret mot å falle ned.
- De elektriske kontaktene på trimmeren og metallkomponenter kan korrodere på grunn av fuktighet. Trimmeren kan få skader.
 - Oppbevar trimmeren rent og tørt.

4.12 Rengjøring, vedlikehold og reparasjon

▲ ADVARSEL

- Hvis motoren går under rengjøring, vedlikehold eller reparasjon, kan kappeverktøyet starte utilsiktet. Personer kan bli alvorlig skadet og materielle skader kan oppstå.
 - Slå av motoren.

- Når motoren har vært i gang kan lyddemperen og motoren være varme. Personer kan få brannskader.
 - Vent til lyddemperen og motoren er avkjølt.
- Under arbeidet kan girhuset bli varmt. Brukeren kan brenne seg.
 - Ikke rør en varm girkasse.









- Sterke rengjøringsmidler, rengjøring med høytrykksvaskere eller spisse gjenstander kan skade trimmeren, beskyttelsen eller kappeverktøyet. Hvis trimmeren, beskyttelsen, eller skjæreverktøyet ikke rengjøres på riktig måte, kan komponenter ikke lenger fungere riktig og sikkerhetsinnretninger tape funksjonen. Personer kan bli alvorlig skadet.
 - Trimmeren, beskyttelsen, og skjæreverktøyet skal rengjøres slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Dersom trimmeren, beskyttelsen eller skjæreverktøyet ikke vedlikeholdes eller repareres slik det er beskrevet i bruksanvisningen, kan komponenter slutte å fungere riktig og sikkerhetsinnretninger tre ut av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller drept.
 - Trimmeren og beskyttelsen må vedlikeholdes eller repareres som beskrevet i denne bruksanvisningen.
 - Skjæreverktøyet må vedlikeholdes som beskrevet i bruksanvisningen for skjæreverktøyet som brukes, eller på emballasjen av skjæreverktøyet som brukes.
- Under rengjøring eller vedlikehold av skjæreverktøyet kan brukeren skjære seg på skarpe skjærekanten. Brukeren kan bli skadet.
 - Bruk arbeidshansker av motstandsdyktig materiale.



5 Gjøre trimmeren klar til bruk

5.1 Gjør trimmeren klar til bruk

Før hver arbeidsstart må følgende trinn gjennomføres:


- Forsikre deg om at følgende komponenter er i sikker tilstand:
 - Trimmer,  4.6.1.
 - Beskyttelse,  4.6.2.
 - Klippehode eller metall-kappeverktøy,  4.6.3 eller  4.6.4.
- Rengjør trimmeren,  15.
- Monter transportkroken,  6.1.

- Monter tennplugghetten, **6.2**.
- Velg kombinasjonen av kappeverktøy, beskyttelse og bæresystem, **20**.
- Monter beskyttelsen, **6.3**.
- Monter klippehode eller metall-kappeverktøy, **6.4** eller **6.5**.
- Fyll på trimmeren, **8**.
- Sett på og juster bæresystemet, **7.1**.
- Still inn tennplugghetten, **7.2**.
- Kalibrer trimmeren, **7.3**.
- Kontroller betjeningselementene, **10.1**.
- Dersom trinnene ikke kan gjennomføres: Ikke bruk trimmeren og oppsøk en STIHL fagforhandler.

6 Sette sammen trimmeren

6.1 Monter transportkroken

- Slå av motoren.

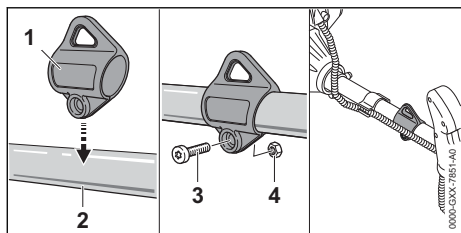


- Sett transportkroken (1) på skaftet (2) og trykk den på skaftet (2).
- Sett inn mutteren (4).
- Skru inn skruen (3) og trekk til.

Transportkroken må ikke demonteres igjen.

6.2 Montere tennplugghetten

- Slå av motoren.

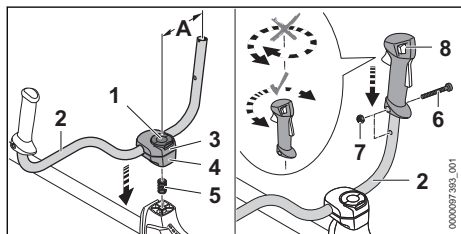

- Vipp opp bøylen til klemmskruen (1) og dreid den med urviseren til håndtaksrøret (2) kun er klemt lett.
- Sett fjæren (5) nedenfra i den nedre klemmskålen (4).
- Plasser klemmskålene (3 og 4) på akselen og skru inn T-skruen (1).
- Sving håndtaksrøret (2) opp slik at avstanden (A) ikke er mer enn 15 cm.

Klem derfor ikke håndtaksrøret (2) i den bøyde delen.


- Trekk til vingskruen (1) og fold sammen bøylen.
- Skru ut skruen (6).
- Sett betjeningshåndtaket (8) på håndtaksrøret (2) slik at hullet på betjeningshåndtaket kommer i flukt med hullet på håndtaksrøret, og slik at girspaken peker i retning girhuset. Betjeningshåndtaket (8) må ikke dreies i den forbindelse.
- Sett inn mutteren (7).
- Skru inn skruen (6) og trekk fast.

Tennpluggghetten må ikke demonteres igjen.

6.3 Montere og demontere beskyttelse og anslag

6.3.1 Montere beskyttelse og anslag

- Slå av motoren.

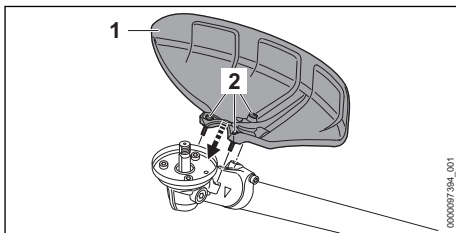

- Sett beskyttelsen (1) på girkassen.
- Skru inn skruene (2) og trekk til med et tiltrekkningsmoment på 10 Nm.


6.3.2 Demontere beskyttelse og anslag

- Slå av motoren.
- Skru ut skruene.
- Ta av beskyttelsen.

6.4 Montere og demontere klippehodet

6.4.1 Monter klippehodet

- Slå av motoren.

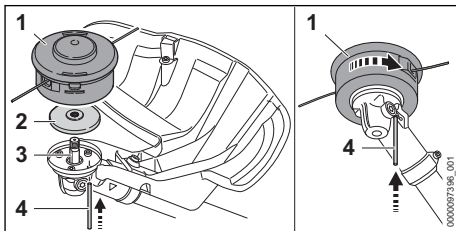

- Legg trykkskiven (2) på akselen (3) slik at den mindre diameteren peker oppover.

- ▶ Legg klippehodet (1) på akselen (3) og dreii for hånd mot urviseren.
- ▶ Skyv pinnen (4) inntil anslag inn i boringen og hold den trykket inn.
- ▶ Drei klippehodet (1) mot urviseren inntil pinnen (4) går i lås.
- ▶ Akselen (3) er blokkert.
- ▶ Trekk til klippehodet (1) fast for hånd.
- ▶ Trekk av pinnen (4).


6.4.2 Demonter klippehodet

- ▶ Slå av motoren.
- ▶ Skyv pinnen inn i boringen til anslaget og hold den trykket inn.
- ▶ Drei klippehodet inntil pinnen går i lås.
- ▶ Akselen er blokkert.
- ▶ Skru ut klippehodet med urviseren.
- ▶ Fjern trykkskiven.
- ▶ Trekk pinnen av.

6.5 Montere og demontere metall-kappeverktøyet

6.5.1 Monter gresskutteblad, krattkniv eller sirkelsagblad

- ▶ Slå av motoren.

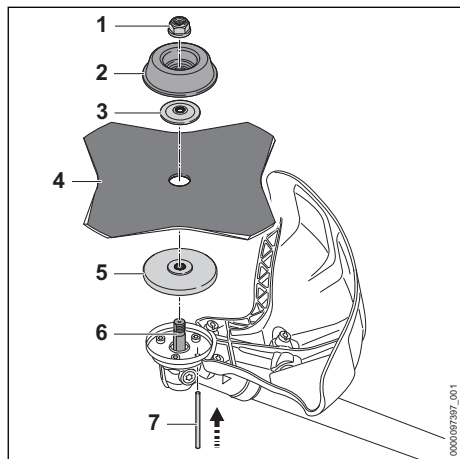


- ▶ Legg trykkskiven (5) på akselen (6) slik, at den mindre diameteren peker oppover.
- ▶ Legg metall-kappeverktøyet (4) på trykkskiven (5). Hvis et sirkelsagblad eller et gresskutteblad med mer enn 4 kutt anvendes: Juster skjærekantene slik at de peker i samme retning som pila for dreieretningen på beskyttelsen.
- ▶ Legg trykkskiven (3) på metall-kappeverktøyet (4) slik at krumningen peker oppover.

- ▶ Legg løpeskiven (2) på trykkskiven (3) slik at den lukkede siden peker oppover.
- ▶ Skyv pinnen (7) inntil anslag inn i boringen og hold den trykket inn.
- ▶ Drei metall-kappeverktøyet (4) mot urviseren inntil pinnen (7) går i lås.
- ▶ Akselen (6) er blokkert.
- ▶ Skru på og trekk til mutteren (1) mot urviseren.
- ▶ Trekk pinnen (7) av.

6.5.2 Montere hakkekniv

- ▶ Slå av motoren.

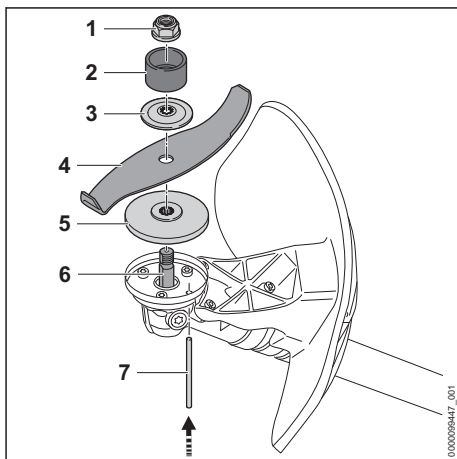

- ▶ Legg trykkskiven (5) på akselen (6) slik, at den mindre diameteren peker oppover.
- ▶ Legg metall-kappeverktøyet (4) på trykkskiven (5). Dersom en hakkekniv benyttes: Juster skjærekantene slik at de peker vekk fra giret i retning av mutteren (1).
- ▶ Legg trykkskiven (3) på metall-kappeverktøyet (4) slik at krumningen peker oppover.
- ▶ Legg beskyttelsesringen (2) på trykkskiven (3) slik at åpningen peker oppover.
- ▶ Skyv pinnen (7) inn i boringen til anslaget og hold den trykket inn.
- ▶ Drei metall-kappeverktøyet (4) mot urviseren inntil pinnen (7) går i lås.
- ▶ Akselen (6) er blokkert.
- ▶ Skru på og trekk til mutteren (1) mot urviseren.
- ▶ Trekk av pinnen (7).


6.5.3 Demontere metall-kappeverktøyet

- ▶ Slå av motoren.
- ▶ Skyv pinnen inn i boringen til anslaget og hold den trykket inn.
- ▶ Drei metall-kappeverktøyet med urviseren inntil pinnen går i lås.
- ▶ Akselen er blokkert.

- Løsne mutteren med urviseren.
- Fjern festedeler, metall-kappeverktøyet og trykkskiven.
- Trekk pinnen av.

7 Stille inn trimmeren for brukeren

7.1 Bruk og still inn dobbel skuldersele

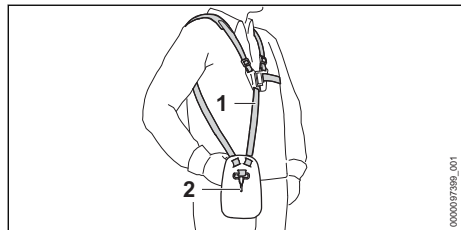


- Sett på dobbel skuldersele (1).
- Juster den doble skulderselen (1) slik at karabinkroken (2) befinner seg omtrent en håndbredde under høyre hofte.

7.2 Stille inn tennplugghetten


Tennplugghetten kan stilles inn i forskjellige posisjoner avhengig av kroppsstørrelsen til brukeren.

- Slå av motoren.
- Hekt trimmeren på bæremaljen i karabinkroken til bæresystemet.

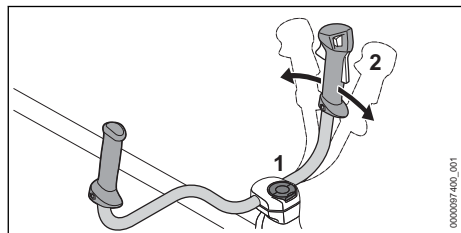


- Løsne vingeskruen (1).
- Vipp tennplugghetten (2) i ønsket posisjon.
- Trekk vingeskruen (1) godt til.

7.3 Kalibrere trimmeren

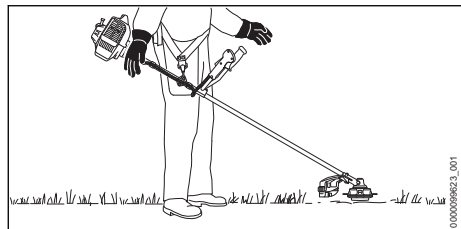


Kutteverktøyet må ligge lett mot bakken.

- Slå av motoren.

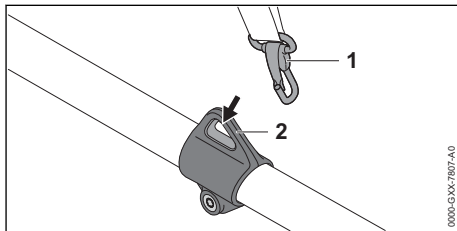

- Hekt transportkroken (2) på karabinkroken (1).
- La trimmeren henge fritt.
- Hvis stillingen til kutteverktøyet må justeres i utpendlet tilstand:

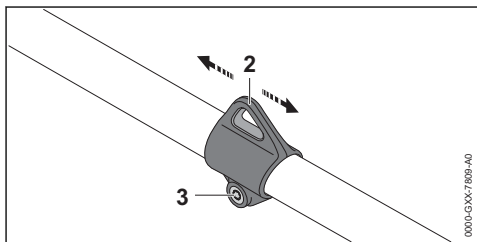

- Løsne skruen (3).
- Flytt løfteøyet (2) på akselen på en slik måte at den riktige posisjonen oppnås i avkoblet tilstand.
- Stram skruen (3) godt.

8 Blande drivstoff og fylle på tanken på trimmeren

8.1 Blande drivstoff

Drivstoffet som brukes til denne trimmeren består av en blanding av bensin og totakts motorolje med et blandingsforhold 1:50.

STIHL anbefaler det ferdigblandede drivstoffet STIHL MotoMix.

Hvis du blander drivstoff selv, skal kun en STIHL totakts motorolje eller en annen høytytelses motorolje i klassene JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC eller ISO-L-EGD brukes.


STIHL foreskriver STIHL HP Ultra totakts motorolje eller tilsvarende høytytelses motorolje for å kunne sikre utslippsgrensene over motorens levetid.

- Forsikre deg om at oktantallet på bensinen er minst 90 ROZ, og at alkoholandelen i bensinen ikke er høyere enn 10 % (27 % for Brasil).

- Forsikre deg om at totakts motoroljen oppfyller forutsetningene.
- Avhengig av ønsket mengde drivstoff, beregnes riktig mengde totakts motorolje og bensen i blandingsforholdet 1:50. Eksempler på drivstoff-blandinger:
 - 20 ml totakts motorolje, 1 l bensen
 - 60 ml totakts motorolje, 3 l bensen
 - 100 ml totakts motorolje, 5 l bensen
- Fyll først totakts motorolje og deretter bensen i en ren kanne som er godkjent for drivstoff.
- Bland drivstoffet.

8.2 Fylle på trimmeren


- Slå av motoren.
- Legg trimmeren på en jevn flate slik at lokket på drivstofftanken peker opp.
- Tørk av området rundt lokket på drivstofftanken med en fuktig klut.

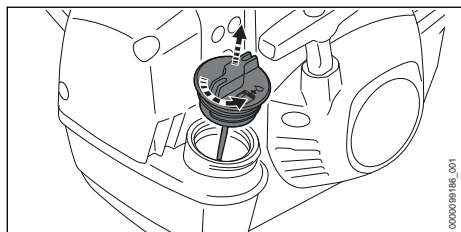

- Drei drivstofftank-lokket så lenge mot urviseren, til drivstofftank-lokket kan tas av.
- Ta av lokket på drivstofftanken.

LES DETTE

- Drivstoff kan skille seg raskere når den påvirkes av lys, solskinn og ekstreme temperaturer eller blir gammelt. Trimmeren kan skades hvis det fylles ublandet eller gammelt drivstoff.
 - Bland drivstoffet.
 - Ikke bruk drivstoff som har vært lagret i mer enn 30 dager (STIHL MotoMix: 5 år).
- Fyll på drivstoff slik at det ikke søles noe drivstoff og slik at minst 15 mm tomrom fra kanten på drivstofftanken.

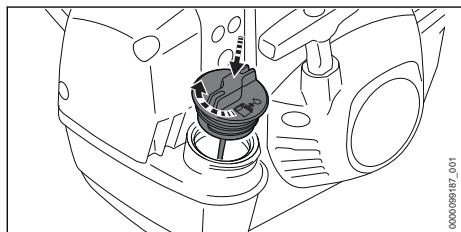


- Sett drivstofftank-lokket på drivstofftanken.

- Drei drivstofftank-lokket med urviseren og trekk godt til for hånd. Drivstofftanken er lukket.

9 Starte og stoppe motoren

9.1 Starte motoren

- Velg riktig startprosess.
- Legg trimmeren på et jevnt underlag slik at kappeverktøyet ikke berører bakken eller noen gjenstander.
- Demonter transportbeskyttelsen.

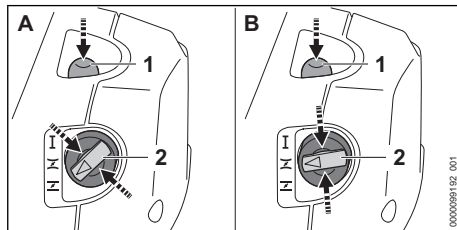

- Trykk drivstoffhåndpumpen (1) minst 5 ganger.

Hvis følgende betingelser oppfylles

- Motoren har omgivelsestemperatur.


- Trykk inn startspjeldspaken (2), og sett i posisjonen **I** (A).

Hvis en av følgende betingelser er oppfylt:

- Motoren har gått i minst 1 minutt og ble kun slått av for en kort pause.

- Motoren er tent i posisjonen **I** og er koblet ut.

- Trykk inn startspjeldspaken (2), og sett i posisjonen **I** (B).

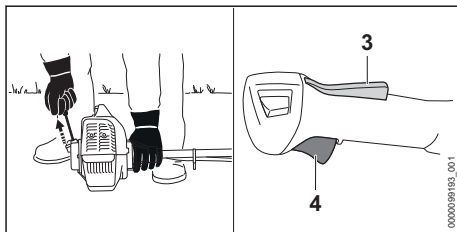


LES DETTE

- Trimmeren kan bli skadet hvis den trykkes mot bakken med foten eller et kne.
 - Trykk trimmeren fast mot bakken med venstre hånd. Ikke stå på skaffet med foten eller kneet.
- Trykk trimmeren fast mot bakken med venstre hånd.

- Trekk starthåndtaket langsomt ut med høyre hånd til du merker motstand.
 - Trekk starthåndtaket raskt ut og tilbake til motoren går.
 - Trykk kort på gasspakspærren (3) og gasspaken (4).
- Startspjeldspaken (2) hopper i stillingen **I**. Motoren går på tomgang.
- Hvis motoren er kald: Varm opp motoren med gasstøt.
 - Hvis kappeverktøyet fortsetter å gå rundt på tomgang: Korriger feilene.
 - Tomgang er ikke riktig stilt inn.
 - Hvis motoren **II** eller når det gir gass kobles ut: sett startspjeldspak (2) i posisjonen **II**, og forsøk å starte motoren på nytt.
 - Hvis motoren **II** ikke starter: sett startspjeldspak (2) i posisjonen **II**, og forsøk å starte motoren på nytt.
 - Hvis motoren ikke starter: Prøv å starte motoren på nytt med startspjeldspaken (2) i posisjon **I**.

9.2 Slå av motoren

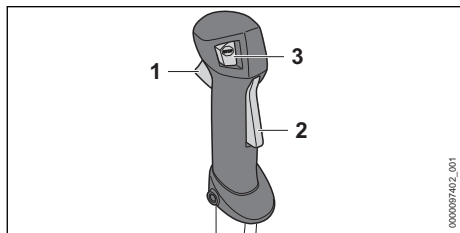

- Slipp gasspaken (1) og gasspakspærren (2). Kappeverktøyet slutter å bevege seg.
- Trykk på stoppknappen (3). Motoren stanser.
- Hvis motoren ikke stanser:
 - Sett startklaffspaken i stilling **II**. Motoren stanser.
 - Ikke bruk trimmeren og oppsøk en STIHL fagforhandler. Trimmeren er defekt.

Tenningen er koblet ut så lenge stopptasten er trykket. Når stoppknappen slippes, kobles tenningen inn igjen.

10 Kontrollere trimmeren

10.1 Kontrollere betjeningsselementene

Gasspakspærre og gasspak

- Slå av motoren.

- Prøv å trykke inn gasspaken uten å trykke inn gasspakspærren.
- Hvis gasspaken kan trykkes på: Ikke bruk trimmeren, og oppsøk en STIHL fagforhandler. Gasspakspærren er defekt.
- Trykk inn gasspakspærren og hold den trykket.
- Trykk på gasspaken.
- Slipp gasspaken og gasspakspærren.
- Dersom gasspaken eller gasspakspærren går tungt eller ikke fjærer tilbake i utgangsposisjon: Ikke bruk trimmeren og oppsøk en STIHL fagforhandler. Gasspaken eller gasspakspærren er defekt.

Gasskabelinnstilling

- Start motoren.
 - Trykk på gasspaken uten å trykke inn gasspakspærren.
 - Dersom motoren akselererer: Still inn gasskabelen.
- Gasskabelen er ikke riktig stilt inn.

Slå av motoren

- Start motoren.
- Trykk på stoppknappen. Motoren stanser.
- Hvis motoren ikke stanser:
 - Sett startspjeldspaken i stilling **II** stillen. Motoren stanser.
 - Ikke bruk trimmeren og oppsøk en STIHL fagforhandler. Trimmeren er defekt.


11 Arbeide med trimmeren

11.1 Still inn vinterdrift

Hvis det skal arbeides ved temperaturer under +10 °C, kan det dannes is forgasseren. For at forgasseren skal tilføres varm luft fra motoren må det stilles inn vinterdrift.

LES DETTE

- Hvis det arbeides ved temperaturer over +10 °C i vinterdrift, kan motoren bli overopphett.
 - Still inn sommerdrift.
- Slå av motoren.

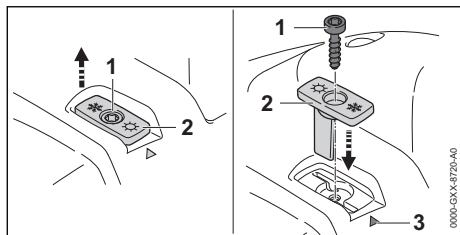


- Skru ut skruen (1).
- Trekk ut skyveren (2).
- Juster skyveren (2) slik at snøkrystallen peker mot markeringen (3).
- Sett inn skyveren (2).
- Skru inn skruen (1).

Hvis det arbeides ved temperaturer under -10 °C eller ved pulversnø eller snøfokk, må en dekkeplate monteres på motorhuset og et luftfilter med fiberrev av plast monteres. Tilbehøret er tilgjengelig hos STIHL-forhandleren din.

11.2 Still inn sommerdrift


Hvis det skal arbeides ved temperaturer over +10 °C, må det stilles inn sommerdrift.

- Slå av motoren.

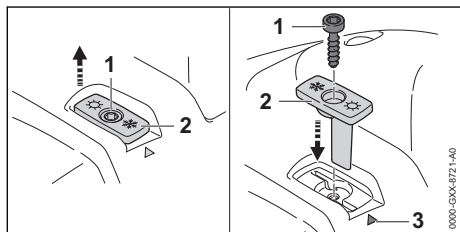


- Skru ut skruen (1).
- Trekk ut skyveren (2).
- Juster skyveren (2) slik at solen peker mot markeringen (3).
- Sett inn skyveren (2).
- Skru inn skruen (1).

11.3 Holde og føre trimmeren

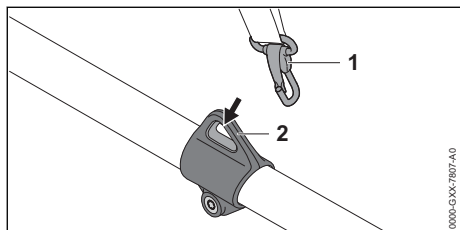


- Hekt transportkroken (2) på karabinkroken (1).

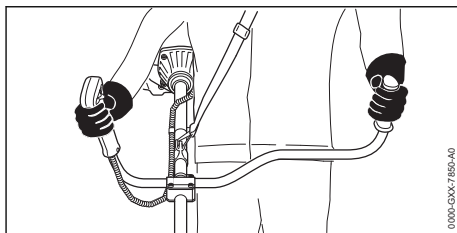

- Hold trimmeren med høyre hånd på betjeningshåndtaket slik at tommelen griper rundt betjeningshåndtaket.
- Hold trimmeren med venstre hånd på håndtaket slik, at tommelen griper rundt håndtaket.

11.4 Klipping

Avstanden til kappeverktøyet fra bakken bestemmer skjærehøyden.

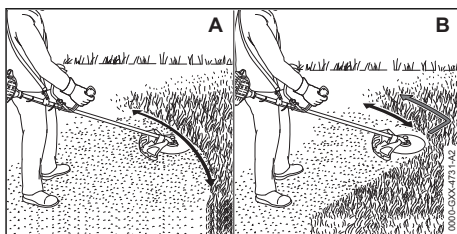


Klipp med et klippehode (A)

- Beveg trimmeren jevnt frem og tilbake.
- Gå langsomt og kontrollert fremover.

Klipp med et gresskutteblad eller krattkniv (B)


- Klipp med venstre område av metall-kappeverktøyet.
- Gå langsomt og kontrollert fremover.

11.5 Uttynning med en krattkniv eller hakkekniv

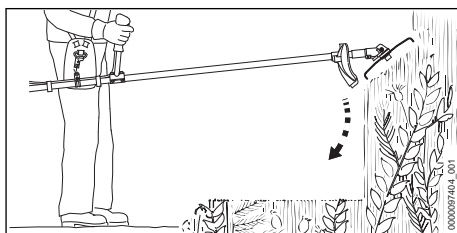

- Metallkappeverktøyet senkes ned i krattet ovenfra.
- Metallkappeverktøyet må ikke heves over hofte høyde.

11.6 Sag med sirkelsagblad

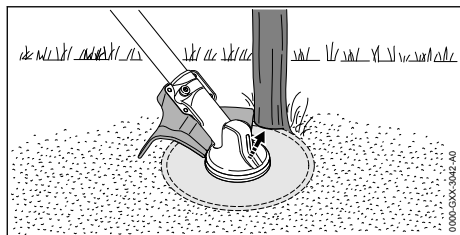


- ▶ Støtt venstre side av beskyttelsen på stammen.
- ▶ Sag gjennom stammen i ett snitt med full gass.
- ▶ Hold en sikkerhetsavstand på minst 2 trelengder fra neste arbeidsområde.

11.7 Justere klippetråder

11.7.1 Etterjustere skjæretråder på klippehodene AutoCut

- ▶ Tipp det roterende klippehodet kort mot bakken.
- Det etterjusteres omtrent 30 mm. Kniven i beskyttelsen avkorter skjæretrådene automatisk til den riktige lengden.

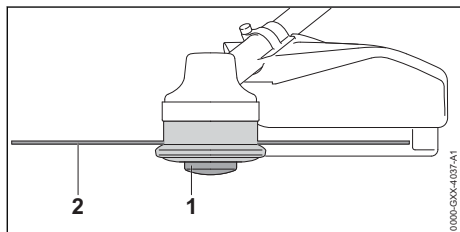

Hvis skjæretrådene er kortere enn 25 mm, kan de ikke etterjusteres automatisk.

- ▶ Slå av motoren.
 - ▶ Trykk spoleinnsatsen (1) på klippehodet og hold den trykket.
 - ▶ Trekk skjæretråden (2) ut for hånd.
 - ▶ Dersom skjæretrådene (2) ikke lenger kan trekkes ut: Skift ut spoleinnsatsen (1) eller skjæretråden (2).
- Spoleinnsatsen er tom.

11.7.2 Etterjustere skjæretråder på klippehodene SuperCut

Skjæretrådene etterjusteres automatisk. Kniven i beskyttelsen avkorter skjæretrådene automatisk til den riktige lengden.

Hvis skjæretrådene er kortere enn 40 mm, kan de ikke etterjusteres automatisk.

- ▶ Slå av motoren.
 - ▶ Trekk skjæretråden ut for hånd.
 - ▶ Dersom klippetrådene ikke lenger kan trekkes ut: Skift ut klippetråden.
- Spoleinnsatsen er tom.

12 Etter arbeidet

12.1 Etter arbeidet

- ▶ Slå av motoren.
- ▶ La trimmeren avkjøles.
- ▶ Dersom trimmeren er våt: La den tørke.
- ▶ Rengjør trimmeren.
- ▶ Rengjør beskyttelsen.
- ▶ Rengjør kappeverktøyet.
- ▶ Hvis et metall-kappeverktøy er innebygd: Monter passende transportbeskyttelse.

13 Transport

13.1 Transportere trimmeren

- ▶ Slå av motoren.
- ▶ Hvis et metall-kappeverktøy er innebygd: Monter passende transportbeskyttelse.

Bær trimmeren

- ▶ Hold trimmeren slik på skaftet at kappeverktøyet peker bakover og trimmeren er balansert.


Transporter trimmeren i et kjøretøy

- ▶ Trimmeren må sikres slik at den ikke kan velte eller bevege seg.

14 Oppbevaring

14.1 Oppbevare trimmeren

- ▶ Slå av motoren.
- ▶ Hvis et metall-kappeverktøy er innebygd: Monter passende transportbeskyttelse.

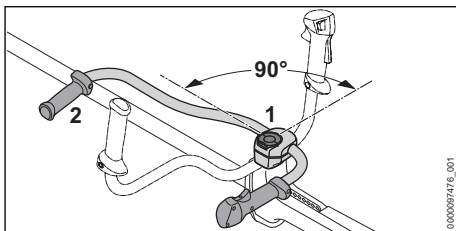

- ▶ Løsne og skru ut vingskruen (1) inntil håndtaksrøret (2) kan dreies.
- ▶ Drei håndtaksrøret (2) 90° med urviseren og vipp det nedover.
- ▶ Trekk vingskruen (1) godt til.

- ▶ Trimmeren må oppbevares slik at følgende betingelser er oppfylt:
 - Trimmeren er utenfor rekkevidden til barn.
 - Trimmeren er ren og tørr.
- ▶ Hvis trimmeren skal lagres mer enn 30 dager:
 - ▶ Demonter kappeverktøyet.
 - ▶ Åpne lokket på drivstofftanken.
 - ▶ Tøm drivstofftanken.
 - ▶ Lukk drivstofftanken.
 - ▶ Hvis en drivstoffhåndpumpe er tilgjengelig: Trykk minst 5 ganger.
 - ▶ Start motoren og kjør motoren på tomgang til den stanser av seg selv.

15 Rengjøring

15.1 Rengjør trimmeren

- ▶ Slå av motoren.
- ▶ La trimmeren avkjøles.
- ▶ Rengjør trimmeren med en fuktig klut eller STIHL harpiksløsemiddel.
- ▶ Rengjør lufteåpningene med en pensel.

15.2 Rengjøre beskyttelsen og kappeverktøyet

- ▶ Slå av motoren.
- ▶ Rengjør beskyttelsen og kappeverktøyet med en fuktig klut eller en myk børste.

16 Vedlikeholde

16.1 Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholdsintervallene avhenger av omgivelsesforholdene og arbeidsforholdene. STIHL anbefaler følgende vedlikeholdsintervaller:

Ved montering av et kappeverktøy

- ▶ Kontroller om det er kommet ut smørefett av akselen.

18 Utbedre feil

18.1 Utbedre feil i trimmeren

De fleste feil har samme årsaker.

- ▶ Utfør følgende tiltak:
 - ▶ Skift ut luftfilteret.
 - ▶ Rengjør eller skift tennpluggen.
 - ▶ Still inn tomgangen.
 - ▶ Still inn vinterdrift eller sommerdrift.
- ▶ Dersom feilen fortsatt foreligger: Gjennomfør tiltakene i den påfølgende tabellen.

Feil	Årsak	Løsning
Motoren kan ikke startes.	Det er ikke nok drivstoff i drivstofftanken.	▶ Blande drivstoff og fylle på tanken på trimmeren.
	Motoren er kvalt.	▶ Start motoren med startspjeldspak i posisjonen I .
	Forgasseren er for varm.	▶ La trimmeren avkjøles.

- ▶ Hvis girfett har sluppet ut: Få nivået i girhuset kontrollert av en STIHL-forhandler.

Hver 100. driftstime

- ▶ Skift tennpluggen.

Månedlig

- ▶ La drivstofftanken rengjøres av en STIHL fagforhandler.
- ▶ La sugehodet i drivstofftanken rengjøres av en STIHL fagforhandler.

Årlig

- ▶ La sugehodet i drivstofftanken byttes av en STIHL fagforhandler.

16.2 Slipe metall-kappeverktøyet og kalibrere det

Det krever mye øvelse, for å slipe og kalibrere metall-kappeverktøyet riktig.

STIHL anbefaler å la en STIHL fagforhandler slipe og kalibrere metall-kappeverktøyer.

- ▶ Slip metall-kappeverktøyet som beskrevet i bruksanvisningen og i pakningen til metall-kappeverktøyet som brukes.

17 Reparere

17.1 Reparere trimmeren og skjæreverktøyet

Brukeren må ikke reparere trimmeren og skjæreverktøyet selv.


- ▶ Hvis trimmeren eller skjæreverktøyet er skadet: Ikke bruk trimmeren eller skjæreverktøyet og oppsøk en STIHL fagforhandler.

Feil	Årsak	Løsning
		► Før motoren startes: Trykk drivstoffhåndpumpen minst 10 ganger.
	Det er is i forgasseren.	► La trimmeren varmes opp til +10 °C.
Motoren går ujevnt på tomgang.	Det er is i forgasseren.	► La trimmeren varmes opp til +10 °C.
Motoren stanser på tomgang.	Det er is i forgasseren.	► La trimmeren varmes opp til +10 °C.
Skjæreverktøyet beveges med i tomgang.	Gasskabelen er ikke riktig stilt inn.	► Still inn gasskabelen.
	Tomgang er ikke riktig stilt inn.	► Still inn tomgangen.
Motoren når ikke høyeste turtall.	Gasskabelen er ikke riktig stilt inn.	► Still inn gasskabelen.
Motoren slås av selv om det er drivstoff i drivstofftanken.	Sugehodet er ikke på riktig sted.	► Oppsøk en STIHL fagforhandler.

18.2 Skift ut luftfilteret

Luftfilteret kan ikke rengjøres. Dersom motoreffekten synker eller hvis luftfilteret er skadet, må luftfilteret skiftes ut.


- Slå av motoren.
- Sett startklaffspaken i stilling **Z**.

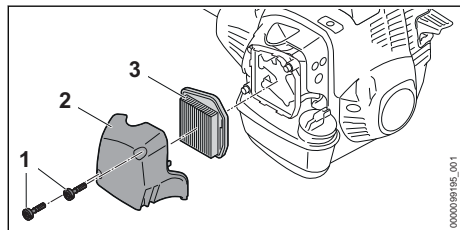

- Skru ut skruene (1) og ta av filterdekslet (2).
- Rengjør området rundt luftfilteret (3) med en fuktig klut eller en pensel.
- Ta ut luftfilteret (3).
- Sett inn det nye luftfilteret (3).
- Sett på filterlokket (2).
- Skru inn skruene (1) og trekk fast.

18.3 Rengjør tennpluggen


- Slå av motoren.
- La trimmeren avkjøles.

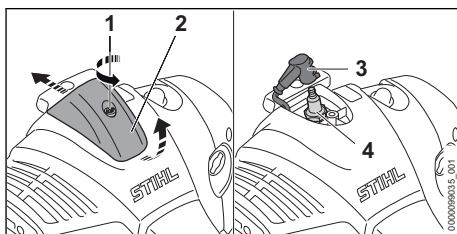

- Drei skruen (1) mot urviseren.
- Hev dekslet (2) og skyv det bakover.
- Trekk av tennpluggen (3).
- Hvis området rundt tennpluggen (4) er tilsmusset: Rengjør området rundt tennpluggen (4) med en klut.
- Skru ut tennpluggen (4).
- Rengjør tennpluggen (4) med en klut.
- Hvis tennpluggen (4) er korrodert: Demonter tennpluggen (4).
- Skru inn tennpluggen (4) og trekk den godt til.
- Trykk tennpluggen (3) godt på.
- Monter dekslet (2) og trekk til skruen (1) godt.

18.4 Still inn tomgangen

- Start motoren.
- Varm opp motoren i ca. 1 minutt med gasstøt.

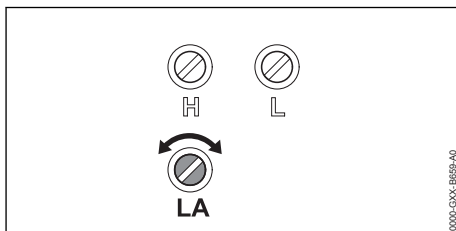


Motoren stanser på tomgang

- Drei tomgangsstoppskruen LA med klokken helt til motoren går jevnt.

Kappeverktøyet dreier permanent med ved tomgang

- Drei tomgangsstoppskruen LA mot urviseren til kappeverktøyet står stille.

18.5 Still inn gasskabelen

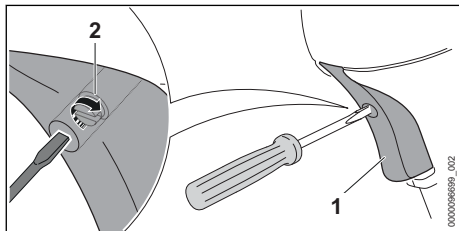

- Trykk inn gassperren (1) og hold den trykket.
- Drei skruen (2) med urviseren til motstanden blir merkbar.
- Drei skruen (2) en halv omdreining videre med urviseren.

19 Tekniske data

19.1 Trimmer STIHL FS 261

- Slagvolum: 41,6 cm³
- Effekt iht. ISO 8893: 2,0 kW (2,7 PS) ved 9000 1/min
- Tomgangsturtall: 2800 1/min
- Maksimalt turtall for utgående drivaksel: 7210 1/min
- Godkjente tennplugg: NGK CMR6H fra STIHL
- Elektrodeavstand for tennpluggen 0,5 mm
- Vekt med tom drivstofftank, uten skjæreverktøy og beskyttelse:
 - FS 261: 7,6 kg
 - FS 261 C: 7,8 kg
- Lengde uten kappeverktøy: 1800 mm
- Maksimalt innhold i drivstofftanken: 750 cm³ (0,75 l)

19.2 Lydverdier og vibrasjonsverdier

K-verdien for lydtrykknivåene er 2 dB(A). K-verdien for lydeffektnivåene er 2 dB(A). K-verdien for vibrasjonsverdiene er 2 m/s².

Bruk med klippehode:

- Lydtrykknivå L_{peq} målt iht. ISO 22868: 100 dB(A).
- Lydtrykknivå L_{weq} målt iht. ISO 22868: 109 dB(A).
- Vibrasjonsverdi $a_{hv,eq}$ målt iht. ISO 22867:
 - Betjeningshåndtak: 6,1 m/s².
 - Venstre håndtak: 4,8 m/s².

Bruk med metall-kappeverktøy

- Lydtrykknivå L_{peq} målt iht. ISO 22868: 99 dB(A).
- Lydtrykknivå L_{weq} målt iht. ISO 22868: 109 dB(A).
- Vibrasjonsverdi $a_{hv,eq}$ målt iht. ISO 22867:
 - Betjeningshåndtak: 5,9 m/s².
 - Venstre håndtak: 5,0 m/s².

Informasjon angående oppfyllelse av arbeidsgiverdirektivet om vibrasjon 2002/44/EF er angitt under www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registrering, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordningen er angitt under www.stihl.com/reach.

19.4 Eksosutslippsnivå

CO₂-verdien som måles under EU-typegodkjenningsprosessen er oppgitt i de produktspesifikke tekniske dataene på www.stihl.com/co2.

Den målte CO₂-verdien ble bestemt på en representativ motor under en standardisert testprosedyre ved laboratorieforhold, og utgjør ikke en uttrykkelig eller underforstått ytelsesgaranti for en bestemt motor.

Tiltenkt bruk og vedlikehold beskrevet i denne håndboken vil tilfredsstille de gjeldende kravene for eksosutslipp. Endringer på motoren vil ugyliggjøre driftstillatelsen.

20 Kombinasjoner av kappeverktøy, beskyttelser og bæresystemer

20.1 Kombinasjoner av kappeverktøy, beskyttelser og bæresystemer

Kappeverktøy	Beskyttelse	Bæresystem
<ul style="list-style-type: none"> – Klippehode AutoCut 46-2 – Klippehode DuroCut 40-4 – Klippehode PolyCut 48-2 – Klippehode SuperCut 40-2 – Klippehode TrimCut C 42-2 	– Beskyttelse for trådhode	– Dobbel skuldersele med hurtigkobling-sinnretning
<ul style="list-style-type: none"> – Gresskutteblad 230-4 (Ø 230 mm) – Gresskutteblad 250-32 (Ø 250 mm) – Gresskutteblad 250-40 "Spesial" (Ø 250 mm) – Gresskutteblad 255-8 (Ø 255 mm) 	– Beskyttelse for metall-kappeverktøy	
<ul style="list-style-type: none"> – Krattkniv 300-3 (Ø 300 mm) – Krattkniv 305-2 "Spesial" (Ø 305 mm) 	– Beskyttelse for metall-kappeverktøy	
– Hakkekniv 270-2 (Ø 270 mm)	– Beskyttelse for hakkekniv	
<ul style="list-style-type: none"> – Sirkelsagblad 225-48 spisstann (Ø 225 mm) – Sirkelsagblad 225-24 meiseltann (Ø 225 mm) – Sirkelsagblad 225-22 HP meiseltann HP (Ø 225 mm) – Sirkelsagblad 225-36 hardmetall (Ø 225 mm) 	– Anslag med diameter 225 mm	
– Sirkelsagblad 250-26 meiseltann (Ø 250 mm)	– Anslag med diameter 250 mm	

21 Reservedeler og tilbehør

21.1 Reservedeler og tilbehør

STIHL Disse symbolene identifiserer STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

STIHL anbefaler å bruke STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

Reservedeler og tilbehør fra andre produsenter kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pålitelighet, sikkerhet og egnethet til tross for løpende markedsobservasjon og STIHL kan ikke garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør fås kjøpt hos en STIHL fagforhandler.

22 Kassering

22.1 Kassere trimmeren

Informasjon om kassering er tilgjengelig hos lokale myndigheter eller hos din STIHL-fagforhandler.

Upassende avfallshåndtering kan være skadelig for helse og miljø.

- ▶ STIHL-produkter, inkludert emballasje, tilføres en egnet gjenvinningsstasjon i samsvar med lokale forskrifter.
- ▶ Må ikke kasseres med husholdningsavfallet.

23 EU-samsvarserklæring

23.1 Trimmer STIHL FS 261

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Tyskland

påtar seg alene ansvaret for at

- Modell: Trimmer
- Varemerke: STIHL
- Type: FS 261
- Serieidentifikasjon: 4147

oppfyller de gjeldende bestemmelsene i direktivene 2011/65/EU, 2006/42/EF 2014/30/EU og 2000/14/EU, og er utviklet og produsert i henhold

til følgende standarder, som gjaldt ved produksjonsdato: EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1.

Det målte og garanterte lydeffektnivået ble beregnet i henhold til direktivet 2000/14/EF, vedlegg V.

- Målt lydeffektnivå: 112 dB(A)
- Garantert lydeffektnivå: 114 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares ved produktgodkjenningen til ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggeår, produksjonsland og maskinnummer er angitt på trimmeren.

Waiblingen, 01.08.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

med fullmakt fra 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

24 Produsentens samsvarserklæring for UKCA

24.1 Trimmer STIHL FS 261

**UK
CA**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Tyskland

påtar seg alene ansvaret for at

- Modell: Trimmer
- Varemerke: STIHL
- Type: FS 261
- Serieidentifikasjon: 4147

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til UK-forordningene The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 og Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, og er utviklet og produsert i henhold til følgende standarder, som gjaldt ved produksjonsdato: EN ISO 11806-1, EN 55012, EN 61000-6-1.

Det målte og garanterte lydeffektnivået ble beregnet i henhold til det britiske direktivet Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

- Målt lydeffektnivå: 112 dB(A)
- Garantert lydeffektnivå: 114 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares hos ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggeår, produksjonsland og maskinnummer er angitt på trimmeren.

Waiblingen, 01.08.2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

med fullmakt fra 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

www.stihl.com



0458-837-9101-A



0458-837-9101-A