

RLA 240.0

STIHL



2 - 22	Uputa za uporabu
22 - 44	Návod k použití
44 - 65	Használati utasítás
65 - 88	Инструкция по эксплуатации
88 - 109	Lietošanas instrukcija
109 - 131	Інструкція з експлуатації
131 - 155	οδηγίες χρήσης
155 - 175	Kasutusjuhend
175 - 195	Eksploatavimo instrukcija
195 - 218	Ръководство за употреба
218 - 240	Instrucțiuni de utilizare
240 - 261	Uputstvo za upotrebu



Popis sadržaja

1	Predgovor.....	2
2	Informacije uz ovu uputu za uporabu.....	2
3	Pregled.....	3
4	Upute o sigurnosti u radu.....	4
5	Priprema prozračivača travnjaka za rad.....	9
6	Napuniti akumulator i LED diode.....	9
7	Sastavljanje prozračivača travnjaka.....	10
8	Namještanje prozračivača travnjaka za korisnika.....	11
9	Umetnuti i izvaditi akumulator.....	12
10	Umetanje i izvlačenje sigurnosnog ključa.....	12
11	Uključivanje i isključivanje prozračivača travnjaka.....	12
12	Provjera prozračivača travnjaka i akumulatora.....	13
13	Rad s prozračivačem travnjaka.....	13
14	Nakon rada.....	14
15	Transport.....	15
16	Pohranjivanje/skladištenje.....	15
17	Čistiti.....	16
18	Održavati.....	16
19	Popravljati.....	17
20	Odkloniti smetnje/kvarove.....	17
21	Tehnički podaci.....	19
22	Pričuvni dijelovi i pribor.....	20
23	Zbrinjavanje.....	20
24	EU-izjava o sukladnosti.....	20
25	Adrese.....	20
26	Sigurnosno-tehničke napomene za prozračivač travnjaka.....	21

1 Predgovor

Dragi kupci,

raduje nas da ste se odlučili za tvrtku STIHL. Svoje proizvode razvijamo i izrađujemo u vrhunskoj kvaliteti sukladno potrebama naših kupaca. Tako i pri ekstremnim zahtjevima nastaju proizvodi velike pouzdanosti.

STIHL pruža vrhunsku kakvoću i pri servisiranju. Naš stručni trgovac jamči kompetentno savjetovanje i upućivanje, kao i sveobuhvatnu tehničku skrb.

Tvrtka STIHL izričito je posvećena održivom i odgovornom opođenju prema prirodi. Ove upute za uporabu pomažu vam da svoj proizvod tvrtke STIHL rabite na siguran i ekološki način s dugim rokom trajanja.

Zahvaljujemo vam na povjerenju i želimo vam mnogo radosti s vašim proizvodom tvrtke STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

VAŽNO! PRIJE KORIŠTENJA PROČITATI I POHRANITI NA SIGURNO MJESTO.

2 Informacije uz ovu uputu za uporabu

2.1 Važeći dokumenti

Primjenjuju se lokalni sigurnosni propisi.

- ▶ Uz ove upute za uporabu s razumijevanjem pročitajte i pohranite sljedeće dokumente:
 - Sigurnosne napomene za akumulator STIHL AK
 - Upute za uporabu punjača STIHL AL 101, 301, 500
 - Sigurnosne informacije o STIHL akumulatorima i proizvodima s ugrađenim akumulatorom: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Označavanje upozornih uputa u tekstu

OPASNOST

- Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati teške ozljede ili smrt.
 - ▶ Navedene mjere mogu spriječiti teške ozljede ili smrt.

UPOZORENJE

- Uputa upućuje na opasnosti, koje **moгу** uzrokovati teške ozljede ili smrt.
 - ▶ Navedene mjere mogu spriječiti teške ozljede ili smrt.

UPUTA

- Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati štete na stvarima.
 - ▶ Navedene mjere mogu spriječiti štete na stvarima.


2.3 Simboli u tekstu



Ovaj simbol upućuje na poglavlje u ovoj uputi za uporabu.

3 Pregled

3.1 Proračivač travnjaka

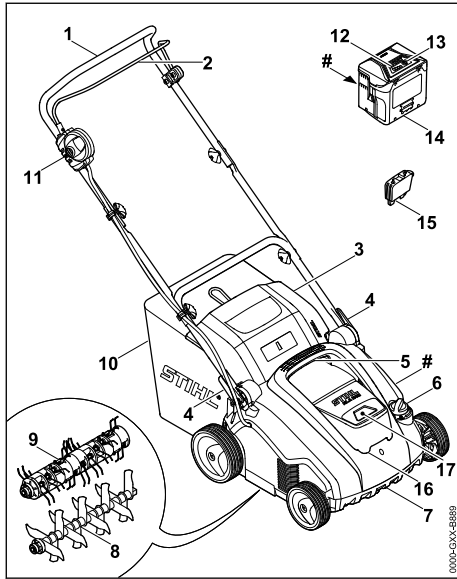

1 Upravljač

Upravljač služi za pridržavanje proračivača travnjaka, upravljanje njime i njegov transport.

2 Drška za pokretanje

Drška za pokretanje zajedno sa zapornim gumbom uključuje i isključuje ugrađene valjke.

3 Zaklopka za izbacivanje

Zaklopka za izbacivanje zatvara kanal za izbacivanje.

4 Brzi pritezač

Brzi pritezač služi za namještanje i preklapanje upravljača.

5 Gornja transportna ručka

Gornja transportna ručka služi za nošenje proračivača travnjaka.

6 Okretni kotač

Okretni kotač služi za namještanje radne dubine.

7 Donja transportna ručka

Donja transportna ručka služi za nošenje i postavljanje proračivača travnjaka.

8 Valjak za proračivanje

Valjak za proračivanje služi za proračivanje travnjaka.

9 Valjak za pročešljavanje

Valjak za pročešljavanje služi za pročešljavanje travnjaka.

10 Prihvatna košara

Prihvatna košara prikuplja pokošeni dio travnjaka.

11 Zaporni gumb

Zaporni gumb zajedno s drškom za pokretanje uključuje i isključuje proračivač travnjaka.

12 Svjetleće diode

Svjetleće diode signaliziraju stanje punjenja akumulatora i smetnju.

13 Tipka

Tipka aktivira svjetleće diode na akumulatoru.

14 Akumulator

Akumulator opskrbljuje proračivač travnjaka energijom.

15 Sigurnosni ključ

Sigurnosni ključ aktivira proračivač travnjaka.

16 Zaklopka

Zaklopka pokriva akumulator i sigurnosni ključ.

17 Otvor za akumulator

Akumulator se umeće u otvor za akumulator.

Natpisna pločica sa serijskim brojem stroja

3.2 Simboli

Simboli se mogu nalaziti na proračivaču travnjaka i akumulatoru i imaju sljedeće značenje:



Ovaj simbol označava sigurnosni ključ.



Ovaj simbol označava prihvatnik za ključ.



1 svjetleća dioda svijetli crveno. Akumulator je pretopao ili prehladan.



4 svjetleće diode trepere crveno. U akumulatoru postoji smetnja.



Zajamčena razina zvučne snage prema Direktivi 2000/14/EC u dB(A) radi usporedivosti emisija zvuka proizvoda.



Podatak pokraj ovog simbola označava količinu energije u akumulatoru prema specifikacijama proizvođača ćelija. Količina energije koja je na raspolaganju tijekom uporabe je manja.



Nemojte odlagati proizvod u kućni otpad.



Uključite prozračivač travnjaka.

4 Upute o sigurnosti u radu

4.1 Simboli upozorenja

Simboli upozorenja na prozračivaču travnjaka imaju sljedeće značenje:



Pridržavajte se sigurnosnih napomena i mjera navedenih u njima.



S razumijevanjem pročitajte i pohranite upute za uporabu.



Nosite zaštitne naočale.



Pridržavajte se sigurnosnih napomena o kovitlanju predmeta i mjera navedenih u njima.



Održavajte sigurnosni razmak.



Ne dodirujte valjak dok se okreće.



Izvadite sigurnosni ključ tijekom prekida rada, transporta, skladištenja, radova na održavanju i popravaka.



Zaštitite prozračivač travnjaka od kiše i vlage.



Izvadite akumulator tijekom prekida rada, transporta, skladištenja, radova na održavanju i popravaka.



Zaštitite akumulator od vrućine i vatre.



Zaštitite akumulator od kiše i vlage i nemojte ga uranjati u tekućine.



Pridržavajte se dopuštenog temperaturnog raspona za akumulator.

4.2 Namjenska uporaba

Prozračivač travnjaka STIHL RLA 240.0 služi za sljedeće namjene:

- s valjkom za prozračivanje: prozračivanje travnate površine
- s valjkom za pročešljavanje: pročešljavanje travnate površine

Prozračivač travnjaka ne smije se upotrebljavati dok pada kiša.

Akumulator STIHL AK opskrbljuje prozračivač travnjaka energijom.

STIHL preporučuje uporabu akumulatora STIHL AK 20 ili STIHL AK 30.

▲ UPOZORENJE

- Akumulatori koje tvrtka STIHL nije odobrila za ovaj prozračivač travnjaka mogu prouzročiti požare i eksplozije. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba i materijalne štete.
 - ▶ Upotrebljavajte prozračivač travnjaka s akumulatorom STIHL AK.
- Nenamjenska uporaba prozračivača travnjaka i akumulatora može dovesti do teških ozljeda ljudi i materijalne štete.
 - ▶ Upotrebljavajte prozračivač travnjaka i akumulator u skladu s ovim Uputama za uporabu.

4.3 Zahtjevi prema korisniku

▲ UPOZORENJE

- Neupućeni korisnici ne mogu prepoznati niti procijeniti opasnosti uporabe prozračivača travnjaka i akumulatora. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika ili drugih osoba.
 - ▶ S razumijevanjem pročitajte i pohranite upute za uporabu.
- ▶ Ako se prozračivač travnjaka ili akumulator proslijeđuje drugoj osobi: priložite upute za uporabu.
- ▶ Osigurajte da korisnik ispunjava sljedeće zahtjeve:
 - Korisnik je odmoran.
 - Korisnik je tjelesno, osjetilno i duševno sposoban rukovati prozračivačem travnjaka i akumulatorom i obavljati radove s tim strojevima. Ako je korisnik tjelesno, osjetilno ili duševno ograničeno sposoban za to, on smije raditi sa strojevima samo pod nadzorom ili prema uputama odgovorne osobe.

- Korisnik može prepoznati i procijeniti opasnosti prozračivača travnjaka i akumulatora.
 - Korisnik je svjestan da je odgovoran za nezgode i štete.
 - Korisnik je punoljetan ili se pod nadzorom obučava za neko zanimanje u skladu s državnim propisima.
 - Ovlašteni trgovac tvrtke STIHL ili stručna osoba uputili su korisnika prije prve uporabe prozračivača travnjaka.
 - Korisnik nije pod utjecajem alkohola, lijekova ni droga.
- ▶ U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

4.4 Odjeća i oprema

▲ UPOZORENJE

- - Tijekom rada može doći do kovitlanja predmeta uvis velikom brzinom. Korisnik se može ozlijediti.



- ▶ Nosite usko prijanjajuće zaštitne naočale. Prikladne zaštitne naočale ispitane su u skladu s normom EN 166 ili nacionalnim propisima te su dostupne u prodaji s odgovarajućom oznakom.
- ▶ Nosite dugačke hlače od otpornog materijala.
- Tijekom rada može doći do kovitlanja prašine. Udahnuta prašina može narušiti zdravlje i prouzročiti alergijske reakcije.
 - ▶ U slučaju kovitlanja prašine: nosite masku za zaštitu od prašine.
- Neprikladna odjeća može se zaplesti u drvo, grmlje i prozračivač travnjaka. Korisnici se mogu teško ozlijediti ako ne nose prikladnu odjeću.
 - ▶ Nosite usko prijanjavuću odjeću.
 - ▶ Skinite šalove i nakit.
- Tijekom čišćenja, radova na održavanju i transporta korisnik može doći u dodir s valjkom. Korisnik se može ozlijediti.
 - ▶ Nosite radne rukavice od otpornog materijala.
- Korisnik se može okliznuti ako nosi neprikladnu obuću. Korisnik se može ozlijediti.
 - ▶ Nosite čvrstu, zatvorenu obuću s dobro prijanjavućim đonom.

4.5 Područje rada i okolina

4.5.1 Radno područje i okolina

▲ UPOZORENJE

- Osobe koje ne sudjeluju u postupku, djeca i životinje ne mogu prepoznati niti procijeniti opasnosti prozračivača travnjaka i zakovitlanih predmeta. Može doći do teških ozljeda osoba koje ne sudjeluju u postupku, djece i životinja te do materijalne štete.



- ▶ Udaljite osobe koje ne sudjeluju u postupku, djecu i životinje iz radnog područja.
- ▶ Održavajte razmak od predmeta.
- ▶ Ne ostavljajte prozračivač travnjaka bez nadzora.
- ▶ Osigurajte da se djeca ne mogu igrati s prozračivačem travnjaka.
- Ako se radi po kiši, korisnik se može okliznuti. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
 - ▶ Ako pada kiša: nemojte raditi.
- Prozračivač travnjaka nije voodootporan. Rad na kiši i u vlažnoj okolini može dovesti do strujnog udara. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika, a prozračivač travnjaka može se oštetiti.
- ▶ Nemojte raditi po kiši ni u vlažnoj okolini.
- Električne komponente prozračivača travnjaka mogu stvoriti iskre. Iskre mogu prouzročiti požare i eksplozije u vrlo zapaljivoj i eksplozivnoj okolini. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba i materijalne štete.
 - ▶ Nemojte raditi u vrlo zapaljivoj ni eksplozivnoj okolini.



4.5.2 Akumulator

▲ UPOZORENJE

- Osobe koje ne sudjeluju u radu, djeca i životinje ne mogu prepoznati i procijeniti opasnosti akumulatora. Osobe koje ne sudjeluju u radu, djeca i životinje mogu se teško ozlijediti.
 - ▶ Osobe koje ne sudjeluju u radu, djecu i životinje držite na sigurnoj udaljenosti.
 - ▶ Ne ostavljajte akumulator bez nadzora.
 - ▶ Osigurajte da se djeca ne mogu igrati akumulatorom.
- Akumulator nije zaštićen od svih utjecaja iz okoline. Ako je akumulator izložen određenim utjecajima okoline, isti se može zapaliti, eksplozivirati ili nepopravljivo oštetiti. Osobe se

mogu teško ozlijediti i može nastati materijalna šteta.



- ▶ Akumulator zaštitite od vrućine i vatre.
- ▶ Akumulator ne bacati u vatru.



- ▶ Akumulator upotrebljavajte i skladištite u temperaturnom području između - 10 °C i + 50 °C.



- ▶ Zaštitite akumulator od kiše i vlage i ne uranjajte ga u tekućine.

- ▶ Držite akumulator na udaljenosti od sitnih metalnih dijelova.
- ▶ Ne izlažite akumulator visokom tlaku.
- ▶ Ne izlažite akumulator mikrovalovima.
- ▶ Zaštitite akumulator od kemikalija i soli.

4.6 Sigurnosno ispravno stanje

4.6.1 Prozračivač travnjaka

Prozračivač travnjaka u sigurnosno je ispravnom stanju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Prozračivač travnjaka nije oštećen.
- Prozračivač travnjaka je čist i suh.
- Upravljački elementi funkcioniraju i nema promjena na njima.
- Ako pokošenu travu treba prikupljati u prihvatnu košaru: Prihvatna košara je propisno postavljena.
- Ako pokošenu travu treba izbacivati straga: Prihvatna košara je postavljena, a zaklopka za izbacivanje zatvorena.
- Valjak je pravilno montiran.
- U ovaj je prozračivač travnjaka montiran originalan pribor tvrtke STIHL.
- Pribor je pravilno montiran.


▲ UPOZORENJE

- Ako stroj nije u sigurnosno ispravnom stanju, komponente više ne mogu pravilno funkcionirati i može doći do deaktiviranja sigurnosnih naprava. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba.
 - ▶ Rabite prozračivač travnjaka samo ako nije oštećen.
 - ▶ Ako je prozračivač travnjaka zaprljan: Očistite prozračivač travnjaka.
 - ▶ Ako je prozračivač travnjaka mokar: Osušite prozračivač travnjaka.
 - ▶ Nemojte vršiti izmjene na prozračivaču travnjaka.
 - ▶ Ako upravljački elementi ne funkcioniraju: Nemojte rabiti prozračivač travnjaka.

- ▶ Ako pokošenu travu treba prikupljati u prihvatnu košaru: Montirajte prihvatnu košaru u skladu s ovim uputama za uporabu.
- ▶ U ovaj prozračivač travnjaka montirajte originalan pribor tvrtke STIHL.
- ▶ Montirajte valjak u skladu s ovim uputama za uporabu.
- ▶ Montirajte pribor u skladu s ovim uputama za uporabu ili uputama za uporabu pribora.
- ▶ Ne umećite predmete u otvore prozračivača travnjaka.
- ▶ Kontakte prihvatnika za ključ nemojte povezivati niti kratko spajati s metalnim predmetima.
- ▶ Zamijenite istrošene ili oštećene pločice s napomenama.
- ▶ U slučaju nejasnoća: Obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

4.6.2 Valjci

Valjak za prozračivanje i valjak za pročešljavanje u sigurnosno su ispravnom stanju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Vratilo, nož, opružni zupci i dogradni dijelovi nisu oštećeni.
- Vratilo, nož i opružni zupci nisu izobličeni.
- Valjak je pravilno montiran.
- Na nožu i opružnim zupcima nema srha.
- Duljina noža manja od minimalne,  21.2.

▲ UPOZORENJE

- Ako nož nije u sigurnosno ispravnom stanju, može doći do odvajanja dijelova noža i opružnih zubaca i kovitlanja njihovih dijelova. Ljudi se mogu teško ozlijediti
 - ▶ Radite samo s neoštećenim nožem, opružnim zupcima i neoštećenim dogradnim dijelovima.
 - ▶ Ako je duljina noža manja od minimalne: Zamijenite valjak za prozračivanje.
 - ▶ U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

4.6.3 Akumulator

Akumulator je u sigurnom stanju sigurnom, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Akumulator nije oštećen.
- Akumulator je čist i suh.
- Akumulator funkcionira i nije izmijenjen.

▲ UPOZORENJE

- U stanju koje nije sigurno akumulator ne može više sigurno raditi. Ljudi se mogu teško ozlijediti.
 - ▶ Radite samo neoštećenim nožem i funkcionalnim akumulatorom.

- ▶ Nemojte puniti oštećen ili neispravan akumulator.
- ▶ Ako je akumulator zaprljan ili mokar: očistite akumulator i pustite da se osuši.
- ▶ Nemojte modificirati akumulator.
- ▶ Ne umećite nikakve predmete u otvore akumulatora.
- ▶ Nemojte povezivati i kratko spajati električne kontakte akumulatora s metalnim predmetima.
- ▶ Nemojte otvarati akumulator.
- ▶ Zamijenite istrošene ili oštećene pločice s napomenama.
- Iz oštećenog akumulatora može isteći tekućina. Ako tekućina dođe u kontakt s kožom ili očima, može doći do nadraživanja kože ili očiju.
 - ▶ Izbjegavajte kontakt s tekućinom.
 - ▶ Ako je došlo do kontakta s kožom: zahvaćene dijelove kože operite velikom količinom vode i sapunom.
 - ▶ Ako je došlo do kontakta s očima: oči ispirite velikom količinom vode najmanje 15 minuta i obratite se liječniku.
- Oštećen ili neispravan akumulator može neobičajeno mirisati, dimiti se ili goriti. Može doći do teških ozljeda ili smrti ljudi i materijalne štete.
 - ▶ Ako akumulator ima neobičajen miris ili se dimi: nemojte upotrebljavati akumulator i držite ga podalje od zapaljivih materijala.
 - ▶ Ako akumulator gori: pokušajte ugasiti akumulator aparatom za gašenje požara ili vodom.

4.7 Radovi

▲ UPOZORENJE

- Korisnik u određenim situacijama više ne može raditi koncentrirano. Može se spotaknuti, pasti i teško ozlijediti.
 - ▶ Radite mirno i promišljeno.
 - ▶ Ako su osvjjetljenje i vidljivost loši: nemojte rukovati prozračivačem travnjaka.
 - ▶ Samostalno rukujte prozračivačem travnjaka.
 - ▶ Obratite pažnju na prepreke.
 - ▶ Nemojte naginjati prozračivač travnjaka.
 - ▶ Radite stojeći na tlu i održavajte ravnotežu.
 - ▶ Ako osjetite znakove umora: napravite radnu pauzu.
 - ▶ Ako prozračivanje ili pročešljavanje obavljate na kosini: na obroncima tlo prozračujte ili pročešljavajte poprijeko.

- ▶ Nemojte prozračivati ili pročešljavati na kosinama s nagibom većim od 25° (46,6 %).
- Rotirajući valjak može posjeci korisnika. Može doći do teške ozljede korisnika.
 - ▶ Ne dodirujte valjak dok se okreće.



- Ako neki predmet blokira valjak: isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator. Tek nakon toga uklonite predmet.
- Ako tijekom rada primijetite promjene na prozračivaču travnjaka ili nepravilnosti u radu, možda nije u sigurnosno ispravnom stanju. Može doći do teških ozljeda osoba i materijalne štete.
 - ▶ Dovršite radove, isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ, izvadite akumulator i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- Tijekom rada prozračivač travnjaka može vibrirati.
 - ▶ Nosite rukavice.
 - ▶ Pravite radne pauze.
 - ▶ Ako se pojave znakovi cirkulacijskih smetnji: obratite se liječniku.
- Ako tijekom rada valjak udari u strani predmet, taj predmet ili njegovi dijelovi mogu se oštetiti ili zavlati uvis velikom brzinom. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.
 - ▶ Uklonite strane predmete iz radnog područja.
 - ▶ Označite i zaobidite prepreke (npr. korijenje, panjeve).
- Nakon otpuštanja drške za pokretanje valjak se okreće još kratko vrijeme. Može doći do teških ozljeda osoba.
 - ▶ Pričekajte da se valjak prestane okretati.
- Ako rotirajući valjak udari u tvrd predmet, može doći do iskrenja. Iskrene mogu prouzročiti požare u vrlo zapaljivoj okolini. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba i materijalne štete.
 - ▶ Nemojte raditi u vrlo zapaljivoj okolini.
- Ako se prozračivač travnjaka postavi na kosu površinu, može se nenamjerno s nje otkotrljati. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.
 - ▶ Prozračivač travnjaka pustite tek onda kada se nalazi na ravnoj površini i kada se ne može sam otkotrljati.
- Ako se na upravljač pričvršćuju predmeti, prozračivač travnjaka se radi dodatne težine može prevrnuti. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.

- ▶ Nemojte pričvršćivati predmete na upravljač.

▲ OPASNOST

- Ako se radi u okolini naponskih vodova, valjak može doći u kontakt s njima i oštetiti ih. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
 - ▶ Nemojte raditi u okolini naponskih vodova.
- Ako se radi tijekom nevremena, munja može udariti u korisnika. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
 - ▶ U slučaju nevremena: nemojte raditi.

4.8 Transport

4.8.1 Transport

▲ UPOZORENJE

- Tijekom transporta prozračivač travnjaka se može prevrnuti ili pomaknuti. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.
 - ▶ Isključite prozračivač travnjaka.
 - ▶ Pričekajte da se valjak prestane okretati.



- ▶ Izvucite sigurnosni ključ.



- ▶ Izvadite akumulator.



- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Namjestite transportni položaj.
- ▶ Nosite prozračivač travnjaka preko prepreka (npr. stepenica, kamenih rubova).
- ▶ Osigurajte prozračivač travnjaka zateznim remenima, remenom ili mrežom tako da se ne može pomicati niti prevrnuti.

4.8.2 Akumulator

▲ UPOZORENJE

- Akumulator nije zaštićen od svih utjecaja iz okoline. Ako je akumulator izložen određenim utjecajima okoline, može se oštetiti i može nastati materijalna šteta.
 - ▶ Nemojte transportirati oštećen akumulator.
- Za vrijeme transporta akumulator se može prevrnuti ili pomaknuti. Osobe se mogu ozlijediti i može nastati materijalna šteta.
 - ▶ Akumulator zapakirajte u pakiranje tako da se ne može pomicati.
 - ▶ Pakiranje osigurajte tako da se ne može pomicati.

4.9 Pohranjivanje/skladištenje

4.9.1 Skladištenje

▲ UPOZORENJE

- Djeca ne mogu prepoznati niti procijeniti opasnosti prozračivača travnjaka. Mogu se teško ozlijediti.



- ▶ Izvucite sigurnosni ključ.



- ▶ Izvadite akumulator.



- ▶ Skladištite prozračivač travnjaka izvan dohvata djece.
- Električni kontakti na prozračivaču travnjaka i metalne komponente mogu zahrđati zbog vlage. Prozračivač travnjaka može se oštetiti.



- ▶ Izvucite sigurnosni ključ.



- ▶ Izvadite akumulator.



- ▶ Skladištite prozračivač travnjaka u čistom i suhom stanju.

4.9.2 Akumulator

▲ UPOZORENJE

- Djeca ne mogu prepoznati niti procijeniti opasnosti akumulatora. Mogu se teško ozlijediti.
 - ▶ Čuvajte akumulator izvan dohvata djece.
- Akumulator nije zaštićen od svih utjecaja okoline. Ako je akumulator izložen određenim utjecajima okoline, može se nepopravljivo oštetiti.
 - ▶ Skladištite akumulator u čistom i suhom stanju.
 - ▶ Skladištite akumulator u zatvorenoj prostoriji.
 - ▶ Skladištite akumulator odvojeno od prozračivača travnjaka.
 - ▶ Ako se akumulator skladišti u punjaču: izvucite mrežni utikač i skladištite akumulator u stanju punjenja između 40 % i 60 % (2 LED diode svijetle zeleno).
 - ▶ Skladištite akumulator na temperaturama između - 10 °C i + 50 °C.

4.10 Čišćenje, održavanje i popravljnje

▲ UPOZORENJE

- Ako su tijekom čišćenja, radova na održavanju ili popravaka sigurnosni ključ i akumulator umetnuti, prozračivač travnjaka može se neželjeno uključiti. Može doći do teških ozljeda osoba i materijalne štete.

- ▶ Pričekajte da se valjak prestane okretati.



- ▶ Izvucite sigurnosni ključ.



- ▶ Izvadite akumulator.

- Abrazivna sredstva za čišćenje, čišćenje vodenim mlazom i šiljasti predmeti mogu dovesti do oštećenja prozračivača travnjaka, valjaka i akumulatora. Ako se prozračivač travnjaka, valjci i akumulator ne čiste pravilno, komponente više ne mogu pravilno funkcionirati i može doći do deaktiviranja sigurnosnih naprava. Osobe se mogu teško ozlijediti.

- ▶ Čistite prozračivač travnjaka, valjke i akumulator u skladu s ovim uputama za uporabu.

- Ako se prozračivač travnjaka, valjci i akumulator pravilno ne održavaju i ne popravljaju, komponente više ne mogu pravilno funkcionirati i može doći do deaktiviranja sigurnosnih naprava. Može doći do teških ozljeda ili smrti osoba.

- ▶ Nemojte sami izvoditi radove održavanja na prozračivaču travnjaka i akumulatoru niti ih sami popravljati.

- ▶ Ako je potrebno održavanje ili popravak prozračivača travnjaka ili akumulatora: Obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

- ▶ Izvodite radove održavanja na valjcima u skladu s ovim uputama za uporabu.

- Tijekom čišćenja, radova na održavanju i popravaka valjaka može doći do pomicanja noža i opružnih zubaca. Korisnik se može porezati na oštrim rubovima oštrice noža i ozlijediti.

- ▶ Nosite radne rukavice od otpornog materijala.

5 Priprema prozračivača travnjaka za rad

5.1 Priprema prozračivača travnjaka za rad

Prije početka radova uvijek se moraju provesti sljedeći koraci:

- ▶ Uklonite ambalažni materijal i transportne brave.
- ▶ Osigurajte da su sljedeće komponente u sigurno ispravnom stanju:
 - prozračivač travnjaka, 4.6.
 - valjci, 4.6.2.
 - akumulator, 4.6.3.
- ▶ Provjerite akumulator, 12.3.
- ▶ Potpuno napunite akumulator, 6.1
- ▶ Očistite prozračivač travnjaka, 17.
- ▶ Provjerite valjak, 12.2.
- ▶ Montirajte upravljač, 7.1
- ▶ Osigurajte da u pretincu za transport nema valjka, 7.2.
- ▶ Rasklopite i namjestite upravljač, 8.1.
- ▶ Ako pokošenu travu treba prikupljati u prihvatnu košaru: objesite prihvatnu košaru, 7.3.2.
- ▶ Ako pokošenu travu treba izbacivati straga: skinite prihvatnu košaru, 7.3.3.
- ▶ Namjestite radnu dubinu, 13.2.
- ▶ Provjerite upravljačke elemente, 12.1.
- ▶ Ako nije moguće provesti navedene korake: ne upotrebljavajte prozračivač travnjaka i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.


6 Napuniti akumulator i LED diode

6.1 Punjenje akumulatora

Trajanje punjenja ovisi o različitim utjecajima, npr. o temperaturi akumulatora ili temperaturi okoline. Stvarno vrijeme punjenja može se razlikovati od navedenog. Vrijeme punjenja potražite na web-stranici www.stihl.com/charging-times.

- ▶ Napunite akumulator u skladu s Uputama za uporabu punjača STIHL AL 101, 301, 500.

6.2 Prikazati razinu napunjenosti

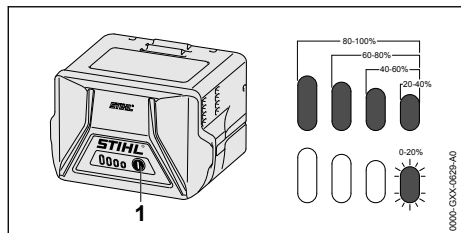

- ▶ Pritisnuti pritisnu tipku/tipkalo (1). LED diode svijetle cca 5 sekundi zeleno i pokazuju razinu napunjenosti.
- ▶ Ukoliko desna LED dioda svjetluca/žmirka zeleno: napuniti akumulator.

6.3 Svjetleće diode na akumulatoru

Svjetleće diode mogu signalizirati stanje punjenja akumulatora i smetnje. Svjetleće diode mogu svijetliti ili treperiti zeleno i crveno.

Ako svjetleće diode svijetle ili trepere zeleno, signalizira se stanje punjenja.


- ▶ Ako svjetleće diode svijetle ili trepere crveno: uklonite smetnje, 20.1.

U prozračivaču travnjaka ili akumulatoru postoji smetnja.

7 Sastavljanje prozračivača travnjaka

7.1 Montaža upravljača

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.

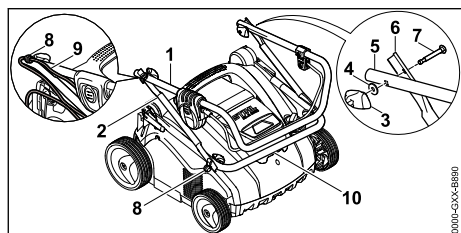


- ▶ Gurnite držač (8) na vijke (7).
- ▶ Gornji dio upravljača (1) i srednji dio upravljača (2) namjestite tako da su otvori poravnati.
- ▶ Umetnite vijak (7) i namjestite ga tako da glava vijka s obje strane ravno naliježe na srednji dio upravljača (2).
- ▶ Podložak (4) postavite na vijak (7).
- ▶ Uvijte leptirastu maticu (3).

- ▶ Donji dio upravljača (10) i srednji dio upravljača (2) namjestite tako da su otvori poravnati.
- ▶ Umetnite vijak (7) i namjestite ga tako da glava vijka s obje strane ravno naliježe na srednji dio upravljača (2).
- ▶ Podložak (4) postavite na vijak (7).
- ▶ Uvijte leptirastu maticu (3).
- ▶ Pritisnite kabel (9) u držač (8).


Upravljač nije potrebno ponovno demontirati.

7.2 Vađenje valjka za pročešljavanje iz pretinca za transport prije prvog stavljanja u pogon

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.

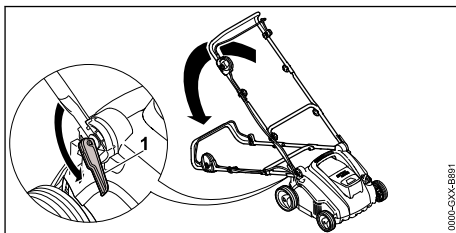


- ▶ Otvorite brze pritezače (1) i spustite upravljač prema natrag.
- ▶ Čvrsto držite prozračivač travnjaka za transportnu ručku i nagnite ga unatrag.

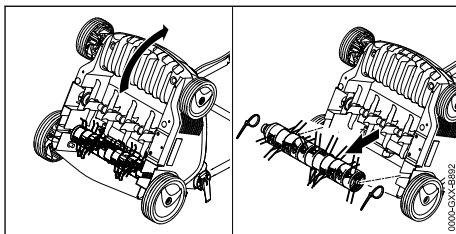

- ▶ Uklonite kabelsku vezicu.
- ▶ Izvucite valjak za pročešljavanje iz pretinca za transport i pohranite ga na sigurno.

7.3 Montaža, vješanje i skidanje prihvatne košare


7.3.1 Sastavljanje prihvatne košare

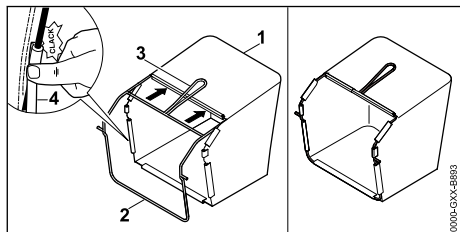

- ▶ Platnenu vreću (1) navucite preko okvira (2) tako da se donja ploča i ručica (3) nalaze s vanjske strane platnene vreće.
- ▶ Pritisnite plastične profile (4) na okvir. Plastični profili uklapaju se uz škljocaj.

7.3.2 Vješanje prihvatne košare

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka.

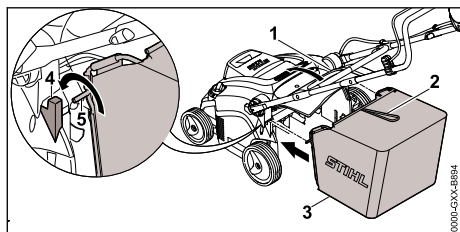

- ▶ Otvorite i držite zaklopku za izbacivanje (1).
- ▶ Uхватite prihvatnu košaru (3) za ručicu (2) i objesite osovinu (5) na prihvatnik (4).
- ▶ Zaklopku za izbacivanje (1) postavite na prihvatnu košaru (3).


7.3.3 Skidanje prihvatne košare

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Otvorite zaklopku za izbacivanje i držite je.
- ▶ Skinite prihvatnu košaru povlačeći je za ručicu prema gore.
- ▶ Zatvorite zaklopku za izbacivanje.


8 Namještanje prozračivača travnjaka za korisnika

8.1 Rasklapanje i namještanje upravljača


- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.

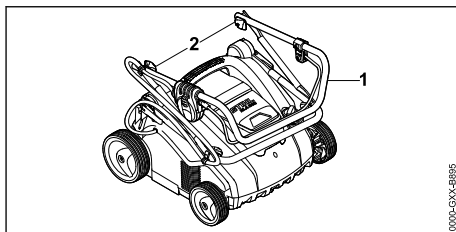


- ▶ Rasklopite gornji dio upravljača (1).
- ▶ Pritegnite leptiraste matice (2).

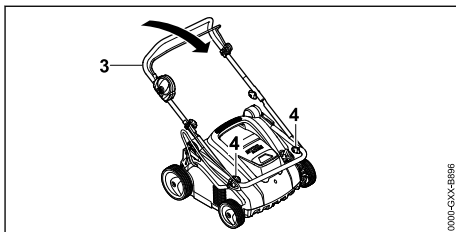

- ▶ Rasklopite srednji dio upravljača (3).
- ▶ Pritegnite leptiraste matice (4).

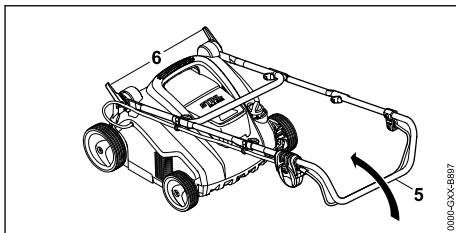

- ▶ Otvorite brzi pritezač (6).
- ▶ Rasklopite upravljač (5) do kraja.

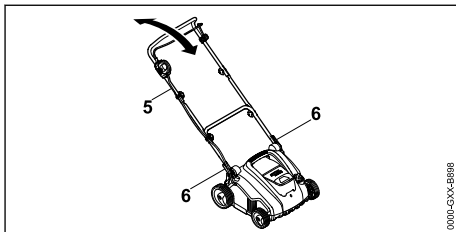


- ▶ Namjestite upravljač (5) u željeni položaj i fiksirajte ga brzim pritezačem (6).

8.2 Sklapanje upravljača

- ▶ isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Otvorite brzi pritezač.
- ▶ Preklopite upravljač prema gore i pritom pazite da se kabel ne uklješti.

9 Umetnuti i izvaditi akumulator


9.1 Umetanje akumulatora

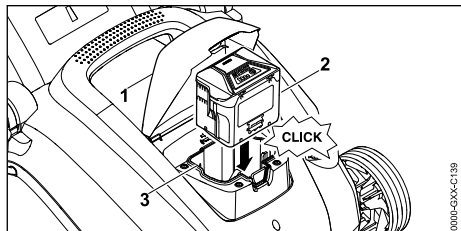

- ▶ Otvorite zaklopku (1) do graničnika i držite je.
- ▶ Utisnite akumulator (2) do graničnika u otvor za akumulator (3).
- ▶ Akumulator (2) se uklapa uz škljocaj i blokira se na mjestu.
- ▶ Zatvorite zaklopku (1).

9.2 Vađenje akumulatora


- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.

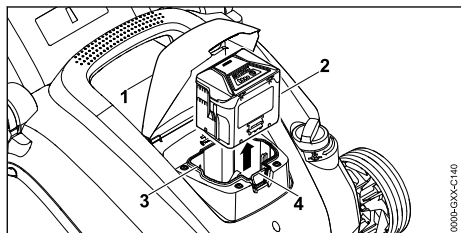

- ▶ Otvorite zaklopku (1) do graničnika i držite je.
- ▶ Pritisnite zapornu polugu (4).
- ▶ Akumulator (2) je deblokiran.
- ▶ Izvadite akumulator (2).
- ▶ Zatvorite zaklopku (1).

10 Umetanje i izvlačenje sigurnosnog ključa

10.1 Umetanje sigurnosnog ključa

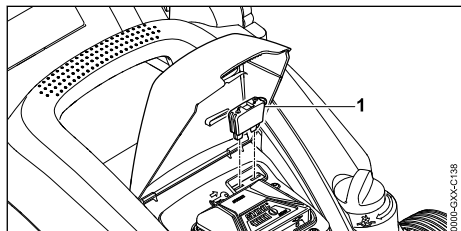

- ▶ Otvorite zaklopku (1) do graničnika i držite je.

- ▶ Umetnite sigurnosni ključ (2) u prihvatnik za ključ (3).
- ▶ Zatvorite zaklopku (1).


10.2 Izvlačenje sigurnosnog ključa

- ▶ Otvorite zaklopku do graničnika i držite je.
- ▶ Izvucite sigurnosni ključ.
- ▶ Zatvorite zaklopku.
- ▶ Skladištite sigurnosni ključ izvan dohvata djece.

11 Uključivanje i isključivanje prozračivača travnjaka

11.1 Uključivanje prozračivača travnjaka

- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.

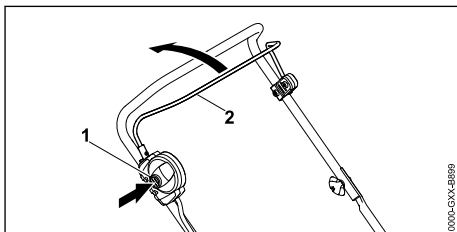

- ▶ Desnom rukom pritisnite zaporni gumb (1) i držite ga pritisnutog.
- ▶ Lijevom rukom potpuno povucite dršku za pokretanje (2) u smjeru upravljača i držite je tako da palac obuhvaća upravljač.
- ▶ Valjak se okreće.
- ▶ Otpustite zaporni gumb (1).
- ▶ Desnom rukom pridržavajte upravljač i dršku za pokretanje (2) tako da palac obuhvaća upravljač.

11.2 Isključivanje prozračivača travnjaka

- ▶ Pustite dršku za pokretanje.
- ▶ Pričekajte da se valjak prestane okretati.
- ▶ Ako se valjak još uvijek okreće: izvucite sigurnosni ključ, izvadite akumulator i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL. Prozračivač travnjaka nije ispravan.

12 Provjera prozračivača travnjaka i akumulatora

12.1 Provjera upravljačkih elemenata


Zaporni gumb i drška za pokretanje


- ▶ Izvucite sigurnosni ključ.
 - ▶ Izvadite akumulator.
 - ▶ Pritisnite pa otpustite zaporni gumb.
 - ▶ Potpuno povucite dršku za pokretanje u smjeru upravljača pa je otpustite.
 - ▶ Ako se zaporni gumb ili drška za pokretanje teško pritišće/pomiče ili se ne vrati u početni položaj: ne upotrebljavajte prozračivač travnjaka i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- Zaporni gumb ili drška za pokretanje je u kvaru.


Uključivanje prozračivača travnjaka

- ▶ Umetnite sigurnosni ključ.
- ▶ Umetnite akumulator.
- ▶ Desnom rukom pritisnite zaporni gumb i držite ga pritisnutog.
- ▶ Lijevom rukom potpuno povucite dršku za pokretanje u smjeru upravljača i držite je tako da palac obuhvaća upravljač. Valjak se okreće.
- ▶ Ako 3 svjetleće diode trepere crveno: izvucite sigurnosni ključ, izvadite akumulator i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL. U prozračivaču travnjaka postoji smetnja.
- ▶ Ako se valjak ne okreće: Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ, izvadite akumulator i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL. Prozračivač travnjaka nije ispravan.
- ▶ Otpustite zaporni gumb i dršku za pokretanje. Valjak se nakon kratkog vremena prestaje okretati.
- ▶ Ako se valjak još uvijek okreće: izvucite sigurnosni ključ, izvadite akumulator i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL. Prozračivač travnjaka nije ispravan.

12.2 Provjera valjka

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Uspravite prozračivač travnjaka,  17.1.

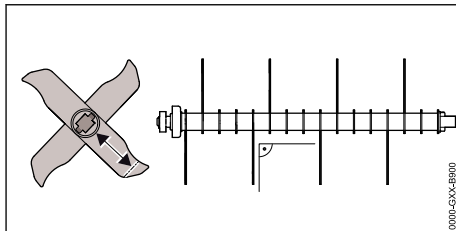


- ▶ Provjerite duljinu noža. Označena je minimalna duljina noža.
- ▶ Ako je duljina manja od minimalne: Zamijenite valjak,  21.2.
- ▶ Ako su noževi savijeni: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- ▶ U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

12.3 Provjeriti akumulator

- ▶ Pritisnuti tipkalo na akumulatoru. LED diode svijetle ili svjetlucaju/žmirkaju.
- ▶ Ukoliko LED diode ne svijetle ili ne svjetlucaju/žmirkaju: ne upotrebljavati akumulator i potražiti pomoć stručnog trgovca tvrtke STIHL. U akumulatoru postoji smetnja/kvar.

13 Rad s prozračivačem travnjaka

13.1 Držanje i vođenje prozračivača travnjaka

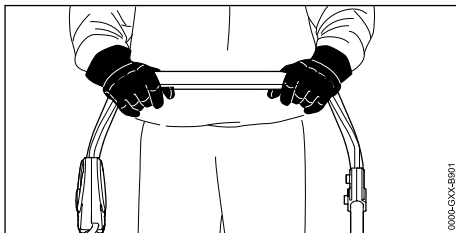


- ▶ Čvrsto držite upravljač objema rukama tako da ga palčevi obuhvaćaju.

13.2 Namještanje radne dubine i transportnog položaja


Radna se dubina može namjestiti kontinuirano.

Namještanje radne dubine

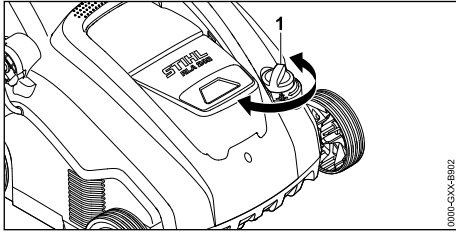

- ▶ Okretni kotač (1) postavite u željeni položaj. Valjak se podiže i spušta.

Namještanje transportnog položaja

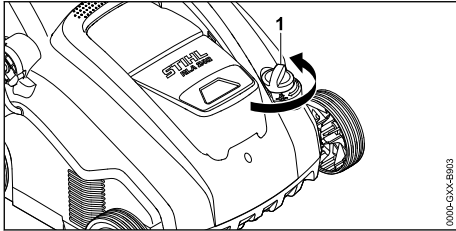

- ▶ Okrećite okretni kotač (1) suprotno od smjera kazaljke na satu sve do najvišeg položaja. Valjak se podiže i prestaje dodirivati tlo.

13.3 Priprema travnate površine

Što je trava kraće pokošena, to se bolje može raditi s prozračivačem travnjaka. Idealna visina trave je između 2 i 3 cm.

- ▶ Uklonite predmete iz radnog područja.
- ▶ Označite nepomične prepreke (npr. korijenje i debla).
- ▶ Ako je trava viša od 3 cm: Pokosite travnjak.

13.4 Prozračivanje i pročešljavanje



Prozračivanje s valjkom za prozračivanje

Pri prozračivanju se tratina zarezuje, a korov, mahovina, pokošena trava i filc trave se uklanjaju s travnjaka.

- ▶ Namjestite radnu dubinu.

- ▶ Prije početka postavite valjak u najviši položaj.
- ▶ Polako spustite valjak kako bi samo zarezao tlo. Idealna dubina urezivanja je između 2 i 3 mm.

Korijen trave neće se oštetiti.

- ▶ Polako i kontrolirano gurajte prozračivač travnjaka prema naprijed.
- ▶ Izbjegavajte dulje zadržavanje na jednom mjestu.


Pročešljavanje s valjkom za pročešljavanje

Tijekom pročešljavanja se filc trave i višak mahovine, koji se oslobodio u postupku prozračivanja, pažljivo iščešljavaju iz travnjaka.

Osim toga, dolazi do zbijanja tla i posljedično do manjka kisika u tlu.

- ▶ Namjestite radnu dubinu.
 - ▶ Prije početka postavite valjak u najviši položaj.
 - ▶ Polako spustite valjak dok opružni zupci ne dotaknu tlo.
- ▶ Polako i kontrolirano gurajte prozračivač travnjaka prema naprijed.
- ▶ Izbjegavajte dulje zadržavanje na jednom mjestu.

13.5 Pražnjenje prihvatne košare

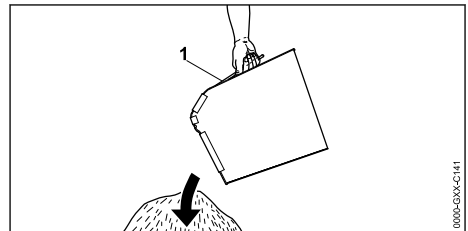

- ▶ Skinite prihvatnu košaru (1) povlačeći je za ručicu prema gore.
- ▶ Ispraznite prihvatnu košaru (1).

14 Nakon rada

14.1 Nakon rada

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Ako je prozračivač travnjaka mokar: pričekajte da se prozračivač travnjaka osuši.
- ▶ Očistite prozračivač travnjaka.

Njega travnate površine nakon prozračivanja

- ▶ Travnatu površinu temeljito očistite od materijala nastalog prozračivanjem.

- ▶ Pognojite travu i eventualno posijte travu na prazna mjesta.
- ▶ Travnatu površinu temeljito zalijte vodom.

Njega travnate površine nakon pročešljanja

- ▶ Travnatu površinu temeljito očistite od biljnih ostataka.
- ▶ Travnatu površinu temeljito zalijte vodom.

15 Transport


15.1 Transport prozračivača travnjaka

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka.
- ▶ Izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Skidanje prihvatne košare
- ▶ Namjestite transportni položaj.


Guranje prozračivača travnjaka

- ▶ Polako i kontrolirano gurajte prozračivač travnjaka prema naprijed.

Nošenje prozračivača travnjaka

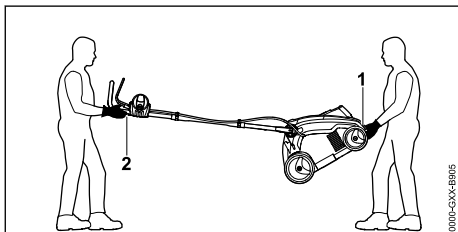


- ▶ Ako se prozračivač travnjaka nosi s otklopjenim upravljačem:
 - ▶ Nosite radne rukavice od otpornog materijala.
 - ▶ Jedna osoba treba objema rukama pridržavati prozračivač travnjaka za donju ručku za nošenje (1), a druga osoba objema rukama za upravljač (2).
 - ▶ Prozračivač travnjaka treba udvoje podići i nositi.

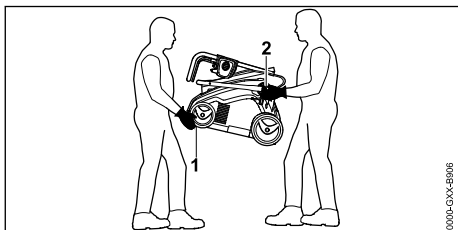

- ▶ Ako se prozračivač travnjaka nosi sa zaklopjenim upravljačem:

- ▶ Preklopite upravljač.
- ▶ Nosite radne rukavice od otpornog materijala.
- ▶ Jedna osoba treba objema rukama pridržavati prozračivač travnjaka sprijeda za donju ručku za nošenje (1), a druga osoba objema rukama za prihvatnike donjeg dijela upravljača (2).
- ▶ Prozračivač travnjaka treba udvoje podići i nositi.

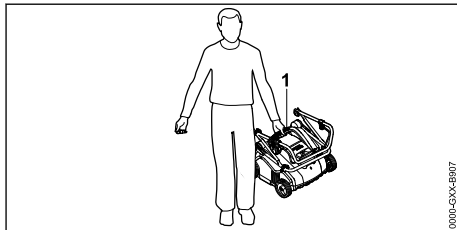

- ▶ Ako prozračivač travnjaka nosi jedna osoba:
 - ▶ Preklopite upravljač.
 - ▶ Čvrsto držite prozračivač travnjaka za gornju ručku za nošenje (1).
 - ▶ Prozračivač travnjaka treba podići i nositi.

Transport prozračivača travnjaka u vozilu

- ▶ Osigurajte prozračivač travnjaka tako da se on ne može pomicati niti prevnuti.

15.2 Transport akumulatora

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka i izvadite akumulator.
- ▶ Osigurajte da je akumulator u sigurnosno ispravnom stanju.
- ▶ Akumulator zapakirajte tako da se ne može pomicati u ambalaži.
- ▶ Osigurajte ambalažu tako da se ona ne može pomicati.

Akumulator podliježe zahtjevima za transport opasne robe. Akumulator je klasificiran kao UN 3480 (litij-ionske baterije) i ispitivan je u skladu s priručnikom za ispitivanje i kriterije UN-a, dio III, potpoglavlje 38.3.

Propise o transportu potražite na web-stranici www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Pohranjivanje/skladištenje

16.1 Skladištenje prozračivača travnjaka

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.

- ▶ Namjestite transportni položaj.
- ▶ Skladištite prozračivač travnjaka uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
 - Prozračivač travnjaka je izvan dohvata djece.
 - Prozračivač travnjaka je čist i suh.

16.2 Skladištenje akumulatora

STIHL preporučuje skladištenje akumulatora u stanju punjenja između 40 % i 60 % (2 LED diode svijetle zeleno).

- ▶ Skladištite akumulator uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
 - Akumulator je izvan dohvata djece.
 - Akumulator je čist i suh.
 - Akumulator se nalazi u zatvorenoj prostoriji.
 - Akumulator je odvojen od prozračivača travnjaka.
 - Ako se akumulator skladišti u punjaču: izvucite mrežni utikač i skladištite akumulator u stanju punjenja između 40 % i 60 % (2 LED diode svijetle zeleno).
 - Temperatura akumulatora iznosi između -10 °C i +50 °C.


UPUTA


- Ako se akumulator ne skladišti kao što je opisano u ovim Uputama za uporabu, može se duboko isprazniti i nepopravljivo oštetiti.
 - ▶ Napunite prazan akumulator prije skladištenja. STIHL preporučuje skladištenje akumulatora u stanju punjenja između 40 % i 60 % (2 LED diode svijetle zeleno).
 - ▶ Skladištite akumulator odvojeno od prozračivača travnjaka.

17 Čistiti

17.1 Uspravljanje prozračivača travnjaka

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Namjestite transportni položaj.
- ▶ Skinite prihvatnu košaru.

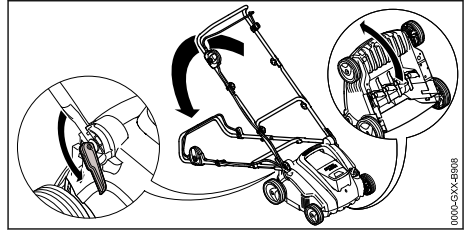

- ▶ Postavite upravljač u najniži položaj,  8.1.
- ▶ Lijevom rukom pritisnite upravljač prema dolje i držite.
- ▶ Desnom rukom čvrsto držite prozračivač travnjaka za donju transportnu ručku i nagnite je unatrag.

17.2 Čišćenje prozračivača travnjaka

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Očistite prozračivač travnjaka vlažnom krpom.
- ▶ Kanal za izbacivanje očistite mekanom četkom ili vlažnom krpom.
- ▶ Odstranite strana tijela iz otvora za akumulator i očistite otvor za akumulator vlažnom krpom.
- ▶ Očistite električne kontakte u otvoru za akumulator četkicom ili mekanom četkom.
- ▶ Očistite ventilacijske otvore četkicom.
- ▶ Uspravite prozračivač travnjaka.
- ▶ Očistite područje oko valjka i valjak mekanom četkom ili vlažnom krpom.

17.3 Čistiti akumulator

- ▶ Akumulator čistiti s vlažnom krpom.

18 Održavati

18.1 Intervali održavanja

Intervali održavanja ovise o uvjetima okoline i radnim uvjetima. Tvrtka STIHL preporučuje sljedeće intervale održavanja:

Nakon svake pete promjene valjaka.

- ▶ Ovlašteni trgovac tvrtke STIHL treba zamijeniti pričvrсне vijke valjaka.


Svake godine

- ▶ Ovlašteni trgovac tvrtke STIHL treba održavati prozračivač travnjaka.

18.2 Montaža i demontaža valjka

18.2.1 Demontaža valjka


- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Uspravite prozračivač travnjaka.

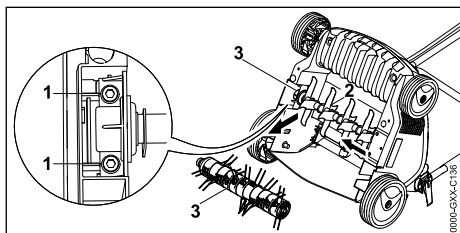

- ▶ Odvijte vijke (1).
- ▶ Ugrađeni valjak (3) izvadite zajedno s držačem (2).

18.2.2 Montaža valjka

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Uspravite prozračivač travnjaka.

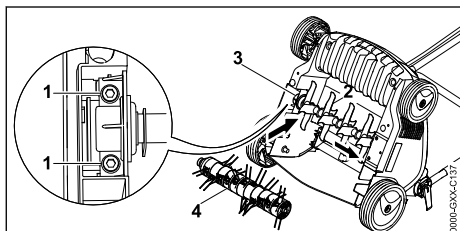

- ▶ Valjak za prozračivanje (2) ili valjak za pročešljavanje (4) umetnite u prihvatnik zajedno s držačem (3).
- ▶ Uvrnite vijke (1) i stegnite ih.

19 Popravlјati

19.1 Popravlјanje prozračivača travnjaka i akumulatora

Korisnik ne može sam popraviti prozračivač travnjaka, valjke ni akumulator.

- ▶ Ako su prozračivač travnjaka, akumulator ili valjci oštećeni: ne upotrebljavajte prozračivač travnjaka, akumulator ili valjke i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- ▶ Ako su pločice s napomenama nečitljive ili oštećene: ovlaštenu trgovcu tvrtke STIHL treba zamijeniti pločice s napomenama.

20 Odkloniti smetnje/kvarove

20.1 Uklanjanje smetnji prozračivača travnjaka ili akumulatora

Smetnja	Svjetleće diode na akumulatoru	Uzrok	Rješenje
Prozračivač travnjaka ne pokreće se tijekom uključivanja.	Jedna svjetleća dioda treperi zeleno.	Stanje punjenja akumulatora je prenisko.	▶ Napunite akumulator.
	Jedna svjetleća dioda svijetli crveno.	Akumulator je pretopao ili prehladan.	▶ Izvucite sigurnosni ključ. ▶ Izvadite akumulator. ▶ Pričekajte da se akumulator ohladi odnosno zagrije.
	Tri svjetleće diode trepere crveno.	U prozračivaču travnjaka postoji smetnja.	▶ Izvucite sigurnosni ključ. ▶ Izvadite akumulator. ▶ Očistite električne kontakte u otvoru za akumulator. ▶ Umetnite akumulator. ▶ Uključite prozračivač travnjaka.

Smetnja	Svjetleće diode na akumulatoru	Uzrok	Rješenje
			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako 3 svjetleće diode još uvijek trepere crveno: ne upotrebljavajte prozračivač travnjaka i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
	Tri svjetleće diode svijetle crveno.	Prozračivač travnjaka je pretopao.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvucite sigurnosni ključ. ▶ Izvadite akumulator. ▶ Pričekajte da se prozračivač travnjaka ohladi.
	Četiri svjetleće diode trepere crveno.	U akumulatoru postoji smetnja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvadite pa umetnite akumulator. ▶ Uključite prozračivač travnjaka. ▶ Ako 4 svjetleće diode još uvijek trepere crveno: ne upotrebljavajte akumulator i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
		Električna veza između prozračivača travnjaka i akumulatora je prekinuta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvucite sigurnosni ključ. ▶ Izvadite akumulator. ▶ Očistite električne kontakte u otvoru za akumulator. ▶ Umetnite sigurnosni ključ. ▶ Umetnite akumulator.
		Prozračivač travnjaka ili akumulator su vlažni.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvucite sigurnosni ključ. ▶ Izvadite akumulator. ▶ Očistite prozračivač travnjaka. ▶ Pričekajte da se prozračivač travnjaka ili akumulator osuši.
		Otpor na valjku je prevelik.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Smanjite radnu dubinu. ▶ Provjerite visinu trave i po potrebi je pokosite.
		Područje oko valjka je začepljeno.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite prozračivač travnjaka.
Prozračivač travnjaka isključuje se tijekom rada.	Tri svjetleće diode svijetle crveno.	Prozračivač travnjaka je pretopao.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvucite sigurnosni ključ. ▶ Izvadite akumulator. ▶ Pričekajte da se prozračivač travnjaka ohladi. ▶ Očistite prozračivač travnjaka. ▶ Nemojte prečesto uključivati prozračivač travnjaka u kratkom razdoblju. ▶ Smanjite radnu dubinu. ▶ Prozračite ili pročesljajte nisku travu.
		Valjak je blokiran.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvucite sigurnosni ključ. ▶ Izvadite akumulator. ▶ Očistite prozračivač travnjaka.
		Postoji električna smetnja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvadite pa umetnite akumulator. ▶ Uključite prozračivač travnjaka.
Prozračivač travnjaka jako vibrira tijekom rada.		Vijci na držaču valjka otpušteni su.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Čvrsto stegnite vijke.
		Valjak nije pravilno uravnotežen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
Pogonsko vrijeme prozračivača travnjaka prekratko je.		Akumulator nije potpuno napunjen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Potpuno napunite akumulator.
		Radni vijek akumulatora je prekoračen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamijenite akumulator.


Smetnja	Svjetleće diode na akumulatoru	Uzrok	Rješenje
		Područje oko valjka je začepljeno.	► Očistite prozračivač travnjaka.
		Valjak je tup ili istrošen.	► Provjerite valjak.
		Otpor na valjku je prevelik.	► Smanjite radnu dubinu. ► Prozračite ili pročešljajte nisku travu.
Akumulator se zaglavljuje tijekom umetanja u otvor za akumulator.		Vodilice ili električni kontakti u otvoru za akumulator su zaprljani.	► Očistite prozračivač travnjaka.
Postupak punjenja ne pokreće se nakon umetanja akumulatora u punjač.	Jedna svjetleća dioda svijetli crveno.	Akumulator je pretopao ili prehladan.	► Ostavite akumulator umetnut u punjač. Postupak punjenja pokreće se automatski čim se dostigne dopušteni temperaturni raspon.

21 Tehnički podaci

21.1 Prozračivač travnjaka STIHL RLA 240.0

- Dopušteni akumulator: STIHL AK
- Težina bez akumulatora: 14 kg
- Maksimalan sadržaj prihvatne košare: 50 l
- Radna širina: 34 cm
- Broj okretaja: 3500/min
- Radna dubina: kontinuirano, raspon namještanja 15 mm

21.2 Valjci

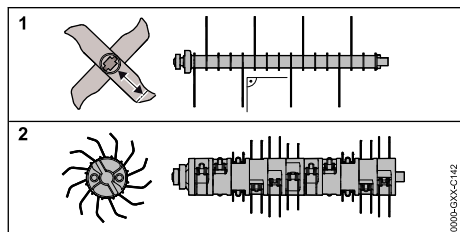

Valjak za prozračivanje

- 16 fiksno montiranih noževa

Valjak za pročešljavanje

- 11 x 2 pomični opružni zupci

21.3 Akumulator STIHL AK

- Akumulatorska tehnologija: litij-ionska
- Napon: 36 V
- Kapacitet u Ah: vidi pločicu s podacima snage
- Obustava energije u Wh: vidi pločicu s podacima snage
- Težina u kg: vidi pločicu s podacima snage

- Dozvoljeno/dopušteno temperaturno područje za uporabu i pohranjivanje/skladištenje: - 10 °C do + 50 °C

21.4 Vrijednosti emisija zvuka i vibracija

K-vrijednost za razinu zvučnog tlaka iznosi 3 dB(A). K-vrijednost za razinu zvučne snage iznosi 3,2 dB(A). K-vrijednost za vrijednost vibracija iznosi 2,4 m/s².

- Razina zvučnog tlaka L_{pA} izmjerena prema normi EN 50636-2-92: 75 dB(A)
- Zajamčena razina zvučne snage L_{WA} izmjerena prema 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 92 dB(A)
- Vrijednost vibracija a_{hw} izmjerena prema normi EN ISO 20643, EN 50636-2-92, upravljač: 4,8 m/s²

Navedene vrijednosti vibracija izmjerene su prema standardiziranom postupku ispitivanja i mogu poslužiti za usporedbu električnih uređaja. Stvarne vrijednosti vibracija mogu odstupati od navedenih, ovisno o primjeni. Navedene vrijednosti vibracija mogu poslužiti za prvobitnu procjenu izlaganja vibracijama. Potrebno je procijeniti stvarno izlaganje vibracijama. Pritom je moguće uzeti u obzir i razdoblja u kojima je električni uređaj isključen te ona u kojima je uređaj uključen, ali radi bez opterećenja.

Informacije o usklađenosti s Direktivom o vibracijama za poslodavce 2002/44/EC i S.I. 2005/1093 potražite na web-stranici www.stihl.com/vib.


21.5 REACH

REACH označava EG-odredbu/propis za registriranje, procjenjivanje i dozvolu/dopuštenje primjene kemikalija.

Informacije za ispunjenje REACH odredbe su pod www.stihl.com/reach navedene.

22 Pričuvni dijelovi i pribor

22.1 Zamjenski dijelovi i pribor

STIHL  Ovi simboli označavaju originalne zamjenske dijelove društva STIHL i originalni pribor društva STIHL.

STIHL preporučuje uporabu originalnih zamjenskih dijelova društva STIHL i originalnog pribora društva STIHL.

Društvo STIHL unatoč stalnom promatranju tržišta ne može procijeniti zamjenske dijelove i pribor drugih proizvođača u pogledu pouzdanosti, sigurnosti i prikladnosti i STIHL se ne može zauzeti za njihovu primjenu.

Originalni zamjenski dijelovi društva STIHL i originalan pribor društva STIHL dostupni su kod stručnog trgovca društva STIHL.

23 Zbrinjavanje

23.1 Zbrinjavanje prozračivača travnjaka i akumulatora

Informacije o zbrinjavanju na otpad možete dobiti od lokalne uprave ili od ovlaštenog trgovca tvrtke STIHL.

Nepravilno zbrinjavanje na otpad može štetiti zdravlju i zagađivati okoliš.

- ▶ Dopremite STIHL proizvode, uključujući ambalažu, na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje u skladu s lokalnim propisima.
- ▶ Nemojte ih zbrinjavati u kućni otpad.

24 EU-izjava o sukladnosti

24.1 Prozračivač travnjaka STIHL RLA 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

izjavljuje uz samostalnu odgovornost da

- izvedba: Prozračivač travnjaka
- tvornička marka: STIHL
- vrsta: RLA 240.0
- snaga: 900 W

– serijska oznaka: 6291

odgovara relevantnim odredbama Direktiva 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU i 2014/30/EU te da je razvijena i proizvedena u skladu s verzijama sljedećih normi koje su na snazi na dan proizvodnje: EN 60335-1, EN ISO 12100 u skladu s EN 50636-2-92, EN 55014-1 i EN 55014-2.

Izmjerena i zajamčena razina zvučne snage utvrđena je u skladu s Direktivom 2000/14/EC, prilog V.

- Izmjerena razina zvučne snage: 89,2 dB(A)
- Jamčena razina zvučne snage: 92 dB(A)

Tehnička dokumentacija pohranjena je u tvrtki STIHL Tirol GmbH.

Godina proizvodnje i broj stroja navedeni su na prozračivaču travnjaka.

Langkampfen, 02.10.2020.

STIHL Tirol GmbH

zastupa 

Matthias Fleischer, voditelj odjela za istraživanje i razvoj

zastupa 

Sven Zimmermann, voditelj odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete

25 Adrese

25.1 STIHL – Glavna uprava

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

25.2 STIHL – Prodajna društva

NJEMAČKA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AUSTRIJA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVICARSKA

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

25.3 STIHL – Uvoznici**BOSNA I HERCEGOVINA**

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Telefaks: +387 36 350536

HRVATSKA

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Telefaks: +385 1 6221569

TURSKA

SADAL TARIM MAKİNELERİ DIŞ TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, İzmir
Telefon: +90 232 210 32 32
Telefaks: +90 232 210 32 33

26 Sigurnosno-tehničke napomene za prozračivač travnjaka

26.1 Uvod

U ovom su poglavlju navedene opće sigurnosne napomene koje su prethodno formulirane u skladu s normom EN 50636-2-92, prilog BB, za električno pogonjene prozračivače travnjaka.

**UPOZORENJE**

- **Pročitajte sve sigurnosne napomene, upute, tehničke podatke i pregledajte sve slike u vezi s ovim prozračivačem travnjaka.** Nepridržavanje sljedećih uputa može dovesti do strujnog udara, požara i/ili teških ozljeda. **Čuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduće potrebe.**

26.2 Školovanje

- a) Pažljivo pročitajte upute. Upoznajte se s dijelovima za namještanje i namjenskom upotrebom stroja.
- b) Osobama koje nisu pročitale ove upute ili djeci nikada nemojte dopustiti da upotrebljavaju stroj. Lokalnim propisima može biti propisana dob korisnika.
- c) Imajte na umu da je korisnik odgovoran za nezgode ili ugrožavanje stanja drugih osoba ili njihove imovine.

26.3 Priprema

- a) Cijelo vrijeme tijekom rada stroja uvijek nosite štitičnik za uši i zaštitne naočale.
- b) Tijekom rada stroja uvijek nosite čvrstu obuću i duge hlače. Nemojte pogoniti stroj bosi ni u laganim sandalima. Nemojte nositi široku odjeću ni odjeću s visećim vezicama ili kravate.
- c) Pažljivo provjerite zemljište na kojem se stroj upotrebljava i uklonite sve predmete koje on može zahvatiti i zakovitati.
- d) Stroj upotrebljavajte isključivo na predloženom mjestu te na čvrstoj i ravnoj površini.
- e) Stroj se ne smije upotrebljavati na popločanim ili šljunčanim površinama na kojima izbačeni materijal može uzrokovati ozljede.
- f) Prije uključivanja stroja obavezno provjerite jesu li svi vijci, matice, svornjaci i ostali pričvršni elementi dobro učvršćeni i jesu li štitičnici i zaštitne rešetke na mjestu. Istrošene ili oštećene naljepnice moraju se zamijeniti.
- g) Nipošto nemojte rukovati strojem dok se u blizini nalaze ljudi, a posebice djeca ili životinje.

26.4 Pogon

- a) Radite samo pri danjem svjetlu ili dobroj umjetnoj rasvjeti.
- b) Ako je moguće, ne upotrebljavajte stroj na mokroj travi.

- c) Uvijek, a posebice na kosinama vodite računa o stabilnosti.
 - d) Hodajte, ne trčite.
 - e) Na kosinama upotrebljavajte stroj poprijeko, nikad uzbrdo ni nizbrdo.
 - f) Budite osobito oprezni kad na kosinama mijenjate smjer kretanja.
 - g) Na iznimno strmim obroncima ne prozračujte i ne pročešljavajte tlo.
 - h) Budite naročito oprezni kad okrećete stroj ili ga vučete prema sebi.
 - i) Zaustavite zupce kada se stroj mora nagnuti radi transporta preko netravnatih površina i kada se stroj pomiče od površine za obradu i prema njoj.
 - j) Nikada nemojte upotrebljavati stroj ako su zaštitne naprave ili zaštitne rešetke oštećene ili ako nisu montirane zaštitne naprave, npr. odbojni limovi i/ili naprave za prihvat trave.
 - k) Pažljivo pokrećite stroj u skladu s uputama za uporabu i vodite računa da vam noge budu dovoljno udaljene od zubaca.
 - l) Tijekom pokretanja motora stroj se ne smije naginjati, osim ako se stroj mora podignuti za obavljanje postupka. U tom ga slučaju nagnite samo onoliko koliko je potrebno i podignite samo onu stranu koja je okrenuta od vas. Obavezno provjerite jesu li obje ruke u radnom položaju prije nego se stroj počne ponovno spuštati na tlo.
 - m) Nikad ne transportirajte stroj dok je uključen pogon.
 - n) Nikad nemojte približavati ruke i stopala rotirajućim dijelovima niti ih stavljati pod njih. Uvijek se držite podalje od otvora za izbacivanje.
 - o) Isključite motor i izvucite sigurnosni ključ. Uvjerite se da su se svi pokretni dijelovi potpuno zaustavili:
 - tijekom svakog napuštanja stroja;
 - prije otpuštanja blokada ili uklanjanja začepljenja u kanalu za izbacivanje;
 - prije provjere ili čišćenja stroja ili pak izvođenja radova na njoj;
 - nakon kontakta sa stranim tijelom. Potražite oštećenja na stroju i izvedite potrebne radove održavanja prije ponovnog pokretanja i nastavka rada sa strojem.
- Ako stroj počne neuobičajeno snažno vibrirati, potrebno je odmah provesti provjeru.
- Potražite oštećenja.

- Izvedite potrebne popravke oštećenih dijelova.
- Provjerite ima li otpuštenih dijelova i pritegnite ih.

26.5 Održavanje i skladištenje

- a) Osigurajte da su sve matice, klinovi/svornjaci i vijci čvrsto zategnuti te da je stroj u sigurnom radnom stanju.
- b) Redovito provjeravajte je li naprava za prihvat trave istrošena ili neispravna.
- c) Iz sigurnosnih razloga zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.
- d) Imajte na umu da kod strojeva s više konstrukcija zubaca pomicanje jedne konstrukcije zupca može dovesti do vrtnje ostalih konstrukcija zubaca.
- e) Tijekom namještanja stroja pazite da ne priklješćite prste između pokretnih konstrukcija zubaca i nepomičnih dijelova stroja.
- f) Pričekajte da se motor ohladi prije nego što isključite stroj na dulje vrijeme.
- g) Tijekom radova na održavanju konstrukcija zubaca imajte na umu da se oni mogu pomicati čak i ako je pogon isključen.
- h) Iz sigurnosnih razloga zamijenite istrošene ili oštećene dijelove. Upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i originalan pribor.
- i) Kad je stroj zaustavljen radi održavanja, pregleda, skladištenja ili zamjene dodatnog pribora, isključite pogon, izvucite sigurnosni ključ i osigurajte da se svi pokretni dijelovi potpuno zaustave. Pričekajte da se stroj ohladi prije nego što započnete pregled, postavljanje itd. Strojem rukujte pažljivo i održavajte ga čistim.
- j) Stroj čuvajte na mjestu izvan dohvata djece.

Obsah

1	Úvod.....	23
2	Informace k tomuto návodu k použití.....	23
3	Přehled.....	24
4	Bezpečnostní pokyny.....	25
5	Příprava provzdušňovače trávníků k použití.....	30
6	Nabíjení akumulátoru a světla LED.....	31
7	Smontování provzdušňovače trávníků.....	31
8	Nastavení provzdušňovače trávníků pro užívatele.....	32

9	Vsazení a vyjmutí akumulátoru.....	33
10	Zasunutí a vytažení bezpečnostního klíče	33
11	Zapnutí a vypnutí provzdušňovače trávníků	33
12	Kontrola provzdušňovače trávníků a aku- mulátoru.....	34
13	Práce s provzdušňovačem trávníků.....	35
14	Po skončení práce.....	36
15	Přeprava.....	36
16	Skladování.....	37
17	Čištění.....	37
18	Údržba.....	38
19	Oprava.....	38
20	Odstanění poruch.....	38
21	Technická data.....	40
22	Náhradní díly a příslušenství.....	41
23	Likvidace.....	41
24	Prohlášení o konformitě EU.....	41
25	Adresy.....	42
26	Bezpečnostně technické pokyny platné pro provzdušňovač trávníků.....	42

1 Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vytvoříme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové kvalitě podle potřeb našich zákazníků. Tím vznikají výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních službách. Náš odborný prodej zajišťuje kompetentní poradenství a instruktaž, jakož i obsáhlou technickou podporu.

STIHL se výslovně zasazuje za trvale udržitelné a zodpovědné zacházení s přírodou. Tento návod k použití Vám má být oporou při bezpečném a ekologickém používání Vašeho výrobku STIHL po dlouhý čas.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE A ULOŽTE JEJ PRO DALŠÍ POTŘEBU.

2 Informace k tomuto návodu k použití

2.1 Platné dokumenty

Platí místní bezpečnostní předpisy.

- ▶ Kromě tohoto návodu k použití si přečtěte následující dokumenty, ujistěte se, že jste jim porozuměli, a uschovejte si je:
 - Bezpečnostní pokyny k akumulátoru STIHL AK
 - Viz návod k použití nabíječek STIHL AL 101, 301, 500
 - Bezpečnostní informace k akumulátorům STIHL a výrobkům se zabudovaným akumulátorem: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Označení varovných odkazů v textu

NEBEZPEČÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která vedou k těžkým úrazům či úmrtí.
 - ▶ Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k těžkým úrazům či úmrtí.
 - ▶ Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

UPOZORNĚNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
 - ▶ Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.


2.3 Symboly v textu



Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

3 Přehled

3.1 Provozdušňovač trávníků

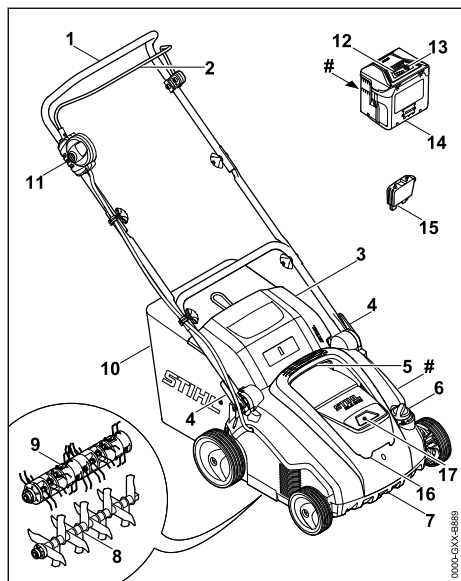

1 Vodicí držadlo

Vodicí držadlo slouží k přidržování, vedení a přepravování provozdušňovače trávníků.

2 Spínací oblouk

Spínací oblouk umožňuje v součinnosti s blokovacím knoflíkem zapínání a vypínání namontovaného válce.

3 Vyhazovací klapka

Vyhazovací klapka uzavírá vyhazovací kanál.

4 Rychloupínací páka

Rychloupínací páky slouží k nastavování a ke sklápění vodicího držadla.

5 Horní transportní držadlo

Horní transportní držadlo slouží k přenosu provozdušňovače trávníků.

6 Otočné kolečko

Otočné kolečko slouží k nastavování pracovní hloubky.

7 Spodní transportní držadlo

Spodní transportní držadlo slouží k přenosu a postavení provozdušňovače trávníků.

8 Vertikutační válec

Vertikutační válec slouží k vertikutaci trávniku.

9 Vyčesávací válec

Vyčesávací válec slouží k vyčesávání trávniku.

10 Sběrný koš

Sběrný koš zachycuje materiál uvolňovaný z trávniku.

11 Blokovací knoflík

Blokovací knoflík umožňuje v součinnosti se spínacím obloukem zapínání a vypínání provozdušňovače trávníků.

12 LED

LED udávají stav nabití akumulátoru a signalizují poruchy.

13 Tlačítko

Tlačítko aktivuje LED na akumulátoru.

14 Akumulátor

Akumulátor dodává provozdušňovači trávníků elektrickou energii.

15 Bezpečnostní klíč

Bezpečnostním klíčem se provozdušňovač trávníků aktivuje.

16 Klapka

Klapka zakrývá akumulátor a bezpečnostní klíč.

17 Příhrádka na akumulátor

Do příhrádky na akumulátor se vkládá akumulátor.

Typový štítek se sériovým číslem stroje

3.2 Symboly

Na provozdušňovači trávníků a na akumulátoru mohou být umístěny symboly, které mají následující význam:



Tento symbol označuje bezpečnostní klíč.



Tento symbol označuje otvor na klíč.



1 kontrolka LED svítí červeně. Akumulátor je příliš teplý nebo příliš studený.




4 LED blikají červeně. Vyskytla se porucha v akumulátoru.



Zaručená hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/EC v dB(A) umožňující porovnávání emisí hluku u různých výrobků.



Údaj vedle symbolu odkazuje na energetickou kapacitu akumulátoru podle specifikace výrobce článků. Energie, která je k dispozici při použití, je nižší.

 Výrobek se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.



Zapněte provzdušňovač trávníků.

4 Bezpečnostní pokyny

4.1 Varovné symboly

Význam varovných symbolů umístěných na provzdušňovači trávníků je následující:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a související opatření.



Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že jste mu porozuměli, a uschovejte si jej.



Noste ochranné brýle.



Řiďte se bezpečnostními pokyny týkajícími se vymršťovaných předmětů a dodržujte související opatření.



Dodržujte bezpečnostní odstup.



Nikdy se nedotýkejte otáčejícího se válce.



Při přerušení práce, přepravy, uskladnění, údržby nebo opravy vytahujte bezpečnostní klíč.



Chraňte provzdušňovač trávníků před deštěm a vlhkostí.



Při přerušení práce, přepravy, uskladnění, údržby nebo opravy vyjměte akumulátor.



Chraňte akumulátor před nadměrnou teplotou a ohněm.



Chraňte akumulátor před deštěm a vlhkostí a neponořujte jej do kapaliny.



Dodržujte přípustný teplotní rozsah akumulátoru.

4.2 Předepsané použití

Provzdušňovač trávníků STIHL RLA 240.0 slouží k následujícím způsobům použití:

- s vertikutačním válcem: vertikutace trávniku
- s vyčesávacím válcem: vyčesávání trávniku

Provzdušňovač trávníků se nesmí používat za deště.

Provzdušňovač trávníků je napájen elektrickou energií z akumulátoru STIHL AK.

Společnost STIHL doporučuje používat akumulátor STIHL AK 20 nebo STIHL AK 30.

▲ VAROVÁNÍ

- Akumulátory, které pro provzdušňovač trávníků nejsou schváleny společností STIHL, mohou způsobit požár nebo výbuch. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Provzdušňovač trávníků používejte spolu s akumulátorem STIHL AK.
- Pokud provzdušňovač trávníků nebo akumulátor nejsou používány v souladu s určením, může dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Provzdušňovač trávníků a akumulátor používejte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.

4.3 Požadavky týkající se uživatele

▲ VAROVÁNÍ

- Uživatelé, kteří neabsolvovali zaškolení, nedokáží rozpoznat nebo odhadnout nebezpečí, která jsou s používáním provzdušňovače trávníků a akumulátoru spojená. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění uživatele nebo jiných osob.
 - ▶ Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že jste mu porozuměli, a uschovejte si jej.
- ▶ Pokud dojde k předání provzdušňovače trávníků či akumulátoru jiné osobě: Předejte také návod k použití.
- ▶ Ujistěte se, že uživatel splňuje následující požadavky:
 - Uživatel je odpočatý.
 - Uživatel je tělesně, smyslově i mentálně schopný obsluhovat provzdušňovač trávníků i akumulátor a pracovat s nimi.

Pokud je uživatel fyzicky, smyslově nebo mentálně omezen, může s nimi pracovat pouze pod dohledem nebo podle pokynů odpovědné osoby.

- Uživatel dokáže rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou s provzdušňovačem trávníků a akumulátorem spojena.
 - Uživatel si je vědom toho, že je zodpovědný za nehody a škody.
 - Uživatel je plnoletý nebo byl v souladu s vnitrostátními předpisy vyškolen pod profesním dohledem.
 - Uživatel před zahájením používání provzdušňovače trávníků absolvoval pracovní zaškolení u odborného prodejce výrobků STIHL nebo u osoby s náležitou odbornou způsobilostí.
 - Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
- Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.4 Oděv a vybavení

▲ VAROVÁNÍ

- Během práce mohou být vysokou rychlostí vymršťovány do výšky různé předměty. Může dojít ke zranění uživatele.



► Noste těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle, které jsou přezkoušeny podle normy EN 166 nebo podle národních předpisů a opatřeny odpovídajícím označením, jsou dostupné v obchodní síti.

- Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu.
- Při práci může docházet k rozvíření prachu. Vdechování prachu může škodit zdraví a vyvolávat alergické reakce.
 - Pokud dochází k rozvíření prachu: Noste ochrannou masku proti prachu.
- Nevhodný oděv se může zaplétat ve dřevínách a houštích nebo zachytávat v provzdušňovači trávníků. Uživatel, který nepoužívá vhodný oděv, může být těžce zraněn.
 - Noste těsně přiléhající oděv.
 - Před zahájením práce odložte šály a šperky.
- Během provádění čištění, údržby nebo přepravy může uživatel přijít do styku s válcem. Může dojít ke zranění uživatele.
 - Při práci noste pracovní rukavice z odolného materiálu.
- Pokud uživatel nosí nevhodnou obuv, může uklouznout. Může dojít ke zranění uživatele.
 - Noste pevnou, uzavřenou obuv s protiskluzovou podrážkou.

4.5 Pracovní pásmo a okolí

4.5.1 Pracovní oblast a okolí

▲ VAROVÁNÍ

- Nezáčastněné osoby, děti a zvířata nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí spojená s provzdušňovačem trávníků a s vymršťovanými předměty. Může tak dojít k těžkému zranění nezáčastněných osob, dětí a zvířat a ke vzniku věcných škod.



- Zajistěte, aby se nezáčastněné osoby, děti ani zvířata nepřibližovaly k pracovní oblasti.
- Dodržujte dostatečnou vzdálenost od okolních předmětů.
- Nenechávejte provzdušňovač trávníků bez dozoru.
- Zajistěte, aby si s provzdušňovačem trávníků nemohly hrát děti.
- Při práci za deště může uživatel uklouznout. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
 - Pokud prší: Nepracujte.
- Provzdušňovač trávníků není chráněn proti vodě. Při práci v dešti nebo ve vlhkém okolním prostředí může dojít k zasažení elektrickým proudem. Následkem může být těžké nebo smrtelné zranění uživatele i poškození provzdušňovače trávníků.



- Nepracujte v dešti ani ve vlhkém okolním prostředí.
- Elektrické součásti provzdušňovače trávníků mohou vytvářet jiskry. Jiskry mohou způsobit požár nebo výbuch v okolí, kde se nacházejí snadno vznítitelné nebo výbušné materiály či předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - Nepracujte v prostředí, kde se nacházejí snadno vznítitelné a výbušné látky.

4.5.2 Akumulátor

▲ VAROVÁNÍ

- Nezáčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí akumulátoru. Nezáčastněné osoby, děti a zvířata mohou být těžce zraněny.
 - Nezáčastněné osoby, děti a zvířata nepouštějte do blízkosti stroje.
 - Akumulátor nenechávejte bez dozoru.
 - Zajistěte, aby si děti nemohly s akumulátorem hrát.

- Akumulátor není chráněn proti všem okolním vlivům. Pokud je akumulátor vystaven určitým okolním vlivům, může začít hořet nebo explodovat, nebo může dojít k jeho neopravitelnému poškození. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.



- ▶ Akumulátor chraňte před horkem a ohněm.
- ▶ Akumulátor neházejte do ohně.



- ▶ Akumulátor používejte a skladujte v tepelném pásmu mezi - 10 °C a + 50 °C.



- ▶ Akumulátor chraňte před deštěm a vlhkem a neponořujte ho do kapalin.

- ▶ Akumulátor nepřibližujte ke kovovým malým předmětům.
- ▶ Akumulátor nevystavujte vysokému tlaku.
- ▶ Akumulátor nevystavujte mikrovlnám.
- ▶ Akumulátor chraňte před chemikáliemi a solemi.

4.6 Bezpečnosti odpovídající stav

4.6.1 Provozdušňovač trávníků

Provozdušňovač trávníků je ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Provozdušňovač trávníků není poškozený.
- Provozdušňovač trávníků je čistý a suchý.
- Ovládací prvky fungují a nejsou pozměněné.
- Pokud se má materiál uvolňovaný z trávniku zachycovat do sběrného koše: Sběrný koš je správně zavěšen.
- Pokud se má materiál uvolňovaný z trávniku vyhazovat vzadu: Sběrný koš je vyvěšený a vyhazovací klapka zavřená.
- Válec je správně namontovaný.
- Je namontováno originální příslušenství STIHL, které je pro tento provozdušňovač trávníků určeno.
- Příslušenství je správně namontované.


▲ VAROVÁNÍ

- Pokud se součásti nenachází ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, nelze již zajistit jejich bezpečnou funkci a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti. Tento stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.
 - ▶ Pracujte pouze s nepoškozeným provozdušňovačem trávníků.
 - ▶ Pokud je provozdušňovač trávníků znečištěný: provozdušňovač trávníků vyčistěte.

- ▶ Pokud je provozdušňovač trávníků mokrá: provozdušňovač trávníků osušte.
- ▶ Provozdušňovač trávníků nepozměňujte.
- ▶ Pokud nefungují ovládací prvky: s provozdušňovačem trávníků nepracujte.
- ▶ Pokud se má materiál uvolňovaný z trávniku zachycovat do sběrného koše: zavěste sběrný koš tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- ▶ Používejte originální příslušenství STIHL, které je k tomuto provozdušňovači trávníků určeno.
- ▶ Válec montujte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- ▶ Příslušenství montujte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití příslušenství.
- ▶ Do otvorů provozdušňovače trávníků nestrkejte žádné předměty.
- ▶ Elektrické kontakty otvoru na uložení klíče nespojujte kovovými předměty a nezkratujte.
- ▶ Opotřebované nebo poškozené informační štítky vyměňte.
- ▶ Pokud přetrvávají nejasnosti: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.6.2 Válec

Vertikutační válec a vyčesávací válec jsou ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Hřídel, řezný nůž, pružné prsty a montážní díly jsou nepoškozené.
- Hřídel, řezný nůž a pružné prsty nejsou zdeformované.
- Válec je správně namontovaný.
- Řezný nůž a pružné prsty jsou bez otřepů.
- Délka řezných nožů není menší než minimální délka,  21.2.

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud se součásti řezných nožů a pružných prstů nenacházejí ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, mohou se uvolnit a vymrštit. Může dojít k těžkému zranění osob.
 - ▶ Pracujte pouze s nepoškozenými řeznými noži, pružnými prsty a nepoškozenými montážními díly.
 - ▶ Pokud je délka řezných nožů menší než minimální limit: Vyměňte vertikutační válec.
 - ▶ Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.6.3 Akumulátor

Akumulátor je ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Akumulátor je nepoškozený.
- Akumulátor je čistý a suchý.
- Akumulátor je funkční a nebyl pozměněn.

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud není akumulátor ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, nelze zajistit jeho bezpečnou funkci. Tento stav může způsobit těžké zranění osob.
 - ▶ Pracujte pouze s nepoškozeným a funkčním akumulátorem.
 - ▶ Poškozený nebo vadný akumulátor nenabíjejte.
 - ▶ V případě, že je akumulátor znečištěný nebo mokrá: Akumulátor očistěte a nechte uschnout.
 - ▶ Akumulátor nepozměňujte.
 - ▶ Nezasouvejte žádné předměty do otvorů akumulátoru.
 - ▶ Elektrické kontakty akumulátoru nespojujte kovovými předměty a nezkratujte.
 - ▶ Akumulátor neotevírejte.
 - ▶ Opořezávané nebo poškozené štítky s bezpečnostními upozorněními vždy vyměňte.
- Z poškozeného akumulátoru může vytékat kapalina. V případě, že se tato kapalina dostane do styku s pokožkou nebo očima, může dojít k podráždění pokožky nebo očí.
 - ▶ Vyhněte se kontaktu s kapalinou.
 - ▶ V případě, že dojde k zasažení pokožky: Postižená místa pokožky umyjte vydatným množstvím vody a mýdlem.
 - ▶ V případě, že dojde k zasažení očí: Zasažené oči vyplachujte nejméně po dobu 15 minut vydatným množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Poškozený nebo vadný akumulátor může nezvykle zapáchat, kouřit nebo hořet. Následkem toho může dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ V případě, že z akumulátoru vychází nezvyklý zápach nebo kouř: Akumulátor nepoužívejte a umístěte jej v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek.
 - ▶ V případě, že akumulátor vzplane: Pokuste se hořící akumulátor uhasit pomocí hasičkého přístroje nebo vody.

4.7 Práce

▲ VAROVÁNÍ

- V určitých situacích uživatel nemůže pracovat s plným soustředěním. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
 - ▶ Pracujte klidně a s rozvahou.
 - ▶ Při nepříznivých světelných podmínkách a nedostatečné viditelnosti: s provzdušňovačem trávníků nepracujte.
 - ▶ Provzdušňovač trávníků smí obsluhovat pouze jedna osoba.
 - ▶ Pozor na překážky.
 - ▶ Provzdušňovač trávníků nepřevracejte.
 - ▶ Při práci stůjte pevně na zemi a udržujte rovnováhu.
 - ▶ Pokud se objeví známky únavy: odpočiňte si.
 - ▶ Při vertikutaci a vyčesávání ve svahu: Vertikutaci a vyčesávání provádějte napříč ke spádu svahu.
 - ▶ Na svazích strmějších než 25° (46,6 %) neprovádějte vertikutaci ani vyčesávání.
- Otáčející se válec může uživatele pořezat. Uživatel může být těžce zraněn.
 - ▶ Nikdy se nedotýkejte otáčejícího se válce.



- Pokud je válec zablokovaný jakýmkoli předmětem: Provzdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor. Teprve poté předmět odstraňte.
- Pokud se provzdušňovač trávníků začne během práce chovat jinak nebo nezvykle, může to znamenat, že se nenachází ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Ukončete práci, provzdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč, vyjměte akumulátor a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- Provzdušňovač trávníků může během práce způsobovat vibrace.
 - ▶ Používejte pracovní rukavice.
 - ▶ Dělejte si pracovní přestávky.
 - ▶ Pokud se objeví příznaky poruchy krevního oběhu: vyhledejte lékaře.
- Pokud během práce dojde ke střetu válce s cizím předmětem, může dojít k vymrštění tohoto předmětu či jeho částí vysokou rychlostí. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Odstraňujte cizí předměty z pracovní oblasti.

- ▶ Překážky (např. kořeny a pařezy) označte a objedte.
- Válec se otáčí ještě po určitou krátkou dobu po uvolnění spínacího oblouku. Může dojít k vážnému zranění.
 - ▶ Počkejte, dokud se válec nepřestane otáčet.
- Pokud otáčející se válec narazí na tvrdý předmět, mohou následkem nárazu vzniknout jiskry. Jiskry mohou způsobit požár v okolí, kde se nacházejí snadno vznítilné materiály nebo předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nepracujte v prostředí, ve kterém se nacházejí snadno vznítilné materiály.
- Pokud je provzdušňovač trávníků na šikmém povrchu, může se neplánovaně rozjet. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Provzdušňovač trávníků nechávejte stát pouze na rovné ploše, odkud se nemůže sám rozjet.
- Pokud jsou na vodicím držadle připevněné předměty, může se provzdušňovač trávníků vlivem přidané zátěže převrátit. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Na vodicí držadlo neupevňujte žádné předměty.

▲ NEBEZPEČÍ

- Při práci v okolí elektrických vedení, která jsou pod napětím, může válec přijít do styku s těmito vedeními a způsobit jejich poškození. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
 - ▶ Nepracujte v blízkosti elektrického vedení.
- Při práci za bouřky může být uživatel zasažen bleskem. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
 - ▶ Při bouřce: Nepracujte.

4.8 Přeprava

4.8.1 Přeprava

▲ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se provzdušňovač trávníků může převrátit nebo uvést do pohybu. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Vypněte provzdušňovač trávníků.
 - ▶ Počkejte, dokud se válec nepřestane otáčet.



- ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč.



- ▶ Vyměňte akumulátor.

- ▶ Postavte provzdušňovač trávníků na rovnou plochu.
- ▶ Nastavte transportní pozici.
- ▶ Přeneste provzdušňovač trávníků přes překážky (např. schody, obrubníky).
- ▶ Provzdušňovač trávníků zajistěte pomocí upínacích popruhů, řemenů nebo sítě tak, aby se nemohl převrátit ani pohybovat.

4.8.2 Akumulátor

▲ VAROVÁNÍ

- Akumulátor není chráněn proti všem okolním vlivům. Pokud je akumulátor vystaven určitým okolním vlivům, může být poškozen a může dojít ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Poškozený akumulátor nepřevravujte.
- Během přepravy se může akumulátor převrátit nebo pohnout. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Akumulátor v balení zabalte tak, aby se nemohl pohybovat.
 - ▶ Balení zajistěte tak, aby se nemohlo pohybovat.

4.9 Skladování

4.9.1 Uskladnění

▲ VAROVÁNÍ

- Děti nedokáží rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou s provzdušňovačem trávníků spojena. Děti mohou utrpět těžká zranění.



- ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč.



- ▶ Vyměňte akumulátor.

- ▶ Uchovávejte provzdušňovač trávníků mimo dosah dětí.
- Elektrické kontakty a kovové součásti provzdušňovače trávníků mohou korodovat následkem působení vlhkosti. Provzdušňovač trávníků se může poškodit.



- ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč.



- ▶ Vyměňte akumulátor.



- ▶ Uchovávejte provzdušňovač trávníků na čistém a suchém místě.

4.9.2 Akumulátor

▲ VAROVÁNÍ

- Děti nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou s akumulátorem spojena. Může dojít k vážnému zranění dětí.
 - ▶ Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.
- Akumulátor není chráněn proti veškerým vlivům okolního prostředí. Pokud je akumulátor vystaven určitým vlivům okolního prostředí, může se nevratně poškodit.
 - ▶ Akumulátor uchovávejte v čistém a suchém prostředí.
 - ▶ Akumulátor uchovávejte v uzavřené místnosti.
 - ▶ Akumulátor skladujte odděleně od provzdušňovače trávniku.
 - ▶ Pokud je akumulátor ponechán na nabíječce: Odpojte síťovou zástrčku a akumulátor uložte nabitý na 40 % až 60 % (svítí 2 zelené LED diody).
 - ▶ Akumulátor používejte a skladujte při teplotách v rozsahu od -10 °C do +50 °C.

4.10 Čištění, údržba a opravy

▲ VAROVÁNÍ

- Jsou-li během čištění, údržby nebo opravy zasunuty bezpečnostní klíč a akumulátor, může se provzdušňovač trávníků nechtěně zapnout. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Počkejte, dokud se válec nepřestane otáčet.



- ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč.



- ▶ Vyměňte akumulátor.



- Použití agresivních čisticích prostředků a čištění proudem vody nebo pomocí ostrých předmětů může způsobit poškození provzdušňovače trávníků, válců a akumulátoru. Pokud

se provzdušňovač trávníků, válce a akumulátor nečistí správně, nelze nadále zajistit bezpečnou funkci součástí a bezpečnostní zařízení nemusí fungovat. Může dojít k vážnému zranění.





- ▶ Provzdušňovač trávníků, válce a akumulátor čistěte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- Pokud se provzdušňovač trávníků, válce a akumulátor neudrží či neopravují správně, nelze nadále zajistit bezpečnou funkci součástí a bezpečnostní zařízení nemusí fungovat. Tento stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.
 - ▶ Údržbu nebo opravy provzdušňovače trávníků a akumulátoru neprovádějte vlastními silami.
 - ▶ V případě, že je nutno provést údržbu nebo opravu provzdušňovače trávníků nebo akumulátoru: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
 - ▶ Válec udržujte podle pokynů v tomto návodu k použití.
- Během čištění, údržby nebo opravy válců může dojít k pohybu řezných nožů a pružných prstů. Uživatel se může o ostré řezné hrany pořezat či zranit.
 - ▶ Používejte pracovní rukavice vyrobené z odolného materiálu.

5 Příprava provzdušňovače trávníků k použití

5.1 Příprava provzdušňovače trávníků k použití

Před zahájením práce musí být provedeny následující kroky:

- ▶ Odstraňte obalový materiál a přepravní zajištění.
- ▶ Ujistěte se, že následující součásti jsou v bezpečném technickém stavu:
 - Provzdušňovač trávníků, [14](#) 4.6.
 - Válec, [14](#) 4.6.2.
 - Akumulátor, [14](#) 4.6.3.
- ▶ Kontrola akumulátoru, [14](#) 12.3.
- ▶ Nabíjení akumulátoru na plnou kapacitu, [14](#) 6.1.
- ▶ Vyčištění provzdušňovače trávníků, [14](#) 17.
- ▶ Kontrola válců, [14](#) 12.2.
- ▶ Namontování vodícího držadla, [14](#) 7.1
- ▶ Ověření, zda v přepravní přihrádce není žádný válec, [14](#) 7.2.
- ▶ Vyklopení a nastavení vodícího držadla, [14](#) 8.1.

- ▶ Pokud se má materiál uvolňovaný z trávniku zachycovat do sběrného koše: Zavěšení sběrného koše,  7.3.2.
- ▶ Pokud se má materiál uvolňovaný z trávniku vyvažovat vzadu: Vyvěšení sběrného koše,  7.3.3.
- ▶ Nastavení pracovní hloubky,  13.2.
- ▶ Kontrola ovládacích prvků,  12.1.
- ▶ Pokud tyto kroky nelze provést: Provozdušňovač trávníků nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.


6 Nabíjení akumulátoru a světla LED

6.1 Nabíjení akumulátoru

Doba nabíjení je závislá na různých vlivech, jakými je např. teplota akumulátoru nebo teplota okolí. Skutečná doba nabíjení se může od uvedené doby nabíjení lišit. Doba nabíjení je uvedena na adrese www.stihl.com/charging-times.

- ▶ Akumulátor nabíjejte podle návodu k použití nabíječky STIHL AL 101, 301, 500.

6.2 Indikace stavu nabití

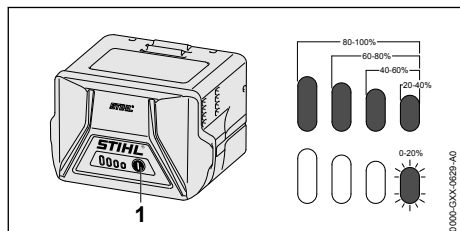


- ▶ Stisknout tlačítko (1). Světla LED svítí po dobu cca. 5 vteřin zeleně a udávají stav nabití.
- ▶ Pokud pravé světlo LED bliká zeleně: akumulátor nabít.

6.3 LED na akumulátoru

LED mohou udávat stav nabití akumulátoru nebo signalizovat poruchy. LED mohou svítit nebo blikat zeleně nebo červeně.


Pokud LED svítí nebo blikají zeleně, udávají stav nabití.

- ▶ Pokud LED svítí nebo blikají červeně: Odstraňte poruchy,  20.1. Provozdušňovač trávníků nebo akumulátor má poruchu.

7 Smontování provzdušňovače trávníků

7.1 Montáž vodicího držadla

- ▶ Provozdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor.
- ▶ Postavte provzdušňovač trávníků na rovnou plochu.

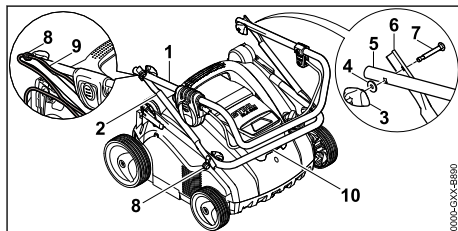


- ▶ Nasuňte držák (8) na šrouby (7).
- ▶ Horní díl vodicího držadla (1) střední díl vodicího držadla (2) nastavte tak, aby lícovaly otvory.
- ▶ Nasadíte šroub (7) a vyrovnejte jej tak, aby hlava šroubu na obou stranách doléhala ke střednímu dílu vodicího držadla (2).
- ▶ Podložku (4) nasuňte na šroub (7).
- ▶ Zašroubujte křídlovou matici (3).
- ▶ Spodní díl vodicího držadla (10) střední díl vodicího držadla (2) nastavte tak, aby lícovaly otvory.
- ▶ Nasadíte šroub (7) a vyrovnejte jej tak, aby hlava šroubu na obou stranách doléhala ke střednímu dílu vodicího držadla (2).
- ▶ Podložku (4) nasuňte na šroub (7).
- ▶ Zašroubujte křídlovou matici (3).
- ▶ Zatlačte kabel (9) do držáků (8).


Vodicí držadlo se již nemusí znovu demontovat.

7.2 Vytáhnutí vyčesávacího válce z přepravní příhrádky před prvním uvedením do provozu

- ▶ Provozdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor.
- ▶ Postavte provzdušňovač trávníků na rovnou plochu.

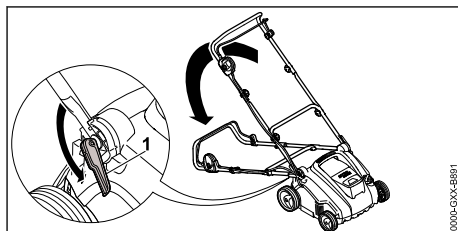


- ▶ Otevřete rychloupínací páku (1) a odklopte vodící držadlo směrem dozadu.
- ▶ Pro vzdušňovač trávníků pevně uchopte za spodní přepravní rukojeť a postavte zvednutím směrem dozadu.

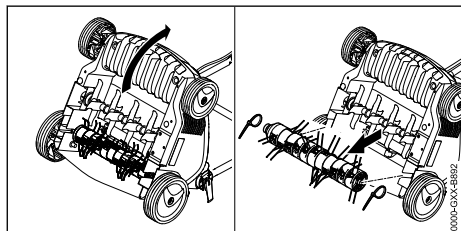

- ▶ Odstraňte kabelové spony.
- ▶ Z přepravní přihrádky vytáhněte vyčesávací válec a bezpečně jej uschovejte.

7.3 Sestavení, zavěšení a vyvěšení sběrného koše


7.3.1 Smontování sběrného koše

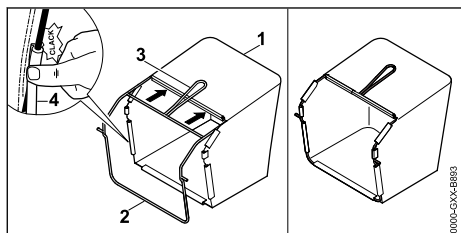

- ▶ Natáhněte přes rám (2) tkaninu (1) tak, aby základová deska dole a rukojeť (3) se nacházela na vnější straně tkaniny.
- ▶ Zatlačte plastové profily (4) do rámu. Plastové profily slyšitelně zapadnou.

7.3.2 Zavěšení sběrného koše

- ▶ Vypněte provzdušňovač trávníků.

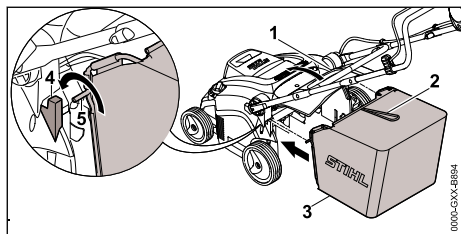

- ▶ Otevřete a podržte vyhadzovací klapku (1).
- ▶ Uchopte sběrný koš (3) za rukojeť (2) a zavěste osu (5) do úchytů (4).
- ▶ Vyhadzovací klapku (1) položte na sběrný koš (3).

8 Nastavení provzdušňovače trávníků pro uživatele


7.3.3 Vyvěšení sběrného koše

- ▶ Vypněte provzdušňovač trávníků.
- ▶ Postavte provzdušňovač trávníků na rovnou plochu.
- ▶ Otevřete a podržte vyhadzovací klapku.
- ▶ Vytáhněte sběrný koš pomocí rukojeti směrem nahoru.
- ▶ Zavřete vyhadzovací klapku.


8 Nastavení provzdušňovače trávníků pro uživatele

8.1 Vyklopení a nastavení vodícího držadla


- ▶ Pro vzdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor.
- ▶ Postavte provzdušňovač trávníků na rovnou plochu.

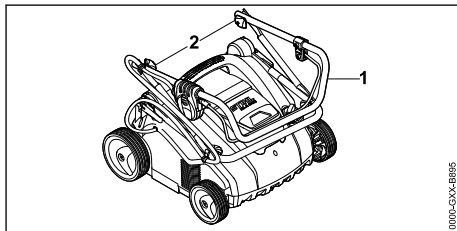


- ▶ Vyklopte horní díl vodícího držadla (1).
- ▶ Utáhněte křídlové matice (2).

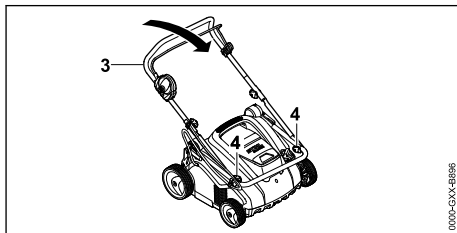

- ▶ Vyklopte střední díl vodícího držadla (3).
- ▶ Utáhněte křídlové matice (4).

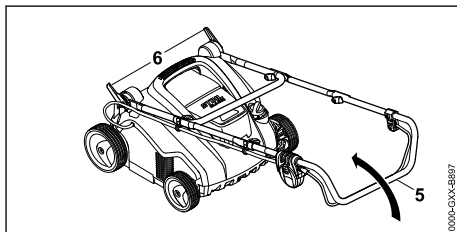

- ▶ Otevřete rychloupínací páky (6).
- ▶ Zcela vyklopte vodící držadlo (5).

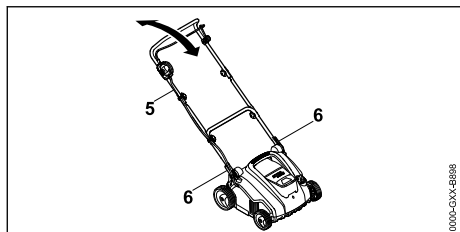


- Vodicí držadlo (5) nastavte do požadované polohy a upevněte pomocí rychloupínací páky (6).

8.2 Složení vodicího držadla

- Provzdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor.
- Postavte provzdušňovač trávníků na rovnou plochu.
- Otevřete rychloupínací páku.
- Při překlápění vodicího držadla směrem dopředu dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí kabelu.

9 Vsazení a vyjmutí akumulátoru


9.1 Vložení akumulátoru

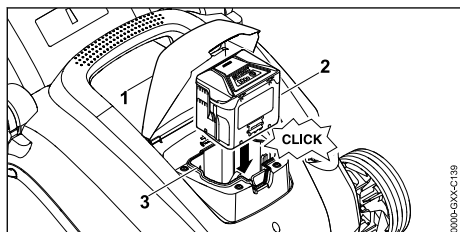

- Otevřete klapku (1) až na doraz a podržte ji.
- Akumulátor (2) zatlačte až na doraz do přihrádky na akumulátor (3). Akumulátor (2) slyšitelně zapadne a je zajištěný.
- Zavřete klapku (1).

9.2 Vyjmutí akumulátoru


- Postavte provzdušňovač trávníků na rovnou plochu.

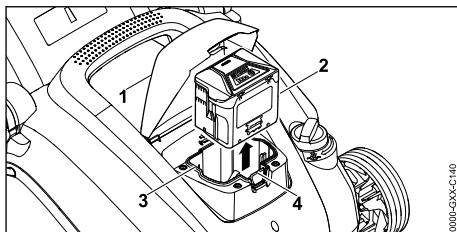

- Otevřete klapku (1) až na doraz a podržte ji.
- Stiskněte aretační páku (4). Akumulátor (2) je odjištěn.
- Vyjměte akumulátor (2).
- Zavřete klapku (1).

10 Zasunutí a vytažení bezpečnostního klíče

10.1 Zasunutí bezpečnostního klíče

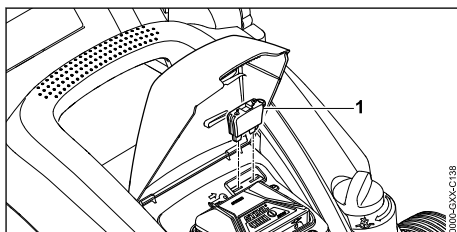

- Otevřete klapku (1) až na doraz a podržte ji.
- Zasuňte bezpečnostní klíč (2) do otvoru na klíč (3).
- Zavřete klapku (1).


10.2 Vytažení bezpečnostního klíče

- Otevřete klapku až na doraz a podržte ji.
- Vytáhněte bezpečnostní klíč.
- Zavřete klapku.
- Bezpečnostní klíč uchovávejte mimo dosah dětí.

11 Zapnutí a vypnutí provzdušňovače trávníků

11.1 Zapnutí provzdušňovače trávníků

- Postavte provzdušňovač trávníků na rovnou plochu.

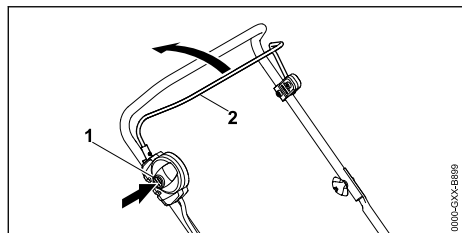

- ▶ Pravou rukou stiskněte blokovací knoflík (1) a podržte jej stisknutý.
- ▶ Levou rukou přitáhněte spínací oblouk (2) až na doraz ve směru k vodícímu držadlu a podržte jej tak, aby palec ruky obemkl vodící držadlo. Válec se otáčí.
- ▶ Uvolněte blokovací knoflík (1).
- ▶ Pravou rukou pevně držte vodící držadlo a spínací oblouk (2) tak, aby palec ruky obemkl vodící držadlo.

11.2 Vypnutí provzdušňovače trávníků

- ▶ Uvolněte spínací oblouk.
- ▶ Počkejte, dokud se válec nepřestane otáčet.
- ▶ Pokud se válec dál otáčí: Vytáhněte bezpečnostní klíč, vyjměte akumulátor a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL. Provzdušňovač trávníků je vadný.

12 Kontrola provzdušňovače trávníků a akumulátoru

12.1 Kontrola ovládacích prvků

Blokovací knoflík a spínací oblouk

- ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč.
- ▶ Vyjměte akumulátor.
- ▶ Stiskněte a opět uvolněte blokovací knoflík.
- ▶ Přitáhněte spínací oblouk zcela ve směru k vodícímu držadlu a opět jej uvolněte.
- ▶ Pokud blokovací knoflík nebo spínací oblouk mají obtížný chod nebo se nevracejí účinkem pružiny do výchozí polohy: Provzdušňovač trávníků nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL. Blokovací knoflík nebo spínací oblouk je vadný.


Zapnutí provzdušňovače trávníků


- ▶ Zasuňte bezpečnostní klíč.
- ▶ Vložte akumulátor.
- ▶ Pravou rukou stiskněte blokovací knoflík a podržte jej stisknutý.


12 Kontrola provzdušňovače trávníků a akumulátoru

- ▶ Levou rukou přitáhněte spínací oblouk až na doraz ve směru k vodícímu držadlu a podržte jej tak, aby palec ruky obemkl vodící držadlo. Válec se otáčí.
- ▶ V případě, že červeně blikají 3 LED: Vytáhněte bezpečnostní klíč, vyjměte akumulátor a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL. Provzdušňovač trávníků má poruchu.
- ▶ Pokud se válec neotáčí: Provzdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč, vyjměte akumulátor a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL. Provzdušňovač trávníků je vadný.
- ▶ Uvolněte blokovací knoflík a spínací oblouk. Po uplynutí krátké doby se válec přestane otáčet.
- ▶ Pokud se válec dál otáčí: Vytáhněte bezpečnostní klíč, vyjměte akumulátor a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL. Provzdušňovač trávníků je vadný.

12.2 Kontrola válců

- ▶ Provzdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor.
- ▶ Postavte provzdušňovač trávníků na rovnou plochu.
- ▶ Provzdušňovač trávníků postavte,  17.1.

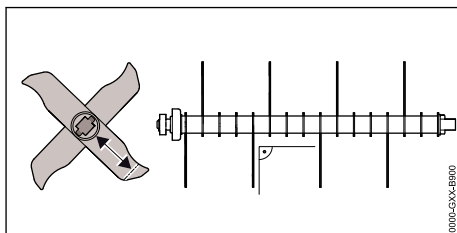


- ▶ Zkontrolujte délku řezných nožů. Minimální délka řezných nožů je označena.
- ▶ Pokud je délka menší, než minimální limit: Vyměňte válec,  21.2.
- ▶ Pokud jsou řezné nože zdeformované: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- ▶ Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

12.3 Kontrola akumulátoru

- ▶ Stisknout tlačítko na akumulátoru. Světla LED svítí nebo blikají.
- ▶ Pokud světla LED nesvítí nebo neblíkají: akumulátor nepoužívat a vyhledat odborného prodejce výrobků STIHL. V akumulátoru je porucha.

13 Práce s provzdušňovačem trávníků

13.1 Držení a vedení provzdušňovače trávníků

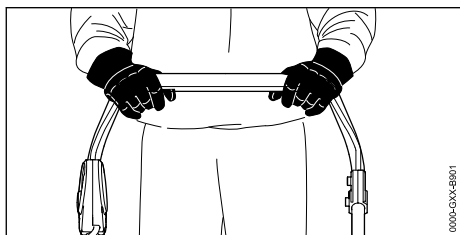


- ▶ Vodicí držadlo je třeba pevně držet oběma rukama tak, aby jej obepínaly palce.

13.2 Nastavení pracovní hloubky a transportní pozice


Pracovní hloubku lze plynule nastavit.

Nastavení pracovní hloubky

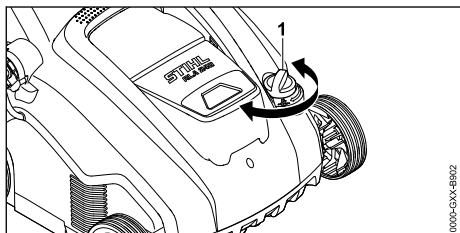

- ▶ Přenastavte otočné kolečko (1) do požadované polohy. Válec se zvedne a spustí.

Nastavení transportní pozice

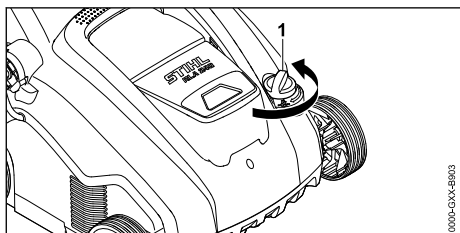

- ▶ Otočným kolečkem (1) otáčejte proti směru hodinových ručiček až do dosažení nejvyšší polohy. Válec se zvedne, až se přestane dotýkat země.

13.3 Příprava trávniku

Čím víc bude tráva po posečení kratší, tím lépe se bude pomoci provzdušňovače trávníků obdělávat. Optimální výška trávy činí 2 až 3 cm.

- ▶ Odstraňte z pracovní oblasti předměty.
- ▶ Označte stacionární překážky (např. kořeny a kmeny stromů).
- ▶ Pokud je tráva vyšší než 3 cm: Trávník posekejte.

13.4 Vertikutace a vyčesávání



Vertikutace pomocí vertikutačního válce

Během vertikutace dochází k naříznutí travního drnu za současného odstranění plevelu, mechu, staré posečené hmoty a zplstnatělého trávniku.

- ▶ Nastavte pracovní hloubku.
 - ▶ Před zahájením nastavte válec do jeho nejvyšší polohy.
 - ▶ Válec pomalu spouštějte dolů, dokud nebude zemi lehce nařezávat. Optimální hloubka nařezávání je 2 až 3 mm. Travní kořeny se nepoškodí.
- ▶ Provzdušňovač trávníků posunujte pomalu a kontrolovaně vpřed.
- ▶ Vyhněte se delšímu setrvání na stejném místě.


Vyčesávání pomocí vyčesávacího válce

Během vyčesávání dochází k šetrnému vyčesání zplstnatělého trávniku a přebytečného mechu, které se uvolnily vertikutací.

Navíc je předcházeno zhutňování půdy a z něho plynoucího nedostatku kyslíku v půdě.

- ▶ Nastavte pracovní hloubku.
 - ▶ Před zahájením nastavte válec do jeho nejvyšší polohy.
 - ▶ Válec pomalu spouštějte dolů, dokud se nebudou pružné prsty dotýkat země.
- ▶ Provzdušňovač trávníků posunujte pomalu a kontrolovaně vpřed.
- ▶ Vyhněte se delšímu setrvání na stejném místě.

13.5 Vyprázdnění sběrného koše

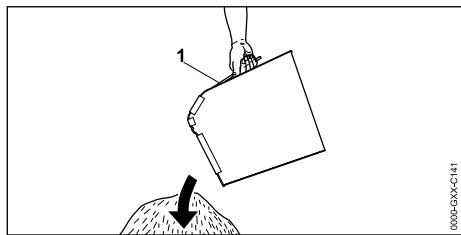

- ▶ Vytáhněte sběrný koš (1) pomocí rukojeti směrem nahoru.
- ▶ Vyprázdněte sběrný koš (1).

14 Po skončení práce

14.1 Po ukončení práce

- ▶ Provozdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor.
- ▶ Postavte provozdušňovač trávníků na rovnou plochu.
- ▶ Pokud je provozdušňovač trávníků mokrá: Nechejte provozdušňovač trávníků uschnout.
- ▶ Provozdušňovač trávníků vyčistěte.

Péče o trávnik po vertikutaci

- ▶ Plochu trávniku důkladně zbavte směsí materiálů po vertikutaci.
- ▶ Trávu přihnojte a případná holá místa dosejte.
- ▶ Plochu trávniku dobře zavlažte.

Péče o trávnik po vyčesání

- ▶ Plochu trávniku důkladně zbavte rostlinných zbytků.
- ▶ Plochu trávniku dobře zavlažte.

15 Přeprava


15.1 Přeprava provozdušňovače trávníků

- ▶ Provozdušňovač trávníků vypněte.
- ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor.
- ▶ Provozdušňovač trávníků postavte na rovnou plochu.
- ▶ Vyvěste sběrný koš.
- ▶ Nastavte transportní pozici.


Posunování provozdušňovače trávníků

- ▶ Provozdušňovač trávníků posunujte pomalu dopředu a mějte ho pod kontrolou.


Přenášení provozdušňovače trávníků

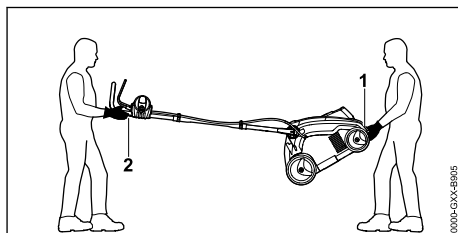

- ▶ V případě, že provozdušňovač trávníků přenášíte s rozloženým vodicím držadlem:
 - ▶ Používejte pracovní rukavice vyrobené z odolného materiálu.
 - ▶ Provozdušňovač trávníků je třeba přenášet tak, že ho oběma rukama pevně drží jedna osoba za spodní držadlo pro nošení (1) a druhá osoba oběma rukama za vodicí držadlo (2).
 - ▶ Provozdušňovač trávníků musí zvedat a přenášet dvě osoby.

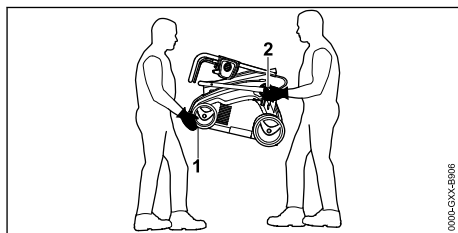

- ▶ V případě, že provozdušňovač trávníků přenášíte se sklopeným vodicím držadlem:
 - ▶ Sklopte vodicí držadlo.
 - ▶ Používejte pracovní rukavice vyrobené z odolného materiálu.
 - ▶ Provozdušňovač trávníků je třeba přenášet tak, že ho oběma rukama pevně drží jedna osoba vpředu za spodní držadlo pro nošení (1) a druhá osoba oběma rukama za úchyty spodního dílu vodicího držadla (2).
 - ▶ Provozdušňovač trávníků musí zvedat a přenášet dvě osoby.

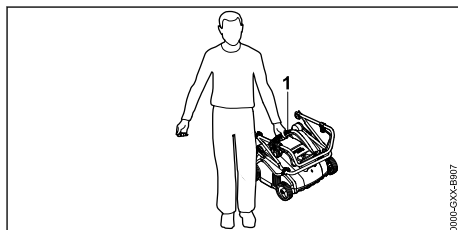

- ▶ V případě, že provzdušňovač trávníků přenáší jedna osoba:
 - ▶ Sklopte vodící držadlo.
 - ▶ Provzdušňovač trávníků pevně uchopte za horní držadlo pro nošení (1).
 - ▶ Provzdušňovač trávníků zvedněte a přeneste.

Přeprava provzdušňovače trávníků vozidlem

- ▶ Provzdušňovač trávníků zajistěte tak, aby se nemohl převrátit ani pohybovat.

15.2 Přeprava akumulátoru

- ▶ Vypněte provzdušňovač trávníků a vyjměte akumulátor.
- ▶ Ujistěte se, že akumulátor je v bezpečném technickém stavu.
- ▶ Akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
- ▶ Zajistěte obal proti pohybu.

Na akumulátor se vztahují požadavky, které jsou kladeny na přepravu nebezpečného zboží. Akumulátor je klasifikován jako UN 3480 (lithium-iontové baterie) a byl přezkoušen podle části III, pododstavce 38.3 příručky UN „Zkoušky a kritéria“.

Přepavní předpisy naleznete na adrese www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Skladování

16.1 Uskladnění provzdušňovače trávníků

- ▶ Provzdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor.
- ▶ Postavte provzdušňovač trávníků na rovnou plochu.
- ▶ Nastavte transportní pozici.
- ▶ Provzdušňovač trávníků uskladněte tak, aby byly splněny následující podmínky:
 - Provzdušňovač trávníků je mimo dosah dětí.
 - Provzdušňovač trávníků je čistý a suchý.

16.2 Uchovávání akumulátoru

Společnost STIHL doporučuje uchovávat akumulátor nabitý na 40 % až 60 % (2 zeleně svítící LED).

- ▶ Akumulátor uchovávejte tak, aby byly splněny následující podmínky:
 - Akumulátor je mimo dosah dětí.
 - Akumulátor je čistý a suchý.
 - Akumulátor se nachází v uzavřené místnosti.

- Akumulátor je uchováván odděleně od provzdušňovače trávníků.
- Pokud je akumulátor ponechán na nabíječce: Odpojte síťovou zástrčku a akumulátor uložte nabitý na 40 % až 60 % (svítí 2 zeleně LED diody).
- Akumulátor je uložen v prostředí, jehož teplota je v rozsahu od -10 °C do +50 °C.


UPOZORNĚNÍ


- Pokud se akumulátor neskladuje tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití, může dojít k jeho hlubokému vybití, a tím k nevratnému poškození.
 - ▶ Vybitý akumulátor před uložením nabijte. Společnost STIHL doporučuje uchovávat akumulátor nabitý na 40 % až 60 % (2 zeleně svítící LED).
 - ▶ Akumulátor skladujte odděleně od provzdušňovače trávniku.

17 Čištění

17.1 Odstavení provzdušňovače trávníků

- ▶ Provzdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor.
- ▶ Postavte provzdušňovač trávníků na rovnou plochu.
- ▶ Nastavte transportní pozici.
- ▶ Vyvěste sběrný koš.

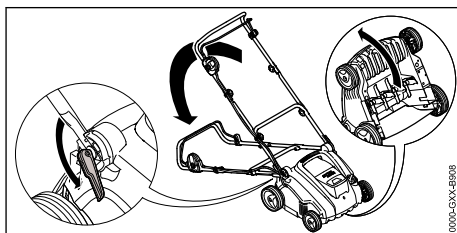

- ▶ Nastavte vodící držadlo do nejnižší polohy,  8.1.
- ▶ Levou rukou vodící držadlo zatlačte směrem dolů a podržte.
- ▶ Provzdušňovač trávníků pevně uchopte pravou rukou za spodní transportní držadlo a postavte zvednutím směrem dozadu.

17.2 Čištění provzdušňovače trávníků

- ▶ Provzdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor.
- ▶ Postavte provzdušňovač trávníků na rovnou plochu.

- ▶ K čištění provzdušňovače trávníků použijte vlhkou tkaninu.
- ▶ Vyhazovací kanál čistěte měkkým kartáčem nebo vlhkou tkaninou.
- ▶ Odstraňte cizí tělesa z přihrádky na akumulátor a použijte vlhkou tkaninu k očištění jejích povrchů.
- ▶ K čištění elektrických kontaktů v přihrádce na akumulátor použijte štětec nebo měkký kartáč.
- ▶ K vyčištění větracích otvorů použijte štětec.
- ▶ Provzdušňovač trávníků odstavte.
- ▶ Oblast okolo válce i samotný válec očištěte pomocí měkkého kartáče nebo vlhké tkaniny.

17.3 Čištění akumulátoru

- ▶ Akumulátor vyčistit vlhkým hadrem.

18 Údržba

18.1 Intervaly údržby

Intervaly údržby závisí na okolních podmínkách a pracovních podmínkách. Společnost STIHL doporučuje následující intervaly údržby:

Po každé páté výměně válce.

- ▶ Upevňovací šrouby válce nechejte vyměnit odborným prodejcem výrobků STIHL.


Každoročně

- ▶ Údržbu provzdušňovače trávníků si nechejte provést u odborného prodejce výrobků STIHL.

18.2 Montáž a demontáž válce

18.2.1 Demontáž válce


- ▶ Provzdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor.
- ▶ Provzdušňovač trávníků odstavte.

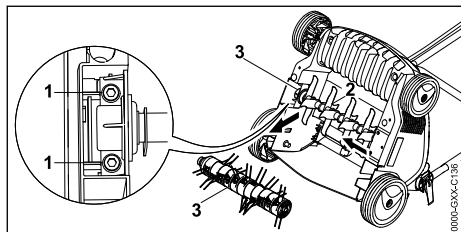

- ▶ Vyšroubujte šrouby (1).
- ▶ Vyměňte namontovaný válec (3) spolu s držákem (2).

18.2.2 Montáž válce

- ▶ Provzdušňovač trávníků vypněte, vytáhněte bezpečnostní klíč a vyjměte akumulátor.
- ▶ Provzdušňovač trávníků odstavte.

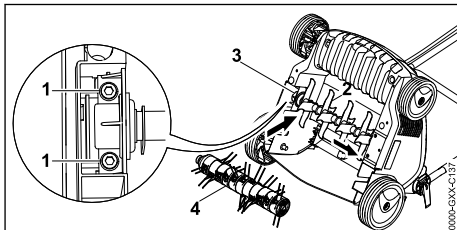

- ▶ Vložte do uchycení vertikální válec (2) nebo vyčesávací válec (4) spolu s držákem (3).
- ▶ Zašroubujte šrouby (1) a dotáhněte je.

19 Oprava

19.1 Oprava provzdušňovače trávníků a akumulátoru

Uživatel nesmí provádět opravy provzdušňovače trávníků, akumulátoru ani válců svépomocí.

- ▶ Pokud dojde k poškození provzdušňovače trávníků, akumulátoru nebo válců: Provzdušňovač trávníků, akumulátor či válce nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- ▶ Pokud jsou štítky s bezpečnostními upozorněními nečitelné nebo poškozené: Nechejte štítky s bezpečnostními upozorněními vyměnit odborným prodejcem výrobků STIHL.

20 Odstranění poruch

20.1 Odstraňování poruch provzdušňovače trávníků nebo akumulátoru

Porucha	LED na akumulátoru	Příčina	Opatření
Provzdušňovač trávníků se po zapnutí nerozbíhá.	1 LED bliká zeleně.	Stav nabití akumulátoru je příliš nízký.	▶ Nabijte akumulátor.

Porucha	LED na akumulátoru	Příčina	Opatření
	1 LED svítí červeně.	Akumulátor je příliš teplý nebo příliš studený.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč. ▶ Vyjměte akumulátor. ▶ Nechejte akumulátor vychladnout nebo zahřát.
	3 LED blikají červeně.	Provozdušňovač trávníků má poruchu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč. ▶ Vyjměte akumulátor. ▶ Očistěte elektrické kontakty v přihrádce na akumulátor. ▶ Vložte akumulátor. ▶ Zapněte provozdušňovač trávníků. ▶ Pokud nadále červeně blikají 3 LED: Provozdušňovač trávníků nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
	3 LED svítí červeně.	Provozdušňovač trávníků je příliš teplý.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč. ▶ Vyjměte akumulátor. ▶ Nechejte provozdušňovač trávníků vychladnout.
	4 LED blikají červeně.	Vyskytla se porucha v akumulátoru.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyjměte akumulátor a znovu jej vložte. ▶ Zapněte provozdušňovač trávníků. ▶ Pokud nadále červeně blikají 4 LED: Akumulátor nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
		Elektrické spojení mezi provozdušňovačem trávníků a akumulátorem je přerušeno.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč. ▶ Vyjměte akumulátor. ▶ Očistěte elektrické kontakty v přihrádce na akumulátor. ▶ Zasuňte bezpečnostní klíč. ▶ Vložte akumulátor.
		Provozdušňovač trávníků nebo akumulátor jsou vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč. ▶ Vyjměte akumulátor. ▶ Provozdušňovač trávníků vyčistěte. ▶ Nechejte provozdušňovač trávníků nebo akumulátor uschnout.
		Odpor proti pohybu válce je příliš velký.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Snižte pracovní hloubku. ▶ Zkontrolujte výšku trávy a v případě potřeby ji posečte.
		Oblast kolem válce je ucpaná.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Provozdušňovač trávníků vyčistěte.
Provozdušňovač trávníků se během provozu vypíná.	3 LED svítí červeně.	Provozdušňovač trávníků je příliš teplý.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč. ▶ Vyjměte akumulátor. ▶ Nechejte provozdušňovač trávníků vychladnout. ▶ Provozdušňovač trávníků vyčistěte. ▶ Provozdušňovač trávníků nezapínejte příliš často během krátké doby. ▶ Snižte pracovní hloubku. ▶ Proveďte vertikutaci či vyčesání nízké trávy.
		Válec je zablokovaný.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vytáhněte bezpečnostní klíč. ▶ Vyjměte akumulátor. ▶ Provozdušňovač trávníků vyčistěte.
		Vyskytla se elektrická porucha.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyjměte akumulátor a znovu jej vložte. ▶ Zapněte provozdušňovač trávníků.
Provozdušňovač trávníků při pro-		Šrouby v držáku válce jsou povolené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Šrouby pevně utáhněte.


Porucha	LED na akumulátoru	Příčina	Opatření
vozu silně vibruje.			
		Válec není správně vyvážený.	► Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
Provozní doba provzdušňovače trávníků je příliš krátká.		Akumulátor není nabitý na plnou kapacitu.	► Nabijte akumulátor na plnou kapacitu.
		Je překročena doba životnosti akumulátoru.	► Vyměňte akumulátor.
		Oblast kolem válce je ucpaná.	► Provzdušňovač trávníků vyčistěte.
		Otupený nebo opotřebovaný válec.	► Zkontrolujte válec.
		Odpor proti pohybu válce je příliš velký.	► Snižte pracovní hloubku. ► Proveďte vertikutaci či vyčesání nízké trávy.
Akumulátor se vzpříčil při vkládání do přihrádky.		Vodítka nebo elektrické kontakty v přihrádce na akumulátor jsou znečištěné.	► Provzdušňovač trávníků vyčistěte.
Po vložení akumulátoru do nabíječky se nezahájí nabíjení.	1 LED svítí červeně.	Akumulátor je příliš teplý nebo příliš studený.	► Nechejte akumulátor vložený v nabíječce. Postup nabíjení se automaticky spustí, jakmile bude dosaženo teploty v přípustném rozsahu.

21 Technická data

21.1 Provzdušňovač trávníků STIHL RLA 240.0

- Vhodný akumulátor: STIHL AK
- Hmotnost bez akumulátoru: 14 kg
- Maximální objem sběrného koše: 50 l
- Pracovní šířka: 34 cm
- Otáčky: 3500 ot./min
- Pracovní hloubka: plynule nastavitelná, rozsah nastavení 15 mm

21.2 Válec

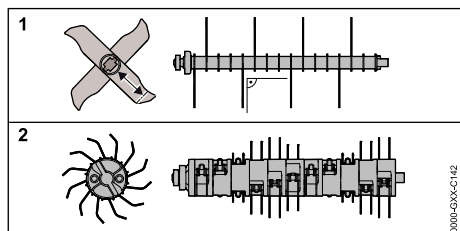

Vertikutační válec

- 16 pevných nožů

Vyčesávací válec

- 11 x 2 pohyblivých pružných prstů

21.3 Akumulátor STIHL AK

- technologie akumulátoru: lithium-iontová
- Napětí: 36 V
- Kapacita v Ah: viz výkonový štítek
- Obsah energie ve Wh: viz výkonový štítek
- Hmotnost v kg: viz výkonový štítek
- Přípustné teplotné pásmo pro použití a skladování: - 10 °C až + 50 °C

21.4 Hodnoty zvuku a vibrací

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku činí 3 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického výkonu činí 3,2 dB(A). Hodnota K pro hodnoty vibrace činí 2,4 m/s².

- Hladina akustického tlaku L_{pA} měřená podle normy EN 50636-2-92: 75 dB(A)
- Zaručená hladina akustického výkonu L_{WA}d měřená podle směrnice 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 92 dB(A)

- Hodnota vibrací a_{RW} měřená podle norem EN ISO 20643, EN 50636-2-92, vodící držadlo: 4,8 m/s²

Uvedené hodnoty vibrací byly změřeny podle normované zkušební metody a mohou být používány ke vzájemnému porovnávání elektrických zařízení. Skutečné hodnoty vibrací se mohou od uvedených hodnot lišit v závislosti na způsobu používání. Uvedené hodnoty vibrací mohou být používány k prvnímu odhadu míry zatěžování vibracemi. Skutečné zatěžování vibracemi je nutno stanovovat odhadem. Je možno zohledňovat také doby, během kterých je elektrický stroj vypnutý, a doby, během kterých je stroj sice zapnutý, avšak běží bez zatížení.

Informace o plnění požadavků směrnice o vibracích při práci 2002/44/EC a S.I. 2005/1093 lze najít na www.stihl.com/vib.

21.5 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach.

22 Náhradní díly a příslušenství

22.1 Náhradní díly a příslušenství

STIHL Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

23 Likvidace

23.1 Likvidace provzdušňovače trávníků a akumulátoru

Informace o likvidaci získáte na místním úřadě nebo u odborného prodejce produktů STIHL.

Nesprávná likvidace může poškodit zdraví a znečistit životní prostředí.

- ▶ Produkty STIHL včetně obalů likvidujte v souladu s místními předpisy na vhodném sběrném místě určeném k recyklaci.
- ▶ Nelikvidujte společně s domovním odpadem.

24 Prohlášení o konformitě EU

24.1 Provzdušňovač trávníků STIHL RLA 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Rakousko

prohlašuje na svoji výhradní odpovědnost, že

- výrobek: provzdušňovač trávníků
- výrobní značka: STIHL
- typ: RLA 240.0
- výkon: 900 W
- sériové identifikační číslo: 6291

splňuje příslušná nařízení směrnic 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU a 2014/30/EU a byl vyvinut a vyroben v souladu s následujícími normami platnými vždy k datu výroby: EN 60335-1, EN ISO 12100 v návaznosti na EN 50636-2-92, EN 55014-1 a EN 55014-2.

Měřené a zaručené hladiny akustického výkonu byly zjištěny podle přílohy V směrnice 2000/14/EC.

- Naměřená hladina akustického výkonu: 89,2 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu: 92 dB(A)

Technické dokumenty jsou uloženy u společnosti STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroje jsou uvedeny na provzdušňovači trávníků.

V Langkampfenu dne 2. 10. 2020

STIHL Tirol GmbH

v zastoupení 

Matthias Fleischer, vedoucí odboru výzkumu a vývoje

v zastoupení 

Sven Zimmermann, vedoucí kvality

25 Adresy

25.1 Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

25.2 Distribuční společnosti STIHL

NĚMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

25.3 Dovozy firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNELERİ DIŞ TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, İzmir

Telefon: +90 232 210 32 32
Fax: +90 232 210 32 33

26 Bezpečnostně technické pokyny platné pro provzdušňovač trávníků

26.1 Úvod

Tato kapitola cituje všeobecné bezpečnostní pokyny platné pro elektricky poháněné provzdušňovače trávníků, které jsou uvedeny v příloze BB normy EN 50636-2-92.



VAROVÁNÍ

- **Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, návody, texty k obrázkům a technické údaje, které jsou uvedeny na štítcích, jimiž je tento provzdušňovač trávníků opatřen.** Zanedbání dodržování následujících pokynů může způsobit zasažení elektrickým proudem, požár nebo těžká zranění. **Všechny bezpečnostní pokyny a návody si uschovejte k případnému budoucímu použití.**

26.2 Zaškolení

- a) Pozorně si přečtěte pokyny. Důkladně se obeznamte s ovládacími prvky a se správným způsobem používání stroje.
- b) Nikdy nedovolte, aby stroj používaly děti nebo osoby, které nejsou s těmito pokyny obeznámeny. Minimální věk uživatele stroje mohou regulovat místně platné předpisy.
- c) Mějte na paměti, že sám uživatel stroje zodpovídá za úrazy či ohrožení jiných osob nebo poškození cizího majetku.

26.3 Příprava

- a) Při práci se strojem je vždy nutno nosit chránič sluchu a ochranné brýle, dokud je stroj v provozu.
- b) Při práci se strojem vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Se strojem nikdy nepracujte bosí nebo v lehkých sandálech. Vyhýbejte se nošení volného oděvu nebo oděvu s visíci šňůrkami či kravatou.
- c) Pozemek, na kterém se má se strojem pracovat, důkladně zkontrolujte a odstraňte z něj všechny předměty, které mohou být strojem zachyceny a odmrštěny.
- d) Stroj používejte pouze v doporučené poloze a pouze na pevném rovném povrchu.

- e) Nepoužívejte stroj na dlážděném ani šterkovém povrchu, kde může vyvrstvení materiálu přivodit zranění.
- f) Před zapnutím stroje vždy zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby, matice, čepy a další upevnění dobře zajištěny a zda jsou bezpečnostní zařízení i ochranné mřížky na svém místě. Opotřebované nebo poškozené štítky je nutno vyměnit.
- g) Stroj nikdy nepoužívejte, jsou-li v blízkosti zvířata nebo osoby, zvláště děti.
- m) Nikdy nepřenašejte stroj, je-li jeho pohon v chodu.
- n) Dbejte na to, abyste nikdy nevložili do prostoru rotujících částí nohy nebo ruce. Zdržujte se vždy v dostatečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru.
- o) Vypněte motor a vytáhněte bezpečnostní klíč. Ujistěte se, že se všechny pohyblivé součásti zcela zastavily:
 - kdykoli se od stroje vzdalujete;
 - než začnete uvolňovat zablokované díly nebo čistit ucpaný vyhazovací kanál;
 - než stroj zkontrolujete, vyčistíte nebo na něm provedete jakékoli práce;
 - po kontaktu s cizím předmětem. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození stroje, a proveďte potřebnou údržbu dřívě, než stroj opět spustíte a budete s ním pracovat.

pokud stroj začne nezvykle silně vibrovat, je zapotřebí provést okamžitou kontrolu;

- vyhledejte poškození;
- zajistěte provedení potřebných oprav poškozených součástí;
- pátrejte po uvolněných součástech a pevně je dotáhněte.

26.4 Provoz

- a) Pracujte jen za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- b) Vyhýbejte se používání stroje na mokré trávě.
- c) Vždy dbejte na dobrou stabilitu, zejména při práci na svahu.
- d) Neběhejte, chodte.
- e) Používejte stroj v příčném směru ke svahu, nikdy se nepohybuje přímo nahoru či dolů.
- f) Při změně směru jízdy na svahu buďte obzvláště opatrní.
- g) Neprovádějte vertikutaci ani vyčesávání na příliš příkrých svazích.
- h) Buďte obzvláště opatrní při otáčení nebo při přitahování stroje k sobě.
- i) Je-li stroj třeba naklonit za účelem přepravy po jiné než travnaté ploše či prováděl se přemísťování stroje mezi jednotlivými sečennými plochami, zastavte řezné hroty.
- j) Stroj nikdy nepoužívejte s poškozenými bezpečnostními zařízeními či ochrannými mřížemi nebo bez namontovaných bezpečnostních zařízení, např. bez nárazových plechů nebo bez sběrných košů.
- k) Opatrně nastartujte motor podle návodu k použití a zajistěte, aby se chodidla nacházela v dostatečné vzdálenosti od řezných hrotů.
- l) Při spouštění nebo zapínání motoru nesmí být stroj nakloněn, pokud nadzvednutí stroje není nutné k provedení příslušného postupu. V takovém případě je nutno stroj naklonit pouze v nezbytně nutné míře, a přitom nadzvednout vždy jen tu stranu, která je odvrácena od uživatele. Vždy se ujistěte, že jsou obě ruce v pracovní poloze, ještě než se stroj vrátí zpět na zem.

26.5 Údržba a skladování

- a) Ujistěte se, že jsou všechny matice, čepy a šrouby utažené a stroj se nachází v bezpečném provozním stavu.
- b) Pravidelně kontrolujte sběrný koš, není-li opotřebovaný, ztracený či nefunkční.
- c) Opotřebované nebo poškozené díly z bezpečnostních důvodů vždy vyměňte.
- d) Mějte na paměti, že u strojů s vícero řeznými nástavbami může mít pohyb jedné z nich za následek otočení i všech ostatních.
- e) Při nastavování stroje dbejte na to, aby nemohlo dojít k přivření prstů mezi pohyblivými řeznými nástavbami a nepohyblivými součástmi stroje.
- f) Před odstavením stroje na delší dobu nechejte nejprve vychladnout motor.
- g) Při provádění údržby řezných nástavb mějte na paměti, že se mohou uvést do pohybu i při vypnutém pohonu.
- h) Opotřebované nebo poškozené díly z bezpečnostních důvodů vždy vyměňte. Používejte výlučně originální náhradní díly a příslušenství.

- i) Je-li stroj zastaven z důvodu údržby, kontroly, uskladnění nebo výměny částí příslušenství, vypněte pohon, vyjměte bezpečnostní klíč a zajistěte, aby se veškeré pohyblivé části zcela zastavily. Dříve než přistoupíte k inspekci, nastavování atd., nechejte stroj vychladnout. Zacházejte se strojem šetrně a udržujte ho čistý.
- j) Uchovávejte stroj mimo dosah dětí.

Tartalomjegyzék

1	Előszó.....	44
2	Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk.....	44
3	Áttekintés.....	45
4	Biztonsági tudnivalók.....	46
5	A gypszelezőzetető üzembesz állapothoz helyezése.....	51
6	Akku töltés és LED-ek.....	52
7	A gypszelezőzetető összeszerelése.....	52
8	A gypszelezőzetető beállítása a felhasználóhoz.....	53
9	Az akku behelyezése és kivétele.....	54
10	A biztonsági kulcs behelyezése és eltávolítása.....	54
11	A gypszelezőzetető be- és kikapcsolása.....	55
12	A gypszelezőzetető és az akkumulátor ellenőrzése.....	55
13	Munkavégzés a gypszelezőzetetővel.....	56
14	Munka után.....	57
15	Szállítás.....	57
16	Tárolás.....	58
17	Tisztítás.....	58
18	Karbantartás.....	59
19	Javítás.....	59
20	Hibaelhárítás.....	60
21	Műszaki adatok.....	61
22	Pótalkatrészek és tartozékok.....	62
23	Ártalmatlanítás.....	62
24	EK Megfelelőségi nyilatkozat.....	62
25	A gyártó UK/CA megfelelőségi nyilatkozata.....	63
26	Biztonsági útmutató a gypszelezőzetetőhöz.....	64

1 Előszó

Tisztelt Vásárlónk!

Örömkre szolgál, hogy STIHL-termék mellett döntött. Termékeink fejlesztése és gyártása csúcsmínőségben történik, ügyfeleink szükségleteinek megfelelően. Így magas megbízhatóságú termékek jönnek létre, amelyek az extrém igénybevétel próbáját is kiállják.

A STIHL a szervizelés terén is csúcsmínőséget nyújt Önnek. Márkaszerveizeink szakértő tanácsadást és betanítást, valamint átfogó műszaki segítséget nyújtanak.

A STIHL elkötelezett a környezettel szembeni fenntartható és felelősségteljes eljárások mellett. A jelen használati utasítás támogatást ad, hogy Ön biztonságos és környezetbarát módon használhassa STIHL-termékét, annak hosszú élettartamán keresztül.

Köszönjük bizalmát és sok örömet kívánunk a STIHL-termék használatához.



Dr. Nikolas Stihl

FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG.

2 Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk

2.1 Alkalmazandó dokumentumok

A helyi biztonsági előírások érvényesek.

- ▶ A jelen használati utasítás mellett olvassa el, értelmezze és őrizze meg a következő dokumentumokat:
 - a STIHL AK akkumulátor biztonsági tudnivalói
 - a STIHL AL 101, 301 és 500 töltőkészülékek használati utasításai
 - biztonsági információk a STIHL akkumulátorokhoz és a beépített akkumulátorral felszerelt termékekhez: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 A figyelmeztetések jelölése a szövegben

 **VESZÉLY**

- Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.
 - ▶ A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.

 **FIGYELMEZTETÉS**

- Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált **okozhatnak**.
 - ▶ A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.

TUDNIVALÓ

- Olyan veszélyekre utal, amelyek anyagi károkat okozhatnak.
 - ▶ A megnevezett intézkedésekkel anyagi károk kerülhetnek el.


2.3 Szimbólumok a szövegben



Ez a szimbólum a használati útmutató egyik fejezetére utal.

3 Áttekintés

3.1 Gyepszellőztető

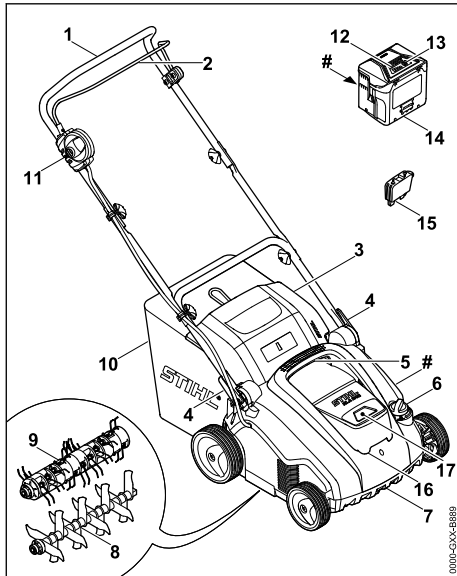

1 Tolókar

A tolókar a gyepszellőztető tartására, vezetésére és szállítására szolgál.

2 Kapcsolókar

A kapcsolókar a reteszelő gombbal együtt a felszerelt henger be- és kikapcsolására szolgál.

3 A kidobónyílás fedele

A kidobónyílás fedele zárja le a kidobócsatornát.

4 Gyorsrögzítők

A gyorsrögzítők a vágási magasság beállítására és a tolókar átállítására szolgálnak.

5 Felső szállítófogantyú

A felső szállítófogantyúval szállítható a gyepszellőztető.

6 Forgatógomb

A forgatógombbal állítható be a munkamélység.

7 Alsó szállítófogantyú

Az alsó szállítófogantyú a gyepszellőztető szállítására és felállítására szolgál.

8 Gyepszellőztető henger

A gyepszellőztető henger a gyepről való szállításra alkalmas.

9 Gyepfésülő henger

A gyepfésülő henger gyepfésülésre alkalmas.

10 Fűgyűjtő kosár

A fűgyűjtő kosárban gyűlik össze a gyepről felszedett anyag.

11 Reteszelő gomb

A kapcsolókar a reteszelő gombbal együtt a gyepszellőztető be- és kikapcsolására szolgál.

12 LED-ek

Az LED-ek az akkumulátor töltöttségét és meghibásodását mutatják.

13 Nyomógomb

A nyomógomb kapcsolja be az akkumulátoron lévő LED-eket.

14 Akkumulátor

A gyepszellőztetőt az akkumulátor látja el energiával.

15 Biztonsági kulcs

A biztonsági kulccsal engedélyezhető a gyepszellőztető bekapcsolása.

16 Fedél

A fedél mögött található az akkumulátor és a biztonsági kulcs.

17 Akkumulátornyílás

Az akkumulátornyílásba helyezhető be az akkumulátor.

Adattábla a gépszámmal

3.2 Szimbólumok

A gyepszellőztetőn és az akkumulátoron szimbólumok lehetnek, amelyek a következőket jelentik:



Ez a szimbólum a biztonsági kulcsot jelöli.



Ez a szimbólum a kulcs kihúzását jelöli.



1 LED pirosan világít. Az akkumulátor túlságosan felmelegedett vagy lehült.



4 LED pirosan villog. Az akkumulátor meghibásodott.



LWA Garantált zajteljesítményszint a 2000/14/EK irányelv szerint dB(A) egységben, hogy a termékek zajkibocsátása összehasonlítható legyen.



A szimbólum melletti szám az akkumulátor energiataralmát jelzi a cella gyártója által megadott műszaki adatoknak megfelelően. Az alkalmazás során rendelkezésre álló energiataralom alacsonyabb.



Ne ártalmatlanítsa a terméket a háztartási hulladékkal együtt.



Kapcsolja be a gyepszellőztetőt.

4 Biztonsági tudnivalók

4.1 Figyelmeztető szimbólumok

A gyepszellőztető és az akkumulátor figyelmeztető szimbólumai a következőket jelentik:



Tartsuk be a biztonsági utasításokat és a kapcsolódó intézkedéseket.



Olvassuk el, értelmezzük és őrizzük meg a használati utasítást.



Viseljünk védőszemüveget.



Vegyük figyelembe a felverődő tárgyakra vonatkozó biztonsági előírásokat és a kapcsolódó intézkedéseket.



Tartsuk be a biztonsági távolságot.



Ne érintsük meg a forgó hengert.



Húzzuk ki a biztonsági kulcsot a munka megszakítása, szállítás, tárolás, karbantartás vagy javítás előtt.



Óvjunk a gyepszellőztetőt az esőtől és a nedvességtől.



Vegyük ki az akkumulátort a munka megszakítása, szállítás, tárolás, karbantartás vagy javítás előtt.



Óvjunk az akkumulátort hőtől és nyílt lángtól.



Óvjunk az akkumulátort esőtől és nedvességtől, tilos folyadékba meríteni az akkumulátort.



Tartsuk be az akkumulátor számára megengedett hőmérséklet-tartományt.

4.2 Rendeltetésszerű használat

A STIHL RLA 240.0 gyepszellőztető a következő célokra használható:

- a gyepszellőztető hengerrel: a füves terület szellőztetése,
- a gypefésülő hengerrel: gypefésülés a füves területen.

Tilos a gyepszellőztetőt esőben használni.

A gyepszellőztetőt STIHL AK akkumulátor látja el energiával.

A STIHL cég STIHL AK 20 vagy STIHL AK 30 akkumulátor használatát javasolja.

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Azok az akkumulátorok, amelyeket a STIHL nem engedélyezett a gyepszellőztetőben való használatra, tüzet és robbanást okozhatnak. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.
 - ▶ A gyepszellőztetőt STIHL AK akkumulátorral használjuk.
- Súlyos vagy halálos személyi sérüléseket és anyagi kárt okozhatunk azzal, ha nem rendeltetésszerűen használjuk a gyepszellőztetőt vagy az akkumulátort.
 - ▶ A gyepszellőztetőt és az akkumulátort a jelen használati utasításban leírtak szerint kell használni.

4.3 A felhasználóval szembeni követelmények

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Az eligazításban nem részesült felhasználók nem ismerik és nem tudják felmérni a gyepszellőztetővel és az akkumulátorokkal járó veszélyeket. Ez a felhasználó, illetve más személyek súlyos vagy halálos sérülését okozhatja.



- ▶ Olvassuk el, értelmezzük és őrizzük meg a használati utasítást.

- ▶ Ha a gepszellőztetőt vagy az akkumulátort más személynek adjuk tovább: mindig mellékeljük a használati utasítást is.
- ▶ Győződjünk meg arról, hogy a felhasználó eleget tesz a következő követelményeknek:
 - A felhasználó kipihent.
 - A felhasználó fizikailag, érzékszervileg és mentálisan képes működtetni, valamint használni a gepszellőztetőt és az akkumulátort. Ha a felhasználó fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan akadályoztatott, akkor csak felelős személy felügyelete vagy irányítása alatt dolgozhat a géppel.
 - A felhasználó ismeri és fel tudja mérni a gepszellőztetővel és az akkumulátorokkal járó veszélyeket.
 - A felhasználó tisztában van azzal, hogy felelős a balesetekért és a károkozásért.
 - A felhasználó nagykorú, vagy az adott ország szabályozásai értelmében felügyelettel szakmai képzésben vesz részt.
 - A felhasználót valamelyik STIHL szakszerviz vagy szakember oktatásban részesítette a gepszellőztető első használata előtt.
 - A felhasználó nincs alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt.
- ▶ Kétség esetén: keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.

4.4 Ruházat és felszerelés

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A gép működés közben nagy sebességgel repíthet fel tárgyakat. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
 - ▶ Viseljünk szorosan illeszkedő védőszemüveget. A megfelelő védőszemüveget az EN 166 szabvány vagy az adott ország előírásai szerint tesztelték, ezek a megfelelő jelöléssel ellátva, kereskedelmi forgalomban kaphatóak.
 - ▶ Viseljünk hosszú, ellenálló anyagból készült nadrágot.
- Munka közben a por felkavarodhat. A belélegzett por károsíthatja az egészséget és allergiás reakciókat válthat ki.
 - ▶ Por felkavarása esetén: viseljünk porvédő maszkot.



- A nem megfelelő ruházat beakadhat a fákba, bozótba és a gepszellőztetőbe. A nem megfelelő ruházatot viselő felhasználó súlyos sérüléseket szenvedhet.
 - ▶ Viseljünk szorosan testhez simuló ruházatot.
 - ▶ Ne viseljünk sálat és ékszert.
- Tisztítás, karbantartás vagy szállítás során a felhasználó hozzáérhet a hengerhez. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
 - ▶ Viseljünk ellenálló anyagból készült munkavédelmi kesztyűt.
- Ha a felhasználó nem megfelelő lábbelit visel, megcsúszhat. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
 - ▶ Csúszásmentes talpú, erős, zárt lábbelit viseljünk.

4.5 Munkaterületet és környezet

4.5.1 A kezelő munkaterülete és a környezet

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A kívülről, a gyermekek és az állatok nem ismerik, valamint nem tudják felmérni a gepszellőztetővel és a felverődő tárgyakkal járó veszélyeket. Ez a kívülről, gyermekek és állatok súlyos sérüléséhez vezethet, valamint anyagi károkat idézhet elő.
 - ▶ Tartsuk távol a kívülről személyeket, gyermekeket és állatokat a munkaterülettől.
- ▶ Tartsunk kellő távolságot a tárgyaktól.
- ▶ Ne hagyjuk felügyelet nélkül a gepszellőztetőt.
- ▶ Győződjünk meg arról, hogy gyermekek nem férnek hozzá a gepszellőztetőhöz.
- A felhasználó elcsúszhat, ha esőben végez munkát. A felhasználó súlyosan, akár halálosan megsérülhet.
 - ▶ Esőben: Ne dolgozzunk a géppel.
- A gepszellőztető nem vízálló. Az esőben vagy nedves környezetben való használata áramütést okozhat. Ez súlyos vagy halálos sérülést okozhat a felhasználónál vagy megsérülhet a gepszellőztető.
 - ▶ Ne dolgozzunk esőben és nedves környezetben.



- A gepszellőztető elektromos alkatrészei szikrákat kelthetnek. A szikrák gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben tüzet vagy robbanást okozhatnak. Ez súlyos, akár halálos

személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.

- ▶ Ne dolgozzunk gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben.

4.5.2 Akkumulátor

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A beavatatlan személyek, a gyermekek és állatok nem tudják az akkumulátor veszélyeit felismerni és felbecsülni. A beavatatlan személyek, gyermekek és állatok súlyosan megsérülhetnek.
 - ▶ A beavatatlan személyeket, gyermekeket és állatokat tartsa távol.
 - ▶ Ne hagyja őrizetlenül az akkumulátort.
 - ▶ Biztosítsa, hogy gyermekek ne tudjanak az akkumulátorral játszani.
- Az akkumulátor nincs védve az összes környezeti hatás ellen. Amennyiben az akkumulátort kiteszük bizonyos környezeti hatásoknak, az akkumulátor tüzet foghat, felrobbanhat vagy javíthatatlanul károsodik. Súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.



- ▶ Óvja az akkumulátort nyílt lángtól és hőtől.
- ▶ Az akkumulátort ne dobja tűzbe.



- ▶ Az akkumulátort - 10 °C és + 50 °C közötti hőmérsékleti tartományban használja és tárolja.



- ▶ Óvja az akkumulátort esőtől és nedvességtől, valamint ne mártsa semmilyen folyadékba.

- ▶ Tartsa távol az akkumulátort a fémből készült kis tárgytól.
- ▶ Az akkumulátort ne tegye ki magas nyomásnak.
- ▶ Az akkumulátort ne tegye ki mikrohullámú sugárzásnak.
- ▶ Óvja az akkumulátort a vegyszerektől és sóktól.

4.6 Biztonságos állapot

4.6.1 Gyepszellőztető

A gyepszellőztető akkor van üzembiztos állapotban, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

- A gyepszellőztető sérülésmentes.
- A gyepszellőztető tiszta és száraz.
- A kezelőelemek működnek, és azokat nem alakították át.
- Ha a gyepről felszedett anyagnak a fűgyűjtő kosárba kell kerülnie: megfelelően beakasztották a fűgyűjtő kosarat.

- Ha a gyepről felszedett anyagot hátul kell kidobnia a gépnek: a fűgyűjtő kosarat leakasztották, és a kidobónyílás fedele zárva van.
- Előírászerűen szerelték fel a hengert.
- A gyepszellőztetőbe eredeti STIHL tartozékokat építettek.
- A tartozékok előírás szerint vannak beszerelve.


▲ FIGYELMEZTETÉS

- Nem üzembiztos állapotban előfordulhat, hogy az alkatrészek nem működnek megfelelően, és üzemen kívül kerülnek a biztonsági berendezések. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekkel járhat.
 - ▶ Sérülésmentes gyepszellőztetővel dolgozzon.
 - ▶ Ha a gyepszellőztető szennyezett: tisztítsa meg a gyepszellőztetőt.
 - ▶ Ha a gyepszellőztető nedves: szárítsa meg a gyepszellőztetőt.
 - ▶ Tilos átalakítani a gyepszellőztetőt.
 - ▶ Ha nem működnek a kezelőelemek: ne dolgozzon a gyepszellőztetővel.
 - ▶ Ha a gyepről felszedett anyagnak a fűgyűjtő kosárba kell kerülnie: a fűgyűjtő kosarat a jelen használati utasításban leírtak szerint kell beakasztani.
 - ▶ A gyepszellőztetőre eredeti STIHL tartozékokat szereljen fel.
 - ▶ A hengert a jelen használati utasításban leírtak szerint kell felszerelni.
 - ▶ A tartozékokat a jelen használati utasításban és a tartozék használati utasításában megadott módon kell felszerelni.
 - ▶ Ne helyezzen tárgyakat a gyepszellőztető nyílásaiba.
 - ▶ Soha ne kösse össze a kulcsadapter érintkezőit fémtárggyal, rövidzárlatot okozva ezzel.
 - ▶ Az elhasználdott vagy sérült tájékoztató táblákat ki kell cserélni.
 - ▶ Kétség esetén: keresse fel valamelyik STIHL szakszervizt.

4.6.2 Hengerek

A gyepszellőztető henger és a gyeprésülő henger akkor van üzembiztos állapotban, ha teljesülnek a következő feltételek:

- A tengely, a kések, a rugós fogak és az alkatrészek épek.
- A tengely, a kések és a rugós fogak nincsenek eldeformálódva.
- Előírászerűen szerelték fel a hengert.
- Nincsenek sorják a késeken és a rugós fogakon.

- A kések hosszabbak a minimális értékénél  21.2.

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Nem üzembiztos állapotban a kések és a rugós fogak részei leválhatnak és kirepülhetnek. Ez súlyos személyi sérülésekkel járhat.
 - ▶ Ép késekkel és rugós fogakkal, valamint sérülésmentes alkatrészekkel dolgozzunk.
 - ▶ Ha a kések rövidebbek a minimális értékénél: cseréljük ki a gyepszellőztetőt.
 - ▶ Kétség esetén: keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.

4.6.3 Akkumulátor

Az akkumulátor akkor van biztonsági szempontból megfelelő állapotban, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

- Az akkumulátor sérülésmentes.
- Az akkumulátor tiszta és száraz.
- Az akkumulátor működőképes és nem alakították át.

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátor csak üzembiztos állapotban működtethető biztonságosan. Ellenkező esetben súlyos személyi sérülések következhetnek be.
 - ▶ Kizárólag sérülésmentes és működőképes akkumulátorral dolgozzunk.
 - ▶ Ne töltsünk sérült vagy meghibásodott akkumulátort.
 - ▶ Ha az akkumulátor beszennyeződött vagy átnedvesedett, tisztítsuk meg, majd hagyjuk kiszáradni.
 - ▶ Tilos átalakítani az akkumulátort.
 - ▶ Ne helyezünk tárgyakat az akkumulátor nyílásaiba.
 - ▶ Soha ne kössük össze az akkumulátor elektromos érintkezőit fémtárggyal, rövidzárlatot okozva ezzel.
 - ▶ Ne bontsuk meg az akkumulátort.
 - ▶ Az elhasználdott vagy sérült tájékoztató táblákat ki kell cserélni.
- A sérült akkumulátorból folyadék folyhat ki. A bőrre vagy szembe kerülő folyadék bőr-, illetve szemirritációt okozhat.
 - ▶ Kerüljük az érintkezést a folyadékkal.
 - ▶ Ha a folyadék a bőrre kerül, mossuk le bő vízzel és szappannal az érintett bőrfelületet.
 - ▶ Ha a folyadék szembe kerül, legalább 15 percen keresztül öblítsük a szemet bő vízzel, és orvoshoz kell fordulni.
- Az akkumulátor sérülése vagy meghibásodása esetén szokatlan szag vagy füst, illetve tűz keletkezhet. Ez súlyos vagy halálos személyi

sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.

- ▶ Ha az akkumulátor környezetében szokatlan szag vagy füst képződik, ne használjuk az akkumulátort, és távolítsuk el a környezetéből az éghető anyagokat.
- ▶ Ha az akkumulátor lángra kap, kíséreljük meg tűzoltókészülékkel vagy vízzel eloltani a tüzet.

4.7 Munkavégzés

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A felhasználó bizonyos helyzetekben már nem tud munka közben összpontosítani. Ilyenkor megbotolhat, eleshet és súlyosan megsérülhet.
 - ▶ Nyugodtan és megfontoltan dolgozzunk.
 - ▶ Ha rosszak a fény- és látási viszonyok: Ne dolgozzunk a gyepszellőztetővel.
 - ▶ A gyepszellőztetőt egyedül kezeljük.
 - ▶ Fordítsunk figyelmet az akadályokra.
 - ▶ Ne billentsük fel a gyepszellőztetőt.
 - ▶ A talajon állva dolgozzunk, és őrizzük meg az egyensúlyunkat.
 - ▶ Ha fáradtság jeleit tapasztaljuk: Iktassunk be szünetet.
 - ▶ Ha lejtőn végzünk gyepszellőztetést vagy gypfésülést: A gyepszellőztetés vagy -fésülés a lejtőre merőlegesen történjen.
 - ▶ 25°-nál (46,6%) meredekebb lejtőkön ne végezzünk gyepszellőztetést vagy fésülést.
- A forgó henger megvághatja a felhasználót. A felhasználó ennek következtében súlyosan megsérülhet.
 - ▶ Ne érintsük meg a forgó hengert.



- Ha a henger megakad valamiben: Kapcsoljuk ki a gyepszellőztetőt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot és vegyük ki az akkumulátort. Csak ezután távolítsuk el a tárgyat.
- Ha a gyepszellőztető működése megváltozik munka közben vagy a gép rendellenesen kezd viselkedni, akkor előfordulhat, hogy nincs üzembiztos állapotban. Ez súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
 - ▶ Fejezzük be a munkát, kapcsoljuk ki a gyepszellőztetőt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot, vegyük ki az akkumulátort és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
- Munka közben a gyepszellőztető rezeghet.
 - ▶ Viseljünk kesztyűt.
 - ▶ Tartsunk szüneteket.

- ▶ Ha keringési zavar jeleit vesszük észre: Forduljunk orvoshoz.
- Ha munka közben a henger idegen tárgyba ütközik, nagy sebességgel felferődhét a tárgy vagy annak részei. Ez személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
 - ▶ Távolítsuk el az idegen tárgyakat a munkaterületről.
 - ▶ Jelöljük meg az akadályokat (pl. gyökereket, fatönköket), és kerüljük ki azokat.
- A kapcsolókar visszaengedésekor a henger rövid ideig még tovább forog. Ez súlyos személyi sérülésekkel járhat.
 - ▶ Várjuk meg, amíg a henger forgása leáll.
- Ha a forgó henger kemény tárgyba ütközik, szikra keletkezhet. Gyúlékony környezetben a szikrák tüzet okozhatnak. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.
 - ▶ Ne dolgozzunk gyúlékony környezetben.
- Ha a gepszellőztetőt lejtős területen állítja le, onnan véletlenül legurulhat. Ez személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
 - ▶ A gepszellőztetőt csak akkor engedjük el, ha sík területen áll, és magától nem gurulhat el.
- Ha a tolókarra tárgyakat rögzítünk, a gepszellőztető a plusz súly miatt felbillenhet. Ez személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
 - ▶ Ne rögzítsünk tárgyakat a tolókarhoz.

▲ VESZÉLY

- Ha a munkát feszültség alatt álló kábelek közelében végezzük, a henger hozzáérhet a feszültség alatt álló kábelekhez, és károsíthatja azokat. A felhasználó súlyosan, akár halálosan megsérülhet.
 - ▶ Ne dolgozzunk feszültség alatt álló kábelek környezetében.
- Zivatarban végzett munka közben villámcsapás érheti a felhasználót. A felhasználó súlyosan, akár halálosan megsérülhet.
 - ▶ Zivatar esetén: Ne dolgozzunk a géppel.

4.8 Szállítás

4.8.1 Szállítás

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Szállítás közben a gepszellőztető felborulhat vagy elmozdulhat. Ez személyi sérüléseket és anyagi kárt okozhat.
 - ▶ Kapcsoljuk ki a gepszellőztetőt.
 - ▶ Várjuk meg, amíg a henger forgása leáll.



- ▶ Húzzuk ki a biztonsági kulcsot.

- ▶ Vegyük ki az akkumulátort.

- ▶ Állítsuk a gepszellőztetőt sík felületre.
- ▶ Állítsuk a gépet szállítási helyzetbe.
- ▶ Emeljük át a gepszellőztetőt az akadályokon (pl. lépcsőfokok, szegélykövek).
- ▶ A gepszellőztetőt úgy biztosítsuk hevederekkel, szjakkal vagy egy hálóval, hogy az ne tudjon felborulni és ne mozdulhasson el.

4.8.2 Akkumulátor

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátor nincs védve az összes környezeti hatás ellen. Amennyiben az akkumulátort kitesszük bizonyos környezeti hatásoknak, az akkumulátor megrongálódhat és anyagi károk következhetnek be.
 - ▶ Ne szállítson sérült akkumulátort.
- Szállítás közben az akkumulátor felborulhat vagy mozoghat. Személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Az akkumulátort úgy csomagolja be, hogy ne mozoghasson.
 - ▶ Úgy biztosítsa ki a csomagot, hogy ne tudjon mozogni.

4.9 Tárolás

4.9.1 Tárolás

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A gyermekek nem ismerik és nem tudják felmérni a gepszellőztetővel járó veszélyeket, emiatt súlyos sérülések érhetik őket.



- ▶ Húzzuk ki a biztonsági kulcsot.

- ▶ Vegyük ki az akkumulátort.

- ▶ Tartsuk a gepszellőztetőt gyermek számára elérhetetlen helyen.
- A gepszellőztető és a fém alkatrészek elektromos érintkezői berozsódhatnak a nedvességtől. Emiatt károsodhat a gepszellőztető.



- ▶ Húzzuk ki a biztonsági kulcsot.



- ▶ Vegyük ki az akkumulátort.



- ▶ Tartsuk tisztán és szárazon a gypszellőztetőt.

4.9.2 Akkumulátor

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A gyermekek nem ismerik és nem tudják felmérni az akkumulátorokkal járó veszélyeket, emiatt súlyos sérülések érhetik őket.
 - ▶ Az akkumulátorokat tartsuk gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Az akkumulátor nem védett minden környezeti hatással szemben. Bizonyos környezeti hatásoknak kitéve az akkumulátor javíthatatlanul károsodhat.
 - ▶ Tartsuk tisztán és szárazon az akkumulátort.
 - ▶ Az akkumulátort zárt helyiségben tároljuk.
 - ▶ Az akkumulátort a gypszellőztetőtől elkülönítve kell tárolni.
 - ▶ Ha az akkumulátort a töltőkészülékben tároljuk: Húzzuk ki a hálózati csatlakozódugót, és tároljuk az akkumulátort 40% és 60% közötti töltöttségi szinten (2 zöld LED világít).
 - ▶ Az akkumulátor tárolási hőmérsékletének -10 °C és $+50\text{ °C}$ közötti tartományban kell lennie.

4.10 Tisztítás, karbantartás és javítás

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Ha a biztonsági kulcs és az akkumulátor be van helyezve tisztítás, karbantartás vagy javítás során, a gypszellőztető véletlenül bekapcsolódhat. Ez súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

- ▶ Várja meg, amíg a henger forgása leáll.



- ▶ Húzza ki a biztonsági kulcsot.



- ▶ Vegye ki az akkumulátort.



- Az erős tisztítószerekkel, vízsugárral vagy éles tárgyakkal történő tisztítás megrongál-

hatja a gypszellőztetőt, a hengereket és az akkumulátort. Ha nem megfelelően tisztítja a gypszellőztetőt, a hengereket és az akkumulátort, előfordulhat, hogy az alkatrészek nem működnek megfelelően, és üzemképtelenné válnak a biztonsági berendezések. Ez súlyos személyi sérülésekkel járhat.





- ▶ A gypszellőztetőt, a hengereket és az akkumulátort a jelen használati utasításban leírtak szerint kell tisztítani.
- Ha nem tartja megfelelően karban vagy javíttatja meg a gypszellőztetőt, a hengereket és az akkumulátort, előfordulhat, hogy az alkatrészek nem működnek megfelelően, és üzemképtelenné válnak a biztonsági berendezések. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekkel járhat.
 - ▶ A gypszellőztetőt, a hengereket és az akkumulátort nem lehet házilag karbantartani vagy javítani.
 - ▶ Ha a gypszellőztető vagy az akkumulátor karbantartásra vagy javításra szorul: keresse fel valamelyik STIHL szakszervizt.
 - ▶ A hengereket a jelen használati utasításban leírtak szerint kell karbantartani.
- A hengerek tisztítása, karbantartása vagy javítása során a kések és a rugós fogak megmozdulhatnak. A felhasználó ilyenkor megsérülhet, mert megvághatja az éles vágóélek.
 - ▶ Viseljen ellenálló anyagból készült munkakesztyűt.

5 A gypszellőztető üzemkész állapotba helyezése

5.1 A gypszellőztető üzemkész állapotba helyezése

A munka megkezdése előtt mindig végre kell hajtani a következő lépéseket:

- ▶ Távolítsuk el a csomagolóanyagot és a szállításhoz használt rögzítőelemeket.
- ▶ Győződjünk meg arról, hogy a következő alkatrészek biztonsági szempontból megfelelő állapotban vannak:
 - a gypszellőztető, [11](#) 4.6,
 - a hengerek, [11](#) 4.6.2.
 - az akkumulátor, [11](#) 4.6.3.
- ▶ Ellenőrizzük az akkumulátort, [11](#) 12.3.
- ▶ Töltsük fel teljesen az akkumulátort, [11](#) 6.1
- ▶ Tisztítsuk meg a gypszellőztetőt, [11](#) 17.
- ▶ Ellenőrizzük a hengereket, [11](#) 12.2.
- ▶ Szereljük fel a tolókart, [11](#) 7.1.
- ▶ Győződjünk meg arról, hogy a hengert kivettük a szállítórekeszből, [11](#) 7.2.
- ▶ Hajtsuk fel és állítsuk be a tolókart, [11](#) 8.1.

- ▶ Ha a gyepről felszedett anyagnak a fűgyűjtő kosárba kell kerülnie: akasszuk be a fűgyűjtő kosarat,  7.3.2.
- ▶ Ha a gyepről felszedett anyagot hátul kell kidobnia a gépnek: akasszuk le a fűgyűjtő kosarat,  7.3.3.
- ▶ Állítsuk be a munkamélységet,  13.2.
- ▶ Ellenőrizzük a kezelőelemeket,  12.1.
- ▶ Amennyiben a fenti lépések nem hajthatók végre: Ne használjuk a gepszellőztetőt, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.


6 Akku töltés és LED-ek

6.1 Akkumulátor töltése

A töltési időtartamot számos tényező befolyásolja, például az akkumulátor hőmérséklete vagy a környezeti hőmérséklet. A tényleges töltési idő eltérhet a megadott töltési időtől. A töltési idő a www.stihl.com/charging-times webhelyen található.

- ▶ Töltse fel az akkumulátort a STIHL AL 101, 301, 500 töltőkészülék használati utasításában leírtak szerint.

6.2 A töltési állapot kijelzése

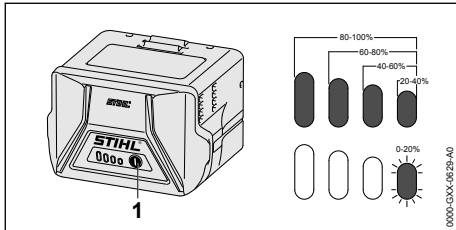


- ▶ Nyomja meg a nyomógombot (1). A LED-ek kb. 5 másodpercig zölden világítanak, és kijelzik a töltési állapotot.
- ▶ Amennyiben a jobboldali LED zölden villog: Töltse fel az akkumulátort.

6.3 Az akkumulátoron lévő LED-ek

A LED-ek az akkumulátor töltöttségét vagy meghibásodását jelzik. Az akkumulátoron lévő LED-ek zölden vagy pirosan világítanak vagy villognak.


Amennyiben a LED-ek zölden világítanak vagy villognak, az a töltöttséget jelzi.

- ▶ Ha a LED-ek pirosan világítanak vagy villognak: hárítsuk el a hibát  20.1. A gepszellőztető vagy az akkumulátor meghibásodott.

7 A gepszellőztető össze-szerelése

7.1 A tolókar felszerelése

- ▶ Kapcsoljuk ki a gepszellőztetőt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot és vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Állítsuk a gepszellőztetőt sík felületre.

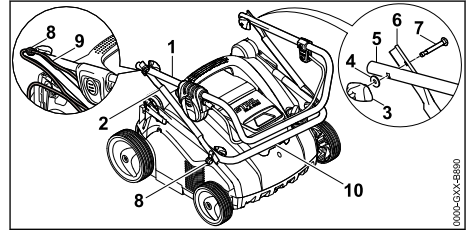


- ▶ Csúsztassuk fel a tartóelemet (8) a csavarokra (7).
- ▶ Igazítsuk be a tolókar felső részét (1) és középső részét (2) úgy, hogy a furatok egy vonalba essenek.
- ▶ Helyezzük be a csavart (7) és igazítsuk be úgy, hogy a feje mindkét oldalon felfeküdjön a tolókar középső részére (2).
- ▶ Helyezzük az alátétet (4) a csavarra (7).
- ▶ Csavarjuk fel a szárnyas anyacsavart (3).
- ▶ Igazítsuk be a tolókar alsó részét (10) és középső részét (2) úgy, hogy a furatok egy vonalba essenek.
- ▶ Helyezzük be a csavart (7) és igazítsuk be úgy, hogy a feje mindkét oldalon felfeküdjön a tolókar középső részére (2).
- ▶ Helyezzük az alátétet (4) a csavarra (7).
- ▶ Csavarjuk fel a szárnyas anyacsavart (3).
- ▶ Nyomjuk a kábeleket (9) a kábeltartókba (8).


A tolókart a későbbiekben nem kell leszerelni.

7.2 Az első üzembe helyezés előtt vegyük ki a gypfésülő hengert a szállítórekeszből.

- ▶ Kapcsoljuk ki a gepszellőztetőt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot és vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Állítsuk a gepszellőztetőt sík felületre.

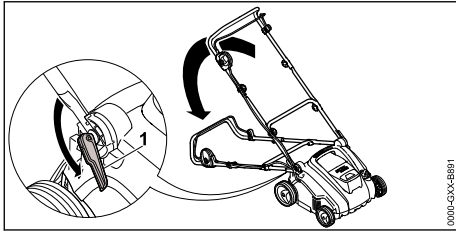


- ▶ Nyissuk fel a gyorsrögítőket (1), és hajtsuk hátra a tolókart.
- ▶ Fogjuk meg erősen a gipszellőztetőt az alsó szállítófogantyúnál, majd hátrafelé billentve állítsuk fel.

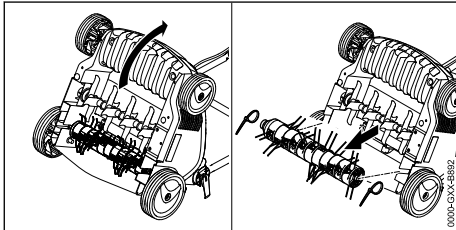

- ▶ Vegyük le a kábelkötözőt.
- ▶ Húzzuk ki a gyepfészülő hengert a szállítórekeszből, és tegyük biztonságos helyre.

7.3 A fűgyűjtő kosár összeszerelése, beakasztása és leakasztása


7.3.1 A fűgyűjtő kosár összeszerelése

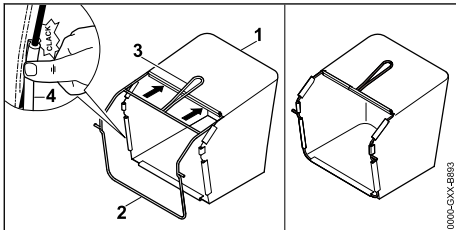

- ▶ Húzzuk a szövetet (1) úgy a keretre (2), hogy az alaplemez alulra, a fogantyú (3) pedig a szövet külső oldalára kerüljön.
- ▶ Nyomjuk a műanyag profilokat (4) a keretre. A műanyag profilok a helyükre pattannak.

7.3.2 Akasszuk be a fűgyűjtő kosarat.

- ▶ Kapcsoljuk ki a gipszellőztetőt.

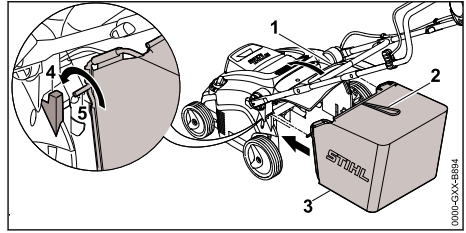

- ▶ Nyissuk fel és tartsuk ebben a helyzetben a kidobónyílás fedelét (1).
- ▶ Fogjuk meg a fűgyűjtő kosarat (3) a fogantyújánál (2), és akasszuk be a tengelyt (5) a tartórészekbe (4).
- ▶ Illesszük a kidobónyílás fedelét (1) a fűgyűjtő kosárra (3).


7.3.3 Akasszuk le a fűgyűjtő kosarat.

- ▶ Kapcsoljuk ki a gipszellőztetőt.
- ▶ Állítsuk a gipszellőztetőt sík felületre.
- ▶ Nyissuk fel és tartsuk ebben a helyzetben a kidobónyílás fedelét.
- ▶ A fogantyúnál fogva emeljük le a fűgyűjtő kosarat.
- ▶ Engedjük vissza a kidobónyílás fedelét.


8 A gipszellőztető beállítása a felhasználóhoz

8.1 Hajtsuk fel és állítsuk be a tolókart.


- ▶ Kapcsoljuk ki a gipszellőztetőt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot és vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Állítsuk a gipszellőztetőt sík felületre.

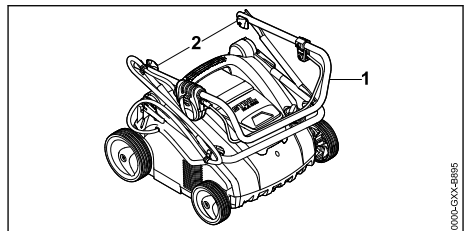


- ▶ Hajtsuk fel a tolókar felső részét (1).
- ▶ Húzzuk meg a szárnyas anyacsavarokat (2).

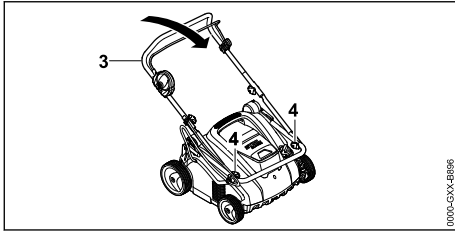

- ▶ Hajtsuk fel a tolókar középső részét (3).
- ▶ Húzzuk meg a szárnyas anyacsavarokat (4).

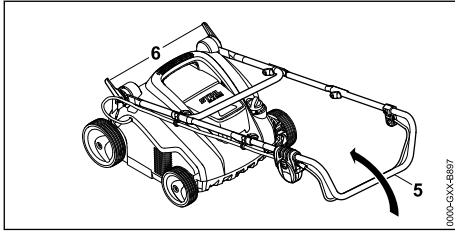

- ▶ Nyissuk fel a gyorsrögzítőket (6).
- ▶ Hajtsuk fel teljesen a tolókart (5).

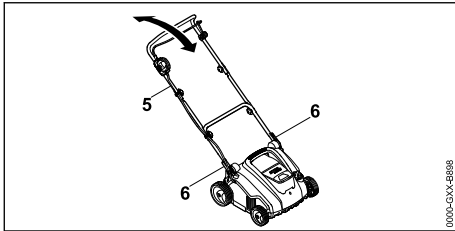


- ▶ Igazítsuk a tolókart (5) kívánt helyzetbe, és rögzítsük a gyorsrögzítővel (6).

8.2 A tolókar lehajtása

- ▶ Kapcsoljuk ki a gyepszellőztetőt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot és vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Állítsuk a gyepszellőztetőt sík felületre.
- ▶ Nyissuk fel a gyorsrögzítőket.
- ▶ Hajtsuk előre a tolókart, közben ügyeljünk arra, hogy ne csipődjön be a kábel.

9 Az akku behelyezése és kivevése


9.1 Az akkumulátor behelyezése

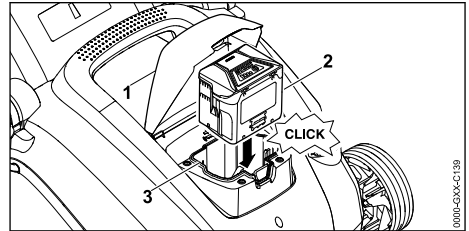

- ▶ Nyissa fel ütközésig az (1) fedelet, és tartsa ebben a helyzetben.
- ▶ Nyomja ütközésig a (2) akkumulátort a (3) nyílásba.
A (2) akkumulátor a helyére kattán, és rögzített állapotba kerül.
- ▶ Hajtsa vissza az (1) fedelet.

9.2 Az akkumulátor kivétele


- ▶ Állítsuk a gyepszellőztetőt sík felületre.

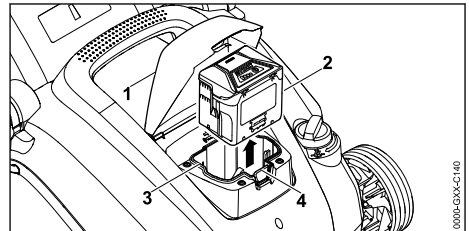

- ▶ Nyissuk fel ütközésig a fedelet (1), és tartsuk ebben a helyzetben.
- ▶ Nyomjuk meg a rögzítőkart (4). Az akkumulátor (2) reteszelése kioldódik.
- ▶ Vegyük ki az akkumulátort (2).
- ▶ Hajtsuk vissza a fedelet (1).

10 A biztonsági kulcs behelyezése és eltávolítása

10.1 A biztonsági kulcs behelyezése

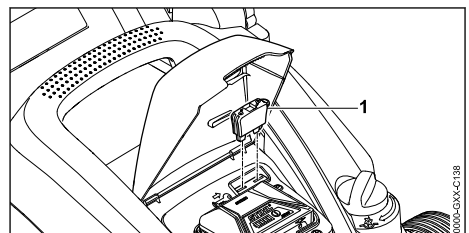

- ▶ Nyissuk fel ütközésig a fedelet (1), és tartsuk ebben a helyzetben.
- ▶ Helyezzük be a biztonsági kulcsot (2) a kulcsadapterbe (3).
- ▶ Hajtsuk vissza a fedelet (1).


10.2 A biztonsági kulcs eltávolítása

- ▶ Nyissa fel ütközésig a fedelet és tartsa meg.
- ▶ Húzza ki a biztonsági kulcsot.
- ▶ Hajtsa vissza a fedelet.
- ▶ A biztonsági kulcsot tartsa gyermek számára elérhetetlen helyen.

11 A gypszezőtű be- és kikapcsolása

11.1 A gypszezőtű bekapcsolása

- ▶ Állítsuk a gypszezőtűt sík felületre.

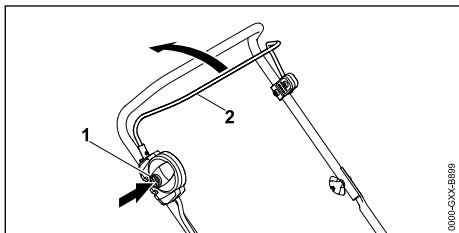

- ▶ Jobb kézzel tartsuk benyomva a reteszelő gombot (1).
- ▶ Húzzuk a kapcsolókart (2) bal kézzel teljesen a tolókar irányába, és tartsuk ebben a helyzetben úgy, hogy a hüvelykujjunkkal körülzárjuk a tolókart.
- ▶ A henger forogni kezd.
- ▶ Engedjük vissza a reteszelő gombot (1).
- ▶ Jobb kézzel tartsuk a tolókart és a nyírás kapcsolókarját (2) szorosan úgy, hogy a hüvelykujjunkkal körülzárjuk a tolókart.

11.2 A gypszezőtű kikapcsolása

- ▶ Engedjük vissza a kapcsolókart.
- ▶ Várjuk meg, amíg a henger forgása leáll.
- ▶ Ha a henger tovább forogna: húzzuk ki a biztonsági kulcsot, vegyük ki az akkumulátort és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
- ▶ A gypszezőtűt ilyenkor meghibásodott.

12 A gypszezőtű és az akkumulátor ellenőrzése

12.1 A kezelőelemek ellenőrzése


A reteszelő gomb és a kapcsolókar


- ▶ Húzzuk ki a biztonsági kulcsot.
- ▶ Vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Tartsuk lenyomva a reteszelő gombot, majd engedjük fel.
- ▶ Húzzuk a kapcsolókart teljesen a tolókar irányába, majd engedjük vissza.
- ▶ Ha a reteszelő gomb, illetve a kapcsolókar nehezen mozgatható vagy nem tér vissza a kiindulási helyzetbe: ne használjuk a gypszezőtűt, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
- ▶ A reteszelő gomb vagy a kapcsolókar ilyenkor meghibásodott.


A gypszezőtű bekapcsolása

- ▶ Helyezzük be a biztonsági kulcsot.
- ▶ Helyezzük be az akkumulátort.
- ▶ Jobb kézzel tartsuk benyomva a reteszelő gombot.
- ▶ Húzzuk a kapcsolókart bal kézzel teljesen a tolókar irányába, és tartsuk ebben a helyzetben úgy, hogy a hüvelykujjunkkal körülzárjuk a tolókart.
- ▶ A henger forogni kezd.
- ▶ Amennyiben 3 LED pirosan villog: húzzuk ki a biztonsági kulcsot, vegyük ki az akkumulátort és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
- ▶ A gypszezőtűt ilyenkor meghibásodott.
- ▶ Ha a henger nem forog: kapcsoljuk ki a gypszezőtűt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot, vegyük ki az akkumulátort és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
- ▶ A gypszezőtűt ilyenkor meghibásodott.
- ▶ Engedjük vissza a reteszelő gombot és a kapcsolókart.
- ▶ A henger rövid idő elteltével megáll.
- ▶ Ha a henger tovább forogna: húzzuk ki a biztonsági kulcsot, vegyük ki az akkumulátort és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
- ▶ A gypszezőtűt ilyenkor meghibásodott.

12.2 A henger ellenőrzése

- ▶ Kapcsoljuk ki a gypszezőtűt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot és vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Állítsuk a gypszezőtűt sík felületre.
- ▶ Állítsuk fel a gypszezőtűt  17.1.

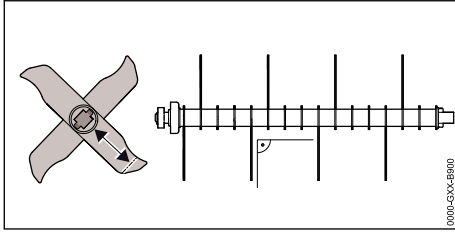


- ▶ Ellenőrizzük a kések hosszát.
A késeken feltűntették a minimális hosszát.
- ▶ Ha a kések rövidebbek a minimális érték-nél: cseréljük ki a hengert  21.2.
- ▶ Ha elhajlottak a kések: keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
- ▶ Kétség esetén: keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.

12.3 Az akkumulátor vizsgálata

- ▶ Nyomja le az akkumulátoron található nyomógombot.
A LED-ek világítanak vagy villognak.
- ▶ Amennyiben a LED-ek nem világítanak vagy villognak: Ne használja az akkumulátort és forduljon egy STIHL márkaszervizhez.
Üzemzavar áll fenn az akkumulátorban.

13 Munkavégzés a gypszelezővel

13.1 A gypszelező tartása és vezetése

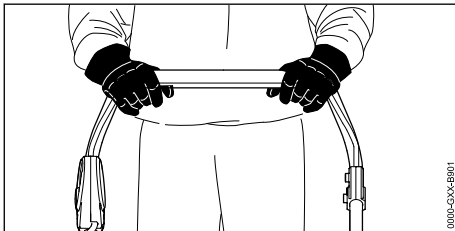


- ▶ Fogjuk meg a tolókart mindkét kezünkkel úgy, hogy a hüvelykujjunkkal körülzárjuk a tolókart.

13.2 A munkamélység és a szállítási helyzet beállítása


A munkamélység fokozatmentesen állítható.

A munkamélység beállítása

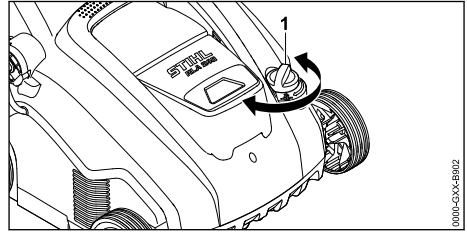

- ▶ Állítsuk a forgatógombot (1) a kívánt helyzetbe.
A henger ennek megfelelően felemelkedik vagy lesüllyed.

A szállítási helyzet beállítása

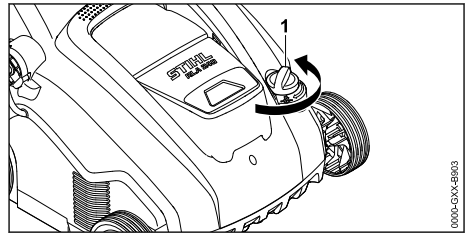

- ▶ Forgassuk a forgatógombot (1) az óramutató járásával ellenkező irányban a legmagasabb helyzetbe.
A henger elemelkedik a talajtól.

13.3 A füves terület előkészítése

Minél rövidebb a fű, annál könnyebben végezhető a gypszelezés. Az ideális fűmagasság 2–3 cm.

- ▶ Távolítsuk el a tárgyakat a munkaterületről.
- ▶ Jelöljük meg a helyhez kötött akadályokat (pl. a gyökereket és a fatönköket).
- ▶ Ha a fű 3 cm-nél magasabb: nyírjuk le.

13.4 Gypszelezés és gyepfésülés



Gyepszellőztetés a gyepszellőztető hengerrel

Gyepszellőztetéskor felkarcoljuk a füves talajt, ezáltal eltávolíthatjuk a gyomokat, a mohát, a lenyírt fűvet és az elhalt fűréteget.

- ▶ Állítsuk be a munkamélységet.
 - ▶ A munka megkezdése előtt állítsuk a hengert a legmagasabb helyzetbe.
 - ▶ Lassan engedjük le a hengert, hogy bele tudjon karcolni a talajba. Az ideális karcolási mélység 2–3 mm.
- ▶ Ne sértsük meg a fűszálak gyökereit.
- ▶ A gyepszellőztetőt lassan és ellenőrzött módon toljuk előre.
- ▶ Ne tartózkodjunk hosszabb ideig egy helyen.


Gyepfésülés a gyepfésülő hengerrel

Gyepfésüléssel óvatosan kifésülhető a gyepből a gyepszellőztetéskor korábban fellazított elhalt fűréteg és fölösleges moha.

Emellett segít megakadályozni a talaj összetömörödését és az ebből fakadó oxigénhiányt.

- ▶ Állítsuk be a munkamélységet.
 - ▶ A munka megkezdése előtt állítsuk a hengert a legmagasabb helyzetbe.
 - ▶ Lassan engedjük le a hengert annyira, hogy a rugós fogak hozzáérjenek a talajhoz.
- ▶ A gyepszellőztetőt lassan és ellenőrzött módon toljuk előre.
- ▶ Ne tartózkodjunk hosszabb ideig egy helyen.

13.5 A fűgyűjtő kosár ürítése

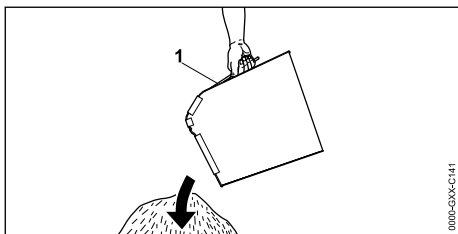

- ▶ A fogantyúnál fogva emeljük le a fűgyűjtő kosarat (1).
- ▶ Ürítjük ki a fűgyűjtő kosarat (1).

14 Munka után

14.1 Munkavégzés után

- ▶ Kapcsoljuk ki a gyepszellőztetőt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot és vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Állítsuk a gyepszellőztetőt sík felületre.
- ▶ Ha a gyepszellőztető nedves: hagyjuk megszáradni a gyepszellőztetőt.
- ▶ Tisztítsuk meg a gyepszellőztetőt.

Gyepápolás gyepszellőztetés után

- ▶ Tisztítsuk meg alaposan a füves területet a gyepszellőztetés során keletkezett anyagtól.
- ▶ Trágyázzuk meg a gyepet, és vessünk fűmagot az esetleges foltokon.
- ▶ Bőségesen locsoljuk meg a füves területet.

Gyepápolás gyepfésülés után

- ▶ Tisztítsuk meg alaposan a füves területet a növényi maradványoktól.
- ▶ Bőségesen locsoljuk meg a füves területet.

15 Szállítás


15.1 A gyepszellőztető szállítása

- ▶ Kapcsolja ki a gyepszellőztetőt.
- ▶ Húzza ki a biztonsági kulcsot és vegye ki az akkumulátort.
- ▶ Állítsa a gyepszellőztetőt sík felületre.
- ▶ A fűgyűjtő kosár leakasztása
- ▶ Állítsa a gépet szállítási helyzetbe.


A gyepszellőztető tolása

- ▶ A gyepszellőztetőt lassan és ellenőrzött módon tolja előre.


A gyepszellőztető hordozása

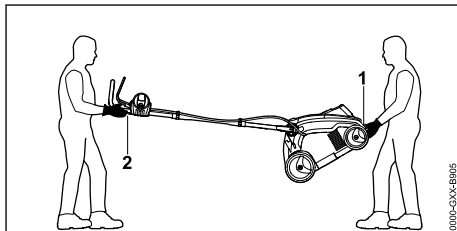

- ▶ Ha a gyepszellőztetőt kihajtott tolókarral viszi:
 - ▶ Viseljen ellenálló anyagból készült munkakesztyűt.
 - ▶ Az egyik személy két kézzel tartsa erősen a gyepszellőztetőt az alsó (1) hordfogantyúnál, a másik személy pedig két kézzel a (2) tolókarnál fogja erősen.
 - ▶ A gyepszellőztetőt két személy emelje meg és hordozza.

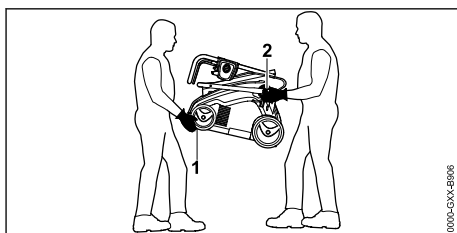

- ▶ Ha a gepszellőztetőt behajtott tolókkal viszi:
 - ▶ hajtsa be a tolókart.
 - ▶ Viseljen ellenálló anyagból készült munkakesztyűt.
 - ▶ Az egyik személy két kézzel tartsa erősen elől a gepszellőztetőt az alsó (1) hordfogantyúnál, a másik személy pedig két kézzel a tolókar (2) alsó részének felfogatóelmeineél fogja erősen.
 - ▶ A gepszellőztetőt két személy emelje meg és hordozza.

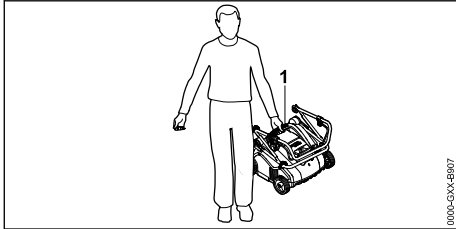

- ▶ Ha a gepszellőztetőt egy személy viszi:
 - ▶ hajtsa be a tolókart.
 - ▶ A gepszellőztetőt a felső (1) hordfogantyúnál tartsa.
 - ▶ Emelje meg és így vigye a gepszellőztetőt.

A gepszellőztető szállítása gépkocsival

- ▶ A gepszellőztetőt úgy biztosítsa, hogy az ne tudjon felborulni és ne mozdulhasson el.

15.2 Az akkumulátor szállítása

- ▶ Kapcsoljuk ki a gepszellőztetőt, és vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor biztonságos állapotban van.
- ▶ Úgy csomagoljuk el az akkumulátort, hogy megakadályozzuk annak elmozdulását a csomagolásban.
- ▶ A csomagolást úgy biztosítsuk, hogy az ne tudjon elmozdulni.

Az akkumulátorra a veszélyes áruk szállítására vonatkozó követelmények érvényesek. Az akkumulátor az UN 3480 (lítiumionos akkumulátor) kategóriába tartozik, és az ENSZ „Vizsgálatok és kritériumok” kézikönyve III. részének 38.3 szakasza szerint hagyták jóvá.

A szállítási előírások a www.stihl.com/safety-data-sheets webhelyen találhatóak.

16 Tárolás

16.1 A gepszellőztető tárolása

- ▶ Kapcsoljuk ki a gepszellőztetőt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot és vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Állítsuk a gepszellőztetőt sík felületre.
- ▶ Állítsuk a gépet szállítási helyzetbe.
- ▶ A gepszellőztetőt az alábbiakat betartva tároljuk:
 - Tartsuk a gepszellőztetőt gyermek számára elérhetetlen helyen.
 - A gepszellőztető tiszta és száraz.

16.2 Az akkumulátor tárolása

A STIHL javaslata szerint az akkumulátort 40% és 60% közötti töltöttséggel (2 zölden világító LED) kell tárolni.

- ▶ Az akkumulátort úgy tároljuk, hogy teljesüljenek az alábbi feltételek:
 - Az akkumulátor gyermek elől elzárva tartandó.
 - Az akkumulátor legyen tiszta és száraz.
 - Az akkumulátort zárt helyiségben helyezzük el.
 - Az akkumulátort a gepszellőztetőtől elkülönítve kell tárolni.
 - Ha az akkumulátort a töltőkészülékben tároljuk: Húzzuk ki a hálózati csatlakozódugót, és tároljuk az akkumulátort 40% és 60% közötti töltöttségi szinten (2 zöld LED világít).
 - Az akkumulátor tárolási hőmérséklete -10 °C és +50 °C között legyen.

TUDNIVALÓ


- Ha az akkumulátort nem a jelen használati utasításban leírtak szerint tároljuk, az akkumulátor teljesen lemerülhet és javíthatatlanul károsodhat.
 - ▶ A lemerült akkumulátort tárolás előtt töltsük fel. A STIHL javaslata szerint az akkumulátort 40% és 60% közötti töltöttséggel (2 zölden világító LED) kell tárolni.
 - ▶ Az akkumulátort a gepszellőztetőtől elkülönítve kell tárolni.

17 Tisztítás

17.1 A gepszellőztető felállítása

- ▶ Kapcsoljuk ki a gepszellőztetőt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot és vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Állítsuk a gepszellőztetőt sík felületre.
- ▶ Állítsuk a gépet szállítási helyzetbe.

- ▶ Akasszuk le a fűgyűjtő kosarat.

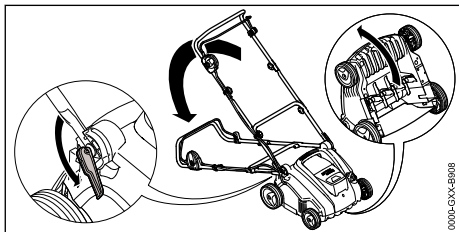

- ▶ Állítsuk a tolókart a legalacsonyabb állásba 8.1.
- ▶ Bal kézzel nyomjuk lefelé a tolókart, és tartjuk ebben a helyzetben.
- ▶ Jobb kézzel fogjuk meg erősen a gyepszellőztetőt az alsó szállítófogantyújánál, majd állítjuk a hátsó kerekeire.

17.2 A gyepszellőztető tisztítása

- ▶ Kapcsoljuk ki a gyepszellőztetőt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot és vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Állítsuk a gyepszellőztetőt sík felületre.
- ▶ Nedves törlőronggyal tisztítsuk meg a gyepszellőztetőt.
- ▶ A kidobócsatornát puha kefével vagy nedves törlőronggyal tisztítsuk.
- ▶ Távolítsuk el az idegen tárgyakat az akkumulátornyílásból, és nedves kendővel tisztítsuk meg az akkumulátornyílást.
- ▶ Ecsettel vagy puha kefével tisztítsuk meg az akkumulátornyílásban lévő elektromos érintkezőket.
- ▶ A szellőzőnyílásokat ecsettel tisztítsuk meg.
- ▶ Állítsuk fel a gyepszellőztetőt.
- ▶ Tisztítsuk meg a henger környékét és a hengert puha kefével vagy nedves törlőronggyal.

17.3 Az akku tisztítása

- ▶ Az akkut nedves ruhával tisztítsa meg.

18 Karbantartás

18.1 Karbantartási intervallumok

A karbantartási intervallumok a környezeti és munkafeltételektől függenek. A STIHL a következő karbantartási intervallumokat javasolja:

Minden ötödik hengercsere után:

- ▶ Cseréljessük ki a henger rögzítőcsavarjait valamelyik STIHL szakszervizzel.


Évente:

- ▶ Végeztessük el valamelyik STIHL szakszervizzel a gyepszellőztető karbantartását.

18.2 A henger leszerelése és felszerelése

18.2.1 A henger leszerelése


- ▶ Kapcsoljuk ki a gyepszellőztetőt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot és vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Állítsuk fel a gyepszellőztetőt.

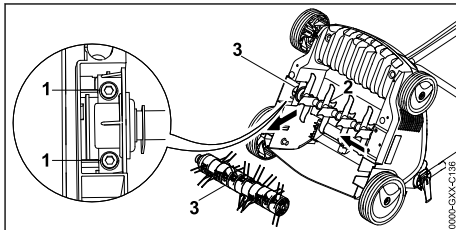

- ▶ Csavarjuk ki a csavarokat (1).
- ▶ Vegyük le a felszerelt hengert (3) a tartóelemmel (2) együtt.

18.2.2 A henger felszerelése

- ▶ Kapcsoljuk ki a gyepszellőztetőt, húzzuk ki a biztonsági kulcsot és vegyük ki az akkumulátort.
- ▶ Állítsuk fel a gyepszellőztetőt.

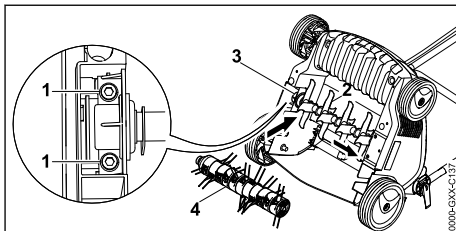

- ▶ Illesszük a gyepszellőztető hengert (2) vagy a gyepfésülő hengert (4) a tartóelemmel (3) együtt a felfogatóelemre.
- ▶ Csavarjuk be és húzzuk meg a csavarokat (1).

19 Javítás

19.1 A gyepszellőztető és az akkumulátor javítása

A felhasználó nem tudja saját maga megjavítani a gyepszellőztetőt, az akkumulátort vagy a hengereket.

- ▶ Ha megsérül a gyepszellőztető, az akkumulátor vagy megsérülnek a hengerek: ne használjuk a gyepszellőztetőt az akkumulátort, illetve a hengereket, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizet.

► Amennyiben a tájékoztató táblák olvashatatlanná váltak vagy megsérültek: cseréltesük ki

a tájékoztató táblákat valamelyik STIHL szakszervizzel.

20 Hibaelhárítás

20.1 A gypszezőtető, illetve az akkumulátor üzemzavarainak elhárítása

Üzemzavar	Az akkumulátoron lévő LED-ek	Ok	Megoldás
A gypszezőtető bekapcsoláskor nem indul el.	1 LED zölden villog	Az akkumulátor töltöttségi állapota alacsony.	► Töltsük fel az akkumulátort.
	1 LED világít pirosan.	Az akkumulátor túlságosan felmelegedett vagy lehűlt.	► Húzzuk ki a biztonsági kulcsot. ► Vegyük ki az akkumulátort. ► Hagyjuk lehűlni vagy felmelegedni az akkumulátort.
	3 LED pirosan villog.	A gypszezőtető meghibásodott.	► Húzzuk ki a biztonsági kulcsot. ► Vegyük ki az akkumulátort. ► Tisztítsuk meg az akkumulátornyílásban lévő elektromos érintkezőket. ► Helyezzük be az akkumulátort. ► Kapcsoljuk be a gypszezőtetőt. ► Amennyiben továbbra is pirosan villog a 3 LED: ne használjuk a gypszezőtetőt, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizet.
	3 LED pirosan világít.	A gypszezőtető túlságosan felmelegedett.	► Húzzuk ki a biztonsági kulcsot. ► Vegyük ki az akkumulátort. ► Hagyjuk lehűlni a gypszezőtetőt.
	4 LED pirosan villog.	Meghibásodás az akkumulátornál.	► Vegyük ki, majd helyezzük vissza az akkumulátort. ► Kapcsoljuk be a gypszezőtetőt. ► Amennyiben továbbra is pirosan villog a 4 LED: ne használjuk az akkumulátort, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizet.
		Megszakadt az elektromos kapcsolat a gypszezőtető és az akkumulátor között.	► Húzzuk ki a biztonsági kulcsot. ► Vegyük ki az akkumulátort. ► Tisztítsuk meg az akkumulátornyílásban lévő elektromos érintkezőket. ► Helyezzük be a biztonsági kulcsot. ► Helyezzük be az akkumulátort.
		A gypszezőtető vagy az akkumulátor nedves.	► Húzzuk ki a biztonsági kulcsot. ► Vegyük ki az akkumulátort. ► Tisztítsuk meg a gypszezőtetőt. ► Hagyjuk megszáradni a gypszezőtetőt, illetve az akkumulátort.
		Túl nagy az ellenállás a hengernél.	► Csökkentsük a munkamélyiséget. ► Ellenőrizzük a gyp magasságát, és szükség esetén nyírjuk le a fűvet.
		Eltömődött a henger körüli terület.	► Tisztítsuk meg a gypszezőtetőt.
A gypszezőtető működés közben kikapcsol.	3 LED pirosan világít.	A gypszezőtető túlságosan felmelegedett.	► Húzzuk ki a biztonsági kulcsot. ► Vegyük ki az akkumulátort. ► Hagyjuk lehűlni a gypszezőtetőt. ► Tisztítsuk meg a gypszezőtetőt. ► Ne kapcsoljuk be a gypszezőtetőt rövid idő alatt túl gyakran. ► Csökkentsük a munkamélyiséget.


Üzemzavar	Az akkumulátoron lévő LED-ek	Ok	Megoldás
			▶ Alacsonyabb fűvön végezzünk gypszezzelőztetést vagy fészülést.
		A henger megszorult.	▶ Húzzuk ki a biztonsági kulcsot. ▶ Vegyük ki az akkumulátort. ▶ Tisztítsuk meg a gypszezzelőztetöt.
		Elektromos zavar lépett fel.	▶ Vegyük ki, majd helyezzük vissza az akkumulátort. ▶ Kapcsoljuk be a gypszezzelőztetöt.
A gypszezzelőztető működés közben erősen rázkódik.		Fellazult a henger tartóelemén lévő csavar.	▶ Húzzuk meg a csavart.
		Nincs megfelelően kiegyensúlyozva a henger.	▶ Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
Túl rövid a gypszezzelőztető üzemideje.		Nincs teljesen feltöltve az akkumulátor.	▶ Töltsük fel teljesen az akkumulátort.
		Az akkumulátor elérte az élettartama végét.	▶ Cseréljük ki az akkumulátort.
		Eltömődött a henger körüli terület.	▶ Tisztítsuk meg a gypszezzelőztetöt.
		Tompa vagy kopott a henger.	▶ Ellenőrizzük a hengert.
		Túl nagy az ellenállás a hengernél.	▶ Csökkentsük a munkamélyiséget. ▶ Alacsonyabb fűvön végezzünk gypszezzelőztetést vagy fészülést.
Behelyezéskor az akkumulátor beszorul az akkumulátornyílásba.		Beszennyeződtek a vezetősínek vagy az elektromos érintkezők az akkumulátornyílásban.	▶ Tisztítsuk meg a gypszezzelőztetöt.
Nem indul el a töltés, miután behelyezik az akkumulátort a töltőkészülékbe	1 LED világít pirosan.	Az akkumulátor túlságosan felmelegedett vagy lehűlt.	▶ Hagyjuk az akkumulátort a töltőkészülékben. Amint a hőmérséklet a megengedett tartományba kerül, automatikusan elkezdődik a töltés.

21 Műszaki adatok

21.1 STIHL RLA 240.0 gypszezzelőztető

- Jóváhagyott akkumulátor: STIHL AK
- Tömeg (akkumulátor nélkül): 14 kg
- A fűgyűjtő kosár maximális úrtartalma: 50 l
- Munkaszélesség: 34 cm
- Fordulatszám: 3500/perc
- Munkamélység: fokozatmentes, állítási tartomány: 15 mm

21.2 Hengerek

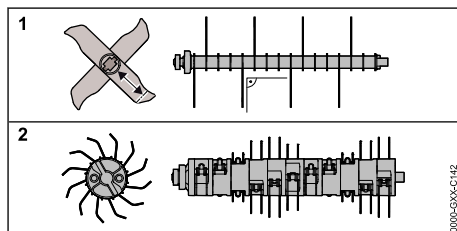

Gypszezzelőztető henger

- 16 fix kés

Gyepfésülő henger

- 11×2 mozgó rugós fog

21.3 STIHL AK akkumulátor

- Akkumulátor-technológia: Lítium-ion
- Feszültség: 36 V
- Kapacitás Ah-ban: lásd teljesítménytábla
- Energiatartalom Wh-ban: lásd teljesítménytábla
- Súly kg-ban: lásd teljesítménytábla
- Megengedett hőmérséklet-tartomány az alkalmazáshoz és a tároláshoz: - 10 °C és + 50 °C között

21.4 Hang- és rezgésértékek

A hangnyomásszint K-értéke: 3 dB(A). A zajteljesítményszint K-értéke: 3,2 dB(A). A rezgésgyorsulás K-értéke: 2,4 m/s².

- A hangnyomásszint (L_{pA}) mért értéke az EN 50636-2-92 szabvány alapján: 75 dB(A)
- Garantált zajteljesítményszint (L_{WA}) a 2000/14/EC irányelv, illetve a 2001/1701 sz. jogszabály alapján: 92 dB(A)
- Rezgésgyorsulás (a_{hw}) az EN ISO 20643, EN 50636-2-92 szabványok alapján a tolókaon: 4,8 m/s²

A megadott rezgésgyorsulási értékek mérése szabványosított vizsgálati eljárás szerint történt, és azok felhasználhatók elektromos gépek összehasonlításához. A tényleges rezgésgyorsulási értékek az alkalmazás típusától függően eltérhetnek a megadottaktól. A megadott rezgésgyorsulási értékekből ki lehet indulni a rezgési terhelés meghatározásakor. A tényleges rezgési terhelést meg kell becsülni. Ennek során tekintettel lehet lenni azokra az időtartamokra is, amikor az elektromos gép kikapcsolt állapotban van, valamint azokra is, amikor a gép ugyan be van kapcsolva, de terhelés nélkül működik.

A munkavállalók fizikai tényezők (rezgés) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíció-jára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményeiről szóló 2002/44/EC irányelvnek, illetve 2005/1093 sz. jogszabálynak való megfeleléssel kapcsolatban információk a www.stihl.com/vib webhelyen található.

21.5 Normatív hivatkozások

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5.
6336 Langkampfen,
Ausztria

megerősíti, hogy a gép megfelel az IEC 60335-1 és IEC 60335-2-92 szabványok végrehajtási előírásainak.

21.6 REACH

A REACH megnevezés az Európai Unió által meghatározott előírás a kémiai anyagok regisztrálásához, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH rendelet betartásához szükséges információkról a www.stihl.com/reach oldalon tájékozódhat.

22 Pótalkatrészek és tartozékok**22.1 Pótalkatrészek és tartozékok**

STIHL Ezek a szimbólumok eredeti STIHL pótalkatrészeket és eredeti STIHL tartozékokat jelölnek.

A STIHL eredeti STIHL pótalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok használatát ajánlja.

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem tudja megítélni más gyártók pótalkatrészeit és tartozékait megbízhatóság, biztonság és alkalmaság tekintetében, valamint a STIHL nem tud azok alkalmazásáért felelősséget vállalni.

Eredeti STIHL pótalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok STIHL márkakereskedésben kaphatók.

23 Ártalmatlanítás**23.1 A gypszellőztető és az akkumulátor ártalmatlanítása**

Az ártalmatlanításra vonatkozó információk a helyi önkormányzattól vagy a STIHL szakkereskedőtől szerezhetők be.

A nem megfelelő hulladékkezelés káros lehet az egészségre és szennyezheti a környezetet.

- ▶ A STIHL termékeit a csomagolással együtt a helyi előírásoknak megfelelően juttassa megfelelő gyűjtőhelyre újrahasznosítás céljából.
- ▶ Ezeket ne ártalmatlanítsa a háztartási hulladékkal együtt.

24 EK Megfelelőségi nyilatkozat**24.1 STIHL RLA 240.0 gypszellőztető**

STIHL Tirol GmbH

Hans Peter Stihl-Straße 5.
6336 Langkampfen,

Ausztria

egyedüli felelősséggel kijelenti, hogy a következő adatokkal jellemzett gép:

- Kialakítás: gyepszellőztető
- Gyártó neve: STIHL
- Típus: RLA 240.0
- Teljesítmény: 900 W
- Sorozatazonosító: 6291

megfelel a 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU és 2014/30/EU irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek, továbbá a termék kifejlesztése és gyártása a következő szabványok gyártás időpontjában érvényes változatával összhangban történt: EN 60335-1, EN ISO 12100 az EN 50636-2-92, EN 55014-1 és EN 55014-2. szabvány alapján.

A mért és garantált zajteljesítményszintek meghatározása a 2000/14/EC irányelv V. mellékletének megfelelően történt.

- Mért zajteljesítményszint: 89,2 dB(A)
- Garantált zajteljesítményszint: 92 dB(A)

A műszaki dokumentáció a STIHL Tirol GmbH cégnél található.

A gyártás éve és a gépszám a gyepszellőztető adattábláján olvasható.

Langkampfen, 2020. 10. 02.

STIHL Tirol GmbH

nevében 

Matthias Fleischer, a kutatási és termékfejlesztési részleg vezetője

nevében 

Sven Zimmermann, a minőségbiztosítási részleg vezetője

25 A gyártó UK/CA megfelelőségi nyilatkozata

25.1 STIHL RLA 240.0 gyepszellőztető

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5.
6336 Langkampfen,

Ausztria

egyedüli felelősséggel kijelenti, hogy a következő adatokkal jellemzett gép:

- Kialakítás: gyepszellőztető
- Gyártó neve: STIHL
- Típus: RLA 240.0
- Teljesítmény: 900 W
- Sorozatazonosító: 6291

megfelel az Egyesült Királyságban érvényben lévő „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001”, „Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008”, „Electromagnetic Compatibility Regulations 2016” és „The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012” rendeletek vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a termék kifejlesztése és gyártása a következő szabványok gyártás időpontjában érvényes változattal összhangban történt: EN 60335-1, EN ISO 12100 az EN 50636-2-92, EN 55014-1 és EN 55014-2. szabvány alapján.

A mért és garantált zajteljesítményszintek meghatározása az Egyesült Királyság „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8” rendeletének megfelelően történt.

- Mért zajteljesítményszint: 89,2 dB(A)
- Garantált zajteljesítményszint: 92 dB(A)

A műszaki dokumentáció a STIHL Tirol GmbH cégnél található.

A gyártás éve és a gépszám a gyepszellőztető adattábláján olvasható.

Langkampfen, 2022.07.01.

STIHL Tirol GmbH

nevében 

Matthias Fleischer, a kutatási és termékfejlesztési részleg vezetője

nevében 

Sven Zimmermann, a minőségbiztosítási részleg vezetője

26 Biztonsági útmutató a gypszellőztetőhöz

26.1 Bevezetés

Ez a fejezet az EN 50636-2-92 szabvány BB függelékében lévő előre megfogalmazott, általános biztonsági utasításokat tartalmazza a villamos működtetésű gypszellőztetők vonatkozásában.



FIGYELMEZTETÉS

■ **Olvaszuk el a gypszellőztetőn található összes biztonsági utasítást, útmutatást, ábrát és műszaki adatot.** A következő utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, égési sérüléseket és/vagy súlyos sérüléseket okozhat. **Őrizzük meg az összes biztonsági utasítást és útmutatást.**

26.2 Megismerkedés a géppel

- Olvaszuk el figyelmesen az útmutatókat, majd ismerkedjünk meg a gép kezelőelemeivel és szakszerű használatával.
- Soha ne engedjük meg gyermekeknek vagy más, az utasításokat nem ismerő személyeknek, hogy a géppel dolgozzanak. Helyi rendelkezések korhatárhoz köthetik a gép használatát.
- Figyelembe kell venni, hogy a gép kezelője a kizárólagos felelős a más személyeket ért balesetekért, illetve mások veszélyeztetéséért vagy tulajdonuk károsításáért.

26.3 Előkészületek

- A gép működtetése közben mindig viseljük hallásvédőt és védőszemüveget, amíg a gép üzemel.
- A gép üzemeltetése során mindig viseljük erős lábbelit és hosszúnadrágot. Ne működtesse a gépet mezítláb vagy könnyű szandálban. Ne viseljük laza ruhát, vagy olyat, amelyről zsinórok, szalagok lógnak le.
- Vizsgáljuk át alaposan a terepet, ahol a gépet használni fogjuk, és távolítsunk el minden nagyobb tárgyat, amelyet a gép felkaphat és kirepíthet.
- A gépet csak az ajánlott helyzetben, csak sík és szilárd felületen használjuk.
- Ne működtesse a gépet burkolt vagy kavicsal felszört felületen, mert a gép által felvert anyag sérüléseket okozhat.
- A gép bekapcsolása előtt győződjünk meg arról, hogy mindegyik csavar, anyacsavar,

26 Biztonsági útmutató a gypszellőztetőhöz

csap és más rögzítőelem meg van húzva, valamint a helyükön vannak a védőberendezések és védőrácsok. Az elhasználandó vagy sérült matricákat ki kell cserélni.

- Soha ne működtesse a gépet, ha mások – főleg gyerekek – vagy állatok vannak a közelben.

26.4 Üzemeltetés

- Csak világosban (napfény vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett) dolgozzunk.
- Kerüljük a gép nedves fűben történő használatát.
- Különösen lejtős terepen ügyeljünk a stabil testtartásra.
- Lassan haladjunk a géppel, ne fussunk vele.
- Mindig a lejtőre merőlegesen haladjunk a géppel, soha ne felfelé vagy lefelé.
- Rendkívül óvatosan járjunk el, ha lejtős terepen megváltoztatjuk a menetirányt.
- Ne végezzünk gypszellőztetést vagy gyps-fűszűrést túlságosan meredek lejtőkön.
- Rendkívül óvatosan fordítsuk meg a gépet vagy húzzuk magunk felé.
- Állítsuk le a fogakat, amikor megbillentjük a gépet, miközben nem füves területek felett visszük el a gépet, és amikor a gépet a nyírási területre, ill. onnan visszafelé hozzuk.
- Soha ne használjuk a gépet sérült védelmi berendezésekkel vagy védőrácsokkal, illetve a beépített védőberendezések (pl. terelők, gyűjtőszervezet) nélkül.
- Óvatosan indítsuk be a motort, a kezelési útmutatónak megfelelően, és ügyeljünk arra, hogy a lábunk kellően távol legyen a fogaktól.
- A motor beindításakor nem szabad megdönteni a gépet, kivéve, ha a művelet miatt kell felemelni azt. Ebben az esetben csak annyira billentsük meg, amennyire feltétlenül szükséges, és ne a felhasználó felőli oldalt emeljük fel. Ügyeljünk arra, hogy mindkét kezünk munkahelyzetben legyen, mielőtt visszaengednénk a gépet a talajra.
- Soha ne szállítsuk úgy a gépet, hogy a hajtás működjön.
- Soha ne tegyük a kezünket vagy a lábunkat a forgó alkatrészekre, illetve azok alá. Mindig maradjunk távol a kidobónyilástól.

- o) Állítsuk le a motort és húzzuk ki a biztonsági kulcsot, valamint győződjünk meg arról, hogy az összes mozgó alkatrész teljesen leállt a következő esetekben:
- Amikor magára hagyjuk a gépet.
 - Mielőtt a beszorult testek eltávolításához vagy a kidobócsatornában keletkezett eltömődések megszüntetéséhez kezdenénk.
 - A gép ellenőrzése, tisztítása vagy a rajta végzendő bármilyen munkát előtt.
 - Miután a gép idegen tárgyakhoz ért. Ilyenkor vizsgáljuk át a gépet, valamint végeztessük el a szükséges javításokat a gép ismételt beindítása és a munkavégzés folytatása előtt.
- Azonnali ellenőrzés szükséges, ha szokatlannal erős rezgések lépnek fel a gépen.
- Ellenőrizzük, nincsenek-e sérülések.
 - Végeztessük el a szükséges javításokat a sérült alkatrészeken.
 - Vizsgáljuk át, nem lazultak-e meg az alkatrészek, és ha igen, húzzuk meg azokat.

26.5 Karbantartás és tárolás

- a) Gondoskodjunk arról, hogy valamennyi anyacsavar, csapszeg és csavar erősen meg legyen húzva és a gép biztonságos üzemi állapotban legyen.
- b) Rendszeresen ellenőrizzük a gyújtószerkezet kopottságát és működőképességét.
- c) Az elhasználdott vagy sérült alkatrészeket biztonsági okokból ki kell cserélni.
- d) Ügyeljünk arra, hogy több fogszerkezettel felszerelt gépeknél egy-egy fogszerkezet mozgása a többi fogszerkezet forgását is eredményezheti.
- e) Ügyeljünk a gép beállításakor arra, hogy ne szoruljon az ujjunk a mozgó fogszerkezetek és a gép álló részei közé.
- f) A gép hosszabb idejű leállítását előtt várjuk meg, amíg a motor lehül.
- g) A fogszerkezetek karbantartásakor ügyeljünk arra, hogy a fogszerkezetek még a hajtás kikapcsolását követően is mozgathatók.
- h) Az elhasználdott vagy sérült alkatrészeket biztonsági okokból ki kell cserélni. Kizárólag minőségi, eredeti tartozékokat és pótalkatrészeket használjunk.
- i) Ha javítási, átvizsgálási vagy tárolási célból, illetve tartozék cseréje miatt állítjuk le a gépet, le kell kapcsolni a hajtást, ki kell húzni a biztonsági kulcsot, és meg kell győzni arról, hogy az összes mozgó alkatrész

leállt. A karbantartási és beállítási munkálatok előtt hagyjuk lehűlni a gépet. Bányunk gondosan a géppel, és tartuk tisztán.

- j) A gépet gyermek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni.

Содержание

1	Предисловие.....	65
2	Информация к данному руководству по эксплуатации.....	66
3	Обзор.....	66
4	Указания по технике безопасности.....	67
5	Подготовка аэратора к работе.....	74
6	Зарядка аккумуляторов и светодиоды на аккумуляторе.....	74
7	Сборка аэратора.....	74
8	Пользовательская настройка аэратора.....	75
9	Установка и извлечение аккумулятора.....	76
10	Размещение и извлечение защитного ключа.....	77
11	Включение и выключение аэратора.....	77
12	Проверка аэратора и аккумулятора.....	77
13	Работа с аэратором.....	78
14	После работы.....	79
15	Транспортировка.....	79
16	Хранение.....	80
17	Очистка.....	81
18	Техническое обслуживание.....	81
19	Ремонт.....	82
20	Устранение неисправностей.....	82
21	Технические данные	84
22	Запасные части и принадлежности	85
23	Утилизация.....	85
24	Сертификат соответствия ЕС.....	85
25	Адреса.....	85
26	Инструкции по технике безопасности для аэратора.....	87

1 Предисловие

Уважаемый клиент,

мы рады, что вы выбрали изделие STIHL. Мы разрабатываем и производим продукцию высочайшего качества, соответствующую потребностям наших клиентов. Наша продукция обеспечивает высокую надежность даже при экстремальных нагрузках.

STIHL – это и высочайшее качество обслуживания. Наши представители всегда готовы провести для вас компетентную консультацию и инструктаж, а также обеспечить всестороннюю техническую поддержку.

Компания STIHL безоговорочно проводит политику бережного и ответственного отношения к природе. Данное руководство по эксплуатации предназначено для содействия вам в безопасной и экологически благоприятной эксплуатации изделия STIHL в течение всего длительного срока службы.

Мы благодарим вас за доверие и желаем приятных впечатлений от вашего нового изделия STIHL.



д-р Николас Штиль

ВАЖНО! ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ И СОХРАНИТЬ.

2 Информация к данному руководству по эксплуатации

2.1 Применяемые документы

Применяются местные правила техники безопасности.

► В дополнение к данной инструкции по эксплуатации обязательно следует прочитать, понять и сохранить следующие документы:

- Указания по технике безопасности аккумулятора STIHL АК
- Инструкция по эксплуатации зарядного устройства STIHL AL 101, 301, 500
- Указания по технике безопасности для аккумуляторов STIHL и продуктов со встроенным аккумулятором:
www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Маркировка предупредительных надписей в тексте

ОПАСНОСТЬ

- Указывает на возможные опасности, которые ведут к тяжелым травмам или смерти.
 - Описанные меры помогут предотвратить тяжелые травмы или смерть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указывает на возможные опасности, которые могут привести к тяжелым травмам **или смерти**.
 - Описанные меры помогут предотвратить тяжелые травмы или смерть.

УКАЗАНИЕ

- Указывает на возможные опасности, которые могут привести к возникновению материального ущерба.
 - Описанные меры помогут избежать возникновения материального ущерба.


2.3 Символы в тексте



Данный символ указывает на главу в данной инструкции по эксплуатации.

3 Обзор

3.1 Аэратор

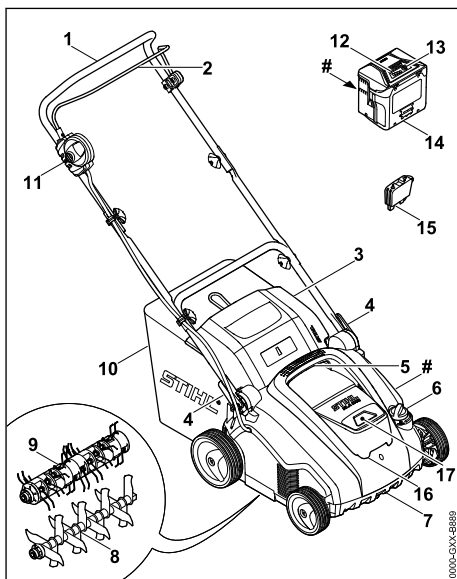

1 Ведущая ручка

Ведущая ручка служит для удерживания, продвижения и транспортировки аэратора.

2 Рукоятка переключения

Рукоятка переключения вместе с кнопкой блокировки включает и выключает валики.

3 Откидная крышка

Откидная крышка закрывает желоб выброса.

4 Быстрозажимной фиксатор

Быстрозажимной фиксатор используется для установки и складывания ведущей ручки.

5 Верхняя ручка для транспортировки

Верхняя ручка для транспортировки предназначена для переноса аэратора.

6 Дискковый переключатель

Дискковый переключатель используется для установки рабочей глубины.

7 Нижняя ручка для транспортировки

Нижняя ручка для транспортировки предназначена для переноса и установки аэратора.

8 Валик аэратора

Валик аэратора предназначен для аэрации газона.

9 Валик боронования

Валик боронования предназначен для боронования газона.

10 Травосборник

Травосборник собирает скошенную траву.

11 Кнопка блокировки

Кнопка блокировки вместе с рукояткой переключения включает и выключает аэратор.

12 Светодиоды

Светодиоды показывают уровень заряда аккумулятора и наличие неисправностей.

13 Кнопка

Кнопка активирует светодиоды на аккумуляторе.

14 Аккумулятор

Аккумулятор снабжает аэратор энергией.

15 Защитный ключ

Защитный ключ активирует аэратор.

16 Крышка

Крышка закрывает аккумулятор и защитный ключ.

17 Отделение для аккумулятора

В отделении для аккумулятора находится аккумулятор.

Фирменная табличка с паспортными данными и номером машины**3.2 Символы**

На аэраторе и аккумуляторе могут быть нанесены символы, они означают следующее:



Этот символ обозначает защитный ключ.



Этот символ обозначает извлечение защитного ключа.



1 светодиод горит красным. Аккумулятор слишком горячий или слишком холодный.



4 светодиода мигают красным. В аккумуляторе имеется неисправность.



L_{WA} Гарантированный уровень шума в соответствии с Директивой 2000/14/ЕС в дБ(А) для сопоставления акустической эмиссии продуктов.



Значение рядом с символом указывает на энергоемкость аккумулятора согласно спецификации производителя элементов. Доступная в ходе эксплуатации энергоемкость меньше.



Не утилизировать продукт вместе с бытовыми отходами.

Включение аэратора.

**4 Указания по технике безопасности****4.1 Предупредительные символы**

На аэраторе и аккумуляторе могут быть нанесены предупредительные символы, они означают следующее:



Соблюдать предписания по технике безопасности и выполнять соответствующие действия.



Обязательно следует прочитать, понять и сохранить инструкцию по эксплуатации.



Работать в защитных очках.



Соблюдать указания по технике безопасности в отношении отбрасываемых предметов и выполнять соответствующие действия.



Сохранять безопасное расстояние.



Не касаться вращающегося валика.



Вынимать защитный ключ на время простоев в работе, транспортировки, хранения, технического обслуживания или ремонта.



Не допускайте попадания дождя и влаги на аэратор.



Извлекать аккумулятор на время простоев в работе, транспортировки, хранения, технического обслуживания или ремонта.



Защищать аккумулятор от огня и воздействия высоких температур.



Защищать аккумулятор от дождя и влаги, а также не погружать его в жидкости.



Соблюдать допустимый диапазон температур аккумулятора.

4.2 Использование по назначению

Аэратор STIHL RLA 240.0 предназначен для следующего использования:

- с валиком аэратора: аэрация газонного участка;
- с валиком боронования: боронование газонного участка.

Аэратор запрещается использовать во время дождя.

Аэратор питается от аккумулятора STIHL AK.

Компания STIHL рекомендует использовать аккумулятор STIHL AK 20 или STIHL AK 30.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Аккумуляторы, не одобренные компанией STIHL для использования с этим аэратором, могут стать причиной возгорания и взрыва. Это может привести к серьезным травмам или летальному исходу и материальному ущербу.
 - ▶ Аэратор следует использовать с аккумулятором STIHL АК.

- Использование аэратора или аккумулятора не по назначению может привести к серьезным травмам, смерти или материальному ущербу.
 - ▶ Использовать аэратор и аккумулятор только в соответствии с описанием, приведенным в данной инструкции по эксплуатации.

4.3 Требования к пользователю

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пользователи, не прошедшие инструктаж, могут не осознавать или неправильно оценивать опасности, связанные с аэратором и аккумулятором. Это связано с опасностью получения пользователем или другими лицами серьезных травм вплоть до летального исхода.
 - ▶ Обязательно следует прочитать, понять и сохранить инструкцию по эксплуатации.
- ▶ При необходимости передать аэратор или аккумулятор другому лицу: передать также инструкцию по эксплуатации.
- ▶ Убедиться, что пользователь выполняет следующие условия:
 - Пользователь спокоен и бодр.
 - Пользователь физически, психически и умственно в состоянии управлять аэратором и аккумулятором и работать с ними. Если пользователь обладает физическими, психическими или умственными недостатками, он может работать с устройством только под надзором ответственного лица, или следуя его указаниям.
 - Пользователь может осознавать и оценивать опасности, связанные с аэратором и аккумулятором.
 - Пользователь осознает, что несет ответственность за несчастные случаи и материальный ущерб.
 - Пользователь достиг совершеннолетия или обучен соответствующей профессии согласно национальным правилам.
 - Пользователь прошел инструктаж специализированного центра STIHL или специалиста перед первым использованием аэратора.
 - Пользователь не находится под воздействием алкоголя, лекарств или наркотиков.

- ▶ При возникновении вопросов: обратиться в сервисный центр STIHL.

4.4 Рабочая одежда и оснащение

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во время работы предметы могут быть захвачены вверх с высокой скоростью. Пользователь может получить травмы.
 - ▶ Надевать плотно прилегающие защитные очки. Подходящие защитные очки проверяются в соответствии со стандартом EN 166 или в соответствии с национальными правилами и доступны в розничной сети с соответствующей маркировкой.
- ▶ Во время работы надевать длинные брюки из износостойкого материала.
- Во время работы возможно образование пылевых вихрей. Вдыхаемая пыль может негативно повлиять на здоровье и стать причиной аллергических реакций.
 - ▶ При образовании пылевых вихрей: надевать защитную маску от пыли.
- Несоответствующая одежда может зацепиться за древесину, мелкий кустарник или попасть в аэратор. Пользователь в несоответствующей одежде может получить серьезные травмы.
 - ▶ Надевать облегающую одежду.
 - ▶ Необходимо снять шарфы и украшения.
- Во время очистки, технического обслуживания или транспортировки пользователь может коснуться валика. Пользователь может получить травмы.
 - ▶ Во время работы надевать рабочие перчатки из износостойкого материала.
- Если на пользователе надета несоответствующая обувь, то он может поскользнуться. Пользователь может получить травмы.
 - ▶ Обувь должна быть прочной, закрытой и иметь нескользкую подошву.

4.5 Рабочая зона и окружающее пространство

4.5.1 Рабочая зона пользователя и окружающие условия

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Другие люди, дети и животные могут не осознавать и не оценивать опасности, связанные с аэратором и отброшенными им предметами. Это связано с опасностью

получения другими людьми, детьми и животными серьезных травм, а также с опасностью материального ущерба.



- ▶ В рабочей зоне запрещено присутствие посторонних лиц, детей и животных.
 - ▶ Соблюдать дистанцию до предметов.
 - ▶ Не оставлять аэратор без присмотра.
 - ▶ Убедиться, что дети не могут играть с аэратором.
- При работе в дождь пользователь может поскользнуться. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
 - ▶ При дожде не работать.
- Аэратор не защищен от воздействия влаги. При работе под дождем или во влажной среде можно получить удар током. Это связано с опасностью получения пользователем серьезных травм и возможным повреждением аэратора.
 - ▶ Не работать во время дождя или во влажной среде.



- Электрические компоненты аэратора могут создавать искры. Искры могут стать причиной возгорания или взрыва в легковоспламеняющейся или взрывоопасной среде. Это может привести к серьезным травмам или летальному исходу и материальному ущербу.
 - ▶ Не работать рядом с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами.

4.5.2 Аккумулятор

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Посторонние лица, дети и животные могут не понять и неправильно оценить опасности, связанные с аккумулятором. Посторонние лица, дети и животные могут получить тяжелые травмы.
 - ▶ Не подпускайте близко посторонних лиц, детей и животных.
 - ▶ Не оставлять аккумулятор без присмотра.
 - ▶ Не допускать игры детей с аккумулятором.
- Аккумулятор не защищен от всех внешних воздействий. При определенных внешних воздействиях аккумулятор может загореться, взорваться или получить необратимые повреждения. Это может привести к тяжелым травмам и материальному ущербу.



- ▶ Беречь аккумулятор от воздействия высоких температур и огня.
- ▶ Не бросать аккумулятор в огонь.



- ▶ Использовать и хранить аккумулятор при температурах от - 10 °C до + 50 °C.



- ▶ Беречь аккумулятор от дождя и влаги и не погружать в жидкости.

- ▶ Хранить аккумулятор вдали от мелких металлических предметов.
- ▶ Не подвергать аккумулятор воздействию высокого давления.
- ▶ Не подвергать аккумулятор воздействию микроволн.
- ▶ Предохранять аккумулятор от химических веществ и солей.

4.6 Безопасное состояние

4.6.1 Аэратор

Аэратор находится в безопасном состоянии, если выполнены следующие условия:

- Аэратор не имеет повреждений.
- Аэратор чистый и сухой.
- Элементы управления работают исправно и без изменений.
- Для обеспечения сбора скошенной травы в травосборник: травосборник правильно установлен.
- Для обеспечения сбора скошенной травы сзади: травосборник снят и откидная крышка закрыта.
- Валик правильно установлен.
- На этом аэраторе установлены оригинальные дополнительные принадлежности STIHL.
- Принадлежности установлены правильно.


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В технически небезопасном состоянии компоненты работают неправильно, а защитные устройства могут выйти из строя. В результате чего возможно получение серьезных травм вплоть до летального исхода.
 - ▶ Не работать с поврежденным аэратором.
 - ▶ Если аэратор загрязнен: очистить аэратор.
 - ▶ Если аэратор намок: высушить аэратор.
 - ▶ Не вносить изменений в конструкцию аэратора.
 - ▶ Если элементы управления не работают: не работать с аэратором.

- ▶ Для обеспечения сбора скошенной травы в травосборник: производить установку травосборника в соответствии с указаниями в данной инструкции по эксплуатации.
- ▶ На этот аэратор устанавливать только оригинальные дополнительные принадлежности STIHL.
- ▶ Производить установку валика в соответствии с указаниями в данной инструкции по эксплуатации.
- ▶ Производить установку принадлежностей, как указано в инструкции по эксплуатации или в инструкции по эксплуатации принадлежностей.
- ▶ Не вставлять предметы в отверстия аэратора.
- ▶ Не соединять контакты разъема для ключа металлическими предметами во избежание замыкания.
- ▶ Заменять изношенные или поврежденные таблички с предупредительными надписями.
- ▶ При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

4.6.2 Валики

Валик аэратора и валик боронования находятся в безопасном состоянии, если выполнены следующие условия:

- Вал, нож, пружинные зубья и навесное оборудование не повреждены.
- Вал, нож и пружинные зубья не деформированы.
- Валик правильно установлен.
- Валик, нож и пружинные зубья не имеют заусенцев.
- Минимальная длина ножа соблюдена,  21.2.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В небезопасном состоянии детали ножей и пружинные зубья могут соскочить и быть отброшены. В результате чего возможно получение серьезных травм.
 - ▶ Запрещается использовать поврежденные ножи, пружинные зубья или неисправный аккумулятор.
 - ▶ Если минимальная длина ножа не соблюдена: заменить валик аэратора.
 - ▶ При возникновении вопросов: обратиться в сервисный центр STIHL.

4.6.3 Аккумулятор

Аккумулятор находится в безопасном состоянии, если выполнены следующие условия:

- Аккумулятор не имеет повреждений.
- Аккумулятор чистый и сухой.
- Аккумулятор работоспособен и не подвергался никаким изменениям конструкции.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В небезопасном состоянии аккумулятор перестает работать исправно. В результате чего возможно получение серьезных травм.
 - ▶ Запрещается использовать поврежденный или неисправный аккумулятор.
 - ▶ Не заряжать поврежденный или неисправный аккумулятор.
 - ▶ Если аккумулятор загрязнен или влажный: очистить аккумулятор и дать ему высохнуть.
 - ▶ Не вносить изменений в конструкцию аккумулятора.
 - ▶ Не вставлять предметы в отверстия аккумулятора.
 - ▶ Не соединять электрические контакты аккумулятора металлическими предметами во избежание замыкания.
 - ▶ Не вскрывать аккумулятор.
 - ▶ Заменить изношенные или поврежденные таблички с предупредительными надписями.
- Из поврежденного аккумулятора может вытечь жидкость. В случае попадания этой жидкости на кожу или в глаза возможно появление раздражений кожи или глаз.
 - ▶ Избегать контакта с жидкостью.
 - ▶ В случае попадания жидкости на кожу: промыть соответствующие участки кожи обильным количеством воды с мылом.
 - ▶ В случае попадания жидкости в глаза: промывать глаза обильным количеством воды не менее 15 минут, после чего обратиться к врачу.
- От поврежденного или неисправного аккумулятора может исходить непривычный запах, также возможно образование дыма или возгорание, что связано с опасностью получения серьезных травм вплоть до летального исхода, а также с опасностью материального ущерба.
 - ▶ В случае непривычного запаха от аккумулятора или образования дыма: не использовать аккумулятор и держать его вдали от горячих веществ.
 - ▶ В случае возгорания аккумулятора: постараться потушить аккумулятор огнетушителем или водой.

4.7 Работа с устройством

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В некоторых ситуациях пользователь может потерять концентрацию. Он может споткнуться, упасть и получить серьезные травмы.
 - ▶ Работать спокойно и вдумчиво.
 - ▶ При плохих условиях освещения и видимости не работать с аэратором.
 - ▶ Управлять аэратором должен только один пользователь.
 - ▶ Следить за препятствиями.
 - ▶ Не переворачивать аэратор.
 - ▶ Работать, стоя на земле и сохраняя равновесие.
 - ▶ При появлении признаков усталости вовремя сделать перерыв.
 - ▶ При проведении аэрации и боронования на склоне: аэрацию и боронование производить поперек склона.
 - ▶ Не производить аэрацию и боронование на склонах с уклоном более 25° (46,6 %).
- Вращающийся валик может поранить пользователя. Пользователь может получить серьезные травмы.
 - ▶ Не касаться вращающегося валика.



- Если валик заблокирован посторонним предметом: выключить аэратор, вынуть защитный ключ и снять аккумулятор. Только после этого убрать мешающий предмет.
- Если во время работы аэратор изменяет поведение или ведет себя необычно, возможно, аэратор находится в технически небезопасном состоянии. Это связано с опасностью получения серьезных травм или материального ущерба.
 - ▶ Окончить работу, выключить аэратор, вынуть защитный ключ, снять аккумулятор и связаться со специализированным центром STIHL.
- Во время работы аэратора может возникнуть вибрация.
 - ▶ Необходимо работать в перчатках.
 - ▶ Во время работы делать перерывы.
 - ▶ При появлении признаков нарушения кровообращения обратиться к врачу.
- Если во время работы валик столкнется с посторонним предметом, он может сломаться, в результате чего валик или его части могут быть отброшены из-под аэратора с большой скоростью. Это связано с

опасностью получения травм или материального ущерба.

- ▶ Необходимо удалить посторонние предметы из рабочей зоны.
- ▶ В высокой траве можно не заметить препятствия (например, корни деревьев, пни).
- После того как пользователь отпускает рукоятку переключения для запуска кошения, валик продолжает вращаться в течение некоторого времени. Это может привести к серьезным травмам.
 - ▶ Дождаться прекращения вращения валика.
- При столкновении вращающегося валика с твердым предметом могут возникнуть искры. Искры могут стать причиной возгорания в легковоспламеняющейся среде. Это может привести к серьезным травмам или летальному исходу и материальному ущербу.
 - ▶ Не работать в легковоспламеняющейся среде.
- Если аэратор оставлен без присмотра на наклонной поверхности, он может случайно откатиться. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
 - ▶ Оставлять аэратор без присмотра только тогда, когда он стоит на ровной поверхности и не может случайно откатиться.
- Если к ведущей ручке прикреплены какие-либо предметы, аэратор может опрокинуться из-за дополнительного веса. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
 - ▶ Не закреплять на ведущей ручке никакие предметы.

▲ ОПАСНОСТЬ

- Если работы проводятся вблизи токоведущих кабелей, валик может соприкоснуться с токоведущими кабелями и повредить их. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
 - ▶ Не работать рядом с токоведущими кабелями.
- При работе в непогоду пользователя может ударить молния. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
 - ▶ При непогоде не работать.

4.8 Транспортировка

4.8.1 Транспортировка

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При транспортировке аэратор может опрокинуться или сдвинуться. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
 - ▶ Выключить аэратор.
 - ▶ Дождаться прекращения вращения валика.



- ▶ Вынуть защитный ключ.



- ▶ Извлечь аккумулятор.



- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.
- ▶ Установить в положение при транспортировке.
- ▶ Перенести аэратор над препятствиями (например, ступеньками, бордюрами).
- ▶ Закрепите аэратор стяжными ремнями или сеткой, чтобы она не опрокинулась и не могла двигаться.

4.8.2 Аккумулятор

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Аккумулятор не защищен от всех внешних воздействий. Определенные внешние воздействия могут привести к повреждению аккумулятора и к материальному ущербу.
 - ▶ Не транспортировать поврежденный аккумулятор.
- Во время транспортировки аккумулятор может перевернуться или сдвинуться. Это чревато травмами и материальным ущербом.
 - ▶ Вложить аккумулятор в упаковку так, чтобы он не двигался.
 - ▶ Зафиксировать упаковку так, чтобы она не двигалась.

4.9 Хранение

4.9.1 Хранение

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дети могут не осознавать и неправильно оценивать опасности, связанные с аэратором. В результате чего они могут получить серьезные травмы.



- ▶ Вынуть защитный ключ.



- ▶ Извлечь аккумулятор.



- ▶ Аэратор должен храниться в недоступном для детей месте.
- Электрические контакты аэратора и металлические компоненты могут подвергаться коррозии под воздействием влаги. Аэратор может получить повреждения.



- ▶ Вынуть защитный ключ.



- ▶ Извлечь аккумулятор.



- ▶ Аэратор следует хранить в чистом и сухом месте.

4.9.2 Аккумулятор

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дети могут не осознавать и неправильно оценивать опасности, связанные с аккумулятором. В результате чего они могут получить серьезные травмы.
 - ▶ Аккумулятор должен храниться в недоступном для детей месте.
- Аккумулятор не защищен от всех воздействий окружающей среды. Если подвергнуть аккумулятор определенным воздействиям окружающей среды, то он может получить непоправимые повреждения.
 - ▶ Аккумулятор следует хранить в чистом и сухом месте.
 - ▶ Аккумулятор должен храниться в закрытом помещении.
 - ▶ Хранить аккумулятор отдельно от аэратора.
 - ▶ Если аккумулятор хранится в зарядном устройстве: отключить сетевую вилку и хранить аккумулятор с уровнем заряда от 40 до 60 % (горят 2 зеленых светодиода).
 - ▶ Аккумулятор следует хранить в диапазоне температур от - 10 °C до + 50 °C.

4.10 Очистка, техническое обслуживание и ремонт

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если во время очистки, технического обслуживания или ремонта установлены защитный ключ и аккумулятор, аэратор может случайно включиться. Это связано с опасностью получения серьезных травм или материального ущерба.

- ▶ Дождаться прекращения вращения валика.



- ▶ Вынуть защитный ключ.



- ▶ Извлечь аккумулятор.

- Сильные чистящие средства, очистка струей высокого давления или острые предметы могут повредить аэратор, валики и аккумулятор. В результате неправильной очистки аэратора, валиков и аккумулятора компоненты могут не функционировать должным образом, а защитные устройства могут выйти из строя. Это может привести к серьезным травмам.
 - ▶ Производить очистку аэратора, валиков и аккумулятора только в соответствии с описанием, приведенным в данной инструкции по эксплуатации.
- В результате неправильного технического обслуживания или ремонта аэратора, валика или аккумулятора компоненты могут не функционировать должным образом, а защитные устройства могут выйти из строя. В результате чего возможно получение серьезных травм вплоть до летального исхода.
 - ▶ Не осуществлять техническое обслуживание и ремонт аэратора или аккумулятора своими силами.
 - ▶ При необходимости провести техническое обслуживание или ремонт аэратора или аккумулятора: обратиться в сервисный центр STIHL.
 - ▶ Производить техобслуживание валиков в соответствии с указаниями в данной инструкции по эксплуатации.
- Во время очистки, технического обслуживания или ремонта валиков ножи и пружинные зубья могут двигаться. Пользователь может порезаться об острые режущие кромки и получить травму.

- ▶ Во время работы надевать рабочие перчатки из износостойкого материала.

5 Подготовка аэратора к работе

5.1 Подготовка аэратора к работе

Перед началом работы необходимо выполнить следующие шаги:

- ▶ Снять упаковочный материал и транспортировочные фиксаторы.
- ▶ Убедиться, что следующие компоненты находятся в безопасном состоянии:
 - Аэратор, [ИД](#) 4.6.
 - Валики, [ИД](#) 4.6.2.
 - Аккумулятор, [ИД](#) 4.6.3.
- ▶ Проверить аккумулятор, [ИД](#) 12.3.
- ▶ Полностью зарядить аккумулятор, [ИД](#) 6.1.
- ▶ Очистить аэратор, [ИД](#) 17.
- ▶ Проверить валик, [ИД](#) 12.2.
- ▶ Установить ведущую ручку, [ИД](#) 7.1
- ▶ Убедиться, что в транспортном отсеке нет валика, [ИД](#) 7.2.
- ▶ Откинуть и отрегулировать ведущую ручку, [ИД](#) 8.1.
- ▶ Для обеспечения сбора скошенной травы в травосборник: установить травосборник, [ИД](#) 7.3.2.
- ▶ Для обеспечения выброса скошенной травы сзади: снять травосборник, [ИД](#) 7.3.3.
- ▶ Установить рабочую глубину обработки, [ИД](#) 13.2.
- ▶ Проверить элементы управления, [ИД](#) 12.1.
- ▶ Если шаги не могут быть выполнены: не использовать аэратор и связаться со специализированным центром STIHL.

6 Зарядка аккумуляторов и светодиоды на аккумуляторе


6.1 Зарядить аккумулятор

Продолжительность зарядки зависит от различных факторов, например, от температуры аккумулятора или от окружающей температуры. Фактическая продолжительность зарядки может отличаться от указанных значений. Продолжительность зарядки указана на сайте www.stihl.com/charging-times.

- ▶ Зарядить аккумулятор в соответствии с описанием, приведенным в инструкции по

эксплуатации для зарядных устройств STIHL AL 101, 301, 500.

6.2 Отображение уровня заряда

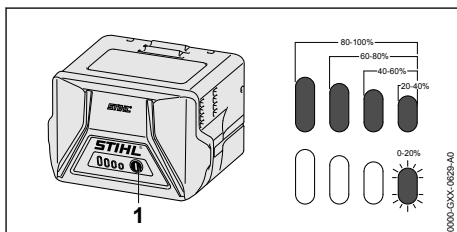

- ▶ Нажать кнопку (1). Светодиоды горят зеленым светом примерно 5 секунд, отображая уровень заряда.
- ▶ Если мигает правый зеленый светодиод: зарядить аккумулятор.

6.3 Светодиоды на аккумуляторе

Светодиоды могут показывать уровень заряда аккумулятора и наличие неисправностей. Светодиоды могут светиться зеленым или красным цветом, а также мигать.


Если светодиоды светятся зеленым или мигают, то отображается состояние заряда аккумулятора.

- ▶ Если светодиоды аккумулятора горят или мигают красным: устранить неисправности, [ИД](#) 20.1.
В аэраторе или аккумуляторе имеется неисправность.

7 Сборка аэратора

7.1 Установка ведущей ручки

- ▶ Выключить аэратор, вынуть защитный ключ и снять аккумулятор.
- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.

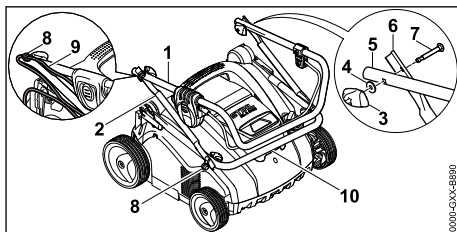


- ▶ Надеть держатель (8) на винты (7).
- ▶ Выровнять верхнюю часть ведущей ручки (1) и среднюю часть ведущей ручки (2) так, чтобы совпали отверстия.

- ▶ Вставить винт (7) и выровнять так, чтобы головка винта находилась заподлицо со средней частью ведущей ручки (2) с обеих сторон.
- ▶ Надеть шайбу (4) на винт (7).
- ▶ Вкрутить барашковую гайку (3).
- ▶ Выровнять нижнюю часть ведущей ручки (10) и среднюю часть ведущей ручки (2) так, чтобы совпали отверстия.
- ▶ Вставить винт (7) и выровнять так, чтобы головка винта находилась заподлицо со средней частью ведущей ручки (2) с обеих сторон.
- ▶ Надеть шайбу (4) на винт (7).
- ▶ Вкрутить барашковую гайку (3).
- ▶ Вставить нажатием кабель (9) в держатель (8).


Ведущую ручку запрещено повторно демонтировать.

7.2 Извлечение из транспортного отсека валика боронования перед первым вводом в эксплуатацию

- ▶ Выключить аэратор, вынуть защитный ключ и снять аккумулятор.
- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.

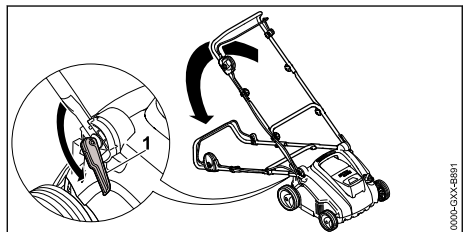


- ▶ Открыть быстрозажимные фиксаторы (1) и отвести ведущую ручку назад.
- ▶ Удерживая аэратор за нижнюю ручку, поднять его движением назад.

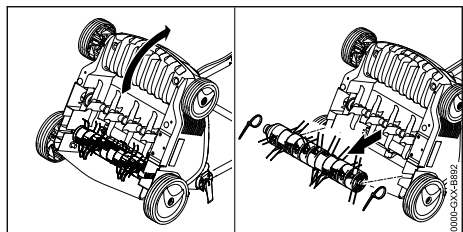

- ▶ Удалить кабельную стяжку.
- ▶ Вынуть из транспортного отсека валик боронования и отложить в надежное место для хранения.

7.3 Сборка, установка и снятие травосборника


7.3.1 Сборка травосборника

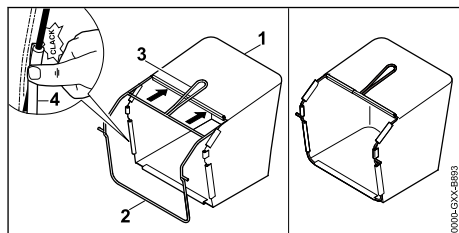

- ▶ Надеть ткань (1) на раму (2) так, чтобы опорная пластина была внизу, а рукоятка (3) с внешней стороны ткани.
- ▶ Прижать пластиковые профили (4) к раме. Пластиковые профили фиксируются со щелчком.

7.3.2 Установка травосборника

- ▶ Выключить аэратор.

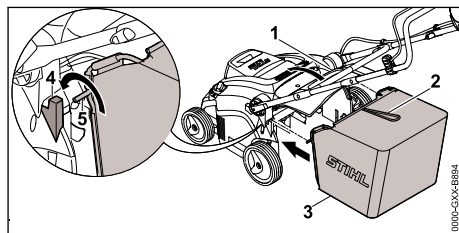

- ▶ Открыть откидную крышку (1) и удерживать ее.
- ▶ Взять травосборник (3) за рукоятку (2) и вставить оси (5) в крепежные элементы (4).
- ▶ Отвести откидную крышку (1) на травосборнике (3).


7.3.3 Снятие травосборника

- ▶ Выключить аэратор.
- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.
- ▶ Открыть откидную крышку и удерживать ее.
- ▶ Снять верхнюю часть травосборника за рукоятку движением вверх.
- ▶ Закрыть откидную крышку.


8 Пользовательская настройка аэратора

8.1 Раскладывание и регулировка ведущей ручки


- ▶ Выключить аэратор, вынуть защитный ключ и снять аккумулятор.
- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.

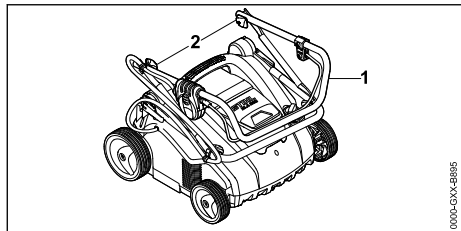


- ▶ Разложить верхнюю часть ведущей ручки (1).
- ▶ Затянуть барашковые гайки (2).

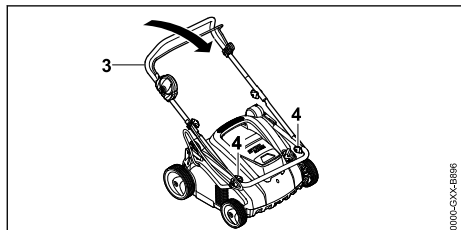

- ▶ Разложить среднюю часть ведущей ручки (3).
- ▶ Затянуть барашковые гайки (4).

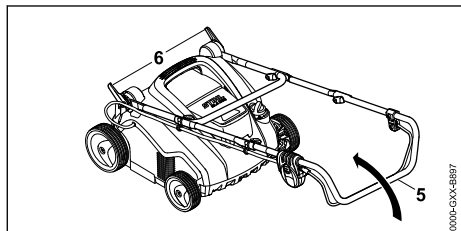

- ▶ Открыть быстрозажимной фиксатор (6).
- ▶ Полностью разложить ведущую ручку (5).

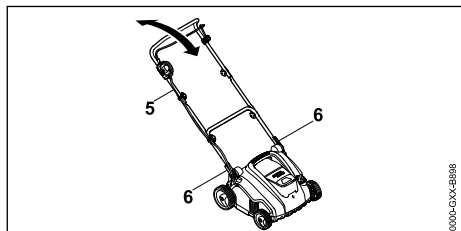

- ▶ Выставить ведущую ручку (5) в желаемое положение и зафиксировать ее быстрозажимным фиксатором (6).


8.2 Складывание ведущей ручки

- ▶ Выключить аэратор, вынуть защитный ключ и снять аккумулятор.
- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.
- ▶ Открыть быстрозажимной фиксатор.

- ▶ Откинуть ведущую ручку вперед, при этом следить за тем, чтобы кабель не был зажат.

9 Установка и извлечение аккумулятора


9.1 Установка аккумулятора

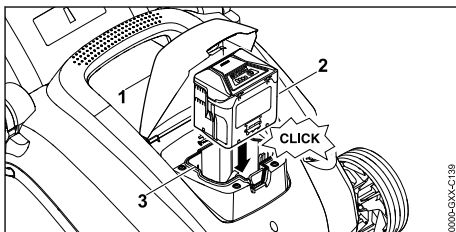

- ▶ Открыть крышку (1) до упора и удерживать ее.
- ▶ Вставить аккумулятор (2) нажатием в отделение для аккумулятора (3) до упора. Аккумулятор (2) фиксируется со щелчком и блокируется.
- ▶ Закрыть откидную крышку (1).

9.2 Извлечение аккумулятора


- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.

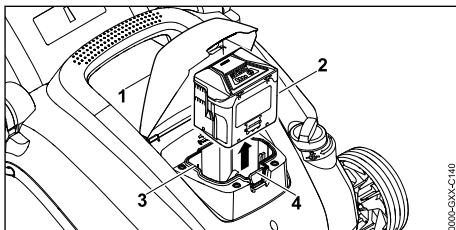

- ▶ Открыть крышку (1) до упора и удерживать ее.
- ▶ Нажать стопорный рычаг (4). Аккумулятор (2) разблокирован.
- ▶ Извлечь аккумулятор (2).
- ▶ Закрыть откидную крышку (1).

10 Размещение и извлечение защитного ключа

10.1 Размещение защитного ключа

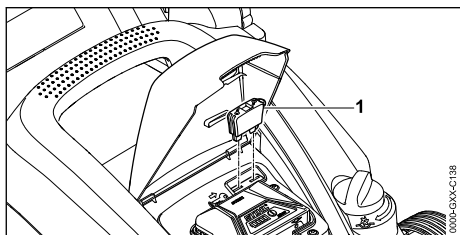

- ▶ Открыть крышку (1) до упора и удерживать ее.
- ▶ Вставить защитный ключ (2) в отверстие для ключа (3).
- ▶ Закрыть крышку (1).


10.2 Извлечение защитного ключа

- ▶ Открыть крышку до упора и удерживать ее.
- ▶ Вынуть защитный ключ.
- ▶ Закрыть крышку.
- ▶ Защитный ключ должен храниться в недоступном для детей месте.

11 Включение и выключение аэратора

11.1 Включение аэратора

- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.

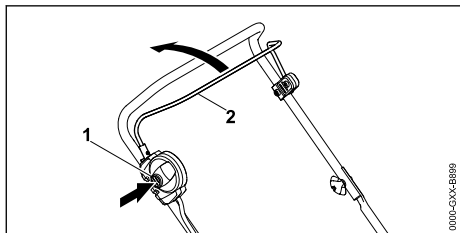

- ▶ Нажать кнопку блокировки (1) правой рукой и удерживать ее нажатой.
- ▶ Лево́й рукой потянуть рукоятку переключения (2) в направлении ведущей ручки и удерживать ее в таком положении, обхватив большим пальцем ведущую ручку. Валок вращается.
- ▶ Отпустить кнопку блокировки (1).
- ▶ Удерживать ведущую ручку и рукоятку переключения (2) правой рукой, обхватив большим пальцем ведущую ручку.

11.2 Выключение аэратора

- ▶ Отпустить рукоятку переключения.
 - ▶ Дождаться прекращения вращения валика.
 - ▶ Если валок продолжает вращаться: вынуть защитный ключ, снять аккумулятор и связаться со специализированным центром STIHL.
- Аэратор неисправен.

12 Проверка аэратора и аккумулятора

12.1 Проверка элементов управления

Кнопка блокировки и рукоятка переключения


- ▶ Вынуть защитный ключ.
 - ▶ Извлечь аккумулятор.
 - ▶ Нажать и снова отпустить кнопку блокировки.
 - ▶ Полностью потянуть рукоятку переключения в направлении ведущей ручки и снова отпустить.
 - ▶ Если кнопка блокировки или рукоятка переключения перемещаются с трудом или не возвращаются в исходное положение: не использовать аэратор и связаться со специализированным центром STIHL.
- Кнопка блокировки или рукоятка переключения неисправны.


Включение аэратора


- ▶ Вставить защитный ключ.
 - ▶ Установить аккумулятор.
 - ▶ Нажать кнопку блокировки правой рукой и удерживать ее нажатой.
 - ▶ Лево́й рукой потянуть рукоятку переключения в направлении ведущей ручки и удерживать ее в таком положении, обхватив большим пальцем ведущую ручку. Валок вращается.
 - ▶ Если 3 светодиода мигают красным: вынуть защитный ключ, снять аккумулятор и связаться со специализированным центром STIHL.
- В аэраторе имеется неисправность.
- ▶ Если валок не вращается: выключить аэратор, вынуть защитный ключ, снять аккумулятор и связаться со специализированным центром STIHL.
 - ▶ Аэратор неисправен.
 - ▶ Отпустить кнопку блокировки или рукоятку переключения.
- Через короткое время валок больше не поворачивается.

- ▶ Если валик продолжает вращаться: вынуть защитный ключ, снять аккумулятор и связаться со специализированным центром STIHL. Аэратор неисправен.

12.2 Проверка валиков

- ▶ Выключить аэратор, вынуть защитный ключ и снять аккумулятор.
- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.
- ▶ Поставить аэратор,  17.1.

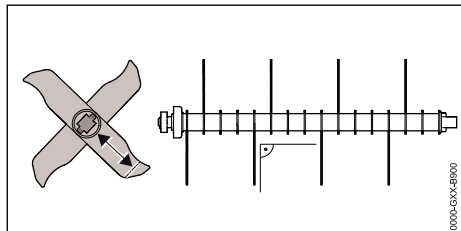


- ▶ Проверить длину ножей. Минимальная длина ножа отмечена.
- ▶ Если минимальная длина не соблюдена: заменить валик,  21.2.
- ▶ Если ножи изогнуты: обратиться в сервисный центр STIHL.
- ▶ При возникновении вопросов: обратиться в сервисный центр STIHL.

12.3 Проверить аккумулятор

- ▶ Нажать кнопку на аккумуляторе. Светодиоды светятся или мигают.
- ▶ Если светодиоды не светятся и не мигают: не использовать аккумулятор и обратиться к дилеру STIHL. Неполадки, связанные с аккумулятором.

13 Работа с аэратором

13.1 Удерживание и перемещение аэратора

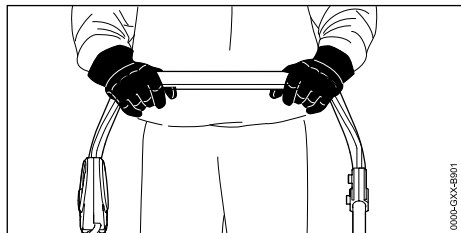


- ▶ Держать ведущую ручку обеими руками, обхватив ведущую ручку большими пальцами.

13.2 Регулировка рабочей глубины и установка в положение при транспортировке


Рабочую глубину можно установить плавно.

Регулировка рабочей глубины обработки

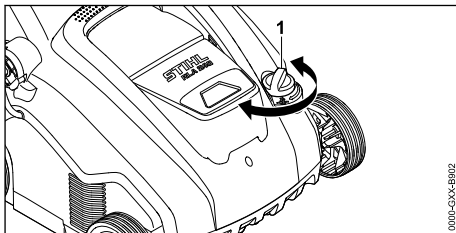

- ▶ Установить дисковый переключатель (1) в требуемое положение. Валик поднимается и опускается.

Установка в положение при транспортировке

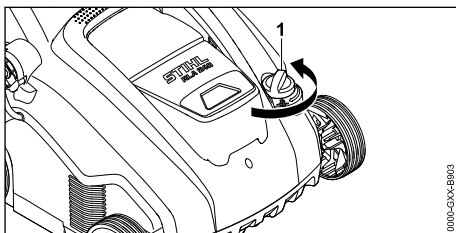

- ▶ Повернуть дисковый переключатель (1) против часовой стрелки в самое верхнее положение. Валик поднимается и больше не касается земли.

13.3 Подготовка газона

Чем короче подстрижен газон, тем легче его обработать с помощью аэратора. Идеальная высота травы составляет 2–3 см.

- ▶ Необходимо удалить предметы из рабочей зоны.
- ▶ Отметить недвижимые препятствия (например, корни деревьев, пни).
- ▶ Если трава выше 3 см: начать косьбу газона.

13.4 Аэрация и боронование



Аэрация с помощью валика аэратора

При аэрации разрыхляется луговина, при этом с нее удаляются сорная трава, мох, старая срезанная трава и наслоения на газоне из ползучих сорных растений и мха.

- ▶ Установить рабочую глубину.
 - ▶ Перед началом работы привести ролик в самое верхнее положение.
 - ▶ Медленно опустить валик для простого разрыхления земли. Идеальная глубина разрыхления составляет 2–3 мм.
- Корни травы не повреждаются.
- ▶ Медленно и внимательно продвигать аэратор вперед.
- ▶ Избегать длительных задержек на одном месте.


Боронование с помощью валика боронования

При бороновании наслоение на газоне из ползучих сорных растений и мха, которое было взрыхлено аэрацией, тщательно вычесывается из газона.

Дополнительный эффект состоит в предотвращении уплотнения почвы и нехватки кислорода в почве.

- ▶ Установить рабочую глубину.
 - ▶ Перед началом работы привести ролик в самое верхнее положение.
 - ▶ Медленно опустить валик до касания пружинными зубьями земли.
- ▶ Медленно и внимательно продвигать аэратор вперед.
- ▶ Избегать длительных задержек на одном месте.

13.5 Опустошение травосборника

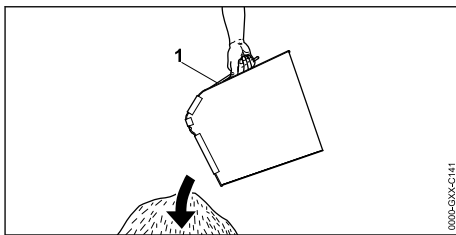

- ▶ Снять травосборник (1) за рукоятку движением вверх.
- ▶ Опустошить травосборник (1).

14 После работы

14.1 После работы

- ▶ Выключить аэратор, вынуть защитный ключ и снять аккумулятор.
- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.
- ▶ Если аэратор намок: высушить аэратор.
- ▶ Очистить аэратор.

Уход за газонным участком после аэрации

- ▶ Удалить с газонного участка весь материал, образовавшийся при рыхлении.
- ▶ Удобрить газон, засеять не покрытые травой зоны.
- ▶ Затем основательно полить газонный участок.

Уход за газонным участком после боронования

- ▶ Удалить с газонного участка остатки растений.
- ▶ Затем основательно полить газонный участок.


15 Транспортировка

15.1 Транспортировка аэратора


- ▶ Выключить аэратор.
- ▶ Вынуть защитный ключ и снять аккумулятор.
- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.
- ▶ Демонтаж травосборника
- ▶ Установить в положение при транспортировке.

Перемещение аэратора


- ▶ Медленно и внимательно продвигать аэратор вперед.

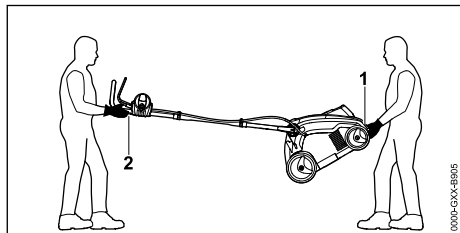Перенос аэратора

- ▶ Если аэратор переносится с раздвинутой ведущей ручкой:
 - ▶ Во время работы надевать рабочие перчатки из износостойкого материала.
 - ▶ Один человек должен держать аэратор обеими руками за нижнюю ляжку (1), а второй — обеими руками за ведущую ручку (2).
 - ▶ Поднимать и переносить аэратор вдвоем.

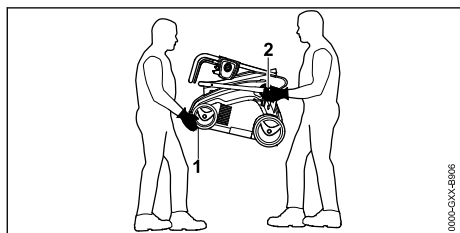

- ▶ Если аэратор переносится со сложенной ведущей ручкой:
 - ▶ Сложить ведущую ручку.
 - ▶ Во время работы надевать рабочие перчатки из износостойкого материала.
 - ▶ Один человек должен держать аэратор обеими руками за нижнюю ручку (1) спереди, а второй — обеими руками за крепежные элементы нижней части ведущей ручки (2).
 - ▶ Поднимать и переносить аэратор вдвоем.

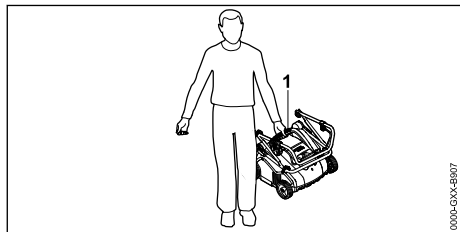

- ▶ Если аэратор переносится в одиночку:
 - ▶ Сложить ведущую ручку.

- ▶ Надежно удерживать аэратор за верхнюю ляжку (1).
- ▶ Поднять и перенести аэратор.

Перевозка аэратора в транспортном средстве

- ▶ Закрепить аэратор, чтобы он не опрокинулся и не мог двигаться.

15.2 Транспортировка аккумулятора

- ▶ Выключить аэратор и снять аккумулятор.
- ▶ Убедиться, что аккумулятор в технически безопасном состоянии.
- ▶ Аккумулятор следует располагать в упаковке таким образом, чтобы было исключено его смещение.
- ▶ Зафиксировать упаковку таким образом, чтобы аккумулятор не перемещался.

На аккумулятор распространяются требования к транспортировке опасных грузов.

Согласно классификации аккумулятор отнесен к типу UN 3480 (литиево-ионная батарея) и прошел проверку в соответствии с предписаниями руководства ООН «Испытания и критерии», часть III, подраздел 38.3.

Осуществлять транспортировку в соответствии с предписаниями: www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Хранение**16.1 Хранение аэратора**

- ▶ Выключить аэратор, вынуть защитный ключ и снять аккумулятор.
- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.
- ▶ Установить в положение при транспортировке.
- ▶ Хранить аэратор с соблюдением следующих условий:
 - Аэратор хранится в недоступном для детей месте.
 - Аэратор чистый и сухой.

16.2 Хранение аккумулятора

Компания STIHL рекомендует хранить аккумулятор с поддержанием уровня заряда в диапазоне от 40 до 60 % (2 горящих зеленым цветом светодиода).

- ▶ Хранить аккумулятор с соблюдением следующих условий:
 - Аккумулятор хранится в недоступном для детей месте.
 - Аккумулятор чистый и сухой.
 - Аккумулятор хранится в закрытом помещении.
 - Аккумулятор находится отдельно от аэратора.
 - Если аккумулятор хранится в зарядном устройстве: отключить сетевую вилку и хранить аккумулятор с уровнем заряда от 40 до 60 % (горят 2 зеленых светодиода).
 - Аккумулятор хранится в диапазоне температур от - 10 °С до + 50 °С.


УКАЗАНИЕ


- Если аккумулятор хранится не так, как описано в данной инструкции по эксплуатации, он может сильно разрядиться и получить непоправимые повреждения.
 - ▶ Перед хранением разряженного аккумулятора зарядить его. Компания STIHL рекомендует хранить аккумулятор с поддержанием уровня заряда в диапазоне от 40 до 60 % (2 горящих зеленым цветом светодиода).
 - ▶ Хранить аккумулятор отдельно от аэратора.

17 Очистка

17.1 Установка аэратора

- ▶ Выключить аэратор, вынуть защитный ключ и снять аккумулятор.
- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.
- ▶ Установить в положение при транспортировке.
- ▶ Снять травосборник.

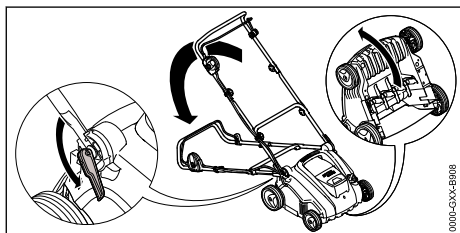

- ▶ Перевести ведущую ручку в крайнее нижнее положение,  8.1.
- ▶ Левой рукой прижать ведущую ручку вниз и удерживать его в этом положении.
- ▶ Удерживая аэратор правой рукой за нижнюю ручку, поднять его движением назад.

17.2 Очистка аэратора

- ▶ Выключить аэратор, вынуть защитный ключ и снять аккумулятор.
- ▶ Поставить аэратор на ровную поверхность.
- ▶ Протереть аэратор влажной тряпкой.
- ▶ Очистить желоб выброса мягкой щеткой или влажной тряпкой.
- ▶ Удалить посторонние предметы из отделения для аккумулятора и протереть отделение влажной тканью.
- ▶ Очистить электрические контакты в отделении для аккумулятора кистью или мягкой щеткой.
- ▶ Очистить вентиляционные отверстия кисточкой.
- ▶ Поставить аэратор.
- ▶ Очистить область вокруг валика и сам валик мягкой щеткой или влажной тканью.

17.3 Очистка аккумулятора

- ▶ Очистить аккумулятор влажной тряпкой.

18 Техническое обслуживание

18.1 Интервалы техобслуживания

Периодичность обслуживания зависит от условий окружающей среды и условий труда. STIHL рекомендует следующие интервалы техобслуживания:

После каждой пятой смены валиков.

- ▶ Для замены поврежденных винтов валиков обратиться в специализированный центр STIHL.


Раз в год

- ▶ Для проведения техобслуживания аэратора обратиться в специализированный центр STIHL.

18.2 Снятие и установка валика

18.2.1 Снятие валика


- ▶ Выключить аэратор, вынуть защитный ключ и снять аккумулятор.
- ▶ Поставить аэратор.

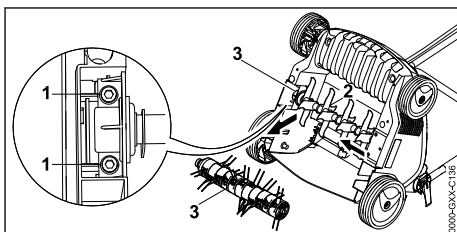

- ▶ Выкрутить винты (1).
- ▶ Снять валик (3) вместе с держателем (2).

18.2.2 Установка валика

- ▶ Выключить аэратор, вынуть защитный ключ и снять аккумулятор.
- ▶ Поставить аэратор.

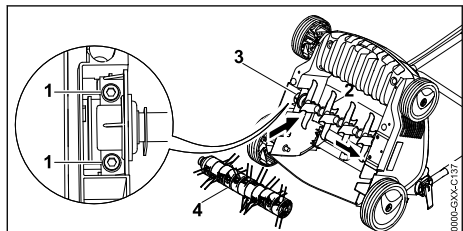

- ▶ Вставить валик аэратора (2) или валик боронования (4) вместе с держателем (3) в крепежный элемент.

- ▶ Закрутить винты (1) и затянуть их до отказа.

19 Ремонт

19.1 Ремонт аэратора и аккумулятора

Пользователь не может осуществлять ремонт аэратора, аккумулятора и валиков своими силами.

- ▶ Если аэратор, аккумулятор или валики повреждены: не использовать аэратор, аккумулятор или валики и связаться со специализированным центром STIHL.
- ▶ Если таблички с предупредительными надписями неразборчивы или повреждены: для замены поврежденных табличек обратиться в специализированный центр STIHL.

20 Устранение неисправностей

20.1 Устранение неисправностей аэратора или аккумулятора

Неисправность	Светодиоды на аккумуляторе	Причина	Способ устранения
При включении аэратор не работает.	1 светодиод мигает зеленым цветом.	Слишком низкий заряд аккумулятора.	▶ Зарядить аккумулятор.
	1 светодиод горит красным.	Аккумулятор слишком горячий или слишком холодный.	▶ Вынуть защитный ключ. ▶ Извлечь аккумулятор. ▶ Дать аккумулятору остыть или прогреться.
	3 светодиода мигают красным.	В аэраторе имеется неисправность.	▶ Вынуть защитный ключ. ▶ Извлечь аккумулятор. ▶ Очистить электрические контакты в отделении для аккумулятора. ▶ Установить аккумулятор. ▶ Включить аэратор. ▶ Если после этого 3 светодиода мигают красным: не использовать аэратор и связаться со специализированным центром STIHL.
	3 светодиода горят красным.	Аэратор слишком нагрет.	▶ Вынуть защитный ключ. ▶ Извлечь аккумулятор. ▶ Дать аэратору остыть.
	4 светодиода мигают красным.	В аккумуляторе имеется неисправность.	▶ Извлечь и повторно вставить аккумулятор. ▶ Включить аэратор. ▶ Если после этого 4 светодиода мигают красным: не использовать аккумулятор и связаться со специализированным центром STIHL.
		Прервано электрическое соединение между	▶ Вынуть защитный ключ. ▶ Извлечь аккумулятор. ▶ Очистить электрические контакты в отделении для аккумулятора.

Неисправность	Светодиоды на аккумуляторе	Причина	Способ устранения
		аэратором и аккумулятором.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вставить защитный ключ. ▶ Установить аккумулятор.
		Аэратор или аккумулятор намокли.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вынуть защитный ключ. ▶ Извлечь аккумулятор. ▶ Очистить аэратор. ▶ Дать аэратору или аккумулятору высохнуть.
		Сопrotивление на валике слишком велико.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Уменьшить рабочую глубину. ▶ Проверить высоту травы, при необходимости скосить.
		Область вокруг валика засорена.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистить аэратор.
Аэратор выключается во время работы.	3 светодиода горят красным.	Аэратор слишком нагрет.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вынуть защитный ключ. ▶ Извлечь аккумулятор. ▶ Дать аэратору остыть. ▶ Очистить аэратор. ▶ Не включать аэратор слишком часто в течение короткого периода времени. ▶ Уменьшить рабочую глубину. ▶ Произвести аэрацию и боронование низкой травы.
		Валик заблокирован.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вынуть защитный ключ. ▶ Извлечь аккумулятор. ▶ Очистить аэратор.
		Имеется неисправность системы электропитания.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Извлечь и повторно вставить аккумулятор. ▶ Включить аэратор.
Аэратор сильно вибрирует во время работы.		Винты на держателе валика разболтались.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Затянуть винты.
		Валик отбалансирован неверно.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Обратиться в сервисный центр STIHL.
Время работы аэратора слишком короткое.		Аккумулятор заряжен не полностью.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Полностью зарядить аккумулятор.
		Истек срок службы аккумулятора.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Заменить аккумулятор.
		Область вокруг валика засорена.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистить аэратор.
		Валик затуплен или изношен.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверить валик.
		Сопrotивление на валике слишком велико.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Уменьшить рабочую глубину. ▶ Произвести аэрацию и боронование низкой травы.
Аккумулятор застревает при установке в отделение для аккумулятора.		Загрязнены направляющие или электрические контакты в отделении для аккумулятора.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Очистить аэратор.


Неисправность	Светодиоды на аккумуляторе	Причина	Способ устранения
После установки аккумулятора в зарядное устройство не начинается процесс зарядки.	1 светодиод горит красным.	Аккумулятор слишком горячий или слишком холодный.	► Оставить аккумулятор в зарядном устройстве. Процесс зарядки начнется автоматически, как только будет достигнут допустимый диапазон температур.

21 Технические данные

21.1 Аэратор STIHL RLA 240.0

- Допустимый аккумулятор: STIHL AK
- Вес без аккумулятора: 14 кг
- Максимальный объем травосборника: 50 л
- Ширина захвата: 34 см
- Скорость вращения: 3500 об/мин
- Рабочая глубина: плавн., диапазон регул. 15 мм

21.2 Валики

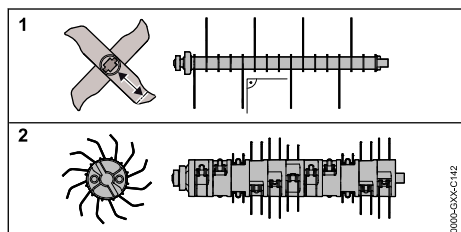

Валик аэратора:

- 16 неподвижных ножей

Валик боронования

- 11х2 подвижных пружинных зубьев

21.3 Аккумулятор STIHL AK

- Тип аккумулятора: литий-ионный
- Напряжение: 36 В
- Емкость в А·ч: см. заводскую табличку
- Энергоемкость в Вт·ч: см. заводскую табличку
- Масса в кг: см. заводскую табличку
- Допустимый диапазон температур для эксплуатации и хранения: от - 10 °С до + 50 °С

21.4 Значения звука и вибрации

Показатель К уровня звука составляет 3 дБ(А). Показатель К уровня шума составляет 3,2 дБ(А). Показатель К уровня вибрации составляет 2,4 м/с².

- Уровень звука L_{pA} , измеренный согласно EN 50636-2-92: 75 дБ(А)
- Гарантированный уровень шума $L_{WA,d}$, измеренный по 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 92 дБ(А)
- Значение вибрации a_{hw} , измеренное по EN ISO 20643, EN 50636-2-92, ведущая ручка: 4,8 м/с²

Указанные значения вибрации были измерены по унифицированному методу испытаний и могут быть использованы для сравнения электрических приборов. Фактические значения вибрации могут отличаться от приведенных значений в зависимости от типа применения. Указанные значения вибрации могут быть использованы для первоначальной оценки вибрационной нагрузки. Необходимо оценить фактическую вибрационную нагрузку. При этом можно также учитывать время, в течение которого электроприбор выключен, и время, когда он включен, но работает без нагрузки.

Информацию об исполнении директивы для работодателей в отношении вибрации 2002/44/EC и S.I. 2005/1093 см. на сайте www.stihl.com/vib.

21.5 REACH

REACH – это регламент ЕС для регистрации, оценки и допуска химических веществ.

Сведения для выполнения регламента REACH указаны на странице www.stihl.com/reach.

21.6 Установленный срок службы

Полный установленный срок службы – до 30 лет.

Установленный срок службы предполагает регулярность технического обслуживания и ухода в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

22 Запасные части и принадлежности

22.1 Запасные части и принадлежности

STIHL Этими символами обозначены оригинальные запчасти и принадлежности STIHL.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные запчасти STIHL и оригинальные принадлежности STIHL.

Компания STIHL не может ручаться за надежность, безопасность и пригодность запасных частей и принадлежностей других производителей, вследствие чего ответственность компании STIHL за их эксплуатацию исключена.

Оригинальные запасные части STIHL и оригинальные принадлежности STIHL можно купить у дилера STIHL.

23 Утилизация

23.1 Утилизация аэратора и аккумулятора

Информацию по утилизации можно получить в местных органах государственного управления или в специализированном центре STIHL.

Неправильная утилизация может нанести вред здоровью и привести к загрязнению окружающей среды.

- ▶ Продукты STIHL, включая упаковку, следует сдавать в подходящий пункт сбора для утилизации в соответствии с местными предписаниями.
- ▶ Не утилизировать вместе с бытовыми отходами.

24 Сертификат соответствия ЕС

24.1 Аэратор STIHL RLA 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen (Лангкампфен)

Австрия

заявляет под собственную ответственность, что

- Конструктивное исполнение: аэратор
- Производитель: STIHL
- Тип: RLA 240.0

- Мощность: 900 Вт
- Серийный номер: 6291

соответствует положениям директив 2000/14/ЕС, 2006/42/ЕС, 2011/65/EU и 2014/30/EU, был разработан и изготовлен в соответствии с версиями следующих стандартов, действующих на дату изготовления: EN 60335-1, EN ISO 12100 со ссылкой на EN 50636-2-92, EN 55014-1 и EN 55014-2.

Измеренные и гарантированные уровни шума были определены в соответствии с

Директивой 2000/14/ЕС, Приложение V.

- Измеренный уровень шума: 89,2 дБ(А)
- Гарантированный уровень шума: 92 дБ(А)

Техническая документация хранится в компании STIHL Tirol GmbH.

Год выпуска и серийный номер указаны на аэраторе.

Лангкампфен, 02.10.2020

STIHL Tirol GmbH

И. о. 


Маттиас Фляйшер (Matthias Fleischer), руководитель отдела научных исследований и разработок

И. о. 

Свен Циммерманн (Sven Zimmermann), руководитель отдела качества

24.2 Знаки соответствия нормам ЕС

EAC Сведения о сертификатах EAC и декларациях соответствия, подтверждающих выполнение технических правил и требований Таможенного союза, представлены на сайтах www.stihl.ru/eac или могут быть затребованы по телефону в соответствующем местном представительстве STIHL, ☎ 25.

 Технические правила и требования для Украины выполнены.

25 Адреса

25.1 Штаб-квартира STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen

Германия

25.2 Дочерние компании STIHL**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО "АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ"

наб. Обводного канала, дом 60, литера А,
помещ. 1-Н, офис 200

192007 Санкт-Петербург, Россия

Горячая линия: +7 800 4444 180

Эл. почта: info@stihl.ru

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»

вул. Антонова 10, с. Чайки

08135 Київська обл., Україна

Телефон: +38 044 393-35-30

Факс: +380 044 393-35-70

Гаряча лінія: +38 0800 501 930

E-mail: info@stihl.ua

25.3 Представительства STIHL**В Белоруссии:**

Представительство

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ул. К. Цветкин, 51-11а

220004 Минск, Беларусь

Горячая линия: +375 17 200 23 76

В Казахстане:

Представительство

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2

050026 Алматы, Казахстан

Горячая линия: +7 727 225 55 17

25.4 Импортеры STIHL**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

ООО "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"

350000, Российская Федерация,

г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО "ФЛАГМАН"

194292, Российская Федерация,

г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д.

16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"

107113, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

ООО "АРНАУ"

236006, Российская Федерация,

г. Калининград, Московский проспект, д. 253,
офис 4

ООО "ИНКОР"

610030, Российская Федерация,

г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"

620030, Российская Федерация,

г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2, Помеще-
ние 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"

660112, Российская Федерация,

г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"

664540, Российская Федерация,

с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»

вул. Антонова 10, с. Чайки

08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»

ул. Тимирязева 121/4 офис 6

220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»

ул. Скрыганова 6.403

220073 Минск, Беларусь

КАЗАХСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»

пр. Райымбека 312

050005 Алматы, Казахстан

КИРГИЗИЯ

ОсОО «Муза»

ул. Киевская 107

720001 Бишкек, Киргизия

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»

ул. Г. Парпеци 22

0002 Ереван, Армения

26 Инструкции по технике безопасности для аэратора

26.1 Введение

В этой главе представлены общие инструкции по технике безопасности в соответствии со стандартом EN 50636-2-92, Приложение ВВ, для электрических аэраторов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному аэратору.** Несоблюдение приведенных ниже указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. **Сохраняйте все инструкции по технике безопасности и указания на будущее.**

26.2 Инструктаж

- a) Следует внимательно прочитать инструкции по эксплуатации, ознакомиться с органами управления машины и правильным использованием машины.
- b) Запрещается пользоваться косилкой лицам, которые незнакомы с инструкцией по эксплуатации, или детям. Местные предписания могут ограничивать возраст пользователя.
- c) Следует учитывать, что пользователь несет ответственность за возникновение опасности или несчастные случаи с другими лицами или за повреждение их собственности.

26.3 Подготовка

- a) В процессе эксплуатации следует всегда носить защитные наушники и защитные очки на протяжении периода работы машины.
- b) В процессе эксплуатации следует всегда носить прочную обувь и длинные брюки. Не работать с машиной босиком или в легких сандалиях. Избегать ношения свободной одежды или одежды с висящими шнурками или галстуками.
- c) Тщательно осмотреть участок, на котором будет работать машина, и убрать все предметы, которые могли бы быть захвачены и выброшены устройством.

- d) Использовать машину только в рекомендованном положении и только на твердой ровной поверхности.
- e) Машину запрещается использовать на мощеной или покрытой щебнем поверхности, на которой выбрасываемый устройством материал может стать причиной травм.
- f) Перед включением машины всегда проверять, чтобы все винты, гайки, болты и другие крепления были надежно закреплены и чтобы защитные кожухи и защитные решетки были на месте. Изношенные или поврежденные наклейки с предупредительными надписями подлежат замене.
- g) Запрещено использовать машину, если поблизости находятся люди, особенно дети, а также животные.

26.4 Эксплуатация

- a) Следует работать только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
- b) Избегать применения машины на влажной траве.
- c) Всегда следить за правильным положением устройства, особенно на склонах.
- d) При работе двигайтесь в темпе ходьбы, не бегите.
- e) Машину следует использовать, работая поперек склона и ни в коем случае вверх или вниз по склону.
- f) Проявлять особую осторожность при изменении направления движения на склоне.
- g) Не произвести аэрацию и боронование на чрезмерно крутых склонах.
- h) Будьте особо осторожны, если Вы поворачиваете машину или подвигаете ее к себе.
- i) Следует выключать зубья, если машину нужно транспортировать не по газону в опрокинутом состоянии, а также если машину нужно вести к скашиваемым зонам и обратно.
- j) Запрещается использовать машину с поврежденными защитными приспособлениями или защитными решетками или без установленных защитных приспособлений, например, без отражательной заслонки и/или приемных приспособлений.

- k) Запускать двигатель осторожно в соответствии с инструкцией по эксплуатации, при этом удостовериться, что ножи находятся вдали от зубьев.
- l) При пуске или включении двигателя нельзя опрокидывать машину, за исключением случаев, когда машину нужно поднять в процессе работы. В данном случае ее следует наклонить только, насколько это необходимо, и приподнимать только противоположающую от пользователя сторону. Всегда необходимо держать обе руки в рабочем положении до опускания машины обратно на землю.
- m) Запрещено переносить машину при включенном приводе.
- n) Ни в коем случае не класть руки или ноги на вращающиеся детали или под них. Необходимо всегда находиться на некотором расстоянии от отверстия для выброса.
- o) Следует выключить двигатель, извлечь защитный ключ. Убедиться, что все подвижные детали остановились:
- если машина остается без присмотра;
 - перед тем, как снять блокировки или снять заглушки с желоба выброса;
 - перед проверкой машины, очисткой или перед выполнением рабочих операций на косилке;
 - после контакта с посторонним предметом. Перед повторным запуском и продолжением работ следует осмотреть машину на наличие повреждений и при необходимости произвести ремонт; в случае появления у машины неприемлемо сильных вибраций; немедленно произвести проверку,
 - осмотреть на наличие повреждений;
 - выполнить необходимый ремонт поврежденных деталей;
 - осмотреть машину на наличие разболтавшихся деталей и затянуть их.
- c) Из соображений безопасности заменять изношенные или поврежденные детали.
- d) Следить за тем, чтобы на машинах с несколькими комплектами зубьев при вращении одного комплекта зубьев также вращались и другие комплекты зубьев.
- e) При регулировке машины следить за тем, чтобы пальцы не попали между движущимися комплектами зубьев и неподвижными частями машины.
- f) Перед тем как ставить машину в закрытое помещение на продолжительный срок, следует дать двигателю остыть.
- g) При работах по техническому обслуживанию комплектов зубьев убедиться, что даже при отключенном приводе комплекты зубьев могут двигаться.
- h) Из соображений безопасности заменять изношенные или поврежденные детали. Использовать только оригинальные запчасти и дополнительные принадлежности.
- i) При остановке машины для технического обслуживания, проверки, хранения или замены принадлежностей отключить привод, вытащить защитный ключ и удостовериться, что все движущиеся части полностью остановились. Перед тем как проводить осмотр, настройку, следует дать машине остыть. С машиной следует обращаться осторожно и содержать ее в чистоте.
- j) Хранить машину в недоступном для детей месте.

26.5 Поддержание в исправном состоянии и хранение

- a) Убедиться, что все гайки, болты и винты затянуты и что машина находится в безопасном рабочем состоянии.
- b) Регулярно проверять приспособление для сбора травы на отсутствие износа и на работоспособность.

Saturs

1	Priekšvārds.....	89
2	Informācija par šo lietošanas instrukciju...	89
3	Pārskats.....	90
4	Drošības norādījumi.....	91
5	Zālāja skarifikatora sagatavošana darbam.....	96
6	Akumulatora uzlāde un gaismas diodes...	96
7	Zālāja skarifikatora montāža.....	97
8	Zālāja skarifikatora iestāšanās lietotājam.	98
9	Akumulatora ievietošana.....	98
10	Drošības atslēgas ievietošana un izņemšana.....	99
11	Zālāja skarifikatora ieslēgšana un izslēgšana.....	99
12	Zālāja skarifikatora un akumulatora pārbaude.....	99

13	Darbs ar zālāja skarifikatoru.....	100
14	Pēc darba.....	101
15	Transportēšana.....	101
16	Uzglabāšana.....	102
17	Tīrīšana.....	103
18	Apkope.....	103
19	Remonts.....	104
20	Traucējumu novēršana.....	104
21	Tehniskie dati.....	105
22	Rezerves daļas un piederumi.....	106
23	Uzturēšana.....	106
24	ES atbilstības deklarācija.....	107
25	UKCA – Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija.....	107
26	Drošības tehniskie norādījumi saistībā ar zālāja skarifikatoru.....	108

1 Priekšvārds


Cienītais klient, cienījamā kliente!

Mēs priecājamies, ka esat izvēlēties STIHL. Mēs attīstām un ražojam savus augstākās kvalitātes izstrādājumus atbilstoši savu klientu prasībām. Šādi rodas izstrādājumi, kas ir īpaši uzticami arī smagos apstākļos.

STIHL nodrošina arī augstāko servisa kvalitāti. Mūsu tirgotāji garantē profesionālas konsultācijas un apmācību, kā arī visaptverošu tehnisku apkalpošanu.

STIHL vienmēr ilgtspējīgu un atbildīgu rūpējas par dabu. Šī lietošanas instrukcija sniedz jums atbalstu, lai jūs ilgstoši, droši un videi draudzīgi varētu lietot savu STIHL Produkt ražojumu.

Mēs pateicamies par jūsu uzticību un vēlam jums izdošanos ar jūsu STIHL izstrādājumu.



Dr. Nikola Stihl

SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET UN SAGLABĀJIET.

2 Informācija par šo lietošanas instrukciju

2.1 Piemērojamie dokumenti

Piemērojami ir vietējie drošības noteikumi.

- Papildus šai lietošanas pamācībai izlasiet, izprotiet un saglabāiet tālāk norādītos dokumentus.
 - STIHL AK akumulatora drošības norādījumi

- Lādētāju STIHL AL 101, 301, 500 lietošanas pamācības
- Drošības informācija par STIHL akumulatoriem un produktiem ar iebūvētu akumulatoru: www.stihl.com/safety-data-sheets.

2.2 Brīdinājuma norāžu apzīmēšana tekstā



BĪSTAMI

- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas rada smagas traumas vai izraisa nāvi.
 - Minētās darbības var novērst smagas traumas vai nāvi.



BRĪDINĀJUMS

- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
 - Minētās darbības var novērst smagas traumas vai nāvi.

NORĀDĪJUMS

- Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas var izraisīt mantiskos bojājumus.
 - Minētās darbības var novērst mantiskos bojājumus.


2.3 Simboli tekstā



Šis simbols sniedz norādi uz nodaļu šajā lietošanas instrukcijā.

3 Pārskats

3.1 Zālāja skarifikatori

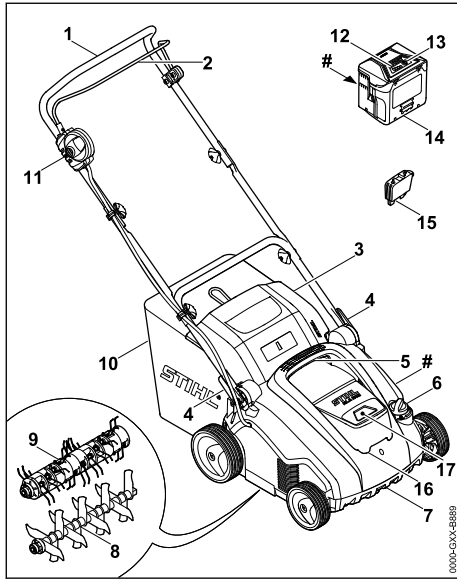

1 Vadības rokturis

Vadības rokturi izmanto zālāja skarifikatora apturēšanai, vadīšanai un transportēšanai.

2 Pārslēgšanas svira

Pārslēgšanas sviru kopā ar bloķēšanas pogu izmanto iebūvētā veltņa ieslēgšanai un izslēgšanai.

3 Izmešanas vāks

Izmešanas vāks noslēdz izmešanas kanālu.

4 Ātrais fiksators

Ātros fiksatorus izmanto vadības roktura regulēšanai un pārslēgšanai.

5 Augšējais transportēšanas rokturis

Augšējo transportēšanas rokturi izmanto zālāja skarifikatora pārnēsāšanai.

6 Grozāmā poga

Ar grozāmo pogu tiek regulēts darba dziļums.

7 Apakšējais transportēšanas rokturis

Apakšējo transportēšanas rokturi izmanto zālāja skarifikatora pārnēsāšanai un uzstādīšanai.

8 Skarifikatora veltnis

Ar skarifikatora veltni skarificē zālāju.

9 Skrāpēšanas veltnis

Ar skrāpēšanas veltni saskrāpē zālāju.

10 Savācējgrozs

Savācējgrozā tiek savākts no zālāja atbrīvotais materiāls.

11 Bloķēšanas poga

Izmantojot bloķēšanas pogu kopā ar pārslēgšanas sviru, zālāja skarifikators tiek ieslēgts un izslēgts.

12 LED indikatori

LED indikatori rāda akumulatora uzlādes stāvokli un traucējumus.

13 Poga

Poga aktivizē akumulatora LED indikatorus.

14 Akumulators

Akumulators nodrošina enerģiju zālāja skarifikatoram.

15 Drošības atslēga

Drošības atslēga aktivizē zālāja skarifikatoru.

16 Vāks

Vāks nosedz akumulatoru un drošības atslēgu.

17 Akumulatora nodalījums

Akumulatora nodalījumā ir ievietots akumulators.

Datu plāksnīte ar ierīces numuru

3.2 Simboli

Simboliem uz zālāja skarifikatora un akumulatora ir tālāk norādītā nozīme.



Šis simbols apzīmē drošības atslēgu.



Šis simbols apzīmē slēdzeni.



1 LED indikators deg sarkanā krāsā. Akumulators ir pārāk karsts vai auksts.



4 LED indikatori mirgo sarkanā krāsā. Radies akumulatora traucējums.



Garantētais trokšņu jaudas līmenis saskaņā ar Direktīvu 2000/14/EC izteikts dB(A), lai varētu salīdzināt produktu trokšņu emisiju.



Norāde blakus šim simbolam attēlo akumulatora enerģijas saturu saskaņā ar elementu ražotāja specifikācijām. Lietošanai pieejamais enerģijas saturs ir mazāks.



Neutilizējiet produktu sadzīves atkritumos.



Ieslēdziet zālāja skarifikatoru.

4 Drošības norādījumi

4.1 Brīdinājuma simboli

Brīdinājuma simboliem uz zālāja skarifikatora ir tālāk norādītā nozīme.



Ievērojiet drošības norādījumus un ar tiem saistītos drošības pasākumus.



Izlasiet, izprotiet un saglabājiet lietošanas pamācību.



Nēsājiet aizsargbrilles.



Ievērojiet drošības norādījumus attiecībā uz augšup izmestiem priekšmetiem un saistītos drošības pasākumus.



Ievērojiet drošu attālumu.



Neskarieties pie veltna, kas griežas.



Darba pārtraukumu, transportēšanas, glabāšanas, apkopes vai remonta laikā izņemiet drošības atslēgu.



Sargājiet zālāja skarifikatoru no lietus un mitruma.



Darba pārtraukumu, transportēšanas, glabāšanas, apkopes vai remonta laikā izņemiet akumulatoru.



Sargiet akumulatoru no karstuma un uguns.



Sargājiet akumulatoru no lietus un mitruma iedarbības, kā arī neiegremdējiet to šķidrumos.



Ievērojiet pieļaujamo akumulatora temperatūras diapazonu.

4.2 Paredzētais lietojums

Zālāja skarifikators STIHL RLA 240.0 ir paredzēts tālāk norādītajiem lietojuma veidiem.

- Ar skarifikatora veltni: augsnes skarifikācijai.
- Ar skrāpēšanas veltni: zālāja skrāpēšanai.

Zālāja skarifikatoru nedrīkst izmantot lietū.

Zālāja skarifikatora energoapgādi nodrošina akumulators STIHL AK.

STIHL iesaka izmantot akumulatoru

STIHL AK 20 vai STIHL AK 30.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Akumulatori, kurus STIHL nav atļāvis lietot kopā ar zālāja skarifikatoru, var izraisīt aizdegšanos un sprādzienus. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālu bojājumi.
 - ▶ Zālāja skarifikatoram izmantojiet akumulatoru STIHL AK.
- Ja zālāja skarifikatoru vai akumulatoru neizmanto paredzētajam mērķim, var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.
 - ▶ Izmantojiet zālāja skarifikatoru un akumulatoru tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.

4.3 Prasības lietotājam

▲ BRĪDINĀJUMS

- Lietotāji, kas nav apmācīti, nevar atpazīt un novērtēt zālāja skarifikatora un akumulatora radīto apdraudējumu. Lietotājam vai citām personām var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.



- ▶ Izlasiet, izprotiet un saglabājiet lietošanas pamācību.

- ▶ Ja zālāja skarifikators vai akumulators tiek nodots citai personai, līdzī jādod arī lietošanas pamācība.
- ▶ Gādājiet, lai lietotājs ievērotu tālāk minētās prasības.
 - Lietotājs ir atpūties.
 - Lietotājam ir pietiekamas fiziskās, maņu un garīgās spējas lietot zālāja skarifikatoru un akumulatoru un strādāt ar tiem. Ja lietotāja fiziskās, maņu vai garīgās spējas ir ierobežotas, lietotājs drīkst strādāt tikai atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar tās norādījumiem.
 - Lietotājs spēj atpazīt un novērtēt zālāja skarifikatora un akumulatora radīto apdraudējumu.

- Lietotājs apzinās, ka atbild par negadījumiem un bojājumiem.
- Lietotājs ir pilngadīgs vai atbilstoši valsts noteikumiem tiek profesionāli apmācīts instruktora uzraudzībā.
- STIHL specializētais izplatītājs vai speciālists ir apmācījis lietotāju pirms zālāja skarifikatora pirmās ekspluatācijas reizes.
- Lietotāja rīcību neietekmē alkohols, medikamenti vai narkotiskas vielas.
- ▶ Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

4.4 Apģērbs un aprīkojums

▲ BRĪDINĀJUMS

- Darba laikā ar lielu ātrumu var augšup izmest dažādus priekšmetus. Lietotājs var savainoties.
 - ▶ Nēsājiet cieši pieguļošas aizsargbrilles. Tirdzniecībā ir pieejamas piemērotas aizsargbrilles, kas atbilst standartam EN 166 vai valsts noteikumiem un ir atbilstoši marķētas.
 - ▶ Nēsājiet garas izturīga materiāla bikses.
- Darba laikā var tikt sacelti putekļi. Ieelpotās putekļu daļiņas var būt kaitīgas veselībai un izraisīt alerģiskas reakcijas.
 - ▶ Ja tiek sacelti putekļi: nēsājiet putekļu aizsargmasku.
- Nepiemērots apģērbs var aizķerties aiz kokiem, zariem un zālāja skarifikatora. Lietotāji, kuriem nav piemērota apģērba, var gūt savainojumus.
 - ▶ Nēsājiet pieguļošu apģērbu.
 - ▶ Noņemiet šalles un rotaslietas.
- Tīrīšanas, apkopes vai transportēšanas laikā lietotājs var saskarties ar veltni. Lietotājs var savainoties.
 - ▶ Valkājiet izturīga materiāla darba cimds.
- Ja lietotājam ir nepiemēroti apavi, pastāv paslīdēšanas risks. Lietotājs var savainoties.
 - ▶ Nēsājiet stingrus, slēgtus apavus ar neslīdošām zolēm.

4.5 Darba zona un apkārtnē

4.5.1 Darba zona un vide

▲ BRĪDINĀJUMS

- Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki var nepazīt un nespēt pienācīgi novērtēt zālāja skarifikatora un augšup izmesto priekšmetu radīto apdraudējumu. Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki var smagi savainoties vai zaudēt dzīvību, kā arī var rasties materiāli zaudējumi.



- ▶ Neļaujiet nepiederošām personām, bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba zonā.

- ▶ Ievērojiet attālumu līdz priekšmetiem.
- ▶ Neatstājiet zālāja skarifikatoru bez uzraudzības.
- ▶ Gādājiet, lai bērni nevarētu rotaļāties ar zālāja skarifikatoru.
- Strādājot lietus laikā, lietotājs var paslīdēt. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
 - ▶ Lietus laikā: nestrādājiet.
- Zālāja skarifikators nav ūdensizturīgs. Strādājot lietu vai mitrā vidē, pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Lietotājs var nopietni vai nāvējoši savainoties, un zālāja skarifikators var tikt sabojāts.



- ▶ Nestrādājiet lietu un mitrā vidē.

- Zālāja skarifikatora elektriskās detaļas var radīt dzirksteles. Viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē dzirksteles var izraisīt aizdegšanos un eksplozijas. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālie zaudējumi.
 - ▶ Nestrādājiet viegli uzliesmojošā un sprādzienbīstamā vidē.

4.5.2 Akumulators

▲ BRĪDINĀJUMS

- Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki nespēj atpazīt un novērtēt akumulatora radītos apdraudējumus. Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki var gūt smagas traumas.
 - ▶ Nodrošiniet, lai nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki netuvotos.
 - ▶ Neatstājiet akumulatoru bez uzraudzības.
 - ▶ Nodrošiniet, lai bērni nevarētu rotaļāties ar akumulatoru.
- Akumulators nav aizsargāts pret visu vides ietekmi. Ja akumulators ir pakļauts noteiktai vides ietekmei, tas var aizdegties, uzsprāgt vai tikt neatgriezeniski sabojāts. Var rasties smagi savainojumi un materiālu bojājumi.



- ▶ Aizsargājiet akumulatoru no karstuma un atklātas liesmas.
- ▶ Nemetiet akumulatorus ugunī.



- ▶ Akumulatoru lietojiet un glabājiet temperatūrā, kas ir robežās no -10 °C līdz +50 °C.



- ▶ Aizsargājiet akumulatoru no lietus un mitruma un neievietojiet to šķidrumos.
- ▶ Netuviniet akumulatoru metāliskām, mazām detaļām.
- ▶ Nepakļaujiet akumulatoru augsta spiediena iedarbībai.
- ▶ Nepakļaujiet akumulatoru mikroviļņu iedarbībai.
- ▶ Aizsargājiet akumulatoru pret ķīmikālijām un sāļiem.

4.6 Drošs stāvoklis

4.6.1 Zālāja skarifikators

Zālāja skarifikators ir ekspluatācijai drošā stāvoklī, ja ir izpildīti tālāk norādītie nosacījumi.

- Zālāja skarifikators nav bojāts.
- Zālāja skarifikators ir tīrs un sauss.
- Vadības elementi darbojas, un tie nav pārveidoti.
- Ja paredzēts savācējgrozā savākt no zālāja atbrīvoto materiālu: savācējgrozam jābūt pievienotam pareizi.
- Ja paredzēts no zālāja atbrīvoto materiālu izņemt aizmugurē: savācējgrozam jābūt noņemtam un izmešanas vākam jābūt aizvērtam.
- Veltņis ir pareizi uzstādīts.
- Ir uzstādīti oriģinālie, šim zālāja skarifikatoram paredzētie STIHL piederumi.
- Piederumi ir piestiprināti pareizi.


▲ BRĪDINĀJUMS

- Drošībai neatbilstošā stāvoklī daļas var pārtraukt darboties pareizi un drošības ierīces var tikt atspējotas. Personas var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
 - ▶ Strādājiet tikai ar nebojātu zālāja skarifikatoru.
 - ▶ Ja zālāja skarifikators ir nefīrs: Notīriet zālāja skarifikatoru.
 - ▶ Ja zālāja skarifikators ir slapjš: nožāvējiet zālāja skarifikatoru.
 - ▶ Nepārveidojiet zālāja skarifikatoru.
 - ▶ Ja vadības elementi nedarbojas: nestrādājiet ar zālāja skarifikatoru.
 - ▶ Ja paredzēts savācējgrozā savākt no zālāja atbrīvoto materiālu: piestipriniet savācējgrozu tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
 - ▶ Uzstādiet oriģinālos, šim zālāja skarifikatoram paredzētos STIHL piederumus.
 - ▶ Uzstādiet veltņi tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.

- ▶ Uzstādiet piederumus tā, kā aprakstīts šajā vai piederuma lietošanas pamācībā.
- ▶ Neievietojiet zālāja skarifikatora atverēs priekšmetus.
- ▶ Nesavienojiet slēdzenes kontaktus ar metāla priekšmetiem un neradiet isslēgumu.
- ▶ Nomainiet nolietotas vai bojātas norādījumu plāksnītes.
- ▶ Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

4.6.2 Veltņis

Skarifikatora veltņis un skrāpēšanas veltņis ir ekspluatācijai drošā stāvoklī, ja tiek izpildīti tālāk minētie nosacījumi.

- Vārpsta, nazis, atspērzeni un sastāvdaļas nav bojāti.
- Vārpsta, nazis un atspērzeni nav deformēti.
- Veltņis ir pareizi uzstādīts.
- Nažiem un atspērzeniem nav atskabargu.
- Naži nav īsāki par noteikto minimālo garumu,  21.2.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Ja nav nodrošināts ekspluatācijai drošs stāvoklis, nažu un atspērzeru daļas var atvienoties un tikt izsviestas. Personas var smagi savainoties
 - ▶ Strādājiet tikai tad, ja naži, atspērzeni un sastāvdaļas nav bojāti.
 - ▶ Ja naži ir īsāki par noteikto minimālo garumu: nomainiet skarifikatora veltņi.
 - ▶ Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

4.6.3 Akumulators

Akumulators ir ekspluatācijai drošā stāvoklī, ja ir izpildīti tālāk minētie nosacījumi.

- Akumulators nav bojāts.
- Akumulators ir sauss un tīrs.
- Akumulators darbojas, un tam nav veiktas izmaiņas.

▲ BRĪDINĀJUMS

- Ja akumulators nav ekspluatācijai drošā stāvoklī, tā darbība vairs nav droša. Cilvēki var smagi savainoties.
 - ▶ Strādājiet tikai tad, ja akumulators darbojas un nav bojāts.
 - ▶ Nelādējiet bojātu akumulatoru.
 - ▶ Ja akumulators ir netīrs vai slapjš: notīriet akumulatoru un ļaujiet tam nožūt.
 - ▶ Neveiciet izmaiņas akumulatorā.
 - ▶ Neievietojiet akumulatora atverēs priekšmetus.

- ▶ Nekad nesavienojiet akumulatora elektriskos kontaktus ar metāla priekšmetiem un neradiet īsslēgumu.
- ▶ Neatveriet akumulatoru.
- ▶ Nomainiet nolietotas vai bojātas norādījumus plāksnītes.
- No bojāta akumulatora var izplūst šķidrums. Ja šķidrums saskaras ar ādu vai iekļūst acīs, var rasties ādas vai acu kairinājums.
- ▶ Izvairieties no saskares ar šo šķidrumu.
- ▶ Ja šķidrums saskāries ar ādu: nomazgājiet attiecīgās vietas ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm.
- ▶ Ja šķidrums iekļuvis acīs: vismaz 15 minūtes skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu un griežieties pie ārsta.
- Bojāts akumulators var radīt neparastu smaku, dūmus vai degt. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.
- ▶ Ja akumulators rada neparastu smaku vai dūmus: neizmantojiet akumulatoru un nenovietojiet tā tuvumā degošas vielas.
- ▶ Ja akumulators deg: mēģiniet dzēst akumulatoru ar ugunsdzēsības aparātu vai ūdeni.

4.7 Darbs

▲ BRĪDINĀJUMS

- Noteiktās situācijās lietotājs vairs nevar koncentrēti strādāt. Lietotājs var pakļūpt, nokrist un gūt smagus savainojumus.
 - ▶ Strādājiet mierīgi un uzmanīgi.
 - ▶ Ja apgaisojums un redzamība ir slihta: nestrādājiet ar zālāja skarifikatoru.
 - ▶ Ar zālāja skarifikatoru drīkst strādāt tikai viena persona.
 - ▶ Uzmanieties no šķēršļiem.
 - ▶ Nesagāziet zālāja skarifikatoru.
 - ▶ Darba laikā stāviet uz zemes un saglabājiet līdzsvaru.
 - ▶ Ja rodas noguruma pazīmes: atpūties no darba.
 - ▶ Ja skarifikācija vai skrāpēšana notiek nogāzē: augsnes skarifikāciju un skrāpēšanu veiciet šķērsām nogāzei.
 - ▶ Neveiciet augsnes skarifikāciju vai skrāpēšanu nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 25° (46,6 %).
- Rotējošais veltnis var savainot lietotāju. Lietotājs var gūt smagus savainojumus.
 - ▶ Nepieskarieties veltnim, kas griežas.



- Ja kāds priekšmets bloķē veltni: Izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu

un akumulatoru. Tikai pēc tam izņemiet priekšmetu.

- Ja darba laikā novērojat izmaiņas zālāja skarifikatora darbībā vai neparastas darbības, iespējams, zālāja skarifikators nav ekspluatācijai drošā stāvoklī. Personas var gūt smagus savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
 - ▶ Pārtrauciet darbu, izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru un sazinieties ar STIHL speciālistu.
- Darba laikā zālāja skarifikators var radīt vibrāciju.
 - ▶ Valkājiet cimdus.
 - ▶ Ievērojiet pārtraukumus.
 - ▶ Ja novērojat asinsrites traucējumu simptomus: vērsieties pie ārsta.
- Ja darba laikā veltnis saskaras ar svešķermeni, to vai tā daļas ar lielu ātrumu var izmest augšup. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
 - ▶ Notīriet svešķermeņus no darba zonas.
 - ▶ Atzīmējiet šķēršļus (piem., saknes, koku stumbrus) un apbrauciet tos.
- Kad atlaižat pārslēgšanas sviru, veltnis īsu brīdi turpina griezties. Personas var gūt smagus savainojumus.
 - ▶ Nogaidiet, līdz veltnis pārstāj griezties.
- Ja rotējošs veltnis saskaras ar cietu priekšmetu, var rasties dzirksteles. Viegli uzliesmojošā vidē dzirksteles var izraisīt aizdegšanos. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiālie zaudējumi.
 - ▶ Nestrādājiet viegli uzliesmojošā vidē.
- Ja zālāja skarifikators tiek novietots uz slīpām virsmām, tas var norīpot lejā. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
 - ▶ Atlaidiet zālāja skarifikatoru tikai tad, kad tas stāv uz līdzenas virsmas un nevar pa to norīpot.
- Ja pie vadības roktura ir piestiprināti priekšmeti, papildu svara dēļ zālāja skarifikators var apgāzties. Personas var gūt savainojumus, un var tikt nodarīti materiālie zaudējumi.
 - ▶ Nekādā gadījumā nepiestipriniet priekšmetus pie vadības roktura.

▲ BĪSTAMI

- Ja strādājat vidē, kurā ir strāvu vadoši vadi, veltnis var ar tiem saskarties un sabojāt vadus. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
 - ▶ Nestrādājiet vidē, kurā ir strāvu vadoši vadi.

- Strādājot negaisa laikā, lietotājam var iespert zibens. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
 - ▶ Negaisa laikā: nestrādājiēt.

4.8 Transportēšana

4.8.1 Transportēšana

▲ BRĪDINĀJUMS

- Transportēšanas laikā zālāja skarifikators var apgāzties vai pārvietoties. Var rasties savainojumi un materiāli zaudējumi.
 - ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru.
 - ▶ Nogaidiet, līdz veltņi pārstāj griezties.



- ▶ Izņemiet drošības atslēgu.

- ▶ Izņemiet akumulatoru.

- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.
- ▶ Iestatiet transportēšanas pozīciju.
- ▶ Pārnēsiet zālāja skarifikatoru pāri šķēršļiem (piem., kāpņu pakāpieniem, apmalēm).
- ▶ Nostipriniet zālāja skarifikatoru ar savilcējsiksniem, siksniem vai tīklu, lai tas nevarētu apgāzties un izkustēties.

4.8.2 Akumulators

▲ BRĪDINĀJUMS

- Akumulators nav aizsargāts pret visu vides ietekmi. Ja akumulators ir pakļauts noteiktai vides ietekmei, tas var tikt sabojāts un radīt mantiskos bojājumus.
 - ▶ Netransportējiet bojātu akumulatoru.
- Transportēšanas laikā akumulators var apgāzties vai pārvietoties. Var rasties savainojumi un materiālu bojājumi.
 - ▶ Ievietojiet akumulatoru iepakojumā tā, lai tas nekustētos.
 - ▶ Nostipriniet iepakojumu tā, lai tas nekustētos.

4.9 Uzglabāšana

4.9.1 Uzglabāšana

▲ BRĪDINĀJUMS

- Bērni nevar atpazīt un novērtēt zālāja skarifikatora radīto apdraudējumu. Bērni var smagi savainoties.



- ▶ Izņemiet drošības atslēgu.
- ▶ Izņemiet akumulatoru.
- ▶ Glabājiet zālāja skarifikatoru bērniem nepieejamā vietā.
- Mitruma iedarbībā zālāja skarifikatora elektriskajiem kontaktiem un metāla detaļām var rasties korozija. Tā var sabojāt zālāja skarifikatoru.



- ▶ Izņemiet drošības atslēgu.
- ▶ Izņemiet akumulatoru.
- ▶ Glabājiet zālāja skarifikatoru sausā un tīrā vietā.

4.9.2 Akumulators

▲ BRĪDINĀJUMS

- Bērni nespēj pazīt un novērtēt akumulatoru radīto apdraudējumu. Bērni var gūt smagus savainojumus.
 - ▶ Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
- Akumulators nav pasargāts pret apkārtējās vides iedarbību. Noteiktas apkārtējās vides iedarbības dēļ var rasties neatgriezeniski akumulatora bojājumi.
 - ▶ Glabājiet akumulatoru sausā un tīrā vietā.
 - ▶ Glabājiet akumulatoru slēgtā telpā.
 - ▶ Pirms novietojat akumulatoru glabāšanā, atvienojiet to no zālāja skarifikatora.
 - ▶ Lai akumulatoru glabātu lādētājā, atvienojiet strāvas vadu un pārbaudiet, ka akumulatora uzlādes stāvoklis ir 40–60 % (2 zaļi mirgojoši LED indikatori).
 - ▶ Glabājiet akumulatoru temperatūrā no -10 °C līdz +50 °C.

4.10 Tīrīšana, apkope un remonts

▲ BRĪDINĀJUMS

- Ja tīrīšanas, apkopes vai remonta darbu laikā ir ielikta drošības atslēga un akumulators, zālāja skarifikatoru var nejauši ieslēgt. Personas var gūt nopietnas traumas, un var tikt nodarīti materiāli zaudējumi.
 - ▶ Nogaidiet, līdz veltņi pārstāj griezties.



- ▶ Izņemiet drošības atslēgu.



- ▶ Izņemiet akumulatoru.



- Tīrot ar kodīgiem tīrīšanas līdzekļiem, ūdens strūklu vai smailiem priekšmetiem, var sabojāt zālāja skarifikatoru, veltņus un akumulatoru. Ja zālāja skarifikatoru, veltņus un akumulatoru tīra nepareizi, detaļas var pārstāt darboties pareizi un drošības apriņķojums var nedarboties vispār. Personas var gūt smagas traumas.
 - ▶ Tīriet zālāja skarifikatoru, veltņus un akumulatoru tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Ja zālāja skarifikatoru, veltņu vai akumulatora apkopi vai remontu neveic pareizi, detaļas var nedarboties pareizi un drošības apriņķojums var nedarboties vispār. Personas var gūt smagas vai nāvējošas traumas.
 - ▶ Neveiciet zālāja skarifikatora un akumulatora apkopi vai remontu saviem spēkiem.
 - ▶ Ja zālāja skarifikatoram vai akumulatoram nepieciešama apkope vai remonts: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
 - ▶ Veiciet veltņu apkopi tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Veltņu tīrīšanas, apkopes vai remonta darbu laikā naži un atspērari var izkustēties. Lietotājs var sagriezties ar asajām griezējmalām un gūt savainojumus.
 - ▶ Valkājiet darba cimdus, kas izgatavoti no izturīga materiāla.

5 Zālāja skarifikatora sagatavošana darbam

5.1 Zālāja skarifikatora sagatavošana darbam

Pirms darba sākšanas jāveic tālāk minētās darbības.

- ▶ Noņemiet iesaiņojuma materiālu un transportēšanas drošības līdzekļus.
- ▶ Pārliedcinieties, ka tālāk minētās detaļas ir ekspluatācijai drošā stāvoklī.
 - Zālāja skarifikators, 4.6.
 - Veltņi, 4.6.2.
 - Akumulators, 4.6.3.
- ▶ Akumulatora pārbaude, 12.3.
- ▶ Akumulatora pilnīga uzlāde, 6.1
- ▶ Zālāja skarifikatora tīrīšana, 17.
- ▶ Veltņa pārbaude, 12.2.

- ▶ Vadības roktura uzstādīšana, 7.1.
- ▶ Pārbaudiet, ka veltņi nav transportēšanas šahā, 7.2.
- ▶ Vadības roktura atliekšana un noregulēšana, 8.1.
- ▶ Ja paredzēts savācējgrozā savākt no zālāja atbrīvoto materiālu: ielieciet savācējgrozu, 7.3.2.
- ▶ Ja paredzēts no zālāja atbrīvoto materiālu izmest aizmugurē: noņemiet savācējgrozu, 7.3.3.
- ▶ Darba dziļuma iestatīšana, 13.2.
- ▶ Vadības elementu pārbaude, 12.1.
- ▶ Ja darbības nevar veikt: neizmantojiet zālāja skarifikatoru un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.


6 Akumulatora uzlāde un gaismas diodes

6.1 Uzlādējiet akumulatoru.

Uzlādes laiku nosaka dažādi apstākļi, piemēram, akumulatora temperatūra vai apkārtējās vides temperatūra. Faktiskais uzlādes laiks var atšķirties no norādīta uzlādes laika. Uzlādes laiks ir norādīts tīmekļa vietnē www.stihl.com/charging-times.

- ▶ Uzlādējiet akumulatoru, kā ir aprakstīts lādētāja STIHL AL 101, 301, 500 lietošanas pamācībā.

6.2 Uzlādes līmeņa rādīšana

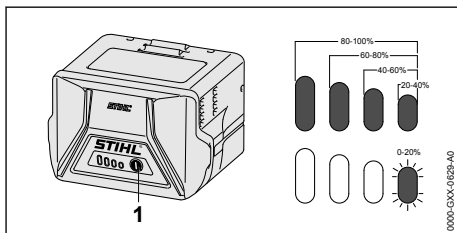


- ▶ Nospiediet taustiņu (1). Gaismas diodes apm. 5 sekundes deg zaļā krāsā un rāda uzlādes līmeni.
- ▶ Ja labās puses gaismas diode mirgo zaļā krāsā: Uzlādējiet akumulatoru.

6.3 Akumulatora LED indikatori

LED indikatori rāda akumulatora uzlādes stāvokli vai traucējumus. LED indikatori izgaismojas zaļā vai sarkanā krāsā vai mirgo.


Ja LED indikatori deg zaļā krāsā vai mirgo, tie uzrāda uzlādes stāvokli.

- ▶ Ja LED indikatori deg vai mirgo sarkanā krāsā: novērsiet traucējumus,  20.1
Ir radijs zālāja skarifikatora vai akumulatora traucējums.

7 Zālāja skarifikatora montāža

7.1 Vadības roktura uzstādīšana

- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru.
- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.

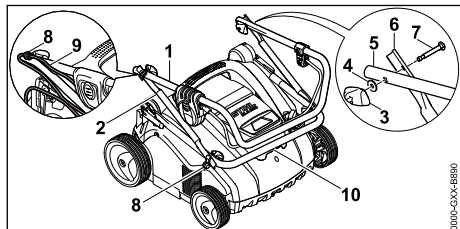


- ▶ Uzbīdīet turētāju (8) uz skrūvēm (7).
- ▶ Novietojiet vadības roktura augšējo daļu (1) un vadības roktura vidējo daļu (2) tā, lai urbumi savietotos.
- ▶ Ievietojiet skrūvi (7) un novietojiet tā, lai abās pusēs skrūves galva līdzīgi piekļautos vadības roktura vidējai daļai (2).
- ▶ Uzlieciet paplāksni (4) uz skrūves (7).
- ▶ Ieskrūvējiet spārnuzgriezni (3).
- ▶ Novietojiet vadības roktura apakšējo daļu (10) un vadības roktura vidējo daļu (2) tā, lai urbumi savietotos.
- ▶ Ievietojiet skrūvi (7) un novietojiet tā, lai abās pusēs skrūves galva līdzīgi piekļautos vadības roktura vidējai daļai (2).
- ▶ Uzlieciet paplāksni (4) uz skrūves (7).
- ▶ Ieskrūvējiet spārnuzgriezni (3).
- ▶ Iespiediet vadu (9) turētājos (8).


Vadības rokturi vairs nav nepieciešams noņemt.

7.2 Pirms pirmās ekspluatācijas reizes izņemiet skrāpēšanas veltni no transportēšanas šah-tas

- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru.
- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.

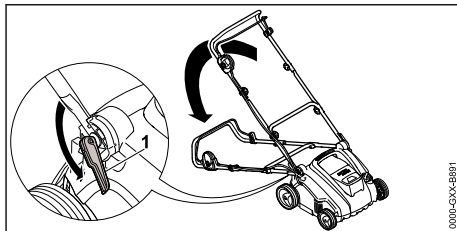


- ▶ Atveriet ātros fiksatorus (1) un pārvietojiet vadības rokturi uz aizmuguri.
- ▶ Satveriet zālāja skarifikatoru pie apakšējā transportēšanas roktura un sagāziet uz aizmuguri.

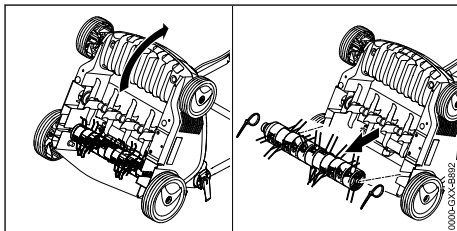

- ▶ Noņemiet kabelu savilcēju.
- ▶ Izvelciet skrāpēšanas veltni no transportēšanas šah-tas un glabājiet drošā vietā.

7.3 Savācējgroza montāža, piesti-prināšana un noņemšana


7.3.1 Savācējgroza salikšana

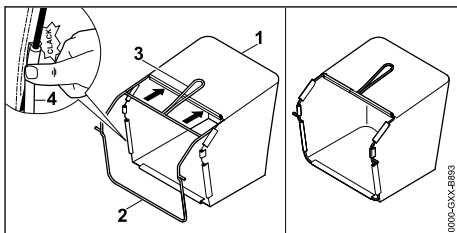

- ▶ Velciet audumu (1) pār rāmi (2) tā, lai pamatplāksne atrastos apakšā un rokturis (3) atrastos auduma ārpusē.
- ▶ Iespiediet plastmasas profilus (4) rāmī. Atskanot klikšķim, plastmasas profili tiek fiksēti.

7.3.2 Savācējgroza ievietošana

- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru.

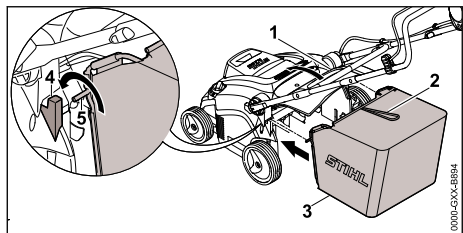

- ▶ Atveriet un pieturiet izmešanas vāku (1).
- ▶ Satveriet savācējgroza (3) rokturi (2) un iekariet asi (5) turētājā (4).
- ▶ Uzlieciet izmešanas vāku (1) uz savācējgroza (3).


7.3.3 Savācējgroza noņemšana

- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru.
- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.
- ▶ Atveriet un pieturiet izmešanas vāku.
- ▶ Satveriet savācējgroza rokturi un noņemiet to, ceļot uz augšu.
- ▶ Aizveriet izmešanas vāku.


8 Zālāja skarifikatora iestatīšana lietotājam

8.1 Vadības roktura atlocīšana un noregulēšana


- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru.
- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.

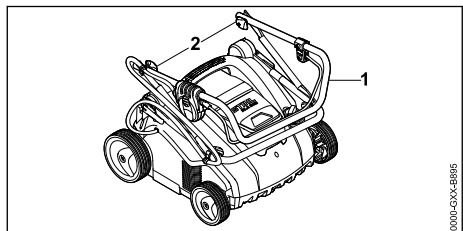


- ▶ Atlokiet vadības roktura augšējo daļu (1).
- ▶ Pievelciet spārnuzgriezni (2).

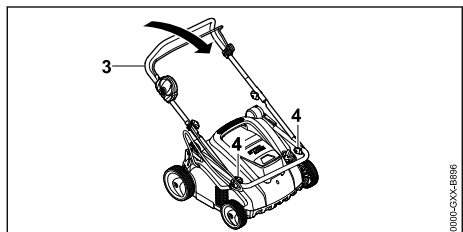

- ▶ Atlokiet vadības roktura vidējo daļu (3).
- ▶ Pievelciet spārnuzgriezni (4).

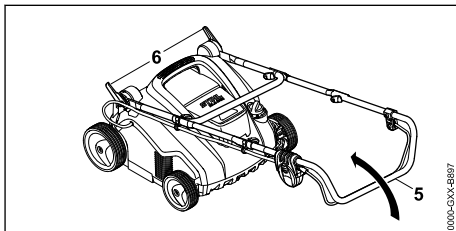

- ▶ Atveriet ātro fiksatoru (6).
- ▶ Pilnībā atlokiet vadības rokturi (5).

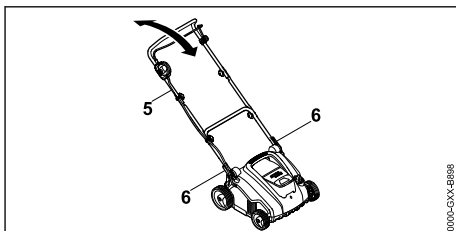


- ▶ Noregulējiet vadības rokturi (5) vēlamajā pozīcijā un nostipriniet ar ātrajiem fiksatoriem (6).

8.2 Vadības roktura saliekšana

- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru.
- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.
- ▶ Atveriet ātro fiksatoru.
- ▶ Nolokiet vadības rokturi uz priekšu, pievēršot uzmanību tam, lai neiespiestu vadus.

9 Akumulatora ievietošana


9.1 Akumulatora ievietošana

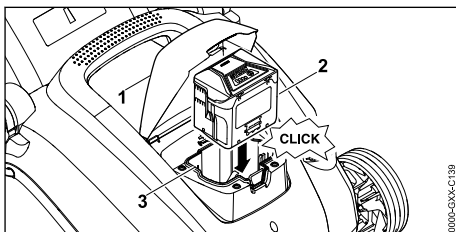

- ▶ Atveriet vāciņu (1) līdz atdurei un turiet.
- ▶ Akumulatoru (2) līdz atdurei iespiediet akumulatora nodaļjumā (3).
- ▶ Atskanot klikšķim, akumulators (2) tiek fiksēts un ir bloķēts.
- ▶ Aizveriet vāciņu (1).

9.2 Akumulatora izņemšana


- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.

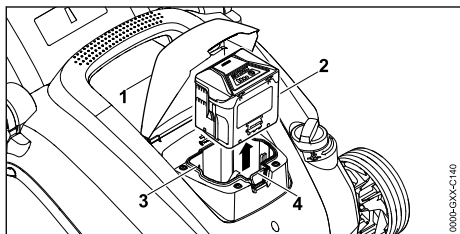

- ▶ Atveriet vāku (1) līdz atdurei un turiet.
- ▶ Nospiediet bloķēšanas sviru (4). Akumulators (2) ir atbloķēts.
- ▶ Izņemiet akumulatoru (2).
- ▶ Aizveriet vāku (1).

10 Drošības atslēgas ievietošana un izņemšana

10.1 Drošības atslēgas ievietošana

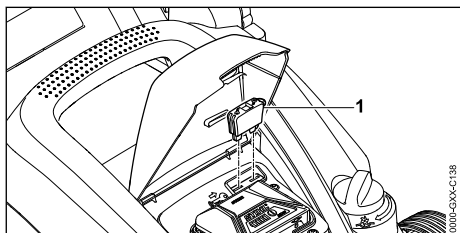

- ▶ Atveriet vāku (1) līdz atdurei un turiet.
- ▶ Ielieciet drošības atslēgu (2) slēdzenē (3).
- ▶ Aizveriet vāku (1).


10.2 Drošības atslēgas izņemšana

- ▶ Atveriet vāku līdz atdurei un turiet.
- ▶ Izņemiet drošības atslēgu.
- ▶ Aizveriet vāku.
- ▶ Glabājiet drošības atslēgu bērniem nepieejamā vietā.

11 Zālāja skarifikatora ieslēgšana un izslēgšana

11.1 Zālāja skarifikatora ieslēgšana

- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.

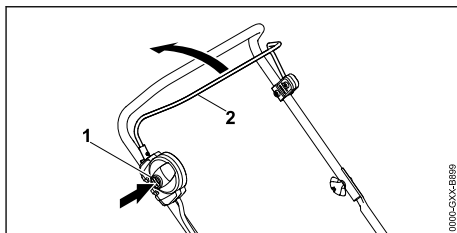

- ▶ Ar labo roku nospiediet un turiet bloķēšanas pogu (1).
- ▶ Ar kreiso roku velciet pārslēgšanas sviru (2) līdz galam vadības roktura virzienā un turiet tā, lai ar īkšķi aptvertu vadības rokturi. Veltņis griežas.
- ▶ Atlaidiet bloķēšanas pogu (1).
- ▶ Ar labo roku turiet vadības rokturi un pārslēgšanas sviru (2) tā, lai ar īkšķi aptvertu vadības rokturi.

11.2 Zālāja skarifikatora izslēgšana

- ▶ Atlaidiet pārslēgšanas sviru.
- ▶ Nogaidiet, līdz veltņis pārstāj griezties.
- ▶ Ja veltņis turpina griezties: izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju. Zālāja skarifikators ir bojāts.

12 Zālāja skarifikatora un akumulatora pārbaude

12.1 Vadības elementu pārbaude

Bloķēšanas poga un pārslēgšanas svira


- ▶ Izņemiet drošības atslēgu.
- ▶ Izņemiet akumulatoru.
- ▶ Nospiediet un atlaidiet bloķēšanas pogu.
- ▶ Velciet pārslēgšanas sviru līdz galam vadības roktura virzienā un atkal atlaidiet to.
- ▶ Ja bloķēšanas poga vai pārslēgšanas svira darbojas ar grūtībām vai neatgriežas sākotnējā pozīcijā: neizmantojiet zālāja skarifikatoru un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju. Bloķēšanas poga vai pārslēgšanas svira ir bojāta.


Zālāja skarifikatora ieslēgšana


- ▶ Ievietojiet drošības atslēgu.
- ▶ Ievietojiet akumulatoru.
- ▶ Ar labo roku nospiediet un turiet bloķēšanas pogu.
- ▶ Ar kreiso roku velciet pārslēgšanas sviru līdz galam vadības roktura virzienā un turiet tā, lai ar īkšķi aptvertu vadības rokturi. Veltņis griežas.

- ▶ Ja 3 LED indikatori mirgo sarkanā krāsā: izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju. Zālāja skarifikatorā ir radies traucējums.
- ▶ Ja veltnis negriežas: izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju. Zālāja skarifikators ir bojāts.
- ▶ Atlaidiet bloķēšanas pogu un pārslēgšanas sviru. Pēc īsa brīža veltnis pārstāj griezties.
- ▶ Ja veltnis turpina griezties: izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju. Zālāja skarifikators ir bojāts.

12.2 Veltņu pārbaude

- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru.
- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.
- ▶ Sagāziet zālāja skarifikatoru,  17.1.

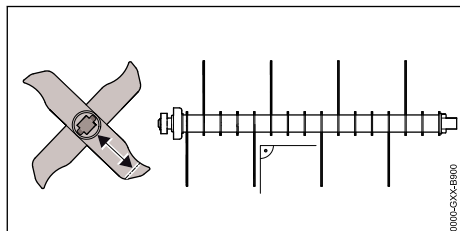


- ▶ Pārbaudiet nažu garumu. Nažu minimālais garums ir atzīmēts.
- ▶ Ja garums ir īsāks par noteikto minimālo garumu: nomainiet veltni,  21.2.
- ▶ Ja naži ir saliekti: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
- ▶ Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

12.3 Akumulatora pārbaude

- ▶ Nospiediet akumulatora taustiņu. Ja gaismas diodes deg vai mirgo.
- ▶ Ja gaismas diodes nedeg vai mirgo: neizmantojiet akumulatoru un lūdziet STIHL tirgotāja palīdzību. Radies akumulatora traucējums.

13 Darbs ar zālāja skarifikatoru

13.1 Zālāja skarifikatora turēšana un vadīšana

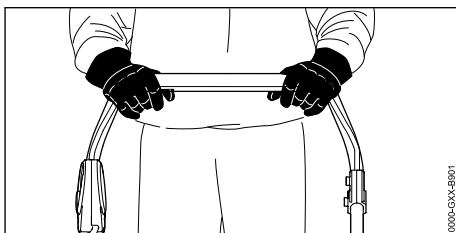


- ▶ Ar abām rokām turiet vadības rokturi, aptverot to ar īkšķiem.

13.2 Darba dziļuma un transportēšanas pozīcijas iestatīšana


Darba dziļumu var iestatīt bez pakāpēm.

Darba dziļuma regulēšana

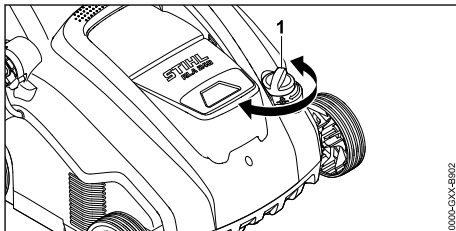

- ▶ Pagrieziet grozāmo pogu (1) vēlamajā pozīcijā. Veltņis paceļas un nolaižas.

Transportēšanas pozīcijas iestatīšana

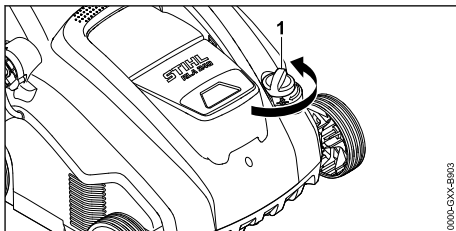

- ▶ Grieziet grozāmo pogu (1) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam augstākajā pozīcijā. Veltņis paceļas un vairs neskar zemi.

13.3 Zālāja platības sagatavošana

Jo īsāk ir nopļauts zālājs, jo vieglāk to apstrādāt ar zālāja skarifikatoru. Ideālais zālāja augstums ir 2–3 cm.

- ▶ Noņemiet priekšmetus no darba zonas.
- ▶ Atzīmējiet šķēršļus, ko nav iespējams pārvietot (piem., saknes un koku stumbrus).
- ▶ Ja zālāja augstums pārsniedz 3 cm: nopļaujiet zālāju.

13.4 Skarificēšana un skrāpēšana



Skarificēšana ar skarifikatora veltni

Augsnes skarifikācijas laikā zāles velēna tiek iegriezta, atfīrot zālienu no nezālēm, sūnas, agrāk nopļautās zāles un mauriņa savēlumiem.

- ▶ Iestatiet darba dziļumu.
- ▶ Pirms darba sākšanas pārvietojiet veltni augstākajā pozīcijā.
- ▶ Lēni nolaidiet veltni, lai tas tikai nedaudz iegrieztu augsni. Ideālais skrāpēšanas dziļums ir 2–3 mm.

Zāles saknes netiek bojātas.

- ▶ Lēni un kontrolēti stumiet zālāja skarifikatoru uz priekšu.
- ▶ Izvairieties no ilgstošas uzturēšanās vienā vietā.


Augsnes skrāpēšana ar skrāpēšanas veltni

Skrāpēšanas laikā no mauriņa uzmanīgi tiek izķemmēta savēlusies zāle un liekās sūnas, kas pirms tam augsnes skarifikācijas laikā tika uzirdinātas.

Turklāt šajā procesā profilaktiski tiek novērsta augsnes sablīvēšanās, kas izraisa skābekļa trūkumu augsnē.

- ▶ Iestatiet darba dziļumu.
- ▶ Pirms darba sākšanas pārvietojiet veltni augstākajā pozīcijā.
- ▶ Lēni nolaidiet veltni, līdz atsperzari skar augsni.
- ▶ Lēni un kontrolēti stumiet zālāja skarifikatoru uz priekšu.
- ▶ Izvairieties no ilgstošas uzturēšanās vienā vietā.

13.5 Savācējgroza iztukšošana

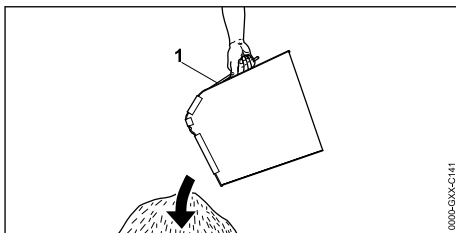

- ▶ Satveriet savācējgroza (1) rokturi un noņemiet to, ceļot uz augšu.
- ▶ Iztukšojiet savācējgrozu (1).

14 Pēc darba

14.1 Pēc darba

- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru.
- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.
- ▶ Ja zālāja skarifikators ir slapjš: ļaujiet zālāja skarifikatoram nožūt.
- ▶ Noīriet zālāja skarifikatoru.

Zāliena kopšana pēc augsnes skarifikācijas

- ▶ Mauriņa zeme pilnībā jāatbrīvo no skarificētās zāles.
- ▶ Nomēslojiet zālienu un atkārtoti apsējiet tukšos laukumus, ja tādi ir.
- ▶ Kārtīgi aplaistiet zālienu.

Zāliena kopšana pēc augsnes skrāpēšanas

- ▶ Mauriņa zeme pilnībā jāatbrīvo no zāles atliekiem.
- ▶ Kārtīgi aplaistiet zālienu.


15 Transportēšana

15.1 Zālāja skarifikatora transportēšana


- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru.
- ▶ Izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru.
- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.
- ▶ Savācējgroza noņemšana
- ▶ Iestatiet transportēšanas pozīciju.

Zālāja skarifikatora stumšana.


- ▶ Lēni un kontrolēti stumiet zālāja skarifikatoru uz priekšu.

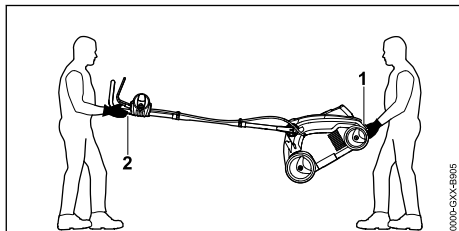Zālāja skarifikatora nēsāšana.

- ▶ Ja zālāja skarifikators tiek transportēts ar atvāztu vadības rokturi, jāriņķojas šādi.
 - ▶ Valkājiet darba cimdus, kas izgatavoti no izturīga materiāla.
 - ▶ Viena persona ar abām rokām satver zālāja skarifikatora apakšējo transportēšanas rokturi (1), un otra persona ar abām rokām satver vadības rokturi (2).
 - ▶ Celiet un nesiet zālāja skarifikatoru divatā.

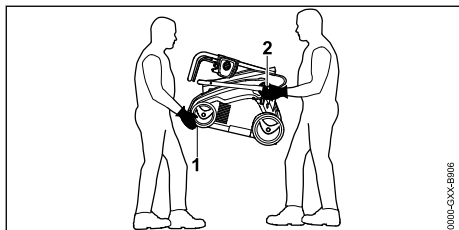

- ▶ Ja zālāja skarifikators tiek transportēts ar salocītu vadības rokturi, jāriņķojas šādi.
 - ▶ Salokiet vadības rokturi.
 - ▶ Valkājiet darba cimdus, kas izgatavoti no izturīga materiāla.
 - ▶ Viena persona ar abām rokām satver zālāja skarifikatora apakšējo transportēšanas rokturi (1), priekšpusē cieši to tur, un otra persona ar abām rokām satver vadības roktura apakšējās daļas (2) turētājus.
 - ▶ Celiet un nesiet zālāja skarifikatoru divatā.

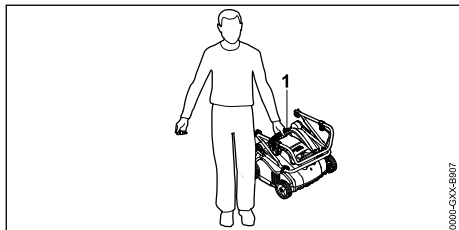

- ▶ Ja zālāja skarifikatoru nes viena persona:
 - ▶ Salokiet vadības rokturi.
 - ▶ Cieši turiet zālāja skarifikatoru aiz augšējā transportēšanas roktura (1).
 - ▶ Paceliet un nesiet zālāja skarifikatoru.

Zālāja skarifikatora transportēšana transportlīdzeklī

- ▶ Nostipriniet zālāja skarifikatoru, lai tas nevarētu apgāzties un izkustēties.

15.2 Akumulatora transportēšana

- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru un izņemiet akumulatoru.
- ▶ Pārlicinieties, ka akumulators ir ekspluatācijai drošā stāvoklī.
- ▶ Akumulatoru iepakojiet tā, lai tas nevarētu kustēties.
- ▶ Akumulatora iepakojumu nostipriniet tā, lai tas nevarētu pārvietoties.

Uz akumulatoru attiecas prasības par bīstamu kravu transportēšanu. Akumulators ir klasificēts kā UN3480 (litija jonu akumulatori), un tas ir pārbaudīts atbilstoši ANO Testēšanas un kritēriju rokasgrāmatas III daļas 38.3. sadaļai.

Transportēšanas noteikumi ir izklāstīti www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Uzglabāšana**16.1 Zālāja skarifikatora uzglabāšana**

- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru.
- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.
- ▶ Iestāti transportēšanas pozīciju.
- ▶ Uzglabājot zālāja skarifikatoru, izpildiet tālāk norādītos nosacījumus.
 - Zālāja skarifikators ir novietots bērniem nepieejamā vietā.
 - Zālāja skarifikators ir tīrs un sauss.

16.2 Akumulatora glabāšana

STIHL iesaka uzglabāt akumulatoru 40 % līdz 60 % uzlādes stāvoklī (2 zaļi mirgojoši LED indikatoru).

- ▶ Uzglabājot akumulatoru, izpildiet tālāk minētos nosacījumus.
 - Akumulators ir novietots bērniem nepieejamā vietā.
 - Akumulators ir sauss un tīrs.
 - Akumulators ir novietots glabāšanai slēgtā telpā.
 - Akumulators ir atvienots no zālāja skarifikatora.
 - Lai akumulatoru glabātu lādētājā, atvienojiet strāvas vadu un pārbaudiet, ka akumulatora uzlādes stāvoklis ir 40–60 % (2 zaļi mirgojoši LED indikatori).
 - Akumulators ir novietots glabāšanai temperatūrā no - 10 °C līdz + 50 °C.


NORĀDĪJUMS


- Ja akumulatoru neglabā, kā ir aprakstīts lietošanas pamācībā, var notikt dziļā izlāde un tādējādi to var neatgriezeniski bojāt.
 - ▶ Pirms novietojat akumulatoru glabāšanā, uzlādējiet to. STIHL iesaka glabāt akumulatoru, kad tā uzlādes stāvoklis ir 40–60 % (2 zaļi mirgojoši LED indikatori).
 - ▶ Pirms novietojat akumulatoru glabāšanā, atvienojiet to no zālāja skarifikatora.

17 Tīrīšana

17.1 Zālāja skarifikatora sagāšana

- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru.
- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.
- ▶ Iestatiet transportēšanas pozīcijā.
- ▶ Noņemiet savācējgrozu.

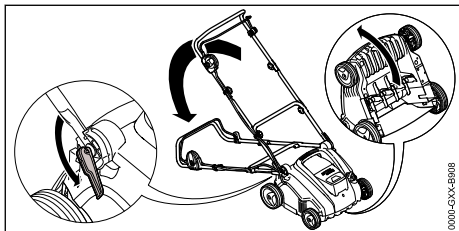

- ▶ Iestatiet vadības rokturi viszemākajā pozīcijā,  8.1.
- ▶ Ar kreiso roku spiediet vadības rokturi uz leju un turiet to.
- ▶ Ar labo roku turiet zālāja skarifikatoru pie apakšējā transportēšanas roktura un sagāziet virzienā uz aizmuguri.

17.2 Zālāja skarifikatora tīrīšana

- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru.
- ▶ Novietojiet zālāja skarifikatoru uz līdzenas virsmas.
- ▶ Nofīriet zālāja skarifikatoru ar mitru drānu.
- ▶ Ar mīkstu suku vai mitru drānu izfīriet izmešanas kanālu.
- ▶ Izņemiet svešķermeņus no akumulatora nodalījuma un izfīriet akumulatora nodalījumu ar mitru drānu.
- ▶ Ar otu vai mīkstu suku nofīriet elektriskos kontaktus akumulatora nodalījumā.
- ▶ Ar otu izfīriet ventilācijas atveres.
- ▶ Sagāziet zālāja skarifikatoru.
- ▶ Ar mīkstu suku vai mitru drānu nofīriet veltni un vietu ap veltni.

17.3 Akumulatora tīrīšana

- ▶ Tīriet akumulatoru ar samitrinātu drāniņu.

18 Apkope

18.1 Apkopes intervāli

Apkopes intervālu garums ir atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem un darba apstākļiem. STIHL iesaka tālāk norādītos apkopes intervālus.

Pēc katras pietās veltnu nomaiņas reizes.

- ▶ Lieciet STIHL specializētajam izplatītājam nomaiņīt veltna stiprinājuma skrūves.


Reizi gadā

- ▶ Lieciet STIHL specializētajam izplatītājam veikt zālāja skarifikatora apkopi.

18.2 Veltņa demontāža un montāža

18.2.1 Veltņa noņemšana


- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru.
- ▶ Sagāziet zālāja skarifikatoru.

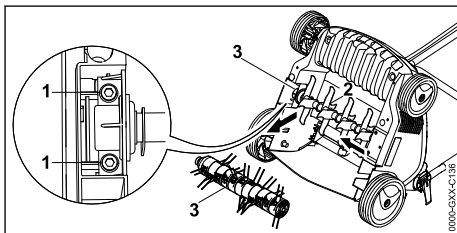

- ▶ Izskrūvējiet skrūves (1).
- ▶ Izņemiet uzstādīto veltni (3) kopā ar turētāju (2).

18.2.2 Veltņa uzstādīšana

- ▶ Izslēdziet zālāja skarifikatoru, izņemiet drošības atslēgu un akumulatoru.
- ▶ Sagāziet zālāja skarifikatoru.

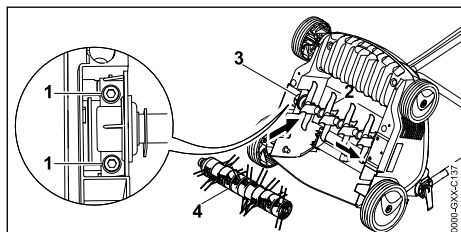

- ▶ Iespraudiet stiprinājumā skarifikatora veltņi (2) vai skrāpēšanas veltņi (4) kopā ar turētāju (3).

- ▶ Ieskrūvējiet skrūves (1) un cieši pievelciet.

19 Remonts

19.1 Zālāja skarifikatora un akumulatora remonts

Lietotājs zālāja skarifikatoru, akumulatoru un veltņus nevar patstāvīgi remontēt.

- ▶ Gadījumā, ja zālāja skarifikators, akumulators vai veltņi ir bojāti: neizmantojiet zālāja skarifikatoru, akumulatoru vai veltņi un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
- ▶ Ja norādījumu plāksnītes nav salasāmas vai ir bojātas: lieciet STIHL specializētajam izplatītājam nomainīt norādījumu plāksnītes.

20 Traucējumu novēršana

20.1 Zālāja skarifikatora vai akumulatora traucējumu novēršana

Traucējums	Akumulatora LED indikatori	Cēlonis	Risinājums
Zālāja skarifikatoru ieslēdzot, tas nedarbojas.	1 LED indikators mirgo zaļā krāsā.	Akumulatora uzlādes stāvoklis ir pārāk zems.	▶ Uzlādējiet akumulatoru.
	1 LED indikators deg sarkanā krāsā.	Akumulators ir pārāk karsts vai auksts.	▶ Izņemiet drošības atslēgu. ▶ Izņemiet akumulatoru. ▶ Atdziestējiet vai uzsildiet akumulatoru.
	3 LED indikatori mirgo sarkanā krāsā.	Zālāja skarifikatorā ir radies traucējums.	▶ Izņemiet drošības atslēgu. ▶ Izņemiet akumulatoru. ▶ Notīriet elektriskos kontaktus akumulatora nodalījumā. ▶ Ievietojiet akumulatoru. ▶ Ieslēdziet zālāja skarifikatoru. ▶ Ja 3 LED indikatori turpina mirgot sarkanā krāsā: neizmantojiet zālāja skarifikatoru un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
	3 LED indikatori deg sarkanā krāsā.	Zālāja skarifikators ir pārāk karsts.	▶ Izņemiet drošības atslēgu. ▶ Izņemiet akumulatoru. ▶ Ļaujiet zālāja skarifikatoram atdzist.
	4 LED indikatori mirgo sarkanā krāsā.	Ir radies akumulatora traucējums.	▶ Izņemiet un atkal ielieciet akumulatoru. ▶ Ieslēdziet zālāja skarifikatoru. ▶ Ja 4 LED indikatori turpina mirgot sarkanā krāsā: neizmantojiet akumulatoru un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
		Pārtraukts elektriskais savienojums starp zālāja skarifikatoru un akumulatoru.	▶ Izņemiet drošības atslēgu. ▶ Izņemiet akumulatoru. ▶ Notīriet elektriskos kontaktus akumulatora nodalījumā. ▶ Ievietojiet drošības atslēgu. ▶ Ievietojiet akumulatoru.
		Zālāja skarifikators vai akumulators ir mitrs.	▶ Izņemiet drošības atslēgu. ▶ Izņemiet akumulatoru. ▶ Notīriet zālāja skarifikatoru. ▶ Ļaujiet zālāja skarifikatoram vai akumulatoram nožūt.

Traucējums	Akumulatora LED indikatori	Cēlonis	Risinājums
		Pretestība pie veltņa ir pārāk liela.	► Samaziniet darba dziļumu. ► Pārbaudiet zāles garumu un nepieciešamības gadījumā nopļaujiet to.
		Zona apkārt veltņim ir aizsērējusi.	► Notīriet zālāja skarifikatoru.
Zālāja skarifikators ekspluatācijas laikā izslēdzas.	3 LED indikatori deg sarkanā krāsā.	Zālāja skarifikators ir pārāk karsts.	► Izņemiet drošības atslēgu. ► Izņemiet akumulatoru. ► Ļaujiet zālāja skarifikatoram atdzist. ► Notīriet zālāja skarifikatoru. ► Neieslēdziet zālāja skarifikatoru pārāk bieži īsā laika periodā. ► Samaziniet darba dziļumu. ► Augsnes skarifikāciju un augsnes skrāpēšanu veiciet īsākai zālei.
		Veltņis ir bloķēts.	► Izņemiet drošības atslēgu. ► Izņemiet akumulatoru. ► Notīriet zālāja skarifikatoru.
		Ir radies elektrosistēmas traucējums.	► Izņemiet un atkal ielieciet akumulatoru. ► Ieslēdziet zālāja skarifikatoru.
Zālāja skarifikators ekspluatācijas laikā spēcīgi vibrē.		Skrūves pie veltņa turētāja ir vaļīgas.	► Cieši pievelciet skrūves.
		Veltņis nav pareizi līdzsvarots.	► Sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
Zālāja skarifikatora ekspluatācijas laiks ir pārāk īss.		Akumulators nav pilnībā uzlādēts.	► Pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
		Ir pārsniegts akumulatora darbmūžs.	► Nomainiet akumulatoru.
		Zona apkārt veltņim ir aizsērējusi.	► Notīriet zālāja skarifikatoru.
		Veltņis ir neass vai nodilis.	► Pārbaudiet veltņus.
		Pretestība pie veltņa ir pārāk liela.	► Samaziniet darba dziļumu. ► Augsnes skarifikāciju un augsnes skrāpēšanu veiciet īsākai zālei.
Ieliecot akumulatoru nodalījumā, akumulators iesprūst.		Akumulatora nodalījumā ir nefiri vadotnes vai elektriskie kontakti.	► Notīriet zālāja skarifikatoru.
Pēc akumulatora ievietošanas lādētājā uzlāde nesākas.	1 LED indikators deg sarkanā krāsā.	Akumulators ir pārāk karsts vai auksts.	► Atstājiet akumulatoru lādētājā. Uzlāde sākas automātiski, tiklīdz ir sasniegts pieļaujamais temperatūras diapazons.


21 Tehniskie dati

21.1 Zālāja skarifikators STIHL RLA 240.0

- Atļautais akumulators: STIHL AK
- Svārs bez akumulatora: 14 kg
- Savācējgroza maksimālais tilpums: 50 l

- Darba platums: 34 cm
- Apgriezīenu skaits: 3500 apgr./min.
- Darba dziļums: bez pakāpēm, regulēšanas diapazons 15 mm

21.2 Veltņi

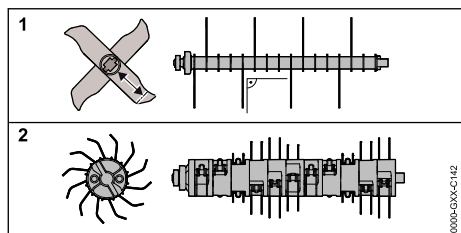

Skarifikatora veltņis

– 16 nekustīgi naži

Skrapēšanas veltņis

– 11 x 2 kustīgi atspērzari

21.3 Akumulators STIHL AK

- Akumulatora tehnoloģija: litija joni
- Spriegums: 36 V
- Kapacitāte (Ah): skatiet identifikācijas datu plāksnīti
- Energoietilpība (Wh): skatiet identifikācijas datu plāksnīti
- Svars (kg): skatiet identifikācijas datu plāksnīti
- Eksploatācijas un glabāšanas pieļaujamais temperatūras diapazons: no - 10 °C līdz + 50 °C

21.4 Trokšņa un vibrāciju vērtības

Trokšņu spiediena līmeņa K vērtība ir 3 dB(A).

Trokšņu jaudas līmeņa K vērtība ir 3,2 dB(A).

Vibrāciju līmeņa K vērtība ir 2,4 m/s².

- Atbilstoši standartam EN 50636-2-92 izmērītais trokšņu spiediena līmenis L_{pA} : 75 dB(A)
- Atbilstoši Direktīvai 2000/14/EC/ S.I. 2001/1701 izmērītais garantētais trokšņu jaudas līmenis $L_{WA,d}$: 92 dB(A)
- Atbilstoši standartiem EN ISO 20643, EN 50636-2-92 izmērītā vibrāciju vērtība a_{hw} pie vadības roktura: 4,8 m/s²

Norādītās vibrāciju vērtības tika izmērītas, izmantojot standarta testa procedūru, un tās var izmantot elektroierīču salīdzināšanai. Atkarībā no lietojuma veida faktiskās vibrāciju vērtības var atšķirties no norādītajām vērtībām. Norādītās vibrāciju vērtības var izmantot vibrāciju radītās slodzes sākotnējai izvērtēšanai. Jāņem vērā vibrāciju radītā faktiskā slodze. Var ņemt vērā arī laiku, kad elektroierīce ir izslēgta, vai laiku, kad elektroierīce ir ieslēgta, taču netiek noslogota.

Informāciju par Direktīvas 2002/44/EC un S.I. 2005/1093 ievērošanu attiecībā uz vibrāciju skatiet vietnē www.stihl.com/vib.

21.5 Normatīvie norādījumi

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

apstiprina, ka ierīce atbilst noteikumiem, kas izriet no standartiem IEC 60335-1 un IEC 60335-2-92.

21.6 REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par ķīmikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma izpildi skatiet vietnē www.stihl.com/reach.

22 Rezerves daļas un piederumi

22.1 Rezerves daļas un piederumi

STIHL Šie simboli apzīmē oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālos STIHL piederumus.

STIHL iesaka izmantot oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālos STIHL piederumus.

Neskatoties uz nepārtrauktu sekošanu aktivitātēm tirgū, STIHL nespēj novērtēt citu ražotāju rezerves daļas un piederumus, vai tie ir uzticami, droši un piemēroti lietošanai, un STIHL nespēj galvot par to lietošanu.

Oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālie STIHL piederumi ir pieejamas pie STIHL tirgotāja.

23 Utilizēšana

23.1 Zālāja skarifikatora un akumulatora likvidēšanu

Informācija par utilizāciju ir pieejama vietējā pārvaldes iestādē vai pie STIHL specializētā izplatītāja.

Noteikumiem neatbilstoša utilizācija var radīt kaitējumu veselībai un piesārņojumu apkārtējā vidē.

- ▶ Nosūtiet STIHL produktus kopā ar to iepakojumu uz piemērotu savākšanas punktu otrreizējai pārstrādei, ievērojot vietējos noteikumus.
- ▶ Neutilizējiet to sadzīves atkritumos.

24 ES atbilstības deklarācija**24.1 Zālāja skarifikators STIHL
RLA 240.0**

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

uzņemoties pilnu atbildību, deklarē, ka

- konstrukcija: zālāja skarifikators
- ražotāja zīmols: STIHL
- tips: RLA 240.0
- jauda: 900 W
- sērijas numurs: 6291

atbilst Direktīvu 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU un 2014/30/EU attiecīgajām prasībām un ir izstrādāts un izgatavots atbilstoši tālāk minēto standartu redakcijām, kas bija spēkā ražošanas datumā: EN 60335-1, EN ISO 12100 ar atsauci uz EN 50636-2-92, EN 55014-1 un EN 55014-2.

Izmērītais un garantētais trokšņu jaudas līmenis tika noteikts, pamatojoties uz Direktīvas 2000/14/EC V pielikumu.


- Izmērītais trokšņu jaudas līmenis: 89,2 dB(A)
- Garantētais trokšņu jaudas līmenis: 92 dB(A)

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta STIHL Tirol GmbH.

Ražošanas gads un ierīces numurs ir norādīti uz zālāja skarifikatora.

Langkampfen, 02.10.2020.

STIHL Tirol GmbH

Pilnvarotais 

Matthias Fleischer, Pētījumu un attīstības nodaļas vadītājs

Pilnvarotais 

Sven Zimmermann, Kvalitātes nodaļas vadītājs

25 UKCA – Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija**25.1 Zālāja skarifikators STIHL
RLA 240.0**

STIHL Tirol GmbH

0478-670-9709-B

Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

uzņemoties pilnu atbildību, deklarē, ka

- konstrukcija: zālāja skarifikators
- ražotāja zīmols: STIHL
- tips: RLA 240.0
- Jauda: 900 W
- sērijas numurs: 6291

atbilst attiecīgo AK direktīvu „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001”, „Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008”, „Electromagnetic Compatibility Regulations 2016” un „The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012” prasībām, kā arī ir izstrādāts un izgatavots atbilstoši tālāk minēto standartu redakcijām, kas bija spēkā ražošanas datumā:

EN 60335-1, EN ISO 12100 ar atsauci uz EN 50636-2-92, EN 55014-1 un EN 55014-2. Izmērītais un garantētais trokšņu jaudas līmenis tika noteikts atbilstoši AK Direktīvas „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001” sadaļā „Schedule 8” noteiktajiem nosacījumiem.


- Izmērītais trokšņu jaudas līmenis: 89,2 dB(A)
- Garantētais trokšņu jaudas līmenis: 92 dB(A)

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta STIHL Tirol GmbH.

Ražošanas gads un ierīces numurs ir norādīti uz zālāja skarifikatora.

Langkampfen, 01.07.2022.

STIHL Tirol GmbH

Pilnvarotais 

Matthias Fleischer, Pētījumu un attīstības nodaļas vadītājs

Pilnvarotais 

Sven Zimmermann, Kvalitātes nodaļas vadītājs

26 Drošības tehniskie norādījumi saistībā ar zālāja skarifikatoru

26.1 Ievads

Šajā nodaļā ir sniegti atbilstoši standarta EN 50636-2-92 BB pielikumam formulētie vispārīgie drošības norādījumi, kas ir attiecināmi uz zālāja skarifikatoriem, kas ir darbināmi ar strāvu.



BRĪDINĀJUMS

■ **Izlasiet visus drošības norādījumus, norādes, attēlus un tehniskos datus, kas piegādāti kopā ar šo zālāja skarifikatoru.** Neievērojot tālāk minētās norādes, pastāv ugunsgrēka, strāvas trieciena un/vai smagu savainojumu gūšanas risks. **Saglabājiet visus drošības norādījumus un norādes turpmākām uzziņām.**

26.2 Apmācība

- Uzmanīgi izlasiet norādes. Izpētiet regulējamaš daļas un to, kā pareizi ekspluatēt ierīci.
- Nekad neatļaujiet lietot ierīci bērniem vai citām personām, kas nepārzina šīs norādes. Vietējie spēkā esošie noteikumi var notikt mazāku obligāto minimālo lietotāja vecumu.
- Ņemiet vērā, ka lietotājs pats ir atbildīgs par negadījumiem vai apdraudējumiem, kas var notikt attiecībā uz citām personām vai to īpašumu.

26.3 Sagatavošana

- Ierīces lietošanas laikā, kamēr vien ierīce tiek lietota, vienmēr jālieto dzirdes aizsardzības līdzekļi un aizsargbrilles.
- Ierīces lietošanas laikā vienmēr nēsājiet stingrus apavus un garas bikses. Nelietojiet ierīci, ja kājas ir basas vai nēsājat vieglas sandales. Nenēsājiet brīvu apģērbu vai apģērbu ar nokarenām auklām vai kaklasaitēm.
- Rūpīgi pārbaudiet teritoriju, kur ierīce tiks izmantota, un aizvāciet visus priekšmetus, ko ierīce varētu satvert un uzvest gaisā.
- Izmantojiet ierīci tikai ieteiktajā pozīcijā un uz stingras un līdzenas pamatnes.
- Neizmantojiet ierīci uz bruģētas vai grantētas virsmas, jo izmestais vai augšup atsistais materiāls var radīt savainojumus.
- Pirms ierīces ieslēgšanas vienmēr pārbaudiet, vai visas skrūves, uzgriežņi, bulskrūves

un citi stiprinājumi ir stingri pievilkti; pārbaudiet, vai aizsargierīces un aizsargrežģi ir savās vietās. Nodilušas vai bojātas uzlīmes ir jānomaina.

- Nekad nelietojiet ierīci, ja tuvumā atrodas cilvēki, īpaši bērni, vai arī dzīvnieki.

26.4 Ekspluatācija

- Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
- Ja iespējams, izvairieties no ierīces izmantošanas slapjā zālē.
- Vienmēr nodrošiniet stabilu pozīciju, it īpaši nogāzēs.
- Ejiet, nevis skrieniet.
- Strādājiet ar ierīci šķērsām nogāzei, bet nekādā gadījumā lejup vai augšup.
- Īpaši piesargieties, ja nogāzē maināt braukšanas virzienus.
- Neveiciet augsnes skarificēšanu vai skrāpēšanu īpaši stāvās nogāzēs.
- Apgrīžot ierīci vai velkot to sev klāt, ievērojiet īpašu piesardzību!
- Pieturiet atsperes, ja ierīci ir nepieciešams sagāzt, lai transportētu pāri citām virsmām, kas nav zāliens, kā arī, pārvietojot ierīci no apstrādājamās platības vai uz to.
- Nekad nelietojiet ierīci ar bojātām aizsargierīcēm vai aizsargrežģiem vai bez iebūvētām aizsargierīcēm, piemēram, bez aizsargplāksnes un/vai savācēja iekārtām.
- Motoru iedarbiniet piesardzīgi, atbilstoši lietošanas instrukcijas norādījumiem, un raugiet, lai no kājām līdz atspērēm būtu pietiekams attālums.
- Motora iedarbināšanas laikā ierīci nedrīkst sagāzt, izņemot gadījumus, kad ierīce šī procesa veikšanai ir jāpaceļ. Šādā gadījumā sagāziet tikai tik tālu, cik nepieciešams, un celiet tikai to pusi, kas nav vērsta pret lietotāju. Pirms nolaižat ierīci uz zemes, vienmēr pārliecinieties, ka abas rokas atrodas darba pozīcijā.
- Nekādā gadījumā netransportējiet ierīci, ja darbojas piedziņa.
- Nekad nelieciet rokas vai kājas pie rotējošajām daļām vai zem tām. Nekad nestāviet pie izmešanas atveres.
- Izslēdziet motoru un izņemiet drošības atslēgu. Pārliecinieties, ka visas kustīgās

detaljas ir pilnībā apstājušās tālāk norādītās situācijās.

- Ja dodaties prom no ierīces.
- Pirms novērsat ierīces bloķējumus vai aizsprostojumus izmešanas kanālā.
- Pirms pārbaudāt, tīrīt ierīci vai veicat pie tās kādus darbus.
- Pēc saskares ar kādu svešķermeni. Pārbaudiet, vai ierīcei nav bojājumu, un veiciet nepieciešamos remontdarbus, pirms atkal iedarbināt ierīci un atsākat darbu ar to.

Ja ierīce sāk neparasti stipri vibrēt, tā nekaļējoties ir jāpārbauda.

- Pārbaudiet, vai nav bojājumu.
- Remontējiet bojātās detaļas.
- Pārbaudiet, vai nav vaļiņas detaļas, un cieši tās pievelciet.

26.5 Uzturēšana un glabāšana

- a) Pārlicinieties, ka visi uzgriežņi, tapas un skrūves ir stingri pieskrūvētas un ierīce ir ekspluatācijai drošā stāvoklī.
- b) Regulāri pārbaudiet, vai savākšanas iekārta nav nodilusi un vai tai nav kādi darbības traucējumi.
- c) Drošības apsvērumu dēļ nomainiet nodilušās vai bojātās daļas.
- d) Ņemiet vērā, ka ierīcēs ar vairākiem atsperu mezgliem viena atsperu mezgla kustība var izraisīt pārējo atsperu mezglu griešanos.
- e) Iestatot ierīci, uzmanieties, lai neiespiestu pirkstus starp kustīgajiem atsperu mezgliem un ierīces nekustīgajām detaļām.
- f) Pirms novietojat ierīci ilgstošai glabāšanai, ļaujiet motoram atdzist.
- g) Veicot atsperu mezglu uzturēšanas darbus, ņemiet vērā: pat tad, ja piedziņa ir izslēgta, atsperu mezgli var kustēties.
- h) Drošības apsvērumu dēļ nomainiet nodilušās vai bojātās daļas. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves detaļas un piederumus.
- i) Ja ierīce ir apturēta, lai veiktu tehniskās uzturēšanas darbus, pārbaudiet, novietotu glabāšanā vai lai nomainītu kādu piederuma detaļu, izslēdziet piedziņu, izņemiet drošības atslēgu un pārlicinieties, ka visas kustīgās detaļas ir pilnībā apstājušās. Pirms ierīces pārbaudēm, novietošanas glabāšanai, iestatījumu veikšanas ļaujiet ierīcei atdzist. Izturieties pret ierīci ar rūpību, gādājiet, lai tā vienmēr būtu tīra.

- j) Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.

Зміст

1	Вступ.....	109
2	Інформація до інструкції з експлуатації.....	110
3	Огляд.....	110
4	Вказівки щодо безпеки.....	111
5	Підготовка аератора до роботи.....	117
6	Зарядка акумулятора та світлодіоди... ..	117
7	Складання аератора.....	118
8	Встановлення аератора для користувача.....	119
9	Встановлення та виймання акумулятора.....	120
10	Вставлення та виймання запобіжного ключа.....	120
11	Увімкнення й вимкнення аератора.....	120
12	Перевірка стану аератора й акумулятора.....	121
13	Робота з аератором.....	121
14	Після закінчення роботи.....	123
15	Транспортування.....	123
16	Зберігання.....	124
17	Чистка.....	124
18	Технічне обслуговування.....	125
19	Ремонт.....	125
20	Усунення неполадок.....	125
21	Технічні дані.....	127
22	Комплектуючі та приладдя.....	128
23	Утилізація.....	128
24	Сертифікат відповідності нормам ЄС..	128
25	Адреси.....	129
26	Вказівки з техніки безпеки щодо аератора.....	130

1 Вступ

Любі клієнти та клієнтки!

Ми раді, що Ви обрали компанію STIHL. Ми розробляємо та виробляємо нашу продукцію з найвищою якістю та у відповідності з потребами наших клієнтів. Так виникають товари, що мають високу надійність також при екстремальному навантаженні.

Компанія STIHL також гарантує найвищу якість сервісного обслуговування. Наші спеціалізовані дилери забезпечують компетентну консультацію та інструктаж, а також повне технічне обслуговування.

Компанія STIHL вважає своїм обов'язком дбайливо та відповідально використовувати

природні ресурси. Це керівництво з використання допоможе вам надійно та без забруднення навколишнього середовища використовувати ваш продукт STIHL впродовж його тривалого строку життя.

Ми вдячні Вам за Вашу довіру та бажаємо Вам задоволення від придбаного Вами продукту STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

Dr. Nikolas Stihl

ВАЖЛИВО! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАТИ ТА ЗБЕРЕГТИ.

2 Інформація до інструкції з експлуатації

2.1 Діючі документи

Діють місцеві положення щодо техніки безпеки.

- ▶ Додатково до цього посібника з експлуатації уважно ознайомтеся та зберігайте такі документи:
 - Правила техніки безпеки з експлуатації акумулятора STIHL АК.
 - Посібник з експлуатації зарядних пристроїв STIHL AL 101, 301, 500.
 - Інформація з техніки безпеки для акумуляторів STIHL і продукції із вбудованим акумулятором: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Позначення попереджувальних індикацій у тексті



НЕБЕЗПЕКА

- Індикація вказує на небезпеку, яка може призвести до отримання тяжких травм або смерті.
 - ▶ Перелічені заходи можуть усунути можливість отримання тяжких травм або смерті.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Індикація вказує на небезпеку, яка може призвести до отримання тяжких травм або смерті.
 - ▶ Перелічені заходи можуть усунути можливість отримання тяжких травм або смерті.

ВКАЗІВКА

- Індикація вказує на небезпеку, яка може призвести до матеріальних збитків.
 - ▶ Перелічені заходи можуть усунути можливість матеріальних збитків.


2.3 Символи у тексті



Цей символ вказують на розділ у даній інструкції з експлуатації.

3 Огляд

3.1 Аератор

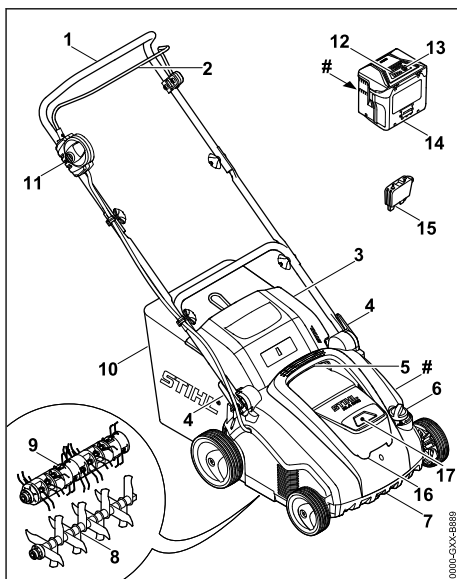

1 Ручка керування

Ручка керування призначена для утримання, ведення та транспортування аератора.

2 Ручка перемикачя

Ручка перемикачя разом із кнопкою вимкнення перемикає встановленні катки.

3 Клапан викидача

Клапан викидача перекриває викидний отвір.

4 Фіксатор

Фіксатор призначений для регулювання та складання ручки керування.

5 Верхня ручка для транспортування

Ця ручка призначена для перенесення аератора.

6 Дисківий перемикач

Дисківий перемикач призначений для регулювання робочої глибини.

7 Нижня ручка для транспортування

Ця ручка призначена для перенесення та встановлення аератора.

8 Каток аератора

Каток аератора призначений для аерації газону.

9 Каток вичісувача

Він призначений для вичісування газону.

10 Кошик

Кошик збирає скошений матеріал.

11 Кнопка вимкнення

Ця кнопка разом із ручкою перемикачання вмикає та вимикає аератор.

12 Світлодіодні індикатори

Світлодіодні індикатори показують рівень заряду акумулятора та вказують на несправності.

13 Кнопка

Ця кнопка вмикає світлодіодні індикатори на акумуляторі.

14 Акумулятор

Акумулятор забезпечує живлення аератора.

15 Запобіжний ключ

Запобіжний ключ вмикає аератора.

16 Відкидна кришка

Відкидна кришка закриває акумулятор і запобіжний ключ.

17 Акумуляторний відсік

Акумуляторний відсік містить акумулятор.

Заводська табличка з серійним номером**3.2 Символи**

Символи, які можуть бути на аераторі й акумуляторі, мають такі значення:



Цим символом позначено запобіжний ключ.



Цим символом позначено гніздо для ключа.



1 світлодіодний індикатор горить червоним. Температура акумулятора висока чи низька.



4 світлодіодні індикатори блимають червоним. Акумулятор несправний.



Гарантований рівень звукової потужності відповідно до Директиви 2000/14/ЕС у дБ(А) для створення

аналогічного рівня шумового забруднення приладів.



Показник поряд із цим символом вказує на енергоємність акумулятора відповідно до специфікації виробника акумуляторних елементів. Енергоємність, доступна під час використання приладу, менша.



Не утилізуйте прилад із побутовим сміттям.



Увімкніть аератор.

4 Вказівки щодо безпеки**4.1 Попереджувальні символи**

Попереджувальні символи на аераторі мають такі значення:



Дотримуйтеся правил техніки безпеки та вживайте відповідних запобіжних заходів.



Уважно прочитайте посібник з експлуатації та збережіть його.



Користуйтеся захисними окулярами.



Дотримуйтеся правил техніки безпеки щодо предметів, що розлітаються під час роботи, і вживайте відповідних запобіжних заходів.



Дотримуйтеся безпечної відстані.



Заборонено торкатися катка, що обертається.



Виймайте запобіжний ключ на час перерв у роботі, транспортування, зберігання, технічного обслуговування чи ремонту.



Захищайте аератор від дощу та вологи.



Виймайте акумулятор на час перерв у роботі, транспортування, зберігання, технічного обслуговування чи ремонту.



Захищайте акумулятор від високих температур та вогню.



Захищайте акумулятор від дощу та вологи. Не занурюйте його у воду.



Дотримуйтеся вимог щодо допустимого температурного діапазону акумулятора.

4.2 Використання за призначенням

Аератор STIHL RLA 240.0 призначений для такого застосування:

- із катком аератора: аерація газону
- із катком вичісувача: вичісування газону

Аератор не можна використовувати під час дощу.

Живлення аератора забезпечується акумулятором STIHL АК.

Компанія STIHL рекомендує використовувати лише акумулятор STIHL АК 20 або STIHL АК 30.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використання акумуляторів, які не схвалено компанією STIHL для аератора, може спричинити пожежу та вибух. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі людей, а також до майнової шкоди.
 - ▶ Використовуйте аератор з акумулятором STIHL АК.
- Використання аератора чи акумулятора не за призначенням може призвести до серйозного травмування чи загибелі людей і майнової шкоди.
 - ▶ Необхідно використовувати аератор й акумулятор відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику з експлуатації.

4.3 Вимоги до користувача

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Непідготовлені користувачі можуть не усвідомлювати та не оцінити небезпечність аератора й акумулятора. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі користувача й інших осіб.



▶ Уважно прочитайте посібник з експлуатації та збережіть його.

- ▶ Якщо аератор або акумулятор потрібно передати іншій особі: надайте також посібник з експлуатації.
- ▶ Користувач повинен відповідати таким вимогам:
 - Користувач не втомлений.
 - Користувач має необхідні фізичні, сенсорні й розумові здібності для роботи з аератором та акумулятором. Якщо фізичні, сенсорні та розумові здібності користувача обмежені, він може працювати з приладом лише під наглядом або за вказівкою відповідальної особи.
 - Користувач може усвідомлювати та оцінити небезпечність аератора й акумулятора.
 - Користувач усвідомлює, що він несе відповідальність за нещасні випадки й майнову шкоду.
 - Користувач досяг повноліття чи здобув професійну освіту під наглядом відповідно до національних нормативних вимог.
 - Перед першим використанням аератора користувач отримав вказівки від офіційного дилера STIHL або фахівця.
 - Користувач не перебуває під впливом алкоголю, ліків або наркотичних речовин.
- ▶ У разі виникнення сумнівів або запитань: зверніться до офіційного дилера STIHL.

4.4 Одяг та спорядження

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час роботи можливе розлітання предметів із великою швидкістю. Це може призвести до травмування користувача.
 - ▶ Слід носити захисні окуляри, що щільно прилягають. Відповідні захисні окуляри проходять випробування відповідно до стандарту EN 166 або національних нормативних вимог і надходять у продаж, маючи відповідне маркування.
 - ▶ Слід носити довгі штани з цупкої тканини.
- Під час роботи може здійматися пил. Вдихання пилу може зашкодити здоров'ю та викликати алергічні реакції.



- ▶ Якщо здійснюється пил: слід носити пилозахисну маску.
- Невідповідний одяг може зачепитися за дерева, куці й аератор. Користувачі, не вдягнені належним чином, можуть отримати серйозні травми.
 - ▶ Слід носити одяг, що щільно прилягає до тіла.
 - ▶ Шарфи та прикраси необхідно зняти.
- Під час очищення, технічного обслуговування чи транспортування користувач може випадково торкнутися катка. Це може призвести до травмування користувача.
 - ▶ Слід носити робочі рукавички з цупкої тканини.
- Якщо користувач носить неналежне взуття, він може посковзнутися. Це може призвести до травмування користувача.
 - ▶ Носить міцне закрите взуття з неслизькими підошвами.

4.5 Робоча область та оточення

4.5.1 Робоча зона та середовище

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Сторонні особи, діти та тварини можуть не усвідомлювати та неправильно оцінювати небезпеки, пов'язані з аератором і предметами, що розлітаються під час роботи. Це може призвести до їхнього серйозного травмування та майнової шкоди.



- ▶ Не допускайте наближення сторонніх осіб, дітей і тварин до робочої зони.

- ▶ Дотримуйтеся дистанції до предметів.
- ▶ Не залишайте аератор без нагляду.
- ▶ Не дозволяйте дітям бавитися з аератором.
- Під час роботи під дощем користувач може посковзнутися. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі користувача.
 - ▶ Під час дощу: не працюйте.
- Аератор не має захисту від вологи. Під час роботи під дощем або в умовах високої вологості може статися ураження електричним струмом. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі користувача або до пошкодження аератора.



- ▶ Заборонено працювати під дощем і в умовах високої вологості.

- Електричні компоненти аератора можуть бути джерелом іскор. У легкозаймистому чи

вибухонебезпечному середовищі іскріння може спричинити пожежу та вибух. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі людей, а також до майнової шкоди.

- ▶ Заборонено працювати в легкозаймистих і вибухонебезпечних середовищах.

4.5.2 Акумулятор

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Сторонні особи, діти та тварини можуть не розпізнати й не оцінити небезпеки від акумулятора. Сторонні люди, діти та тварини можуть отримати тяжкі травми.
 - ▶ Сторонні особи, діти та тварини повинні бути на відстані від робочої зони.
 - ▶ Не залишайте акумулятор без нагляду.
 - ▶ Ужити необхідних заходів, щоб діти не гралися з акумулятором.
- Акумулятор не захищений від усіх впливів довкілля. Якщо на акумулятор впливають певні чинники довкілля, акумулятор може зайнятися, вибухнути чи пошкодитися без можливості ремонту. Можливе тяжке травмування людей та виникнення матеріальних збитків.



- ▶ Захищати акумулятор від спеки та вогню.
- ▶ Акумулятор не кидати у вогонь.



- ▶ Акумулятор використовувати та зберігати при температурі від -10 °C до +50 °C.



- ▶ Захищати акумулятор від дощу й вологи та не занурювати в рідину.

- ▶ Акумулятор тримати на відстані від металевих дрібних предметів.
- ▶ Не піддавати акумулятор дії високого тиску.
- ▶ Не піддавати акумулятор впливу мікрохвиль.
- ▶ Захищати акумулятор від впливу хімікалій і солей.

4.6 Безпечний стан

4.6.1 Аератор

Аератор перебуває в технічно безпечному стані, якщо виконано такі умови:

- Аератор не має пошкоджень.
- Аератор перебуває в сухому та чистому стані.


- Елементи керування працюють належним чином, і вони не були змінені.
- Якщо під час косіння потрібно збирати скошений матеріал у кошик: кошик правильно навішено.
- Якщо під час косіння потрібно викидати скошений матеріал назад: кошик відчеплено, а клапан викидача закрито.
- Каток правильно встановлено.
- У цьому аераторі встановлено фірмове додаткове приладдя STIHL.
- Додаткове приладдя правильно встановлено.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо прилад не перебуває в технічно безпечному стані, деталі можуть більше не функціонувати належним чином, а захисні механізми можуть вийти з ладу. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі.
 - ▶ Використовуйте для роботи тільки непошкоджений аератор.
 - ▶ Якщо аератор забруднений: очистьте аератор.
 - ▶ Якщо аератор мокрий: просушіть аератор.
 - ▶ Не змінюйте конструкцію аератора.
 - ▶ Якщо елементи керування не функціонують: працювати з аератором заборонено.
 - ▶ Якщо під час косіння потрібно збирати скошений матеріал у кошик: навішування кошика необхідно виконувати відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику з експлуатації.
 - ▶ Установлюйте в цьому аераторі фірмове додаткове приладдя STIHL.
 - ▶ Установлення катка необхідно виконувати відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику з експлуатації.
 - ▶ Установлення додаткового приладдя необхідно виконувати відповідно до посібника з експлуатації такого приладдя.
 - ▶ Не вставляйте жодних предметів в отвори аератора.
 - ▶ Не з'єднуйте та не замикайте контакти гнізда для ключа металевими предметами.
 - ▶ Якщо вказівна табличка зношена чи пошкоджена, замініть її.
 - ▶ У разі виникнення сумнівів або запитань: зверніться до дилера STIHL.

4.6.2 Катки

Катки аератора та вичісувача перебувають у технічно безпечному стані, якщо виконано такі умови:

- Вал, ніж, пружинні зубці та насадки не мають пошкоджень.
- Вал, ніж і пружинні зубці не деформовані.
- Каток правильно встановлено.
- Ножі та пружинні зубці не мають задирок.
- Довжина ножів не менша за відповідні мінімальні значення,  21.2.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У технічно небезпечному стані окремі частини ножів та пружинних зубців можуть від'єднатися й відлетіти. Це може призвести до серйозного травмування.
 - ▶ Використовуйте для роботи лише ножи та пружинні зубці, які не мають пошкоджень.
 - ▶ Якщо довжина ножів менша за відповідні мінімальні значення: замініть каток аератора.
 - ▶ У разі виникнення сумнівів або запитань: зверніться до офіційного дилера STIHL.

4.6.3 Акумулятор

Акумулятор перебуває в технічно безпечному стані, якщо виконано такі умови:

- Акумулятор не пошкоджено.
- Акумулятор перебуває в сухому та чистому стані.
- Акумулятор працює належним чином, і його конструкцію не було змінено.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Акумулятор не працюватиме належним чином у технічно небезпечному стані. Це може призвести до серйозного травмування.
 - ▶ Використовуйте для роботи лише справний акумулятор, який не має пошкоджень.
 - ▶ Не заряджайте пошкоджений або несправний акумулятор.
 - ▶ Якщо акумулятор брудний або мокрий: очистьте акумулятор та зачекайте, доки він висохне.
 - ▶ Не змінюйте конструкцію акумулятора.
 - ▶ Не вставляйте жодні предмети в отвори акумулятора.
 - ▶ Не з'єднуйте та не замикайте контакти акумулятора металевими предметами.
 - ▶ Не відкривайте акумулятор.
 - ▶ Якщо вказівна табличка зношена або пошкоджена, замініть її.

- Якщо акумулятор пошкоджено, з нього може витікати рідина. Потрапляння рідини на шкіру або в очі може викликати подразнення.
 - ▶ Уникайте контакту з рідиною.
 - ▶ У випадку контакту зі шкірою: промийте шкіру великою кількістю води з милом.
 - ▶ У випадку контакту з очима: промийте очі великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин і зверніться до лікаря.
- З пошкодженого або несправного акумулятора може йти незвичний запах або дим, також він може загорітися. Це може призвести до серйозного травмування або загибелі людей і майнової шкоди.
 - ▶ Якщо з акумулятора йде незвичний запах або дим: припиніть використання акумулятора і тримайте його подалі від займистих матеріалів.
 - ▶ У разі займання акумулятора: загасіть полум'я за допомогою вогнегасника або води.

4.7 Робота

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У певних ситуаціях користувач може втратити концентрацію під час роботи. Користувач може перечепитися, впасти й отримати серйозну травму.
 - ▶ Працюйте спокійно та зосереджено.
 - ▶ У разі поганих умов освітлення та видимості: працювати з аератором заборонено.
 - ▶ З аератором має працювати одна людина.
 - ▶ Зважайте на перешкоди.
 - ▶ Не допускайте перевертання аератора.
 - ▶ Працюйте, стоячи на ґрунті та зберігаючи рівновагу.
 - ▶ У разі появи ознак втоми: зробіть перерву в роботі.
 - ▶ У разі аерації або вичісування на схилі: необхідно аерувати чи вичісувати впоперек схилу.
 - ▶ Не аеруйте і не вичісуйте на схилах із кутом нахилу більше 25° (46,6 %).
- Каток, що обертається, може порізати користувача. Це може призвести до серйозного травмування користувача.
 - ▶ Заборонено торкатися катка, що обертається.



- Якщо каток заблоковано стороннім предметом: Вимкніть аератор, вийміть запобіжний

ключ й акумулятор. Тільки після цього можна прибрати предмет.

- Зміни чи аномалії в роботі аератора можуть вказувати на те, що його стан не є технічно безпечним. Це може призвести до важкого травмування та майнової шкоди.
 - ▶ Закінчіть роботу, вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор, а потім зверніться до офіційного дилера STIHL.
- Під час роботи можуть виникати вібрації, спричинені аератором.
 - ▶ Носіть захисні рукавички.
 - ▶ Робіть перерви в роботі.
 - ▶ У разі ознак порушення кровообігу: зверніться до лікаря.
- Якщо під час роботи каток зіткнеться зі стороннім предметом, він або інша деталь може відлетіти з великою швидкістю. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
 - ▶ Необхідно прибрати сторонні предмети з робочої ділянки.
 - ▶ Слід позначити та оминати перешкоди (наприклад, коріння, пеньки).
- Якщо ручку перемикавання відпустити, обертання катка ще деякий час продовжуватиметься. Це може призвести до важкого травмування.
 - ▶ Зачекайте, доки каток перестане обертатися.
- Якщо каток, що обертається, натрапляє на твердий предмет, можуть утворюватися іскри. У легкозаймистому середовищі іскри можуть спричинити пожежу. Це може призвести до важкого травмування чи навіть загибелі людей, а також до майнової шкоди.
 - ▶ Не працюйте в легкозаймистому середовищі.
- Якщо аератор залишили на похилій ділянці, він може ненавмисно відкотитися. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
 - ▶ Залишайте аератор лише тоді, коли він стоїть на рівній поверхні та не може ненавмисно відкотитися.
- Якщо на ручку керування навішено предмети, аератор може перекинутися через зайву вагу. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
 - ▶ Не навішуйте жодних предметів на ручку керування.

▲ НЕБЕЗПЕКА

- Якщо в місці проведення робіт є дроти, що перебувають під напругою, їх може бути

пошкоджено внаслідок контакту з катком. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі користувача.

- ▶ Не працюйте поблизу дротів, що перебувають під напругою.
- У разі роботи під час грози, користувача може бути уражено ударом блискавки. Це може призвести до тяжкого травмування чи навіть загибелі користувача.
 - ▶ Під час грози: не працюйте.

4.8 Транспортування

4.8.1 Транспортування

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час транспортування аератор може перекинутися чи зміститися. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
 - ▶ Вимкніть аератор.
 - ▶ Зачекайте, доки каток перестане обертатися.



- ▶ Вийміть запобіжний ключ.



- ▶ Вийміть акумулятор.

- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.
- ▶ Налаштуйте положення для транспортування.
- ▶ Носіть аератор над перешкодами (наприклад, над сходами, тротуарами).
- ▶ Закріпіть аератор ремнями чи сіткою, щоб він не перекинулася й не міг рухатися.

4.8.2 Акумулятор

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Акумулятор не захищений від усіх впливів довкілля. Якщо акумулятор підлягає певним впливам навколишнього середовища, акумулятор може бути пошкоджено, а також можливі матеріальні збитки.
 - ▶ Не транспортувати пошкоджений акумулятор.
- Під час транспортування акумулятор може перевертатися та рухатися. Можливе травмування людей та виникнення матеріальних збитків.
 - ▶ Акумулятор запакувати в упаковці таким чином, щоб він не міг перевернутися та рухатися.

- ▶ Закріпіть упаковку так, щоб вона не рухалася.

4.9 Зберігання

4.9.1 Зберігання

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Діти можуть не усвідомлювати та не оцінити небезпечність аератора. Як наслідок, вони можуть отримати серйозні травми.



- ▶ Вийміть запобіжний ключ.



- ▶ Вийміть акумулятор.

- ▶ Зберігайте аератор в недоступному для дітей місці.
- Під дією вологи електричні контакти аератора і металевих компонентів можуть зазнавати корозії. Це може призвести до пошкодження аератора.



- ▶ Вийміть запобіжний ключ.



- ▶ Вийміть акумулятор.

- ▶ Тримайте аератор в сухому та чистому стані.

4.9.2 Акумулятор

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Діти можуть не усвідомлювати та не оцінити небезпечність акумулятора. Вони можуть отримати серйозні травми.
 - ▶ Зберігайте акумулятор у недоступному для дітей місці.
- Акумулятор не захищено від усіх впливів навколишнього середовища. Унаслідок певного впливу навколишнього середовища акумулятор може бути незворотно пошкоджено.
 - ▶ Зберігайте акумулятор у сухому та чистому стані.
 - ▶ Акумулятор треба зберігати в закритому приміщенні.
 - ▶ Зберігайте акумулятор окремо від аератора.
 - ▶ Якщо акумулятор зберігається в зарядному пристрої: від'єднайте мережевий штекер і зберігайте акумулятор із рівнем

заряду від 40 % до 60 % (світяться 2 зелені світлодіоди).

- ▶ Зберігайте акумулятор за температури від -10 °C до +50 °C.

4.10 Очищення, технічне обслуговування та ремонт

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо виконувати роботи з очищення, технічного обслуговування чи ремонту із вставленим запобіжним ключем й акумулятором, то можливе випадкове ввімкнення аератора. Це може призвести до серйозного травмування та майнової шкоди.
- ▶ Зачекайте, доки каток перестане обертатися.



- ▶ Витягніть запобіжний ключ.



- ▶ Витягніть акумулятор.



- Використання їдких мийних засобів, струменя води чи гострих предметів для очищення може призвести до пошкодження аератора, катка й акумулятора. Якщо аератор, каток й акумулятор не очистити належним чином, компоненти можуть працювати неправильно, а захисні механізми можуть вийти з ладу. Це може призвести до серйозного травмування.
- ▶ Очищення аератора, катка й акумулятора необхідно виконувати відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику з експлуатації.
- Якщо технічне обслуговування чи ремонт аератора, катка чи акумулятора не виконати належним чином, компоненти можуть працювати неправильно, а захисні механізми можуть вийти з ладу. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі.
- ▶ Заборонено самостійно виконувати технічне обслуговування чи ремонт аератора й акумулятора.
- ▶ У разі потреби технічного обслуговування чи ремонту аератора чи акумулятора: зверніться до дилера STIHL.
- ▶ Технічне обслуговування катків необхідно виконувати відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику з експлуатації.
- Під час очищення, технічного обслуговування чи ремонту катків ножі та пружинні

зубці можуть рухатися. Користувач може порізатися та поранитися гострими ріжучими краями.

- ▶ Треба носити робочі рукавички зі зносостійкого матеріалу.

5 Підготовка аератора до роботи

5.1 Підготовка аератора до роботи

Перед кожним використанням необхідно виконати такі кроки:

- ▶ Зняти пакувальний матеріал та транспортні запобіжники.
- ▶ Перевірити технічно безпечний стан наступних компонентів:
 - Аератор, 4.6.
 - Катки, 4.6.2.
 - Акумулятор, 4.6.3.
- ▶ Перевірте акумулятор, 12.3.
- ▶ Повністю зарядіть акумулятор, 6.1.
- ▶ Очистьте аератор, 17.
- ▶ Перевірте катки, 12.2.
- ▶ Встановіть ручку керування, 7.1.
- ▶ Переконайтеся, що жоден каток не потрапив у транспортувальний відсік, 7.2.
- ▶ Розкладіть і встановіть ручку керування, 8.1.
- ▶ Якщо під час косіння потрібно збирати скошений матеріал у кошик: навісьте кошик, 7.3.2.
- ▶ Якщо під час косіння потрібно викидати скошений матеріал назад: зніміть кошик, 7.3.3.
- ▶ Відрегулюйте робочу глибину, 13.2.
- ▶ Перевірте елементи керування, 12.1.
- ▶ Якщо ці кроки неможливо виконати: не використовуйте аератор і зверніться до офіційного дилера STIHL.


6 Зарядка акумулятора та світлодіоди

6.1 Заряджання акумулятора

Тривалість заряджання залежить від різних факторів, зокрема від температури акумулятора чи навколишнього середовища. Тому фактичний час заряджання може відрізнятись від наведених даних. Тривалість роботи наведено на вебсторінці www.stihl.com/charging-times.

- ▶ Зарядити акумулятор відповідно до посібника з експлуатації зарядних пристроїв STIHL AL 101, 301, 500.

6.2 Індикація стану зарядки

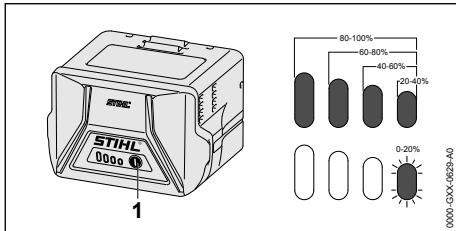


- ▶ Натиснути натискну кнопку (1). Світлодіоди горять зеленим близько 5 секунд та показують стан зарядки.
- ▶ Якщо правий світлодіод блимає зеленим: зарядити акумулятор.

6.3 Світлодіодні індикатори акумулятора

Світлодіодні індикатори можуть показувати рівень заряду акумулятора чи вказувати на несправності. Світлодіодні індикатори можуть світитися чи блимати зеленим або червоним.

Якщо світлодіодні індикатори світяться чи блимають зеленим, це вказує на рівень заряду акумулятора.


- ▶ Якщо світлодіодні індикатори світяться чи блимають червоним: усуньте несправності,  20.1.

Аератор або акумулятор несправні.

7 Складання аератора

7.1 Встановлення ручки керування

- ▶ Вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор.
- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.

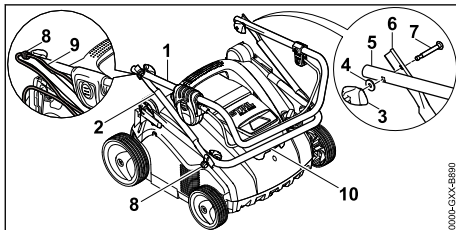


- ▶ Прощтовхніть тримач (8) на гвинти (7).

- ▶ Встановіть верхню (1) та середню (2) частини ручки керування таким чином, щоб отвори були на одній лінії.
- ▶ Вставте гвинт (7) і вирівняйте так, щоб з обох сторін головка гвинта прилягала урівень до центральної частини ручки керування (2).
- ▶ Насадіть шайбу (4) на гвинт (7).
- ▶ Накрутіть гайку-баранець (3).
- ▶ Встановіть нижню (10) та середню (2) частини ручки керування таким чином, щоб отвори були на одній лінії.
- ▶ Вставте гвинт (7) і вирівняйте так, щоб з обох сторін головка гвинта прилягала урівень до центральної частини ручки керування (2).
- ▶ Насадіть шайбу (4) на гвинт (7).
- ▶ Накрутіть гайку-баранець (3).
- ▶ Вставте кабель (9) у тримач (8).


Ручку керування більше не потрібно знімати.

7.2 Видалення катка вичисувача з транспортувального відсіку перед першим введенням в експлуатацію

- ▶ Вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор.
- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.

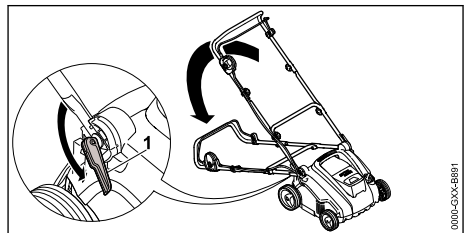


- ▶ Відкрийте фіксор (1) і складіть ручку керування назад.
- ▶ Візьміться за нижню ручку для транспортування аератора та поверніть його назад.

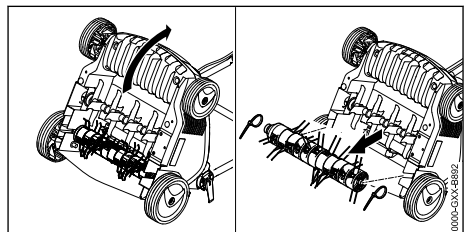

- ▶ Видаліть кабельну стяжку.
- ▶ Витягніть каток із транспортувального відсіку й покладіть його у надійне місце.

7.3 Складання, навішування та зняття кошика


7.3.1 Складання кошика

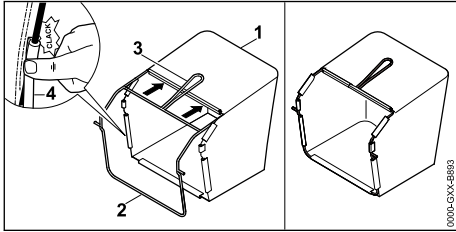

- ▶ Потягніть за тканину (1) над рамою (2) таким чином, щоб нижня опорна плита та ручка (3) знаходились на зовнішній стороні тканини.
- ▶ Натисніть на пластмасові профілі (4) на рамі. Вони повинні зафіксуватися з клацанням.

7.3.2 Навішування кошика

- ▶ Вимкніть аератор.

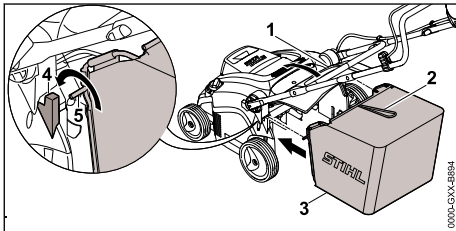

- ▶ Відкрийте й утримуйте клапан викидача (1).
- ▶ Тримавши кошик (3) за ручку (2), вставте вісь (5) у заглиблення (4).
- ▶ Опустіть клапан викидача (1) на кошик (3).


7.3.3 Знімання кошика

- ▶ Вимкніть аератор.
- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.
- ▶ Відкрийте й утримуйте клапан викидача.
- ▶ Зніміть кошик за ручку нагори.
- ▶ Закрийте клапан викидача.


8 Встановлення аератора для користувача

8.1 Розкладання та встановлення ручки керування


- ▶ Вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор.
- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.

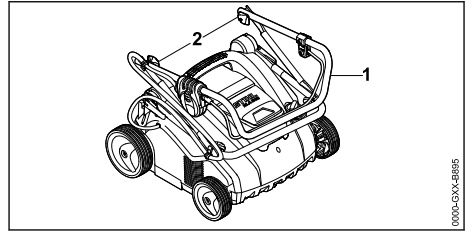


- ▶ Розкладіть верхню частину ручки курування (1).
- ▶ Затягніть гайки-баранці (2).

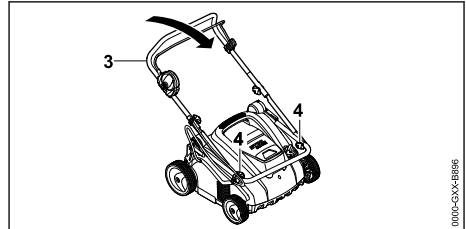

- ▶ Розкладіть середню частину ручки курування (3).
- ▶ Затягніть гайки-баранці (4).

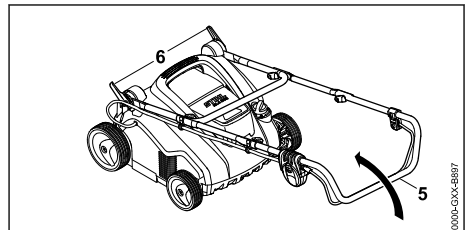

- ▶ Відкрийте фіксор (6).
- ▶ Повністю розкладіть ручку керування (5).

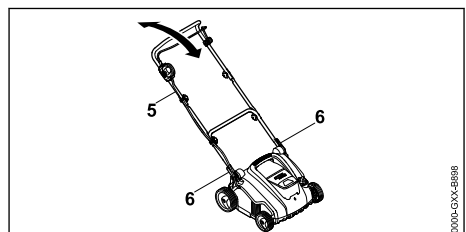

- ▶ Встановіть ручку керування (5) в комфорт положення та затягніть фіксор (6).


8.2 Складання ручки керування

- ▶ Вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор.
- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.
- ▶ Відкрийте фіксор.

- ▶ Складіть ручку керування вперед, слідкуючи, щоб не затиснути кабель.

9 Встановлення та виймання акумулятора


9.1 Установлення акумулятора

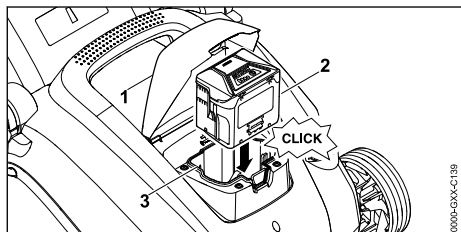

- ▶ Відкрийте до упору й утримуйте відкидну кришку (1).
- ▶ Вставте акумулятор (2) в акумуляторний відсік (3) до упору. Акумулятор (2) має зафіксуватися з клацанням і заблокуватися.
- ▶ Закрийте відкидну кришку (1).

9.2 Виймання акумулятора


- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.

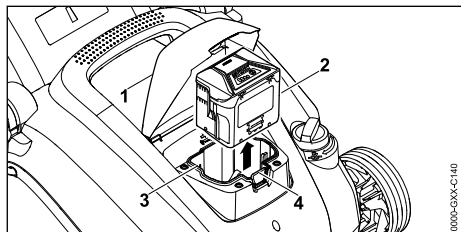

- ▶ Відкрийте до упору й утримуйте відкидну кришку (1).
- ▶ Натисніть стопорний важіль (4). Акумулятор (2) буде розблоковано.
- ▶ Вийміть акумулятор (2).
- ▶ Закрийте відкидну кришку (1).

10 Вставлення та виймання запобіжного ключа

10.1 Вставлення запобіжного ключа

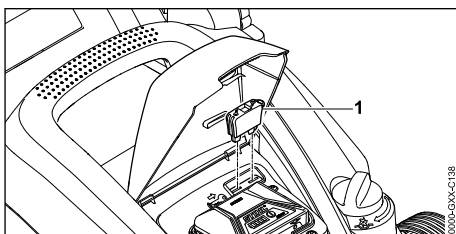

- ▶ Відкрийте до упору й утримуйте відкидну кришку (1).
- ▶ Вставте запобіжний ключ (2) у гніздо для ключа (3).
- ▶ Закрийте відкидну кришку (1).


10.2 Виймання запобіжного ключа

- ▶ Відкрийте до упору й утримуйте відкидну кришку.
- ▶ Вийміть запобіжний ключ.
- ▶ Закрийте відкидну кришку.
- ▶ Зберігайте запобіжний ключ у недоступному для дітей місці.

11 Увімкнення й вимкнення аератора

11.1 Увімкнення аератора

- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.

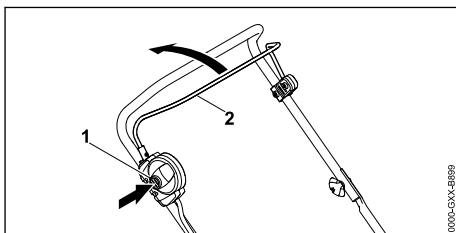

- ▶ Правою рукою натисніть та утримуйте кнопку вимкнення (1).
- ▶ Лівою рукою повністю потягніть ручку перемикачання (2) в напрямку ручки керування та утримуйте таким чином, щоб великий палець охоплював ручку керування. Коток обертається.
- ▶ Відпустіть кнопку вимкнення (1).

- ▶ Правою рукою утримуйте ручку керування та ручку перемикачання (2) таким чином, щоб великий палець охоплював ручку керування.

11.2 Вимкнення аератора

- ▶ Відпустіть ручку перемикачання.
 - ▶ Зачекайте, доки каток перестане обертатися.
 - ▶ Якщо каток буде й далі обертатися: вийміть запобіжний ключ й акумулятор, а потім зверніться до офіційного дилера STIHL.
- Аератор вийшов з ладу.

12 Перевірка стану аератора й акумулятора

12.1 Перевірка елементів керування

Кнопка вимкнення та ручка перемикачання

- ▶ Вийміть запобіжний ключ.
- ▶ Вийміть акумулятор.
- ▶ Натисніть і відпустіть кнопку вимкнення.
- ▶ Повністю потягніть ручку перемикачання в напрямку ручки керування, а потім відпустіть її.
- ▶ Якщо кнопка вимкнення чи ручка перемикачання важко рухаються чи не повертаються в початкове положення: не використовуйте аератор і зверніться до офіційного дилера STIHL.


Кнопка вимкнення чи ручка перемикачання вийшла з ладу.


Увімкнення аератора


- ▶ Вставте запобіжний ключ.
 - ▶ Встановіть акумулятор.
 - ▶ Правою рукою натисніть й утримуйте кнопку вимкнення.
 - ▶ Лівою рукою повністю потягніть ручку перемикачання в напрямку ручки керування й утримуйте таким чином, щоб великий палець охоплював ручку керування. Каток обертається.
 - ▶ Якщо 3 світлодіодні індикатори блимають червоним: вийміть запобіжний ключ й акумулятор, а потім зверніться до офіційного дилера STIHL.
- Аератор несправний.
- ▶ Якщо каток не обертається: вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор, а потім зверніться до офіційного дилера STIHL.
- Аератор вийшов з ладу.

- ▶ Відпустіть кнопку вимкнення й ручку перемикачання.
- Невдовзі каток перестане обертатися.
- ▶ Якщо каток буде й далі обертатися: вийміть запобіжний ключ й акумулятор, а потім зверніться до офіційного дилера STIHL.
- Аератор вийшов з ладу.

12.2 Перевірка катків

- ▶ Вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор.
- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.
- ▶ Встановіть аератор,  17.1.

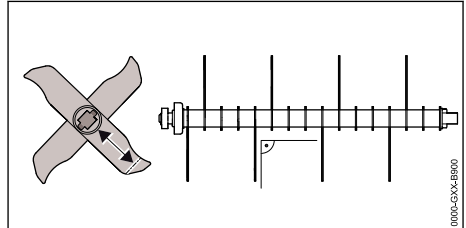


- ▶ Перевірте довжину ножів.
- Мінімальні значення довжини ножів позначені.
- ▶ Якщо довжина менша за відповідні мінімальні значення: Замініть каток,  21.2.
 - ▶ Якщо ножі погнулися: зверніться до офіційного дилера STIHL.
 - ▶ У разі виникнення сумнівів або запитань: зверніться до офіційного дилера STIHL.

12.3 Перевірити акумулятор

- ▶ Натиснути натискну кнопку на акумуляторі. Світлодіоди горять або блимають.
 - ▶ Якщо світлодіоди не горять або блимають: акумулятор не експлуатувати та звернутись до спеціалізованого дилера STIHL.
- У акумуляторі є несправність.

13 Робота з аератором

13.1 Утримання та ведення аератора

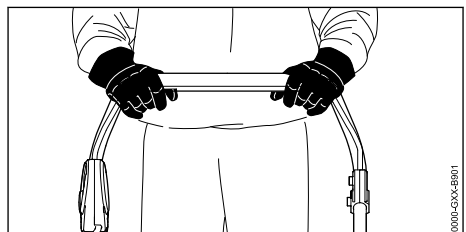


- ▶ Тримайте ручку керування обома руками, так щоб великі пальці охоплювали її.

13.2 Налаштування робочої глибини та положення для транспортування


Робочу глибину можна плавно відрегулювати.

Регулювання робочої глибини

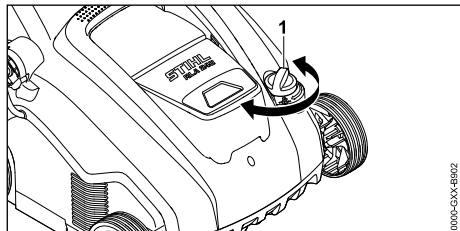

- ▶ Встановіть дисковий перемикач (1) у потрібне положення. Каток піднімається й опускається.

Налаштування положення для транспортування

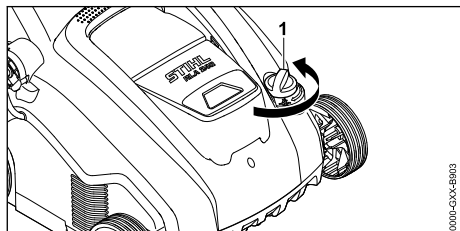

- ▶ Поверніть дисковий перемикач (1) проти годинникової стрілки в крайнє верхнє положення. Каток піднімається й більше не торкається ґрунту.

13.3 Підготовка газону

Чим нижче скошено траву, тим краще аерувати газон. Ідеальна висота газону складає 2–3 см.

- ▶ Необхідно прибрати предмети з робочої ділянки.
- ▶ Треба позначити стаціонарні перешкоди (наприклад, коріння й стовли дерев).
- ▶ Якщо газон вище 3 см: покосіть його.

13.4 Аерація та вичісування



Аерація за допомогою катка

Під час аерація надрізається луговий дерен, а також видаляється бур'ян, мох, стара скошена трава та дерен.

- ▶ Налаштуйте робочу глибину.
 - ▶ Перед початком встановіть каток у крайнє верхнє положення.
 - ▶ Повільно опустіть каток, щоб тільки надрізати ґрунт. Ідеальна висота надрізання складає 2–3 мм.
- ▶ Так не пошкоджується корінь трави.
- ▶ Повільно й обережно просувайте аератор вперед.
- ▶ Уникайте тривалого перебування на якомусь одному місці.


Вичісування за допомогою катка

Під час вичісування дерен і надлишок моху, який було попередньо аеровано, ретельно вичісується з газону.

Крім того, виникає протидія ущільненню ґрунту та нестачі кисню в ґрунті.

- ▶ Налаштуйте робочу глибину.
 - ▶ Перед початком встановіть каток у крайнє верхнє положення.
 - ▶ Повільно опустіть каток, доки пружинні зубці не торкнуться ґрунту.
- ▶ Повільно й обережно просувайте аератор вперед.
- ▶ Уникайте тривалого перебування на якомусь одному місці.

13.5 Спорожнення кошика

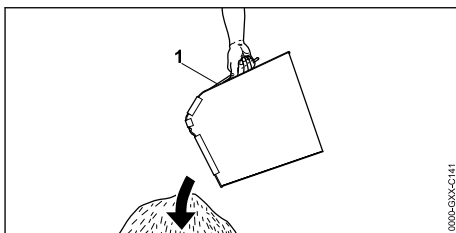

- ▶ Зніміть кошик (1) за ручку нагорі.
- ▶ Спорожніть кошик (1).

14 Після закінчення роботи

14.1 Після закінчення роботи

- ▶ Вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор.
- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.
- ▶ Якщо аератор мокрий: зачекайте, доки аератор висохне.
- ▶ Очистьте аератор.

Догляд за газоном після аерації

- ▶ Приберіть залишки аерації з газону.
- ▶ Розпочніть підживлювання газону, у разі потреби засійте порожні місця.
- ▶ Добре полийте газон.

Догляд за газоном після вибісування

- ▶ Приберіть залишки рослин з газону.
- ▶ Добре полийте газон.

15 Транспортування


15.1 Транспортування аератора

- ▶ Вимкніть аератор.
- ▶ Витягніть запобіжний ключ й акумулятор.
- ▶ Установіть аератор на рівній поверхні.
- ▶ Зніміть кошик.
- ▶ Установіть аератор у положення для транспортування.


Переміщення аератора

- ▶ Повільно й обережно просувайте аератор вперед.


Перенесення аератора

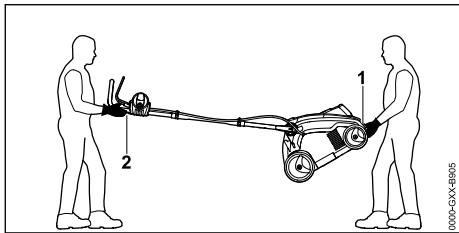

- ▶ Якщо аератор потрібно перенести з розкладеною ручкою керування:
 - ▶ Треба носити робочі рукавички зі зносостійкого матеріалу.
 - ▶ Одна людина має тримати аератор обома руками за нижню ручку для транспортування (1), а друга – тримати обома руками за ручку керування (2).
 - ▶ Підніміть і перенесіть аератор удвох.

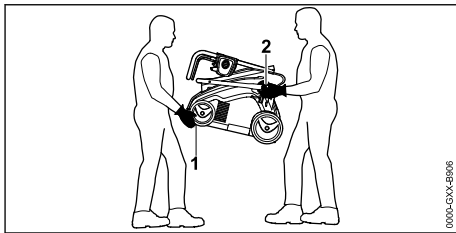

- ▶ Якщо аератор потрібно перенести зі складеною ручкою керування:
 - ▶ Складіть ручку керування.
 - ▶ Треба носити робочі рукавички зі зносостійкого матеріалу.
 - ▶ Одна людина має тримати аератор обома руками за нижню ручку для транспортування (1) спереду, а друга – тримати обома руками за кріплення нижньої частини ручки керування (2).
 - ▶ Підніміть і перенесіть аератор удвох.

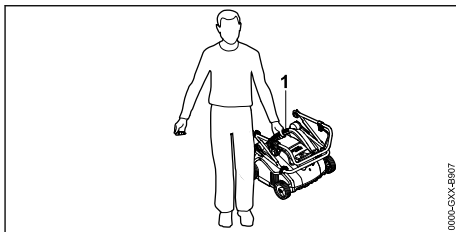

- ▶ Якщо аератор має переносити одна людина:
 - ▶ Складіть ручку керування.
 - ▶ Утримуйте аератор за верхню ручку для транспортування (1).
 - ▶ Підніміть і перенесіть аератор.

Транспортування аератора в автомобілі

- ▶ Закріпіть аератор, так щоб він не міг перекинутися та рухатися.

15.2 Транспортування акумулятора

- ▶ Вимкніть аератор та вийміть акумулятор.
- ▶ Переконайтеся, що акумулятор перебуває в технічно безпечному стані.
- ▶ Помістіть акумулятор в упаковку так, щоб він не міг переміщуватися.
- ▶ Закріпіть упаковку так, щоб вона не могла переміщуватися.

До акумулятора застосовуються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумулятор класифіковано як UN 3480 (літій-іонна батарея) і випробувано відповідно до

Інструкції ООН щодо випробувань і критеріїв, част. III, підпункт 38.3.

Вимоги щодо транспортування див. на веб-сторінці www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Зберігання

16.1 Зберігання аератора

- ▶ Вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор.
- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.
- ▶ Налаштуйте положення для транспортування.
- ▶ Зберігати аератор необхідно з дотриманням таких умов:
 - Аератор перебуває в недоступному для дітей місці.
 - Аератор перебуває в сухому та чистому стані.

16.2 Зберігання акумулятора

Компанія STIHL рекомендує зберігати акумулятор з рівнем заряду 40–60 % (2 зелені світлодіодні індикатори).

- ▶ Зберігайте акумулятор так, щоби дотримуватися таких умов:
 - Акумулятор перебуває в недоступному для дітей місці.
 - Акумулятор перебуває в сухому та чистому стані.
 - Акумулятор перебуває в закритому приміщенні.
 - Акумулятор зберігається окремо від аератора.
 - Якщо акумулятор зберігається в зарядному пристрої: від'єднайте мережевий штекер і зберігайте акумулятор із рівнем заряду від 40 % до 60 % (світяться 2 зелені світлодіоди).
 - Температура акумулятора знаходиться в діапазоні від -10 °C до +50 °C.


ВКАЗІВКА


- Якщо акумулятор зберігати не так, як описано в цьому посібнику з експлуатації, акумулятор може сильно розрядитися та незворотно пошкодитися.
 - ▶ Перед зберіганням зарядіть розряджений акумулятор. Компанія STIHL рекомендує зберігати акумулятор із рівнем заряду 40–60 % (2 зелені світлодіодні індикатори).
 - ▶ Зберігайте акумулятор окремо від аератора.

17 Чистка

17.1 Встановлення аератора

- ▶ Вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор.
- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.
- ▶ Налаштуйте положення для транспортування.
- ▶ Зніміть кошик.

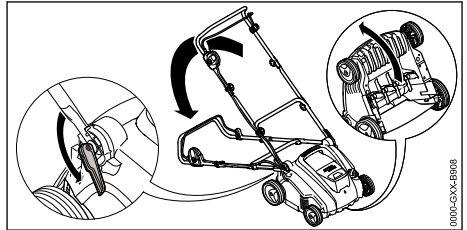

- ▶ Встановіть ручку керування в найнижче положення,  8.1.
- ▶ Лівою рукою натисніть ручку керування вниз та утримуйте її.
- ▶ Правою рукою візьміться за нижню ручку для транспортування аератора та поверніть її назад.

17.2 Очистка аератора

- ▶ Вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор.
- ▶ Встановіть аератор на рівній поверхні.
- ▶ Для очищення аератора використовуйте вологу ганчірку.
- ▶ Для очищення викидного отвору використовуйте м'яку щітку чи вологу ганчірку.
- ▶ Видаліть сторонні предмети з акумуляторного відсіку й очистьте його вологою ганчіркою.
- ▶ Для очищення електричних контактів в акумуляторному відсіку використовуйте пензель або м'яку щітку.
- ▶ Для очищення вентиляційних отворів використовуйте пензель.
- ▶ Встановіть аератор.
- ▶ Для очищення катка й ділянки навколо нього використовуйте м'яку щітку чи вологу ганчірку.

17.3 Чищення акумулятора

- ▶ Акумулятор протерти вологою серветкою.

18 Технічне обслуговування

18.1 Періодичність техобслуговування

Періодичність техобслуговування залежить від умов навколишнього середовища й робочих умов. Компанія STIHL рекомендує дотримуватися наступної періодичності техобслуговування:

Після кожної п'ятої зміни катків.

- ▶ Зверніться до офіційного дилера STIHL для заміни гвинтів кріплення катків.


Щорічно

- ▶ Звертайтеся до офіційного дилера STIHL для техобслуговування аераторів.

18.2 Зняття й встановлення катка

18.2.1 Знімання катка

- ▶ Вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор.
- ▶ Встановіть аератор.

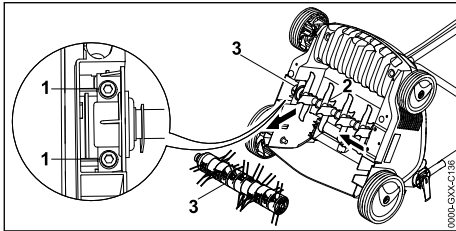


- ▶ Викрутіть гвинти (1).

- ▶ Вийміть встановлений каток (3) разом із тримачем (2).

18.2.2 Встановлення катка

- ▶ Вимкніть аератор, вийміть запобіжний ключ й акумулятор.
- ▶ Встановіть аератор.

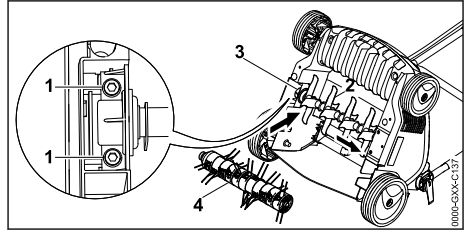

- ▶ Вставте каток аератора (2) чи вибісувача (4) разом із тримачем (3) у заглиблення.
- ▶ Вкрутіть гвинти (1) та затягніть їх.

19 Ремонт

19.1 Ремонт аератора й акумулятора

Користувач не повинен самостійно ремонтувати аератор, акумулятор і катки.

- ▶ У разі пошкоджень аератора, акумулятора чи катків: не використовуйте це обладнання та зверніться до офіційного дилера STIHL.
- ▶ Якщо вказівні таблички буде пошкоджено чи вони стануть нерозбірливими: зверніться до офіційного дилера STIHL для заміни такої вказівної таблички.

20 Усунення неполадок

20.1 Усунення несправностей аератора чи акумулятора

Несправність	Світлодіодні індикатори акумулятора	Причина	Усунення
Аератор не запускається під час увімкнення.	1 світлодіодний індикатор блимає зеленим.	Рівень заряду акумулятора занизький.	▶ Зарядіть акумулятор.
	1 світлодіодний індикатор світиться червоним.	Температура акумулятора зависока чи занизька.	▶ Вийміть запобіжний ключ. ▶ Вийміть акумулятор. ▶ Дайте акумулятору охолонути чи нагрітися.
	3 світлодіодні індикатори блимають червоним.	Аератор несправний.	▶ Вийміть запобіжний ключ. ▶ Вийміть акумулятор. ▶ Очистьте електричні контакти в акумуляторному відсіку. ▶ Встановіть акумулятор. ▶ Увімкніть аератор.

Несправність	Світлодіодні індикатори акумулятора	Причина	Усунення
			▶ Якщо 3 світлодіодні індикатори все одно блимають червоним: не використовуйте аератор і зверніться до офіційного дилера STIHL.
	3 світлодіодні індикатори світяться червоним.	Аератор перегрівся.	▶ Вийміть запобіжний ключ. ▶ Вийміть акумулятор. ▶ Зачекайте, доки аератор охолоне.
	4 світлодіодні індикатори блимають червоним.	Акумулятор несправний.	▶ Вийміть і знову вставте акумулятор. ▶ Увімкніть аератор. ▶ Якщо 4 світлодіодні індикатори все одно блимають червоним: не використовуйте акумулятор і зверніться до офіційного дилера STIHL.
		Електричне з'єднання між аератором й акумулятором перервано.	▶ Вийміть запобіжний ключ. ▶ Вийміть акумулятор. ▶ Очистьте електричні контакти в акумуляторному відсіку. ▶ Вставте запобіжний ключ. ▶ Встановіть акумулятор.
		Аератор або акумулятор вологі.	▶ Вийміть запобіжний ключ. ▶ Вийміть акумулятор. ▶ Очистьте аератор. ▶ Зачекайте, доки аератор або акумулятор висохнуть.
		Завеликий опір на каток.	▶ Зменште робочу глибину. ▶ Перевірте висоту газону та за потреби покосіть.
		Засмітилася ділянка навколо катка.	▶ Очистьте аератор.
Аератор вмикається під час експлуатації.	3 світлодіодні індикатори світяться червоним.	Аератор перегрівся.	▶ Вийміть запобіжний ключ. ▶ Вийміть акумулятор. ▶ Зачекайте, доки аератор охолоне. ▶ Очистьте аератор. ▶ Не вмикайте аератор надто часто на короткий час. ▶ Зменште робочу глибину. ▶ Аеруйте чи вичешіть нижчу траву.
		Каток заблокований.	▶ Вийміть запобіжний ключ. ▶ Вийміть акумулятор. ▶ Очистьте аератор.
		Несправність електрообладнання.	▶ Вийміть і знову вставте акумулятор. ▶ Увімкніть аератор.
Аератор під час експлуатації сильно вібрає.		Відкрутилися гвинти тримача катка.	▶ Щільно затягніть гвинти.
		Каток неправильно збалансовано.	▶ Зверніться до офіційного дилера STIHL.
Замалий час експлуатації аератора.		Акумулятор заряджено не повністю.	▶ Повністю зарядіть акумулятор.


Несправність	Світлодіодні індикатори акумулятора	Причина	Усунення
		Строк служби акумулятора закінчився.	► Замініть акумулятор.
		Засмітилася ділянка навколо катка.	► Очистьте аератор.
		Каток косарки тупий або зношений.	► Перевірте катки.
		Завеликий опір на каток.	► Зменште робочу глибину. ► Аеруйте чи вичешіть нижчу траву.
Акумулятор застрягає під час встановлення в акумуляторний відсік.		Напрявні чи електричні контакти в акумуляторному відсіку забруднено.	► Очистьте аератор.
Після підключення зарядного пристрою до акумулятора процес заряджання не починається.	1 світлодіодний індикатор світиться червоним.	Температура акумулятора зависока чи занизька.	► Встановіть акумулятор у зарядний пристрій. Процес заряджання розпочнеться автоматично, щойно температура досягне допустимого діапазону.

21 Технічні дані

21.1 Аератор STIHL RLA 240.0

- Допустимий акумулятор: STIHL АК.
- Вага без акумулятора: 14 кг
- Максимальна місткість кошика: 50 л
- Робоча ширина: 34 см
- Кількість обертів: 3500 об/хв
- Робоча глибина: плавний діапазон регулювання, 15 мм

21.2 Катки

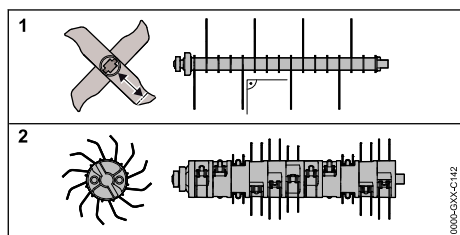

Каток аератора

- 16 стаціонарних ножів

Каток вичісувача

- 11 x 2 рухомих пружинних зубців

21.3 Акумулятор STIHL АК

- Акумуляторна технологія: літій-іонна
- Напруга: 36 В

- Потужність у Аг: див. фірмову табличку
- Енергоємність у Втг: див. фірмову табличку
- Вага у кг: див. фірмову табличку
- Допустимий діапазон температур для експлуатації та зберігання: від - 10 °C до + 50 °C

21.4 Значення шуму та вібрації

Показник К (відхилення) для рівня гучності становить 3 дБ(А). Значення К (відхилення) для рівня звукової потужності становить 3,2 дБ(А). Значення К (відхилення) для значення вібрації становить 2,4 м/с².

- Рівень гучності L_{pA} , вимірний згідно з EN 50636-2-92: 75 дБ(А)
- Гарантований рівень звукової потужності L_{WA} , вимірний згідно з 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 92 дБ(А)
- Рівень вібрації a_{rw} , вимірний згідно з EN ISO 20643, EN 50636-2-92, ручка керування: 4,8 м/с²

Вказані значення рівня вібрації були виміряні за стандартним методом випробувань, і їх можна використовувати для порівняння електроприладів. Фактичні значення рівня вібрації можуть відрізнятися від наведених, залежно від способу використання. Вказані значення рівня вібрації можна використовувати для початкової оцінки вібраційного навантаження.

Необхідно оцінити фактичне вібраційне навантаження. Водночас може враховуватися тривалість вимкненого стану електроприладу, а також тривалість увімкненого стану, коли прилад працює без навантаження.

Інформацію про виконання Директиви для роботодавців щодо вібрації 2002/44/EC і S.I. 2005/1093 можна переглянути за посиланням www.stihl.com/vib.

21.5 REACH

REACH означає розпорядження ЄС для реєстрації, оцінки та допуску хімікалій.

Інформація щодо виконання розпорядження REACH подана за посиланням www.stihl.com/reach.

21.6 Встановлена тривалість використання

Повна встановлена тривалість використання становить до 30 років.

Встановлена тривалість використання передбачає регулярне технічне обслуговування та догляд відповідно до вимог інструкції з експлуатації.

22 Комплектуючі та приладдя

22.1 Запасні частини та приладдя

STIHL Дані символи позначають оригінальні комплектуючі STIHL та оригінальне приладдя STIHL.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні запчастини STIHL та оригінальне приладдя STIHL.

Незважаючи на постійне спостереження ринку, компанія STIHL не може оцінити надійність, безпеку та придатність запасних частин та приладдя інших виробників та не несе відповідальності за їх використання.

Оригінальні запчастини STIHL та оригінальне приладдя STIHL можна придбати у спеціалізованих дилерів STIHL.

23 Утилізація

23.1 Утилізація аератора й акумулятора

Інформацію щодо утилізації можна отримати в місцевій адміністрації чи в офіційного дилера STIHL.

- Неправильна утилізація може зашкодити здоров'ю та забруднити навколишнє середовище.
- ▶ Відправляйте продукцію STIHL, включно з упаковкою, у відповідний пункт збору для переробки відповідно до місцевих норм.
 - ▶ Не утилізуйте з побутовим сміттям.

24 Сертифікат відповідності нормам ЄС

24.1 Аератор STIHL RLA 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen (Лангкампфен)

Австрія

заявляє під власну відповідальність, що

- Тип конструкції: аератор
- Марка: STIHL
- Тип: RLA 240.0
- Потужність: 900 Вт
- Серійний ідентифікатор: 6291

відповідає застосовним положенням Директив 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU і 2014/30/EU, було розроблено та виготовлено відповідно до версій зазначених нижче стандартів, чинних на дату виробництва:

EN 60335-1, EN ISO 12100 із посиланням на EN 50636-2-92, EN 55014-1 і EN 55014-2.

Вимірний і гарантований рівень звукової потужності було визначено відповідно до Директиви 2000/14/EC, Додаток V.

- Вимірний рівень звукової потужності: 89,2 дБ(A)
- Гарантований рівень звукової потужності: 92 дБ(A)

Технічна документація зберігається в компанії STIHL Tirol GmbH.

Рік випуску та серійний номер указано на аераторі.

Лангкампфен, 02.10.2020

STIHL Tirol GmbH





в. о. Матіас Фляйшер (Matthias Fleischer), керівник науково-дослідницького відділу



в. о. Свен Ціммерманн (Sven Zimmermann), керівник відділу якості

24.2 Знак відповідності

EAC Інформація щодо сертифікатів та заяв про відповідність вимогам ЕАС, які підтверджують виконання технічних Директив та вимог Митного Союзу є на сайтах www.stihl.ru/eac або її можна замовити по телефону у відповідному національному представництві STIHL.  25.

 Технічні Директиви та вимоги України виконуються.

25 Адреси

25.1 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
Німеччина

25.2 Дочірні компанії STIHL

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО "АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ"
наб. Обводного канала, дом 60, литера А,
помещ. 1-Н, офис 200
192007 Санкт-Петербург, Россия
Горячая линия: +7 800 4444 180
Эл. почта: info@stihl.ru

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Гаряча лінія: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua

25.3 Представники STIHL

БІЛАРУСЬ

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. К. Цеткин, 51-11а
220004 Минск, Беларусь
Горячая линия: +375 17 200 23 76

КАЗАХСТАН

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

25.4 Імпортери STIHL

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ООО "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО "ФЛАГМАН"
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулоч, д.
16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

ООО "АРНАУ"
236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д. 253,
офис 4

ООО "ИНКОР"
610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"
620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2, Помеще-
ние 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»

вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БІЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офіс 6
220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

КАЗАХСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

КИРГИЗСТАН

ОсОО «Муза»
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия

АРМЕНІЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

26 Вказівки з техніки безпеки щодо аератора

26.1 Вступ

У цьому розділі наведено загальні правила техніки безпеки, попередньо сформульовані відповідно до стандарту EN 50636-2-92, Додаток ВВ, для електричних аераторів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **Ознайомтеся з усіма правилами техніки безпеки, інструкціями, ілюстраціями й технічними даними, наведеними в супровідній документації до цього аератора.** Недотримання наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм. **Збережіть усі правила техніки безпеки й інструкції на майбутнє.**

26.2 Навчання

- a) Уважно прочитайте інструкції, ознайомтеся з елементами керування та правилами експлуатації машини за призначенням.

26 Вказівки з техніки безпеки щодо аератора

- b) Ніколи не дозволяйте використовувати машину людям, які не знайомі з цими інструкціями, або дітям. Національні вимоги можуть обмежити вік користувача.
- c) Зверніть увагу, що користувач несе відповідальність за нещасні випадки чи загрози іншим особам або їх власності.

26.3 Підготовка

- a) Під час експлуатації машини необхідно користуватися засобами захисту органів слуху та носити захисні окуляри, доки машина працює.
- b) Під час експлуатації машини необхідно носити міцне взуття й довгі штани. Заборонено експлуатувати машину босоніж або в легких сандалях. Уникайте носіння вільного одягу чи одягу зі шнурками чи краватками, що звисають.
- c) Уважно огляньте ділянку, на якій буде працювати машина, і приберіть із неї всі сторонні предмети, які можуть бути захоплені чи відкинуті машиною.
- d) Використовуйте машину тільки в рекомендованому положенні та тільки на твердій рівній поверхні.
- e) Не використовуйте машину на брукованих або посипаних гравієм поверхнях, оскільки камінці, що вилітають, можуть призвести до травм.
- f) Перед включенням машини завжди перевіряйте, чи добре закріплені всі гвинти, гайки, болти та інші кріплення, а також знаходження захисних пристроїв і захисних решіток на відповідному місці. Зношену чи пошкоджену вказівну наклейку необхідно замінити.
- g) Не користуйтеся машиною, якщо поблизу знаходяться інші люди (особливо діти) або тварини.

26.4 Експлуатація

- a) Працюйте лише при денному світлі чи при доброму штучному освітленні.
- b) Слід уникати використання машини на вологій траві.
- c) Під час роботи завжди приймайте стійке положення, особливо на схилах.
- d) Під час роботи рухайтесь повільно, не бігайте.
- e) Використовуйте машину поперек схилу, а не вгору чи вниз.

- f) Будьте особливо обережні, коли змінюєте напрямок руху на схилі.
- g) Не робіть аерацію чи вичісування на дуже критих схилах.
- h) Будьте особливо обережні, повертаючи машину чи підтягаючи її до себе.
- i) Зупиняйте зубці, коли машину потрібно нахилити для транспортування по поверхні, відмінній від трави, а також під час транспортування до місця роботи та назад.
- j) Заборонено користуватися машиною з пошкодженими захисними пристроями чи захисними решітками, а також без встановлених захисних пристроїв, як-от відбивних щитків чи пристроїв, що страхують від зриву вниз.
- k) Запускайте двигун обережно, відповідно до інструкції посібника з експлуатації, і стежте за тим, щоб зубці перебували на достатній відстані від ніг.
- l) Заборонено нахилити машину під час запуску двигуна, за винятком випадків, коли її потрібно підняти під час роботи. У цьому випадку нахиляйте її лише настільки, наскільки це необхідно, і піднімайте її лише переднім боком від себе. Завжди слідкуйте за тим, щоб обидві руки знаходилися в робочій позиції, перш ніж повертати машину на ґрунт.
- m) Ніколи не транспортуйте машину під час роботи двигуна.
- n) Заборонено наближати кінцівки до частин, що обертаються. Тримайтеся на безпечній відстані від отвору викидача.
- o) Зупиніть двигун і запобіжний ключ. Переконайтеся, що всі рухомі частини повністю зупинилися:
 - щоразу, коли залишаєте машину без нагляду;
 - перед усуненням блокування чи засмічення викидного отвору;
 - перед тим як оглядати, чистити машину чи виконувати інші роботи з нею;
 - після зіткнення зі стороннім предметом. Перевірте машину на наявність пошкоджень і виконайте необхідні роботи з ремонту перед повторним запуском і роботою з нею;
 якщо машина починає аномально сильно вібрувати, її працездатність необхідно негайно перевірити,
 - перевірте її на наявність пошкоджень;

- виконайте необхідні роботи з ремонту пошкоджених деталей;
- огляньте послаблені частини та щільно затягніть їх.

26.5 Технічне обслуговування та зберігання

- a) Переконайтеся, що всі гайки, болти та гвинти щільно закручено та машина перебуває в безпечному робочому стані.
- b) Регулярно перевіряйте пристрій, що страхує від зриву вниз, на наявність ознак зносу чи втрати працездатності.
- c) З міркувань безпеки зношені та пошкоджені компоненти необхідно замінити.
- d) Зверніть увагу, що в машинах із кількома зубцями рух одного зубця може призводити до обертання решти.
- e) Під час налаштування машини будьте уважні, щоб не затиснути пальці між зубцями, що рухаються, і нерухомими частинами машини.
- f) Дочекайтесь охолодження двигуна перед тим, як поставити машину на тривале зберігання.
- g) Під час технічного обслуговування зубців пам'ятайте, що після вимкнення двигуна зубці все ще можуть рухатися.
- h) З міркувань безпеки зношені та пошкоджені компоненти необхідно замінити. Необхідно використовувати виключно фірмові запчастини й додаткове приладдя.
- i) Якщо машина була зупинена для технічного обслуговування, огляду чи зберігання, чи заміни додаткового приладдя, слід вимкнути двигун, вийняти запобіжний ключ і переконаватися, що всі частини повністю зупинилися. Дочекайтесь охолодження машини перед тим, як виконувати огляд, налаштування тощо. Поводьтеся з машиною обережно та підтримуйте її у чистоті.
- j) Тримайте машину в недоступному для дітей місці.

Πίνακας περιεχομένων

1	Πρόλογος.....	132
2	Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο οδηγίων.....	132
3	Περιεχόμενα.....	133

4	Προφυλάξεις ασφαλείας.....	134
5	Προετοιμασία εξαερωτήρα χλοοτάπητα για χρήση.....	140
6	Φόρτιση μπαταρίας φόρτιση λυχνίες.....	140
7	Συναρμολόγηση εξαερωτήρα χλοοτάπητα	141
8	Ρύθμιση του εξαερωτήρα χλοοτάπητα για τον χρήστη.....	142
9	Τοποθέτηση και αφαίρεση μπαταρίας.....	143
10	Τοποθέτηση και αφαίρεση κλειδιού ασφάλισης.....	143
11	Θέση του εξαερωτήρα χλοοτάπητα εντός κι εκτός λειτουργίας.....	143
12	Έλεγχος εξαερωτήρα χλοοτάπητα και μπαταρίας.....	144
13	Εργασία με τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα	145
14	Μετά την εργασία.....	146
15	Μεταφορά.....	146
16	Φύλαξη.....	147
17	Καθάρισμα.....	147
18	Συντήρηση.....	148
19	Επισκευή.....	149
20	Αντιμετώπιση βλαβών.....	149
21	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	151
22	Ανταλλακτικά και παρελκόμενα.....	152
23	Απόρριψη.....	152
24	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.....	152
25	Πιστοποιητικό συμβατότητας UKCA.....	152
26	Τεχνικές υποδείξεις ασφαλείας για εξαερωτήρες χλοοτάπητα.....	153

1 Πρόλογος

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την STIHL για την αγορά σας. Στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. Έτσι δημιουργούμε προϊόντα με υψηλή αξιοπιστία, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης.

Παράλληλα, η STIHL παρέχει σέρβις κορυφαίας ποιότητας. Οι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποί μας μπορούν να σας προσφέρουν έγκυρες συμβουλές, εκπαίδευση και πλήρη τεχνική υποστήριξη.

Η STIHL δηλώνει ρητά την προσήλωσή της στη βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν STIHL σας για πολλά χρόνια με ασφάλεια και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και ευχόμαστε η χρήση των προϊόντων STIHL να είναι για εσάς μια ευχάριστη εμπειρία.



Δρ Nikolas Stihl

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ.

2 Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

2.1 Ισχύοντα έγγραφα

Ισχύουν οι τοπικοί κανόνες ασφαλείας.

- ▶ Εκτός από τις παρούσες οδηγίες χρήσης διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τα εξής έγγραφα:
 - Υποδείξεις ασφαλείας μπαταρίας STIHL AK
 - Οδηγίες χρήσης φορτιστών STIHL AL 101, 301, 500
 - Πληροφορίες ασφαλείας για μπαταρίες STIHL και προϊόντα με εγκατεστημένη μπαταρία: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Χρήση προειδοποιητικών συμβόλων στο κείμενο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
 - ▶ Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν σοβαρούς τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που **μπορεί** να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
 - ▶ Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν σοβαρούς τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν υλικές ζημιές.
 - ▶ Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν υλικές ζημιές.


2.3 Παραπομπή σε κείμενο



Το σύμβολο αυτό παραπέμπει σε ένα κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου οδηγιών.

3 Περιεχόμενα

3.1 Εξαερωτήρας χλοοτάπητα

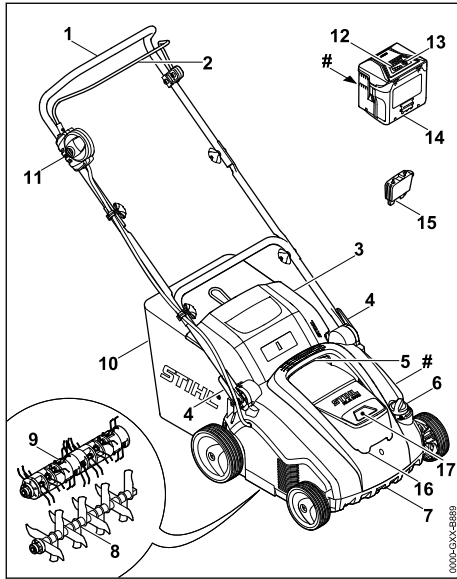

1 Τιμόνι

Το τιμόνι χρησιμεύει στο κράτημα, την οδήγηση και τη μεταφορά του εξαερωτήρα χλοοτάπητα.

2 Μπάρα ενεργοποίησης

Η μπάρα ενεργοποίησης, μαζί με το κουμπί ασφάλισης, θέτει τον τοποθετημένο κύλινδρο εντός και εκτός λειτουργίας.

3 Στόμιο εξαγωγής

Το στόμιο εξαγωγής κλείνει τον αγωγό εξαγωγής.

4 Ταχυτανυστήρες

Οι ταχυτανυστήρες χρησιμεύουν στη ρύθμιση και την αναδίπλωση του τιμονιού.

5 Επάνω λαβή μεταφοράς

Η επάνω λαβή μεταφοράς χρησιμεύει στη μεταφορά του εξαερωτήρα χλοοτάπητα.

6 Ροζέτα

Η ροζέτα χρησιμεύει στη ρύθμιση του βάθους εργασίας.

7 Κάτω λαβή μεταφοράς

Η κάτω λαβή μεταφοράς χρησιμεύει στη μεταφορά και τοποθέτηση του εξαερωτήρα χλοοτάπητα σε όρθια θέση.

8 Κύλινδρος εξαέρωσης

Ο κύλινδρος εξαέρωσης χρησιμεύει στον αερισμό του χλοοτάπητα.

9 Κύλινδρος σβαρνίσματος

Ο κύλινδρος σβαρνίσματος χρησιμεύει στον αερισμό του χλοοτάπητα.

10 Χορτοσυλλέκτης

Το υλικό που αποκόπτεται από τον χλοοτάπητα συλλέγεται στον χορτοσυλλέκτη.

11 Κουμπί ασφάλισης

Το κουμπί ασφάλισης, μαζί με την μπάρα ενεργοποίησης, θέτει τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα εντός και εκτός λειτουργίας.

12 Λυχνίες LED

Οι λυχνίες LED δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και τις βλάβες.

13 Πλήκτρο

Το πλήκτρο ενεργοποιεί τις λυχνίες LED στην μπαταρία.

14 Μπαταρία

Η μπαταρία τροφοδοτεί τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα με ενέργεια.

15 Κλειδί ασφάλισης

Το κλειδί ασφάλισης θέτει σε λειτουργία τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.

16 Καπάκι

Το καπάκι καλύπτει την μπαταρία και το κλειδί ασφάλισης.

17 Θήκη μπαταρίας

Η μπαταρία τοποθετείται μέσα στη θήκη μπαταρίας.

Πινακίδα ισχύος με αριθμό εργαλείου

3.2 Σύμβολα

Τα σύμβολα μπορεί να είναι τοποθετημένα στον εξαερωτήρα χλοοτάπητα και την μπαταρία κι έχουν την εξής σημασία:



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει το κλειδί ασφάλισης.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει την υποδοχή κλειδιού.



1 λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα. Η μπαταρία είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή.



4 λυχνίες LED αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα. Υπάρχει βλάβη στην μπαταρία.



Εγγυημένη στάθμη θορύβου σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EC σε dB(A) για τη σύγκριση εκπομπών θορύβων σε προϊόντα.



Η αναφορά δίπλα από το σύμβολο υποδηλώνει την ενεργειακή απόδοση της μπαταρίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των στοιχείων. Η διαθέσιμη

για χρήση ενεργειακή απόδοση είναι μικρότερη.



Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα.



Ενεργοποιήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.

4 Προφυλάξεις ασφαλείας

4.1 Προειδοποιητικά σύμβολα

Τα προειδοποιητικά σύμβολα στον εξαερωτήρα χλοοτάπητα έχουν την εξής σημασία:



Προσέξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.



Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά.



Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας για τα εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.



Τηρείτε την απόσταση ασφαλείας.



Μην αγγίζετε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο.



Αφαιρέστε το κλειδί ασφάλισης κατά τις παύσεις εργασίας, τη μεταφορά, τη φύλαξη, τη συντήρηση ή την επισκευή.



Προστατεύετε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα από βροχή και υγρασία.



Αφαιρέστε την μπαταρία κατά τις παύσεις εργασίας, τη μεταφορά, τη φύλαξη, τη συντήρηση ή την επισκευή.



Προστατέψτε την μπαταρία από τη θερμότητα και τη φωτιά.



Προστατεύετε την μπαταρία από βροχή και υγρασία και μην τη βυθίζετε σε υγρά.



Τηρείτε το εύρος των επιτρεπόμενων θερμοκρασιών για την μπαταρία.

4.2 Προβλεπόμενη χρήση

Ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα STIHL RLA 240.0

- μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εξής εφαρμογές:
 - με τον κύλινδρο εξαέρωσης: εξαέρωση της επιφάνειας χόρτου
 - με τον κύλινδρο σβαρνίσματος: σβαρνίσμα της επιφάνειας χόρτου

Ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί στη βροχή.

Ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα τροφοδοτείται με ενέργεια από μία μπαταρία STIHL AK.

Η STIHL προτείνει τη χρήση της τοποθέτηση της μπαταρίας STIHL AK 20 ή STIHL AK 30.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι μπαταρίες που δεν έχουν εγκριθεί από την STIHL για χρήση με τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα, μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
 - ▶ Χρησιμοποιήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα με μία μπαταρία STIHL AK.
- Εάν ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα ή η μπαταρία δεν χρησιμοποιηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
 - ▶ Χρησιμοποιήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα και την μπαταρία με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

4.3 Απαιτήσεις από τον χρήστη

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι χρήστες που δεν έχουν ενημερωθεί για τη χρήση δεν μπορούν να αντιληφθούν ή να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα και την μπαταρία. Ο χρήστης και άλλα άτομα μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά ή θανάσιμα.
 - ▶ Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.
- ▶ Εάν ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα ή η μπαταρία παραδοθεί σε άλλο άτομο: Παραδώστε μαζί και τις οδηγίες χρήσης.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
 - Ο χρήστης είναι ξεκούρατος.



- Ο χρήστης έχει τις σωματικές, πνευματικές και αισθητηριακές ικανότητες να χρησιμοποιήσει τον εξερωτήρα χλοοτάπτητα και την μπαταρία και να εργαστεί με αυτά. Εάν ο χρήστης έχει περιορισμένες σωματικές, πνευματικές ή αισθητηριακές ικανότητες, τότε επιτρέπεται να εργαστεί μόνο υπό την επίβλεψη ενός αρμόδιου ατόμου.
 - Ο χρήστης μπορεί να αντιληφθεί και να αξιολογήσει τους κινδύνους που απορρέουν από τον εξερωτήρα χλοοτάπτητα και την μπαταρία.
 - Ο χρήστης συνειδητοποιεί ότι είναι υπεύθυνος για ατυχήματα και ζημιές.
 - Ο χρήστης είναι ενήλικας ή ο χρήστης εκπαιδεύεται επαγγελματικά υπό επίβλεψη, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
 - Ο χρήστης έχει λάβει ενημέρωση από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, προτού εργαστεί για πρώτη φορά με τον εξερωτήρα χλοοτάπτητα.
 - Ο χρήστης δεν βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών.
- ▶ Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

4.4 Ενδυμασία και εξοπλισμός

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας ενδέχεται να εκσφενδονιστούν αντικείμενα προς τα επάνω με μεγάλη ταχύτητα. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.



- ▶ Φορέστε γυαλιά προστασίας που εφαρμόζουν καλά. Στο εμπόριο διατίθενται κατάλληλα γυαλιά προστασίας που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 166 ή τους εθνικούς κανονισμούς και φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.
- ▶ Φορέστε ένα μακρύ παντελόνι από ανθεκτικό υλικό.
- Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να αναδευτεί σκόνη. Η εισπνοή σκόνης μπορεί να βλάψει την υγεία και να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
 - ▶ Εάν αναδευτεί σκόνη: Φορέστε μια μάσκα προστασίας της αναπνοής.
- Ο ακατάλληλος ρουχισμός μπορεί να παγιδευτεί σε ξύλα, κλαδιά ή στον εξερωτήρα χλοοτάπτητα. Οι χρήστες χωρίς κατάλληλο ρουχισμό μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά.
 - ▶ Φορέστε στενά ρούχα.

- ▶ Βγάλτε τα μαντήλια και τα κοσμήματα.
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, της συντήρησης ή της μεταφοράς, ο χρήστης μπορεί να έρθει σε επαφή με τον κύλινδρο. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.
 - ▶ Φορέστε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.
- Εάν ο χρήστης φορά ακατάλληλα υποδήματα, μπορεί να γλιστρήσει. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.
 - ▶ Φορέστε κλειστά, σταθερά υποδήματα με αντιολισθητικές σόλες.

4.5 Περιοχή εργασίας και περιβάλλον

4.5.1 Περιοχή εργασίας και περιβάλλον

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα άτομα που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, τα παιδιά και τα ζώα δεν μπορούν να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από τον εξερωτήρα χλοοτάπτητα και τα εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα. Τα άτομα που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, τα παιδιά και τα ζώα μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά και να προκληθούν υλικές ζημιές.



- ▶ Κρατήστε μακριά από την επικίνδυνη περιοχή τα άτομα που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, τα παιδιά και τα ζώα.
- ▶ Κρατάτε απόσταση από αντικείμενα.
- ▶ Μην αφήνετε χωρίς επίτηρηση τον εξερωτήρα χλοοτάπτητα.
- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι τα παιδιά δεν θα παίζουν με τον εξερωτήρα χλοοτάπτητα.
- Εάν ο χρήστης εργαστεί στη βροχή, μπορεί να γλιστρήσει. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.
 - ▶ Όταν βρέχει: Μην εργάζεστε.
- Ο εξερωτήρας χλοοτάπτητα δεν είναι αδιάβροχος. Εάν χρησιμοποιηθεί σε βροχή ή σε υγρό περιβάλλον, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα και ο εξερωτήρας χλοοτάπτητα μπορεί να υποστεί ζημιά.
 - ▶ Μην εργάζεστε στη βροχή και σε υγρό περιβάλλον.



- Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του εξερωτήρα χλοοτάπτητα μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Οι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές και εκρήξεις σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

- ▶ Μην εργάζεστε σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης.

4.5.2 Μπαταρία

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Άσχετα προς την εργασία άτομα, όπως επίσης παιδιά και ζώα, δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ή να εκτιμήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της μπαταρίας. Άσχετα προς την εργασία άτομα, όπως επίσης παιδιά και ζώα, διατρέχουν κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.
 - ▶ Μην επιτρέπετε σε άσχετα προς την εργασία άτομα, σε παιδιά και ζώα να πλησιάζουν στον χώρο εργασίας.
 - ▶ Μην αφήνετε την μπαταρία χωρίς επίβλεψη.
 - ▶ Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την μπαταρία ως παιχνίδι.
- Η μπαταρία δεν είναι προστατευμένη από όλες τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση έκθεσης σε ορισμένες επιδράσεις του περιβάλλοντος, η μπαταρία μπορεί να πάρει φωτιά, να εκραγεί ή να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού και υλικών ζημιών.



- ▶ Προστατεύετε την μπαταρία από θερμότητα και φωτιά.
- ▶ Μην απορρίψετε την μπαταρία στη φωτιά.



- ▶ Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ - 10 °C και + 50 °C.



- ▶ Προστατεύετε την μπαταρία από τη βροχή και την υγρασία και μην τη βυθίζετε σε υγρά.

- ▶ Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από μεταλλικά μικροαντικείμενα.
- ▶ Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλή πίεση.
- ▶ Μην εκθέτετε την μπαταρία σε μικροκύματα.
- ▶ Προστατεύετε την μπαταρία από χημικές ουσίες και άλατα.

4.6 Ασφαλής κατάσταση

4.6.1 Εξαερωτήρας χλοοτάπητα

Ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- Ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα δεν έχει υποστεί ζημιές.
- Ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα είναι καθαρός και στεγνός.

- Τα χειριστήρια λειτουργούν και δεν έχουν τροποποιηθεί.
- Εάν πρόκειται να συλλεχθεί στον χορτοσυλλέκτη το υλικό που θα αποκοπεί από τον χλοοτάπητα: Ο χορτοσυλλέκτης είναι σωστά κρεμασμένος.
- Εάν πρόκειται να εξαχθεί από το πίσω μέρος το υλικό που θα αποκοπεί από τον χλοοτάπητα: Ο χορτοσυλλέκτης έχει αφαιρεθεί και το στόμιο εξαγωγής είναι κλειστό.
- Ο κύλινδρος είναι σωστά τοποθετημένος.
- Έχει τοποθετηθεί γνήσιος πρόσθετος εξοπλισμός STIHL για αυτόν τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.
- Ο πρόσθετος εξοπλισμός είναι σωστά τοποθετημένος.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα εξαρτήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλέον σωστά όταν δεν βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση, ενώ ενδέχεται να τεθούν εκτός λειτουργίας και οι διατάξεις ασφαλείας. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί.
 - ▶ Εργάζεστε μόνο με τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα όταν αυτός δεν έχει υποστεί ζημιά.
 - ▶ Εάν ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα είναι λερωμένος: Καθαρίστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.
 - ▶ Εάν ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα είναι βρεγμένος: Στεγνώστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.
 - ▶ Μην τροποποιείτε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.
 - ▶ Εάν τα χειριστήρια δεν λειτουργούν: Μην εργάζεστε με τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.
 - ▶ Εάν πρόκειται να συλλεχθεί στον χορτοσυλλέκτη το υλικό που θα αποκοπεί από τον χλοοτάπητα: Κρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
 - ▶ Τοποθετήστε γνήσιο πρόσθετο εξοπλισμό STIHL για αυτόν τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.
 - ▶ Τοποθετήστε τον κύλινδρο με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
 - ▶ Τοποθετείτε τον πρόσθετο εξοπλισμό με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στις οδηγίες χρήσης του πρόσθετου εξοπλισμού.
 - ▶ Μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα του εξαερωτήρα χλοοτάπητα.
 - ▶ Μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές της υποδοχής κλειδιού μπαταρίας και μην τις συνδέετε με μεταλλικά αντικείμενα.

- ▶ Αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή ελαττωματικές πινακίδες υποδείξεων.
- ▶ Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

4.6.2 Κύλινδροι

Ο κύλινδρος εξαέρωσης και ο κύλινδρος σβαρνίσματος βρίσκονται σε ασφαλής κατάσταση όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- Ο άξονας, το μαχαίρι, τα ελάσματα και τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν φέρουν ζημιές.
- Ο άξονας, το μαχαίρι και τα ελάσματα δεν έχουν στραβώσει.
- Ο κύλινδρος είναι σωστά τοποθετημένος.
- Το μαχαίρι και τα ελάσματα δεν έχουν γρέζια.
- Δεν έχει ξεπεραστεί το ελάχιστο μήκος των μαχαιριών, **21.2**.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σε μη ασφαλή κατάσταση ενδέχεται να λυθούν και να εκσφενδονιστούν μέρη των μαχαιριών και των ελασμάτων. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί
 - ▶ Εργάζεστε μόνον με μαχαίρια, ελάσματα και εξαρτήματα τοποθέτησης που δεν φέρουν ζημιές.
 - ▶ Εάν έχει ξεπεραστεί το ελάχιστο μήκος των μαχαιριών: αντικαταστήστε τον κύλινδρο εξαέρωσης.
 - ▶ Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

4.6.3 Μπαταρία

Η μπαταρία βρίσκεται σε ασφαλής κατάσταση, όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- Η μπαταρία δεν έχει υποστεί ζημιές.
- Η μπαταρία είναι καθαρή και στεγνή.
- Η μπαταρία λειτουργεί και δεν έχει υποστεί τροποποιήσεις.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η μπαταρία δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια όταν δεν βρίσκεται σε ασφαλής κατάσταση. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.
 - ▶ Εργάζεστε μόνον με μία μπαταρία που δεν φέρει ζημιές και λειτουργεί σωστά.
 - ▶ Μην φορτίζετε την ελαττωματική μπαταρία.
 - ▶ Εάν η μπαταρία είναι λερωμένη ή βρεγμένη: Καθαρίστε την μπαταρία και αφήστε τη να στεγνώσει.
 - ▶ Μην τροποποιείτε την μπαταρία.
 - ▶ Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της μπαταρίας.

- ▶ Μην βραχυκυκλώνετε τις ηλεκτρικές επαφές της μπαταρίας και μην τις συνδέετε με μεταλλικά αντικείμενα.
- ▶ Μην ανοίγετε την μπαταρία.
- ▶ Αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή ελαττωματικές πινακίδες υποδείξεων.
- Από μια ελαττωματική μπαταρία μπορεί να εκρυσταλλωθούν υγρά. Σε περίπτωση που τα υγρά έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί.
 - ▶ Αποφύγετε την επαφή με τα υγρά.
 - ▶ Εάν τα υγρά έχουν έρθει σε επαφή με το δέρμα: ξεπλύνετε τα σημεία του δέρματος με άφθονο νερό και σαπουνί.
 - ▶ Εάν τα υγρά έχουν έρθει σε επαφή με τα μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και μεταβείτε σε έναν γιατρό.
- Μια ελαττωματική μπαταρία μπορεί να έχει ασυνήθιστη οσμή, να βγάζει καπνό ή να καίγεται. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
 - ▶ Εάν η μπαταρία μυρίζει ασυνήθιστα ή βγάζει καπνούς: Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία και κρατήστε την μακριά από εύφλεκτα υλικά.
 - ▶ Εάν η μπαταρία καίγεται: Προσπαθήστε να σβήσετε την μπαταρία με έναν πυροσβεστήρα ή νερό.

4.7 Εργασία

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης δεν μπορεί να εργαστεί συγκεντρωμένος. Ο χρήστης μπορεί να σκοτάψει, να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά.
 - ▶ Εργάζεστε ήρεμα και προσεκτικά.
 - ▶ Εάν οι συνθήκες φωτισμού και ορατότητας είναι κακές: Μην εργάζεστε με τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.
 - ▶ Χειρίζεστε μόνοι σας τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.
 - ▶ Προσέχετε για εμπόδια.
 - ▶ Μην ανατρέπετε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.
 - ▶ Εργάζεστε σε όρθια στάση στο έδαφος και διατηρήστε την ισορροπία σας.
 - ▶ Εάν εμφανιστούν σημάδια κόπωσης: Κάντε ένα διάλειμμα.
 - ▶ Εάν εξαερώνετε ή σβαρνίζετε σε πλαγιά: Εξαερώνετε ή σβαρνίζετε πάντοτεκάθετα προς την κλίση.
 - ▶ Μην εξαερώνετε ή σβαρνίζετε σε πλαγιές με κλίση μεγαλύτερη από 25° (46,6%).

- Ο χρήστης μπορεί να κοπεί από τον περιστρεφόμενο κύλινδρο. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά.



- ▶ Μην αγγίζετε τον περιστρεφόμενο κύλινδρο.

- Εάν ο κύλινδρος μπλοκαριστεί από κάποιο αντικείμενο: Θέστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά απομακρύνετε το αντικείμενο.
- Εάν ο εξερωτήρας χλοοτάπητα παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια εργασίας, ενδέχεται να βρίσκεται σε μη ασφαλή κατάσταση. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
 - ▶ Τερματίστε την εργασία, απενεργοποιήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης, αφαιρέστε την μπαταρία και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
- Κατά τη διάρκεια εργασίας μπορεί να παρατηρηθούν κραδασμοί από τον εξερωτήρα χλοοτάπητα.
 - ▶ Φοράτε γάντια.
 - ▶ Κάντε διαλείμματα.
 - ▶ Εάν παρουσιαστούν διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος: Απευθυνθείτε σε γιατρό.
- Εάν κατά τη διάρκεια εργασίας ο κύλινδρος έρθει σε επαφή με ξένο αντικείμενο, μπορεί αυτό ή μέρη αυτού να εκσφενδονιστούν με μεγάλη ταχύτητα. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
 - ▶ Απομακρύνετε τα ξένα αντικείμενα από την περιοχή εργασίας.
 - ▶ Σημαδέψτε τα εμπόδια (π.χ. ρίζες, κορμοί δέντρων) και παρακάμψτε τα.
- Εάν απελευθερωθεί η μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής, ο κύλινδρος συνεχίζει να περιστρέφεται για λίγη ώρα. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.
 - ▶ Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κύλινδρος.
- Εάν ο περιστρεφόμενος κύλινδρος έρθει σε επαφή με κάποιο σκληρό αντικείμενο, ενδέχεται να δημιουργηθούν σπινθήρες. Οι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
 - ▶ Μην εργάζεστε σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
- Εάν σταθμεύσετε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα σε κεκλιμένη επιφάνεια, μπορεί να κυλήσει

ανεξέλεγκτα. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

- ▶ Αφήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα μόνο όταν βρίσκεται σε μία επίπεδη επιφάνεια και δεν υπάρχει κίνδυνος να κυλήσει από μόνο του.
- Εάν στερεωθούν αντικείμενα στο τιμόνι, ενδέχεται ο εξερωτήρας χλοοτάπητα να ανατραπεί λόγω του πρόσθετου βάρους. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
 - ▶ Μην στερεώνετε αντικείμενα στο τιμόνι.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Εάν υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια στην περιοχή εργασίας, ο κύλινδρος μπορεί να έρθει σε επαφή με αυτά και να προκαλέσει ζημιές. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.
 - ▶ Μην εργάζεστε σε περιβάλλον με ηλεκτροφόρα καλώδια.
- Εάν η εργασία εκτελείται κατά τη διάρκεια καταιγίδας, ο χρήστης ενδέχεται να χτυπηθεί από κεραυνό. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.
 - ▶ Όταν βρέχει: Μην εργάζεστε.

4.8 Μεταφορά

4.8.1 Μεταφορά

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη μεταφορά, ο εξερωτήρας χλοοτάπητα μπορεί να ανατραπεί ή να μετακινηθεί. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
 - ▶ Απενεργοποιήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα.
 - ▶ Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κύλινδρος.



- ▶ Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης.

- ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία.

- ▶ Τοποθετήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ▶ Ρυθμίστε τη θέση μεταφοράς.
- ▶ Σηκώστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα επάνω από εμπόδια (π.χ. σκαλοπάτια, κράσπεδα).
- ▶ Ασφαλίστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα με ιμάντες πρόσδεσης, λουριά ή δίκτυο, έτσι ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί και να μετακινηθεί.

4.8.2 Μπαταρία

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η μπαταρία δεν είναι προστατευμένη από όλες τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση έκθεσης σε ορισμένες επιδράσεις του περιβάλλοντος μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές ή ζημιά στην μπαταρία.
 - ▶ Μην μεταφέρετε μπαταρία που έχει ζημιά.
- Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η μπαταρία μπορεί να ανατραπεί ή να μετατοπιστεί. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών.
 - ▶ Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στη συσκευασία με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η μετατόπισή της.
 - ▶ Η συσκευασία ασφαλιζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να μετατοπιστεί.

4.9 Φύλαξη

4.9.1 Φύλαξη

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα παιδιά δεν μπορούν να ανιληφθούν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από τον εξερωτήρα χλοοτάπητα. Τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά.



- ▶ Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης.



- ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία.



- ▶ Φυλάσσετε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα μακριά από παιδιά.

- Οι ηλεκτρικές επαφές του εξερωτήρα χλοοτάπητα και τα μεταλλικά μέρη μπορεί να οξειδωθούν από την υγρασία. Ο εξερωτήρας χλοοτάπητα μπορεί να υποστεί ζημιές.



- ▶ Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης.



- ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία.



- ▶ Φυλάξτε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα σε καθαρό και στεγνό μέρος.

4.9.2 Μπαταρία

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα παιδιά δεν μπορούν να ανιληφθούν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους που κρύβουν οι

μπαταρίες. Τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά.

- ▶ Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από παιδιά.

- Η μπαταρία δεν προστατεύεται από όλες τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Εάν η μπαταρία εκτεθεί σε συγκεκριμένες επιδράσεις του περιβάλλοντος, μπορεί να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά.

- ▶ Φυλάσσετε την μπαταρία σε καθαρό και στεγνό μέρος.
- ▶ Φυλάσσετε την μπαταρία σε κλειστό χώρο.
- ▶ Φυλάσσετε την μπαταρία χωριστά από τον εξερωτήρα χλοοτάπητα.
- ▶ Εάν η μπαταρία αποθηκευτεί στον φορτιστή: Αποσυνδέστε το φιν και αποθηκεύστε την μπαταρία με επίπεδο φόρτισης μεταξύ 40% και 60% (2 λυχνίες LED που ανάβουν με πράσινο χρώμα).
- ▶ Φυλάσσετε τη μπαταρία σε εύρος θερμοκρασίας μεταξύ - 10 °C και + 50 °C.

4.10 Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την επισκευή είναι τοποθετημένο το κλειδί ασφάλισης και η μπαταρία, μπορεί ο εξερωτήρας χλοοτάπητα να ενεργοποιηθεί ακούσια. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

- ▶ Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κύλινδρος.



- ▶ Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης.



- ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία.



- Τα ισχυρά καθαριστικά και ο καθαρισμός με δέσμη νερού ή με αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στον εξερωτήρα χλοοτάπητα, τους κυλίνδρους και την μπαταρία. Εάν ο εξερωτήρας χλοοτάπητα, οι κύλινδροι και η μπαταρία δεν καθαριστούν σωστά, μπορεί ορισμένα εξαρτήματα να μην λειτουργούν πλέον σωστά και να θεθούν εκτός λειτουργίας και οι διατάξεις ασφαλείας. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

- ▶ Καθαρίζετε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα, τους κυλίνδρους και την μπαταρία με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

- Εάν ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα, οι κύλινδροι ή η μπαταρία δεν συντηρηθούν ή επισκευαστούν σωστά, μπορεί ορισμένα εξαρτήματα να μην λειτουργούν πλέον σωστά και να τεθούν εκτός λειτουργίας και οι διατάξεις ασφαλείας. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί.
 - ▶ Μην συντηρείτε και μην επισκευάζετε μόνοι σας τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα και τη μπαταρία.
 - ▶ Εάν ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα ή η μπαταρία πρέπει να συντηρηθεί ή να επισκευαστεί: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
 - ▶ Συντηρήστε τους κυλίνδρους με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, της συντήρησης ή της επισκευής των κυλίνδρων, τα μαχαίρια και τα ελάσματα μπορεί να τεθούν σε κίνηση. Ο χρήστης μπορεί να κοπεί από τις αιχμηρές ακμές κοπής και τραυματιστεί.
 - ▶ Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.

5 Προετοιμασία εξαερωτήρα χλοοτάπητα για χρήση

5.1 Προετοιμασία εξαερωτήρα χλοοτάπητα για χρήση

Πριν από κάθε έναρξη εργασίας θα πρέπει να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα:

- ▶ Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας και τις ασφάλειες μεταφοράς.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω εξαρτήματα βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση:
 - Εξαερωτήρας χλοοτάπητα, [12](#) 4.6.
 - Κύλινδροι, [12](#) 4.6.2.
 - Μπαταρία, [12](#) 4.6.3.
- ▶ Ελέγξτε την μπαταρία, [12](#) 12.3.
- ▶ Φορτίστε πλήρως την μπαταρία, [12](#) 6.1
- ▶ Καθαρίστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα, [12](#) 17.
- ▶ Ελέγξτε τους κυλίνδρους, [12](#) 12.2.
- ▶ Τοποθετήστε το τιμόνι, [12](#) 7.1
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας κύλινδρος στη θήκη μεταφοράς, [12](#) 7.2.
- ▶ Αναδιπλώστε και ρυθμίστε το τιμόνι, [12](#) 8.1.
- ▶ Εάν πρόκειται να συλλεχθεί στον χορτοσυλλέκτη το υλικό που θα αποκοπεί από τον χλοοτάπητα: Κρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη, [12](#) 7.3.2.
- ▶ Εάν πρόκειται να εξαχθεί από το πίσω μέρος το υλικό που θα αποκοπεί από τον χλοοτά-

πητα: Ξεκρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη, [12](#) 7.3.3.

- ▶ Ρυθμίστε το βάθος εργασίας, [12](#) 13.2.
- ▶ Ελέγξτε τα χειριστήρια, [12](#) 12.1.
- ▶ Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των βημάτων: Μην χρησιμοποιείτε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.


6 Φόρτιση μπαταρίας φόρτωση λυχνίες

6.1 Φόρτιση μπαταρίας

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, π.χ. από τη θερμοκρασία της μπαταρίας ή από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει από τον αναφερόμενο χρόνο φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης αναφέρεται στο www.stihl.com/charging-times.

- ▶ Φορτίστε την μπαταρία, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης των φορτιστών STIHL AL 101, 301, 500.

6.2 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης

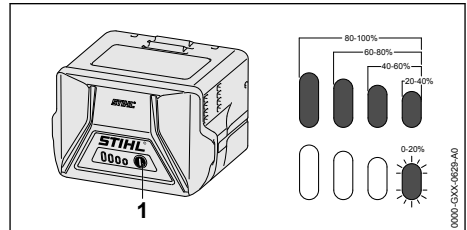

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο (1). Οι λυχνίες ανάβουν για περίπου 5 δευτερόλεπτα σε πράσινο χρώμα και δείχνουν την κατάσταση φόρτισης.
- ▶ Αν η δεξιά πράσινη λυχνία αναβοσβήνει, φορτίστε τη μπαταρία.

6.3 Λυχνίες LED στην μπαταρία

Οι λυχνίες LED δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας ή τις βλάβες. Οι λυχνίες LED μπορεί να είναι σταθερά αναμμένες ή να αναβοσβήνουν με πράσινο ή κόκκινο χρώμα.


Εάν οι λυχνίες LED ανάβουν με πράσινο χρώμα ή αναβοσβήνουν, δείχνουν την κατάσταση φόρτισης.

- ▶ Εάν οι λυχνίες LED ανάβουν με κόκκινο χρώμα ή αναβοσβήνουν: Αποκαταστήστε τις βλάβες, 20.1.
Στον εξερωτήρα χλοοτάπητα ή στην μπαταρία υπάρχει βλάβη.

7 Συναρμολόγηση εξερωτήρα χλοοτάπητα

7.1 Τοποθέτηση τιμονιού

- ▶ Θέστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

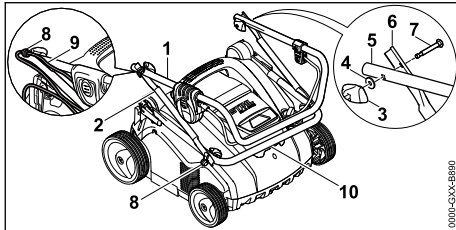


- ▶ Περάστε το αριστερό στηρίγμα (8) στις βίδες (7).
- ▶ Ευθυγραμμίστε το επάνω τμήμα του τιμονιού (1) και το μεσαίο τμήμα τιμονιού (2) με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπίπτουν οι οπές.
- ▶ Τοποθετήστε τη βίδα (7) και ευθυγραμμίστε ώστε και στις δύο πλευρές η κεφαλή της βίδας να εφαρμόζει ισοπίεδα στο μεσαίο τμήμα του τιμονιού (2).
- ▶ Περάστε τη ροδέλα (4) στη βίδα (7).
- ▶ Βιδώστε την πεταλούδα (3).
- ▶ Ευθυγραμμίστε το κάτω τμήμα του τιμονιού (10) και το μεσαίο τμήμα τιμονιού (2) με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπίπτουν οι οπές.
- ▶ Τοποθετήστε τη βίδα (7) και ευθυγραμμίστε ώστε και στις δύο πλευρές η κεφαλή της βίδας να εφαρμόζει ισοπίεδα στο μεσαίο τμήμα του τιμονιού (2).
- ▶ Περάστε τη ροδέλα (4) στη βίδα (7).
- ▶ Βιδώστε την πεταλούδα (3).
- ▶ Πιέστε το καλώδιο (9) στα στηρίγματα (8).

Το τιμόνι δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί ξανά.


7.2 Αφαίρεση του κυλίνδρου σβαρνίσματος από τη θήκη μεταφοράς, πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία

- ▶ Θέστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία.

- ▶ Τοποθετήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

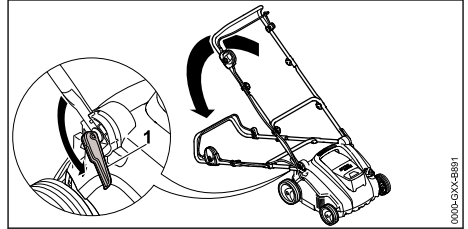


- ▶ Ανοίξτε τον ταχυαναστήρα (1) και αφήστε προς τα πίσω το τιμόνι.
- ▶ Κρατήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα από την κάτω λαβή μεταφοράς και σηκώστε τον προς τα πίσω.

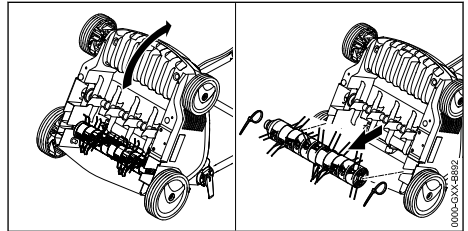

- ▶ Αφαιρέστε τα δεματικά καλωδίων.
- ▶ Τραβήξτε τον κύλινδρο σβαρνίσματος από τη θήκη μεταφοράς και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος.

7.3 Συναρμολόγηση, κρέμασμα και ξεκρέμασμα χορτοσυλλέκτη


7.3.1 Συναρμολόγηση χορτοσυλλέκτη

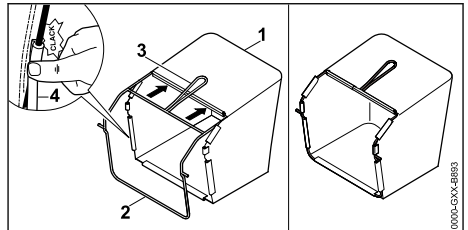

- ▶ Περάστε το ύφασμα (1) επάνω από το πλαίσιο (2) με τέτοιο τρόπο, ώστε η πλάκα διαπέδου και η λαβή (3) να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του υφάσματος.
- ▶ Πιέστε τα πλαστικά προφίλ (4) επάνω στο πλαίσιο.
Τα πλαστικά προφίλ κουμπώνουν με ένα κλικ.

7.3.2 Κρέμασμα χορτοσυλλέκτη

- ▶ Απενεργοποιήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα.

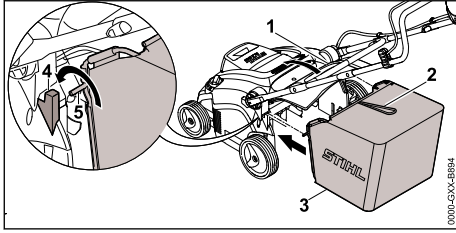

- ▶ Ανοίξτε και κρατήστε ανοικτό το στόμιο εξαγωγής (1).
- ▶ Πιάστε τον χορτοσυλλέκτη (3) από τη λαβή (2) και κρεμάστε τον άξονα (5) στην υποδοχή (4).
- ▶ Αποθέστε το στόμιο εξαγωγής (1) επάνω στον χορτοσυλλέκτη (3).


7.3.3 Αφαίρεση χορτοσυλλέκτη

- ▶ Απενεργοποιήστε τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ▶ Ανοίξτε και κρατήστε ανοικτό το στόμιο εξαγωγής.
- ▶ Αφαιρέστε προς τα επάνω τον χορτοσυλλέκτη τραβώντας από τη λαβή.
- ▶ Κλείστε το στόμιο εξαγωγής.


8 Ρύθμιση του εξεαρωτήρα χλοοτάπητα για τον χρήστη

8.1 Αναδίπλωση και ρύθμιση τιμονιού


- ▶ Θέστε τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

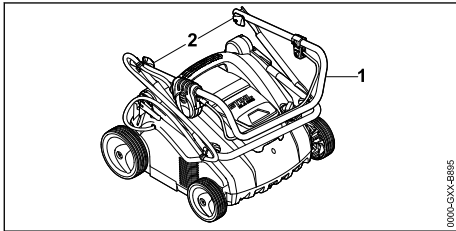


- ▶ Αναδίπλώστε το επάνω τμήμα τιμονιού (1).
- ▶ Σφίξτε τις πεταλούδες (2).

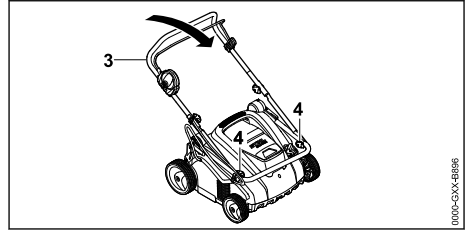

- ▶ Αναδιπλώστε το μεσαίο τμήμα τιμονιού (3).
- ▶ Σφίξτε τις πεταλούδες (4).

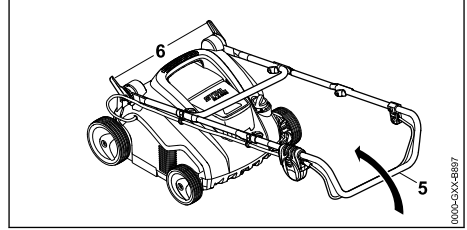

- ▶ Ανοίξτε τον ταχυναστήρα (6).
- ▶ Αναδιπλώστε τελειώς το τιμόνι (5).

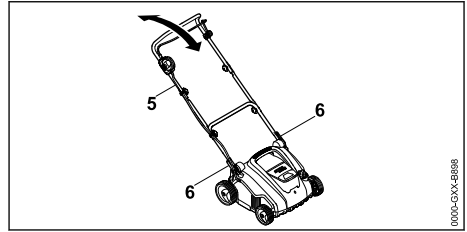


- ▶ Ευθυγραμμίστε το τιμόνι (5) στην επιθυμητή θέση και σταθεροποιήστε το με τον ταχυναστήρα (6).

8.2 Σύμπτυξη τιμονιού

- ▶ Θέστε τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ▶ Ανοίξτε τον ταχυναστήρα.
- ▶ Διπλώστε προς τα μπροστά το τιμόνι και προσαρτήστε ώστε να μην πιαστεί το καλώδιο.

9 Τοποθέτηση και αφαίρεση μπαταρίας


9.1 Τοποθέτηση μπαταρίας

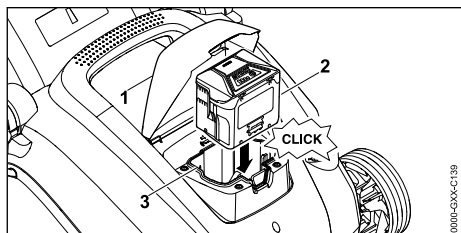

- ▶ Ανοίξτε το καπάκι (1) μέχρι τέρμα και κρατήστε το ανοικτό.
- ▶ Πιέστε την μπαταρία (2) μέχρι τέρματος στη θήκη μπαταρίας (3). Η μπαταρία (2) κουμπώνει με ένα κλικ και ασφαλίζει.
- ▶ Κλείστε το καπάκι (1).

9.2 Αφαίρεση μπαταρίας


- ▶ Τοποθετήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

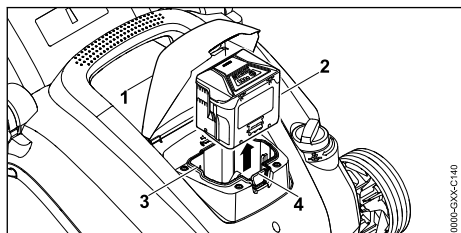

- ▶ Ανοίξτε το καπάκι (1) μέχρι τέρμα και κρατήστε το ανοικτό.
- ▶ Πιέστε τον μοχλό ασφάλισης (4). Η μπαταρία (2) έχει απασφαλιστεί.
- ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία (2).
- ▶ Κλείστε το καπάκι (1).

10 Τοποθέτηση και αφαίρεση κλειδιού ασφάλισης

10.1 Τοποθέτηση κλειδιού ασφάλισης

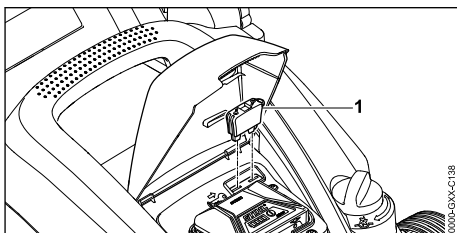

- ▶ Ανοίξτε το καπάκι (1) μέχρι τέρμα και κρατήστε το ανοικτό.
- ▶ Τοποθετήστε το κλειδί ασφάλισης (2) στην υποδοχή κλειδιού (3).
- ▶ Κλείστε το καπάκι (1).


10.2 Αφαίρεση κλειδιού ασφάλισης

- ▶ Ανοίξτε το καπάκι μέχρι τέρμα και κρατήστε το ανοικτό.
- ▶ Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης.
- ▶ Κλείστε το καπάκι.
- ▶ Φυλάσσετε το κλειδί ασφάλισης μακριά από παιδιά.

11 Θέση του εξαερωτήρα χλοοτάπητα εντός κι εκτός λειτουργίας

11.1 Ενεργοποίηση εξαερωτήρα χλοοτάπητα

- ▶ Τοποθετήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

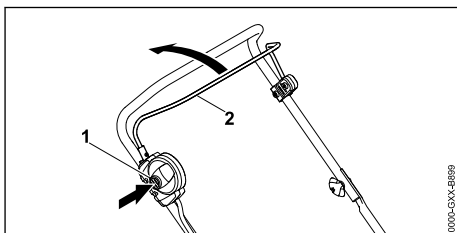

- ▶ Με το δεξί χέρι πιέστε το κουμπί ασφάλισης (1) και κρατήστε το πιεσμένο.
- ▶ Με το αριστερό χέρι τραβήξτε την μπάρα ενεργοποίησης (2) τελείως προς το τιμόνι και κρατήστε την, έτσι ώστε ο αντίχειρας να περικλείει το τιμόνι. Ο κύλινδρος περιστρέφεται.

- ▶ Απελευθερώστε το κουμπί ασφάλισης (1).
- ▶ Με το δεξι χέρι κρατήστε το τιμόνι και την μπάρα ενεργοποίησης (2) με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αντίχειρας να περικλείει το τιμόνι.

11.2 Απενεργοποίηση εξαιρωτήρα χλοοτάπητα

- ▶ Απελευθερώστε την μπάρα ενεργοποίησης.
- ▶ Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κύλινδρος.
- ▶ Εάν ο κύλινδρος συνεχίζει να περιστρέφεται: Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης, αφαιρέστε την μπαταρία και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
Ο εξαιρωτήρας χλοοτάπητα παρουσιάζει βλάβη.

12 Έλεγχος εξαιρωτήρα χλοοτάπητα και μπαταρίας

12.1 Έλεγχος χειριστήριών

Κουμπί ασφάλισης και μπάρα ενεργοποίησης

- ▶ Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης.
- ▶ Αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Πιέστε το κουμπί ασφάλισης και αφήστε το ξανά.
- ▶ Τραβήξτε την μπάρα ενεργοποίησης τελείως προς το τιμόνι και αφήστε την ξανά.
- ▶ Εάν το κουμπί ασφάλισης ή η μπάρα ενεργοποίησης λειτουργεί με δυσκολία ή επιστρέφει στην αρχική θέση: Μην χρησιμοποιείτε τον εξαιρωτήρα χλοοτάπητα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
Το κουμπί ασφάλισης ή η μπάρα ενεργοποίησης παρουσιάζουν βλάβη.


Ενεργοποίηση εξαιρωτήρα χλοοτάπητα


- ▶ Τοποθετήστε το κλειδί ασφάλισης.
- ▶ Τοποθετήστε την μπαταρία.
- ▶ Με το δεξι χέρι πιέστε το κουμπί ασφάλισης και κρατήστε το πιεσμένο.
- ▶ Με το αριστερό χέρι τραβήξτε την μπάρα ενεργοποίησης τελείως προς το τιμόνι και κρατήστε την, έτσι ώστε ο αντίχειρας να περικλείει το τιμόνι.
Ο κύλινδρος περιστρέφεται.
- ▶ Εάν αναβοσβήνουν 3 λυχνίες LED με κόκκινο χρώμα: Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης, αφαιρέστε την μπαταρία και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
Στον εξαιρωτήρα χλοοτάπητα υπάρχει βλάβη.
- ▶ Εάν ο κύλινδρος δεν περιστρέφεται: Απενεργοποιήστε τον εξαιρωτήρα χλοοτάπητα, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης, αφαιρέστε την μπα-


12 Έλεγχος εξαιρωτήρα χλοοτάπητα και μπαταρίας

- ταρία και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
Ο εξαιρωτήρας χλοοτάπητα παρουσιάζει βλάβη.
- ▶ Αφήστε το κουμπί ασφάλισης και την μπάρα ενεργοποίησης.
Ο κύλινδρος σταματά να περιστρέφεται μετά από λίγη ώρα.
- ▶ Εάν ο κύλινδρος συνεχίζει να περιστρέφεται: Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης, αφαιρέστε την μπαταρία και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
Ο εξαιρωτήρας χλοοτάπητα παρουσιάζει βλάβη.

12.2 Έλεγχος κυλίνδρων

- ▶ Θέστε τον εξαιρωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξαιρωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξαιρωτήρα χλοοτάπητα σε όρθια θέση,  17.1.

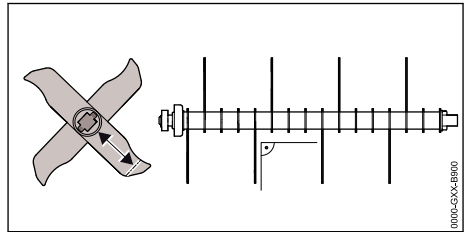


- ▶ Ελέγξτε το μήκος των μαχαιριών.
Το ελάχιστο μήκος μαχαιριών είναι μαρκαρισμένο.
- ▶ Εάν έχει ξεπεραστεί το ελάχιστο μήκος: Αντικαταστήστε τον κύλινδρο,  21.2.
- ▶ Εάν τα μαχαίρια έχουν στραβώσει: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
- ▶ Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

12.3 Ελέγξτε τη μπαταρία

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο μπαταρίας.
Οι λυχνίες ανάβουν ή αναβοσβήνουν.
- ▶ Αν οι λυχνίες δεν ανάβουν ή αναβοσβήνουν, μη χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία αλλά απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.
Υπάρχει βλάβη στη μπαταρία.

13 Εργασία με τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα

13.1 Κράτημα και οδήγηση εξαερωτήρα χλοοτάπητα

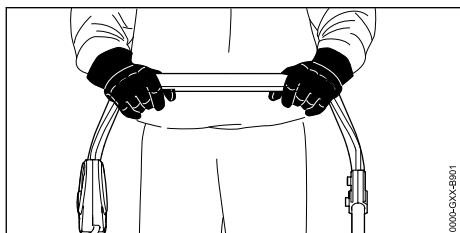


- Κρατήστε το τιμόνι με τα δύο χέρια, έτσι ώστε οι αντίχειρες να περικλείουν το τιμόνι.

13.2 Ρύθμιση βάθους εργασίας και θέσης μεταφοράς


Το βάθος εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί αδιαβάθμητα.

Ρύθμιση βάθους εργασίας

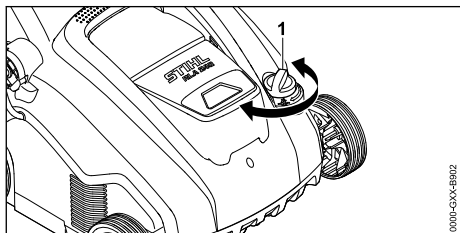

- Φέρτε τη ροζέτα (1) στην επιθυμητή θέση. Ο κύλινδρος ανασηκώνεται και βυθίζεται.

Ρύθμιση θέσης μεταφοράς

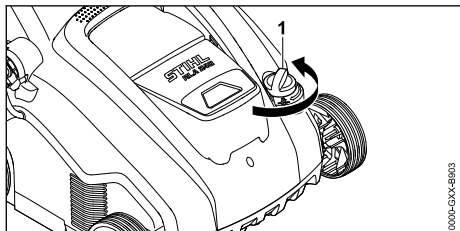

- Γυρίστε τη ροζέτα (1) αριστερόστροφα στην υψηλότερη θέση. Ο κύλινδρος ανασηκώνεται και δεν αγγίζει πλέον το έδαφος.

13.3 Προετοιμασία επιφάνειας χόρτου

Όσο πιο κοντά κόβεται το χόρτο, τόσο καλύτερη θα γίνει ο αερισμός με τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα. Το ιδανικό ύψος χόρτου κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 cm.

- Απομακρύνετε τα αντικείμενα από την περιοχή εργασίας.
- Σημαδέψτε τα εμπόδια που δεν μπορούν να μετακινηθούν (π.χ. ρίζες, κορμοί δέντρων).
- Εάν το χόρτο είναι ψηλότερο από 3 cm: κόψτε το χόρτο.

13.4 Εξαέρωση και σβάρνισμα



Εξαέρωση με τον κύλινδρο εξαέρωσης

Με την εξαέρωση χαράσσεται ο χλοοτάπητας και αφαιρούνται τα αγριόχορτα, το παλιό υλικό κοπής και το τριχοειδές χόρτο.

- Ρυθμίστε το βάθος εργασίας.
 - Προτού ξεκινήσετε, ρυθμίστε τον κύλινδρο στην υψηλότερη θέση.
 - Κατεβάστε αργά τον κύλινδρο για να χαράξετε μόνο το έδαφος. Το ιδανικό βάθος χάραξης κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 mm. Δεν προκαλούνται ζημιές στις ρίζες του χόρτου.
- Ωθήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα αργά και ελεγχόμενα προς τα μπροστά.
- Αποφύγετε να παραμένετε στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα.

Σβάρνισμα με τον κύλινδρο σβάρνισματος


Με το σβάρνισμα, το τριχοειδές χόρτο και τα βρύα που αποκολλήθηκαν προηγουμένως κατά την εξαέρωση, «χτενίζονται» και αφαιρούνται από τον χλοοτάπητα.

Επιπλέον, αποτρέπεται η συμπίεση του εδάφους και συνεπώς η έλλειψη οξυγόνου σε αυτό.

- Ρυθμίστε το βάθος εργασίας.
 - Προτού ξεκινήσετε, ρυθμίστε τον κύλινδρο στην υψηλότερη θέση.
 - Κατεβάστε αργά τον κύλινδρο μέχρι τα ελάσματα να αγγίξουν το έδαφος.

- ▶ Ωθήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα αργά και ελεγχόμενα προς τα μπροστά.
- ▶ Αποφύγετε να παραμένετε στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα.

13.5 Εκκένωση του χορτοσυλλέκτη

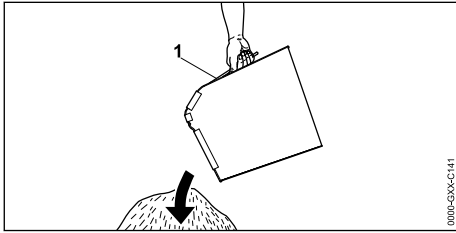

- ▶ Αφαιρέστε προς τα επάνω τον χορτοσυλλέκτη τραβώντας από τη λαβή (1).
- ▶ Αδειάστε τον χορτοσυλλέκτη (1).

14 Μετά την εργασία

14.1 Μετά την εργασία

- ▶ Θέστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ▶ Εάν ο εξερωτήρας χλοοτάπητα είναι βρεγμένος: Αφήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα να στεγνώσει.
- ▶ Καθαρίστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα.

Φροντίδα επιφάνειας χόρτου μετά την εξαέρωση

- ▶ Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια του χλοοτάπητα από το υλικό κάθετης κοπής.
- ▶ Ρίξτε λίπασμα στο χόρτο και εάν χρειάζεται σπείρετε τα γυμνά σημεία.
- ▶ Ποτίστε καλά την επιφάνεια του χλοοτάπητα.

Φροντίδα επιφάνειας χόρτου μετά το σβάνισμα

- ▶ Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια του χλοοτάπητα από τα φυτικά υπολείμματα.
- ▶ Ποτίστε καλά την επιφάνεια του χλοοτάπητα.

15 Μεταφορά


15.1 Μεταφορά εξερωτήρα χλοοτάπητα

- ▶ Απενεργοποιήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα.
- ▶ Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ▶ Αφαίρεση χορτοσυλλέκτη
- ▶ Ρυθμίστε τη θέση μεταφοράς.


Ωθηση εξερωτήρα χλοοτάπητα

- ▶ Ωθήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα αργά και ελεγχόμενα προς τα μπροστά.


Μεταφορά εξερωτήρα χλοοτάπητα με τα χέρια

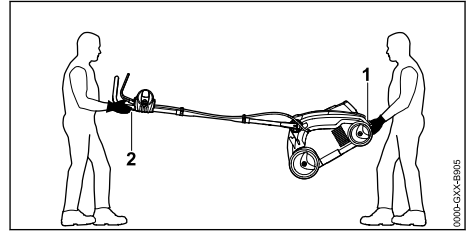

- ▶ Εάν ο εξερωτήρας χλοοτάπητα μεταφερθεί με ανεπτυγμένο τιμόνι:
 - ▶ Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.
 - ▶ Ένα άτομο θα πρέπει να κρατά τον εξερωτήρα χλοοτάπητα και με τα δύο χέρια από την κάτω χειρολαβή μεταφοράς (1) και ένα άλλο άτομο θα πρέπει να κρατά το τιμόνι (2) και με τα δύο χέρια.
 - ▶ Ανασηκώστε και μεταφέρετε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου.

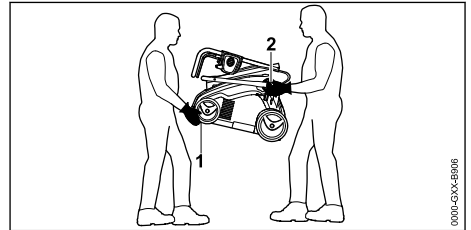

- ▶ Εάν ο εξερωτήρας χλοοτάπητα μεταφερθεί με διπλωμένο τιμόνι:
 - ▶ Διπλώστε το τιμόνι.
 - ▶ Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.
 - ▶ Ένα άτομο θα πρέπει να κρατά τον εξερωτήρα χλοοτάπητα και με τα δύο χέρια από την κάτω χειρολαβή μεταφοράς (1) μπροστά και ένα άλλο άτομο θα πρέπει να το κρατά από τις υποδοχές του κάτω τμήματος τιμονιού (2) και με τα δύο χέρια.
 - ▶ Ανασηκώστε και μεταφέρετε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου.

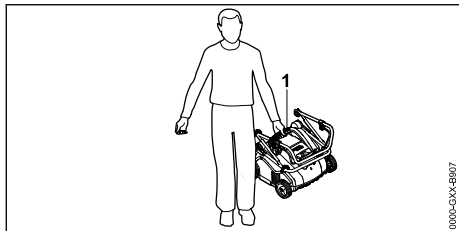

- ▶ Εάν ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα μεταφερθεί από ένα άτομο:
 - ▶ Διπλώστε το τιμόνι.
 - ▶ Κρατήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα από την επάνω χειρολαβή μεταφοράς (1).
 - ▶ Ανασηκώστε και μεταφέρετε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.

Μεταφορά εξαερωτήρα χλοοτάπητα σε όχημα

- ▶ Ασφαλίστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί και να μετακινηθεί.

15.2 Μεταφορά μπαταρίας

- ▶ Θέστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση.
- ▶ Συσκευάστε την μπαταρία με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί μέσα στη συσκευασία.
- ▶ Ασφαλίστε τη συσκευασία, ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί.

Η μπαταρία εμπίπτει στις διατάξεις και τις απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών. Η μπαταρία έχει ταξινομηθεί ως UN 3480 (μπαταρία ιόντων λιθίου) και έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το Εγχειρίδιο UN Έλεγχου και Κριτήρια, Μέρος III, υποενότητα 38.3.

Οι κανονισμοί μεταφοράς αναφέρονται στο www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Φύλαξη

16.1 Φύλαξη εξαερωτήρα χλοοτάπητα

- ▶ Θέστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ▶ Ρυθμίστε τη θέση μεταφοράς.
- ▶ Φυλάξτε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα με τέτοιο τρόπο, ώστε να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- Ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα βρίσκεται μακριά από παιδιά.
- Ο εξαερωτήρας χλοοτάπητα είναι καθαρός και στεγνός.

16.2 Φύλαξη μπαταρίας

Η STIHL συστήνει να φυλάσσετε την μπαταρία σε επίπεδο φόρτισης μεταξύ 40% και 60% (2 λυχνίες LED που ανάβουν με πράσινο χρώμα).

- ▶ Φυλάξτε την μπαταρία με τέτοιο τρόπο, ώστε να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
 - Η μπαταρία βρίσκεται μακριά από παιδιά.
 - Η μπαταρία είναι καθαρή και στεγνή.
 - Η μπαταρία βρίσκεται σε κλειστό χώρο.
 - Η μπαταρία είναι αποσυνδεδεμένη από τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.
 - Εάν η μπαταρία αποθηκευτεί στον φορτιστή: Αποσυνδέστε το φις και αποθηκεύστε την μπαταρία με επίπεδο φόρτισης μεταξύ 40% και 60% (2 λυχνίες LED που ανάβουν με πράσινο χρώμα).
 - Η μπαταρία βρίσκεται σε εύρος θερμοκρασίας μεταξύ - 10 °C και + 50 °C.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Εάν η μπαταρία δεν αποθηκεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης, η μπαταρία ενδέχεται να εκφορτιστεί βαθιά και να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.
 - ▶ Φορτίστε μια αποφορτισμένη μπαταρία πριν από την αποθήκευση. Η STIHL συστήνει να φυλάσσετε την μπαταρία σε επίπεδο φόρτισης μεταξύ 40% και 60% (2 λυχνίες LED που ανάβουν με πράσινο χρώμα).
 - ▶ Φυλάσσετε την μπαταρία χωριστά από τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.

17 Καθάρισμα

17.1 Τοποθέτηση εξαερωτήρα χλοοτάπητα σε όρθια θέση

- ▶ Θέστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ▶ Ρυθμίστε τη θέση μεταφοράς.
- ▶ Ξεκρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη.

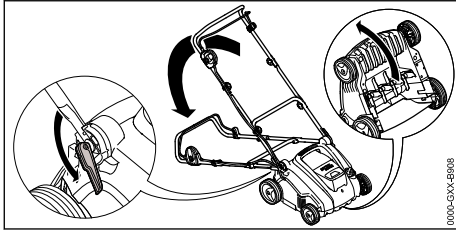

- ▶ Φέρτε το τιμόνι στη χαμηλότερη θέση,  8.1.
- ▶ Με το αριστερό χέρι πιέστε το τιμόνι προς τα κάτω και κρατήστε το.
- ▶ Με το δεξιό χέρι κρατήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα από την κάτω λαβή μεταφοράς και σηκώστε τον προς τα πίσω.

17.2 Καθαρισμός εξαερωτήρα χλοοτάπητα

- ▶ Θέστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ▶ Καθαρίστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα με ένα βρεγμένο πανί.
- ▶ Καθαρίστε τον αγωγό εξαγωγής με μία μαλακή βούρτσα ή ένα βρεγμένο πανί.
- ▶ Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από τη θήκη της μπαταρίας και καθαρίστε την με ένα βρεγμένο πανί.
- ▶ Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές στη θήκη της μπαταρίας με ένα πινέλο ή μία μαλακή βούρτσα.
- ▶ Καθαρίστε τις εγκοπές αερισμού με ένα πινέλο.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα σε όρθια θέση.
- ▶ Καθαρίστε τον κύλινδρο και την περιοχή γύρω από τον κύλινδρο με μία μαλακή βούρτσα ή ένα βρεγμένο πανί.

17.3 Καθάρισμα μπαταρίας

- ▶ Καθαρίστε τη μπαταρία με ένα υγρό πανί.

18 Συντήρηση

18.1 Χρονικά διαστήματα συντήρησης

Τα χρονικά διαστήματα συντήρησης εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας. Η STIHL προτείνει τα εξής χρονικά διαστήματα συντήρησης:

Μετά από κάθε πέμπτη αντικατάσταση των κυλίνδρων.

- ▶ Ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL να αντικαταστήσει τις βίδες στερέωσης του κυλίνδρου.


Ετησίως

- ▶ Ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL να συντηρήσει τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.

18.2 Αφαίρεση και τοποθέτηση κυλίνδρου

18.2.1 Αφαίρεση κυλίνδρου


- ▶ Θέστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα σε όρθια θέση.

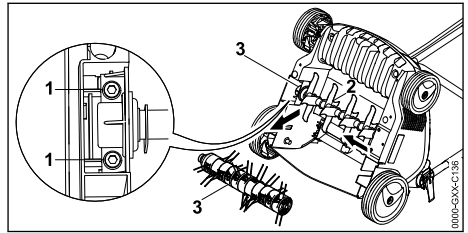

- ▶ Ξεβιδώστε τις βίδες (1).
- ▶ Αφαιρέστε τον τοποθετημένο κύλινδρο (3) μαζί με το στήριγμα (2).

18.2.2 Τοποθέτηση κυλίνδρου

- ▶ Θέστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα εκτός λειτουργίας, τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία.
- ▶ Τοποθετήστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα σε όρθια θέση.

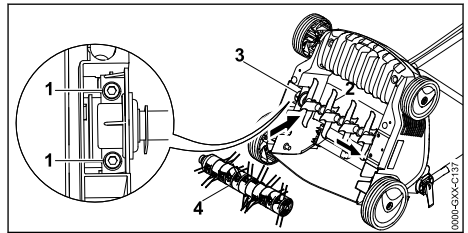

- ▶ Περάστε τον κύλινδρο εξαέρωσης (2) ή τον κύλινδρο σβαρνίσματος (4) μαζί με το στήριγμα (3) στην υποδοχή.
- ▶ Βιδώστε και σφίξτε καλά τις βίδες (1).

19 Επίσκευή

19.1 Επίσκευή εξεαρωτήρα χλοοτάπητα και μπαταρίας

Ο χρήστης δεν μπορεί να επισκευάσει μόνος του τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα, την μπαταρία και τους κύλινδρους.

► Εάν ο εξεαρωτήρας χλοοτάπητα, η μπαταρία ή οι κύλινδροι παρουσιάζουν ζημιά: Μην χρησι-

μοποιείτε τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα ή τον κύλινδρο και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

► Εάν οι πινακίδες υποδείξεων έχουν φθαρεί και είναι δυσανάγνωστες: Ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL να αντικαταστήσει τις πινακίδες υποδείξεων.

20 Αντιμετώπιση βλαβών

20.1 Αποκατάσταση βλαβών του εξεαρωτήρα χλοοτάπητα ή της μπαταρίας

Βλάβη	Λυχνίες LED στην μπαταρία	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο εξεαρωτήρας χλοοτάπητα δεν τίθεται σε λειτουργία κατά την ενεργοποίηση.	1 λυχνία LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.	Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.	► Φορτίστε την μπαταρία.
	1 λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα.	Η μπαταρία είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή.	► Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης. ► Αφαιρέστε την μπαταρία. ► Ζεστάνετε ή αφήστε την μπαταρία να κρυώσει.
	3 λυχνίες LED αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα.	Στον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα υπάρχει βλάβη.	► Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης. ► Αφαιρέστε την μπαταρία. ► Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές στη θήκη μπαταρίας. ► Τοποθετήστε την μπαταρία. ► Θέστε τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα σε λειτουργία. ► Εάν συνεχίζουν να αναβοσβήνουν 3 λυχνίες LED με κόκκινο χρώμα: Μην χρησιμοποιείτε τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
	3 λυχνίες LED ανάβουν με κόκκινο χρώμα.	Ο εξεαρωτήρας χλοοτάπητα είναι πολύ ζεστός.	► Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης. ► Αφαιρέστε την μπαταρία. ► Αφήστε τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα να κρυώσει.
	4 λυχνίες LED αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα.	Υπάρχει βλάβη στην μπαταρία.	► Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την μπαταρία. ► Ενεργοποιήστε τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα. ► Εάν συνεχίζουν να αναβοσβήνουν 4 λυχνίες LED με κόκκινο χρώμα: Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
		Έχει διακοπεί η ηλεκτρική σύνδεση ανάμεσα στον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα και την μπαταρία.	► Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης. ► Αφαιρέστε την μπαταρία. ► Καθαρίστε τις ηλεκτρικές επαφές στη θήκη μπαταρίας. ► Τοποθετήστε το κλειδί ασφάλισης. ► Τοποθετήστε την μπαταρία.
		Ο εξεαρωτήρας χλοοτάπητα ή η	► Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης. ► Αφαιρέστε την μπαταρία. ► Καθαρίστε τον εξεαρωτήρα χλοοτάπητα.

Βλάβη	Λυχνίες LED στην μπαταρία	Αιτία	Αντιμετώπιση
		μπαταρία έχουν βραχεί.	► Αφήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα ή την μπαταρία να στεγνώσουν.
		Η αντίσταση στον κύλινδρο είναι πολύ μεγάλη.	► Μειώστε το βάθος εργασίας. ► Ελέγξτε το ύψος του χόρτου και αν χρειαστεί κόψτε το.
		Η περιοχή γύρω από τον κύλινδρο έχει φρακάρει.	► Καθαρίστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα.
Ο εξερωτήρας χλοοτάπητα απενεργοποιείται κατά τη λειτουργία.	3 λυχνίες LED ανάβουν με κόκκινο χρώμα.	Ο εξερωτήρας χλοοτάπητα είναι πολύ ζεστός.	► Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης. ► Αφαιρέστε την μπαταρία. ► Αφήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα να κρυώσει. ► Καθαρίστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα. ► Μη προσπαθείτε να θέσετε επανειλημμένα τον εξερωτήρα χλοοτάπητα σε λειτουργία σε σύντομο χρονικό διάστημα. ► Μειώστε το βάθος εργασίας. ► Εξαερώστε ή σβανίζετε πιο χαμηλό χόρτο.
		Ο κύλινδρος έχει μπλοκάρει.	► Τραβήξτε το κλειδί ασφάλισης. ► Αφαιρέστε την μπαταρία. ► Καθαρίστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα.
		Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη.	► Αφαιρέστε και επαναποθετήστε την μπαταρία. ► Ενεργοποιήστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα.
Ο εξερωτήρας χλοοτάπητα παρουσιάζει δυνατούς κραδασμούς κατά τη λειτουργία.		Οι βίδες στο στήριγμα του κυλίνδρου έχουν λυθεί.	► Σφίξτε τις βίδες.
		Ο κύλινδρος δεν είναι σωστά ζυγοσταθμισμένος.	► Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
Η διάρκεια λειτουργίας του εξερωτήρα χλοοτάπητα είναι μικρή.		Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη.	► Φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
		Έχει ξεπεραστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.	► Αντικαταστήστε την μπαταρία.
		Η περιοχή γύρω από τον κύλινδρο έχει φρακάρει.	► Καθαρίστε τον εξερωτήρα χλοοτάπητα.
		Φθαρμένος ή στομωμένος κύλινδρος.	► Ελέγξτε τους κυλίνδρους.
		Η αντίσταση στον κύλινδρο είναι πολύ μεγάλη.	► Μειώστε το βάθος εργασίας. ► Εξαερώστε ή σβανίζετε πιο χαμηλό χόρτο.


Βλάβη	Λυχνίες LED στην μπαταρία	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η μπαταρία φρακάρει στη θήκη μπαταρίας κατά την τοποθέτηση.		Οι οδηγοί ή οι ηλεκτρικές επαφές στη θήκη μπαταρίας έχουν λερωθεί.	► Καθαρίστε τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.
Η διαδικασία φόρτισης δεν ξεκινά μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας στον φορτιστή.	1 λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα.	Η μπαταρία είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή.	► Αφήστε την μπαταρία τοποθετημένη στον φορτιστή. Η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόματα, μόλις εξασφαλιστεί το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασιών.

21 Τεχνικά χαρακτηριστικά

21.1 Εξαερωτήρας χλοοτάπητα STIHL RLA 240.0

- Εγκεκριμένη μπαταρία: STIHL AK
- Βάρος χωρίς μπαταρία: 14 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη: 50 l
- Πλάτος εργασίας: 34 cm
- Στροφές: 3500 στροφές/λεπτό
- Βάθος εργασίας: αδιαβάθμητο, περιοχική ρύθμισης 15 mm

21.2 Κύλινδροι

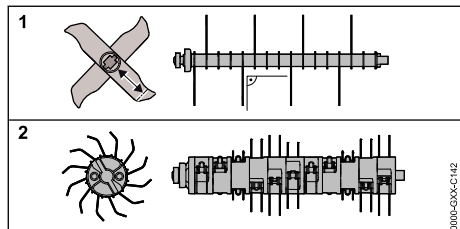

Κύλινδρος εξαέρωσης

- 16 σταθερά μαχαίρια

Κύλινδρος σβαρνίσματος

- 11x2 κινητά ελάσματα

21.3 Μπαταρία STIHL AK

- Τεχνολογία μπαταρίας: Ιόντων λιθίου
- Τάση: 36 V
- Χωρητικότητα σε Ah: Βλέπε πινακίδα τύπου
- Ενεργειακό περιεχόμενο σε Wh: Βλέπε πινακίδα τύπου
- Βάρος σε kg: Βλέπε πινακίδα τύπου
- Επιτρεπόμενα όρια θερμοκρασίας για λειτουργία και φύλαξη: - 10 °C έως + 50 °C

21.4 Τιμές εκπομπών θορύβου και κραδασμών

Η τιμή K για τη στάθμη ηχοπίεσης ανέρχεται σε 3 dB(A). Η τιμή K για τη στάθμη θορύβου ανέρχεται σε 3,2 dB(A). Η τιμή K για τους κραδασμούς ανέρχεται σε 2,4 m/s².

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{pA} μετρημένη κατά EN 50636-2-92: 75 dB(A)
- Εγγυημένη στάθμη θορύβου L_{WA,d} μετρημένη κατά 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 92 dB(A)
- Τιμή κραδασμών a_{hw} μετρημένη κατά EN ISO 20643, EN 50636-2-92, τιμόνι: 4,8 m/s²

Οι αναφερόμενες τιμές κραδασμών μετρήθηκαν σύμφωνα με μια τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις μεταξύ ηλεκτρικών μηχανημάτων. Οι πραγματικές τιμές κραδασμών μπορεί να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες τιμές, ανάλογα με το είδος χρήσης. Οι αναφερόμενες τιμές κραδασμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια πρώτη εκτίμηση της καταπόνησης από κραδασμούς. Η πραγματική καταπόνηση από κραδασμούς χρήζει αξιολόγησης. Εδώ μπορούν να ληφθούν υπόψη και οι χρόνοι κατά τους οποίους το ηλεκτρικό μηχάνημα είναι απενεργοποιημένο, αλλά και οι χρόνοι κατά το οποίο ήταν ενεργοποιημένο αλλά λειτουργούσε χωρίς φορτίο.

Πληροφορίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία εργοδοτών περί κραδασμών 2002/44/EC και S.I. 2005/1093 μπορείτε να βρείτε στο www.stihl.com/vib.

21.5 Κανονιστικές υποδείξεις

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Αυστρία

επιβεβαιώνει ότι το εργαλείο συμμορφώνεται με τους κανονισμούς εφαρμογής των ακόλουθων προτύπων IEC 60335-1 και IEC 60335-2-92.

21.6 REACH

REACH είναι το διακριτικό όνομα ενός κανονισμού των ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση χημικών προϊόντων.

Για πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του συστήματος REACH, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα www.stihl.com/reach.

22 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

22.1 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

STIHL Τα σύμβολα αυτά χαρακτηρίζουν τα γνήσια ανταλλακτικά και τα γνήσια παρελκόμενα της STIHL.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα της STIHL.

Παρά τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς, η STIHL δεν είναι σε θέση να κρίνει την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την καταλληλότητα ανταλλακτικών και παρελκομένων από άλλους κατασκευαστές και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη χρήση τους.

Τα γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα STIHL είναι διαθέσιμα στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

23 Απόρριψη

23.1 Απόρριψη εξαερωτήρα χλοοτάπητα και μπαταρίας

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη διατίθενται από τους τοπικούς φορείς διαχείρισης από τον εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

Η ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία και να μολύνει το περιβάλλον.

- ▶ Παραδώστε τα προϊόντα STIHL συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- ▶ Μην απορρίπτετε στα οικιακά απορρίμματα.

24 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

24.1 Εξαερωτήρας χλοοτάπητα STIHL RLA 240.0

Η STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5

6336 Langkampfen

Αυστρία

πιστοποιεί με αποκλειστική ευθύνη ότι

- Κατασκευαστικός τύπος: Εξαερωτήρας χλοοτάπητα
- Εταιρεία κατασκευής: STIHL
- Τύπος: RLA 240.0
- Ισχύς: 900 W
- Αριθμός αναγνώρισης σειράς: 6291

συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2000/14/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2011/65/ΕΥ και 2014/30/ΕΥ και έχει εξελιχθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραγωγής: EN 60335-1, EN ISO 12100 με αναφορά στα EN 50636-2-92, EN 55014-1 και EN 55014-2.

Για τον υπολογισμό της μετρημένης και εγγυημένης στάθμης θορύβου εφαρμόστηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ, Παράρτημα V.


- Μετρημένη στάθμη θορύβου: 89,2 dB(A)
- Εγγυημένη στάθμη θορύβου: 92 dB(A)

Τα Τεχνικά Έγγραφα φυλάσσονται από τη STIHL Tirol GmbH.

Το έτος κατασκευής και ο αριθμός εργαλείου αναγράφονται επάνω στον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.

Langkampfen, 02.10.2020

STIHL Tirol GmbH

Κατ' εντολή 

Κατ' εντολή

Matthias Fleischer, Διευθυντής Τμήματος Έρευνας και Εξέλιξης



Κατ' εντολή

Sven Zimmermann, Διευθυντής Τμήματος Ποιότητας

25 Πιστοποιητικό συμβατότητας UKCA

25.1 Εξαερωτήρας χλοοτάπητα STIHL RLA 240.0

Η STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Αυστρία

πιστοποιεί με αποκλειστική ευθύνη ότι

- Κατασκευαστικός τύπος: Εξαερωτήρας χλοοτάπητα
- Εταιρεία κατασκευής: STIHL
- Τύπος: RLA 240.0
- Ισχύς: 900 W
- Αριθμός αναγνώρισης σειράς: 6291

συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των κανονισμών του Ηνωμένου Βασιλείου Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 και The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 και έχει εξελιχθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραγωγής: EN 60335-1, EN ISO 12100 με αναφορά στα EN 50636-2-92, EN 55014-1 και EN 55014-2.

Για τον υπολογισμό της μετρημένης και εγγυημένης στάθμης θορύβου εφαρμόστηκε ο κανονισμός Ηνωμένου Βασιλείου Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

- Μετρημένη στάθμη θορύβου: 89,2 dB(A)
- Εγγυημένη στάθμη θορύβου: 92 dB(A)

Τα Τεχνικά Έγγραφα φυλάσσονται από τη STIHL Tirol GmbH.

Το έτος κατασκευής και ο αριθμός εργαλείου αναγράφονται επάνω στον εξαερωτήρα χλοοτάπητα.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

Κατ' εντολή 

Matthias Fleischer, Διευθυντής Τμήματος Έρευνας και Εξέλιξης

Κατ' εντολή 

Sven Zimmermann, Διευθυντής Τμήματος Ποιότητας

26 Τεχνικές υποδείξεις ασφαλείας για εξαερωτήρες χλοοτάπητα

26.1 Εισαγωγή

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει τις γενικές υποδείξεις ασφαλείας που διατυπώνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 50636-2-92, Παράρτημα BB, για ηλεκτροκίνητους εξαερωτήρες χλοοτάπητα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν αυτόν τον εξαερωτήρα χλοοτάπητα. Οι παραλείψεις και η πλημμελής τήρηση των παρακάτω υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, ανάφλεξη ή/και σοβαρούς τραυματισμούς. **Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.**

26.2 Εκπαίδευση

- a) Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα στοιχεία ελέγχου και ρύθμισης και την ορθή χρήση του εργαλείου.
- b) Μην επιτρέπετε ποτέ τη χρήση του εργαλείου σε άτομα που δεν γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης του εργαλείου ή σε παιδιά. Ενδέχεται οι τοπικοί κανονισμοί να περιορίζουν το ελάχιστο όριο ηλικίας για τους χειριστές του εργαλείου.
- c) Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο χρήστης ευθύνεται για τυχόν ατυχήματα ή την έκθεση άλλων ατόμων σε κίνδυνο ή την πρόκληση ζημιών στην ιδιοκτησία τους.

26.3 Προετοιμασία

- a) Κατά τη λειτουργία του εργαλείου θα πρέπει να φοράτε προστασία ακοής και προστατευτικά γυαλιά, όσο το εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία.
- b) Κατά τη λειτουργία του εργαλείου πρέπει να φοράτε πάντοτε κλειστά υποδήματα και μακριά παντελόνια. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν δεν φοράτε υποδήματα ή εάν φοράτε πέδιλα. Αποφύγετε να φοράτε φαρδιά ρούχα ή ρούχα με κορδόνια που κρέμονται ή γραβάτες.
- c) Ελέγξτε σχολαστικά την περιοχή στην οποία θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που μπορεί να

- έρθουν σε επαφή με το εργαλείο και να εκσφενδονιστούν.
- d) Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μόνο στην προτεινόμενη θέση και μόνο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- e) Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο επάνω σε πλακοστρωμένες επιφάνειες ή επιφάνειες με χαλίκι διότι μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από το εκσφενδονιζόμενο υλικό.
- f) Πριν από την ενεργοποίηση του εργαλείου θα πρέπει να ελέγχετε πάντοτε εάν είναι ασφαλισμένες καλά όλες οι βίδες, τα παξιμάδια, οι πείροι και άλλες στερεώσεις, καθώς και να είναι τοποθετημένες οι προστατευτικές διατάξεις και οι σχάρες προστασίας. Τα φθαρμένα ή ελαττωματικά αυτοκόλλητα πρέπει να αντικατασταθούν.
- g) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα όταν βρίσκονται κοντά σας ζώα ή άλλα άτομα, και ειδικά παιδιά.

26.4 Λειτουργία

- a) Εργάζεστε πάντοτε με το φως της ημέρας ή σε συνθήκες καλού τεχνητού φωτισμού.
- b) Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του εργαλείου σε υγρό χόρτο.
- c) Φροντίστε ώστε να στέκεστε σταθερά στο έδαφος, ειδικά όταν εργάζεστε σε πλαγιές.
- d) Βαδίζετε αργά, μην τρέχετε.
- e) Χρησιμοποιείτε το εργαλείο κάθετα προς την κλίση της πλαγιάς και ποτέ παράλληλα με αυτή.
- f) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αλλάζετε πορεία σε πλαγιές και εδάφη με κλίση.
- g) Μην εξαρώνετε ή σβαρνίζετε ποτέ σε απότομες πλαγιές.
- h) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνετε ελιγμούς με το εργαλείο ή όταν το τραβάτε προς το μέρος σας.
- i) Ακινητοποιείτε πάντοτε τα ελάσματα, όταν το εργαλείο πρέπει να ανατραπεί για να μεταφερθεί επάνω από άλλες επιφάνειες χωρίς χόρτο και όταν το χλοοκοπτικό μηχάνημα μεταφέρεται από και προς την επιφάνεια επεξεργασίας.
- j) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το εργαλείο εάν έχουν υποστεί ζημιά οι διατάξεις ασφαλείας ή τα πλέγματα προστασίας ή εάν λείπουν οι διατάξεις προστασίας, π.χ. εκτροπείς ή/και συλλέκτες.

- k) Θέστε τον κινητήρα προσεκτικά σε λειτουργία, σύμφωνα με τις υποδείξεις χειρισμού και φροντίστε πάντοτε για επαρκή απόσταση των ποδιών σας από τα ελάσματα.
- l) Δεν επιτρέπεται η ανατροπή του εργαλείου κατά τη θέση του κινητήρα σε λειτουργία, εκτός κι αν το εργαλείο θα πρέπει να ανασηκωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση ζητήστε τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου εάν πρέπει οπωσδήποτε να ανατρέψετε το εργαλείο. Ανασηκώστε το εργαλείο μόνο από την πλευρά που βρίσκεται απέναντι από τον χρήστη. Πρέπει να βεβαιώνετε πάντοτε ότι τα δύο χέρια βρίσκονται σε θέση εργασίας, προτού το εργαλείο επιστρέψει στο έδαφος.
- m) Μην μεταφέρετε ποτέ το εργαλείο όταν βρίσκεται σε λειτουργία ο κινητήρας.
- n) Μην πλησιάζετε ποτέ τα χέρια και τα πόδια σας κοντά ή κάτω από τα περιστρεφόμενα μέρη. Κρατάτε πάντοτε απόσταση από το άνοιγμα εξαγωγής.
- o) Θέστε εκτός λειτουργίας τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινητά μέρη έχουν ακινητοποιηθεί τελείως:
 - κάθε φορά που απομακρύνετε από το εργαλείο,
 - προτού απομακρύνετε αντικείμενα που έχουν φρακάρει στον αγωγό εξαγωγής,
 - πριν ελέγξετε, καθαρίσετε ή εκτελέσετε εργασίες στο εργαλείο,
 - μετά από επαφή με ξένο σώμα. Εξετάστε το εργαλείο για τυχόν ζημιές και εκτελέστε τις απαραίτητες επισκευές προτού ξεκινήσετε πάλι τις εργασίες με το εργαλείο.
 Εάν το εργαλείο αρχίζει να δονείται με ασυνήθιστη ένταση, απαιτείται άμεσος έλεγχος,
 - εξετάστε το για ζημιές,
 - πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες επισκευές των μερών που έχουν υποστεί ζημιά,
 - εξετάστε το για λυμένα μέρη και σφίξτε τα εάν χρειαστεί.

26.5 Συντήρηση και φύλαξη

- a) Φροντίστε ώστε όλα τα παξιμάδια, οι πείροι και οι βίδες να είναι καλά σφιγμένες και βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.
- b) Ελέγχετε τακτικά τον χορτοσυλλέκτη για τυχόν φθορές ή απώλεια της λειτουργικότητάς του.

- c) Αντικαταστήστε, για λόγους ασφαλείας, όλα τα μέρη που έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά.
- d) Λάβετε υπόψη ότι στα εργαλεία με περισσότερες διατάξεις ελασμάτων η κίνηση μίας διατάξης ελασμάτων μπορεί να οδηγήσει σε περιστροφή των διατάξεων ελασμάτων.
- e) Κατά τη ρύθμιση του εργαλείου φροντίστε ώστε να μην παγιδευτούν τα δάχτυλα ανάμεσα στις κινητές διατάξεις ελασμάτων και τα σταθερά μέρη του εργαλείου.
- f) Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει προτού ακινητοποιήσετε το εργαλείο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- g) Κατά τη συντήρηση των διατάξεων ελασμάτων, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι διατάξεις ελασμάτων μπορεί να τεθούν σε κίνηση, ακόμα και όταν ο κινητήρας είναι εκτός λειτουργίας.
- h) Αντικαταστήστε, για λόγους ασφαλείας, όλα τα μέρη που έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και πρόσθετο εξοπλισμό.
- i) Εάν το εργαλείο έχει ακινητοποιηθεί για συντήρηση, επιθεώρηση ή φύλαξη, ή για την αντικατάσταση εξαρτήματος, θα πρέπει ο κινητήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας, να αφαιρεθεί το κλειδί ασφάλισης και να διασφαλιστεί ότι όλα τα κινητά μέρη έχουν ακινητοποιηθεί πλήρως. Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει προτού εκτελέσετε επιθεωρήσεις, ρυθμίσεις κ.λπ. Μεταχειρίζεστε το εργαλείο με προσοχή και διατηρήστε το καθαρό.
- j) Φυλάξτε το εργαλείο σε χώρο που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

14	Pärast tööd.....	167
15	Transportimine.....	167
16	Säilitamine.....	168
17	Puhastamine.....	169
18	Hooldamine.....	169
19	Remontimine.....	170
20	Rikete kõrvaldamine.....	170
21	Tehnilised andmed.....	171
22	Varuosad ja tarvikud.....	172
23	Utiliseerimine.....	172
24	EL vastavusdeklaratsioon.....	172
25	UKCA vastavusdeklaratsioon.....	173
26	Kultivaatori ohutustehnilised juhised.....	173

1 Eessõna


Austatud klient!

Meil on hea meel, et otsustasite STIHLi kasuks. Me töötame välja ja valmistamine oma tooteid tippkvaliteedis vastavalt klientide vajadustele. Nii tekivad kõrge töökindlusega tooted ka äärmuslikul koormamisel.

STIHL tähistab tippkvaliteeti ka teeninduses. Meie spetsialiseeritud poed tagavad kompetentse nõustamise ja juhendamise ning igakülgse tehnilise teeninduse.

STIHL on pühendunud jätkusuutlikule ja vastutustundlikule loodusega ümberkäimisele. Käesolev kasutusjuhend aitab Teil STIHLi toodet pika kasutusea jooksul ohutult ja keskkonnasõbralikult kasutada.

Me täname Teid usalduse eest ja soovime Teile oma STIHLi toote meeldivat kasutamist.



Dr Nikolas Stihl

TÄHTISI! LUGEGE ENNE KASUTAMIST LÄBI JA HOIDKE ALLES.

2 Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta

2.1 Kehtivad dokumendid

Kehtivad kohalikud ohutusnõuded.

Sisukord

1	Eessõna.....	155
2	Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta.....	155
3	Ülevaade.....	156
4	Ohutusjuhised.....	157
5	Kultivaatori kasutusvalmis seadmine.....	162
6	Aku laadimine ja LEDid.....	163
7	Kultivaatori kokkupanemine.....	163
8	Kultivaatori seadistamine kasutajale.....	164
9	Aku sissepanemine ja väljavõtmine.....	165
10	Turvavõtme sisestamine ja eemaldamine.....	165
11	Kultivaatori sisse- ja väljalülitamine.....	165
12	Kultivaatori ja aku kontrollimine.....	165
13	Kultivaatoriga töötamine.....	166

- ▶ Lisaks sellele kasutusjuhendile lugege läbi ja tehke endale selgeks ning hoidke alles järgmised dokumendid:
 - aku STIHL AK ohutusjuhised;
 - laadimiseadmete STIHL AL 101, 301, 500 kasutusjuhend.
 - ettevõtte STIHL akude ja integreeritud akudega toodete ohutusala teave: www.stihl.com/safety-data-sheets.

2.2 Hoiatusjuhiste tähistus tekstis

! OHT!

- Juhis viitab ohtudele, mis põhjustavad raskeid vigastusi või surma.
 - ▶ Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.

! HOIATUS

- Juhis viitab ohtudele, mis **võivad** raskeid vigastusi või surma põhjustada.
 - ▶ Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.

JUHIS

- Juhis viitab ohtudele, mis võivad materiaalselt kahju põhjustada.
 - ▶ Nimetatud meetmed suudavad materiaalselt kahju vältida.


2.3 Sümbolid tekstis



Antud sümbol viitab ühele peatükile käesolevas kasutusjuhendis.

3 Ülevaade

3.1 Muruaeraator

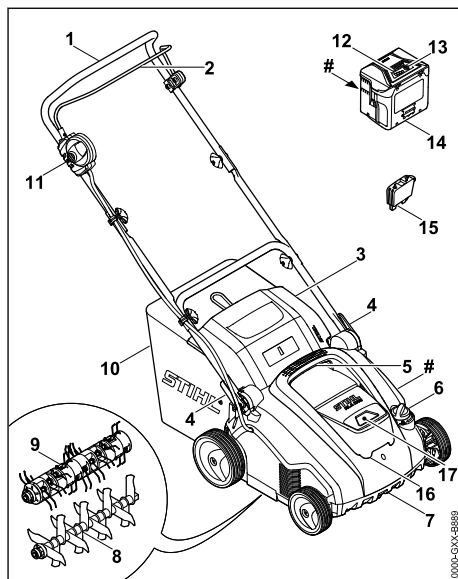

- 1 Juhtraud**
Juhtraud on ette nähtud muruaeraatori hoidmiseks, juhtimiseks ja transportimiseks.
- 2 Lülitushoob**
Lülitushoob koos lukustusnupuga lülitab paigaldatud valtsi sisse ja välja.
- 3 Väljaviskeava luuk**
Väljaviskeava luuk sulgeb väljaviskekanali.
- 4 Kiirpinguti**
Kiirpingutid on mõeldud juhtraua seadistamiseks ja ümberpööramiseks.
- 5 Ülemine transpordikäepide**
Ülemine transpordikäepide on ette nähtud muruaeraatori kandmiseks.
- 6 Pöördnupp**
Pöördnupuga reguleeritakse töösügavust.
- 7 Alumine transpordikäepide**
Alumine transpordikäepide on ette nähtud muruaeraatori kandmiseks ja puhastusasendisse asetamiseks.
- 8 Õhutusalv**
Õhutusalv on ette nähtud muru õhutamiseks.
- 9 Kammimisvalv**
Kammimisvalv on ette nähtud muru kammimiseks.

10 Kogumiskorv

Kogumiskorv kogub kokku murust lahti tulnud materjali.

11 Lukustusnupp

Lukustusnupp lülitab koos lülitushoovaga muruaeraatori sisse ja välja.

12 LED-id

LED-id näitavad aku laetust või tõrkeid.

13 Nupp

Nupp aktiveerib aku LED-id.

14 Aku

Aku varustab muruaeraatorit energiaga.

15 Turvavõti

Turvavõti aktiveerib muruaeraatori.

16 Klapp


Klapp katab aku ja turvavõtme.


17 Akupesa


Akupesa on ette nähtud aku kinnitamiseks.

Andmesilt masina numbriga**3.2 Sümbolid**


Sümbolid võivad paikneda kultivaatoril ja akul ning neil on järgmised tähendused:


 See sümbol tähistab turvavõtit.


 See sümbol tähistab võtmepesa.


 Üks LED põleb punaselt. Aku on liiga soe või liiga külm.

 Neli LED-d vilguvad punaselt. Aku tõrge.

 Toodete mürataseme omavahelist võrdlemist võimaldav tagatud müratase direktiivi 2000/14/EC järgi ühikuga dB(A).

 Näit sümboli kõrval tähistab aku energiatset lähtuvalt elementi tootja andmetest. Rakenduses kasutada olev energiatase on väiksem.

 Ärge kõrvaldage toodet kasutusest koos olmeprügiga.

 Lülitage kultivaator sisse.

4 Ohutusjuhised**4.1 Hoiatussümbolid**

Muruaeraatoril olevatel hoiatussümbolitel on järgmised tähendused.



Järgige ohutusjuhiseid ja nende meetmeid.



Lugege kasutusjuhend läbi, saage sellest aru ja hoidke see alles.



Kandke kaitseprille.



Järgige ohutusjuhiseid ülespaisatud esemete ja nende meetmete kohta.



Hoidke ohutut vahet.



Ärge puudutage pöörlevat valtsi.



Võtke turvavõti tööpauside, transportimise, hoiustamise, hooldamise ja remontimise ajaks välja.



Kaitske muruaeraatorit vihma ja niiskuse eest.



Võtke aku tööpauside, transportimise, hoiustamise, hooldamise ja remontimise ajaks välja.



Kaitske akut kuumuse ja tule eest.



Kaitske akut vihma ja niiskuse eest ja ärge kastke seda vedelikesse.



Pidage kinni aku lubatud temperatuurivahemikust.

4.2 Kasutusotstarve

Muruõhutaja STIHL RLA 240.0 on ette nähtud järgmisteks töödeks:

- kultiveerimisvaltsiga: murupinna õhutamine;
- kammimisvaltsiga: murupinna kammimine.

Muruõhutajat ei tohi kasutada vihma korral.

Muruõhutaja saab toitevoolu akust STIHL AK.

STIHL soovib kasutada akut STIHL AK 20 või STIHL AK 30.

▲ HOIATUS

- Akud, mida ettevõtte STIHL ei ole muruõhuta-
jaga kasutamiseks heaks kiitnud, võivad põh-
justada tulekahjusid ja plahvatada. Inimesed
võivad saada raskelt vigastada või surma ja
tekkida võib materiaalne kahju.
 - ▶ Kasutage muruõhutajat akuga STIHL AK.
- Kui muruõhutajat või akut ei kasutata sihipära-
selt, võivad inimesed viga või surma saada
ning tekkida võib varaline kahju.
 - ▶ Kasutage muruõhutajat ja akut selles kasu-
tusjuhendis kirjeldatud viisil.

4.3 Nõuded kasutajale

▲ HOIATUS

- Kasutajad, kes pole juhiseid saanud, ei mõista
ega suuda hinnata muruaeraatorist ja akust
lähtuvaid ohte. Kasutaja või kõrvalised inimesed
võivad saada raskelt vigastada või surma.



- ▶ Lugege kasutusjuhend läbi, saage
sellest aru ja hoidke see alles.

- ▶ Kui annate muruaeraatori või aku teisele
inimesele edasi: andke kasutusjuhend
kaasa.
- ▶ Veenduge, et kasutaja täidaks järgmisi nõu-
deid.
 - Kasutaja on puhanud.
 - Kasutaja on füüsiliselt, sensoorselt ja
vaimselt võimeline muruaeraatorit ja
akut käsitsema ning sellega töö-
tama. Kui kasutaja on füüsiliselt, sen-
soorselt või vaimselt piiratud, võib kasu-
taja sellega töötada ainult järelevalve all
või vastutava isiku juhendamisel.
 - Kasutaja suudab mõista ning hinnata
murueraatoriga ja akuga seotud ohte.
 - Kasutaja on teadlik, et ta vastutab õnne-
tuste ja kahjustuste eest.
 - Kasutaja on täisealine või kasutaja läbib
järelevalve all koolitust mingil kutsealal
siseriiklike eeskirjade kohaselt.
 - Kasutaja on enne muruaeraatori esma-
kordset kasutamist saanud juhised ette-
võtte STIHL müügiesindusest või asja-
tundjalt.
 - Kasutaja ei ole alkoholi, ravimite või
narkootikumide mõju all.

- ▶ Kahtluse korral: pöörduge ettevõtte STIHL
müügiesindusse.

4.4 Riietus ja varustus

▲ HOIATUS

- Töö ajal võivad esemed suure kiirusega üles
paiskuda. Kasutaja võib saada vigastada.
 - ▶ Kandke tihedalt vastu nägu asetse-
vaid kaitseprille. Sobivad kaitseprillid
on läbinud standardile EN 166 või rii-
klikele eeskirjadele vastava kontrolli
ja poodides vastavalt tähistatud.
 - ▶ Kandke pikki, vastupidavast materjalist
pükse.
- Töö ajal võidakse tolmu üles keerutada. Sisse-
hingatud tolmu võib kahjustada tervist ja põh-
justada allergilisi reaktsioone.
 - ▶ Tolmu üleskeerutamise korral: kandke tol-
mumaski.
- Ebasobivad riided võivad puude, põõsaste ja
murueraatori külge kinni jääda. Sobivate riie-
teta kasutajad võivad saada raskelt vigastada.
 - ▶ Kandke liibuvaid riideid.
 - ▶ Võtke sallid ja ehted ära.
- Puhastamise, hooldamise või transportimise
ajal võib kasutaja valtsiga kokku puu-
tuda. Kasutaja võib saada vigastada.
 - ▶ Kandke vastupidavast materjalist töökin-
daid.
- Kasutaja võib ebasobivate jalatsite tõttu libas-
tuda. Kasutaja võib saada vigastada.
 - ▶ Kandke tugevaid, kinniseid jalatseid, millel
on sügava muustriga tallad.



4.5 Tööpiirkond ja ümbrus

4.5.1 Tööala ja keskkond

▲ HOIATUS

- Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad ei mõista
ega suuda hinnata kultivaatoriga ja ülespais-
kuvate esemetega seotud ohte. Kõrvalisi isi-
kuid, lapsi ja loomi võidakse raskelt või surma-
valt vigastada, samuti võib tekkida materiaalne
kahju.
 - ▶ Hoidke kõrvalised isikud, lapsed ja
loomad tööpiirkonnast eemal.
- ▶ Hoidke esemetest piisavalt kaugelt.
- ▶ Ärge jätke kultivaatorit järelevalveta.
- ▶ Veenduge, et lapsed ei saaks kultivaatoriga
mängida.
- Vihmaga töötamisel võib kasutaja ebasobivate
jalatsite tõttu libastuda. Kasutaja võib raskelt
vigastada või surma saada.



- ▶ Vihma korral: ärge töötage.
- Kultivaator ei ole veekindel. Vihmaga või niiskes keskkonnas töötamisel võib tagajärjeks olla elektrilöök. Kasutaja võib saada raskelt vigi või surma ning kultivaator võib kahjustada saada.



- ▶ Ärge töötage vihmaga või niiskes keskkonnas.

- Kultivaatori elektrikomponendid võivad tekitada sädemeid. Sädemed võivad tuleohtlikus või plahvatusohtlikus keskkonnas põhjustada tulekahjusid ja plahvatusi. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.
 - ▶ Ärge töötage tuleohtlikus ega plahvatusohtlikus keskkonnas.

4.5.2 Aku

▲ HOIATUS

- Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad ei suuda akust tulenevaid ohte tuvastada ega hinnata. Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad võivad raskesti vigastada saada.
 - ▶ Hoidke kõrvalised isikud, lapsed ja loomad eemal.
 - ▶ Ärge jätkke akut järelevalveta.
 - ▶ Tehke kindlaks, et lapsed ei saa akuga mängida.
- Aku pole kõigi ümbrusmõjude eest kaitstud. Kui aku on allutatud teatud kindlatele ümbrusmõjudele, siis võib aku põlema süttida, plahvata või pöördumatult kahjustada saada. Inimesed võivad raskesti vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.



- ▶ Kaitske akut kuumuse ja tule eest.
- ▶ Ärge visake akut tulle.



- ▶ Kasutage ja säilitage akut temperatuurivahemikus - - 10 °C ning + 50 °C vahel.



- ▶ Kaitske akut vihma ja niiskuse eest ega kastke seda vedelikesse.

- ▶ Hoidke aku väikestest detailidest eemal.
- ▶ Ärge allutage akut kõrgele rõhule.
- ▶ Ärge allutage akut mikrolainetele.
- ▶ Kaitske akut kemikaalide ja soolade eest.

4.6 Ohutusnõuetele vastav seisund

4.6.1 Muruaeraator

Muruaeraator on ohutusnõuetele vastavas seisundis, kui täidetud on järgmised tingimused.


- Muruaeraator on kahjustamata.
- Muruaeraator on puhas ja kuiv.
- Juhtseadised toimivad ja on muutmata.
- Kui murust lahti tulnud materjal tuleb kogumiskorvi koguda: peab kogumiskorv olema õigesti kinnitatud.
- Kui murust lahti tulnud materjal tuleb taha välja visata: peab kogumiskorv olema eemaldatud ja väljaviskeava luuk suletud.
- Valts on õigesti paigaldatud.
- Paigaldatud on selle muruaeraatori jaoks ettenähtud ettevõtte STIHL originaaltarvikud.
- Tarvikud on õigesti paigaldatud.

▲ HOIATUS

- Tööks mitteohutus seisukorras ei saa komponendid enam õigesti toimida ja ohutusseadised ei pruugi oma ülesannet täita. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma.
 - ▶ Töötage kahjustamata muruaeraatoriga.
 - ▶ Kui muruaeraator on määrdund: Puhastage muruaeraator.
 - ▶ Kui muruaeraator on märg: kuivatage muruaeraator.
 - ▶ Ärge muutke muruaeraatorit.
 - ▶ Kui juhtseadised ei toimi: ärge töötage muruaeraatoriga.
 - ▶ Kui murust lahti tulnud materjal tuleb kogumiskorvi koguda: kinnitage kogumiskorv selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
 - ▶ Paigaldage selle muruaeraatori jaoks ettenähtud ettevõtte STIHL originaaltarvikud.
 - ▶ Paigaldage valts selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
 - ▶ Paigaldage tarvikud selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis ja tarviku kasutusjuhendis kirjeldatud.
 - ▶ Ärge pistke esemeid muruaeraatori avadesse.
 - ▶ Ärge ühendage ega lühistage võtmepesa kontakte metallesemetega.
 - ▶ Vahetage kulunud või kahjustatud sildid välja.
 - ▶ Kahtluse korral võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.

4.6.2 Valtsid

Õhutusvalts ja kammimisvalts on ohutusnõuetele vastavas olekus, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Võll, terad, vedrupiid ja komponendid on kahjustamata.
- Võll, terad ja vedrupiid ei ole deformeerunud.
- Valts on õigesti paigaldatud.
- Teradel ja vedrupiidel ei ole töötlemisjääke.
- Terad ei ole lubatust lühemad,  21.2.

▲ HOIATUS

- Ohutusnõuetele mittevastamise korral võivad terade ja vedrupiide küljest osad lahti tulla ning eemale paiskuda. Inimesed võivad saada raskelt vigastada.
 - ▶ Töötage kahjustama teradega, vedrupiidega ja kahjustamata lisaseadmetega.
 - ▶ Kui terad on lubatust lühemad: vahetage kultiveerimisvalts välja.
 - ▶ Kahtluse korral: pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.

4.6.3 Aku

Aku on ohutusnõuetele vastavas olekus, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Aku on kahjustamata.
- Aku on puhas ja kuiv.
- Aku töötab ja seda pole muudetud.

▲ HOIATUS

- Kui aku ei ole ohutusnõuetele vastavas olekus, ei saa sellega enam ohutult töötada. Inimesed võivad saada raskelt vigastada.
 - ▶ Töötage akuga, mis ei ole kahjustatud ning on töökorras.
 - ▶ Ärge laadige kahjustunud või defektset akut.
 - ▶ Kui aku on määrdunud või märg: puhastage aku ära ja laske kuivada.
 - ▶ Ärge akut muutke.
 - ▶ Ärge pistke aku avadesse esemeid.
 - ▶ Ärge ühendage ja lühistage aku kontakte metall-esemetega.
 - ▶ Ärge akut avage.
 - ▶ Vahetage kulunud või kahjustatud sildid välja.
- Kahjustunud akust võib akavedelik välja voolata. Vedeliku sattumine nahale või silma võib nahka või silmi ärritada.
 - ▶ Vältige vedelikuga kokkupuutumist.
 - ▶ Nahale sattumisel: peske kokkupuutunud kohti rohke vee ja seebiga.
 - ▶ Silma sattumisel: loputage silmi vähemalt 15 minutit rohke veega ja pöörduge arsti poole.

- Kahjustunud või vigane aku võib ebatavaliselt haiseda, suitseda või põleda. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.
 - ▶ Kui aku haiseb ebatavaliselt või suitseb: ärge akut kasutage ja hoidke see põlevatest materjalidest eemal.
 - ▶ Kui aku põleb: proovige kustutada akut tulekustuti või veega.

4.7 Töötamine

▲ HOIATUS

- Teatud olukordades ei suuda kasutaja enam keskendunult töötada. Kasutaja võib komistada, kukkuda ja raskelt vigastada saada.
 - ▶ Töötage rahulikult ja kaalutletult.
 - ▶ Kui valgusolud ja nähtavus on halb: ärge töötage kultivaatoriga.
 - ▶ Kasutage kultivaatorit üksinda.
 - ▶ Jälgige takistusi.
 - ▶ Ärge kallutage kultivaatorit.
 - ▶ Seiske töötades pinnal püsti ja hoidke tasakaalu.
 - ▶ Väsimuse korral: tehke töötades paus.
 - ▶ Kallakul õhutamisel või kammimisel: õhutage või kammige kallakuga risti.
 - ▶ Ärge õhutage ega kammige kallakul, mis on järsemad kui 25° (46,6%).
- Pöörlev valts võib kasutajale löikevigastusi põhjustada. Kasutaja võib raskelt vigastada saada.
 - ▶ Ärge puudutage pöörlevat valtsi.



- Kui mõni ese on valtsi blokeerinud: lülitage kultivaator välja, tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku. Alles seejärel võib eseme eemaldada.
- Kui kultivaator muutub töö ajal või hakkab ebatavaliselt käituma, ei pruugi kultivaator enam ohutus seisukorras olla. Inimesed võivad raskelt vigastada saada ja tekkida võib materiaalne kahju.
 - ▶ Lõpetage töö, lülitage kultivaator välja, tõmmake turvavõti välja, eemaldage aku ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
- Töö ajal võib kultivaator vibratsiooni tekitada.
 - ▶ Kandke kindaid.
 - ▶ Tehke töö käigus pause.
 - ▶ Kui tekivad vereringehäirete sümptomid: pöörduge arsti poole.
- Kui valts tabab töö ajal mõnda eset, võib see või selle osad suurel kiirusel välja paiskida. Ini-

mesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.

- ▶ Eemaldage võõrkehad tööpiirkonnast.
- ▶ Märgistage takistused (nt juured, kännud) ja sõitke nendest mööda.
- Kui lülitushoob lahti lasta, pöörleb valts veel veidi aega edasi. Inimesed võivad raskelt vigastada saada.
 - ▶ Oodake, kuni valts on pöörlemise lõpetanud.
- Kui pöörlev valts tabab mõnda kõva eset, võivad tekkida sädemed. Sädemed võivad tuleohtlikus keskkonnas põhjustada tulekahjusid. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.
 - ▶ Ärge töötage tuleohtlikus keskkonnas.
- Kui kultivaator asetatakse järsakutele, võib see tahtmatult sealt minema veereda. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
 - ▶ Laske kultivaatorist ainult siis lahti, kui see seisab tasasel pinnal ega hakka sealt isenesest minema veerema.
- Kui esemed kinnitatakse juhtraua külge, võib kultivaator lisaraskuse tõttu ümber minna. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
 - ▶ Ärge kinnitage juhtraua külge ühtegi eset.

▲ OHT!

- Kui töötada pinge all olevate juhtmete läheduses, võib valts pinge all olevate juhtmetega kokku puutuda ja neid kahjustada. Kasutaja võib raskelt vigastada või surma saada.
 - ▶ Ärge töötage pinge all olevate juhtmete läheduses.
- Äikese ajal töötades võib kasutaja saada piksetabamuse. Kasutaja võib raskelt vigastada või surma saada.
 - ▶ Äikese ajal: ärge töötage.

4.8 Transportimine

4.8.1 Transportimine

▲ HOIATUS

- Transportimise ajal võib muruaeraator ümber minna või paigast liikuda. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
 - ▶ Lülitage muruaeraator välja.
 - ▶ Oodake, kuni valts on pöörlemise lõpetanud.



▶ Tõmmake turvavõti välja.



▶ Eemaldage aku.



- ▶ Asetage muruaeraator tasasele pinnale.
- ▶ Seadke transpordiasendisse.
- ▶ Kandke muruaeraator üle takistuste (nt trepiastmed, äärekivid).
- ▶ Kinnitage muruaeraator rihmadega või võrguga selliselt, et see ei saaks ümber kukkuda ega liikuda.

4.8.2 Aku

▲ HOIATUS

- Aku pole kõigi ümbrusmõjude eest kaitstud. Kui aku on allutatud teatud kindlatele ümbrusmõjudele, siis võib aku kahjustada saada ja tekkida võivad materiaalsed kahjud.
 - ▶ Ärge transportige kahjustatud akut.
- Transportimise ajal võib aku ümber kukkuda või liikuda. Inimesed võivad vigastada saada ja materiaalne kahju tekkida.
 - ▶ Pakkige aku selliselt, et see ei saaks pakendis liikuda.
 - ▶ Kindlustage pakend nii, et see ei saa liikuda.

4.9 Säilitamine

4.9.1 Hoiustamine

▲ HOIATUS

- Lapsed ei mõista ega suuda hinnata muruaeraatoriga seotud ohte. Lapsed võivad saada raskelt vigastada.



▶ Tõmmake turvavõti välja.



▶ Eemaldage aku.



- ▶ Hoidke muruaeraatorit lastele kättesaamatus kohas.
- Muruaeraatori elektrikontaktid ja metallist komponendid võivad niiskuse mõjul korrodeeruda. Muruaeraator võib kahjustada saada.



▶ Tõmmake turvavõti välja.





► Eemaldage aku.

► Hoidke muruaeraator puhta ja kuivana.

4.9.2 Aku

▲ HOIATUS

- Lapsed ei mõista ega suuda hinnata akuga seotud ohte. Lapsed võivad saada raskelt vigastada.
 - Hoiustage akut lastele kättesaamatus kohas.
- Aku pole kõigi keskkonnamõjude eest kaitsitud. Aku võib teatud keskkonnamõjude tõttu pöördumatult kahjustada saada.
 - Hoiustage akut puhta ja kuivana.
 - Hoiustage akut suletud ruumis.
 - Hoiustage akut muruõhutajast eraldi.
 - Kui akut hoitakse laadijas: Tõmmake võrgupistik välja ja hoiustage akut nii, et selle laetuse tase jääb vahemikku 40 kuni 60% (kaks rohelist valgusdioodi põleb).
 - Hoiustage akut temperatuurivahemikus -10 °C kuni + 50 °C.

4.10 Puhastamine, hooldamine ja remontimine

▲ HOIATUS

- Kui puhastamise, hooldamise või remontimise ajal on turvavõti ja aku muruniidukis, võib muruaeraator tahtmatult sisse lülituda. Inimesed võivad raskelt vigastada saada ja võib tekkida materiaalne kahju.
 - Oodake, kuni valts on pöörlemise lõpetanud.



► Tõmmake turvavõti välja.



► Eemaldage aku.

- Teravad puhastusvahendid, veejoaga puhastamine või teravad esemed võivad muruaeraatorit, valtse ja akut kahjustada. Kui muruaeraatorit, valtse ja akut ei puhastata õigesti, ei pruugi komponendid enam õigesti toimida ning ohutusseadised ei pruugi oma ülesannet täita. Inimesed võivad raskelt vigastada saada.
 - Puhastage muruaeraatorit, valtse ja akut käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

- Kui muruaeraatorit, valtse ja akut ei hooldata või parandata õigesti, ei pruugi komponendid enam õigesti toimida ning ohutusseadised ei pruugi oma ülesannet täita. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma.
 - Ärge hooldage ega remontige muruaeraatorit ja akut ise.
 - Kui muruaeraator või aku vajab hooldamist või remontimist: võtke ühendust ettevõtte STIHL müügiesindusega.
 - Hooldage valtse selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Puhastamise, hooldamise või remontimise ajal võivad terad ja vedrupiid liikuda. Kasutaja võib saada teravate lõikeservade tõttu löikevigastusi.
 - Kandke tugevast materjalist töökindaid.

5 Kultivaatori kasutusvalmis seadmine

5.1 Kultivaatori kasutusvalmis seadmine

Iga kord enne tööga alustamist tuleb läbida alljärgnevad sammud.

- Eemaldage pakendimaterjal ja transpordikinnitused.
- Kontrollige, et järgmised komponendid on ohutus seisukorras:
 - kultivaator, 4.6;
 - valtsid, 4.6.2.
 - aku, 4.6.3.
- Kontrollige akut, 12.3.
- Laadige aku täis, 6.1.
- Puhastage kultivaatorit, 17.
- Kontrollige valtse, 12.2.
- Paigaldage juhtraud, 7.1
- Veenduge, et transpordisahtlis poleks ühtki valtsi, 7.2.
- Klappige juhtraud lahti ja reguleerige, 8.1.
- Kui murust lahti tulnud materjal tuleb kogumiskorvi koguda: paigaldage kogumiskorv, 7.3.2.
- Kui murust lahti tulnud materjal tuleb taha välja visata: eemaldage kogumiskorv, 7.3.3.
- Reguleerige töösügavust, 13.2.
- Kontrollige juhtseadiseid, 12.1.
- Kui samme ei õnnestu läbida: ärge kultivaatorit kasutage ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.

6 Aku laadimine ja LEDid


6.1 Aku laadimine

Laadimiskestus oleneb erinevatest mõjutajatest, nt aku või keskkonna temperatuurist. Tegelik laadimisaeg võib näidatud laadimisajast erineda.

Laadimisaeg on ära toodud aadressil www.stihl.com/charging-times.

- ▶ Laadige akut STIHL AL 101, 301, 500 laadimiseadme kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

6.2 Laadimisseisundi näitamine

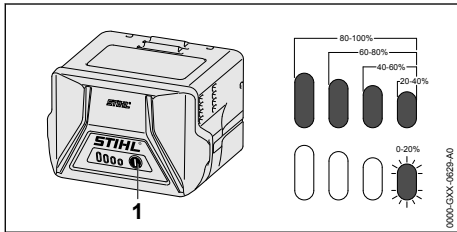

- ▶ Vajutage suruklahvi (1). LEDid põlevad u 5 sekundit roheliselt ja näitavad laadimisseisundit.
- ▶ Kui parem LED vilgub roheliselt: Laadige akut.

6.3 LED-tuled akul

LED-tuled võivad näidata aku laetust või tõrkeid. LED-id võivad põleda või vilkuda roheliselt või punaselt.


Kui LED-id põlevad või vilguvad roheliselt, näidatakse laetust.

- ▶ Kui LED-id põlevad või vilguvad punaselt: kõrvaldage tõrked, lk 20.1.
- ▶ Muruaeraatoris või akus on tõrge.

7 Kultivaatori kokkupanemine

7.1 Juhtraua paigaldamine

- ▶ Lülitage muruaeraator välja, tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku.
- ▶ Asetage muruaeraator tasasele pinnale.

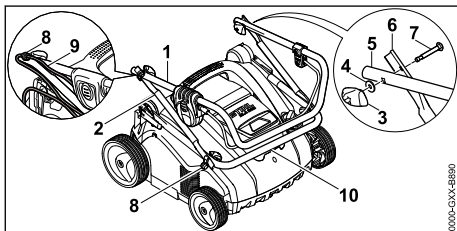


- ▶ Lükake hoidik (8) poltidele (7).

- ▶ Joondage juhtraua ülemine osa (1) ja juhtraua keskmine osa (2) selliselt paika, et avad oleks kohakuti.
- ▶ Sisestage polt (7) ja joondage selliselt paika, et mõlemal küljel oleks poldipea juhtraua keskmisel osal (2) kohakuti.
- ▶ Asetage seib (4) poldile (7).
- ▶ Keerake tiibmutter (3) sisse.
- ▶ Joondage juhtraua alumine osa (10) ja juhtraua keskmine osa (2) selliselt paika, et avad oleks kohakuti.
- ▶ Sisestage polt (7) ja joondage selliselt paika, et mõlemal küljel oleks poldipea juhtraua keskmisel osal (2) kohakuti.
- ▶ Asetage seib (4) poldile (7).
- ▶ Keerake tiibmutter (3) sisse.
- ▶ Vajutage kaabel (9) hoidikutesse (8).


Juhtrauda ei pea uuesti demonteerima.

7.2 Kammimisvaltsi eemaldamine transpordisahltilt enne esmakordset kasutuselevõttu

- ▶ Lülitage muruaeraator välja, tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku.
- ▶ Asetage muruaeraator tasasele pinnale.

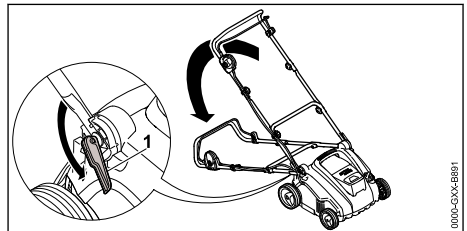


- ▶ Avage kiirpingutid (1) ja viige juhtraud taha.
- ▶ Hoidke muruaeraatorit alumisest transpordikäepidemest kinni ja seadke tahapoole püsti.

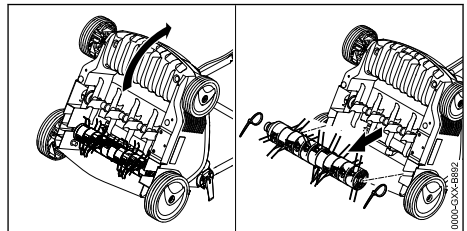

- ▶ Eemaldage juhtmekidoidis.
- ▶ Tõmmake kammimisvalts transpordisahltilt ja pange kindlasse kohta hoivule.

7.3 Kogumiskorvi kokkupanemine, külgepanek ja äravõtmine


7.3.1 Kogumiskorvi kokkupanemine

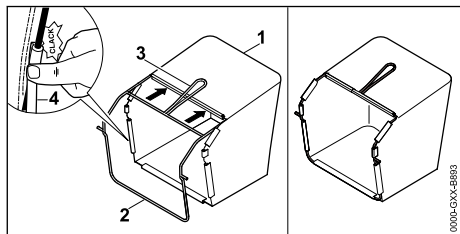

- ▶ Tõmmake kangas (1) selliselt raamile (2), et alusplaat jääks alla ja käepide (3) jääks kanga välisküljele.
- ▶ Suruge plastprofiilid (4) raamile. Plastprofiilid kinnituvad klõpsatusega.

7.3.2 Kogumiskorvi paigaldamine

- ▶ Lülitage muruaeraator välja.

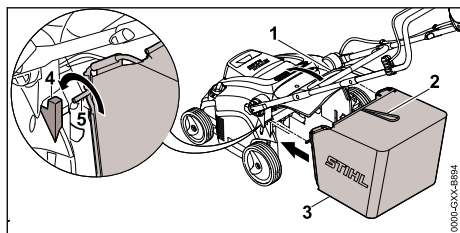

- ▶ Avage väljaviskeava luuk (1) ja hoidke selles asendis.
- ▶ Võtke kogumiskorvi (3) käepidemest (2) kinni ja asetage telg (5) kinnitusse (4).
- ▶ Asetage väljaviskeava luuk (1) kogumiskorvile (3).


7.3.3 Kogumiskorvi eemaldamine

- ▶ Lülitage muruaeraator välja.
- ▶ Asetage muruaeraator tasasele pinnale.
- ▶ Avage väljaviskeava luuk ja hoidke selles asendis.
- ▶ Eemaldage kogumiskorvi käepideme abil suunaga üles.
- ▶ Sulgege väljaviskeava luuk.


8 Kultivaatori seadistamine kasutajale

8.1 Juhtraua lahtipööramine ja reguleerimine


- ▶ Lülitage muruaeraator välja, tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku.
- ▶ Asetage muruaeraator tasasele pinnale.

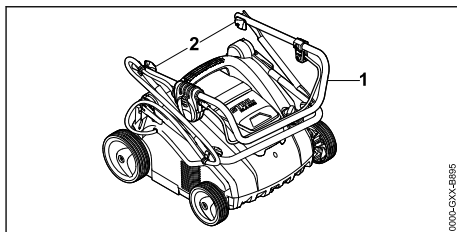


- ▶ Pöörake juhtraua ülemine osa (1) lahti.
- ▶ Keerake tiibmutrid (2) kinni.

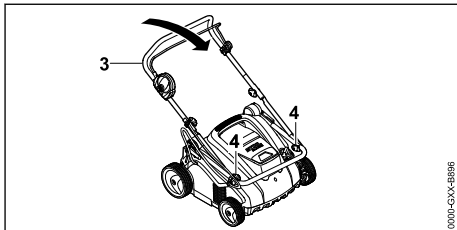

- ▶ Pöörake juhtraua keskmine osa (3) lahti.
- ▶ Keerake tiibmutrid (4) kinni.

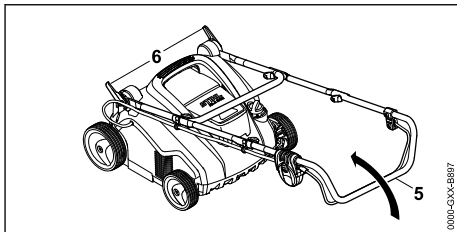

- ▶ Avage kiirpinguti (6).
- ▶ Pöörake juhtraud (5) täielikult lahti.

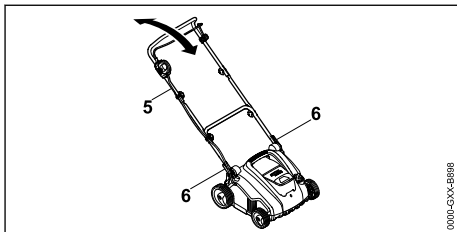


- ▶ Seadke juhtraud (5) soovitud asendisse ja fikseerige kiirpingutiga (6).

8.2 Juhtraua kokkuklappimine

- ▶ Lülitage muruaeraator välja, tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku.
- ▶ Asetage muruaeraator tasasele pinnale.
- ▶ Avage kiirpinguti.
- ▶ Pöörake juhtraud ette ja jälgige, et kaabel vahele ei jääks.

9 Aku sissepanemine ja väljavõtmine


9.1 Aku paigaldamine

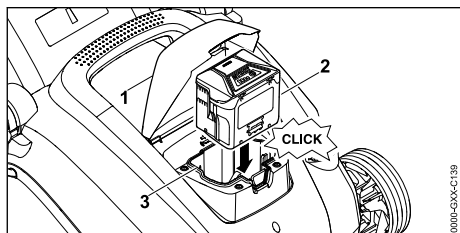

- ▶ Avage klapp (1) kuni piirdeni ja hoidke.
- ▶ Lükake aku (2) lõpuni akupessa (3).
- ▶ Aku (2) lukustub plõksatusega kohale.
- ▶ Sulgege kate (1).

9.2 Aku eemaldamine


- ▶ Asetage muruaeraator tasasele pinnale.

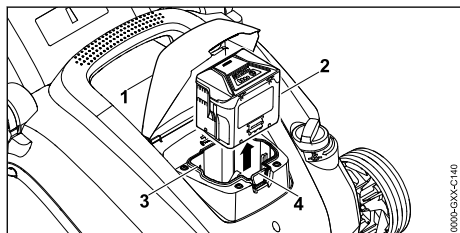

- ▶ Avage klapp (1) kuni piirdeni ja hoidke.
- ▶ Vajutage fikseerimishooba (4).
- ▶ Aku (2) on vabastatud.
- ▶ Võtke aku (2) välja.
- ▶ Sulgege klapp (1).

10 Turvavõtme sisestamine ja eemaldamine

10.1 Turvavõtme sisestamine

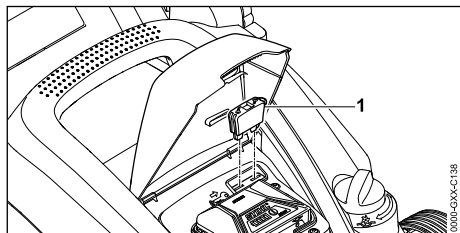

- ▶ Avage klapp (1) kuni piirdeni ja hoidke.
- ▶ Pistke turvavõti (2) võtmepesasse (3).
- ▶ Sulgege klapp (1).


10.2 Turvavõtme väljatõmbamine

- ▶ Avage klapp kuni piirdeni ja hoidke.
- ▶ Tõmmake turvavõti välja.
- ▶ Sulgege klapp.
- ▶ Hoidke turvavõtit lastele kättesaamatus kohas.

11 Kultivaatori sisse- ja väljalülitamine

11.1 Muruaeraatori sisselülitamine

- ▶ Asetage muruaeraator tasasele pinnale.

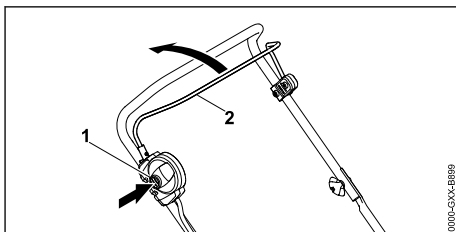

- ▶ Vajutage lukustusnuppu (1) parema käega ja hoidke selles asendis.
- ▶ Tõmmake lülitushoob (2) vasaku käega tervikuna juhtraua suunas ja hoidke nii, et põial oleks ümber juhtraua.
- ▶ Valts pöörleb.
- ▶ Vabastage lukustusnupp (1).
- ▶ Hoidke juhtrauda ja lülitushooba (2) parema käega kinni, nii et põial oleks ümber juhtraua.

11.2 Muruaeraatori väljalülitamine

- ▶ Laske lülitushoob lahti.
- ▶ Oodake, kuni valts on pöörlemise lõpetanud.
- ▶ Kui valts pöörleb jätkuvalt: tõmmake turvavõti välja, eemaldage aku ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse. Muruaeraator on rikkis.

12 Kultivaatori ja aku kontrollimine

12.1 Juhtseadiste kontrollimine


Lukustusnupp ja lülitushoob


- ▶ Tõmmake turvavõti välja.
- ▶ Eemaldage aku.
- ▶ Vajutage lukustusnuppu ja vabastage taas.
- ▶ Tõmmake lülitushooba täielikult juhtraua suunas ja vabastage taas.
- ▶ Kui lukustusnupp või lülitushoob liiguvad raskelt või ei liigu algasendisse tagasi: ärge kasutage muruaeraatorit ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse. Lukustusnupp või lülitushoob on defektsed.


Murueraatori sisselülitamine

- ▶ Sisestage turvavõti.
- ▶ Paigaldage aku.
- ▶ Vajutage lukustusnuppu parema käega ja hoidke selles asendis.
- ▶ Tõmmake lülitushoob vasaku käega tervikuna juhtraa suunas ja hoidke nii, et põial oleks ümber juhtraa.
Valts pöörleb.
- ▶ Kui 3 LED-i vilguvad punaselt:tõmmake turvavõti välja, eemaldage aku ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse. Muruaeraatoris on tõrge.
- ▶ Kui valts ei pöörle:lülitage muruaeraator välja, tõmmake turvavõti välja, eemaldage aku ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse. Muruaeraator on rikkis.
- ▶ Laske lukustusnupp ja lülitushoob lahti. Valts lõpetab veidi aja pärast pöörlemise.
- ▶ Kui valts pöörleb jätkuvalt:tõmmake turvavõti välja, eemaldage aku ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse. Muruaeraator on rikkis.

12.2 Valtside kontrollimine

- ▶ Lülitage muruaeraator välja, tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku.
- ▶ Asetage muruaeraator tasasele pinnale.
- ▶ Seadke muruaeraator püsti,  17.1.

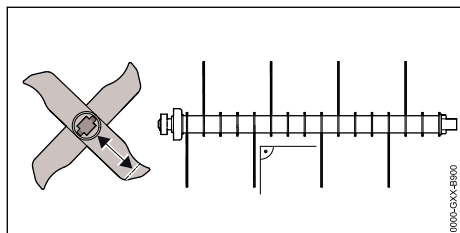


- ▶ Kontrollige terade pikkust. Terade minimaalne lubatud pikkus on märgistatud.
- ▶ Kui pikkus on lubatust lühem:vahetage valts välja,  21.2.
- ▶ Kui terad on paindunud:pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
- ▶ Kahtluse korral:pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.

12.3 Aku kontrollimine

- ▶ Vajutage akul suruklahvi. LEDid põlevad või vilguvad.
- ▶ Kui LEDid ei põle või ei vilgu: ärge kasutage akut ja pöörduge STIHLi esindusse. Akul esineb rike.

13 Kultivaatoriga töötamine

13.1 Muruaeraatori hoidmine ja juhtimine

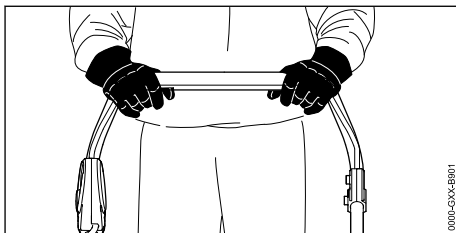


- ▶ Hoidke juhtraust kahe käega kinni nii, et põidlad oleksid ümber juhtraa.

13.2 Töösügavuse ja transpordiasendi reguleerimine


Töösügavust saab reguleerida sujuvalt.

Töösügavuse reguleerimine

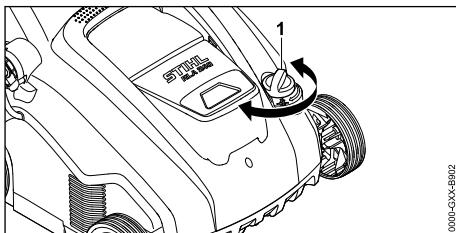

- ▶ Seadke pöördnupp (1) soovitud asendisse. Valts tõuseb ja langeb.

Transpordiasendi seadistamine

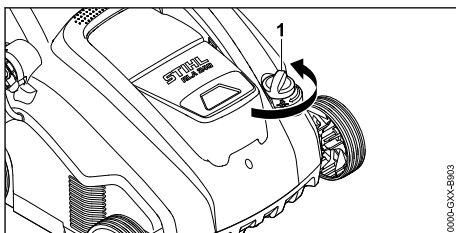

- ▶ Keerake pöördnupp (1) vastupäeva kõige kõrgemasse asendisse. Valts tõuseb ja ei puuduta enam maapinda.

13.3 Murupinna ettevalmistus

Mida lühemaks on muru niidetud, seda parem on muruaeraatoriga töötada. Muru ideaalne kõrgus on 2 kuni 3 cm.

- ▶ Eemaldage esemed tööpiirkonnast.

- ▶ Märgistage püsivad takistused (nt juured ja kännud).
- ▶ Kui muru on kõrgem kui 3 cm:niitke muru.

13.4 Õhutamine ja kammimine



Õhutusvaltsiga õhutamine

Õhutamisel kobestatakse murukamarat, seejuures eemaldatakse umbrohi, sammal, vana niideturhi ja muruvilt.

- ▶ Reguleerige töösügavus sobivaks.
 - ▶ Seadke enne alustamist valts kõige kõrgemasse asendisse.
 - ▶ Langetage valtsi aeglaselt, et maapinda üksnes kergelt kobestada. Ideaalne kobestamissügavus jääb 2 kuni 3 mm vahele. See ei kahjusta murujuuri.
- ▶ Lükake muruaeraatorit aeglaselt ja kaalutletult edasi.
- ▶ Vältige pikemat aega ühe koha peal viibimist.


Kammimisvaltsiga kammimine

Kammimisel kammitakse muruvilt ja üleliigne sammal, mis õhutamisel lahti tuli, hoolikalt murust välja.

Lisaks vähendatakse pinnase tihenemist ja sellega tulenevat hapnikupuudust pinnases.

- ▶ Reguleerige töösügavus sobivaks.
 - ▶ Seadke enne alustamist valts kõige kõrgemasse asendisse.
 - ▶ Langetage valtsi aeglaselt, kuni vedrupiid puudutavad maapinda.
- ▶ Lükake muruaeraatorit aeglaselt ja kaalutletult edasi.
- ▶ Vältige pikemat aega ühe koha peal viibimist.

13.5 Kogumiskorvi tühendamise

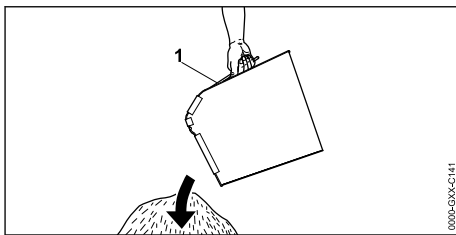

- ▶ Eemaldage kogumiskorv (1) käepideme abil suunaga üles.
- ▶ Tühjendage kogumiskorv (1).

14 Pärast tööd

14.1 Pärast tööd

- ▶ Lülitage muruaeraator välja, tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku.
- ▶ Asetage muruaeraator tasasele pinnale.
- ▶ Kui muruaeraator on märj: laske muruaeraatoril kuivada.
- ▶ Puhastage muruaeraatorit.

Murupinna hooldamine pärast õhutamist

- ▶ Puhastage murupind õhutusmaterjalist.
- ▶ Väetage muru ja kui leidub paljaid laiike, külvake sinna seemneid.
- ▶ Kastke murupinda põhjalikult.

Murupinna hooldamine pärast kammimist

- ▶ Puhastage murupind hoolikalt taimejääkidest.
- ▶ Kastke murupinda põhjalikult.

15 Transportimine


15.1 Muruaeraatori transportimine

- ▶ Lülitage muruaeraator välja.
- ▶ Tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku.
- ▶ Asetage muruaeraator tasasele pinnale.
- ▶ Kogumiskorvi eemaldamine
- ▶ Seadke transpordiasendisse.


Muruaeraatori lükkamine

- ▶ Lükake muruaeraatorit aeglaselt ja kaalutletult edasi.


Muruõhutaja kandmine

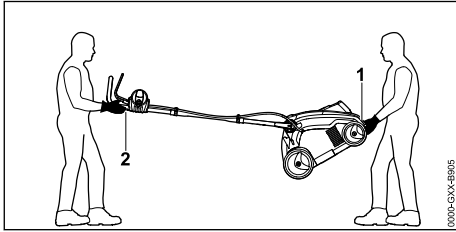

- ▶ Kui muruaeraatorit kantakse lahtiklapitud juhtrauga.
 - ▶ Kandke tugevast materjalist töökindaid.
 - ▶ Üks isik peab hoidma kahe käega kinni muruaeraatori alumisest kandesangast (1) ja teine isik peab hoidma kahe käega kinni juhtraust (2).
 - ▶ Tõstke ja kandke muruaeraatorit kahekesi.

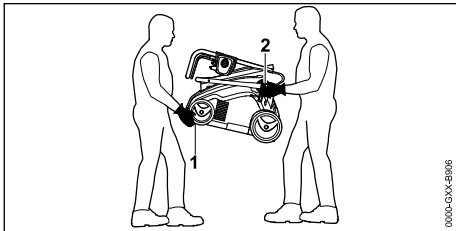

- ▶ Kui muruaeraatorit kantakse kokkupööratud juhtrauga.
 - ▶ Pöörake juhtraud kokku.
 - ▶ Kandke tugevast materjalist töökindaid.
 - ▶ Üks isik peab hoidma kahe käega kinni muruaeraatori alumisest eesmisest kandesangast (1) ja teine isik peab hoidma kahe käega kinni juhtraua alumise osa kinnitustest (2).
 - ▶ Tõstke ja kandke muruaeraatorit kahekesi.

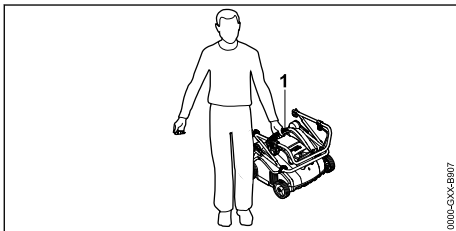

- ▶ Kui muruaeraatorit kannab üks inimene üksinda
 - ▶ Pöörake juhtraud kokku.
 - ▶ Hoidke muruaeraatorit ülemisest kandesangast (1).
 - ▶ Tõstke ja kandke muruaeraatorit.

Murueraatori transportimine sõidukis

- ▶ Kinnitage muruaeraator selliselt, et see ei saaks ümber kukkuda ega liikuma hakata.

15.2 Aku transportimine

- ▶ Lülitage muruõhutaja välja ja eemaldage aku.
- ▶ Veenduge, et aku vastab ohutusnõuetele.
- ▶ Pakkige aku selliselt, et see ei saaks pakendis liikuda.
- ▶ Kinnitage pakend selliselt, et see ei saaks liikuda.

Akule kehtivad ohtlike kaupade transportimise nõuded. Aku on klassifitseeritud kui UN 3480 (liitiumioonakud) ja seda on ÜRO katsete ja kriteeriumite käsiraamatu osa III punkti 38.3 kohaselt kontrollitud.

Transportieeskirjad on aadressil www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Säilitamine

16.1 Muruaeraatori hoistamine

- ▶ Lülitage muruaeraator välja, tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku.
- ▶ Asetage muruaeraator tasasele pinnale.
- ▶ Seadke transpordiasendisse.
- ▶ Hoidke muruaeraatorit selliselt, et järgmised tingimused oleksid täidetud.
 - Muruaeraator on lastele kättesaamatus kohas.
 - Muruaeraator on puhas ja kuiv.

16.2 Aku hoistamine


- STIHL soovib hoistada akut laetuna vahemikus 40% kuni 60% (kaks roheliselt põlevat LED-i).
- ▶ Hoistage akut nii, et täidetud oleksid järgmised tingimused.
 - Hoistage akut lastele kättesaamatus kohas.
 - Aku on puhas ja kuiv.
 - Hoidke akut suletud ruumis.
 - Aku on muruõhutaja akust eraldi.
 - Kui akut hoitakse laadijas: Tõmmake võrgupistik välja ja hoistage akut nii, et selle laetuse tase jääb vahemikku 40 kuni 60% (kaks rohelist valgusdiodi põleb).
 - Aku on temperatuurivahemikus -10 °C kuni +50 °C.

JUHIS

- Kui akut ei hoiustata selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, võib aku tühjeneda ja pöördumatult kahjustuda.
 - ▶ Laadige tühjaks saanud akut enne selle hoiustamist. STIHL soovib hoiustada akut laetuna vahemikus 40% kuni 60% (kaks rohelisel põlevat LED-i).
 - ▶ Hoiustage akut muruõhutajast eraldi.

17 Puhastamine**17.1 Murueraatori püstiseadmine**

- ▶ Lülitage murueraator välja, tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku.
- ▶ Asetage murueraator tasasele pinnale.
- ▶ Seadke transpordiasendisse.
- ▶ Eemaldage kogumiskorv.

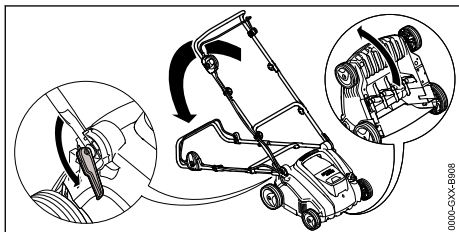

- ▶ Reguleerige juhtraud madalaimasse asendisse, 8.1.
- ▶ Suruge hoob vasaku käega alla ja hoidke selles asendis.
- ▶ Hoidke murueraatorit alumisest transpordikäepidemest parema käega kinni ja seadke tahapoole püsti.

17.2 Murueraatori puhastamine

- ▶ Lülitage murueraator välja, tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku.
- ▶ Asetage murueraator tasasele pinnale.
- ▶ Puhastage murueraatorit niiske lapiga.
- ▶ Puhastage väljaviskekanalit pehme harja või niiske lapiga.
- ▶ Eemaldage akupesast võõrkehad ja puhastage akupesa niiske lapiga.
- ▶ Puhastage akupesa elektrikontakte pintsli või pehme harjaga.
- ▶ Puhastage õhutuspilusid pintsliga.
- ▶ Seadke murueraator püsti.
- ▶ Puhastage valtsi ümbrust ja valtsi pehme harjaga või niiske lapiga.

17.3 Aku puhastamine

- ▶ Puhastage aku niiske lapiga.

18 Hooldamine**18.1 Hooldusvälbad**

Hooldusvälbad sõltuvad keskkonna- ja töötingimustest. STIHL soovib järgmisi hooldusvälbaid.

Pärast igat viendat valtside vahetamist.


- ▶ Laske valtsi kinnituspoldid ettevõtte STIHL müügiesinduses välja vahetada.

Kord aastas

- ▶ Laske murueraatorit ettevõtte STIHL müügiesinduses hooldada.

18.2 Valtsi eemaldamine ja paigaldamine**18.2.1 Valtsi eemaldamine**


- ▶ Lülitage murueraator välja, tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku.
- ▶ Seadke murueraator püsti.

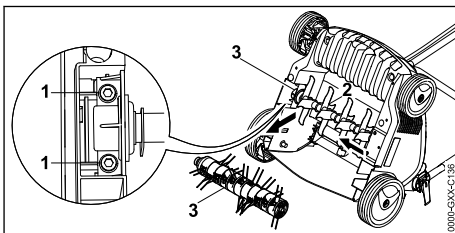

- ▶ Keerake poldid (1) välja.
- ▶ Eemaldage paigaldatud valts (3) koos hoidikuga (2).

18.2.2 Valtsi paigaldamine

- ▶ Lülitage murueraator välja, tõmmake turvavõti välja ja eemaldage aku.
- ▶ Seadke murueraator püsti.

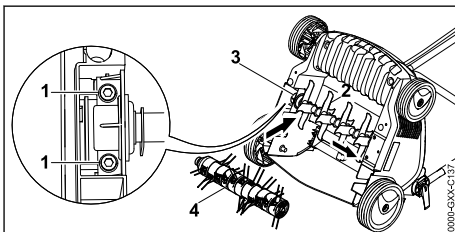

- ▶ Pistke kultiveerimisvalts (2) või kammimisvalts (4) koos hoidikuga (3) kinnitusse.
- ▶ Keerake poldid (1) sisse ja korralikult kinni.

19 Remontimine

19.1 Muruaeraatori ja aku parandamine

Kasutaja ei saa muruaeraatorit, akut ega valtse ise parandada.

- ▶ Kui muruaeraator, aku või valtsid on kahjustatud: ärge kasutage muruaeraatorit, akut ega

valtse ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.

- ▶ Kui sildid on loetamatud või kahjustatud: laske sildid ettevõtte STIHL müügiesinduses välja vahetada.

20 Rikete kõrvaldamine

20.1 Muruaeraatori või aku rikete kõrvaldamine

Rike	LED-tuled akul	Põhjus	Abinõu
Muruaeraator ei käivitu sisselülitamisel.	1 LED vilgub roheliselt.	Aku laetus on liiga madal.	▶ Laadige akut.
	1 LED põleb punaselt.	Aku on liiga soe või liiga külm.	▶ Tõmmake turvavõti välja. ▶ Eemaldage aku. ▶ Laske akul jahtuda või soojeneda.
	3 LED-i vilguvad punaselt.	Muruaeraatoris on tõrge.	▶ Tõmmake turvavõti välja. ▶ Eemaldage aku. ▶ Puhastage akupesa elektrikontakte. ▶ Paigaldage aku. ▶ Lülitage muruaeraator sisse. ▶ Kui 3 LED-i vilguvad jätkuvalt punaselt: ärge kasutage muruaeraatorit ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
	3 LED-i põlevad punaselt.	Muruaeraator on liiga soe.	▶ Tõmmake turvavõti välja. ▶ Eemaldage aku. ▶ Laske muruaeraatoril jahtuda.
	4 LED-i vilguvad punaselt.	Aku tõrge.	▶ Võtke aku välja ja pange taas sisse. ▶ Lülitage muruaeraator sisse. ▶ Kui 4 LED-i vilguvad jätkuvalt punaselt: ärge kasutage akut ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
		Muruaeraatori ja aku vaheline elektriühendus on katkenud.	▶ Tõmmake turvavõti välja. ▶ Eemaldage aku. ▶ Puhastage akupesa elektrikontakte. ▶ Sisestage turvavõti. ▶ Paigaldage aku.
		Muruaeraator või aku on niiske.	▶ Tõmmake turvavõti välja. ▶ Eemaldage aku. ▶ Puhastage muruaeraatorit. ▶ Laske muruaeraatoril või akul kuivada.
		Valtsi takistus on liiga suur.	▶ Vähendage töösügavust. ▶ Kontrollige muru kõrgust ja niitke vajaduse korral.
		Ala valtsi juures on ummistunud.	▶ Puhastage muruaeraatorit.
Muruaeraator lülitub töö ajal välja.	3 LED-i põlevad punaselt.	Muruaeraator on liiga soe.	▶ Tõmmake turvavõti välja. ▶ Eemaldage aku. ▶ Laske muruaeraatoril jahtuda. ▶ Puhastage muruaeraatorit. ▶ Ärge lülitage muruaeraatorit lühikese aja jooksul liiga sageli sisse. ▶ Vähendage töösügavust.


Rike	LED-tuled akul	Põhjus	Abinõu
			► Ohutage või kammige madalamat muru.
		Valts on blokeeritud.	► Tõmmake turvavõti välja. ► Eemaldage aku. ► Puhastage muruaeraatorit.
		Tegu on elektrilise rikkega.	► Võtke aku välja ja pange taas sisse. ► Lülitage muruaeraator sisse.
Muruaeraator vibreerib töö ajal tugevalt.		Valtsihoidiku poldid on lahtised.	► Keerake poldid korralikult kinni.
		Valts ei ole õigesti tasakaalustatud.	► pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
Muruaeraatori tööaeg on liiga lühike.		Aku ei ole täielikult laetud.	► Laadige aku täiesti täis.
		Aku tööiga on ületatud.	► Vahetage aku välja.
		Ala valtsi juures on ummistunud.	► Puhastage muruaeraatorit.
		Valts on nüri või kulumud.	► Kontrollige valtsi.
		Valtsi takistus on liiga suur.	► Vähendage töösügavust. ► Ohutage või kammige madalamat muru.
Aku jääb akupessa panekul kinni.		Akupesa juhikud või elektrikontaktid on määrduanud.	► Puhastage muruaeraatorit.
Laadimine ei käivitunud pärast aku asetamist laadimisseadmesse.	1 LED põleb punaselt.	Aku on liiga soe või liiga külm.	► Jätke aku laadimisseadmesse. Niipea kui lubatud temperatuurivahemik on saavutatud, käivitub laadimistoiming automaatselt.

21 Tehnilised andmed

21.1 Kultivaator STIHL RLA 240.0

- Lubatud aku: STIHL AK
- Mass akuta: 14 kg
- Kogumiskorvi maksimaalne mahutavus: 50 l
- Töölaius: 34 cm
- Pöörlemiskiirus: 3500/min
- Töösügavus: sujuv, reguleerimisvahemik 15 mm

21.2 Valtsid

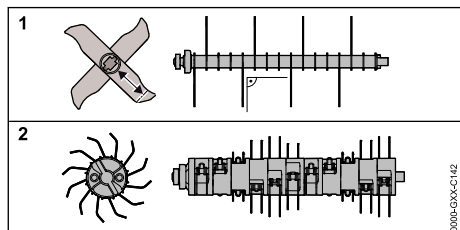

Õhutussvalts

- 16 jäika tera

Kammimisvalts

- 11 × 2 liikuvat vedrupiidi

21.3 Aku STIHL AK

- Aku-tehnoloogia: liitium-ioon
- Pinge: 36 V
- Mahutavus Ah: vt võimsussilti
- Energiasisaldus Wh: vt võimsussilti
- Kaal kg: vt võimsussilti
- Lubatud temperatuurivahemik kasutamiseks ja säilitamiseks: - 10 °C kuni + 50 °C

21.4 Mürä- ja vibratsiooniväärtused

- Mürarõhutaseme K-väärtus on 3 dB(A). Mürataseme K-väärtus on 3,2 dB(A). Vibratsiooniväärtuse K-väärtus on 2,4 m/s².
- Mürarõhutaseme L_{pA}, mõõdetud standardi EN 50636-2-92: järgi: 75 dB(A)
 - Garanteeritud mürataseme L_{WA,d}, mõõdetud 2000/14/EC / S.I. 2001/1701 järgi: 92 dB(A)

- Vibratsiooniväärtus a_{Rw} , mõõdetud EN ISO 20643, EN 50636-2-92, järgi, juhtraud: 4,8 m/s²

Esitatud vibratsiooniväärtused on mõõdetud standardiseeritud kontrollmeetodiga ja neid saab kasutada elektriseadmete võrdlemisel. Tegelikult esinevad vibratsiooniväärtused võivad esitatud väärtustest erineda; see sõltub kasutamise viisist. Esitatud vibratsiooniväärtuseid saab kasutada vibratsioonikoormuse esialgse hindamise jaoks. Tegelikku vibratsioonikoormust tuleb hinnata. Seejuures tuleb arvesse võtta ka aega, millal elektriseade on välja lülitatud, ja aega, millal see on sisse lülitatud, kuid töötab koormuseta.

Teave tööandjadirektiivi 2002/44/EC ja S.I. 2005/1093 vibratsiooni kohta on ära toodud veebilehel www.stihl.com/vib.

21.5 Normatiivsed juhised

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

kinnitab, et seade vastab järgmiste standardite IEC 60335-1 ja IEC 60335-2-92 rakendamise eeskirjadele.

21.6 REACH

REACH tähistab EÜ määrust kemikaalide registreerimise, hindamise ja heakskiidu kohta.

Informatsioon REACH määruuse täitmise kohta on esitatud www.stihl.com/reach all.

22 Varuosad ja tarvikud

22.1 Varuosad ja tarvikud

STIHL Need sümbolid tähistavad STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

STIHL soovib kasutada STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

Teiste tootjate varuosade ja lisatarvikute töökindlust, ohutust ja sobivust ei saa STIHL hinnata, hoolimata pidevast turu jälgimisest, ning nende kasutamise korral ei võta STIHL endale mingit vastutust.

STIHLi originaalvaruosad ja STIHLi originaaltarvikud on saadaval STIHLi esinduses.

23 Utiliseerimine

23.1 Muruõhutama ja aku utiliseerimine

Teavet utiliseerimise kohta leiate kohalikust omavalitsusest või ettevõtte STIHL edasimüüjalt.

Vale utiliseerimine võib kahjustada tervist ja reostada keskkonda.

- ▶ Toimetage STIHL tooted koos pakendiga vastavalt kohalikele eeskirjadele taaskasutamiseks sobivasse kogumispunkti.
- ▶ Ärge utiliseerige koos olmeprügiga.

24 EL vastavusdeklaratsioon

24.1 Kultivaator STIHL RLA 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

deklareerib ainuvastutajana, et

- liik: kultivaator
- kaubamärk: STIHL
- tüüp: RLA 240.0
- võimsus: 900 W
- seerianumber: 6291

vastab direktiivide 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU ja 2014/30/EU asjakohastele sätetele ja on arendatud ja toodetud kooskõlas järgmiste standardite tootmiskuupäeval kehtivate versioonidega: EN 60335-1, EN ISO 12100 koos viitega EN 50636-2-92, EN 55014-1 ja EN 55014-2.

Mõõdetud ja garanteeritud mürataseme määramiseks lähtuti direktiivi 2000/14/EC lisast V.

- Mõõdetud müratase: 89,2 dB(A)
- Garanteeritud müratase: 92 dB(A)

Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse ettevõttes STIHL Tirol GmbH.

Valmistusaasta ja masinanumber on kirjas kultivaatoril.

Langkampfen, 02.10.2020

STIHL Tirol GmbH

volitatud isik:



Matthias Fleischer, uurimis- ja tootearendusosakonna juhataja



Volitatud isik:

Sven Zimmermann, kvaliteediosakonna juhataja

25 UKCA vastavusdeklaratsioon

25.1 Kultivaator STIHL RLA 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

deklareerib ainuvastutajana, et

- liik: kultivaator
- kaubamärk: STIHL
- tüüp: RLA 240.0
- võimsus: 900 W
- seerianumber: 6291

vastab Ühendatud Kuningriigi regulatsioonide Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 ja The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 asjakohastele sätetele ja on arendatud ja toodetud kooskõlas samuti tootmiskuupäeval kehtivate versioonidega järgmistest normidest: EN 60335-1, EN ISO 12100 koos viitega EN 50636-2-92, EN 55014-1 ja EN 55014-2. Mõõdetud ja garanteeritud mürataseme määramiseks tegutseli UK-Verordnung Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8 järgi.

- Mõõdetud müratase: 89,2 dB(A)
- Garanteeritud müratase: 92 dB(A)

Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse ettevõttes STIHL Tirol GmbH.

Valmistusaasta ja masinanumber on kirjas kultivaatoril.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH



Volitatud isik:

Matthias Fleischer, uurimis- ja tootearendusosakonna juhataja



Volitatud isik:

Sven Zimmermann, kvaliteediosakonna juhataja

26 Kultivaatori ohutustehnilised juhised

26.1 Sisesejuhatus

Selles peatükis on esitatud elektriliste muruaeraatorite jaoks formuleeritud, üldised ohutusjuhised, mis toetuvad standardile EN 50636-2-92, lisa BB.



HOIATUS

- **Vaadake läbi kõik ohutusjuhised, juhised, pildid ja tehnilised andmed, mis selle muruaeraatori juurde kuuluvad.** Esitatud juhiste mittejärgimise tagajärjeks võivad olla elektrilöögid, tulekahju ja/või rasked vigastused. **Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhised tuleviku tarbeks alles.**

26.2 Koolitus

- a) Lugege juhised hoolikalt läbi. Tutvuge juhtelementidega ja õppige masinat oskuslikult käsitsema.
- b) Ärge lubage masinat kasutada neid juhiseid mittelugenud isikutel ega ka lastel. Kohalikud eeskirjad võivad kasutaja vanust piirata.
- c) Pidage silmas, et kasutaja vastutab teiste inimeste ning nende varaga toimivate õnnetuste ja ohtlike olukordade tekitamise eest.

26.3 Ettevalmistamine

- a) Kandke masinaga töötamisel ja töötava masina juures alati kuulmiskaitset ja kaitseprille.
- b) Kandke masinaga töötamisel alati tugevaid jalatseid ja pikki pükse. Ärge kasutage masinat paljajalu ega sandaalides. Vältige lotendavate riiete või rippuvate nõõride või lipsudega riiete kandmist.
- c) Kontrollige hoolikalt maa-ala, kus masinat kasutama hakatakse, ning eemaldage kõik esemed, mis võivad masinasse sattuda ja masinast välja paiskuda.
- d) Kasutage masinat ainult soovitatud asendis ja ainult tugeval tasasel pinnal.
- e) Ärge kasutage masinat sillutatud või kruusaga kaetud pindadel, kuna seadmest välja-

- paiskuv või üleskeerlev materjal võib tekitada vigastusi.
- f) Kontrollige iga kord enne masina sisselülitamist, kas kõik kruvid, mutrid, poldid ja muud kinnitused on korralikult kinnitatud ning kas kõik kaitseeadised ja kaitsevõred on õigesti paigaldatud. Kulunud või kahjustatud kleepsud tuleb välja vahetada.
- g) Ärge kasutage masinat, kui läheduses on inimesi (eriti lapsi) või loomi.

26.4 Kasutamine

- a) Töötage vaid päevavalges või hea tehisvalgustusega.
- b) Masinat ei tohi kasutada, kui muru on märg.
- c) Jälgige, et jalgealune oleks kindel, eriti aga kallakutel.
- d) Kõndige, ärge jookske.
- e) Kasutage masinat kallakul risti, mitte mingil juhul üles või alla.
- f) Olge eriti ettevaatlik kallakul sõidusuunda muutes.
- g) Ärge õhutage ega kammige väga järskul kallakutel.
- h) Olge eriti ettevaatlik, kui pöörate masinat ümber või tõmbate seda enda poole.
- i) Peatage piid, kui masinat on tarvis transportimiseks kallutada üle murust erinevate pindade ja kui transportide masinat töödeldava pinna juurde või sealt eemale.
- j) Mitte mingil juhul ärge kasutage masinat, millel on kahjustatud kaitseeadised või kaitsevõred või on kaitseeadised ära võetud, nt deflektorplaadid või murukogumisseadmed.
- k) Käivitage mootor ettevaatlikul, järgige seejuures kasutusjuhiseid, ja jälgige, et jalad asuksid piidest piisavalt kaugel.
- l) Mootori käivitamisel ei tohi masinat kallutada, v.a juhul, kui masinat tuleb töö jaoks tõsta. Sellisel juhul kallutage seda ainult nii palju, kui ilmingimata vajalik, ja tõstke ainult poolelt, mis pole kasutaja poole suunatud. Jälgige alati, et mõlemad käed oleksid tööasendis, enne kui masin on taas maapinnal.
- m) Töötava ajamiga masinat ei tohi mitte mingil juhul transportida.
- n) Ärge pange käsi ega jalgu pöörlevate detailide juurde ega alla. Hoidke end alati väljaviskevast eemal.

- o) Jätke mootor seisma ja tõmmake turvavõti ära. Veenduge, et kõik liikuvad osad oleksid täielikult seisma jäänud:
- iga kord masina juurest eemaldumisel;
 - enne kui hakkate blokeeringuid eemaldama või väljaviskekanalist ummistusi kõrvaldama;
 - enne kui hakkate masinat kontrollima, puhastama või selle juures töid tegema;
 - pärast võorkehaga kokkupuutumist. Kontrollige masinat kahjustuste tuvastamiseks ja tehke vajalikud korrashoiutööd, enne kui masina uuesti käivitata ja sellega töotate.
- Kui masin hakkab ebatavaliselt tugevasti vibreerima, tuleb seda kohe kontrollida.
- Otsige kahjustusi.
 - Remontige kahjustatud osad.
 - Kontrollige, kas mõni osa on lahti, ja kinnitage see korralikult.

26.5 Korrashoid ja hoiulepanek

- a) Veenduge, et kõik mutrid, poldid ja kruvid oleksid korralikult kinni keeratud ja masina tööseisund oleks ohutu.
- b) Kontrollige kogumisseadet regulaarselt, et poleks kulumist ega funktsionaalsuse kadu.
- c) Ohutuse tagamiseks vahetage kulunud või kahjustatud detailid välja.
- d) Pidage silmas, et mitme piikomponendiga masinate puhul võib ühe piikomponendi liigutamine põhjustada ka ülejäänud piikomponentide pöörlemist.
- e) Jälgige masina seadistamisel, et ükski sõrm ei saaks jääda kinni liikuvate piikomponentide ja masina fikseeritud osade vahele.
- f) Laske mootoril maha jahtuda, enne kui masina pikemaks ajaks hoiule panete.
- g) Pidage piikomponentide korrashoiutööde ajal silmas, et piikomponente saab liigutada ka siis, kui ajam on välja lülitatud.
- h) Ohutuse tagamiseks vahetage kulunud või kahjustatud detailid välja. Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid.
- i) Kui masinat on vaja peatada korrashoiutööde, ülevaatuse või hoiulepaneku jaoks või mõne tarviku vahetamiseks, lülitage ajam välja, tõmmake turvavõti välja ja kontrollige, kas kõik liikuvad osad on täielikult seiskunud. Laske masinal maha jahtuda, enne kui alustate ülevaatuse, seadistamise või muude töödega. Käsitsege masinat hoolikalt ja hoidke seda puhtana.

j) Hoidke masinat lastele ligipääsmatus kohas.

Turinys

1	Pratarmė.....	175
2	Apie šią naudojimo instrukciją.....	175
3	Apžvalga.....	176
4	Saugumo nurodymai.....	177
5	Aeratoriaus paruošimas naudoti.....	182
6	Akumulatoriaus įkrovimas ir didai.....	182
7	Aeratoriaus surinkimas.....	182
8	Aeratoriaus nustatymas naudotojui.....	184
9	Akumulatoriaus įdėjimas ir išėmimas.....	184
10	Apsauginio rakto įkišimas ir ištraukimas.....	185
11	Aeratoriaus įjungimas ir išjungimas.....	185
12	Aeratoriaus ir akumulatoriaus tikrinimas.....	185
13	Darbas aeratoriumi.....	186
14	Po darbo.....	187
15	Pernešimas.....	187
16	sandėliuojate.....	188
17	Valymas.....	188
18	Priežiūra.....	189
19	Remontas.....	189
20	Gedimų šalinimas.....	190
21	Techniniai daviniai.....	191
22	Atsarginės dalys ir priedai.....	192
23	Utilizavimas.....	192
24	ES- atitikties sertifikatas.....	192
25	UKCA atitikties deklaracija.....	193
26	Saugos nuorodos naudojantis aeratoriumi.....	193

1 Pratarmė

Mielos pirkėjos, mieli pirkėjai,

džiaugiamės, kad pasirinkote STIHL. Mes kuriame ir gaminame aukščiausios kokybės gaminius, kurie atitinka mūsų klientų poreikius. Taip atsiranda net kraštutinėms sąlygoms labai patikimi gaminiai.

STIHL taip pat labai svarbi aukšta klientų aptarnavimo kokybė. Mūsų specializuotos prekybos vietos garantuoja kompetentingas konsultacijas ir mokymus bei visapusišką techninę pagalbą.

STIHL aiškiai pasisako už tvarų ir atsakingą požiūrį į gamtą. Ši naudojimo instrukcija padės Jums ilgą STIHL įrenginio tarnavimo laikotarpį naudoti jį saugiai ir saugant aplinką.

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir linkime, kad STIHL gamins Jus džiugintų.

N. S.

Dr. Nikolas Stihl

SVARBU! PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE.

2 Apie šią naudojimo instrukciją

2.1 Galiojantys dokumentai

Galioja vietiniai saugos nurodymai.

- ▶ Būtina perskaityti, įsigilinti ir saugoti ne tik šią naudojimo instrukciją, bet taip pat ir šiuos dokumentus:
 - saugos nurodymus dėl akumulatoriaus STIHL AK,
 - įkroviklių STIHL AL 101, 301, 500 naudojimo instrukciją,
 - saugos informaciją apie STIHL akumulatorius ir gaminius, kuriuose yra akumulatoriai: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Perspėjimų tekste žymėjimas



PAVOJUS

- Nuoroda apie pavojus, kurie sukelia sunkius sužeidimus ar mirtį.
 - ▶ Išvardintos priemonės gali padėti išvengti sunkių sužeidimų ar mirties atvejų.



ISPEJIMAS

- Nuoroda apie pavojus, kurie gali sukelti sunkius ar mirtinus **sužeidimus**.
 - ▶ Išvardintos priemonės gali padėti išvengti sunkių sužeidimų ar mirties atvejų.

PRANESIMAS

- Nuoroda apie galimus pavojus, kurie gali padaryti turtinę žalą.
 - ▶ Išvardintos priemonės gali padėti išvengti turtinės žalos.


2.3 Simboliai tekste



Šis simbolis nukreipia į skyrių šioje naudojimo instrukcijoje.

3 Apžvalga

3.1 Aeratorius

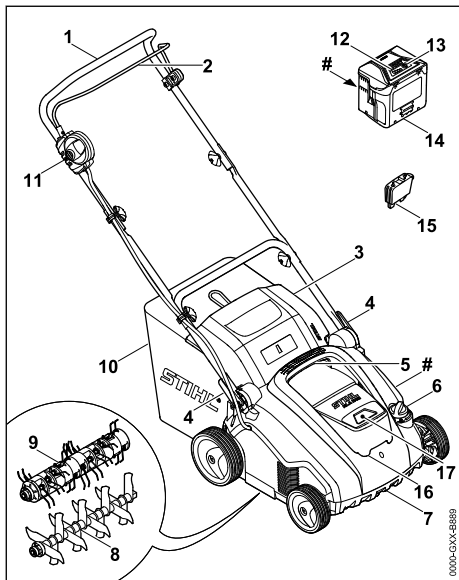

1 Valdymo rankena

Valdymo rankena skirta aeratoriui laikyti, valdyti ir gabenti.

2 Jungimo rankena

Jungimo rankena įjungia ir išjungia kartu su blokavimo mygtuku sumontuotą volą.

3 Žolės išmetimo įrenginio dangtis

Žolės išmetimo įrenginio dangtis uždengia žolės išmetimo kanalą.

4 Greitojo įtempimo įtaisas

Greitojo įtempimo įtaisiai skirti valdymo rankenai nustatyti ir lenkti.

5 Viršutinė gabenimo rankena

Viršutinė gabenimo rankena skirta aeratoriui nešti.

6 Sukamasis jungiklis

Sukamasis jungiklis skirtas darbiniam gyliui nustatyti.

7 Apatinė gabenimo rankena

Apatinė gabenimo rankena skirta aeratoriui nešti ir pastatyti.

8 Aeravimo volas

Aeravimo volas skirtas vejai aeruoti.

9 Lengvo aeravimo volas

Lengvo aeravimo volas skirtas vejai lengvai aeruoti.

10 Surinkimo dėžė

Surinkimo dėžėje surenkamos pjaunant išmestos medžiagos.

11 Blokavimo mygtukas

Blokavimo mygtukas įjungia ir išjungia kartu su jungimo rankena aeratorių.

12 Šviesos diodai

Šviesos diodai rodo akumuliatoriaus įkrovimo būklę ir gedimus.

13 Mygtukas

Mygtukas suaktyvina akumuliatoriaus šviesos diodus.

14 Akumuliatorius

Akumuliatorius tiekia energiją aeratoriui.

15 Apsauginis raktas

Apsauginis raktas aktyvina aeratorių.

16 Atlenkiamasis dangtis

Atlenkiamasis dangtis uždengia akumuliatorių ir apsauginį raktą.

17 Akumuliatoriaus skyrius

Į akumuliatoriaus skyrių talpinamas akumuliatorius.

Specifikacijų lentelė su įrenginio numeriu

3.2 Simboliai

Galimai ant aeratoriaus ir akumuliatoriaus esantys simboliai ir jų paaiškinimai



Šis simbolis simbolizuoja apsauginį raktą.



Šis simbolis simbolizuoja raktą spynele.



1 šviesos diodas šviečia raudonai. Akumuliatorius pernelyg įkaitęs arba per šaltas.



4 šviesos diodai mirksi raudonai. Akumuliatoriaus gedimas.



Nurodytas garantuotas garso galios lygis dB(A) pagal direktyvą 2000/14/EC, kad būtų galima palyginti gaminių triukšmo emisijas.



Greta simbolio rodoma akumuliatoriaus energija, remiantis elementų gamintojo specifikacijomis. Naudojant įrenginį galimos naudoti energijos yra mažiau.



Gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis.

Įjunkite aeratorių.



4 Saugumo nurodymai

4.1 Įspėjamieji simboliai

Įspėjamųjų simbolių, esančių ant aeratoriaus, paaiškinimai



Laikykitės saugos nuorodų ir vadovaukitės jose pateiktomis priemonėmis.



Perskaitykite ir įsigilinkite į naudojimo instrukciją, jos neišmeskite.



Užsidėkite apsauginius akinius.



Laikykitės saugos nuorodų dėl į orą svaidomų objektų ir vadovaukitės jose pateiktomis priemonėmis.



Laikykitės saugaus atstumo.



Nelieskite besisukančio volo.



Ištraukite apsauginį raktą, kai daromos pertraukos dirbant, kai įrenginys gabenamas, laikomas nenaudojant, atliekama jo techninė priežiūra ar jis taisomas.



Saugokite aeratorių nuo lietaus ir drėgmės.



Išimkite akumuliatorių, kai daromos pertraukos dirbant, kai įrenginys gabenamas, laikomas nenaudojant, atliekama jo techninė priežiūra ar jis taisomas.



Saugokite akumuliatorių nuo karščio ir ugnies.



Saugokite akumuliatorių nuo lietaus ir drėgmės, nemerkite jo į skysčius.



Laikykitės leidžiamo akumuliatoriaus temperatūros diapazono.

4.2 Naudojimas pagal paskirtį

Aeratorius STIHL RLA 240.0 gali būti naudojamas taip:

– su aeravimo volu – vejai aeruoti;

– su lengvo aeravimo volu – vejai lengvai aeruoti.

Aeratoriaus negalima naudoti, kai lyja.

Akumuliatorius STIHL AK tiekia energiją aeratoriui.

STIHL rekomenduoja naudoti akumuliatorių STIHL AK 20 arba STIHL AK 30.

▲ ISPEJIMAS

- STIHL neapbruoti aeratorių akumuliatoriai gali sukelti gaisrus ir sprogamus. Gali būti sunkiai arba mirtinai sužeidžiami žmonės bei padaroma materialinė žala.
 - ▶ Aeratorių naudokite su STIHL AK akumuliatoriumi.
- Jei aeratorius arba akumuliatorius naudojami ne pagal paskirtį, gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.
 - ▶ Naudokite aeratorių ir akumuliatorių taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.

4.3 Naudotojų taikomi reikalavimai

▲ ISPEJIMAS

- Neinstrukuoti naudotojai gali neatpažinti ir neįvertinti aeratoriaus ir akumuliatoriaus keliamo pavojaus. Naudotojas ar kiti asmenys gali būti sunkiai sužeisti ar žūti.



▶ Perskaitykite ir įsigilinkite į naudojimo instrukciją, jos neišmeskite.

- ▶ Jei aeratorius arba akumuliatoriaus perduodamas kitam asmeniui, turi būti perduodama ir naudojimo instrukcija.
- ▶ Įsitikinkite, kad naudotojas atitinka toliau pateiktus reikalavimus.
 - Naudotojas pailsėjęs.
 - Naudotojo fiziniai, jutiminiai ir psichiniai gebėjimai pakankami, kad galėtų valdyti aeratorių ir akumuliatorių ir dirbti su jais. Jei naudotojo fiziniai, jutiminiai arba psichiniai gebėjimai riboti, naudotojas jas dirbti gali tik prižiūrimas ar instrukuojamas už jį atsakingo asmens.
 - Naudotojas sugeba atpažinti ir įvertinti aeratoriaus ir akumuliatoriaus keliamą pavojų.
 - Naudotojas supranta, kad yra atsakingas už incidentus ir žalą.
 - Naudotojas pilnametis arba turi nacionalinius teisės aktus atitinkančių prižiūrint suteiktą profesinį pasirengimą.

- Naudotojas instrukuotas STIHL prekybos atstovo arba specialisto, prieš jam pradėdant dirbti aeratoriumi pirmą kartą.
 - Naudotojas nėra išgėręs alkoholio, vaistų arba vartoja narkotikų.
- Iškilus neaiškumųkreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

4.4 Apranga ir įranga

▲ ISPEJIMAS

- Dirbant įvairūs objektai gali būti dideliu greičiu išsviedžiami į orą. Naudotojas gali būti sužeistas.



- Naudokite gerai priglundančius apsauginius akinius. Tinkami apsauginiai akiniai yra patikrinti pagal standartą EN 166 arba nacionalines nuostatas, prekyboje jie būna atitinkamai pažymėti.
- Dėvėkite ilgas kelnes iš atsparios medžiagos.
- Dirbant gali sukilti dulkės. Įkvėptos dulkės gali pakenkti sveikatai ir sukelti alergines reakcijas.
 - Kylant dulkiams reikiadėvėti nuo dulkių apsaugančią kaukę.
- Netinkama apranga gali įspainioti į medžius, krūmus ir aeratorių. Netinkamai apsirengęs naudotojas gali būti sunkiai sužeistas.
 - Vilkėkite priglundančius drabužius.
 - Nedėvėkite šalių ir nusiimkite papuošalus.
- Valydamas, gabendamas vejąpvovę ar atlikdamas jos techninę priežiūrą naudotojas gali paliesti volą. Naudotojas gali būti sužeistas.
 - Mūvėkite darbinės pirštines iš atsparios medžiagos.
- Avėdamas netinkamą avalynę naudotojas gali paslysti. Naudotojas gali būti sužeistas.
 - Avėkite patvarią, uždarą avalynę, turinčią padus su protektorais.

4.5 Darbo vieta ir aplinka

4.5.1 Darbo zona ir aplinka

▲ ISPEJIMAS

- Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali neatpažinti ir neįvertinti aeratoriaus ir į orą svaidomų objektų keliamo pavojaus. Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali būti sunkiai sužeidžiami bei gali būti padaroma materialinės žalos.



- Pašaliniai asmenys, vaikai, ir gyvūnai negali būti arti darbo zonos.
- Reikia laikytis atstumo iki objektų.

- Nepalikite aeratoriaus be priežiūros.
- Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų žaisti su aeratoriumi.
- Dirbdamas per lietus naudotojas gali paslysti. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų ar net mirties pavojus.
 - Jei lyja, nedirbkite.
- Aeratorius neapsaugotas nuo vandens. Jei dirbate lyjant arba drėgnoje aplinkoje, gali kilti elektros smūgio pavojus. Naudotojas gali būti sunkiai sužeistas ar žūti, gali būti pažeistas aeratorius.



- Nedirbkite lyjant ir drėgnoje aplinkoje.
- Elektrinės konstrukcinės aeratoriaus dalys gali sukelti kibirkštis. Degioje ir sprogioje aplinkoje kibirkštys gali sukelti gaisrą ir sprogamą. Gali būti sunkiai arba mirtinai sužeidžiami žmonės bei padaroma materialinės žalos.
 - Nedirbkite degioje ir sprogioje aplinkoje.

4.5.2 Akumulatorius

▲ ISPEJIMAS

- Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali nesuprasti ir neįvertinti akumulatoriaus keliamų pavojų. Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali būti sunkiai sužaloti.
 - Pasirūpinti, kad pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai būtų atokiai.
 - Akumulatoriaus nepalikti be priežiūros.
 - Užtikrinti, kad su akumulatoriumi negalėtų žaisti vaikai.
- Akumulatorius nėra apsaugotas nuo visų aplinkos poveikių. Jei akumulatorius yra veikiamas atitinkamų aplinkos sąlygų, jis gali užsidegti, sprogti arba būti visiškai sugadintas. Žmonės gali būti sunkiai sužaloti arba galima patirti materialinės žalos.



- Akumuliatorių saugoti nuo karščio ir ugnies.
- Akumulatoriaus nemesti į ugnį.



- Akumuliatorių naudoti ir laikyti nuo -10 °C iki +50 °C temperatūroje.



- Akumuliatorių saugoti nuo lietaus ir drėgmės, nenardinti į skysčius.

- Akumuliatorių laikykite atokiai nuo mažų metalinių daiktų.
- Akumulatoriaus neveikti aukštu slėgiu.

- ▶ Akumulatoriaus nedėti į mikrobangų krosnelę.
- ▶ Akumuliatorių saugoti nuo chemikalų ir druskų.

4.6 Saugi būklė

4.6.1 Aeratorius

Aeratorius saugus eksploatuoti, jei atitinka toliau pateiktus reikalavimus.


- Aeratorius nepažeistas.
- Aeratorius švarus ir sausas.
- Veikia valdymo elementai, jie nepakeisti.
- Jei pjaunant veją išmestos medžiagos renkamos į žolės surinkimo dėžę, žolės surinkimo dėžė tinkamai įdėta.
- Jei pjaunant veją išmestos medžiagos išmetamos atgal, žolės surinkimo dėžė nukabinta, uždarytas žolės išmetimo įrenginio dangtis.
- Volas tinkamai primontuotas.
- Primontuoti originalūs STIHL priedai, skirti šiam aeratoriui.
- Priedas tinkamai primontuotas.

▲ ISPEJIMAS

- Jei yra nesaugi eksploatuoti būklė, konstrukcinės dalys ir saugos įtaisai gali tinkamai neveikti. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys.
 - ▶ Dirbkite naudodami nepažeistą aeratorių.
 - ▶ Jei aeratorius nešvarus, nuvalykite aeratorių.
 - ▶ Jei aeratorius šlapias, jį išdžiovinkite.
 - ▶ Nemodifikuokite aeratoriaus.
 - ▶ Jei neveikia valdymo elementai, nedirbkite aeratoriumi.
 - ▶ Jei pjaunant veją išmestos medžiagos renkamos į žolės surinkimo dėžę, įdėkite žolės surinkimo dėžę taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
 - ▶ Montuokite originalius STIHL priedus, skirtus šiam aeratoriui.
 - ▶ Primontuokite volą taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
 - ▶ Primontuokite priedus taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje arba priedų naudojimo instrukcijoje.
 - ▶ Nekiškite jokių objektų į aeratoriaus angas.
 - ▶ Rakto spynelės kontaktų niekada nejunkite prie metalinių daiktų ir nesunkite trumpuoju jungimu.
 - ▶ Pakeiskite nusitrynusius arba pažeistus nurodomuosius užrašus.
 - ▶ Iškilus neaiškumams, kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

4.6.2 Volai

Aeravimo ir lengvo aeravimo volai saugūs eksploatuoti, jei atitinka toliau pateiktus reikalavimus.

- Velenas, peilis, cinkuotos spyruoklės ir tvirtinamos dalys nepažeistos.
- Velenas, peilis ir cinkuotos spyruoklės nedeformuoti.
- Volas tinkamai primontuotas.
- Velenas, peilis ir cinkuotos spyruoklės be nelygumų.
- Peilis ne trumpesnis nei minimalaus ilgio,  21.2.

▲ ISPEJIMAS

- Jei peilis nėra saugus eksploatuoti, gali atsilaisvinti ir būti nusviestas peilio ir cinkuotų spyruoklių dalys. Gali būti sunkiai sužeisti asmenys.
 - ▶ Dirbkite su nepažeistais peiliais, cinkuotomis spyruoklėmis ir nepažeistomis tvirtinamomis dalimis.
 - ▶ Jei peilis trumpesnis nei minimalaus ilgio, pakeiskite aeravimo volą.
 - ▶ Iškilus neaiškumų kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

4.6.3 Akumulatorius

Akumulatorius yra saugios eksploatuoti būklės, jei atitinka šiuos reikalavimus:

- akumulatorius nepažeistas;
- akumulatorius švarus ir sausas;
- akumulatorius veikia ir nebuvo keistas.

▲ ISPEJIMAS

- Jei akumulatorius nėra saugios eksploatuoti būklės, jis negali veikti saugiai. Gali būti sunkiai sužeisti asmenys.
 - ▶ Dirbkite su nepažeistu ir tinkamai veikiančiu akumuliatoriumi.
 - ▶ Nekraukite pažeisto ar sugedusio akumulatoriaus.
 - ▶ Nešvarų arba šlapią akumuliatorių nuvalykite ir palikite išdžiūti.
 - ▶ Nekeiskite akumulatoriaus.
 - ▶ Nekiškite į akumulatoriaus kiaurymes daiktų.
 - ▶ Akumulatoriaus elektros kontaktų niekada nejunkite prie metalinių daiktų ir saugokitės trumpojo jungimo.
 - ▶ Neatidarinėkite akumulatoriaus.
 - ▶ Pakeiskite nusitrynusius arba pažeistus nurodomuosius užrašus.
- Iš pažeisto akumulatoriaus gali išbėgti skystis. Patekęs ant odos arba į akis skystis gali dirginti.

- ▶ Venkite sąlyčio su skysčiu.
- ▶ Jam patekus ant odos, šias odos vietas plaukite dideliu kieki vandens ir muilu.
- ▶ Elektrolitui patekus į akis, bent 15 minučių skalaukite akis dideliu kieki vandens ir kreipkitės į gydytoją.
- Pažeistas arba sugedęs akumulatorius gali skleisti neįprastą kvapą, iš jo gali veržtis dūmai arba ugnis. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.
 - ▶ Jei akumulatorius skleidžia neįprastą kvapą, arba iš jo veržiasi dūmai, jo nenau-dokite ir saugokite nuo degių medžiagų.
 - ▶ Akumulatoriui užsidegus pabandykite gesinti akumulatorių gesintuvu ar vandeniu.
- Dirbant aeratorius gali vibruoti.
 - ▶ Mūvėkite pirštines.
 - ▶ Darykite darbo pertraukas.
 - ▶ Pasireiškus kraujotakos sutrikimams, kreipkitės į gydytoją.
- Jei dirbant volas kliudo pašalinį objektą, jis arba jo dalys gali būti dideliu greičiu išsviesti į orą. Gali būti sužeidžiami žmonės ir padaroma materialinės žalos.
 - ▶ Pašalinkite pašalinius daiktus iš darbo zonos.
 - ▶ Pažymėkite ir apvažiukite neperkeliamas kliūtis (pvz., šaknis, kelmus).
- Atleidus pjovimo režimo jungimo rankeną, volas dar kurį laiką sukasi. Kyla sunkių sveikatos pažeidimų pavojus.
 - ▶ Palaukite, kol volas nustos suktis.
- Besisukančiam volui kliudžius kietą objektą, gali kilti kibirkščių. Degioje aplinkoje kibirkštys gali sukelti gaisrą. Gali būti sunkiai arba mirtinai sužeidžiami žmonės bei padaroma materialinės žalos.
 - ▶ Nedirbkite degioje aplinkoje.
- Nesaugiai ant nuokalnės pastatytas aeratorius gali nuriedėti. Gali būti sužeidžiami žmonės ir padaroma materialinės žalos.
 - ▶ Paleiskite aeratorių iš rankų tik tuomet, kai jis stovi ant lygaus paviršiaus ir negali nuriedėti.
- Prie valdymo rankenos pritvirtinus daiktų, aeratorius gali apvirsti dėl papildomo svorio. Gali būti sužeidžiami žmonės ir padaroma materialinės žalos.
 - ▶ Netvirtinkite prie valdymo rankenos jokių daiktų.

4.7 Darbas

▲ ISPEJIMAS

- Tam tikrose situacijose naudotojas negali dirbti susikoncentravęs. Naudotojas gali užkliūti, nugriūti ir sunkiai susižeisti.
 - ▶ Dirbkite ramiai ir apgalvotai.
 - ▶ Jei apšvietimo ir matomumo sąlygos yra prastos, nedirbkite aeratoriumi.
 - ▶ Aeratorių valdykite individualiai.
 - ▶ Saugokitės galimų kliūčių.
 - ▶ Neapverskite aeratoriaus.
 - ▶ Dirbkite stovėdami ant dirvos ir laikykite pusiausvyrą.
 - ▶ Pasireiškus nuovargio požymiams, padarykite darbo pertrauką.
 - ▶ Aeruodami ar lengvai aeruodami veją nuokalnėse, aeruokite arba lengvai aeruokite įstrižai nuokalnei.
 - ▶ Neaerukite arba lengvai neaerukite stesniuose nei 25° (46,6 %) šlaituose.
- Naudotojas gali įsijpauti į besisukančią volą. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų pavojus.
 - ▶ Nelieskite besisukančio volo.



- Jei volas užsiblokavo dėl į jį patekusio objekto, išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumulatorių. Tik tuomet pašalinkite blokavusį daiktą.
- Jei aeratorius dirbant pasikeičia ir pradeda neįprastai veikti, aeratorių gali būti nebesaugu eksploatuoti. Žmonėms kyla sunkių sužeidimų ir materialinės žalos pavojus.
 - ▶ Nutraukite darbus, išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą, išimkite akumulatorių ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

▲ PAVOJUS

- Jei dirbama aplinkoje, kurioje yra elektros laidų, volas gali kliudyti elektros laidus ir juos pažeisti. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų ar net mirties pavojus.
 - ▶ Nedirbkite šalia elektros linijų.
- Dirbant perkūnijos metu, naudotoją gali nutrenkti žaibas. Naudotojui kyla sunkių sveikatos pažeidimų ar net mirties pavojus.
 - ▶ Esant perkūnijai, nedirbkite.

4.8 Pernešimas

4.8.1 Gabenimas

▲ ISPEJIMAS

- Gabenamas aeratorius gali apvirsti arba judėti. Gali būti sužeisti asmenys ir padaryta materialinė žala.
 - ▶ Išjunkite aeratorių.

- ▶ Palaukite, kol volas nustos sukstis.
- ▶ Ištraukite apsauginį raktą.



- ▶ Išimkite akumuliatorių.
- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.
- ▶ Nustatykite transportavimo poziciją.
- ▶ Apneškite aeratorių per kliūtis (pvz., laiptus, šaligatvių bortelius).
- ▶ Įtvirtinkite aeratorių įtempiamaisiais diržais, dirželiais arba tinklu, kad neapvirstų ir negalėtų pajudėti.

4.8.2 Akumulatorius

⚠ ISPEJIMAS

- Akumulatorius nėra apsaugotas nuo visų aplinkos poveikių. Jei akumulatorius bus veikiamas tam tikrų aplinkos sąlygų, akumulatorius gali būti apgadintas, taip patiriant materialinės žalos.
 - ▶ Pažeisto akumulatoriaus negalima gabenti.
- Gabenant akumulatorius gali apvirsti arba judėti. Žmonės gali būti sužaloti arba galima patirti materialinės žalos.
 - ▶ Supakuokite akumuliatorių taip, kad jis negalėtų judėti pakuotėje arba transportavimo dėkle.
 - ▶ Pakuotę pritvirtinti taip, kad ji negalėtų judėti.

4.9 sandėliuojate

4.9.1 Laikymas

⚠ ISPEJIMAS

- Vaikai gali neatpažinti ir neįvertinti aeratoriaus keliamo pavojaus. Vaikai gali sunkiai susižeisti.



- ▶ Ištraukite apsauginį raktą.
- ▶ Išimkite akumuliatorių.
- ▶ Aeratorių laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Aeratoriaus elektros kontaktai ir metalinės konstrukcinės dalys gali rūdyti dėl drėgmės. Aeratorius gali būti pažeistas.



- ▶ Ištraukite apsauginį raktą.
- ▶ Išimkite akumuliatorių.
- ▶ Laikykite aeratorių švarioje ir sausoje vietoje.

4.9.2 Akumulatorius

⚠ ISPEJIMAS

- Vaikai gali neatpažinti ir neįvertinti akumulatoriaus keliamo pavojaus. Vaikai gali sunkiai susižeisti.
 - ▶ Akumuliatorių laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Akumulatorius nėra apsaugotas nuo viso aplinkos poveikio. Veikiamas tam tikro aplinkos poveikio akumulatorius gali būti nepataisomai pažeistas.
 - ▶ Laikykite akumuliatorių švarioje ir sausoje vietoje.
 - ▶ Laikykite akumuliatorių uždaroje patalpoje.
 - ▶ Akumuliatorių laikykite atskirai nuo aeratoriaus.
 - ▶ Jei akumulatorius laikomas įkroviklyje: atjunkite elektros tinklo kištuką ir laikykite akumuliatorių, kai jo įkrovos lygis yra 40–60 % (šviečia 2 žali šviesos diodai).
 - ▶ Akumuliatorių laikykite nuo –10 °C iki +50 °C temperatūroje.

4.10 Valymas, techninė priežiūra ir remontas

⚠ ISPEJIMAS

- Jei valoma, atliekami techninės priežiūros darbai ar remontuojama neišėmus apsauginio rakto ir akumulatoriaus, aeratorius gali netyčia įsijungti. Gali būti sunkiai sužeisti asmenys ir padaryta materialinė žala.
- ▶ Palaukite, kol volas nustos sukstis.



- ▶ Ištraukite apsauginį raktą.
- ▶ Išimkite akumuliatorių.
- Stiprūs plovikliai, valant naudojama vandens srovė arba smailūs objektai gali pažeisti aeratorių, volus ir akumuliatorių. Netinkamai valant















aeratorių, volus ir akumuliatorių gali tinkamai nebeveikti jo konstrukcinės dalys ir saugos įtaisai. Gali būti sunkiai sužeisti asmenys.

- ▶ Valykite aeratorių, volus ir akumuliatorių, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Netinkamai atliekant techninę priežiūrą ar remontuojant aeratorių, volus arba akumuliatorių, gali tinkamai nebeveikti jo konstrukcinės dalys ir saugos įtaisai. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys.
 - ▶ Patys neatlikite techninės priežiūros ir nerenovuokite aeratoriaus ir akumulatoriaus.
 - ▶ Jei reikia atlikti aeratoriaus ar akumulatoriaus techninę priežiūrą ar remontuoti, kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
 - ▶ Volų techninę priežiūrą atlikite, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Valant, remontuojant volus ar atliekant jų techninę priežiūrą peiliai ir cinkuotos spyruoklės gali judėti. Naudotojas gali įsipjauti į aštrias briaunas ir susižeisti.
 - ▶ Mūvėkite darbinės pirštines iš atsparios medžiagos.

5 Aeratoriaus paruošimas naudoti

5.1 Aeratoriaus paruošimas naudoti

Kiekvieną kartą, prieš pradėdant darbus, reikia atlikti tokius veiksmus:

- ▶ Nuimkite pakavimo medžiagą ir transportavimo apsaugas.
- ▶ Įsitinkinkite, kad šios dalys yra saugios būklės:
 - aeratorius,  4.6,
 - volai,  4.6.2,
 - akumulatorius,  4.6.3.
- ▶ Patikrinkite akumuliatorių,  12.3.
- ▶ Visiškai įkraukite akumuliatorių,  6.1.
- ▶ Nuvalykite aeratorių,  17.
- ▶ Patikrinkite volus,  12.2.
- ▶ Sumontuokite valdymo rankeną,  7.1.
- ▶ Įsitinkinkite, kad gabenimo skyriuje nėra volo,  7.2.
- ▶ Atlenkite ir nustatykite valdymo rankeną,  8.1.
- ▶ Jei pjaunant veją išmestos medžiagos renkamos į žolės surinkimo dėžę, užkabinkite žolės surinkimo dėžę,  7.3.2.
- ▶ Jei pjaunant veją išmestos medžiagos išmetamos atgal, nukabinkite žolės surinkimo dėžę,  7.3.3.
- ▶ Nustatykite darbinį gylį,  13.2.
- ▶ Patikrinkite valdymo elementus,  12.1.

- ▶ Jei negalima atlikti šių veiksmų, nenaudokite aeratoriaus ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.


6 Akumulatoriaus įkrovimas ir diodai

6.1 Akumulatoriaus įkrovimas

Įkrovimo trukmė priklauso nuo įvairių veiksnių, pvz., akumulatoriaus arba aplinkos temperatūros. Tikroji įkrovimo trukmė gali skirtis nuo nurodytosios. Įkrovimo trukmė nurodyta www.stihl.com/charging-times.

- ▶ Įkraukite akumuliatorių taip, kaip nurodyta įkroviklio STIHL AL 101, 301, 500 naudojimo instrukcijoje.

6.2 Patikrinti įkrovimo būseną

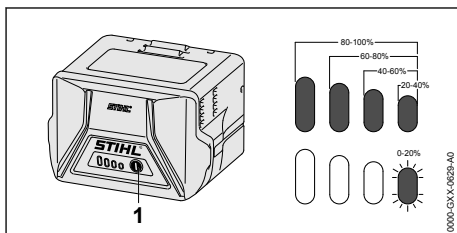


- ▶ Klavišą (1) paspausti. Diodai apie 5 sekundes dega žaliai ir parodo įkrovimo būseną.
- ▶ Jeigu dešinysis diodas mirksi žaliai: akumuliatorių įkrauti.

6.3 Akumulatoriaus šviesos diodai

Šviesos diodai gali rodyti akumulatoriaus įkrovimo būklę arba gedimus. Šviesos diodai gali šviesti žaliai ar raudonai arba mirksėti.


Jeigu akumulatoriaus šviesos diodai dega arba mirksi, rodama įkrovimo būklė.

- ▶ Jeigu šviesos diodai šviečia raudonai arba mirksi, pašalinkite gedimus,  20.1.
- Aeratoriuje arba akumulatoriuje įvyko triktis.

7 Aeratoriaus surinkimas

7.1 Valdymo rankenos sumontavimas

- ▶ Išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumuliatorių.
- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.

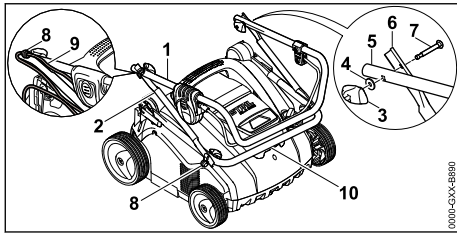


- ▶ Užmaukite laikiklius (8) ant varžtų (7).
- ▶ Taip išlygiuokite valdymo rankenos viršutinę (1) ir vidurinę (2) dalis, kad sutaptų kiaurymės.
- ▶ Įdėkite ir taip išlygiuokite varžtą (7), kad varžto galvutė abiejose pusėse būtų lygiai prigludęs prie valdymo rankenos vidurinės dalies (2).
- ▶ Uždėkite poveržlę (4) ant varžto (7).
- ▶ Įsukite sparnuotąsias veržles (3).
- ▶ Taip išlygiuokite valdymo rankenos apatinę (10) ir vidurinę (2) dalis, kad sutaptų kiaurymės.
- ▶ Įdėkite ir taip išlygiuokite varžtą (7), kad varžto galvutė abiejose pusėse būtų lygiai prigludęs prie valdymo rankenos vidurinės dalies (2).
- ▶ Uždėkite poveržlę (4) ant varžto (7).
- ▶ Įsukite sparnuotąsias veržles (3).
- ▶ Įkiškite laidą (9) į laikiklius (8).


Valdymo rankenos nereikia dar kartą išmontuoti.

7.2 Lengvo aeravimo volo išėmimas iš gabenimo skyriaus prieš naudojant pirmą kartą

- ▶ Išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumuliatorių.
- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.

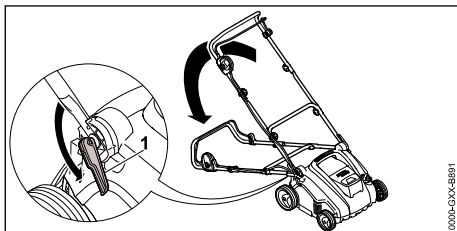


- ▶ Atidarykite greitojo įtempimo įtaisą (1) ir atlenkite atgal valdymo rankeną.
- ▶ Laikykite aeratorių už apatinės gabenimo rankenos ir pastatykite atlenktą atgal.

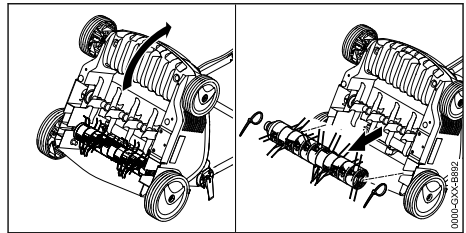

- ▶ Nuimkite laidų rišiklį.
- ▶ Ištraukite lengvo aeravimo volą iš gabenimo skyriaus ir padėkite į saugią vietą.

7.3 Surinkimo dėžės surinkimas, užkabinimas ir nukabinimas


7.3.1 Surinkimo dėžės surinkimas

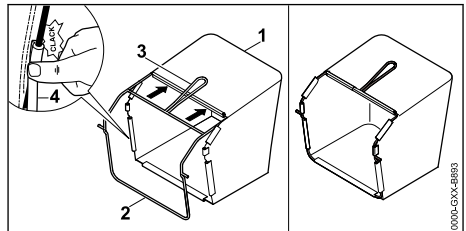

- ▶ Traukite audeklą (1) rėmu (2) taip, kad pagrindo plokštė atsidurtų apačioje, o rankena (3) – audeklo išorinėje pusėje.
- ▶ Spauskite plastikinės detales (4) rėme. Plastikinės detalės užsifiksuoja pasigirdus spragtelėjimui.

7.3.2 Surinkimo dėžės užkabinimas

- ▶ Išjunkite aeratorių.

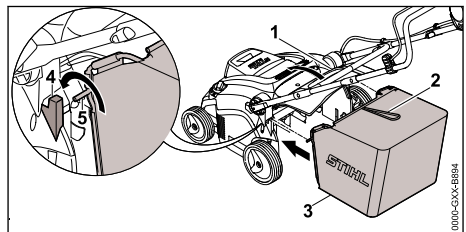

- ▶ Atidarykite ir prilaikykite žolės išmetimo įrenginio dangtį (1).
- ▶ Suimkite surinkimo dėžę (3) už rankenos (2) ir įkabinkite ašį (5) į tam skirtą vietą (4).
- ▶ Uždėkite žolės išmetimo įrenginio dangtį (1) ant surinkimo dėžės (3).

7.3.3 Surinkimo dėžės nukabinimas


- ▶ Išjunkite aeratorių.
- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.

- ▶ Atidarykite ir prilaikykite žolės išmetimo įrenginio dangtį.
- ▶ Nuimkite surinkimo dėžę keldami už rankenos aukštyn.
- ▶ Uždarykite žolės išmetimo įrenginio dangtį.


8 Aeratoriaus nustatymas naudotojui

8.1 Valdymo rankenos atlenkimas ir nustatymas


- ▶ Išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumuliatorių.
- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.

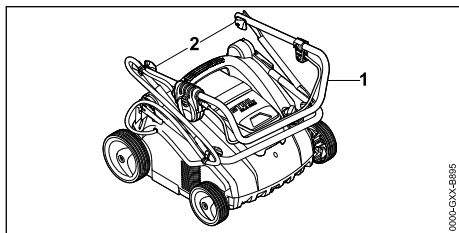


- ▶ Atlenkite valdymo rankenos viršutinę dalį (1).
- ▶ Priveržkite sparnuotąsias varžles (2).

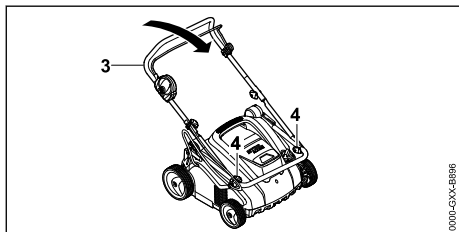

- ▶ Atlenkite valdymo rankenos vidurinę dalį (3).
- ▶ Priveržkite sparnuotąsias varžles (4).

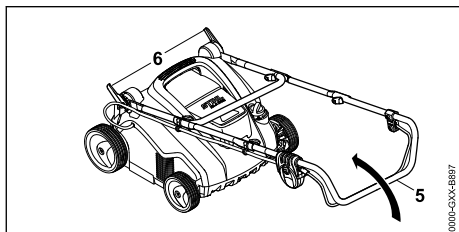

- ▶ Atidarykite greitojo įtempimo įtaisą (6).
- ▶ Iki galo užlenkite valdymo rankeną (5).

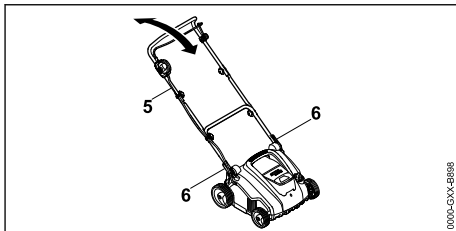


- ▶ Išlygiuokite valdymo rankeną (5), kad ji būtų pageidaujamoje padėtyje, ir užfiksuokite greitojo įtempimo įtaisą (6).

8.2 Valdymo rankenos sulenkimas

- ▶ Išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumuliatorių.
- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.
- ▶ Atidarykite greitojo įtempimo įtaisą.
- ▶ Atlenkdami į priekį valdymo rankeną stebėdami, kad neprispaustumėte laido.

9 Akumulatoriaus įdėjimas ir išėmimas


9.1 Akumulatoriaus įdėjimas

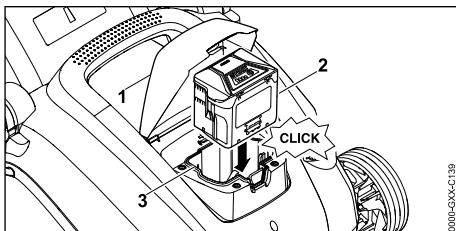

- ▶ Iki galo atidarykite ir laikykite atlenkiamąjį dangtį (1).
- ▶ Akumuliatorių (2) spauskite iki galo į akumulatoriaus skyrių (3).
- ▶ Akumuliatorius (2) užsifiksuoja pasigirdus spragtelėjimui.
- ▶ Uždarykite atlenkiamąjį dangtį (1).

9.2 Akumulatoriaus išėmimas


- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.

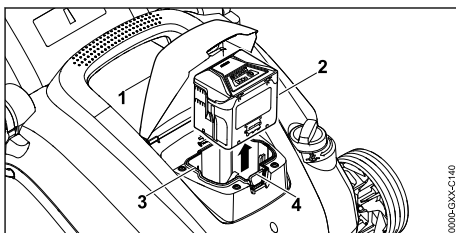

- ▶ Iki galo atidarykite ir laikykite atlenkiamąjį dangtį (1).
- ▶ Paspauskite fiksavimo rankenėlę (4). Akumulatorius (2) atskleistas.
- ▶ Išimkite akumuliatorių (2).
- ▶ Uždarykite atlenkiamąjį dangtį (1).

10 Apsauginio raktų įkišimas ir ištraukimas

10.1 Apsauginio raktų įkišimas

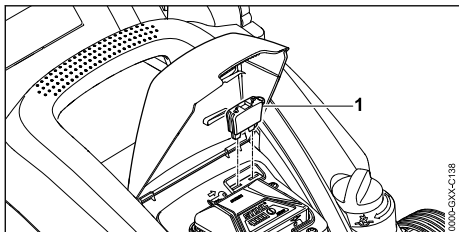

- ▶ Iki galo atidarykite ir laikykite atlenkiamąjį dangtį (1).
- ▶ Įkiškite apsauginį raktą (2) į raktų spynelę (3).
- ▶ Uždarykite atlenkiamąjį dangtį (1).


10.2 Apsauginio raktų ištraukimas

- ▶ Iki galo atidarykite ir laikykite atlenkiamąjį dangtį.
- ▶ Ištraukite apsauginį raktą.
- ▶ Uždarykite atlenkiamąjį dangtį.
- ▶ Apsauginį raktą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

11 Aeratoriaus įjungimas ir išjungimas

11.1 Aeratoriaus įjungimas

- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.

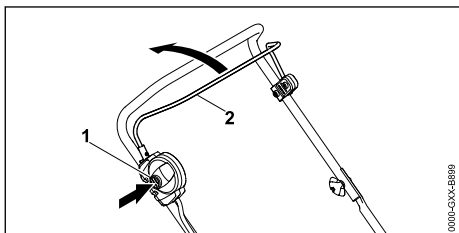

- ▶ Dešinė ranka spauskite blokavimo mygtuką (1) ir laikykite nuspaudę.
- ▶ Traukite iki galo kaire ranka valdymo rankenos link jungimo rankeną (2) ir taip laikykite, kad nykštys apimtų valdymo rankeną. Sukasi volas.

- ▶ Atleiskite blokavimo mygtuką (1).
- ▶ Taip laikykite dešine ranka valdymo rankeną ir jungimo rankeną (2), kad nykštys apimtų valdymo rankeną.

11.2 Aeratoriaus išjungimas

- ▶ Paleiskite jungimo rankeną.
- ▶ Palaukite, kol nustos sukstis volas.
- ▶ Jei volas ir toliau sukasi, ištraukite apsauginį raktą, išimkite akumuliatorių ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą. Aeratorius sugedęs.

12 Aeratoriaus ir akumuliatoriaus tikrinimas

12.1 Valdymo elementų patikra


Blokavimo mygtukas ir jungimo rankena


- ▶ Ištraukite apsauginį raktą.
- ▶ Išimkite akumuliatorių.
- ▶ Paspauskite ir vėl atleiskite blokavimo mygtuką.
- ▶ Traukite iki galo valdymo rankenos link jungimo rankeną ir vėl atleiskite.
- ▶ Jei blokavimo mygtukas arba jungimo rankena sunkiai juda arba negrįžta į pradinę padėtį, nenaudokite aeratoriaus ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą. Blokavimo mygtukas arba jungimo rankena sugedusi.


Aeratoriaus įjungimas

- ▶ Įkiškite apsauginį raktą.
- ▶ Įdėkite akumuliatorių.
- ▶ Dešine ranka spauskite blokavimo mygtuką ir laikykite nuspaudę.
- ▶ Traukite iki galo kaire ranka valdymo rankenos link jungimo rankeną ir taip laikykite, kad nykštys apimtų valdymo rankeną. Sukasi volas.
- ▶ Jei 3 šviesos diodai mirksi raudonai, ištraukite apsauginį raktą, išimkite akumuliatorių ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą. Aeratoriuje įvyko triktis.
- ▶ Jei volas nesisuka, išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą, išimkite akumuliatorių ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą. Aeratorius sugedęs.
- ▶ Atleiskite blokavimo mygtuką ir jungimo rankeną. Volas per kurį laiką nustos sukstis.
- ▶ Jei volas ir toliau sukasi, ištraukite apsauginį raktą, išimkite akumuliatorių ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą. Aeratorius sugedęs.

12.2 Volų patikra

- ▶ Išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumuliatorių.
- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.
- ▶ Pakelkite aeratorių,  17.1.

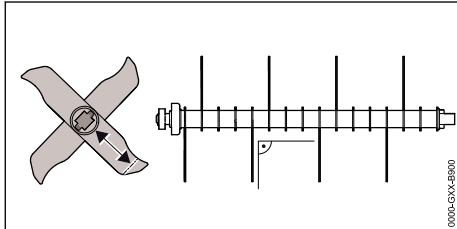


- ▶ Patikrinkite peilių ilgį. Minimalus peilių ilgis pažymėtas.
- ▶ Jei peiliai trumpesni nei minimalaus ilgio, pakeiskite volą,  21.2.
- ▶ Jei peiliai sulenkti, kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
- ▶ Iškilus neaiškumų kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

12.3 Akumuliatorių patikrinti

- ▶ Paspausti akumuliatoriaus klavišą. Diodai dega arba mirksi.
- ▶ Jeigu diodai nedega ar nemirksi: akumuliatoriaus nenaudoti ir kreiptis į STIHL specializuotą parduotuvę. Akumuliatoriaus gedimas.

13 Darbas aeratoriumi

13.1 Aeratoriaus laikymas ir valdymas

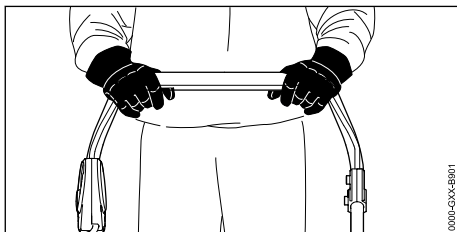


- ▶ Laikykite abiem rankomis valdymo rankeną, kad nykščiai ją apimtų.

13.2 Darbinio gylis ir transportavimo pozicijos nustatymas


Darbinis gylis gali būti nustatomas be pakopų.

Darbinio gylio nustatymas

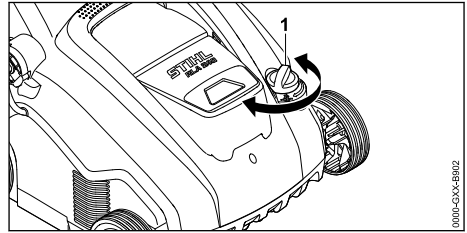

- ▶ Nustatykite sukamąjį jungiklį (1) į pageidaujimą padėtį. Volas kyla ir leidžiasi.

Transportavimo pozicijos nustatymas

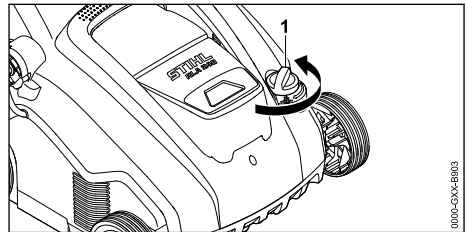

- ▶ Sukite sukamąjį jungiklį (1) prieš laikrodžio rodyklę į aukščiausią padėtį. Volas sukasi nebeliesdamas žemės.

13.3 Vejos paruošimas

Kuo trumpiau nupjauta veja, tuo geriau ją aeruoti. Idealus žolės aukštis – nuo 2 iki 3 cm.

- ▶ Pašalinkite objektus iš darbo zonos.
- ▶ Pažymėkite neperkeliamas kliūtis (pvz., šaknis ir medžių kamienus).
- ▶ Jei žolė yra aukštesnė nei 3 cm, nupjaukite veją.

13.4 Aeravimas ir lengvas aeravimas



Aeravimas su aeravimo volu

Aeruojant įdrėskama nupjauta veja ir pašalinamos piktžolės, samanos, anksčiau nupjauta žolė ir išplitusi velėna.

- ▶ Nustatykite darbinį gylį.
 - ▶ Prieš pradėdami nustatykite volą į aukščiausią padėtį.
 - ▶ Lėtai leiskite volą, kad žemė būtų vos įdrėksta. Idealus įdrėkimo gylis – nuo 2 iki 3 mm.

Žolės šaknys nepažeidžiamos.

- ▶ Lėtai kontroliuodami stumkite aeratorių į priekį.
- ▶ Stenkitės ilgai nesustoti vienoje vietoje.


Lengvas aeravimas su lengvo aeravimo volu

Lengvai aeruojant kruopščiai iš vejos nubraukiama išplitusi velėna ir atliekamos samanės, prieš tai supurentos aeruojant.

Tuo pačiu apsaugoma nuo žemės sukietėjimo ir dėl to kylančio deguonies trūkumo žemėje.

- ▶ Nustatykite darbinį gylį.
 - ▶ Prieš pradėdami nustatykite volą į aukščiausią padėtį.
 - ▶ Lėtai leiskite volą, kol cinkuotos spyruoklės lies žemę.
- ▶ Lėtai kontroliuodami stumkite aeratorių į priekį.
- ▶ Stenkitės ilgai nesustoti vienoje vietoje.

13.5 Surinkimo dėžės ištuštinimas

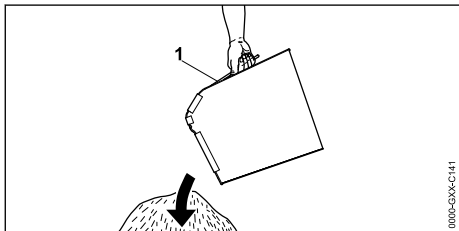

- ▶ Nuimkite surinkimo dėžę (1) keldami už rankenos aukščiau.
- ▶ Ištuštinkite surinkimo dėžę (1).

14 Po darbo

14.1 Baigus dirbti

- ▶ Išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumuliatorių.
- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.
- ▶ Jei aeratorius šlapias, nusausinkite jį.
- ▶ Nuvalykite aeratorių.

Aerotos vejos priežiūra

- ▶ Iš vejos ploto kruopščiai pašalinkite visas aeravimo atliekas.
- ▶ Patręškite veją ir užsėkite galimai atsiradusias plikas vietas.
- ▶ Vejos plotą gausiai palaistykite vandeniu.

Lengvai aerotos vejos priežiūra

- ▶ Iš vejos ploto kruopščiai pašalinkite visas augalų liekanas.
- ▶ Vejos plotą gausiai palaistykite vandeniu.

15 Pernešimas


15.1 Aeratoriaus gabenimas

- ▶ Išjunkite aeratorių.
- ▶ Ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumuliatorių.
- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.
- ▶ Žolės surinkimo dėžės nukabinimas
- ▶ Nustatykite transportavimo padėtį.


Aeratoriaus stūmimas

- ▶ Lėtai kontroliuodami stumkite aeratorių į priekį.


Aeratoriaus nešimas

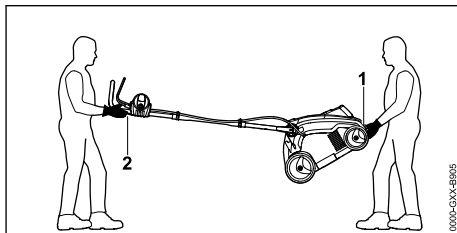

- ▶ Jei aeratorius nešamas su atlenkta valdymo rankena,
 - ▶ Mūvėkite darbinės pirštines iš atsparios medžiagos.
 - ▶ Vienas asmuo turi laikyti aeratorių už apatinės rankenos pernešti (1) abiem rankomis, kitas asmuo – abiem rankomis už valdymo rankenos (2).
 - ▶ Aeratorių pakelkite dviese ir neškite.

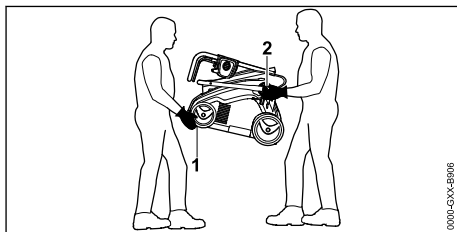

- ▶ Jei aeratorius nešamas su užlenkta valdymo rankena,
 - ▶ užlenkite valdymo rankeną.
 - ▶ Mūvėkite darbinės pirštines iš atsparios medžiagos.
 - ▶ Vienas asmuo turi laikyti aeratorių priekyje už apatinės rankenos pernešti (1) abiem rankomis, kitas asmuo – abiem rankomis už valdymo rankenos apatinės dalies laikiklių (2).
 - ▶ Aeratorių pakelkite dviese ir neškite.

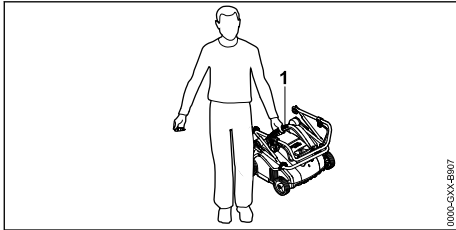

- ▶ Jei aeratorių neša vienas asmuo,
 - ▶ užlenkite valdymo rankeną.
 - ▶ Laikykite aeratorių už viršutinės rankenos pernešti (1).
 - ▶ Pakelkite aeratorių ir neškite.

Aeratoriaus gabenimas transporto priemonėje

- ▶ Įtvirtinkite aeratorių, kad jis negalėtų apvirsti ir judėti.

15.2 Akumulatoriaus gabenimas

- ▶ Išjunkite aeratorių ir išimkite akumuliatorių.
- ▶ Įsitinkinkite, kad akumuliatorius saugus eksploatuoti.
- ▶ Akumuliatorių taip įpakuokite, kad jis negalėtų judėti pakuotėje.
- ▶ Pakuotę taip užfiksukite, kad ji negalėtų judėti.

Akumuliatoriui taikomi pavojingų krovinių gabenimo reikalavimai. Akumuliatorius priskiriamas prie UN 3480 (ličio jonų akumuliatorių) klasės, jis tikrintas remiantis JT bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3. skyriaus reikalavimais.

Gabenimo taisykles rasite www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 sandėliuojate

16.1 Aeratoriaus laikymas

- ▶ Išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumuliatorių.
- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.
- ▶ Nustatykite transportavimo poziciją.

- ▶ Aeratorių laikykite taip, kad atitiktų toliau pateiktus reikalavimus.
 - Aeratorius laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Aeratorius švarus ir sausas.

16.2 Akumulatoriaus laikymas

STIHL rekomenduoja, akumuliatorių laikyti, kai įkrovos lygis yra 40–60 % (2 žaliai šviečiantys šviesos diodai).

- ▶ Laikykite akumuliatorių užtikrindami toliau aprašytas sąlygas.
 - Akumuliatorius yra vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Akumuliatorius švarus ir sausas.
 - Akumuliatorius yra uždaroje patalpoje.
 - Akumuliatorius yra atskirtas nuo aeratoriaus.
 - Jei akumuliatorius laikomas įkroviklyje: atjunkite elektros tinklo kištuką ir laikykite akumuliatorių, kai jo įkrovos lygis yra 40–60 % (šviečia 2 žali šviesos diodai).
 - Akumuliatorius yra nuo -10 °C iki +50 °C temperatūroje.


PRANESIMAS


- Jei akumuliatorius laikomas ne taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje, akumuliatorius gali visiškai išsikrauti ir nepataisomai sugesti.
 - ▶ Prieš laikydami įkraukite išsikrovusį akumuliatorių. STIHL rekomenduoja akumuliatorių laikyti, kai įkrovos lygis yra 40–60 % (2 žaliai šviečiantys šviesos diodai).
 - ▶ Akumuliatorių laikykite atskirai nuo aeratoriaus.

17 Valymas

17.1 Aeratoriaus pakėlimas

- ▶ Išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumuliatorių.
- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.
- ▶ Nustatykite transportavimo poziciją.
- ▶ Nukabinkite surinkimo dėžę.

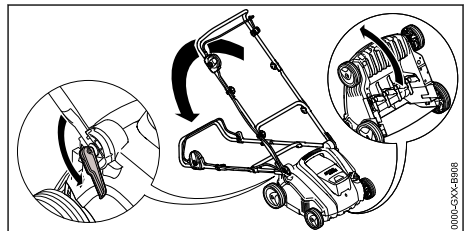

- ▶ Nustatykite valdymo rankeną į žemiausią padėtį,  8.1.
- ▶ Kaire ranka spauskite žemyn valdymo rankeną ir laikykite nuspaudę.
- ▶ Dešinė ranka laikykite aeratorių už apatinės gabenimo rankenos ir pastatykite atlenktą atgal.

17.2 Aeratoriaus valymas

- ▶ Išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumuliatorių.
- ▶ Pastatykite aeratorių ant lygaus paviršiaus.
- ▶ Valykite aeratorių drėgna šluoste.
- ▶ Valykite žolės išmetimo kanalą minkštu šepečiu arba drėgna šluoste.
- ▶ Pašalinkite iš akumuliatoriaus skyriaus pašalinius objektus, išvalykite jį drėgna šluoste.
- ▶ Teptuku arba švelniu šepečiu nuvalykite akumuliatoriaus skyriuje esančius elektros kontaktus.
- ▶ Nuvalykite teptuku ventilacijos angas.
- ▶ Pakelkite aeratorių.
- ▶ Valykite sritį prie volo ir volą minkštu šepečiu arba drėgna šluoste.

17.3 Akumuliatoriaus valymas

- ▶ Akumuliatorių nuvalyti su drėgna šluoste.

18 Priežiūra

18.1 Techninės priežiūros intervalai

Techninės priežiūros intervalai priklauso nuo aplinkos ir darbo sąlygų. STIHL rekomenduoja laikytis toliau pateiktų techninės priežiūros intervalų.

Penkis kartus pakeitus volus.

- ▶ Volo tvirtinimo varžtus paveskite pakeisti STIHL prekybos atstovui.

Kartą per metus.


- ▶ Paveskite aeratoriaus techninės priežiūros darbus atlikti STIHL prekybos atstovui.

18.2 Volo išmontavimas ir įmontavimas

18.2.1 Volo išmontavimas

- ▶ Išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumuliatorių.


- ▶ Pakelkite aeratorių.

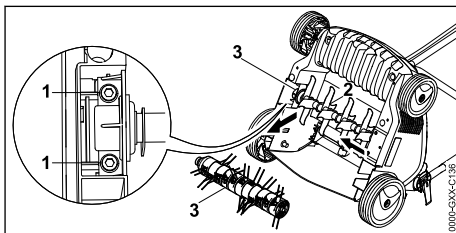

- ▶ Išsukite varžtus (1).
- ▶ Išimkite sumontuotą volą (3) kartu su laikikliu (2).

18.2.2 Volo sumontavimas

- ▶ Išjunkite aeratorių, ištraukite apsauginį raktą ir išimkite akumuliatorių.
- ▶ Pakelkite aeratorių.

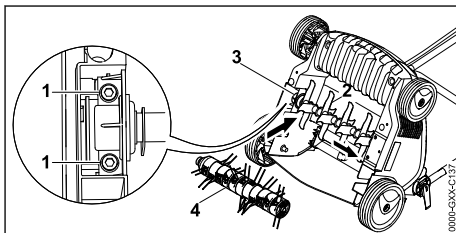

- ▶ Įdėkite aeravimo volą (2) arba lengvo aeravimo volą (4) kartu su laikikliu (3) į tam numatytą vietą.
- ▶ Įsukite ir priveržkite varžtus (1).

19 Remontas

19.1 Aeratoriaus ir akumuliatoriaus remontas

Naudotojas pats negali remontuoti aeratoriaus, akumuliatoriaus ir volų.

- ▶ Jei reikia atlikti aeratoriaus, akumuliatoriaus arba volų techninę priežiūrą ar remontuoti, nenaudokite aeratoriaus, akumuliatoriaus arba volų ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
- ▶ Jei nurodomieji užrašai nebeįskaitomi arba pažeisti, paveskite STIHL prekybos atstovui nurodomuosius užrašus pakeisti.

20 Gedimų šalinimas

20.1 Aeratoriaus arba akumulatoriaus gedimų šalinimas

Gedimas	Akumulatoriaus šviesos diodai	Priežastis	Ką daryti?
Ijungus aeratorius neįsijungia.	1 šviesos diodas mirksi žaliai.	Akumulatoriaus įkrovimo būklė nepakankama.	▶ Įkraukite akumuliatorių.
	1 šviesos diodas šviečia raudonai.	Akumuliatorių pernelyg įkaitęs arba per šaltas.	▶ Ištraukite apsauginį raktą. ▶ Išimkite akumuliatorių. ▶ Palaukite, kol akumuliatorių atvės arba sušils.
	3 šviesos diodai mirksi raudonai.	Aeratoriuje įvyko triktis.	▶ Ištraukite apsauginį raktą. ▶ Išimkite akumuliatorių. ▶ Nuvalykite elektros kontaktus akumulatoriaus skyriuje. ▶ Įdėkite akumuliatorių. ▶ Įjunkite aeratorių. ▶ Jei 3 šviesos diodai ir toliau mirksi raudonai: nenaudokite aeratoriaus ir kreipkitės į STIHL prekybą atstovą.
	3 šviesos diodai šviečia raudonai.	Aeratorius pernelyg įkaitęs.	▶ Ištraukite apsauginį raktą. ▶ Išimkite akumuliatorių. ▶ Palaukite, kol aeratorius atvės.
	4 šviesos diodai mirksi raudonai.	Akumulatoriaus gedimas.	▶ Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių. ▶ Įjunkite aeratorių. ▶ Jei 4 šviesos diodai ir toliau mirksi raudonai: nenaudokite akumulatoriaus ir kreipkitės į STIHL prekybą atstovą.
		Nutrūko elektros tiekimas tarp aeratoriaus ir akumulatoriaus.	▶ Ištraukite apsauginį raktą. ▶ Išimkite akumuliatorių. ▶ Nuvalykite elektros kontaktus akumulatoriaus skyriuje. ▶ Įkiškite apsauginį raktą. ▶ Įdėkite akumuliatorių.
		Drėgnas aeratorius arba akumuliatorius.	▶ Ištraukite apsauginį raktą. ▶ Išimkite akumuliatorių. ▶ Nuvalykite aeratorių. ▶ Nusausinkite aeratorių arba akumuliatorių.
		Per didelis volo pasipriešinimas.	▶ Sumažinkite darbinį gylį. ▶ Patikrinkite žolės aukštį ir, jei reikia, nupjaukite žolę.
		Sritis prie volo užsikimšusi.	▶ Nuvalykite aeratorių.
Eksploatuojamas aeratorius išsijungia.	3 šviesos diodai šviečia raudonai.	Aeratorius pernelyg įkaitęs.	▶ Ištraukite apsauginį raktą. ▶ Išimkite akumuliatorių. ▶ Palaukite, kol aeratorius atvės. ▶ Nuvalykite aeratorių. ▶ Neįjunkite aeratoriaus per dažnai per neilgą laikotarpį. ▶ Sumažinkite darbinį gylį. ▶ Aeruokite arba lengvai aeruokite žemą žolę.
		Volas užblokuotas.	▶ Ištraukite apsauginį raktą. ▶ Išimkite akumuliatorių. ▶ Nuvalykite aeratorių.


Gedimas	Akumuliatoriaus šviesos diodai	Priežastis	Ką daryti?
		Elektros įrangos gedimas.	► Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių. ► Įjunkite aeratorių.
Eksploatuojamas aeratorius smarkiai vibruoja.		Atsilaisvino volo laikiklio varžtai.	► Priveržkite varžtus.
		Volas netinkamai subalansuotas.	► Kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
Per trumpa aeratoriaus naudojimo trukmė.		Akumuliatorius nevisiškai įkrautas.	► Visiškai įkraukite akumuliatorių.
		Viršyta akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė.	► Pakeiskite akumuliatorių.
		Sritis prie volo užsikimšusi.	► Nuvalykite aeratorių.
		Atšipęs arba susidėvėjęs volas.	► Patikrinkite volus.
		Per didelis volo pasipriešinimas.	► Sumažinkite darbinį gylį. ► Aeruokite arba lengvai aeruokite žemą žolę.
Stringa į akumuliatoriaus skyrių įdedamas akumuliatorius.		Užsiteršę kreipikliai arba elektros kontaktai akumuliatoriaus skyriuje.	► Nuvalykite aeratorių.
Į įkroviklį įdėtas akumuliatorių nepradedą krauti.	1 šviesos diodas šviečia raudonai.	Akumuliatorius pernelyg įkaitęs arba per šaltas.	► Palikite akumuliatorių įdėtą į įkroviklį. Įkrovimo procesas prasidės automatiškai, kai bus pasiekta leidžiamas temperatūros diapazonas.

21 Techniniai daviniai

21.1 Aeratorius STIHL RLA 240.0

- Leidžiamas akumuliatorius: STIHL AK.
- Svoris be akumuliatoriaus: 14 kg.
- Maksimali žolės surinkimo dėžės talpa: 50 l.
- Darbinis plotis: 34 cm.
- Sūkių skaičius: 3500/min.
- Darbinis gylis: be pakopų, reguliavimo diapazonas 15 mm.

21.2 Volai

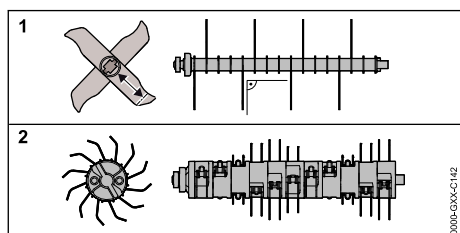

Aeravimo volas

- 16 stabilių peilių

Lengvo aeravimo volas

- 11 x 2 judančių cinkuotų spyruoklių

21.3 Akumuliatorius STIHL AK

- Akumuliatoriaus technologija: ličio-jonų
- Įtampa: 36 V
- Talpa Ah: žiūrėti ant skydelio
- Energijos kiekis Wh: žiūrėti ant skydelio
- Svoris kg: žiūrėti ant skydelio
- Leidžiama temperatūra naudojimui ir laikymui: -10 °C iki +50 °C

21.4 Garso ir vibracijos vertės

- Koefficientinis garso slėgio lygio dydis – 3 dB(A).
- Koefficientinis garso galios lygio dydis – 3,2 dB(A).
- Koefficientinis vibracijos lygio dydis – 2,4 m/s².
- Garso slėgio lygis L_{pA}, išmatuotas remiantis EN 50636-2-92: 75 dB(A).

- Garantuotas garso galios lygis L_{wAd} , išmatuotas remiantis 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 92 dB(A).
- Vibracijos vertė a_{hw} , išmatuota remiantis EN ISO 20643, EN 50636-2-92, valdymo rankena: 4,8 m/s².

Nurodytos vibracijos vertės išmatuotos taikant standartizuotus bandymų metodus, juos galima naudoti lyginant elektrinius prietaisus. Faktinės vibracijos vertės gali skirtis nuo nurodytųjų priklausomai nuo to, kaip prietaisas naudojamas. Nurodytas vibracijos vertes galima naudoti siekiant susidaryti pirmą įspūdį apie vibracijos lygį. Faktinis vibracijos lygis turi būti nustatytas. Nustatant gali būti atsižvelgta ir į laiką, kada elektrinis prietaisas būna išjungtas, ir į laiką, kada jis įjungtas, bet veikia be apkrovos.

Informacija apie Darbdavių direktyvos 2002/44/EC ir S.I. 2005/1093 dėl vibracijos vykdymą pateikta adresu: www.stihl.com/vib.

21.5 Normatyvinės nuorodos

„STIHL Tirol GmbH“
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

Patvirtina, kad įrenginys atitinka šių standartų IEC 60335-1 ir IEC 60335-2-92 įgyvendinimo taisykles.

21.6 REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijas apie atitikimą REACH potvarkiui (ES) Nr. rasite www.stihl.com/reach.

22 Atsarginės dalys ir priedai

22.1 Atsarginės dalys ir priedai

STIHL Šie simboliai žymi originalias
GI STIHL atsargines dalis ir originalius
STIHL priedus.

STIHL rekomenduoja naudoti originalias STIHL atsargines dalis ir originalius STIHL priedus.

Nors nuolat stebi rinką, STIHL negali įvertinti kitų gamintojų atsarginių dalių ir priedų patikimumo, saugos bei tinkamumo, todėl tokius naudojant, STIHL negali už juos garantuoti.

STIHL originalių atsarginių dalių ir STIHL originalių priedų galima įsigyti iš STIHL specializuoto prekybos atstovo.

23 Utilizavimas

23.1 Aeratoriaus ir akumulatoriaus utilizavimas

Informacijos apie atliekų šalinimą galite gauti iš vietos valdžios institucijų arba iš STIHL prekybos atstovo.

Netinkamai utilizuojant kyla pavojus pakenkti sveikatai ir aplinkai.

- ▶ Perduokite STIHL gaminius su pakuotėmis perdirbti surinkimo centrui, laikydamiesi vietinių taisyklių.
- ▶ Neutilizuokite kartu su buitinėmis atliekomis.

24 ES- atitikties sertifikatas

24.1 Aeratorius STIHL RLA 240.0

„STIHL Tirol GmbH“
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

atsakingai pareiškia, kad

- Konstrukcijos tipas: aeratorius
- Gamintojo ženklas: STIHL
- Tipas: RLA 240.0
- Galia: 900 W
- Serijos numeris: 6291

atitinka atitinkamas direktyvų 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU ir 2014/30/EU nuostatas ir sukonstruotas bei pagamintas pagal gamybos datos metu galiojančias šių standartų versijas: EN 60335-1, EN ISO 12100 atsižvelgiant į EN 50636-2-92, EN 55014-1 ir EN 55014-2. Nustatant išmatuotojo ir garantuotojo garso galios lygį buvo laikomasi Direktyvos 2000/14/EC, V priedo.

- Išmatuotasis garso galios lygis: 89,2 dB(A).
- Garantuojamas garso galios lygis: 92 dB(A).

Techniniai dokumentai saugomi „STIHL Tirol GmbH“.

Pagaminiimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant aeratoriaus.

Langkampfenas, 2020-10-02

„STIHL Tirol GmbH“

einantis pareigas 

Matthias Fleischer, mokslinių tyrimų ir plėtros vadovas



einantis pareigas

Sven Zimmermann, kokybės vadovas

25 UKCA atitikties deklaracija

25.1 Aeratorius STIHL RLA 240.0

„STIHL Tirol GmbH“
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

atsakingai pareiškia, kad

- Konstrukcijos tipas: aeratorius
- Gamintojo ženklas: STIHL
- Tipas: RLA 240.0
- Galia: 900 W
- Serijos numeris: 6291

atitinka atitinkamas Jungtinės Karalystės reglamentų „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001“, „Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008“, „Electromagnetic Compatibility Regulations 2016“ ir „The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012“ nuostatas ir sukonstruotas bei pagamintas pagal gamybos datos metu galiojančias šių standartų versijas: EN 60335-1, EN ISO 12100 atsižvelgiant į EN 50636-2-92, EN 55014-1 ir EN 55014-2. Nustatant išmatuojamą ir garantuojamą garso galios lygį buvo laikomasi Jungtinės Karalystės reglamento „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8“.

- Išmatuotasis garso galios lygis: 89,2 dB(A).
- Garantuojamas garso galios lygis: 92 dB(A).

Techniniai dokumentai saugomi „STIHL Tirol GmbH“.

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant aeratoriaus.

Langkampfen, 2022-07-01

„STIHL Tirol GmbH“



einantis pareigas

Matthias Fleischer, mokslinių tyrimų ir plėtros vadovas



einantis pareigas

Sven Zimmermann, kokybės vadovas

26 Saugos nuorodos naudojantis aeratoriumi

26.1 Įvadas

Šiame skyriuje perteikiamos remiantis standarto EN 50636-2-92 BB priedu suformuluotos bendrosios saugos nuorodos, skirtos elektra varomiems aeratoriams.



ISPEJIMAS

- **Perskaitykite visas saugos nuorodas, nurodymus, peržiūrėkite visus paveikslus ir techninius duomenis, kuriuos rasite ant aeratoriaus.** Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai. **Neišmeskite jokių saugos nuorodų ir nurodymų, nes jų gali prireikti ateityje.**

26.2 Mokymai

- a) Atidžiai perskaitykite nurodymus, susipažinkite su reguliuojamomis dalimis ir įrenginio naudojimo pagal paskirtį nuorodomis.
- b) Joku būdu neleiskite asmenims, nesusipažinusiais su šiais nurodymais, arba vaikams naudotis įrenginiu. Įrenginio naudotojo amžių gali reglamentuoti vietoje, kurioje įrenginys naudojamas, galiojančios nuostatos.
- c) Įsidėmėkite, kad naudotojas pats atsako už žalą ar grėsmę, padarytą ar kilusią kitiems asmenims arba jų nuosavybei.

26.3 Pasiruošimas

- a) Eksploatuodami įrenginį visada naudokite klausos organų apsaugą ir apsauginius akinius, kol įrenginys eksploatuojamas.
- b) Eksploatuodami įrenginį visada avėkite tvirtus batus ir mūvėkite ilgas kelnes. Neeksploatuokite įrenginio basomis arba apsiavę lengva atvira avalyne. Venkite laisvų drabužių ar drabužių su kabančiais raišteliais ar kaklaraiščiu.
- c) Atidžiai patikrinkite teritoriją, kurioje bus naudojamas įrenginys, pašalinkite iš jos visus objektus, kuriuos įrenginys galėtų sugriebti ir išsviesti į šalis.

- d) Įrenginį naudokite tik būdami rekomenduojamos būklės ir tik ant tiesaus ir lygaus paviršiaus.
- e) Nenaudokite įrenginio ant plytelėmis išklotų arba skalda barstytų paviršių, ant kurių esančiais išsuktais objektais būtų galima susižaloti.
- f) Prieš įjungdami įrenginį visada patikrinkite, ar gerai laikosi visi varžtais, veržlės, kaiščiai ir kiti tvirtinamieji elementai, ar yra vietose visi apsauginiai įtaisai ir grotelės. Nusitrynusius arba pažeistus lipdukus būtina pakeisti.
- g) Jokių būdu nenaudokite įrenginio, jei arti yra žmonių, ypač vaikų, arba gyvūnų.

26.4 Eksploatavimas

- a) Dirbkite tik dieną arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- b) Stenkitės nenaudoti įrenginio, kai žolė šlapia.
- c) Visada išlaikykite stabilią įrenginio padėtį, ypač nuokalnėse.
- d) Eikite, ne bėkite.
- e) Naudokite įrenginį skersai šlaito, jokių būdu ne aukštyn arba žemyn.
- f) Būkite ypač atsargūs keisdami judėjimo kryptį ant šlaito.
- g) Neaerukite labai stačiose nuokalnėse.
- h) Būkite itin atsargūs apsukdami įrenginį ar traukdami įrenginį į save.
- i) Sustabdykite spyruokles, kai reikia paversti įrenginį ant šono gabenant ne žole, perkeliant į dirbamą plotą ir atgal.
- j) Niekuomet nenaudokite įrenginio su apgadintais apsauginiais įtaisais ar apsauginėmis grotelėmis arba be pritvirtintų apsauginių įtaisų, pvz., be atmušų ir (arba) be žolės surinkimo įtaisų.
- k) Atsargiai paleiskite variklį vadovaudamiesi naudojimo instrukcijomis ir pasirūpinkite, kad nuo jūsų kojų iki spyruoklių būtų pakankamas atstumas.
- l) Įjungiant variklį įrenginio negalima paversti, nebent įrenginį reikia eigoje pakelti. Tokiu atveju verskite tik tiek, kiek neišvengiama, ir kelkite tik tą pusę, iš kurios naudotojas valdo įrenginį. Prieš įrenginiui vėl atsiduriant ant žemės visada įsitinkite, kad abi rankos yra darbinėje padėtyje.
- m) Jokių būdu negabenkite įrenginio, kai veikia pavara.

- n) Niekada nekiškite rankų ar kojų prie besisukančių įrenginio dalių arba po jomis. Visada laikykitės atokiai nuo žolės išmetimo angos.
- o) Išjunkite variklį ir ištraukite apsauginį raktą. Įsitinkite, kad visiškai sustojo visos besisukančios dalys:
 - visada, kai atsitraukiate nuo įrenginio;
 - prieš nuimdami blokatorius ar valydami užsikimšusį žolės išmetimo kanalą;
 - prieš tikrindami, valydami įrenginį ar jį reguliuodami;
 - įvykus kontaktui su svetimkūniu. Patikrinkite, ar įrenginys nepažeistas, ir, prieš iš naujo įjungdami įrenginį ir pradėdami dirbti, atlikite reikalingus remonto darbus.

Jeigu įrenginys pradeda neįprastai stipriai vibruoti, jį būtina nedelsiant patikrinti.

- patikrinkite, ar nėra pažeidimų;
- atlikite reikiamus pažeistų dalių remonto darbus;
- patikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių dalių, ir jas priveržkite.

26.5 Remonto ir priežiūros darbai, laikymas

- a) Pasirūpinkite, kad būtų gerai priveržtos visos veržlės, kaiščiai ir varžtai ir kad įrenginys būtų saugus naudoti.
- b) Reguliariai tikrinkite, ar žolės surinkimo įtaisai nesusidėvėjęs, ar jis vis dar gerai veikia.
- c) Susidėvėjusias arba pažeistas dalis saugumo sumetimais pakeiskite.
- d) Įsidėmėkite, kad kelias spyruoklines konstrukcijas turinčių įrenginių spyruoklinė konstrukcija judėdama gali kartu sukti ir kitas spyruoklines konstrukcijas.
- e) Nustatydami įrenginį saugokitės, kad tarp judančių spyruoklinių konstrukcijų ir stabilių įrenginio dalių neįstrigtų pirštai.
- f) Prieš pastatydami ilgesniam laikui palaukite, kol įrenginys atvės.
- g) Įsidėmėkite, kad, atliekant priežiūros ir remonto darbus su spyruoklinėmis konstrukcijomis, spyruoklinės konstrukcijos gali judėti net tada, kai išjungta pavara.
- h) Susidėvėjusias arba pažeistas dalis saugumo sumetimais pakeiskite. Naudokite tik originalias STIHL atsargines dalis ir priedus.
- i) Jei įrenginys sustabdytas prireikus atlikti priežiūros ir remonto darbus, pakeisti priedą arba padedant laikyti, reikia išjungti pavara, ištraukti apsauginį raktą ir įsitikinti, kad visus

judančios dalys visiškai sustojusios. Prieš tikrindami, reguliuodami ir pan. įrenginį palaukite, kol įrenginys atvės. Atsargiai elkities su įrenginiu ir išlaikykite jį švarų.

- j) Laikykite įrenginį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Съдържание

1	Предговор.....	195
2	Информация относно настоящото Ръководството за употреба.....	195
3	Преглед на съдържанието.....	196
4	Указания за безопасност.....	197
5	Подготвяне на аериращата косачка за употреба.....	203
6	Зареждане на акумулатора и светодиодиите.....	204
7	Сглобяване на аериращата косачка.....	204
8	Настройване на аериращата косачка за потребителя.....	205
9	Поставяне и изваждане на акумулатора.....	206
10	Поставяне и изваждане на предпазния ключ.....	207
11	Включване и изключване на аериращата косачка.....	207
12	Проверка на аериращата косачка и акумулатора.....	207
13	Работа с аериращата косачка.....	208
14	След работа.....	209
15	Транспортиране.....	209
16	Съхранение.....	210
17	Почистване.....	211
18	Поддръжка /обслужване.....	211
19	Ремонт.....	212
20	Отстраняване на неизправности.....	212
21	Технически данни.....	214
22	Резервни части и принадлежности.....	215
23	Отстраняване /изхвърляне.....	215
24	Декларация на ЕС (EU) за съответствие.....	215
25	Декларация за съответствие UKCA.....	216
26	Указания за техническата безопасност за аериращата косачка.....	216

1 Предговор

Уважаеми клиенти,

Радваме се, че сте избрали изделие на фирма STIHL. Ние разработваме и произвеждаме продукти с най-високо качество в съответствие с изискванията на нашите клиенти. Така се създават продукти, които се отлича-

ват с висока надеждност дори при изключително високо натоварване.

STIHL също така държи на най-високото ниво в обслужването. Сътрудниците в специализираните ни търговски обекти са готови да ви дадат компетентна консултация и съвети, както и да поемат комплексно техническо обслужване на закупените от Вас апарати.

STIHL е категоричен привърженик на устойчивото и отговорно отношение към природата. Настоящото ръководство за употреба следва да Ви подпомогне в продължителното, сигурно и екологично използване на Вашия продукт на STIHL.

Благодарим Ви за доверието и Ви пожелаваме удоволствие от употребата на изделието от фирма STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА – И СЪХРАНЯВАЙТЕ.

2 Информация относно настоящото Ръководството за употреба

2.1 Приложими документи

Приложими са местните правила по техника на безопасност.

- ▶ Прочетете, разберете добре и съхранявайте допълнителните към тази инструкция за експлоатация документи:
 - Общи указания за акумулатор STIHL АК
 - Инструкция за експлоатация на зарядни устройства STIHL AL 101, 301, 500
 - Информация за безопасност за акумулатори STIHL и продукти с вграден акумулатор: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Обозначение на предупредителни указания, които се срещат в текста

ОПАСНОСТ

- Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до смърт.
 - ▶ Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до **смърт**.
 - ▶ Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.

УКАЗАНИЕ

- Това указание предупреждава за опасности, които могат да доведат до материални щети.
 - ▶ Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на материални щети.


2.3 Символи в текста



Този символ насочва към глава от настоящото ръководство за употреба.

3 Преглед на съдържанието

3.1 Аерираща косачка

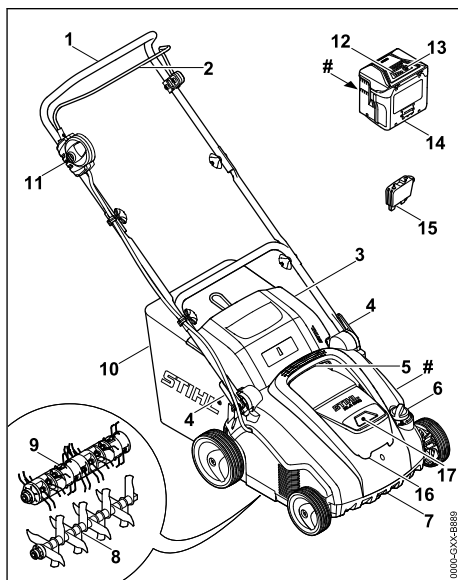

1 Ръкохватка

Ръкохватката служи за държане, управление и транспортиране на аериращата косачка.

2 Лост за включване

Заедно лостът за включване и бутонът за блокиране включват и изключват монтажния валек.

3 Дефлектор

Дефлекторът затваря канала за изхвърляне.

4 Бързозатегателно приспособление

Бързозатегателното приспособление служи за регулиране и за сгъване на ръкохватката.

5 Горна ръкохватка за носене

Горната ръкохватка за носене служи за пренасяне на аериращата косачка.

6 Регулатор

Регулаторът служи за настройване на работната дълбочина.

7 Долна ръкохватка за носене


Долната ръкохватка за носене служи за пренасяне и поставяне на аериращата косачка.


- 8 Вертикулаторен валяк**
Вертикулаторният валяк служи за аериране на тревната площ.
- 9 Валяк за грапене**
Валякът за грапене служи за грапене на тревната площ.
- 10 Кош за събиране на трева**
Кошът за събиране на трева улавя отделения материал от тревата.
- 11 Бутон за блокиране**
Заедно бутонът за блокиране и лостът за включване включват и изключват аериращата косачка.
- 12 Светодиоди**
Светодиодите показват състоянието на зареждане на акумулатора и неизправностите.
- 13 Бутон**
Бутонът активира светодиодите на акумулатора.
- 14 Акумулатор**
Акумулаторът снабдява аериращата косачка с енергия.
- 15 Предпазен ключ**
Предпазният ключ активира аериращата косачка.
- 16 Клапа**
Клапата покрива акумулатора и предпазния ключ.
- 17 Отвор за акумулатор**
В отвора за акумулатор се поставя акумулаторът.


Табелка за мощността с машинен номер


3.2 Символи


Символите могат да бъдат върху аериращата косачка и акумулатора и означават следното:


 Този символ обозначава предпазния ключ.


 Този символ обозначава гнездото за ключа.

 1 светодиод свети в червено. Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен.

 4 светодиода мигат в червено. В акумулатора има неизправност.

 Гарантирано ниво на шума съгласно Директива 2000/14/ЕС в dB(A), за да се направят звуковите емисии на продуктите сравними.

 Индикацията до символа показва запаса от енергия в акумулатора според спецификацията на производителя на клетката. Наличният на практика запас от енергия е по-малък.

 Не изхвърляйте продукта с битовите отпадъци.



Включете аериращата косачка.

4 Указания за безопасност

4.1 Предупредителни символи

Предупредителните символи върху аериращата косачка означават следното:



Спазвайте указанията за безопасност и мерките, свързани с тях.



Прочетете, разберете добре и съхранявайте инструкцията за експлоатация.



Носете предпазни очила.



Спазвайте указанията за безопасност относно изхвърлените от машината предмети и мерките, свързани с тях.



Спазвайте безопасното разстояние.



Никога не докосвайте въртящия се валяк.



Изваждайте предпазния ключ по време на прекъсванията на работата, транспортирането, съхранението, поддръжката или ремонта.



Пазете аериращата косачка от дъжд и влага.



Изваждайте акумулатора по време на прекъсванията на работата, транспортирането, съхранението, поддръжката или ремонта.



Пазете акумулатора от топлина и огън.



Пазете акумулатора от дъжд и влага и не го потапяйте в течности.



Спазвайте допустимия температурен диапазон на акумулатора.

4.2 Употреба по предназначение

Аериращата косачка STIHL RLA 240.0 има следните приложения:

- с вертикулаторния валяк: аериране на тревната площ
- с валяка за грапене: грапене на тревната площ

Аериращата косачка не трябва да се използва при дъжд.

Аериращата косачка се захранва с енергия от акумулатор STIHL AK.

STIHL препоръчва да се използва акумулатор STIHL AK 20 или STIHL AK 30.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Акумулаторите, които не са одобрени от STIHL за аериращата косачка, могат да причинят пожари и експлозии. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт и може да възникнат материални щети.
 - ▶ Аериращата косачка се използва с акумулатор STIHL AK.
- Ако не използвате аериращата косачка или акумулатора по предназначение, това може да доведе до сериозни телесни наранявания или смърт и материални щети.
 - ▶ Използвайте аериращата косачка и акумулатора, както е описано в тази инструкция за експлоатация.

4.3 Изисквания към потребителя

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Потребителите без инструктаж не могат да разпознаят или оценят опасностите, възникващи при аериращата косачка и акумулатора. Потребителят или други лица могат да бъдат сериозно ранени или убити.



▶ Прочетете, разберете добре и съхранявайте инструкцията за експлоатация.

- ▶ Ако аериращата косачка или акумулаторът се дават на друг човек: Заедно с уреда предоставяйте и инструкцията за експлоатация.

- ▶ Уверете се, че потребителят отговаря на следните изисквания:
 - Потребителят е отпочинал.
 - Потребителят има физическа, сетивна и психическа способност да обслужва аериращата косачка и акумулатора и да работи с тях. Ако потребителят има ограничена физическа, сетивна или психическа възможност за това, той трябва да работи с тях под надзора и според указанията на отговорно лице.
 - Потребителят може да разпознае и оцени опасностите, свързани с аериращата косачка и акумулатора.
 - Потребителят е наясно, че е отговорен при възникнали злополуки и щети.
 - Потребителят е пълнолетен или е бил обучен за съответната професия според националните разпоредби и под съответния надзор.
 - Потребителят е получил инструкция от специализиран търговец на STIHL или квалифицирано лице, преди да използва аериращата косачка за първи път.
 - Потребителят не е под влияние на алкохол, лекарства или наркотици.
- ▶ Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

4.4 Облекло и оборудване

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По време на работа предметите могат бъдат изхвърлени с висока скорост. Потребителят може да бъде наранен.
 - ▶ Носете плътно прилягащи предпазни очила. Подходящите предпазни очила се тестват съгласно стандарт EN 166 или съгласно националните разпоредби и се предлагат със съответната маркировка в търговската мрежа.
 - ▶ Носете дълъг панталон от устойчива материя.
- По време на работата може да се вдигне прах. Вдишаният прах може да увреди Вашето здраве и да причини алергични реакции.
 - ▶ Ако се вдигне прах: носете маска за защита против прах.
- Неподходящото облекло може да се оплете в дървета, храсти или в аериращата косачка. Потребителите без подходящо



облекло могат да бъдат сериозно наранени.

- ▶ Носете плътно прилепнало облекло.
- ▶ Махнете шаловете и бижутата.
- По време на почистването, поддръжката или транспорта потребителят може да влезе в контакт с валяка. Потребителят може да бъде наранен.
 - ▶ Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.
- Ако потребителят носи неподходящи обувки, той може да се подхлъзне. Потребителят може да бъде наранен.
 - ▶ Носете стабилни, затворени обувки с нехлъзгаща се подметка.

4.5 Работен участък и неговата околност

4.5.1 Работна зона и среда

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Външните лица, децата и животните не могат да разпознаят и оценят опасностите, свързани с аериращата косачка и изхвърляните от нея предмети. Външните лица, децата и животните могат да бъдат сериозно наранени и да възникнат имуществени щети.



- ▶ Не допускате външни лица, деца и животни в района на работа с уреда.

- ▶ Поддържайте дистанция спрямо предмети.
- ▶ Не оставяйте аериращата косачка без надзор.
- ▶ Уверете се, че децата не могат да играят с аериращата косачка.
- Ако се работи при дъжд, потребителят може да се подхлъзне. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
 - ▶ Ако вали: не работете.
- Аериращата косачка не е устойчива на вода. Ако работите в дъжд или във влажна среда, може да се стигне до токов удар. Потребителят може да бъде сериозно ранен или убит и аериращата косачка може да се повреди.



- ▶ Не работете при дъжд или във влажна среда.

- Електрическите компоненти на аериращата косачка могат да генерират искри. Искрите могат да причинят пожари и експлозии в леснозапалима или експлозивна среда.

Това може да доведе до тежки наранявания или смърт и може да възникнат материални щети.

- ▶ Не работете в леснозапалима или експлозивна среда.

4.5.2 Акумулаторна батерия

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Външните лица, децата и животните не могат да разпознават и оценяват опасностите, свързани с акумулаторната батерия. Външните лица, децата и животните могат да получат тежки наранявания.
 - ▶ Дръжте далеч външни лица, деца и животни.
 - ▶ Не оставяйте акумулаторната батерия без надзор.
 - ▶ Уверете се, че деца не могат да играят с акумулаторната батерия.
- Акумулаторната батерия не е защитена срещу всички въздействия на околната среда. Ако акумулаторната батерия е изложена на неподходящи въздействия на околната среда, тя може да се запали, да експлодира или да се повреди непоправимо. В резултат от това може да се стигне до тежки наранявания на хора и възникване на материални щети.



- ▶ Пазете акумулаторната батерия от горещина и огън.
- ▶ Не хвърляйте ножицата в огън.



- ▶ Използвайте и съхранявайте акумулаторната батерия в температурния диапазон между - 10 °C и + 50 °C.



- ▶ Пазете акумулаторната батерия от дъжд и влага и да не я потапят в течности.

- ▶ Дръжте акумулаторната батерия далеч от малки метални части.
- ▶ Не излагайте акумулаторната батерия на високо налягане.
- ▶ Не излагайте акумулаторната батерия на микровълни.
- ▶ Защитете акумулаторната батерия от химикали и соли.

4.6 Състояние, съответстващо на изискванията за безопасност

4.6.1 Аерираща косачка

Аериращата косачка е в безопасно състояние, ако следните условия са изпълнени:

- аериращата косачка не е повредена.
- аериращата косачка е чиста и суха.
- командните елементи функционират и нямат изменения.
- ако отделният от тревата материал трябва да се събира от коша за събиране на трева: кошът за събиране на трева е закачен правилно.
- ако отделеният от тревата материал трябва да се изхвърля назад: кошът за събиране на трева е откачен и дефлекторът е затворен.
- валякът е правилно монтиран.
- монтирани са оригинални принадлежности на STIHL за тази аерираща косачка.
- принадлежностите са правилно монтирани.


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В небезопасно състояние компонентите не могат да функционират правилно и съоръженията за безопасност не работят. Има опасност от тежки наранявания или смърт.
 - ▶ Работете с аерираща косачка без неправилности.
 - ▶ Ако аериращата косачка е замърсена или мокра: почистете аериращата косачка.
 - ▶ Ако аериращата косачка е мокра: подсушете аериращата косачка.
 - ▶ Не модифицирайте аериращата косачка.
 - ▶ Ако командните елементи не функционират: не работете с аериращата косачка.
 - ▶ Ако отделеният от тревата материал трябва да се събира от коша за събиране на трева: закачете коша за събиране на трева, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
 - ▶ Монтирайте оригинални принадлежности на STIHL за тази аерираща косачка.
 - ▶ Монтирайте валяка така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
 - ▶ Монтирайте принадлежностите, както е описано в тази инструкция за експлоатация или в инструкцията за експлоатация на принадлежностите.
 - ▶ Не поставяйте предмети в отворите на аериращата косачка.

- ▶ Не свързвайте и не съединявайте накъсо с метални предмети контактите на гнездото за ключа.
- ▶ Сменяйте износените или повредени указателни табели.
- ▶ Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

4.6.2 Валяци

Вертикулаторният валяк и валякът за грапене са в безопасно състояние, ако следните условия са изпълнени:

- валят, ножовете, телените зъбци с пружина и приставките са неповредени.
- валят, ножовете и телените зъбци с пружина не са деформирани.
- валякът е правилно монтиран.
- валят, ножовете и телените зъбци с пружина са без неравности.
- ножовете са по-дълги от минималната дължина,  21.2.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При небезопасно състояние части от ножовете и телените зъбци с пружина могат да се отделят и да бъдат изхвърлени. Хората могат да получат тежки наранявания
 - ▶ Работете с неповредени ножове, телени зъбци с пружина и неповредени приставки.
 - ▶ Ако ножовете са по-къси от минималната дължина: Сменете вертикулаторния блок.
 - ▶ Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

4.6.3 Акумулатор

Акумулаторът е в състояние, съобразено с изискванията за безопасност, ако следните условия са изпълнени:

- Акумулаторът не е повреден.
- Акумулаторът е чист и сух.
- Акумулаторът функционира и не е променен.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В състояние, което не е съобразено с изискванията за безопасност, акумулаторът вече не може да функционира безопасно. Хората могат да получат тежки наранявания.
 - ▶ Работете с неповреден и функциониращ акумулатор.
 - ▶ Не зареждайте повреден или дефектен акумулатор.

- ▶ Ако акумулаторът е замърсен или мокър: Почистете акумулатора и го оставете да изсъхне.
- ▶ Не променяйте акумулатора.
- ▶ Не пхайте предмети в отворите на акумулатора.
- ▶ Не свързвайте електрическите контакти на акумулатора с метални предмети и не предизвиквайте късо съединение.
- ▶ Не отваряйте акумулатора.
- ▶ Износените или повредени указателни табелки трябва да се сменят.
- От повредения акумулатор може да излезе течност. Ако течността влезе в контакт с кожата или очите, те може да се раздразнят.
 - ▶ Избягвайте контакт с течността.
 - ▶ Ако има контакт с кожата: измийте засегнатите места по кожата обилно с вода и сапун.
 - ▶ Ако има контакт с очите: промийте очите най-малко за 15 минути обилно с вода и потърсете лекар.
- Повреден или дефектен акумулатор може да мирише необичайно, да дими или да гори. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт за хората и може да възникнат материални щети.
 - ▶ Ако акумулаторът мирише необичайно или дими: не използвайте акумулатора и го дръжте далеч от запалими вещества.
 - ▶ Ако акумулаторът гори: опитайте се да угасите акумулатора с пожарогасител или с вода.
- ▶ Не извършвайте аериране и грапене на склонове, по-стръмни от 25° (46,6%).
- Въртящият се валик може да пореже потребителя. Потребителят може да се нарани сериозно.
 - ▶ Не докосвайте въртящия се валик.



- Ако валикът е блокиран от предмет: Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ и свалете акумулатора. Едва след това отстранете предмета.
- Ако аериращата косачка започне да се държи различно или необичайно по време на работа, тя може да е в състояние, което не е безопасно. Има опасност от тежки наранявания и материални щети.
 - ▶ Спрете работата, изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ, свалете акумулатора и се консултирайте със специализиран търговец на STIHL.
- По време на работа аериращата косачка може да причини вибрации.
 - ▶ Носете предпазни ръкавици.
 - ▶ Правете почивки.
 - ▶ Ако се появят признаци на проблем с кръвообращението: потърсете лекарска помощ.
- Ако по време на работа валикът удари чуждо тяло, той или части от него могат да бъдат изхвърлени с висока скорост. Има опасност от наранявания и материални щети.
 - ▶ Отстранете чуждите тела от работната зона.
 - ▶ Обозначете и заобиколете неотстранени препятствия (напр. корени или пънове).
- Когато се отпусне превключващият лост за режима на косене, валикът продължава да се върти още за кратък. Има опасност от тежки наранявания.
 - ▶ Изчакайте, докато валикът спре да се върти.
- Ако въртящият се валик удари твърд предмет, може да се образуват искри. Искрите могат да причинят пожар в леснозапалима среда. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт и може да възникнат материални щети.
 - ▶ Не работете в леснозапалима среда.
- Ако аериращата косачка бъде паркирана върху наклонена повърхност, тя може неволно да се плъзне. Има опасност от наранявания и материални щети.

4.7 Работа

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Потребителят не може да продължи да работи концентрирано в определени ситуации. Потребителят може да се спъне, да падне и да се нарани сериозно.
 - ▶ Работете спокойно и обмислено.
 - ▶ Ако осветеността и видимостта са лоши: не работете с аериращата косачка.
 - ▶ Обслужвайте аериращата косачка сами.
 - ▶ Внимавайте за препятствия.
 - ▶ Не накланяйте аериращата косачка.
 - ▶ Работете здраво стъпили на земята и поддържайте равновесие.
 - ▶ Ако се появят признаци на умора: направете почивка.
 - ▶ Ако извършвате аериране или грапене по наклон: извършвайте аериране или грапене напречно на склона.

- ▶ Пускайте аериращата косачка само ако стои на равна повърхност и не може да се плъзне сама.
- Ако предмети са прикрепени към ръкохватката, допълнителното тегло може да доведе до преобръщане на аериращата косачка. Има опасност от наранявания и материални щети.
 - ▶ Не прикрепяйте предмети към ръкохватката.

▲ ОПАСНОСТ

- Ако работата се извършва в близост до кабели, провеждащи напрежение, валякът може да влезе в контакт с тях и да ги повреди. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
 - ▶ Не работете в близост до кабели, провеждащи напрежение.
- Ако се работи при гръмотевична буря, потребителят може да бъде ударен от мълния. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
 - ▶ Ако има буря: не работете.

4.8 Транспортиране

4.8.1 Транспортиране

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По време на транспорт аериращата косачка може да се преобърне или да се премести. Хората могат да се наранят и могат да възникнат материални щети.
 - ▶ Изключете аериращата косачка.
 - ▶ Изчакайте, докато валякът спре да се върти.



- ▶ Извадете предпазния ключ.



- ▶ Свалете акумулатора.



- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.
- ▶ Приведете в транспортно положение.
- ▶ Носете аериращата косачка при препятствия (напр. стъпала, бордюри).
- ▶ Подсигурете аериращата косачка с прилежащи колани, ремъци или мрежа така, че да не се преобърне и да не може да се движи.

4.8.2 Акумулаторна батерия

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Акумулаторната батерия не е защитена срещу всички въздействия на околната среда. Ако акумулаторната батерия се подложи на неподходящи въздействия на околната среда, тя може да се повреди и могат да възникнат материални щети.
 - ▶ Не бива да се транспортира повредена акумулаторна батерия.
- При транспортирането акумулаторната батерия може да се преобърне или да се измести. Това може да причини тежки наранявания на хора и материални щети.
 - ▶ Акумулаторната батерия трябва да се опакова така в опаковката, че да не може да се мести.
 - ▶ Подсигурете опаковката така, че да не може да се движи.

4.9 Съхранение

4.9.1 Съхранение

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Децата може да не разпознаят и преценят опасностите, свързани с аериращата косачка. Децата може да получат тежки наранявания.



- ▶ Извадете предпазния ключ.



- ▶ Свалете акумулатора.



- ▶ Съхранявайте аериращата косачка на място, недостъпно за деца.
- Електрическите контакти на аериращата косачка и металните компоненти могат да корозират при влага. Аериращата косачка може да се повреди.



- ▶ Извадете предпазния ключ.



- ▶ Свалете акумулатора.



- ▶ Съхранявайте аериращата косачка чиста и суха.



4.9.2 Акумулатор

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Децата може да не разпознаят и преценят опасностите от акумулатора. Децата може да получат тежки наранявания.
 - ▶ Съхранявайте акумулатора на място, недостъпно за деца.
- Акумулаторът не е защитен от всякакви влияния на околната среда. Ако акумулаторът е изложен на определени влияния на околната среда, може да бъде непоправимо повреден.
 - ▶ Съхранявайте акумулатора чист и сух.
 - ▶ Съхранявайте акумулатора в затворено помещение.
 - ▶ Съхранявайте акумулатора отделно от аериращата косачка.
 - ▶ Ако акумулаторът се съхранява в зарядното устройство: Изключете щепсела и съхранявайте акумулатора със състояние на зареждане между 40% и 60% (2 светещи в зелено светодиода).
 - ▶ Използвайте и съхранявайте акумулатора в температурния диапазон между -10°C и +50°C.

4.10 Почистване, поддръжка и ремонт

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако предпазният ключ и акумулаторът са поставени по време на почистването, поддръжката или ремонта, аериращата косачка може да бъде включена неволно. Има опасност от тежки наранявания и материални щети.
 - ▶ Изчакайте, докато валякът спре да се върти.
 -  ▶ Извадете предпазния ключ.
 -  ▶ Извадете акумулатора.
- Ако използвате силни почистващи препарати, почистване със струя вода или остри предмети, може да повредите аериращата косачка, валяците и акумулатора. Ако не почистите правилно аериращата косачка, валяците и акумулатора, компонентите няма да могат да функционират правилно и съоръженията за безопасност няма да











работят. Има опасност от тежки наранявания.

- ▶ Почистете аериращата косачка, валяците и акумулатора, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
- Ако аериращата косачка, валяците или акумулаторът не са поддържани или ремонтирани правилно, компонентите няма да могат да функционират правилно и съоръженията за безопасност няма да работят. Има опасност от тежки наранявания или смърт.
 - ▶ Не правете техническа поддръжка и не ремонтирайте сами аериращата косачка и акумулатора.
 - ▶ Ако аериращата косачка или акумулаторът се нуждае от поддръжка или ремонт: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.
 - ▶ Поддържайте валяците така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
- По време на почистването, поддръжката или ремонта на валяците ножовете и телните зъбци с пружина може да се движат. Потребителят може да се пореже и нарани на остриете режещи ръбове.
 - ▶ Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.

5 Подготвяне на аериращата косачка за употреба

5.1 Подготвяне на аериращата косачка за употреба

Преди всяко начало на работа трябва да се изпълнят следните стъпки:

- ▶ Отстранете опаковките и средствата за защита при транспортиране.
- ▶ Уверете се, че следните компоненти се намират в състояние, съобразено с изискванията за безопасност:
 - Аерираща косачка,  4.6.
 - валяци,  4.6.2.
 - Акумулатор,  4.6.3.
- ▶ Проверете акумулатора,  12.3.
- ▶ Заредете докрай акумулатора,  6.1
- ▶ Почистете аериращата косачка,  17.
- ▶ Проверете валяците,  12.2.
- ▶ Монтирайте ръкохватката,  7.1
- ▶ Уверете се, че в отвора за транспортиране няма валяк,  7.2.
- ▶ Разгънете и настройте на ръкохватката,  8.1.

- ▶ Ако отделеният от тревата материал трябва да се събира от коша за събиране на трева: закачете коша за събиране на трева, **11** 7.3.2.
- ▶ ако отделеният от тревата материал трябва да се изхвърля назад: откачете коша за събиране на трева, **11** 7.3.3.
- ▶ Настройте работната дълбочина, **11** 13.2.
- ▶ Проверете командните елементи, **11** 12.1.
- ▶ Ако стъпките не могат да бъдат изпълнени: не използвайте аериращата косачка и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.


6 Зареждане на акумулатора и светодиодите

6.1 Зареждане на акумулатора

Времето на зареждане зависи от различни фактори, напр. от температурата на акумулатора или от температурата на околната среда. Фактичeskото време на зареждане може да се отклонява от посоченото време на зареждане. Времето за зареждане е посочено на адрес www.stihl.com/charging-times.

- ▶ Заредете акумулатора така, както е описано в инструкцията за експлоатация на зарядното устройство STIHL AL 101, 301, 500.

6.2 Показване на състоянието на зареждане

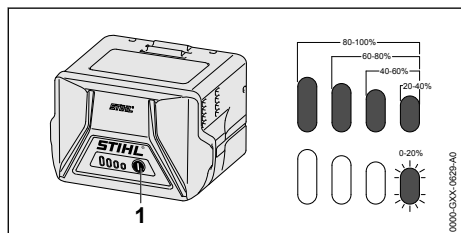

- ▶ Натиснете бутона (1). Светодиодите светят в продължение на 5 секунди в зелено и показват състоянието на зареждането.
- ▶ Ако десният светодиод мига в зелен цвят: заредете акумулаторната батерия.

6.3 Светодиоди върху акумулатора

Светодиодите могат да показват състоянието на зареждане на акумулатора или неизправ-

ности. Светодиодите могат да светят или мигат със зелена или червена светлина.


Ако светодиодите светят или мигат в зелено, те показват състоянието на зареждане.

- ▶ Ако светодиодите светят или мигат в червено: отстранете неизправностите, **11** 20.1. В аериращата косачка или в акумулатора има повреда.

7 Сглобяване на аериращата косачка

7.1 Монтиране на ръкохватката

- ▶ Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ и свалете акумулатора.
- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.

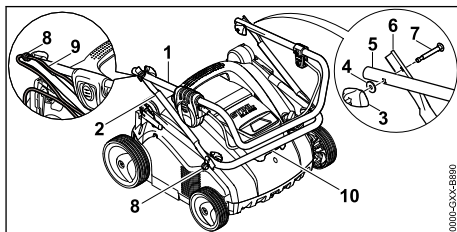


- ▶ Плъзнете фиксатора (8) върху болтовете (7).
- ▶ Поставете горната част на ръкохватката (1) и средната част на ръкохватката (2) така, че отворите да съвпадат.
- ▶ Поставете болта (7) така, че и от двете страни главата на болта да приляга плътно към средната част на ръкохватката (2).
- ▶ Поставете шайбата (4) върху болта (7).
- ▶ Завийте крилчатата гайка (3).
- ▶ Поставете долната част на ръкохватката (10) и средната част на ръкохватката (2) така, че отворите да съвпадат.
- ▶ Поставете болта (7) така, че и от двете страни главата на болта да приляга плътно към средната част на ръкохватката (2).
- ▶ Поставете шайбата (4) върху болта (7).
- ▶ Завийте крилчатата гайка (3).
- ▶ Притиснете кабела (9) във фиксатора (8).


Не е необходимо ръкохватката да се демонтира отново.

7.2 Отстраняване на валияка за грапене от отвора за транспортиране преди първото пускане в експлоатация

- ▶ Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ и свалете акумулатора.
- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.

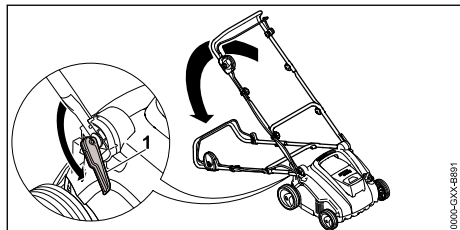


- ▶ Отворете бързозатегателното приспособление (1) и поставете ръкохватката да легне назад.
- ▶ Хванете аериращата косачка за дръжката за носене и я изправете назад.

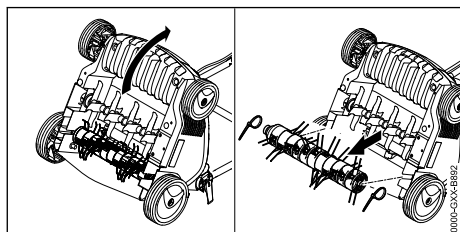

- ▶ Отстранете кабелната превръзка.
- ▶ Извадете валияка за грапене от отвора за транспортиране и го приберете на сигурно място.

7.3 Сглобяване, закачане и откачане на коша за събиране на трева


7.3.1 Сглобяване на коша за събиране на трева

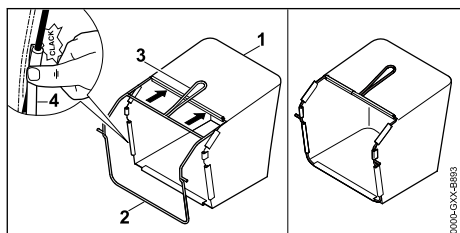

- ▶ Опънете плата (1) така върху рамката (2), че дънната плоскост да е отдолу и ръкохватката (3) да е от външната страна на плата.
- ▶ Притиснете пластмасовите профили (4) върху рамката.
- ▶ Пластмасовите профили се фиксират с щракване.

7.3.2 Закачане на коша за събиране на трева

- ▶ Изключете аериращата косачка.

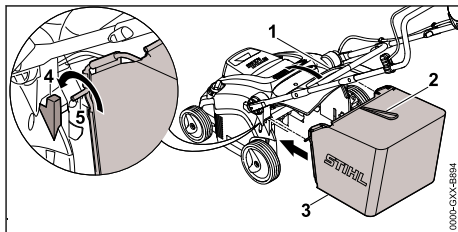

- ▶ Отворете дефлектора (1) и го задръжте.
- ▶ Хванете коша за събиране на трева (3) за ръкохватката (2) и закачете вилката (5) в отвора (4).
- ▶ Поставете дефлектора (1) върху коша за събиране на трева (3).


7.3.3 Откачане на коша за събиране на трева

- ▶ Изключете аериращата косачка.
- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.
- ▶ Отворете дефлектора и го задръжте.
- ▶ Свалете коша за събиране на трева, като го хванете за ръкохватката и издърпате нагоре.
- ▶ Затворете дефлектора.


8 Настройване на аериращата косачка за потребителя

8.1 Разгъване и настройване на ръкохватката


- ▶ Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ и свалете акумулатора.
- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.

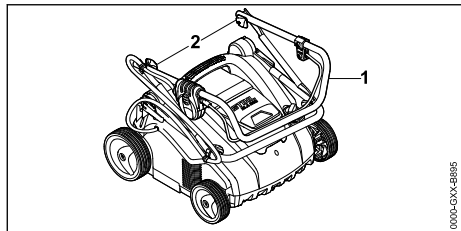


- ▶ Разгънете горната част на ръкохватката (1).
- ▶ Затегнете крилчатите гайки (2).

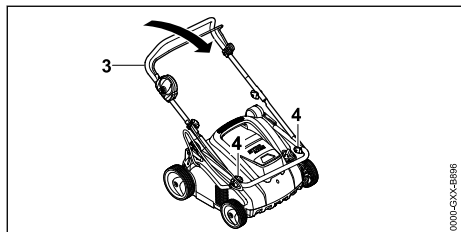

- ▶ Разгънете средната част на ръкохватката (3).
- ▶ Затегнете крилчатите гайки (4).

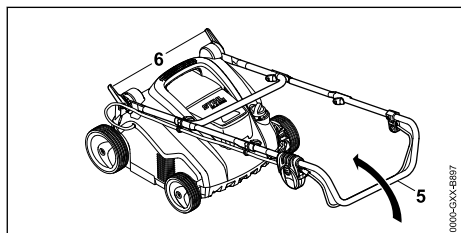

- ▶ Отворете бързозатегателното приспособление (6).
- ▶ Разгънете ръкохватката (5) изцяло.

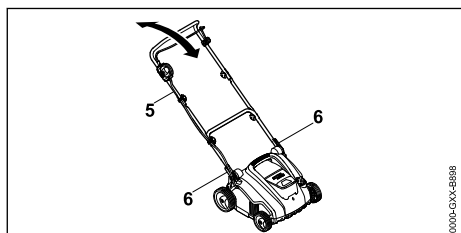

- ▶ Поставете ръкохватката (5) в желаната позиция и я фиксирайте с бързозатегателното приспособление (6).


8.2 Сгъване на ръкохватката

- ▶ Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ и свалете акумулатора.
- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.

- ▶ Отворете бързозатегателното приспособление.
- ▶ Сгънете ръкохватката напред, като внимавате да не притиснете кабела.

9 Поставяне и изваждане на акумулатора


9.1 Поставяне на акумулатора

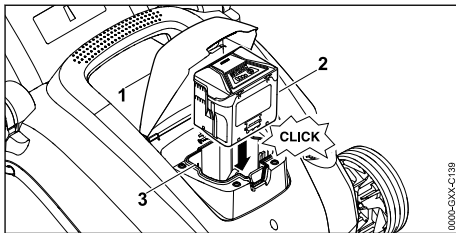

- ▶ Отворете клапата (1) докрай и задръжте.
- ▶ Натиснете докрай акумулатора (2) в отвора за акумулатора (3). Акумулаторът (2) се фиксира с щракване и е застопорен.
- ▶ Затворете клапата (1).

9.2 Сваляне на акумулатора


- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.

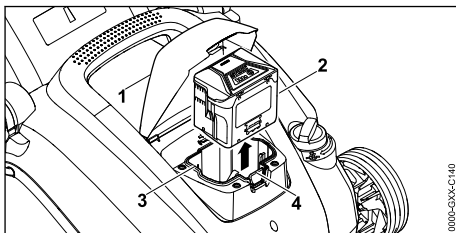

- ▶ Отворете клапата (1) докрай и задръжте.
- ▶ Натиснете блокиращия лост (4). Акумулаторът (2) е освободен.
- ▶ Свалете акумулатора (2).
- ▶ Затворете клапата (1).

10 Поставяне и изваждане на предпазния ключ

10.1 Поставяне на предпазния ключ

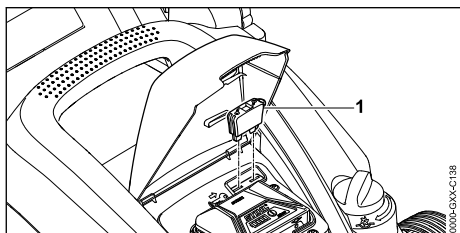

- ▶ Отворете клапата (1) докрай и задръжте.
- ▶ Поставете предпазния ключ (2) в предвиденото за него гнездо (3).
- ▶ Затворете клапата (1).


10.2 Изваждане на предпазния ключ

- ▶ Отворете клапата докрай и задръжте.
- ▶ Извадете предпазния ключ.
- ▶ Затворете клапата.
- ▶ Съхранявайте предпазния ключ на място, недостъпно за деца.

11 Включване и изключване на аериращата косачка

11.1 Включване на аериращата косачка

- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.

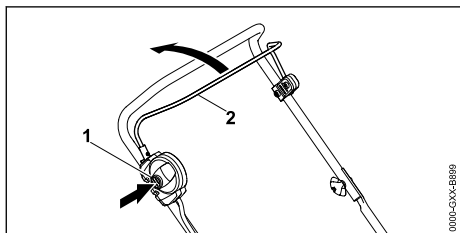

- ▶ Натиснете бутона за блокиране (1) с дясната ръка и го задръжте натиснат.
- ▶ Издърпайте лоста за включване (2) с лявата ръка изцяло по посока на ръкохватката и го задръжте така, че палецът Ви да обхване ръкохватката. Валякът се върти.
- ▶ Отпуснете бутона за блокиране (1).

- ▶ Задръжте ръкохватката и превключващия лост (2) с дясната ръка така, че палецът Ви да обхване ръкохватката.

11.2 Изключване на аериращата косачка

- ▶ Освободете лоста за включване.
 - ▶ Изчакайте, докато валякът спре да се върти.
 - ▶ Ако валякът продължи да се върти:извадете предпазния ключ, свалете акумулатора и се консултирайте със специализиран търговец на STIHL.
- Аериращата косачка е неизправна.

12 Проверка на аериращата косачка и акумулатора

12.1 Проверка на командните елементи

Бутон за блокиране и лост за включване


- ▶ Извадете предпазния ключ.
 - ▶ Свалете акумулатора.
 - ▶ Натиснете блокиращия бутон и отново го отпуснете.
 - ▶ Издърпайте лоста за включване изцяло по посока на ръкохватката и отново го отпуснете.
 - ▶ Ако бутонът за блокиране или лостът за включване са трудноподвижни или не се връщат в изходна позиция:не използвайте аериращата косачка и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
- Бутонът за блокиране или лостът за включване са неизправни.


Включване на аериращата косачка


- ▶ Поставете предпазния ключ.
 - ▶ Поставете акумулатора.
 - ▶ Натиснете бутона за блокиране с дясната ръка и го дръжте натиснат.
 - ▶ Издърпайте лоста за включване с лявата ръка изцяло по посока на ръкохватката и го задръжте така, че палецът Ви да обхване ръкохватката. Валякът се върти.
 - ▶ Ако 3-те светодиода мигат в червено:извадете предпазния ключ, свалете акумулатора и се консултирайте със специализиран търговец на STIHL.
- Аериращата косачка има неизправност.

- ▶ Ако валият не се върти:Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ, свалете акумулатора и се консултирайте със специализиран търговец на STIHL. Аериращата косачка е неизправна.
- ▶ Отпуснете бутона за блокиране и лоста за включване. След кратко изчакване валият спира да се върти.
- ▶ Ако валият продължи да се върти:извадете предпазния ключ, свалете акумулатора и се консултирайте със специализиран търговец на STIHL. Аериращата косачка е неизправна.

12.2 Проверка на валиците

- ▶ Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ и свалете акумулатора.
- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.
- ▶ Изправете аериращата косачка,  17.1.

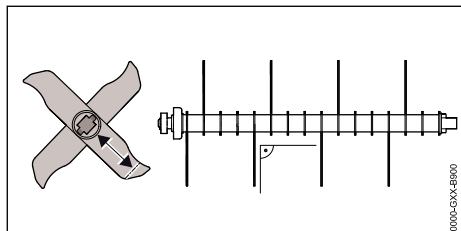


- ▶ Проверете дължината на ножовете. Минималната дължина на ножовете е обозначена.
- ▶ Ако ножовете са по-къси от минималната дължина:Сменете валияка,  21.2.
- ▶ Ако ножовете са огънати:обърнете се към специализиран търговец на STIHL.
- ▶ Ако възникнат неясноти:обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

12.3 Проверете акумулаторната батерия

- ▶ Натиснете бутона на акумулаторната батерия. Светодиодите светят или мигат.
- ▶ Ако светодиодите не светят или не мигат: акумулаторната батерия да не се използва и да се потърси помощта на сътрудник в специализиран търговски обект на STIHL. В акумулаторната батерия има неизправност.

13 Работа с аериращата косачка

13.1 Държане и водене на аериращата косачка

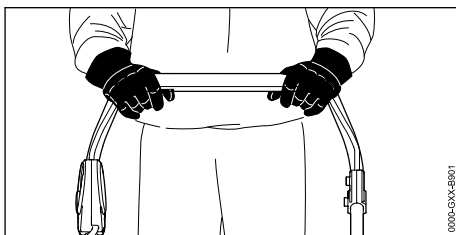


- ▶ Дръжте ръкохватката с две ръце така, че палците да я обхващат.

13.2 Настройване на работна дълбочина и транспортно положение


Работната дълбочина може да се настройва безстепенно.

Настройка на работната дълбочина

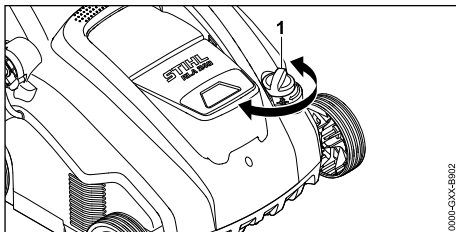

- ▶ Завъртете регулатора (1) в желаната позиция. Валият се вдига и спуска.

Привеждане в транспортно положение

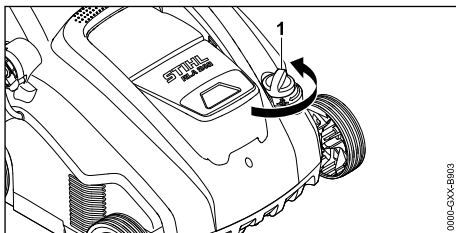

- ▶ Завъртете регулатора (1) обратно на часовниковата стрелка до най-висока позиция. Валият се повдига и не докосва земята.

13.3 Подготовка на тревната площ

Колкото по-ниско е окосена тревата, толкова по-лесно се обработва с аерираща косачка. Идеалната височина на тревата е между 2 и 3 см.

- ▶ Отстранете предмети от работната зона.
- ▶ Маркирайте неотстраними препятствия (напр. корени или пънове).
- ▶ Ако тревата е по-висока от 3 см: окосете тревната площ.

13.4 Аериране и грапене



Аериране с вертикалаторния валяк

При аериране тревната площ се надрасква, като при това се отстраняват плевелите, мъха, окосената маса и тревния филц.

- ▶ Настройте работната дълбочина.
 - ▶ Преди начало на работата поставете валяка в най-високата позиция.
 - ▶ Постепенно спускайте валяка само за да надрасквате почвата. Идеалната дълбочина на разрохкване е между 2 и 3 мм.
- Тревните корени не се повреждат.
- ▶ Бавно и контролирано бутайте аериращата косачка напред.
- ▶ Избягвайте дългия престой на едно място.


Грапене с валяка за грапене

При грапенето тревният филц и излишния мъх, който е бил освободен при аерирането, се събира внимателно от тревата.

Освен това се противодейства на уплътняване на почвата и последващо от това обедняване на кислород.

- ▶ Настройте работната дълбочина.
 - ▶ Преди начало на работата поставете валяка в най-високата позиция.
 - ▶ Постепенно спускайте телените зъбци с пружина, докато докоснат почвата.
- ▶ Бавно и контролирано бутайте аериращата косачка напред.
- ▶ Избягвайте дългия престой на едно място.

13.5 Изпразване на коша за събиране на трева

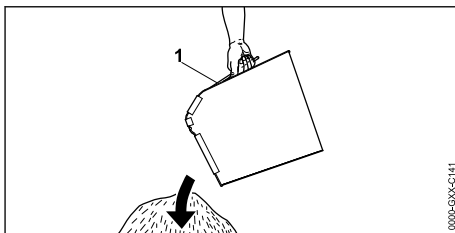

- ▶ Свалете коша за събиране на трева (1), като го хванете за ръкохватката и издърпате нагоре.
- ▶ Изпразнете коша за събиране на трева (1).

14 След работа

14.1 След работа

- ▶ Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ и свалете акумулатора.
- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.
- ▶ Ако аериращата косачка е мокра: оставете аериращата косачка да изсъхне.
- ▶ Почистете аериращата косачка.

Грижа за тревната площ след аериране

- ▶ Почистете старателно тревната площ от материала, получен след аерирането.
- ▶ Наторете тревата и засейте отново оголените места, ако са се получили такива.
- ▶ Полейте добре тревната площ.

Грижа за тревната площ след грапене

- ▶ Почистете старателно тревната площ от получените растителни остатъци.
- ▶ Полейте добре тревната площ.


15 Транспортиране

15.1 Транспортиране на аериращата косачка


- ▶ Изключете аериращата косачка.
- ▶ Извадете предпазния ключ и извадете акумулатора.
- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.
- ▶ Откачете коша за събиране на трева.
- ▶ Приведете в транспортно положение.

Бутане на аериращата косачка


- ▶ Бавно и контролирано бутайте аериращата косачка напред.

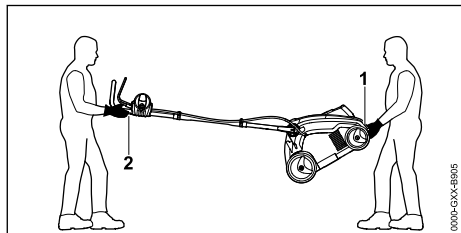Носене на аериращата косачка

- ▶ Ако аериращата косачка се носи с разгънатата ръкохватка:
 - ▶ Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.
 - ▶ Един човек трябва да държи аериращата косачка с две ръце за долната дръжка за носене (1) и друг да я държи с две ръце за ръкохватката (2).
 - ▶ Повдигнете и носете аериращата косачка по двама.

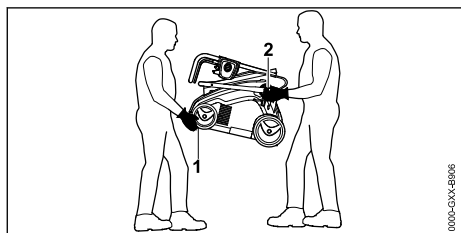

- ▶ Ако аериращата косачка се носи със сгънатата ръкохватка:
 - ▶ Сгънете ръкохватката.
 - ▶ Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.
 - ▶ Един човек трябва да държи аериращата косачка с две ръце за долната дръжка за носене (1) отпред и друг да я държи с две ръце за отворите за долната част на ръкохватката (2).
 - ▶ Повдигнете и носете аериращата косачка по двама.

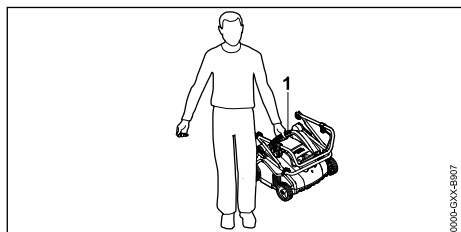

- ▶ Ако носите аериращата косачка самостоятелно:
 - ▶ Сгънете ръкохватката.

- ▶ Дръжте аериращата косачка за горната дръжка за носене (1).
- ▶ Повдигнете и носете аериращата косачка.

Транспортиране на аериращата косачка в превозно средство

- ▶ Подсигурете аериращата косачка така, че да не се преобърне и да не може да се движи.

15.2 Транспортиране на акумулатора

- ▶ Изключете аериращата косачка и свалете акумулатора.
- ▶ Уверете се, че акумулаторът е в безопасно състояние.
- ▶ Опаковайте акумулатора така, че да не може да се движи в опаковката.
- ▶ Подсигурете опаковката така, че тя да не може да се движи.

Акумулаторът е обект на изискванията за транспортиране на опасни стоки. Акумулаторът е категоризиран като UN 3480 (литиево-йонни батерии) и е проверен съгласно наръчника на ООН за проверки и критерии част III, подраздел 38.3.

Правилата за транспортиране са посочени на адрес www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Съхранение**16.1 Съхранение на аериращата косачка**

- ▶ Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ и свалете акумулатора.
- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.
- ▶ Приведете в транспортно положение.
- ▶ Съхранявайте аериращата косачка така, че следните условия да са изпълнени:
 - Аериращата косачка да е на място, недостъпно за деца.
 - Аериращата косачка е чиста и суха.

16.2 Съхранение на акумулатора

STIHL препоръчва да поддържате акумулатора в състояние на зареждане между 40% и 60% (2 светещи в зелено светодиода).

- ▶ Съхранявайте акумулатора така, че да са изпълнени следните условия:
 - Акумулаторът е на място, недостъпно за деца.
 - Акумулаторът е чист и сух.
 - Акумулаторът е в затворено помещение.
 - Акумулаторът е отделен от аериращата косачка.
 - Ако акумулаторът се съхранява в зарядното устройство: Изключете щепсела и съхранявайте акумулатора със състояние на зареждане между 40% и 60% (2 светещи в зелено светодиода).
 - Акумулаторът е в температурния диапазон между -10°C и +50°C


УКАЗАНИЕ


- Ако акумулаторът не се съхранява, както е описано в тази инструкция за експлоатация, той може да се разрези дълбоко и по този начин да се повреди непоправимо.
 - ▶ Заредете изтощения акумулатор, преди да го приберете за съхранение. STIHL препоръчва да поддържате акумулатора в състояние на зареждане между 40% и 60% (2 светещи в зелено светодиода).
 - ▶ Съхранявайте акумулатора отделно от аериращата косачка.

17 Почистване

17.1 Изправяне на аериращата косачка

- ▶ Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ и свалете акумулатора.
- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.
- ▶ Приведете в транспортно положение.
- ▶ Откачете коша за събиране на трева.

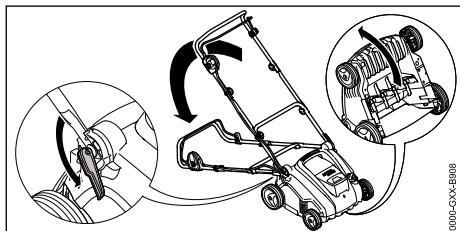

- ▶ Поставете ръкохватката в най-ниската позиция,  8.1.
- ▶ С лявата ръка натиснете ръкохватката надолу и задръжте.

- ▶ С дясната ръка хванете аериращата косачка за долната ръкохватка за носене и я изправете назад.

17.2 Почистване на аериращата косачка

- ▶ Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ и свалете акумулатора.
- ▶ Поставете аериращата косачка на равен терен.
- ▶ Почистете аериращата косачка с влажна кърпа.
- ▶ Почистете канала за изхвърляне с мека четка или с влажна кърпа.
- ▶ Отстранете чуждите тела от отвора за акумулатора и го почистете с влажна кърпа.
- ▶ Почистете електрическите контакти в отвора за акумулатора с четчица или мека четка.
- ▶ Почистете вентилационните отвори с четчица.
- ▶ Изправете аериращата косачка.
- ▶ Почистете областта около валяка и самия валяк с мека четка или влажна кърпа.

17.3 Почистване на акумулатора

- ▶ Почистете акумулатора (батерията) с влажна кърпа.

18 Поддръжка /обслужване

18.1 Интервали за профилактика

Интервалите за профилактика зависят от условията на средата и от работните условия. STIHL препоръчва следните интервали за профилактика:

след всяка пета смяна на валяците.

- ▶ Закрепващите винтове на валяка трябва да се сменят от специализиран търговец на STIHL.


Ежегодно

- ▶ Аериращата косачка трябва да се поддържа от специализиран търговец на STIHL.

18.2 Демонтаж и монтаж на валяка

18.2.1 Демонтаж на валяка


- ▶ Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ и свалете акумулатора.
- ▶ Изправете аериращата косачка.

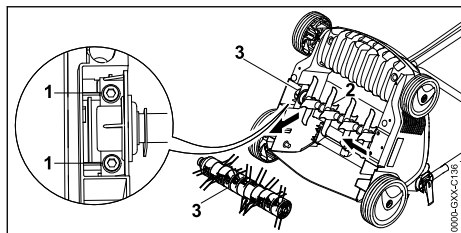

- ▶ Развийте болтовете (1).
- ▶ Свалете монтирания валак (3) заедно с държача (2).

18.2.2 Монтаж на валака

- ▶ Изключете аериращата косачка, извадете предпазния ключ и свалете акумулатора.
- ▶ Изправете аериращата косачка.

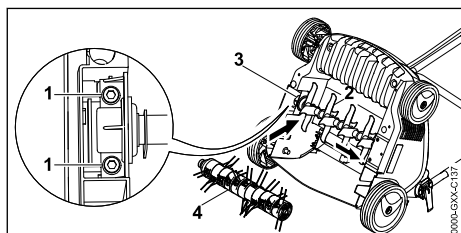

- ▶ Поставете вертикулаторния валак (2) или валака за грапене (4) заедно с държача (3) в предвидените отвори.
- ▶ Завийте и затегнете болтовете (1).

19 Ремонт

19.1 Ремонтниране на аериращата косачка и акумулатора

Потребителят не може сам да ремонтира аериращата косачка, валаците и акумулатора.

- ▶ Ако аериращата косачка, акумулаторът или валаците се нуждаят от поддръжка или ремонт: не използвайте аериращата косачка, акумулатора или валаците и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
- ▶ Ако указателните табели са нечетливи или повредени: указателните табели трябва да се сменят от специализиран търговец на STIHL.

20 Отстраняване на неизправности

20.1 Отстраняване на неизправности по аериращата косачка или акумулатора

Неизправност	Светодиоди върху акумулатора	Причина	Отстраняване
Аериращата косачка не се задвижва при включване.	1 светодиод мига в зелено.	Състоянието на зареждане на акумулатора е твърде ниско.	▶ Заредете акумулатора.
	1 светодиод свети в червено.	Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен.	▶ Извадете предпазния ключ. ▶ Свалете акумулатора. ▶ Оставете акумулатора да се охлади или да загрее.
	3 светодиода мигат в червено.	Аериращата косачка има неизправност.	▶ Извадете предпазния ключ. ▶ Свалете акумулатора. ▶ Почистете електрическите контакти в отвора за акумулатора. ▶ Поставете акумулатора. ▶ Включете аератора. ▶ Ако 3-те светодиода продължат да мигат в червено: не използвайте аератора и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
	3 светодиода светят в червено.	Аериращата косачка е прегряла.	▶ Извадете предпазния ключ. ▶ Свалете акумулатора. ▶ Оставете аериращата косачка да изстине.

Неизправност	Светодиоди върху акумулатора	Причина	Отстраняване
	4 светодиода мигат в червено.	В акумулатора има неизправност.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Извадете акумулатора и отново го поставете. ▶ Включете аериращата косачка. ▶ Ако 4-те светодиода продължат да мигат в червено: не използвайте акумулатора и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
		Прекъсната е електрическата връзка между аериращата косачка и акумулатора.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Извадете предпазния ключ. ▶ Свалете акумулатора. ▶ Почистете електрическите контакти в отвора за акумулатора. ▶ Поставете предпазния ключ. ▶ Поставете акумулатора.
		Аериращата косачка или акумулаторът са влажни.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Извадете предпазния ключ. ▶ Свалете акумулатора. ▶ Почистете аериращата косачка. ▶ Оставете аериращата косачка или акумулатора да изсъхне.
		Съпротивлението при валяка е твърде голямо.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Намалете работната дълбочина. ▶ Проверете височината на тревата и ако е необходимо, я окосете.
		Зоната около валяка е задръстена.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете аериращата косачка.
Аериращата косачка се изключва по време на работа.	3 светодиода светят в червено.	Аериращата косачка е прегряла.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Извадете предпазния ключ. ▶ Свалете акумулатора. ▶ Оставете аериращата косачка да изстине. ▶ Почистете аериращата косачка. ▶ Не включвайте аериращата косачка твърде често за малък период от време. ▶ Намалете работната дълбочина. ▶ Аерирайте или извършвайте гралене при ниска трева.
		Валякът е блокиран.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Извадете предпазния ключ. ▶ Свалете акумулатора. ▶ Почистете аериращата косачка.
		Има електрическа неизправност.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Извадете акумулатора и отново го поставете. ▶ Включете аериращата косачка.
Аериращата косачка вибрира силно по време на работа.		Болтовете в държача на вала са разхлабени.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Затегнете болтовете.
		Валякът не е правилно балансиран.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Обърнете се към специализиран търговец на STIHL.
Продължително ста на работа на аериращата косачка е твърде кратка.		Акумулаторът не е зареден напълно.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Заредете докрай акумулатора.
		Акумулаторът е превишил своя	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Сменете акумулатора.


Неизправност	Светодиоди върху акумулатора	Причина	Отстраняване
		експлоатационен живот.	
		Зоната около валияка е задръстена.	► Почистете аериращата косачка.
		Валиякът е тъп или износен.	► Проверете валияците.
		Съпротивлението при валияка е твърде голямо.	► Намалете работната дълбочина. ► Аерирайте или извършвайте грапене при ниска трева.
Акумулаторът запира при поставянето му в отвора за акумулатор.		Водачите или електрическите контакти в отвора за акумулатор са замърсени.	► Почистете аериращата косачка.
След поставяне на акумулатора в зарядното устройство процедурата за зареждане не стартира.	1 светодиода свети в червено.	Акумулаторът е твърде горещ или твърде студен.	► Оставете акумулатора в зарядното устройство. Процедурата за зареждане стартира автоматично след достигане на допустимия температурен диапазон.

21 Технически данни

21.1 Аерираща косачка STIHL RLA 240.0

- Разрешен акумулатор: STIHL AK
- Тегло без акумулатор: 14 кг
- Максимално съдържание на коша за събиране на трева: 50 л
- Работна ширина: 34 см
- Обороти: 3500/мин
- Работна дълбочина: безстепенно, диапазон на регулиране 15 мм

21.2 Валияци

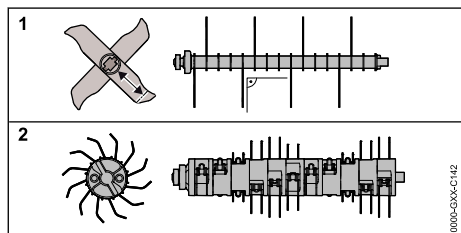

Вертикулаторен валияк

- 16 неподвижни ножа

Валияк за грапене

- 11x2 подвижни телени зъбеца с пружина

21.3 Батерия STIHL AK

- Батерия: литиева йонна (Li-ion)

- Напрежение: 36 V
- Капацитет в амперчаса Ah: виж заводска табелка
- Енергийно съдържание в Wh: виж заводска табелка
- Тегло в кг: виж заводска табелка
- Допустим температурен диапазон за използване и съхраняване: от -10°C до +50°C

21.4 Нива на шума и вибрациите

Стойността К за нивото на шума възлиза на 3 dB(A). Стойността К за нивото на шума възлиза на 3,2 dB(A). Стойността К за нивото на вибрациите възлиза на 2,4 m/c².

- Ниво на шума L_{рА}, измерено според EN 50636-2-92: 75 dB(A)
- Гарантирано ниво на шума L_{WAd}, измерено съгласно 2000/14/EC/S.I. 2001/1701: 92 dB(A)
- Ниво на вибрациите a_{нв}, измерено според EN ISO 20643, EN 50636-2-92, ръкохватка: 4,8 m/c²

Посочените нива на вибрациите са измерени съгласно стандартизирана процедура за изпитване и могат да се използват за сравнение на електрически уреди. Действителните нива на вибрациите могат да се различават от посочените стойности в зависимост от начина на приложение. Посочените нива на вибрациите могат да бъдат използвани за

първоначална оценка на вибрационното натоварване. Трябва да бъде оценено действителното вибрационно натоварване. При това може да се вземат под внимание и времето, през което електрическият уред е изключен, както и това, през което е включен, но работи без натоварване.

Информация за изпълнението на Директивата относно излагането на вибрации на работното място 2002/44/ЕС и S.I. 2005/1093 можете да откриете на адрес www.stihl.com/vib.

21.5 Нормативна информация

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Австрия

потвърждава, че уредът отговаря на разпоредбите за прилагане на следните стандарти IEC 60335-1 и IEC 60335-2-92.

21.6 REACH

Съкращението "REACH" обозначава регламента на EG (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

Информацията за изпълнение на регламента REACH е посочена по-долу www.stihl.com/reach.

22 Резервни части и принадлежности

22.1 Резервни части и принадлежности

STIHL С тези символи се обозначават оригинални резервни части на STIHL и оригинални принадлежности на STIHL.

Фирма STIHL препоръчва да се използват оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL.

Резервните части и принадлежностите на други производители не могат да бъдат оценени от STIHL по отношение на надеждността, безопасността и пригодността им, въпреки продължаващото наблюдение на пазара и STIHL не може да гарантира използването им.

Оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL се предлагат от специализиран търговски обект на STIHL.

23 Отстраняване /изхвърляне

23.1 Изхвърляне на аериращата косачка и акумулатора

Информация за изхвърляне може да получите от местните органи или специализиран търговец на STIHL.

Неправилното изхвърляне може да навреди на здравето и да замърси околната среда.

- ▶ Предоставете продуктите на STIHL заедно с опаковката съгласно местните разпоредби в подходящо депо за рециклиране на отпадъци.
- ▶ Не изхвърляйте с битовите отпадъци.

24 Декларация на ЕС (EU) за съответствие

24.1 Аерираща косачка STIHL RLA 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Австрия

декларира, поемайки пълна отговорност, че

- Модел: аерираща косачка
- Фабрична марка: STIHL
- Тип: RLA 240.0
- Мощност: 900 W
- Серийен номер: 6291

отговаря на относимите разпоредби на Директивите 2000/14/ЕС, 2006/42/ЕС, 2011/65/ЕУ и 2014/30/ЕУ и е разработена и произведена в съответствие с актуалните към датата на производство версии на следните стандарти: EN 60335-1, EN ISO 12100 в съответствие с EN 50636-2-92, EN 55014-1 и EN 55014-2.

За установяване на измереното и гарантираното ниво на шума беше приложена Директива 2000/14/ЕС, приложение V.


- Измерено ниво на шума: 89,2 dB(A)
- Гарантирано ниво на шума: 92 dB(A)

Техническата документация се съхранява в STIHL Tirol GmbH.

Годината на производство и машинният номер са посочени върху аериращата косачка.

Лангкампфен, 02.10.2020 г.

STIHL Tirol GmbH

По пълном. 

Matthias Fleischer, завеждащ отдел „Изследователска дейност и разработка“

По пълном. 

Sven Zimmermann, завеждащ отдел „Качество“

25 Декларация за съответствие UKCA

25.1 Аерираща косачка STIHL RLA 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Австрия

декларира, поемайки пълна отговорност, че

- Модел: аерираща косачка
- Фабрична марка: STIHL
- Тип: RLA 240.0
- Мощност: 900 W
- Серийен номер: 6291

отговаря на относимите разпоредби на директивите на Обединеното кралство Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 и The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 и е разработена и произведена в съответствие с валидните към датата на производство версии на следните стандарти: EN 60335-1, EN ISO 12100 в съответствие с EN 50636-2-92, EN 55014-1 и EN 55014-2. За установяване на измереното и гарантираното ниво на шума беше приложена директива Noise Emission in the Environment


by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8 на Обединеното кралство.
– Измерено ниво на шума: 89,2 dB(A)
– Гарантирано ниво на шума: 92 dB(A)

Техническата документация се съхранява в STIHL Tirol GmbH.

Годината на производство и машинният номер са посочени върху аериращата косачка.

Лангкампфен, 01.07.2022 г.

STIHL Tirol GmbH

По пълном. 

Matthias Fleischer, завеждащ отдел „Изследователска дейност и разработка“

По пълном. 

Sven Zimmermann, завеждащ отдел „Качество“

26 Указания за техническата безопасност за аериращата косачка

26.1 Въведение

Тази глава представя общите инструкции за безопасност в съответствие със стандарта EN 50636-2-92, приложение BB, за аериращи косачки с електрическо задвижване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Прочетете всички инструкции за безопасност, указания, илюстрации и технически спецификации, предоставени за тази аерираща косачка.** Неспазването на инструкциите по-долу може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания. **Съхранявайте всички инструкции за безопасност и указания за в бъдеще.**

26.2 Обучение

- a) Прочетете инструкциите внимателно. Запознайте се с командните елементи и с правилната употреба на машината.
- b) Не позволявайте никога на лица, които не са запознати с тези инструкции, или деца да използват машината. Местните прило-

жими разпоредби може да ограничават възрастта на потребителя.

- c) Обърнете внимание на това, че потребителят сам носи отговорност за злополуки или застрашаване на други лица или тяхна собственост.

26.3 Подготовка

- a) При работа с машината винаги трябва да се носят защита на слуха и предпазни очила, докато машината работи.
- b) При работа с машината винаги носете стабилни обувки и дълги панталони. Не работете с машината боси или по сандали. Избягвайте да носите свободни дрехи, дрехи с висящи връзки, колани или вратовръзки.
- c) Проверете внимателно терена, върху който ще използвате машината, и отстранете всички предмети, които могат да бъдат захванати и изхвърлени от нея.
- d) Използвайте машината само в препоръчаното положение и само върху твърда равна повърхност.
- e) Машината не трябва да се използва по павирани или чакълести повърхности, при които изскачащият материал може да доведе до наранявания.
- f) Преди включване на машината винаги проверявайте дали всички болтове, гайки, щифтове и други закрепващи средства са добре затегнати и дали защитните приспособления и защитните мрежи са поставени. Износени или повредени указателни стикери трябва да бъдат заменени.
- g) Никога не работете с машината, ако наблизо има хора, особено деца, или животни.

26.4 Експлоатация

- a) Работете само на дневна светлина или при добро изкуствено осветление.
- b) По възможност да се избягва работата с машината при мокра трева.
- c) Винаги осигурявайте добра стабилност на уреда при работа, особено по склонове.
- d) Не тичайте, а ходете.
- e) Работете с машината само напречно на склона, никога нагоре или надолу по него.
- f) Бъдете особено внимателни, когато промените посоката на движение по склона.

- g) Не аерирайте или извършвайте грапене по прекалено стръмни склонове.
- h) Бъдете особено предпазливи, когато завивате с машината или я придърпвате към себе си.
- i) Спрете телените зъбци с пружина, когато машината трябва да бъде наклонена за транспортиране през площи, различни от тревните, и когато машината се премества от и към площта за косене.
- j) Никога не използвайте машината при повредени защитни съоръжения или защитни решетки или без монтирани защитни устройства, напр. без отражателна ламарина и/или без събиращи съоръжения.
- k) Стартирайте двигателя внимателно според ръководството за експлоатация и внимавайте да има достатъчно разстояние между краката ви и телените зъбци с пружина.
- l) Когато стартирате или задействате двигателя, не наклоняйте машината, освен ако не трябва да бъде повдигната по време на процеса. В този случай я наклонете само доколкото е абсолютно необходимо и повдигнете само страната, използвана от потребителя. Винаги се уварявайте, че и двете ръце са в работна позиция, преди машината да бъде върната върху почвата.
- m) Никога не транспортирайте машината, докато задвижването работи.
- n) Никога не поставяйте ръцете или краката си до или под въртящи се части. Винаги стойте далече от отвора за изхвърляне.
- o) Спрете двигателя и извадете предпазния ключ. Уверете се, че всички движещи се части са напълно спрели:
- винаги, когато оставяте машината без надзор;
 - преди да отстраните блокиране или да отпушите канала за изхвърляне;
 - преди да проверите, да почистите машината или да извършвате работи по нея;
 - след контакт с чуждо тяло. Проверете за повреди по машината и извършете необходимите ремонти, преди да я стартирате отново и да работите с нея.
- Ако машината започне да вибрира необичайно силно, е нужна незабавна проверка,

- проверете за повреди;
- извършете необходимите ремонти на повредените части;
- проверете за разхлабени части и ги затегнете.

26.5 Поддръжка и съхранение

- a) Уверете се, че всички гайки, щифтове и болтове са добре затегнати и машината се намира в безопасно работно състояние.
- b) Проверявайте редовно коша за събиращото съоръжение или загуба на функционалност.
- c) От съображения за безопасност подмените износените или повредени части.
- d) Имайте предвид, че при машини с няколко компонента с телени зъбци с пружина движението на единия компонент може да доведе до въртене на останалите компоненти.
- e) Когато регулирате машината, внимавайте да не заклещите пръстите си между движещи се компоненти с телени зъбци и неподвижни части на машината.
- f) Оставете двигателя да изстине, преди да приберете машината за дълго време.
- g) Когато правите техническа поддръжка на компонентите с телени зъбци с пружина имайте предвид, че дори когато е изключено задвижването, компонентите с телени зъбци с пружина могат да се задвижат.
- h) От съображения за безопасност подмените износените или повредени части. Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности.
- i) Когато машината е спряна за поддръжка, инспекция, съхранение или смяна на принадлежност, задвижването трябва да се изключи, предпазният ключ да се извади и да се уверите, че движещите се части са в състояние на покой. Оставете машината да изстине, преди да провеждате инспекции, настройки и др. Работете с машината внимателно и я поддържайте чиста.
- j) Съхранявайте машината на недостъпно за деца място.

Cuprins

1	Prefață.....	218
2	Informații referitoare la acest Manual de инструкции.....	219
3	Cuprins.....	219
4	Инструкции de siguranță.....	220
5	Пregătirea pentru funcționare a ventilatorului de gazon.....	226
6	Încărcarea bateriei și a LED-urilor.....	226
7	Asamblarea ventilatorului de gazon.....	227
8	Reglarea ventilatorului de gazon pentru utilizator.....	228
9	Introducerea și scoaterea bateriei.....	229
10	Introducerea și scoaterea cheii de contact.....	229
11	Cuplarea și decuplarea ventilatorului de gazon.....	229
12	Verificarea ventilatorului de gazon și a acumulatorului.....	230
13	Lucrul cu ventilatorul de gazon.....	230
14	După lucru.....	231
15	Transportarea.....	232
16	Stocarea.....	233
17	Curățare.....	233
18	Întreținere.....	234
19	Reparare.....	234
20	Depanare.....	234
21	Date tehnice.....	236
22	Piese de schimb și accesorii.....	237
23	Eliminare.....	237
24	Declarație de conformitate EU.....	237
25	Declarația de conformitate UKCA.....	238
26	Инструкции tehnice de siguranță pentru ventilatorul de gazon.....	238

1 Prefață

Stimată clientă, stimat client,

ne bucurăm că аți ales STIHL. Dezvoltăm și executăm produsele noastre în calitate de vârf, conform nevoilor clienților nostri. În felul acesta iau naștere produse de mare fiabilitate chiar și în condiții de solicitare extremă.

STIHL înseamnă calitate de vârf și în domeniul de service. Atelierele noastre de specialitate oferă consiliere și инструкции competente, dar și o cuprinzătoare asistență tehnică.

Compania STIHL се angajează в мод expres să protejeze natura. Aceste инструкции de utilizare sunt concepute pentru а vă ajuta la utilizarea sigură și ecologică а produsului dumneавоastră STIHL pe о durată lungă de екsploатare.

Vă mulțumим pentru încredere și vă dorим multă bucurie la utilizarea produsului dumneавоastră STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE.

2 Informații referitoare la acest Manual de instrucțiuni

2.1 Documente aplicabile

Se aplică prevederile de siguranță locale.

- ▶ În plus față de aceste instrucțiuni de utilizare, citiți, înțelegeți și păstrați următoarele documente:
 - Indicații de siguranță acumulator STIHL AK
 - Instrucțiuni de utilizare aparate de încărcare STIHL AL 101, 301, 500
 - Informații de siguranță pentru acumulatorii STIHL și produsele cu acumulator încorporat: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Identificarea Notelor de avertizare din text

! PERICOL

- Această notă indică pericolele care au ca rezultat răniri grave sau decese.
 - ▶ Măsurile specificate pot împiedica rănirile grave sau decesele.

! AVERTISMENT

- Această notă poate indica pericolele care au ca rezultat răniri grave sau **decese**.
 - ▶ Măsurile specificate pot împiedica rănirile grave sau decesele.

INDICAȚIE

- Această notă indică pericolele care pot avea ca rezultat avariarea bunurilor.
 - ▶ Măsurile specificate pot împiedica avariarea bunurilor.


2.3 Simboluri în text



Acest simbol se referă la un capitol din aceste instrucțiuni de folosire.

3 Cuprins

3.1 Ventilator de gazon

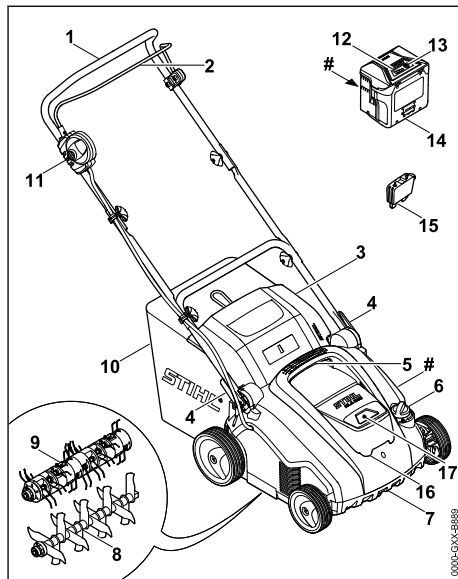

1 Ghidon

Ghidonul servește la prinderea, conducerea și transportul ventilatorului de gazon.

2 Maneta de cuplare

Maneta de cuplare cuplează și decuplează valțul existent împreună cu butonul de blocare.

3 Clapetă de evacuare

Clapeta de evacuare închide canalul de evacuare.

4 Sistem de strângere rapidă

Sistemele de strângere rapidă servesc la reglarea și la rabaterea ghidonului.

5 Mâner superior pentru transport

Mânerul superior pentru transport servește la purtarea ventilatorului de gazon.

6 Buton rotativ

Butonul rotativ servește la reglarea adâncimii de lucru dorite.

7 Mâner inferior pentru transport

Mânerul inferior pentru transport servește la purtarea și așezarea ventilatorului de gazon.

8 Valț de scarificare

Valțul de scarificare servește la scarificarea gazonului.

9 Valț de pieptănare

Valțul de pieptănare servește la pieptănarea gazonului.

10 Coș de colectare

Coșul de colectare adună materialul desprins din gazon.

11 Buton de blocare

Butonul de blocare cuplează și decuplează ventilatorul de gazon împreună cu maneta de cuplare.

12 LEDuri

LED-urile indică starea de încărcare a acumulatorului și defecțiunile.

13 Buton

Butonul activează LEDurile de pe acumulator.

14 Acumulator

Acumulatorul alimentează cu energie ventilatorul de gazon.

15 Cheie de siguranță

Cheia de siguranță activează cu energie ventilatorul de gazon.

16 Clapetă


Clapeta acoperă acumulatorul și cheia de siguranță.


17 Locaș acumulator


În locașul acumulatorului stă acumulatorul.


Etichetă cu caracteristici, cu numărul de serie**3.2 Simboluri**

Simbolurile pot fi prezente pe ventilatorul de gazon și pe acumulator și au următoarea semnificație:


 Acest simbol indică cheia de siguranță.


 Acest simbol indică locul de introducere a cheii de siguranță.

 1 LED este aprins în culoare roșie. Acumulatorul este prea cald sau prea rece.

 4 LED-uri clipeșc în culoare roșie. Acumulatorul are o defecțiune.

 Nivel maxim de putere acustică conform Directivei 2000/14/EC, în dB(A), pentru a face comparabile emisiile de zgomot ale produselor.

 Indicația de lângă simbol face trimitere la indicarea nivelului de energiei din acumulator, conform specificațiilor producătorului de celule. La utilizarea reală, energia disponibilă este mai redusă.

 Nu eliminați produsul la deșeurile împreună cu deșeurile casnice.



Se pornește ventilatorul de gazon.

4 Instrucțiuni de siguranță**4.1 Simboluri de avertizare**

Simbolurile de avertizare de pe ventilatorul de gazon au următoarea semnificație:



Respectați indicațiile de siguranță și măsurile prevăzute de acestea.



Citiți, înțelegeți și păstrați instrucțiunile de utilizare.



A se purta ochelari de protecție.



Respectați instrucțiunile de siguranță privind obiectele aruncate în sus și măsurile prevăzute de acestea.



Se va păstra distanța de siguranță.



Nu atingeți valțul în timp ce se rotește.



Scoateți cheia de siguranță în timpul întreruperii lucrului, transportului, depozitării, întreținerii sau reparației.



Ventilatorul de gazon se va feri de ploaie și umezeală.



Scoateți acumulatorul în timpul întreruperii lucrului, transportului, depozitării, întreținerii sau reparației.



Acumulatorul trebuie protejat împotriva căldurii și focului.



Acumulatorul se va proteja împotriva ploii și umezelii și nu va fi scufundat în lichide.



Se va respecta domeniul admis al temperaturilor, prevăzut pentru acumulator.

4.2 Utilizarea conform destinației

Ventilatorul de gazon STIHL RLA 240.0 este destinat pentru următoarele utilizări:

- cu valțul de scarificare: Scarificarea gazonului
- cu valțul de pieptănare: Pieptănarea gazonului

Ventilatorul de gazon nu poate fi folosit pe ploaie.

Ventilatorul de gazon se alimentează cu energie de la un acumulator STIHL AK.

STIHL recomandă utilizarea acumulatorilor STIHL AK 20 sau STIHL AK 30.

▲ AVERTISMENT

- Acumulatorii care nu sunt omologați de STIHL pentru acest tip de ventilator de gazon, pot provoca incendii și explozii. Persoanele pot fi rănite grav sau pot deceda și pot să apară daune materiale.
 - ▶ Folosiți pentru ventilatorul de gazon cu un acumulator STIHL AK.
- Dacă ventilatorul de gazon sau acumulatorul nu sunt folosite conform destinației, persoanele pot fi rănite grav sau pot deceda, sau se pot înregistra daune materiale.
 - ▶ Folosiți ventilatorul de gazon și acumulatorul numai cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.

4.3 Cerințe cu privire la utilizator

▲ AVERTISMENT

- Persoanele neinstruite nu pot recunoaște sau evalua pericolele generate de ventilatorul de gazon și de acumulator. Utilizatorul sau alte persoane pot fi grav rănite sau pot chiar deceda.



▶ Citiți, înțelegeți și păstrați instrucțiunile de utilizare.

- ▶ Dacă ventilatorul de gazon sau acumulatorul trebuie împrumutate unei alte persoane: Împrumutați-i și instrucțiunile de utilizare odată cu mașina.
- ▶ Asigurați-vă că utilizatorul îndeplinește următoarele cerințe:
 - Utilizatorul este odihnit.
 - Utilizatorul este apt din punct de vedere fizic, senzorial și mental, să opereze și să lucreze cu ventilatorul de gazon și cu

acumulatorul. Dacă utilizatorul este doar parțial este apt din punct de vedere fizic, senzorial sau mental, utilizatorul are voie să lucreze cu aparatul doar sub supraveghere sau după ce a fost instruit de o persoană responsabilă.

- Utilizatorul poate recunoaște și nici evalua pericolele pe care le prezintă ventilatorul de gazon și acumulatorul.
 - Utilizatorul este conștient că este responsabil în caz de accident sau de daune materiale.
 - Utilizatorul este major și utilizatorul a fost format profesional sub supraveghere, conform reglementărilor naționale.
 - Utilizatorul a fost instruit de către un distribuitor autorizat STIHL sau de o persoană calificată, înainte de a lucra cu ventilatorul de gazon pentru prima dată.
 - Utilizatorul nu este sub influența alcoolului, a medicamentelor sau an drogurilor.
- ▶ Dacă există neclarități: Se va lua legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.

4.4 Îmbrăcămintea și dotarea

▲ AVERTISMENT

- În timpul lucrului diverse obiecte pot fi aruncate în sus cu mare viteză. Utilizatorul poate fi rănit.
 - ▶ Se vor purta ochelari de protecție la mică distanță de ochi. Ochelarii de protecție omologați conform normei EN 166 sau a reglementărilor naționale și inscripționați corespunzător pot fi procurați din comerț.
- ▶ Se recomandă purtarea unor pantaloni lungi din material rezistent.
- În timpul lucrului se poate ridica praf. Praful inhalat poate dăuna sănătății și poate declanșa reacții alergice.
 - ▶ Dacă se ridică praf: Se va purta mască de protecție contra prafului.
- Îmbrăcămintea neadekvată se poate agăța de bucăți de lemn, bălării și de ventilator de gazon. Utilizatorul poate fi rănit grav dacă nu poartă îmbrăcăminte adecvată.
 - ▶ Se va purta îmbrăcăminte strâmtă pe corp.
 - ▶ Se vor da jos șalurile și bijuteriile.
- În timpul curățării, a întreținerii sau a transportului utilizatorul poate veni în contact cu cilindrul. Utilizatorul poate fi rănit.
 - ▶ Se recomandă purtarea unor mănuși de lucru din material rezistent.



- Dacă utilizatorul poartă încălțăminte neadecvată, poate aluneca. Utilizatorul poate fi rănit.
 - ▶ Se va purta o încălțăminte rezistentă, încheiată, cu talpă aderentă.

4.5 Spațiu de lucru și mediu

4.5.1 Zona de lucru și mediul înconjurător

▲ AVERTISMENT

- Persoanele neimplicate, copiii și animalele nu pot recunoaște și nu pot evalua pericolele generate de un ventilator de gazon și de obiectele aruncate în sus. Persoanele neimplicate, copiii și animalele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.



- ▶ Țineți persoanele neimplicate, copiii și animalele la distanță de zona de lucru.

- ▶ Mențineți distanța față de obiecte.
- ▶ Nu lăsați ventilatorul de gazon nesupravegheat.
- ▶ Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu ventilatorul de gazon.
- Dacă se lucrează pe timp de ploaie, utilizatorul poate să alunece. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate deceda.
 - ▶ Dacă plouă: nu lucrați.
- Ventilatorul de gazon nu este protejat la stropii de apă. Dacă se lucrează în ploaie sau în mediu umed, se poate produce electrocutarea. Utilizatorul sau alte persoane pot fi grav rănite sau pot chiar deceda, iar ventilatorul de gazon poate fi avariata.



- ▶ Nu lucrați pe ploaie și nici într-un mediu umed.

- Componentele electrice ale ventilatorului de gazon pot produce scânteii. În medii ambiante ușor inflamabile sau cu pericol de explozie, scânteile pot declanșa incendii și explozii. Persoanele pot fi rănite grav sau pot deceda și pot să apară daune materiale.
 - ▶ Nu lucrați în atmosfere ambiante ușor inflamabile și nici în cele cu pericol de explozie.

4.5.2 Acumulator

▲ AVERTISMENT

- Persoanele neautorizate, copiii și animalele nu pot recunoaște și evalua pericolele pe care le reprezintă acumulatorul. Persoanele neimplicate, copiii și animalele pot fi rănite grav.
 - ▶ Țineți la distanță persoanele neimplicate, copiii și animalele.

- ▶ Nu lăsați acumulatorul nesupravegheat.
- ▶ Asigurați-vă de faptul că nu este posibilă joaca copiilor cu acumulatorul.
- Acumulatorul nu este protejat împotriva tuturor influențelor mediului. Dacă acumulatorul este expus la anumite influențe ale mediului, acesta se poate aprinde, exploda ori se poate deteriora iremediabil. Risc de rănire gravă a persoanelor și de pagube materiale.



- ▶ Protejați acumulatorul de căldură și de foc.
- ▶ Nu aruncați acumulatorul în foc.



- ▶ Folosiți și păstrați acumulatorul în intervalul de temperatură - 10 °C și + 50 °C.



- ▶ Protejați acumulatorul împotriva ploii și a umidității și nu o scufundați în lichide.

- ▶ Nu apropiați acumulatorul de obiecte metalice mici.
- ▶ Nu expuneți acumulatorul la presiune înaltă.
- ▶ Nu expuneți acumulatorul la microunde.
- ▶ Protejați acumulatorul împotriva substanțelor chimice și a sărurilor.

4.6 Starea sigură în exploatare

4.6.1 Ventilator de gazon

Ventilatorul de gazon este în stare sigură de funcționare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Ventilator de gazon nu este deteriorat.
- Ventilatorul de gazon este curat și uscat.
- Elementele de operare funcționează și sunt nemodificate.
- Dacă materialul desprins din gazon trebuie adunat în coșul de colectare: Coșul de colectare trebuie agățat corect.
- Dacă materialul desprins din gazon trebuie aruncat în spate: Coșul de colectare trebuie agățat corect și clapeta de evacuare este închisă.
- Valțul este montat corect.
- Pe acest ventilator de gazon sunt montate accesoriile originale STIHL.
- Accesoriile sunt montate corect.


▲ AVERTISMENT

- Dacă starea tehnică nu prezintă siguranță, unele componente ar putea să nu mai funcționeze corect, iar dispozitivele de siguranță să nu mai fie eficiente. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise.

- ▶ Folosiți ventilatorul de gazon numai dacă nu este deteriorat.
- ▶ Dacă ventilatorul de gazon este murdar: Se curăță ventilatorul de gazon.
- ▶ Dacă ventilatorul de gazon este ud: Se usucă ventilatorul de gazon.
- ▶ Nu se fac modificări la ventilatorul de gazon.
- ▶ Dacă elementele de operare nu funcționează: Nu se mai lucrează cu ventilatorul de gazon.
- ▶ Dacă materialul desprins din gazon trebuie adunat în coșul de colectare: Coșul de colectare trebuie agățat așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
- ▶ Montați accesoriile originale STIHL pe acest ventilator de gazon.
- ▶ Valțul trebuie montat așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
- ▶ Montați accesoriile așa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare sau în instrucțiunile de utilizare ale accesoriilor.
- ▶ Nu se introduc obiecte în orificiile ventilatorului de gazon.
- ▶ Contactele electrice locului de introducere a cheii de siguranță nu se vor lega sau scurtcircuita niciodată cu obiecte metalice.
- ▶ Înlocuiți panourile cu indicații uzate sau deteriorate.
- ▶ Dacă apar neclarități: apelați la un distribuitor autorizat STIHL.

4.6.2 Valțuri

Valțul de scarificare și valțul de pieptănare sunt în stare sigură de funcționare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Axul, cuțitul, brăzdarele arcuite și accesoriile nu sunt deteriorate.
- Axul, cuțitul și brăzdarele arcuite nu sunt deformate.
- Valțul este montat corect.
- Cuțitele și brăzdarele arcuite sunt debavurate.
- Lungimea cuțitelor nu este sub lungimea minimă impusă,  21.2.

AVERTISMENT

- Dacă starea tehnică nu prezintă siguranță bucăți din cuțit și din brăzdarele arcuite se pot desprinde și pot fi aruncate în afară. Persoanele pot fi grav rănite.
 - ▶ Se va lucra numai cu un cuțite și brăzdare arcuite și cu accesoriile nedeteriorate.
 - ▶ Dacă lungimea cuțitelor este sub lungimea minimă impusă: Se înlocuiește valțul de scarificare.

- ▶ Dacă există neclarități: Se va lua legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.

4.6.3 Acumulator

Acumulatorul funcționează în condiții de siguranță dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Acumulatorul nu este deteriorat.
- Acumulatorul este curat și uscat.
- Acumulatorul funcționează este nemodificat.

AVERTISMENT

- Dacă starea sa nu mai prezintă siguranță, este posibil ca acumulatorul să nu mai funcționeze în condiții sigure. Persoanele se pot răni grav.
 - ▶ Se va lucra numai cu un acumulator nedeteriorat și funcțional.
 - ▶ Este interzisă încărcarea unui acumulator deteriorat sau defect.
 - ▶ Dacă acumulatorul este murdar sau s-a udat: se curăță acumulatorul și se lasă să se usuce.
 - ▶ Nu se va modifica acumulatorul.
 - ▶ Nu introduceți obiecte în orificiile acumulatorului.
 - ▶ Contactele electrice ale acumulatorului nu se vor lega sau scurtcircuita niciodată cu obiecte metalice.
 - ▶ Nu se va deschide acumulatorul.
 - ▶ Înlocuiți plăcuțele cu instrucțiuni uzate sau deteriorate.
- Dintr-un acumulator defect se poate scurge lichid. Dacă lichidul intră în contact cu pielea sau cu ochii, pot apărea iritații.
 - ▶ Se va evita contactul cu acest lichid.
 - ▶ Dacă lichidul a intrat în contact cu pielea: se spală porțiunile de piele cu apă din abundență și săpun.
 - ▶ Dacă lichidul a intrat în contact cu ochii: se spală ochii minimum 15 minute cu apă din abundență și se contactează un medic.
- Un acumulator deteriorat sau defect poate să emane mirosuri neobișnuite sau fum ori poate lua foc. Există pericol de rănire gravă a persoanelor sau chiar deces și se pot produce daune materiale.
 - ▶ Dacă acumulatorul emană mirosuri neobișnuite sau scoate fum: nu se va folosi acumulatorul și se va ține departe de materiale inflamabile.
 - ▶ Dacă acumulatorul a luat foc: încercați să stingeți acumulatorul cu un stingător sau cu apă.

4.7 Lucrul

▲ AVERTISMENT

- În anumite situații, utilizatorul nu mai poate lucra concentrat. Utilizatorul se poate împiedica, poate cădea sau chiar se poate răni grav.
 - ▶ Lucrați calm și cu precauție.
 - ▶ În caz de lumină și vizibilitate slabă: Nu se mai lucrează cu ventilatorul de gazon.
 - ▶ Lucrați singur cu ventilatorul de gazon.
 - ▶ Aveți grijă la obstacole.
 - ▶ Nu răsturnați ventilatorul de gazon.
 - ▶ Lucrați stând în picioare pe sol și mențineți echilibrul.
 - ▶ Dacă apar semne de oboseală: luați o pauză de lucru.
 - ▶ Dacă executați lucrări de scarificare sau de pieptănare pe o suprafață înclinată: Scarificarea sau pieptănarea se execută doar transversal față de pantă.
 - ▶ Nu scarificați și nu pieptănați pe pante mai abrupte de 25° (46,6%).
- Valțul care se rotește poate tăia utilizatorul. Utilizatorul poate fi rănit grav.
 - ▶ Nu atingeți valțul în timp ce se rotește.



- Dacă valțul a fost blocat de un obiect: Se oprește ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță și se scoate acumulatorul. Abia după aceea înlăturați obiectul.
- Dacă ventilatorul de gazon se modifică în timpul lucrului sau se comportă neobișnuit, ventilatorul de gazon se poate afla într-o stare care nu prezintă siguranță. Persoanele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.
 - ▶ Se încheie lucrul, se deconectează ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță, se scoate acumulatorul și se ia legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
- În timpul lucrului pot apărea vibrații din cauza ventilatorului de gazon.
 - ▶ Purtați mănuși.
 - ▶ Luați pauze de lucru.
 - ▶ Dacă apar semne ale unei tulburări vasculare: adresați-vă unui medic.
- Dacă în timpul lucrului valțul dă de un obiect străin, acesta sau părți ale acestuia pot fi deteriorate și pot fi aruncate cu viteză mare în sus. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
 - ▶ Eliminați obiectele străine din zona de lucru.

- ▶ Marcați și ocoliți obstacolele (de ex. rădăcinile și trunchiurile de copac).
- După ce maneta de cuplare pentru regimul de tundere este eliberată, valțul se rotește în continuare pentru scurt timp. Persoanele pot fi rănite grav.
 - ▶ Așteptați până când nu se mai rotește valțul.
- Dacă valțul care se rotește dă de un obiect dur, pot lua naștere scântei. În medii ambiante ușor inflamabile, scântelele pot declanșa incendii. Persoanele pot fi rănite grav sau pot deceda și pot să apară daune materiale.
 - ▶ Nu lucrați în atmosfere ambiante ușor inflamabile.
- Dacă ventilatorul de gazon este oprit pe suprafețe înclinate, acesta poate pleca singur în jos pe roți. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
 - ▶ Nu dați drumul la ventilatorul de gazon, decât dacă acesta se află pe o suprafață plană și nu poate pleca singur în jos pe roți.
- Dacă de ghidon se fixează obiecte, ventilatorul de gazon se poate răsturna din cauza greutatei suplimentare. Persoanele pot fi rănite și pot apărea daune materiale.
 - ▶ Nu fixați obiecte de ghidon.

▲ PERICOL

- Dacă se lucrează în zone care sunt traversate de cabluri sub tensiune, valțul poate atinge cablurile sub tensiune și le poate deteriora. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate deceda.
 - ▶ Nu lucrați în apropierea cablurilor sub tensiune.
- Dacă se lucrează pe furtună, utilizatorul poate fi lovit de fulger. Utilizatorul poate fi rănit grav sau poate deceda.
 - ▶ Dacă este furtună: nu lucrați.

4.8 Transportarea

4.8.1 Transportul

▲ AVERTISMENT

- În timpul transportului ventilatorul de gazon se poate răsturna sau se poate mișca. Pot fi rănite persoane și se pot produce daune materiale.
 - ▶ Se oprește ventilatorul de gazon.
 - ▶ Așteptați până când nu se mai rotește valțul.
 - ▶ Se scoate cheia de siguranță.





- ▶ Se scoate acumulatorul.

- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.
- ▶ Se reglează poziția de transport.
- ▶ Ridicați ventilatorul de gazon la trecerea peste obstacole (de ex. trepte, borduri).
- ▶ Asigurați ventilatorul de gazon cu chingi de prindere, curele sau o plasă, astfel încât acesta să nu se răstoarne și să nu se poată mișca.

4.8.2 Acumulator

▲ AVERTISMENT

- Acumulatorul nu este protejat împotriva tuturor influențelor mediului. Dacă acumulatorul este expus la anumite influențe ale mediului, acesta se poate deteriora, iar bunurile pot fi avariate.
 - ▶ Nu transportați un acumulator deteriorat.
- În timpul transportului, acumulatorul poate cădea sau se poate deplasa. Risc de rănire a persoanelor și de avariere a bunurilor.
 - ▶ Ambalați acumulatorul în ambalaj, astfel încât să nu se poată mișca.
 - ▶ Asigurați ambalajul astfel încât să nu se poată mișca.

4.9 Stocarea

4.9.1 Depozitarea

▲ AVERTISMENT

- Copiii nu pot recunoaște și nici evalua pericolele pe care le prezintă un ventilator de gazon. Copiii se pot răni grav.



- ▶ Se scoate cheia de siguranță.



- ▶ Se scoate acumulatorul.



- ▶ Se va păstra ventilatorul de gazon în locuri inaccesibile copiilor.
- Contactele electrice ale ventilatorului de gazon și componentele metalice se pot coroda de la umezeală. Ventilatorul de gazon poate fi deteriorat.



- ▶ Se scoate cheia de siguranță.



- ▶ Se scoate acumulatorul.

- ▶ Se va păstra ventilatorul de gazon la loc uscat și curat.

4.9.2 Acumulator

▲ AVERTISMENT

- Copiii nu pot recunoaște și nici evalua pericolele pe care le prezintă un acumulator. Copiii pot fi răniți grav.
 - ▶ Acumulatorul se va păstra în locuri inaccesibile copiilor.
- Acumulatorul nu este protejat împotriva tuturor intemperiei. Dacă acumulatorul este expus anumeror intemperii, acumulatorul se poate deteriora iremediabil.
 - ▶ Acumulatorul trebuie păstrat curat și uscat.
 - ▶ Acumulatorul trebuie păstrat într-un spațiu închis.
 - ▶ Depozitați acumulatorul deconectat ventilatorul de gazon.
 - ▶ În cazul în care acumulatorul este depozitat în încărcător: Deconectați ștecherul de la rețea și depozitați acumulatorul cu un nivel de încărcare între 40 % și 60 % (2 LED-uri verzi aprinse).
 - ▶ Acumulatorul trebuie păstrat într-un interval de temperaturi între - 10 °C și + 50 °C.

4.10 Curățarea, întreținerea și repararea

▲ AVERTISMENT

- Dacă în timpul curățării, al întreținerii și reparării cheia de siguranță și acumulatorul sunt introduse, este posibilă pornirea neintenționată a ventilatorului de gazon. Persoanele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.
 - ▶ Așteptați până când nu se mai rotește valțul.



- ▶ Se scoate cheia de siguranță.



- ▶ Se scoate acumulatorul.



- Detergenții puternici, curățarea cu un jet de apă sub presiune sau obiectele ascuțite pot deteriora ventilatorul de gazon, valțurile sau acumulatorul. Dacă ventilatorul de gazon, valțurile sau acumulatorul nu pot fi curățate corespunzător, unele componente ar putea să

nu mai funcționeze corect iar dispozitivele de siguranță să nu mai fie eficiente. Persoanele pot fi rănite grav.

- ▶ Curățați ventilatorul de gazon, valțul sau acumulatorul cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
- Dacă ventilatorul de gazon, valțurile sau acumulatorul nu pot fi întreținute sau curățate corespunzător, unele componente ar putea să nu mai funcționeze corect iar dispozitivele de siguranță să nu mai fie eficiente. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise.
 - ▶ Utilizatorul nu-și poate întreține sau repara singur ventilatorul de gazon și acumulatorul.
 - ▶ Dacă trebuie întreținute sau reparate ventilatorul de gazon sau acumulatorul: apelați la un distribuitor autorizat STIHL.
 - ▶ Valțurile trebuie întreținute așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
- În timpul curățării, a întreținerii sau a reparațiilor valțurilor, cuțitele și brăzdarele arcuite se pot mișca. Utilizatorul se poate tăia și se poate accidenta grav în muchiile ascuțite.
 - ▶ Purtați mănuși de lucru din material rezistent.

5 Pregătirea pentru funcționare a ventilatorului de gazon

5.1 Pregătirea pentru funcționare a ventilatorului de gazon

Înainte de fiecare începere a lucrului, trebuie să se efectueze următorii pași:

- ▶ Înlăturați materialul de ambalare și siguranțele pentru transport.
- ▶ Asigurați-vă că următoarele componente se află în stare sigură de funcționare:
 - Ventilator de gazon, 4.6.
 - Valțuri, 4.6.2.
 - Acumulator, 4.6.3.
- ▶ Verificarea acumulatorului, 12.3.
- ▶ Încărcarea completă a acumulatorului, 6.1
- ▶ Curățarea ventilatorului de gazon, 17.
- ▶ Verificarea valțurilor, 12.2.
- ▶ Montarea ghidonului, 7.1
- ▶ Asigurați-vă că în locașul de transport nu se află niciun valț, 7.2.
- ▶ Rabaterea în sus și strângerea ghidonului, 8.1.

- ▶ Dacă materialul desprins din gazon trebuie adunat în coșul de colectare: Prinderea coșului de colectare, 7.3.2.
- ▶ Dacă materialul desprins din gazon trebuie aruncat în spate: Scoaterea coșului de colectare, 7.3.3.
- ▶ Reglarea adâncimii de lucru, 13.2.
- ▶ Verificarea elementelor de comandă, 12.1.
- ▶ Dacă pașii nu pot fi efectuați: Nu utilizați ventilatorul de gazon și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.

6 Încărcarea bateriei și a LED-urilor


6.1 Încărcarea acumulatorului

Durata încărcării depinde de diverși factori, cum ar fi, de ex: temperatura acumulatorului sau temperatura ambientă. Timpul efectiv de încărcare poate diferi de timpul de încărcare indicat.

Durata de încărcare este indicată la www.stihl.com/charging-times.

- ▶ Încărcați acumulatorul așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare ale aparatului de încărcat STIHL AL 101, 301, 500.

6.2 Indicarea nivelului de încărcare

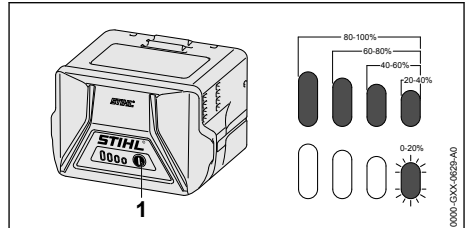

- ▶ Apăsăți butonul (1). LED-urile luminează în verde timp de aproximativ 5 secunde și indică starea de încărcare.
- ▶ Dacă LED-ul din dreapta pâlpâie cu verde: încărcați acumulatorul.

6.3 LED-urile de pe acumulator

LED-urile pot indica fie starea de încărcare a acumulatorului, fie defecțiuni. LED-urile pot fi aprinse continuu sau pot clipi, în culoare verde sau roșie.

Dacă LED-urile luminează în culoare verde sau clipesc, se indică starea de încărcare.


- ▶ Dacă LED-urile se aprind sau clipeșc în culoare roșie: Se remediază defecțiunile, 20.1.

Ventilatorul de gazon sau acumulatorul au o defecțiune.

7 Asamblarea ventilatorului de gazon de gazon

7.1 Montarea ghidonului

- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță și se scoate acumulatorul.
- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.

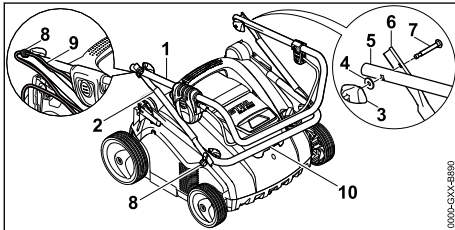


- ▶ Se împinge suportul (8) pe șuruburile (7).
- ▶ Se potrivește partea superioară (1) a ghidonului cu partea mijlocie (2) a ghidonului, astfel încât să se alinieze găurile.
- ▶ Se introduc și se aliniază șuruburile (7) în așa fel, încât pe ambele părți capetele șuruburilor să stea strâns pe partea mijlocie (2) a ghidonului.
- ▶ Se introduce șaiba (4) pe șurubul (7).
- ▶ Se înșurubează piulița de siguranță (3).
- ▶ Se potrivește partea inferioară (10) a ghidonului cu partea mijlocie (2) a ghidonului, astfel încât să se alinieze găurile.
- ▶ Se introduc și se aliniază șuruburile (7) în așa fel, încât pe ambele părți capetele șuruburilor să stea strâns pe partea mijlocie (2) a ghidonului.
- ▶ Se introduce șaiba (4) pe șurubul (7).
- ▶ Se înșurubează piulița de siguranță (3).
- ▶ Se apasă cablul (9) în suporturile (8).


Ghidonul nu trebuie demontat din nou.

7.2 Scoaterea valțului de pieptănare din locașul de transport înaintea primei puneri în funcțiune

- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță și se scoate acumulatorul.
- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.

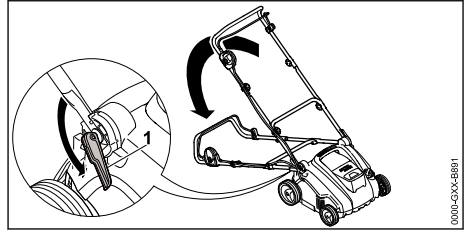


- ▶ Se deschide sistemul de strângere rapidă (1) și se plasează ghidonul spre spate.
- ▶ Se ține ventilatorul de gazon de mânerul de transport inferior și se ridică în picioare spre spate.

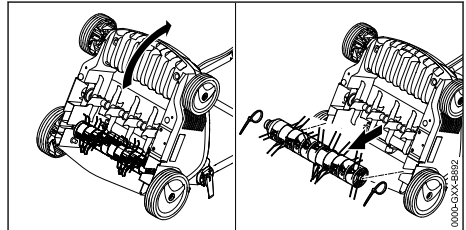

- ▶ Se îndepărtează colierul de cablu.
- ▶ Se scoate valțul de pieptănare din locașul de transport și se depozitează în siguranță.

7.3 Asamblarea, fixarea și agățarea coșului de colectare


7.3.1 Asamblarea coșului de colectare

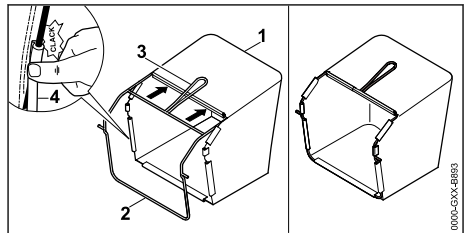

- ▶ Se trage țesătura (1) în așa fel peste cadrul (2), încât placa de bază de jos și mânerul (3) să se afle pe partea exterioră a țesăturii.
- ▶ Se apasă profilele din plastic (4) pe cadrul. Profilele din plastic se înclichetează cu un clic.

7.3.2 Prinderea coșului de colectare

- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon.

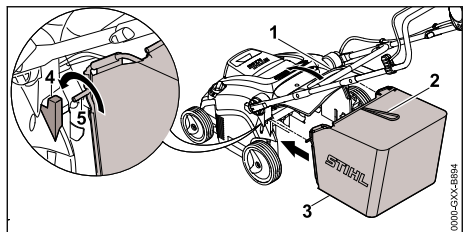

- ▶ Se deschide și se menține deschisă clapeta de evacuare (1).
- ▶ Se apucă de mâner (2) coșul de colectare (3) și se agață axul (5) în degajarea (4).
- ▶ Se deschide clapeta (1) de evacuare a ierbii și așează pe coșul de colectare (3).


7.3.3 Scoaterea coșului de colectare

- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon.
- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.
- ▶ Se deschide și se menține deschisă clapeta de evacuare.
- ▶ Se scoate în sus prinzând de mâner coșul de colectare.
- ▶ Se închide clapeta de evacuare.


8 Reglarea ventilatorului de gazon pentru utilizator

8.1 Rabaterea în sus și strângerea ghidonului


- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță și se scoate acumulatorul.
- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.

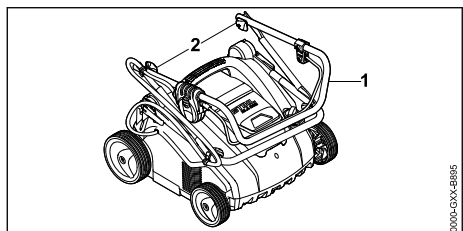


- ▶ Se rabate partea superioară a ghidonului (1).
- ▶ Se strâng piulițele fluture (2).

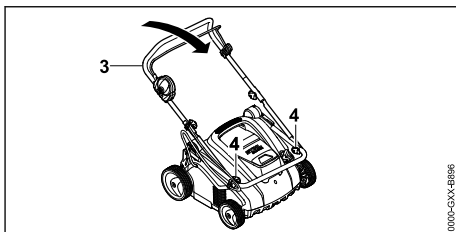

- ▶ Se rabate partea mijlocie a ghidonului (3).
- ▶ Se strâng piulițele fluture (4).

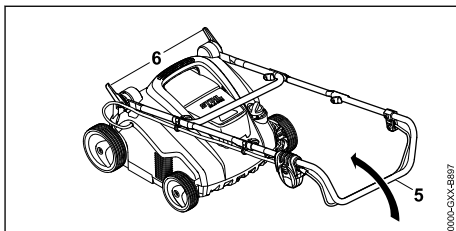

- ▶ Se deschide sistemul de strângere rapidă (6).
- ▶ Se rabate complet ghidonul (5).

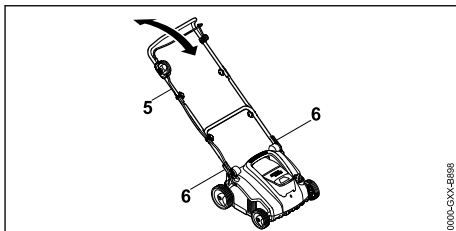


- ▶ Se aduce ghidonul (5) în poziția dorită și se fixează cu sistemul de strângere rapidă (6).

8.2 Strângerea ghidonului

- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță și se scoate acumulatorul.
- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.
- ▶ Se deschid sistemele de strângere rapidă.
- ▶ Se rabate spre față ghidonul, având grijă să nu se prindă cablul.

9 Introducerea și scoaterea bateriei


9.1 Introducerea acumulatorului

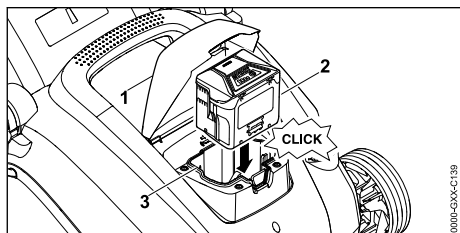

- ▶ Clapeta (1) se deschide până la maximum și se menține.
- ▶ Se apasă în jos la maximum acumulatorul (2) în locașul pentru acumulator (3). Acumulatorul (2) se înclichează cu un clic și este blocat.
- ▶ Se închide clapeta (1).

9.2 Scoaterea acumulatorului


- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.

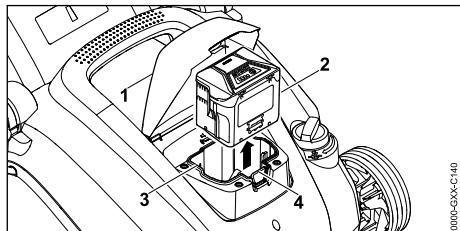

- ▶ Clapeta (1) se deschide până la maximum și se menține.
- ▶ Se apasă maneta de blocare (4). Acumulatorul este deblocat (2).
- ▶ Se scoate acumulatorul (2).
- ▶ Închideți clapeta (1).

10 Introducerea și scoaterea cheii de contact

10.1 Introducerea cheii de siguranță

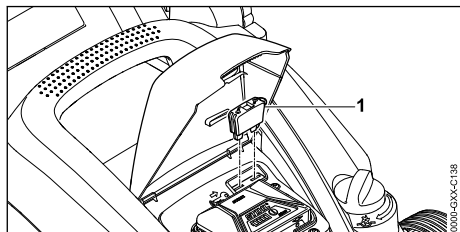

- ▶ Clapeta (1) se deschide până la maximum și se menține.
- ▶ Se introduce cheia de siguranță (2) în locul de introducere a cheii de siguranță (3).
- ▶ Se închide clapeta (1).


10.2 Scoaterea cheii de siguranță

- ▶ Deschideți clapeta până la maximum și menți-neți-o acolo.
- ▶ Scoateți cheia de siguranță.
- ▶ Închideți clapeta.
- ▶ Cheia de siguranță se va păstra în locuri inaccesibile copiilor.

11 Cuplarea și decuplarea ventilatorului de gazon

11.1 Pornirea ventilatorului de gazon

- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.

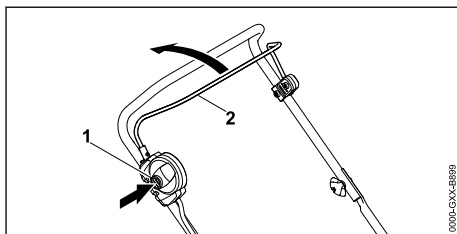

- ▶ Se apasă cu mâna dreaptă butonul de blocare (1) și se menține apăsat.
- ▶ Se trage cu mâna stângă complet maneta de cuplare (2) în sensul ghidonului și se prinde în așa fel, încât degetul mare să înconjoare ghidonul. Valțul se rotește.
- ▶ Se eliberează butonul de blocare (1).
- ▶ Se trage cu mâna dreaptă complet ghidonul și maneta de cuplare (2) și se prinde în așa fel, încât degetul mare să înconjoare ghidonul.

11.2 Oprirea ventilatorului de gazon

- ▶ Se eliberează maneta de cuplare.
- ▶ Așteptați până când nu se mai rotește valțul.
- ▶ Dacă valțul se rotește în continuare: Se scoate cheia de siguranță, se scoate acumulatorul și se ia legătura cu un distribuitor autorizat STIHL. Ventilatorul de gazon este defect.

12 Verificarea ventilatorului de gazon și a acumulatorului

12.1 Verificarea elementelor de comandă


Butonul de blocare și maneta de cuplare


- ▶ Se scoate cheia de siguranță.
 - ▶ Se scoate acumulatorul.
 - ▶ Apăsați butonul de pornire și apoi eliberați-l.
 - ▶ Trageți complet maneta de cuplare în sensul ghidonului și eliberați-o.
 - ▶ Dacă butonul de blocare sau maneta de cuplare merg greu sau nu revin elastic în poziția inițială: Nu utilizați ventilatorul de gazon și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
- Butonul de blocare sau maneta de cuplare sunt defecte.


Pornirea ventilatorului de gazon

- ▶ Se introduce cheia de siguranță.
 - ▶ Se introduce acumulatorul.
 - ▶ Se apasă cu mâna dreaptă butonul de blocare și se menține apăsat.
 - ▶ Trageți cu mâna stângă complet maneta de cuplare în sensul ghidonului și prindeți-o în așa fel, încât degetul mare să înconjoare ghidonul.
- Valțul se rotește.
- ▶ Dacă cele 3 LED-uri clipeșc în culoare roșie: Se scoate cheia de siguranță, se scoate acumulatorul și se ia legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
- Ventilatorul de gazon are o defecțiune.
- ▶ Dacă valțul nu se rotește: Se deconectează ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță, se scoate acumulatorul și se ia legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
- Ventilatorul de gazon este defect.
- ▶ Dați drumul la butonul de blocare și la maneta de cuplare.
- Valțul nu se mai rotește după un scurt timp.
- ▶ Dacă valțul se rotește în continuare: Se scoate cheia de siguranță, se scoate acumulatorul și se ia legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
- Ventilatorul de gazon este defect.

12.2 Verificarea valțului

- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță și se scoate acumulatorul.
- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.
- ▶ Ridicarea ventilatorului de gazon,  17.1.

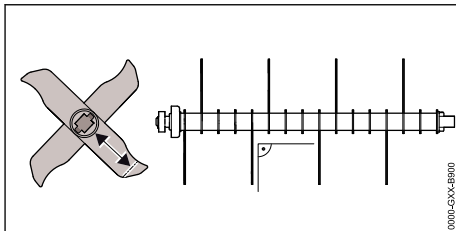


- ▶ Se verifică lungimea cuțitelor. Lungimea minimă a cuțitelor este marcată.
- ▶ Dacă lungimea a scăzut sub lungimea minimă impusă: Se înlocuiește valțul,  21.2.
- ▶ Dacă cuțitele sunt deformate: Se va lua legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
- ▶ Dacă există neclarități: Se va lua legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.

12.3 Verificarea acumulatorului

- ▶ Apăsați butonul de la acumulator. LED-urile se aprind sau pâlpâie.
 - ▶ Dacă LED-urile nu se aprind sau nu pâlpâie: nu folosiți acumulatorul și apelați la un distribuitor STIHL.
- Defecțiune a bateriei.

13 Lucrul cu ventilatorul de gazon

13.1 Ținerea și conducerea ventilatorului de gazon

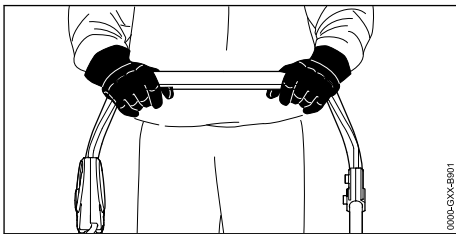


- ▶ Se ține bine ghidonul cu ambele mâini, astfel încât degetul mare să înconjoare ghidonul.

13.2 Reglarea adâncimii de lucru și a poziției de transport


Adâncimea de lucru poate fi reglată continuu.

Reglarea adâncimii de lucru

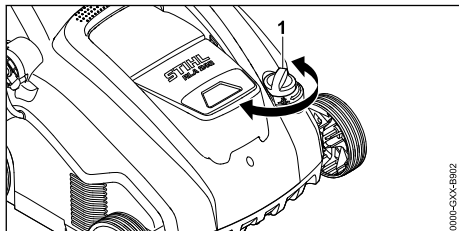

- ▶ Se aduce butonul rotativ (1) în poziția dorită. Valțul coboară și se ridică.

Reglarea poziției de transport

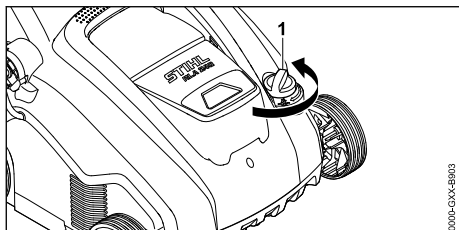

- ▶ Se rotește butonul rotativ (1) în sens antiorar până în poziția cea mai ridicată. Valțul se ridică și nu mai atinge solul.

13.3 Pregătirea suprafeței de gazon:

Cu cât gazonul este tuns mai scurt, cu atât mai ușor se lucrează cu ventilatorul de gazon. Înălțimea ideală a ierbii este între 2 și 3 cm.

- ▶ Eliminați obiectele aflate în zona de lucru.
- ▶ Marcați obstacolele care nu pot fi evitate (de ex. rădăcinile și trunchiurile de copac).
- ▶ Dacă iarba este mai înaltă de 3 cm: Se tunde gazonul.

13.4 Scarificarea și pieptănarea



Scarificarea cu valțul de scarificare

La scarificare este scarificată brazda de iarbă, astfel fiind îndepărtate din gazon buruienile, mușchiul, materialul tăiat învechit și iarba bolnavă.

- ▶ Se reglează adâncimea de lucru.
 - ▶ Înainte de începerea lucrului valțul se ridică în poziția cea mai de sus.
 - ▶ Valțul se coboară ușor, doar până scarifică solul. Adâncimea ideală de zgăriere este între 2 și 3 mm.
- Rădăcinile de iarbă nu se deteriorează.
- ▶ Se împinge ventilatorul de gazon cu viteză mică înainte, în mod controlat.
- ▶ Se va evita staționarea prelungită într-un singur loc.


Pieptănarea cu valțul de pieptănare

La pieptănare iarba bolnavă și mușchiul în exces, care a fost slăbit anterior prin operația de scarificare, sunt extrase prin pieptănare din gazon.

Totodată se intervine asupra tasării solului și astfel se acționează contrar deficitului de oxigen rezultat.

- ▶ Se reglează adâncimea de lucru.
 - ▶ Înainte de începerea lucrului valțul se ridică în poziția cea mai de sus.
 - ▶ Valțul se coboară ușor, doar până brazda-arele arcuite ating solul.
- ▶ Se împinge ventilatorul de gazon cu viteză mică înainte, în mod controlat.
- ▶ Se va evita staționarea prelungită într-un singur loc.

13.5 Golirea coșului de colectare

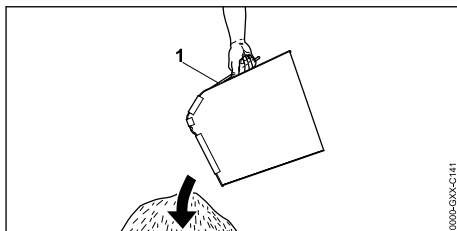

- ▶ Se scoate în sus prinzând de mâner coșul de colectare (1).
- ▶ Se golește coșul de colectare (1).

14 După lucru

14.1 După încheierea lucrului

- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță și se scoate acumulatorul.
- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.
- ▶ Dacă ventilatorul de gazon este ud: Se lasă să se usuce ventilatorul de gazon.
- ▶ Se curăță ventilatorul de gazon.

Îngrijirea suprafeței cosite după scarificare

- ▶ Se va curăța bine gazonul de materialul de scarificare.
- ▶ Se va îngrășa solul gazonului și se vor semăna din nou eventualele goluri.
- ▶ Se va uda foarte bine gazonul.

Îngrijirea suprafeței cosite după pieptănare

- ▶ Se va curăța bine gazonul de resturile rămase de la pieptănare.
- ▶ Se va uda foarte bine gazonul.


15 Transportarea

15.1 Transportul ventilatorului de gazon


- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon.
- ▶ Scoateți cheia de siguranță și acumulatorul.
- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.
- ▶ Scoaterea coșului de colectare
- ▶ Se reglează poziția de transport.

Se împinge ventilatorul de gazon.


- ▶ Se împinge ventilatorul de gazon cu viteză mică înainte, în mod controlat.

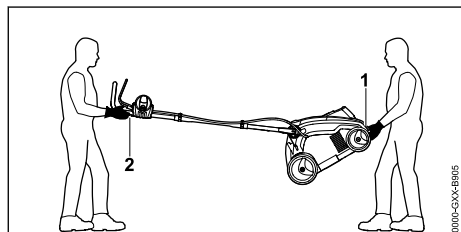Se transportă ventilatorul de gazon.

- ▶ Dacă purtați ventilatorul de gazon cu ghidonul rabătut:
 - ▶ Purtați mănuși de lucru din material rezistent.
 - ▶ Ventilatorul de gazon trebuie apucat de o persoană cu ambele mâini de mânerul inferior de purtare (1) și de către o altă persoană cu ambele mâini de ghidon (2).
 - ▶ Se ridică și se poartă pe sus în doi ventilatorul de gazon.

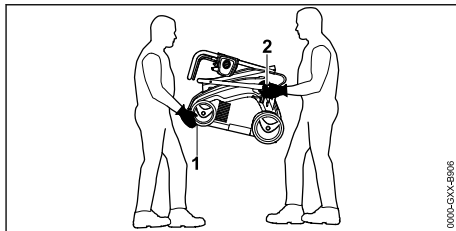

- ▶ Dacă purtați ventilatorul de gazon cu ghidonul strâns:
 - ▶ Se strânge ghidonul.
 - ▶ Purtați mănuși de lucru din material rezistent.
 - ▶ Ventilatorul de gazon trebuie apucat de o persoană cu ambele mâini de mânerul inferior de purtare (1) și de către o altă persoană cu ambele mâini de prinderile părților inferioare ale ghidonului (2).
 - ▶ Se ridică și se poartă pe sus în doi ventilatorul de gazon.

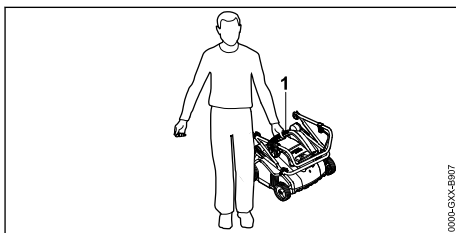

- ▶ Dacă purtați singur pe sus ventilatorul de gazon:
 - ▶ Se strânge ghidonul.
 - ▶ Se ține ventilatorul de gazon de mânerul superior (1) de purtare.
 - ▶ Se ridică și se poartă pe sus ventilatorul de gazon.

Transportul ventilatorului de gazon într-un auto-vehicul

- ▶ Ventilatorul de gazon trebuie asigurat în așa fel, încât ventilatorul de gazon să nu se răstoarne și să nu se poată mișca.

15.2 Transportul acumulatorului

- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon și se scoate acumulatorul.
- ▶ Asigurați-vă că acumulatorul se află în stare sigură de funcționare.
- ▶ Acumulatorul trebuie ambalat astfel încât să nu se poată mișca în ambalajul său.
- ▶ Asigurați ambalajul în așa fel, încât să nu se poată mișca.

Acumulatorul se supune cerințelor pentru transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorul este clasificat ca UN 3480 (baterii cu ioni de litiu) și a fost verificat conform Manualului ONU - Verificare și criterii, partea a III-a, subcapitolul 38.3.

Prevederile pentru transport sunt disponibile la www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Stocarea

16.1 Păstrarea ventilatorului de gazon

- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță și se scoate acumulatorul.
- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.
- ▶ Se reglează poziția de transport.
- ▶ Ventilatorul de gazon trebuie păstrat în așa fel, încât să fie îndeplinite următoarele condiții:
 - Ventilatorul de gazon nu se află în locuri accesibile copiilor.
 - Ventilatorul de gazon este curat și uscat.

16.2 Depozitarea acumulatorului

STIHL recomandă păstrarea acumulatorului într-o stare de încărcare cuprinsă între 40 % și 60 % (2 LED-uri verzi aprinse).

- ▶ Acumulatorul trebuie păstrat în așa fel, încât să fie îndeplinite următoarele condiții:
 - Acumulatorul nu se află în locuri accesibile copiilor.
 - Acumulatorul este curat și uscat.
 - Acumulatorul este păstrat într-un spațiu închis.
 - Acumulatorul este deconectat de ventilatorul de gazon.
 - În cazul în care acumulatorul este depozitat în încărcător: Deconectați ștecherul de la rețea și depozitați acumulatorul cu un nivel de încărcare între 40 % și 60 % (2 LED-uri verzi aprinse).
 - Acumulatorul este păstrat într-un interval de temperaturi între - 10 °C și + 50 °C.


INDICAȚIE


- Dacă acumulatorul nu este depozitat așa cum este descris în acest manual de utilizare, acesta se poate descărca profund și se poate deteriora iremediabil.
 - ▶ Încărcați acumulatorul descărcat înainte de a-l depozita. STIHL recomandă păstrarea acumulatorului într-o stare de încărcare cuprinsă între 40 % și 60 % (2 LED-uri verzi aprinse).
 - ▶ Depozitați acumulatorul deconectat ventilatorul de gazon.

17 Curățare

17.1 Ridicarea ventilatorului de gazon

- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță și se scoate acumulatorul.
- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.
- ▶ Se reglează poziția de transport.
- ▶ Se scoate coșul de colectare.

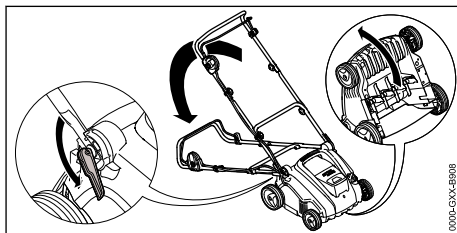

- ▶ Se coboară ghidonul în poziția cea mai de jos,  8.1.
- ▶ Se apasă cu mâna stângă și menține apăsat ghidonul.
- ▶ Cu mâna dreaptă se ține ventilatorul de gazon de mânerul inferior de transport și se ridică în picioare spre spate.

17.2 Curățarea ventilatorului de gazon

- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță și se scoate acumulatorul.
- ▶ Se poziționează ventilatorul de gazon pe o suprafață plană.
- ▶ Se curăță ventilatorul de gazon cu o lavetă umedă.
- ▶ Canalul de evacuare se curăță cu o perie moale sau o lavetă umedă.
- ▶ Se îndepărtează corpurile străine din locașul acumulatorului și se curăță locașul acumulatorului cu o lavetă umedă.

- ▶ Se curăță contactele electrice din locașul acumulatorului cu o pensulă sau cu o perie moale.
- ▶ Curățați fantele de ventilație cu o pensulă.
- ▶ Se ridică în picioare ventilatorul de gazon.
- ▶ Curățați zona din jurul valțului și valțul cu o perie moale sau cu o lavetă umedă.

17.3 Curățarea bateriei

- ▶ Curățați bateria cu o lavetă umedă.

18 Întreținere

18.1 Intervale de întreținere

Intervalele de întreținere depind de condițiile de mediu și de condițiile de lucru. STIHL recomandă următoarele intervale de întreținere:

După fiecare a cincea schimbare de valț.

- ▶ Se solicită înlocuirea șuruburilor de fixare a valțului de către un distribuitor autorizat STIHL.


Anual

- ▶ Se solicită întreținerea ventilatorului de gazon de către un distribuitor autorizat STIHL.

18.2 Demontarea și montarea cilindrului

18.2.1 Demontarea valțului


- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță și se scoate acumulatorul.
- ▶ Se ridică în picioare ventilatorul de gazon.

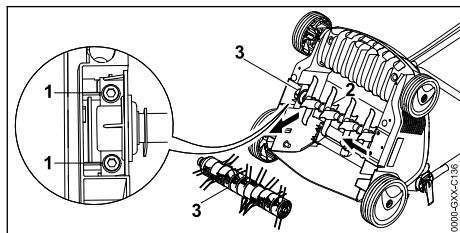

- ▶ Se deșurubează și se scot șuruburile (1).
- ▶ Se scoate valțul (3) montat și se scoate împreună cu suportul (2).

18.2.2 Montarea valțului

- ▶ Se oprește ventilatorul de gazon, se scoate cheia de siguranță și se scoate acumulatorul.
- ▶ Se ridică în picioare ventilatorul de gazon.

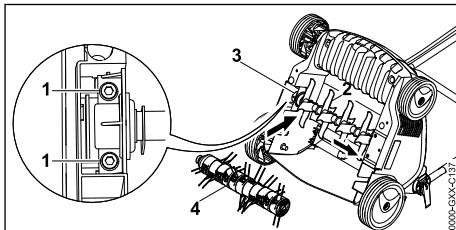

- ▶ Se introduce valțul de scarificare (2) sau valțul de pieptănare (4) împreună cu suportul (3) în locaș.
- ▶ Se înșurubează și se strâng șuruburile (1).

19 Reparare

19.1 Repararea ventilatorului de gazon și a acumulatorului

Utilizatorul nu-și poate repara singur ventilator de gazon, acumulatorul și valțurile.

- ▶ Dacă ventilatorul de gazon, acumulatorul sau valțurile sunt deteriorate: Nu utilizați ventilator de gazon, acumulatorul sau valțul și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
- ▶ Dacă plăcuțele cu instrucțiuni sunt ilizibile sau deteriorate: Se solicită înlocuirea plăcuțelor cu instrucțiuni de către un distribuitor autorizat STIHL.

20 Depanare

20.1 Remedierea defecțiunilor ventilatorului de gazon sau ale acumulatorului

Defecțiune	LED-urile de pe acumulator	Cauză	Remediu
Ventilatorul de gazon nu funcționează după pornire.	1 LED clipește în culoare verde.	Starea de încărcare a acumulatorului e prea redusă.	▶ Se încarcă acumulatorul.
	1 LED este aprins în culoare roșie.	Acumulatorul este prea cald sau prea rece.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se scoate cheia de siguranță. ▶ Se scoate acumulatorul. ▶ Se lasă acumulatorul să se răcească sau să se încălzească.

Defecțiune	LED-urile de pe acumulator	Cauză	Remediu
	3 LED-uri clipeșc în culoare roșie.	Ventilatorul de gazon are o defecțiune.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se scoate cheia de siguranță. ▶ Se scoate acumulatorul. ▶ Se curăță contactele electrice din compartimentul acumulatorului. ▶ Se introduce acumulatorul. ▶ Se pornește ventilatorul de gazon. ▶ Dacă cele 3 LED-uri clipeșc în continuare în culoare roșie: Nu se mai utilizează ventilatorul de gazon și se ia legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
	3 LED-uri sunt aprinse în culoare roșie.	Ventilatorul de gazon este prea cald.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se scoate cheia de siguranță. ▶ Se scoate acumulatorul. ▶ Se lasă ventilatorul de gazon să se răcească.
	4 LED-uri clipeșc în culoare roșie.	Acumulatorul are o defecțiune.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se scoate acumulatorul și se reintroduce. ▶ Se pornește ventilatorul de gazon. ▶ Dacă în continuare clipeșc 4 LED-uri în culoare roșie: Nu se mai utilizează acumulatorul și se ia legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
		Circuitul electric dintre ventilatorul de gazon și acumulator este întrerupt.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se scoate cheia de siguranță. ▶ Se scoate acumulatorul. ▶ Se curăță contactele electrice din compartimentul acumulatorului. ▶ Se introduce cheia de siguranță. ▶ Se introduce acumulatorul.
		Ventilatorul de gazon și acumulatorul sunt umede.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se scoate cheia de siguranță. ▶ Se scoate acumulatorul. ▶ Se curăță ventilatorul de gazon. ▶ Se lasă ventilatorul de gazon sau acumulatorul să se usuce.
		Valțul întâmpină rezistență prea mare.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se reduce adâncimea de lucru. ▶ Se verifică înălțimea ierbii și, dacă este cazul, se tunde.
		Zona din jurul valțului este ancrasată.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se curăță ventilatorul de gazon.
Ventilatorul de gazon se oprește în timpul lucrului.	3 LED-uri sunt aprinse în culoare roșie.	Ventilatorul de gazon este prea cald.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se scoate cheia de siguranță. ▶ Se scoate acumulatorul. ▶ Se lasă ventilatorul de gazon să se răcească. ▶ Se curăță ventilatorul de gazon. ▶ Ventilatorul de gazon nu se pornește prea des în intervale scurte. ▶ Se reduce adâncimea de lucru. ▶ Se efectuează scarificarea sau pieptănarea ierbii joase.
		Valțul este blocat.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se scoate cheia de siguranță. ▶ Se scoate acumulatorul. ▶ Se curăță ventilatorul de gazon.
		A apărut o defecțiune electrică.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se scoate acumulatorul și se reintroduce. ▶ Se pornește ventilatorul de gazon.
Ventilatorul de gazon vibrează puternic în timpul lucrului.		Șuruburile de la suport sunt slăbite.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se strâng bine șuruburile.


Defecțiune	LED-urile de pe acumulator	Cauză	Remediu
		Valțul nu este echilibrat corect.	► Se va lua legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
Timpul de funcționare al ventilatorului de gazon este prea scurt.		Acumulatorul nu este complet încărcat.	► De încarcă complet acumulatorul.
		Acumulatorul și-a depășit durata de viață.	► Se înlocuiește acumulatorul.
		Zona din jurul valțului este ancrasată.	► Se curăță ventilatorul de gazon.
		Valțul este tocit sau uzat.	► Se verifică valțul.
		Valțul întâmpină rezistență prea mare.	► Se reduce adâncimea de lucru. ► Se efectuează scarificarea sau pieptănarea ierbii joase.
Acumulatorul se blochează la introducerea în locașul său.		Ghidajele sau contactele electrice din locașul acumulatorului sunt murdare.	► Se curăță ventilatorul de gazon.
După ce se introduce acumulatorul în aparatul de încărcare, procesul de încărcare nu pornește.	1 LED este aprins în culoare roșie.	Acumulatorul este prea cald sau prea rece.	► Se lasă acumulatorul așezat în aparatul de încărcare. Încărcarea pornește automat imediat după ce s-a atins domeniul de temperatură admis.

21 Date tehnice

21.1 Ventilatorul de gazon STIHL RLA 240.0

- Acumulatorul admis: STIHL AK
- Greutatea fără acumulator: 14 kg
- Capacitatea maximă a coșului de colectare: 50 l
- Lățime de lucru: 34 cm
- Turația: 3500 rot/min
- Adâncime de lucru: continuă, domeniu de reglaj 15 mm

21.2 Valțuri

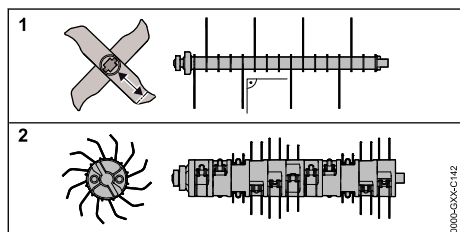

Valț de scarificare

- 16 cuțite fixe

Valț de pieptănare

- 11 x 2 brăzdare arcuite mobile

21.3 Acumulator STIHL AK

- Tehnologia acumulatorului: litiu-ion
- Tensiune: 36 V
- Capacitatea în Ah: vezi plăcuța de identificare
- Conținutul de energie în Wh: vezi plăcuța de identificare
- Greutatea în kg: vezi plăcuța de identificare
- Gama de temperatură pentru utilizare și depozitare: - 10 °C până la + 50 °C

21.4 Niveluri de zgomot și niveluri de vibrații

Valoarea K pentru nivelul de presiune acustică este de 3 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de putere acustică este de 3,2 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de vibrații este de 2,4 m/s².

- Nivel de presiune acustică L_{pA} măsurat conform normei EN 50636-2-92: 75 dB(A)
- Nivel de putere acustică L_{WA} măsurat conform normei 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 92 dB(A)

- Nivelul de vibrații a_{hw} măsurat conform normei EN ISO 20643, EN 50636-2-92, ghidon: 4,8 m/s²

Valorile indicate ale nivelului de vibrații au fost măsurate conform unui procedeu de încercare și pot fi comparate cu cele ale aparatelor electrice. Valorile nivelului de vibrații care pot apărea efectiv pot avea abateri față de valorile indicate, în funcție de modul de utilizare. Valorile indicate ale nivelului de vibrații pot fi folosite pentru o primă evaluare a expunerii la vibrații. Expunerea efectivă la vibrații trebuie estimată. Pentru acestea trebuie avute în vedere și perioadele de timp în care aparatul electric este oprit, și cele în care aparatul este pornit, dar nu lucrează în sarcină.

Informațiile privind respectarea cerințelor din Directiva 2002/44/EC și S.I. 2005/1093 pentru angajatori cu privire la vibrații sunt indicate la adresa www.stihl.com/vib.

21.5 Referințe normative

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austria

confirmă faptul că aparatul este conform cu reglementările în aplicarea următoarelor standarde IEC 60335-1 și IEC 60335-2-92.

21.6 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice.

Informații referitoare la conformarea Regulamentului REACH sunt date la www.stihl.com/reach.

22 Piese de schimb și accesorii

22.1 Piese de schimb și accesorii

STIHL  Aceste simboluri identifică piesele de schimb originale STIHL și accesorii originale STIHL.

STIHL recomandă folosirea pieselor de schimb originale STIHL și a accesoriiilor originale STIHL.

Piese de schimb și accesoriiile altor producători nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate, siguranță și potrivire în pofida monitorizării continue a pieței, iar STIHL nu poate recomanda utilizarea acestora.

Piese de schimb și accesoriiile originale STIHL se pot procura de la un distribuitor STIHL.

23 Eliminare

23.1 Evacuarea la deșeurii a ventilatorului de gazon și a acumulatorului

Informațiile privind eliminarea la deșeurii sunt disponibile de la administrația locală sau de la un distribuitor specializat STIHL.

Eliminarea necorespunzătoare la deșeurii poate fi dăunătoare sănătății și poate polua mediul.

- ▶ Trimiteți produsele STIHL, inclusiv ambalajele, la un punct de colectare adecvat pentru reciclare în conformitate cu reglementările locale.
- ▶ A nu se elimina la deșeurii împreună cu deșeurile casnice.

24 Declarație de conformitate EU

24.1 Ventilatorul de gazon STIHL RLA 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austria

declară pe propria răspundere, că

- Tipul constructiv: Ventilatoare de gazon
- Marca de fabricație: STIHL
- Tip: RLA 240.0
- Putere: 900 W
- Identificare serie: 6291

corespunde dispozițiilor relevante ale Directivelor 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU și 2014/30/EU precum și că au fost proiectate și fabricate conform versiunilor valabile la data producției al următoarelor norme: EN 60335-1, EN ISO 12100 cu trimitere la EN 50636-2-92, EN 55014-1 și EN 55014-2.

Pentru determinarea nivelului de putere acustică măsurat și maxim, s-a procedat conform Directivei 2000/14/EC, anexa V.

- Nivel de putere acustică măsurat: 89,2 dB(A)
- Nivel de putere acustică garantat: 92 dB(A)

Documentele tehnice sunt păstrate la STIHL Tirol GmbH.

Anul de fabricație și numărul de serie (Nr. serie) sunt indicate pe ventilatorul de gazon.

Langkampfen, 02.10.2020

STIHL Tirol GmbH

reprezentat de

Matthias Fleischer, Director al departamentului
Cercetare și Dezvoltare

reprezentat de

Sven Zimmermann, Director al departamentului
Calitate

25 Declarația de conformitate UKCA

25.1 Ventilatorul de gazon STIHL RLA 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austria

declară pe propria răspundere, că

- Tipul constructiv: Ventilatoare de gazon
- Marca de fabricație: STIHL
- Tip: RLA 240.0
- Putere: 900 W
- Identificare serie: 6291

corespund prevederilor aplicabile ale normelor din Marea Britanie: „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001”, „Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008”, „Electromagnetic Compatibility Regulations 2016” și „The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electronic Equipment Regulations 2012” precum și că au fost proiectate și fabricate conform versiunilor valabile la data producției al următoarelor norme: EN 60335-1, EN ISO 12100 cu trimitere la EN 50636-2-92, EN 55014-1 și EN 55014-2. Pentru determinarea nivelului de putere acustică măsurat și maxim, s-a procedat conform Normei Marii Britanii „Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8”.

- Nivel de putere acustică măsurat: 89,2 dB(A)
- Nivel de putere acustică garantat: 92 dB(A)

Documentele tehnice sunt păstrate la STIHL
Tirol GmbH.Anul de fabricație și numărul de serie (Nr. serie)
sunt indicate pe ventilatorul de gazon.

Langkampfen, 01.07.2022

STIHL Tirol GmbH

reprezentat de

Matthias Fleischer, Director al departamentului
Cercetare și Dezvoltare

reprezentat de

Sven Zimmermann, Director al departamentului
Calitate

26 Instrucțiuni tehnice de siguranță pentru ventilatorul de gazon

26.1 Introducere

Acest capitol redă instrucțiunile de siguranță generale formulate în prealabil în cadrul normei EN 50636-2-92, anexa BB, pentru ventilatoare electrice de gazon.



AVERTISMENT

- **Citiți toate instrucțiunile de siguranță, indicațiile, figurile și datele tehnice, cu care e prevăzută ventilatorul de gazon.** Nerespectarea următoarelor instrucțiuni pot cauza electrocuții, incendii și/sau accidente grave. **Păstrați toate instrucțiunile de siguranță pentru consultare ulterioară.**

26.2 Instruire

- a) Citiți cu atenție instrucțiunile și familiarizați-vă cu elementele de reglaj și cu utilizarea mașinii conform destinației.
- b) Nu permiteți niciodată folosirea mașinii de către copii sau de alte persoane, care nu cunosc aceste instrucțiuni de utilizare. Reglementările locale valabile pot limita vârsta minimă a utilizatorului.
- c) Aveți în vedere, că cel care este responsabil în cazul accidentării sau periclitării altor persoane sau al deteriorării bunurilor acestora, este însuși utilizatorul mașinii.

26.3 Pregătirea

- a) La utilizarea mașinii se vor purta întotdeauna antifoane, ochelari de protecție, cât timp mașina este în funcțiune.
- b) La utilizarea mașinii se va purta întotdeauna încălțăminte rezistentă și pantaloni lungi. Nu lucrați cu mașina descălțat sau încălțat cu sandale ușoare. Evitați purtarea unei îmbrăcăminti largi sau a unei îmbrăcăminti cu șnururi sau curele care atârna sau cravate.
- c) Verificați cu atenție și regularitate terenul pe care se va utiliza mașina și îndepărtați toate obiectele care ar putea fi antrenate și aruncate în sus de mașină.
- d) Utilizați mașina doar în poziția recomandată și doar pe o suprafață stabilă și plană.
- e) Nu se va utiliza mașina pe suprafețe pavate sau acoperite cu pietriș, deoarece materialul aruncat în afară poate provoca răni.
- f) Verificați mereu înainte de pornirea mașinii, dacă toate șuruburile, piulițele, bolțurile și alte elemente de fixare sunt bine asigurate, și dacă instalațiile și grilajele de protecție sunt la locul lor. Etichetele autocolante uzate sau deteriorate, cu instrucțiuni trebuie înlocuite.
- g) Nu utilizați niciodată mașina dacă în apropiere se află persoane, în special copii, sau animale.

26.4 Funcționarea

- a) Lucrați numai la lumina zilei sau la o lumină artificială suficient de intensă.
- b) Evitați utilizarea mașinii cu iarba umedă.
- c) Asigurați-vă că aveți mereu o stabilitate bună, în special pe pante.
- d) Mergeți la pas, nu alergați.
- e) Utilizați mașina transversal pe pantă, niciodată la deal sau la vale.
- f) Pe pante, fiți deosebit de prudenți la modificarea direcției de deplasare.
- g) Nu scarificați și nu pieptănați iarba pe pante prea abrupte.
- h) Fiți deosebit de prudenți când întoarceți mașina sau când o trageți spre dumneavoastră.
- i) Opriti sculele tăietoare când mașina de tuns iarba trebuie răsturnată în vederea transportului peste alte suprafețe decât cele cu iarba și când mașina trebuie deplasată la și de la suprafața de cosit.

- j) Nu folosiți niciodată mașina cu dispozitivele de protecție sau cu grilajele de protecție deteriorate, sau fără dispozitive de protecție montate, de ex. fără tablele deflectoare și/sau fără sistemele de colectare.
- k) Porniți motorul cu atenție, conform instrucțiunilor de utilizare și mențineți mereu o distanță suficientă a picioarelor față de sculele tăietoare.
- l) La pornirea sau cuplarea motorului, mașina de tuns iarba nu trebuie răsturnată, cu excepția cazului în care mașina de tuns iarba trebuie ridicată pentru operație. În acest caz răsturnați-o numai atât cât este neapărat nevoie, și ridicați-o numai de pe partea utilizatorului. Asigurați-vă mereu, că ambele mâini sunt în poziție de lucru, înainte ca mașina se întoarce pe sol.
- m) Nu transportați niciodată mașina cu sistemul de acționare pornit.
- n) Nu vă plasați niciodată mâinile sau picioarele lângă sau sub piesele rotative. Stați întotdeauna la distanță față de orificiul de evacuare.
- o) Opriti motorul, scoateți cheia de siguranță și asigurați-vă că toate piesele aflate încă în mișcare de rotație s-au oprit complet:
 - de fiecare dată când părăsiți mașina;
 - înainte de îndepărtarea blocajelor și desfundarea canalului de evacuare;
 - înainte de a verifica mașina, de a o curăța sau de a efectua alte lucrări asupra acesteia;
 - după contactul cu un corp străin. Verificați dacă n-au intervenit deteriorări la mașină și, înainte de a reporni și a lucra cu mașina, efectuați remediile necesare.
 Dacă mașina începe să vibreze neobișnuit de puternic, este necesară o verificare imediată.
 - Căutați dacă sunt deteriorări;
 - Efectuați reparațiile necesare la piesele deteriorate;
 - Verificați dacă există piese desprinse și fixați-le.

26.5 Reparațiile și depozitarea

- a) Aveți grijă ca toate piulițele, bolțurile și șuruburile să fie bine strânse și mașina să se afle într-o stare sigură de funcționare.
- b) Verificați regulat uzura și capacitatea de funcționare a sistemului de colectare a ierbii.

- c) Din motive de siguranță, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.
- d) Aveți în vedere că la mașinile cu mai multe cuțițe, mișcarea unui cuțit atrage rotirea și a celorlaltor cuțițe.
- e) Aveți grijă la reglarea mașinii, să nu ajungă degetele în zona de acțiune a cuțitelor în mișcare sau să se apuce degetele în anumite părți ale mașinii.
- f) Înaintea depozitării pe timp mai îndelungat, lăsați mașina să se răcească.
- g) La lucrările de întreținere a cuțitelor aveți grijă că, chiar și atunci când sistemul de antrenare este deconectat, cuțițele se mai pot încă roti.
- h) Din motive de siguranță, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate. Utilizați exclusiv accesorii și piese de schimb originale.
- i) Dacă mașina este oprită în vederea reparației, inspecției sau a depozitării, sau pentru înlocuirea unui accesoriu, acționarea trebuie oprită, trebuie scoasă cheia de siguranță și trebuie să vă asigurați ca toate piesele aflate în mișcare să se fi oprit complet. Înaintea efectuării de inspecții, reglaje etc., lăsați mașina să se răcească. Manevrați mașina cu grijă și mențineți-o curată.
- j) Păstrați mașina în locuri inaccesibile copiilor.

Sadržaj

1	Predgovor.....	240
2	Informacije uz ovo uputstvo za upotrebu	240
3	Pregled.....	241
4	Sigurnosne napomene.....	242
5	Príprema prozračivača travnjaka za rad.	248
6	Punjenje aku-baterije i svetlosne diode..	248
7	Sastavljanje prozračivača travnjaka.....	248
8	Podšavanje prozračivača travnjaka za korisnika.....	249
9	Nameštavanje i vađenje aku-baterije.....	250
10	Umetanje i vađenje sigurnosnog ključa..	251
11	Uključivanje i isključivanje prozračivača travnjaka.....	251
12	Provera prozračivača travnjaka i akumulatora.....	251
13	Rad sa prozračivačem travnjaka.....	252
14	Posle rada.....	253
15	Transportovanje.....	253
16	Čuvanje.....	254
17	Čišćenje.....	254
18	Održavanje.....	255

19	Popravljanje.....	255
20	Otklanjanje smetnji.....	256
21	Tehnički podaci.....	257
22	Rezervni delovi i pribor.....	258
23	Zbrinjavanje.....	258
24	EU izjava o usaglašenosti.....	258
25	UKCA Izjava proizvođača o usaglašenosti.....	259
26	Bezbednosno-tehnička uputstva za prozračivač travnjaka.....	259

1 Predgovor

Dragi korisniče,

raduje nas što ste se odlučili za STIHL. Naši proizvodi su koncipirani i izrađeni vrhunskim kvalitetom prema potrebama naših korisnika. Tako nastaju proizvodi visoke pouzdanosti takođe i pri ekstremnim opterećenjima.

STIHL garantuje vrhunski kvalitet takođe i prilikom servisiranja. Naša specijalizovana trgovinska mreža nudi stručne savete i uputstva, kao i obimnu tehničku podršku.

STIHL se izričito zalaže za održiv i odgovoran odnos prema prirodi. Ovo uputstvo za upotrebu ima za svrhu da Vam pomogne u korišćenju proizvoda STIHL na siguran i ekološki način u toku dugog radnog veka.

Hvala Vam na poverenju; želimo Vam puno zadovoljstva uz Vaš proizvod STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

VAŽNO! PRE UPOTREBE PROČITATI I SAČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU.

2 Informacije uz ovo uputstvo za upotrebu

2.1 Važeći dokumenti

Primenjuju se lokalni bezbednosni propisi.

- ▶ Osim ovog uputstva za upotrebu, pročitajte sa razumevanjem i sačuvajte sledeće dokumente:
 - Bezbednosna upozorenja za akumulator STIHL AK
 - Uputstvo za upotrebu za uređaj za punjenje STIHL AL 101, 301, 500
 - Bezbednosne informacije za akumulatore i proizvode sa ugrađenim akumulatorom kompanije STIHL: www.stihl.com/safety-data-sheets

2.2 Oznake upozorenja u tekstu



OPASNOST

- Napomena ukazuje na opasnosti koje dovode do teških povreda ili smrti.
 - ▶ Navedene mere mogu da spreče teške povrede ili smrt.



UPOZORENJE

- Napomena ukazuje na opasnosti koje mogu dovesti do teških povreda ili smrti.
 - ▶ Navedene mere mogu da spreče teške povrede ili smrt.

UPUTSTVO

- Napomena ukazuje na opasnosti koje mogu dovesti do materijalnih šteta.
 - ▶ Navedene mere mogu da spreče materijalne štete.


2.3 Simboli u tekstu



Ovaj simbol ukazuje na poglavlje u ovom uputstvu za upotrebu.

3 Pregled

3.1 Prozračivač travnjaka

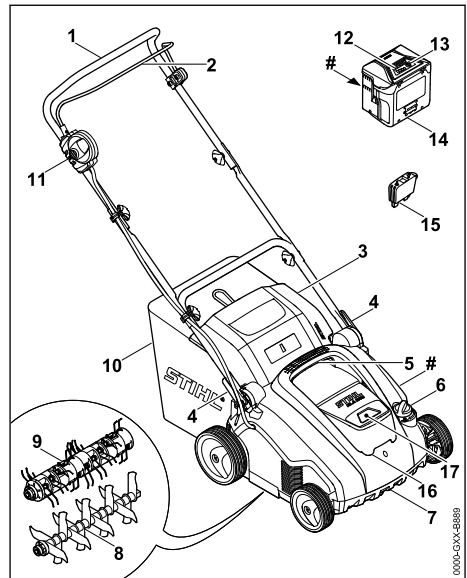

1 Upravljač

Upravljač služi za držanje, vođenje i transport prozračivača travnjaka.

2 Drška za pokretanje

Drška za pokretanje zajedno sa dugmetom za blokadu uključuje i isključuje ugrađeni valjak.

3 Poklopac za pražnjenje

Poklopac za pražnjenje zatvara kanal za izbacivanje trave.

4 Brzi zatezač

Brzi zatezač je namenjen za podešavanje i sklapanje upravljača.

5 Gornja transportna ručka

Gornja transportna ručka služi za nošenje prozračivača travnjaka.

6 Obrtni toččić

Obrtni toččić služi za podešavanje radne dubine.

7 Donja transportna ručka

Donja transportna ručka služi za nošenje i postavljanje prozračivača travnjaka.

8 Valjak za prozračivanje trave

Valjak za prozračivanje trave služi za prozračivanje trave.

9 Valjak za češljanje

Valjak za češljanje služi za češljanje trave.

10 Prihvatna korpa

Prihvatna korpa hvata materijale iz trave.

11 Dugme za blokadu

Dugme za blokadu zajedno sa drškom za blokadu uključuje i isključuje prozračivač travnjaka.

12 LED-ovi

LED-ovi pokazuju napunjenost akumulatora i ukazuju na smetnje.

13 Pritisno dugme

Pritisno dugme aktivira LED-ove na akumulatoru.

14 Akumulator

Akumulator napaja prozračivač travnjaka energijom.

15 Sigurnosni ključ

Sigurnosni ključ aktivira prozračivač travnjaka.

16 Preklopka

Preklopka pokriva akumulator i sigurnosni ključ.

17 Pregrada za akumulator

U pregradi za akumulator se nalazi akumulator.

Pločica sa podacima o uređaju i brojem mašine**3.2 Simboli**

Ovi simboli mogu da se nađu na prozračivaču travnjaka i akumulatoru i imaju sledeća značenja:



Ovaj simbol predstavlja sigurnosni ključ.



Ovaj simbol predstavlja ulaz za ključ.



1 LED lampica svetli u crvenoj boji. Akumulator je previše zagrejan ili previše hladan.



4 LED lampice svetle u crvenoj boji. U akumulatoru postoji smetnja.



Garantovani nivo zvučne snage prema direktivi 2000/14/EC izražen u dB(A) kako bi zvučna emisija proizvoda bila uporediva.



Podatak pored ovog simbola ukazuje na energetski kapacitet akumulatora prema specifikacijama proizvođača ćelija. Raspoloživi energetski kapacitet prilikom primene je manji.



Ne odlažite proizvod u kućni otpad.



Uključite prozračivač travnjaka.

4 Sigurnosne napomene**4.1 Znaci upozorenja**

Znaci upozorenja na prozračivaču travnjaka imaju sledeća značenja:



Pridrżavajte se bezbednosnih uputstava i predloženih mera.



Pročitajte uputstvo za upotrebu sa razumevanjem i saćuvajte ga.



Nosite zaštitne naoćare.



Pridrżavajte se bezbednosnih uputstava u vezi sa katapultiranim predmetima kao i predloženih mera.



Pridrżavajte se bezbednog rastojanja.



Ne dodirujte valjak koji se okreće.



Izvadite sigurnosni ključ u slučaju prekida rada, prilikom transporta, ćuvanja, odrđavanja ili popravke.



Zaštitite prozračivač travnjaka od kiše i vlage.



Izvadite akumulator u slučaju prekida rada, prilikom transporta, ćuvanja, odrđavanja ili popravke.



Zaštitite akumulator od toplote i vatre.



Zaštitite akumulator od kiše i vlage i ne potapajte ga u tećnost.



Pridrżavajte se dozvoljenog opsega temperature akumulatora.

4.2 Namenska upotreba

Prozračivač travnjaka STIHL RLA 240.0 ima sledeće namene:

- sa valjkom za prozračivanje trave: prozračiva-nje travnjaka
- sa valjkom za češljanje: češljanje travnjaka

Prozračivač travnjaka ne sme da se koristi po kiši.

Akumulator STIHL AK napaja prozračivač trav-njaka energijom.

STIHL preporučuje korišćenja akumulatora STIHL AK 20 ili STIHL AK 30.

▲ UPOZORENJE

- Akumulatori koje kompanija STIHL nije odo-brila za prozračivač travnjaka mogu da iza-zovu požar i eksploziju. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda, a i do nastanka materijalne štete.
 - ▶ Koristite prozračivač travnjaka sa akumula-torom STIHL AK.
- Ukoliko se prozračivač travnjaka ili akumulator ne koriste namenski, može da dođe do ozbilj-nih povreda, smrti i do materijalne štete.
 - ▶ Prozračivač travnjaka i akumulator koristite na način opisan u ovom uputstvu za upo-trebu.

4.3 Zahtevi za korisnika

▲ UPOZORENJE

- Neobučeni korisnici ne mogu da prepoznaju i procene opasnost od prozračivača travnjaka i akumulatora. Korisnik i druge osobe mogu da budu ozbiljno povređene ili usmrćene.



- ▶ Pročitajte uputstvo za upotrebu sa razumevanjem i sačuvajte ga.

- ▶ Ukoliko prozračivač travnjaka ili akumulator ustupate nekoj drugoj osobi: Dajte joj i uput-stvo za upotrebu.
- ▶ Proverite da li korisnik ispunjava sledeće uslove:
 - Korisnik je smiren.
 - Korisnik je fizički, senzorno i mentalno sposoban da rukuje prozračivačem trav-njaka i akumulatorom i da radi sa njima. Ukoliko je korisnik sa ograničenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposob-nostima ipak sposoban za rukovanje uređajem, on sme da radi sa njim, ali isključivo pod nadzorom ili prema uput-stvima odgovornog lica.

- Korisnik može da prepozna i proceni opasnost od prozračivača travnjaka i akumulatora.
- Korisnik je svestan da je odgovoran za nezgode i pričinjenu štetu.
- Korisnik je punoletan ili je stručno ospo-sobljen u skladu sa nacionalnim propi-sima i pod odgovarajućim nadzorom.
- Korisnik je dobio odgovarajuće instruk-cije od strane ovlašćenog STIHL distri-butera ili stručne osobe pre početka rada sa prozračivačem travnjaka.
- Korisnik nije pod uticajem alkohola, lekova ili droga.
 - ▶ Ukoliko ste u nedoumici: Obratite se ovlaš-ćenom STIHL distributeru.

4.4 Odeća i oprema

▲ UPOZORENJE

- Tokom rada uređaja predmeti mogu da budu katapultirani u vazduh velikom brzinom. Koris-nik može da se povredi.
 - ▶ Nosite zaštitne naočare koje dobro prijanjaju. Prikladne zaštitne naočare su sve one dostupne u prodavni-cama koje su testirane u skladu sa standardom EN 166 ili prema nacio-nalnim propisima i odgovarajuće označene.
 - ▶ Nosite duge pantalone od izdržljivog materi-jala.
- U toku rada može da se podigne pra-šina. Udahnuta prašina može da ošteti zdravlje i izazove alergijske reakcije.
 - ▶ Ukoliko se podigne prašina: Nosite masku za zaštitu od prašine.
- Neodgovarajuća odeća može da se zakači za drvo, žbunje i prozračivač travnjaka. Korisnici bez odgovarajuće odeće mogu da se ozbiljno povrede.
 - ▶ Nosite usku odeću.
 - ▶ Odložite šalove i nakit.
- Tokom čišćenja, održavanja ili transporta ure-đaja korisnik može da dođe u dodir sa valj-kom. Korisnik može da se povredi.
 - ▶ Nosite radne rukavice od izdržljivog materi-jala.
- Ukoliko nosi neprikladnu obuću, korisnik može da se oklizne. Korisnik može da se povredi.
 - ▶ Nosite čvrstu, zatvorenu obuću sa hrpavim đonom.



4.5 Radni prostor i sredina

4.5.1 Radna oblast i okruženje

▲ UPOZORENJE

- Osobe koje ne učestvuju u radu, deca i životinje ne mogu da prepoznaju i procene opasnost od prozračivača travnjaka i katapultiranih predmeta. Osobe koje ne učestvuju u radu, deca i životinje mogu ozbiljno da se povrede, a može doći i do materijalne štete.



- Osobe koje ne učestvuju u radu, decu i životinje udaljite iz radne oblasti.

- Držite rastojanje u odnosu na predmete.
- Ne ostavljajte prozračivač travnjaka bez nadzora.
- Pobrinite se za to da deca ne mogu da se igraju prozračivačem travnjaka.

- Ako se radi po kiši, korisnik može da se oklizne. Korisnik može da bude ozbiljno povređen ili usmrćen.

- Ako pada kiša: Nemojte da radite.

- Prozračivač travnjaka nije voodootporan. U slučaju rada po kiši ili u vlažnom okruženju može da dođe do strujnog udara. Korisnik može da bude ozbiljno povređen ili usmrćen, a prozračivač travnjaka može da se ošteti.



- Nemojte raditi po kiši i u vlažnom okruženju.

- Električne komponente prozračivača travnjaka mogu da varniče. U lako zapaljivom i eksplozivnom okruženju varnice mogu da izazovu požare i eksplozije. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda, a i do nastanka materijalne štete.

- Nemojte raditi u lako zapaljivom ili u eksplozivnom okruženju.

4.5.2 Aku-baterija

▲ UPOZORENJE

- Neovlašćene osobe, deca i životinje ne mogu prepoznati i proceniti opasnosti od aku-baterije. Neovlašćene osobe, deca i životinje mogu biti teško povređene.

- Neovlašćene osobe, decu i životinje držite dalje.
- Aku-bateriju ne ostavljajte bez nadzora.
- Uverite se da deca ne mogu da se igraju aku-baterijom.

- Aku-baterija nije zaštićena od svih uticaja sredine. Pod određenim uticajima sredine, aku-baterija može da se zapali, eksplodira ili nepo-

pravljivo ošteti. Osobe mogu biti teško povređene i moguće su materijalne štete.



- Aku-bateriju zaštitite od toplote i plamena.
- Aku-bateriju ne bacajte u vatru.



- Aku-bateriju koristite i čuvajte u temperaturnom opsegu između - 10 °C i + 50 °C.



- Aku-bateriju držite dalje od kiše i vlage i ne potapajte u tečnosti.

- Aku-bateriju držite dalje od malih metalnih delova.
- Aku-bateriju ne izlažite uticaju visokog pritiska.
- Aku-bateriju ne izlažite uticaju mikrotalasnog zračenja.
- Aku-bateriju držite dalje od hemikalija i soli.

4.6 Stanje za bezbednu upotrebu

4.6.1 Prozračivač travnjaka

Prozračivač travnjaka se nalazi u pogonski bezbednom stanju, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- Prozračivač travnjaka nije oštećen.
- Prozračivač travnjaka treba da bude čist i suv.
- Komande funkcionišu i nisu izmenjene.
- Ako se materijal iz trave zaglavi u prihvatnoj korpi: Prihvatna korpa je ispravno postavljena.
- Ako se materijal iz trave izbacuje nazad: Prihvatna korpa je postavljena i poklopac za pražnjenje je zatvoren.
- Valjak je pravilno montiran.
- Ugrađujete originalni STIHL dodatni pribor u ovaj prozračivač travnjaka.
- Dodatni pribor je pravilno montiran.

▲ UPOZORENJE


- U nebezbednom stanju komponente ne mogu da ispravno funkcionišu, a bezbednosni uređaji mogu da se isključe. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda.

- Radite isključivo sa neoštećenim prozračivačem travnjaka.
- Ukoliko je prozračivač travnjaka prijav: Očistite prozračivač travnjaka.
- Ukoliko je prozračivač travnjaka vlažan: Osušite prozračivač travnjaka.
- Nemojte modifikovati prozračivač travnjaka.
- Ako komande ne funkcionišu: Nemojte raditi sa prozračivačem travnjaka.

- ▶ Ako se materijal iz trave zaglavi u prihvatnoj korpi: Postavite prihvatnu korpu na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
- ▶ Ugrađujte originalni STIHL dodatni pribor u prozračivač travnjaka.
- ▶ Montirajte valjak na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
- ▶ Dodatni pribor montirajte na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu ili u uputstvu za upotrebu dodatnog pribora.
- ▶ Ne ubacujte predmete u otvore prozračivača travnjaka.
- ▶ Kontakte ulaza za ključ nemojte spajati i kratko spajati metalnim predmetima.
- ▶ Zamenite istrošene ili oštećene natpise.
- ▶ Ako ste u nedoumici: obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.
- ▶ Ako je aku-baterija prljava ili mokra: Aku-bateriju očistite i osušite.
- ▶ Nemojte vršiti promene na aku-bateriji.
- ▶ Nemojte stavljati predmete u otvore aku-baterije.
- ▶ Radi izbegavanja kratkog spoja, ne dodirujte metalnim predmetima električne kontakte aku-baterije.
- ▶ Nemojte otvarati aku bateriju.
- ▶ Zameniti istrošene ili oštećene znakove

4.6.2 Valjci

Valjak za prozračivanje trave i valjak za češljanje se nalaze u bezbednom stanju, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- Valjak, nož, rastresač i dodaci su neoštećeni.
- Valjak, nož i rastresač nisu deformisani.
- Valjak je pravilno montiran.
- Na nožu i rastresaču nema strugotina.
- Minimalna dužina noža nije potkoračena,  21.2.

▲ UPOZORENJE

- U nebezbednom stanju delovi noža i rastresača mogu da se odvoje i da budu katapultirani u vazduh. Može da dođe do ozbiljnih povreda.
 - ▶ Radite sa neoštećenim noževima, rastresačima i dodacima.
 - ▶ Ako je minimalna dužina noža potkoračena: Zamenite valjak za prozračivanje trave.
 - ▶ Ukoliko ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

4.6.3 Aku-baterija

Aku-baterija je u stanju za bezbednu upotrebu ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- Aku-baterija je neoštećena.
- Aku-baterija je čista i suva.
- Aku-baterija funkcioniše i nije izmenjena.

▲ UPOZORENJE

- U nebezbednom stanju aku-baterija ne može da funkcioniše sigurno. Osobe mogu biti teško povređene.
 - ▶ Raditi sa neoštećenom i radnom baterijom.
 - ▶ Nemojte puniti oštećenu ili neispravnu aku-bateriju.

- Iz oštećene aku-baterije može da isteče tečnost. Ako tečnost dođe u dodir sa kožom ili očima, može da izazove nadražaj kože ili očiju.
 - ▶ Izbegnite dodir sa tečnošću.
 - ▶ U slučaju dodira sa kožom: Pogođena mesta na koži isperite sa puno vode i sapuna.
 - ▶ U slučaju dodira sa očima: Isprite oči sa puno vode najmanje 15 minuta i obratite se lekaru.
- Oštećena ili neispravna aku-baterija može da miriše neobično, da dimi ili da gori. Osobe mogu biti teško povređene ili usmrćene i moguća je materijalna šteta.
 - ▶ Ako aku-baterija miriše neobično ili dimi: Nemojte koristiti aku-bateriju i držite je dalje od zapaljivih materijala.
 - ▶ Ako aku-baterija gori: Pokušajte da ugasite aku-bateriju aparatom za gašenje požara ili vodom.

4.7 Rad

▲ UPOZORENJE

- U određenim situacijama, korisnik ne može više da se koncentriše na ono što radi. Može da se spotakne, padne i ozbiljno povredi.
 - ▶ Radite stalozeno i promišljeno.
 - ▶ Ukoliko su osvetljenje i vidljivost loši: Nemojte raditi prozračivačem travnjaka.
 - ▶ Sami radite prozračivačem travnjaka.
 - ▶ Obratite pažnju na prepreke.
 - ▶ Nemojte prevrtati prozračivač travnjaka.
 - ▶ Radite stojeći na tlu i pritom održavajte ravnotežu.
 - ▶ Ako primetite znake umora: Napravite pauzu u radu.
 - ▶ Ukoliko prozračujete ili češljate travu na padini: Prozračujte ili češljajte travu poprečno u odnosu na padinu.
 - ▶ Nemojte prozračivati ili češljati travu na padinama sa nagibom iznad 25° (46,6%).
- Rotirajući valjak može da poseče korisnika. Korisnik može ozbiljno da se povredi.



- ▶ Ne dodirujte valjak koji se okreće.

- Ukoliko neki predmet blokira valjak: Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator. Tek onda odstranite predmet.
- Ukoliko se prozračivač travnjaka promeni tokom rada ili se neobičajeno ponaša, prozračivač travnjaka možda nije bezbedan za rad. Može doći do ozbiljnih povreda i materijalne štete.
 - ▶ Prekinite rad, isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ, izvadite akumulator i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
- Prozračivač travnjaka tokom rada može da izazove vibracije.
 - ▶ Nosite rukavice.
 - ▶ Pravite pauze u radu.
 - ▶ Ako se pojave znaci koji ukazuju da nešto nije u redu sa cirkulacijom: Potražite pomoć lekara.
- Ukoliko valjak tokom rada naiđe na strano telo, mogao bi da velikom brzinom katapultira u vazduh to strano telo ili njegove delove. Može doći do povreda i materijalne štete.
 - ▶ Uklonite strane predmete iz radne oblasti.
 - ▶ Označite prepreke (npr. korenje i stabla) i zaobiđite ih.
- Kada se drška za pokretanje pusti, valjak nastavlja da se okreće još kratko vreme. Može doći do ozbiljnih povreda.
 - ▶ Sačekajte da valjak prestane da se okreće.
- Ukoliko rotirajući valjak naiđe na čvrst predmet, može da dođe do varničenja. U lako zapaljivom okruženju varnice mogu da izazovu požar. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda, a i do nastanka materijalne štete.
 - ▶ Nemojte da radite u lako zapaljivom okruženju.
- Ako se prozračivač travnjaka ostavi negde pod nagibom, može sam od sebe da se otkotrlja. Može doći do povreda i materijalne štete.
 - ▶ Ostavite prozračivač travnjaka samo ako je na ravnoj površini, gde ne može da se otkotrlja sam od sebe.
- Ako se zakače predmeti na upravljač, prozračivač travnjaka bi mogao da se prevrne zbog dodatne težine. Može doći do povreda i materijalne štete.
 - ▶ Nemojte ništa da kačite na upravljač.

⚠ OPASNOST

- Ukoliko radite u blizini vodova pod naponom, valjak može da dođe u dodir sa vodovima pod naponom i da ih ošteti. Korisnik može da bude ozbiljno povređen ili usmrćen.
 - ▶ Nemojte da radite u blizini vodova pod naponom.
- Ako se radi po nevremenu, korisnika može da udari grom. Korisnik može da bude ozbiljno povređen ili usmrćen.
 - ▶ Ako je nevreme: Nemojte da radite.

4.8 Transportovanje

4.8.1 Transport

⚠ UPOZORENJE

- U toku transporta prozračivač travnjaka može da se prevrne ili da se pokrene. Može doći do povređivanja ljudi i do materijalne štete.
 - ▶ Isključite prozračivač travnjaka.
 - ▶ Sačekajte da valjak prestane da se okreće.



- ▶ Izvadite sigurnosni ključ.



- ▶ Izvadite akumulator.

- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Postavite ga u transportni položaj.
- ▶ Nosite prozračivač travnjaka preko prepreka (npr. stepenica, ivičnjaka).
- ▶ Osigurajte prozračivač travnjaka zatezним trakama, kaiševima ili mrežom tako da ne može da se prevrne i pomera.

4.8.2 Aku-baterija

⚠ UPOZORENJE

- Aku-baterija nije zaštićena od svih uticaja sredine. Pod određenim uticajima sredine, aku-baterija može da bude oštećena i moguća je materijalna šteta.
 - ▶ Nemojte transportovati oštećenu aku-bateriju.
- Aku-baterija može da se prevrne ili pokrene u toku transportovanja. Osobe mogu biti povređene i moguće su materijalne štete.
 - ▶ Aku-bateriju spakujte u pakovanju tako, da ne može da se pokrene.
 - ▶ Pakovanje obezbedite tako, da ne može da se pokrene.

4.9 Čuvanje

4.9.1 Čuvanje

▲ UPOZORENJE

- Deca ne mogu da prepoznaju i procene opasnost od prozračivača travnjaka. Deca mogu da se teško povrede.



- ▶ Izvadite sigurnosni ključ.



- ▶ Izvadite akumulator.



- ▶ Čuvajte prozračivač travnjaka van domašaja dece.

- Električni kontakti na prozračivaču travnjaka i metalne komponente mogu da korodiraju usled vlage. Prozračivač travnjaka može da se ošteti.



- ▶ Izvadite sigurnosni ključ.



- ▶ Izvadite akumulator.



- ▶ Prozračivač travnjaka čuvajte na čistom i suvom mestu.

4.9.2 Akumulator

▲ UPOZORENJE

- Deca ne mogu da prepoznaju i procene opasnost od akumulatora. Zato mogu da se ozbiljno povrede.

- ▶ Čuvajte akumulator van domašaja dece.

- Akumulator nije zaštićen od svih uticaja okoline. Ukoliko je akumulator izložen određenim uslovima okoline, može trajno da se ošteti.

- ▶ Čuvajte akumulator na čistom i suvom mestu.

- ▶ Čuvajte akumulator u zatvorenoj prostoriji.

- ▶ Čuvajte akumulator odvojeno od prozračivača travnjaka.

- ▶ Ukoliko se akumulator čuva u uređaju za punjenje: Izvucite mrežni utikač i čuvajte akumulator napunjen između 40 % i 60 % (2 zelene LED lampice).

- ▶ Čuvajte akumulator u opsegu temperature između - 10 °C i + 50 °C.

4.10 Čišćenje, održavanje i popravka

▲ UPOZORENJE

- Ukoliko sigurnosni ključ i akumulator nisu izvađeni tokom čišćenja, održavanja ili popravke, prozračivač travnjaka može da se nehotice uključi. Može doći do ozbiljnih povreda i materijalne štete.

- ▶ Sačekajte da valjak prestane da se okreće.

- ▶ Izvadite sigurnosni ključ.



- ▶ Izvadite akumulator.

- Jaka sredstva za čišćenje, pranje vodenim mlazom pod pritiskom ili oštri predmeti mogu da oštete prozračivač travnjaka, valjke i akumulator. Ukoliko se prozračivač travnjaka, valjci i akumulator ne čiste pravilno, komponente ne mogu da ispravno funkcionišu, a sigurnosni uređaji mogu da se isključe iz pogona. Može doći do ozbiljnih povreda.

- ▶ Očistite prozračivač travnjaka, valjke i akumulator na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.

- Ukoliko se prozračivač travnjaka, valjci ili akumulator ne održavaju pravilno i ne popravljaju, komponente ne mogu da ispravno funkcionišu, a sigurnosni uređaji mogu da se isključe iz pogona. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda.

- ▶ Nemojte sami održavati i popravljati prozračivač travnjaka i akumulator.

- ▶ Ukoliko je prozračivaču travnjaka ili akumulatoru potrebno održavanje ili popravka: obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

- ▶ Valjke održavajte na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.















- Tokom čišćenja, održavanja ili popravke valjaka korisnik moguće je pomeranje noža i rastresača. Korisnik može da se poseče i povredi zbog oštih sečiva noža.

- ▶ Nosite radne rukavice od izdržljivog materijala.

5 Priprema prozračivača travnjaka za rad

5.1 Priprema prozračivača travnjaka za rad

Svaki put pre početka rada morate da izvršite sledeće korake:

- ▶ Uklonite ambalažu i elemente za osiguranje prilikom transporta.
- ▶ Proverite da li su sledeće komponente u bezbednom stanju:
 - Prozračivač travnjaka,  4.6.
 - Valjci,  4.6.2.
 - Akumulator,  4.6.3.
- ▶ Proverite akumulator,  12.3.
- ▶ Potpuno napunite akumulator,  6.1.
- ▶ Očistite prozračivač travnjaka,  17.
- ▶ Proverite valjke,  12.2.
- ▶ Montirajte upravljač,  7.1.
- ▶ Uverite se da nema valjka u oknu za transport,  7.2.
- ▶ Rasklopite i podesite upravljač,  8.1.
- ▶ Ako materijal prikupljen sa travnjaka treba sakupiti u prihvatnoj korpi: Okačite prihvatnu korpu,  7.3.2.
- ▶ Ako se materijal prikupljen sa travnjaka izbacuje pozadi: Skinite prihvatnu korpu,  7.3.3.
- ▶ Podesite radnu dubinu,  13.2.
- ▶ Proverite komande,  12.1.
- ▶ Ukoliko ne možete da izvršite navedene korake: Nemojte koristiti prozračivač travnjaka, nego potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.


6 Punjenje aku-baterije i svetlosne diode

6.1 Punjenje akumulatora

Vreme punjenja zavisi od raznih uticaja, npr. od temperature akumulatora ili od temperature okoline. Stvarno vreme punjenja može da odstupa od navedenog vremena punjenja. Vreme punjenja je navedeno na www.stihl.com/charging-times.

- ▶ Napunite akumulator kao što je opisano u uputstvu za upotrebu uređaja za punjenje STIHL AL 101, 301, 500.

6.2 Prikazivanje nivoa napunjenosti

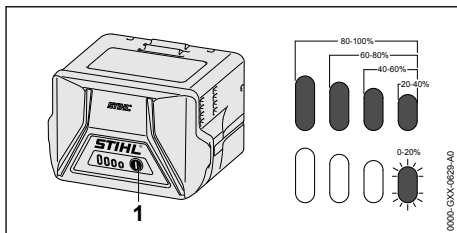


- ▶ Pritisnite pritisni taster (1). Svetlosne diode svetle otprilike 5 sekundi zeleno i pokazuju nivo napunjenosti.
- ▶ Ako desna svetlosna dioda trepti zeleno: Napunite aku-bateriju.

6.3 LED-ovi na akumulatoru

LED-ovi mogu da pokazuju napunjenost akumulatora ili da ukazuju na smetnje. LED-ovi mogu da svetle ili trepere u zelenoj ili crvenoj boji.


Ukoliko LED-ovi svetle ili trepere u zelenoj boji, oni prikazuju napunjenost akumulatora.

- ▶ Ukoliko LED-ovi svetle ili trepere u crvenoj boji: Otklonite smetnje,  20.1. Postoji smetnja u prozračivaču travnjaka ili akumulatoru.

7 Sastavljanje prozračivača travnjaka

7.1 Montiranje upravljača

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.

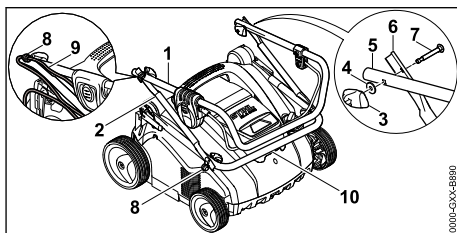


- ▶ Gurnite držač (8) na zavrtnje (7).
- ▶ Gornji deo upravljača (1) i srednji deo upravljača (2) ispravite tako da se otvori poravnaju.
- ▶ Postavite i ispravite zavrtnje (7) tako da na obe strane glave zavrtnja naležu ravno na srednji deo upravljača (2).
- ▶ Postavite podlošku (4) na zavrtnj (7).
- ▶ Zavrnite leptirastu navrtku (3).

- ▶ Donji deo upravljača (10) i srednji deo upravljača (2) ispravite tako da se otvori poravnaju.
- ▶ Postavite i ispravite zavrtnje (7) tako da na obe strane glave zavrtnja naležu ravno na srednji deo upravljača (2).
- ▶ Postavite podlošku (4) na zavrtnj (7).
- ▶ Zavrtnite leptirastu navrtku (3).
- ▶ Utisnite kabl (9) u držač (8).


Upravljač ne mora da se uklanja.

7.2 Uklanjanje valjka za češljanje iz okna za transport pre prvog puštanja u rad

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.

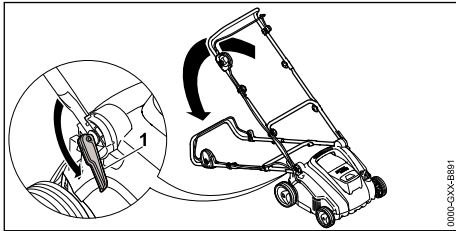


- ▶ Otvorite brze zatezače (1) i povucite upravljač unazad.
- ▶ Čvrsto uhvatite prozračivač travnjaka za donju transportnu ručku i položite ga na leđa.

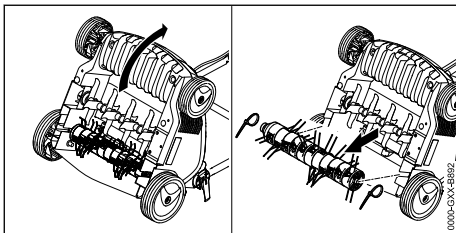

- ▶ Uklonite kablovske spojnice.
- ▶ Izvucite valjak za češljanje iz okna za transport i stavite ga na bezbedno mesto.

7.3 Montaža, postavljanje i skidanje prihvatne korpe


7.3.1 Sastavljanje prihvatne korpe

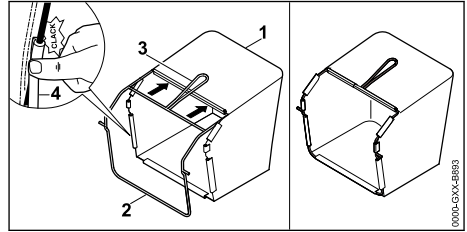

- ▶ Platnenu vreću (1) prevucite preko okvira (2) tako da se podna ploča ispod i ručka (3) nađu na spoljnoj strani platnene vreće.
- ▶ Utisnite plastični profil (4) na okvir. Plastični profil ulazi u ležište jednim klikom.

7.3.2 Postavljanje prihvatne korpe

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka.

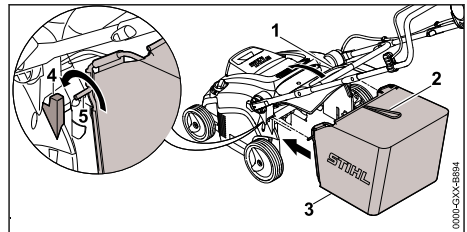

- ▶ Otvorite poklopac za pražnjenje (1) i pridržite ga.
- ▶ Prihvatnu korpu (3) uhvatite za ručku (2) i zakačite osovinu (5) u prihvat (4).
- ▶ Postavite poklopac za pražnjenje (1) na prihvatnu korpu (3).

7.3.3 Skidanje prihvatne korpe


- ▶ Isključite prozračivač travnjaka.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Otvorite poklopac za izbacivanje i pridržite ga.
- ▶ Prihvatnu korpu skinite povlačeći je nagore i držeći je za ručku.
- ▶ Zatvorite poklopac za pražnjenje.

8 Podešavanje prozračivača travnjaka za korisnika


8.1 Rasklapanje i podešavanje upravljača

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.


- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.

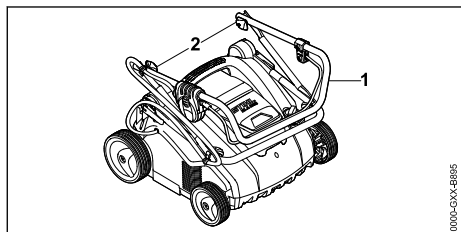


- ▶ Rasklopite gornji deo upravljača (1).
- ▶ Zategnite leptirastu navrtku (2).

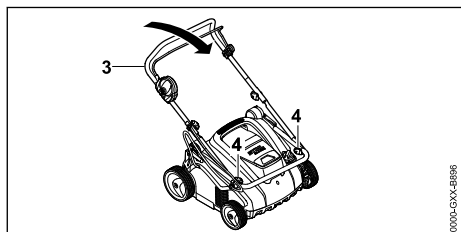

- ▶ Rasklopite srednji deo upravljača (3).
- ▶ Zategnite leptirastu navrtku (4).

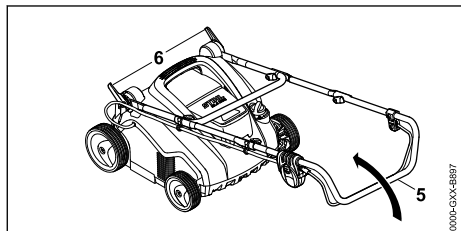

- ▶ Otvorite brzi zatezač (6).
- ▶ U potpunosti rasklopite upravljač (5).

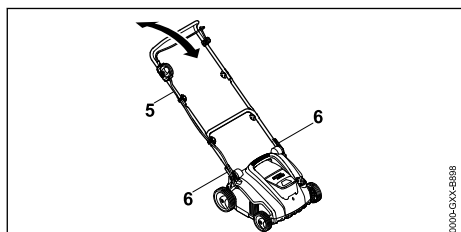

- ▶ Ispravite upravljač (5) u željeni položaj i pritegnite ga brzim zatezačem (6).


8.2 Sklapanje upravljača

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Otvorite brzi zatezač.

- ▶ Sklopite upravljač prema napred i pazite da ne priklješтите kabl.

9 Nameštanje i vađenje aku-baterije


9.1 Umetanje akumulatora

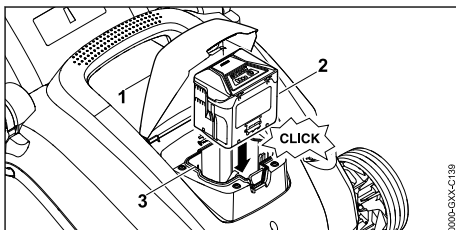

- ▶ Otvorite preklopmu (1) do kraja i držite je tako.
- ▶ Gurnite akumulator (2) do kraja u pregradu za akumulator (3). Akumulator (2) upada u ležište jednim klikom i zabravi se.
- ▶ Zatvorite poklopac (1).

9.2 Vađenje akumulatora


- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.

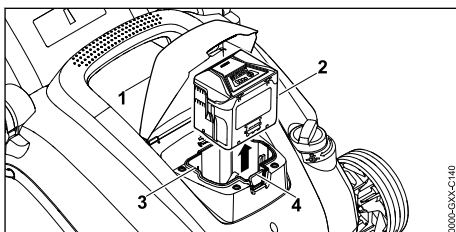

- ▶ Otvorite preklopmu (1) do kraja i držite je tako.
- ▶ Pritisnite blokirajuću polugu (4).
- ▶ Akumulator (2) je otklučan.
- ▶ Izvadite akumulator (2).
- ▶ Zatvorite preklopmu (1).

10 Umetanje i vađenje sigurnosnog ključa

10.1 Umetanje sigurnosnog ključa

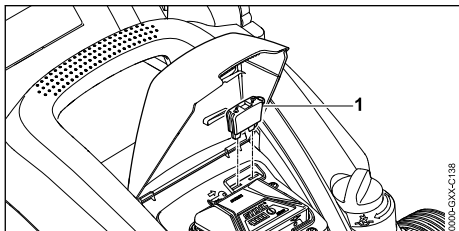

- ▶ Otvorite prekloпку (1) do kraja i držite je tako.
- ▶ Umetnite sigurnosni ključ (2) u ulaz za ključ (3).
- ▶ Zatvorite prekloпку (1).


10.2 Vađenje sigurnosnog ključa

- ▶ Otvorite prekloпку do kraja i držite je tako.
- ▶ Izvadite sigurnosni ključ.
- ▶ Zatvorite prekloпку.
- ▶ Čuvajte sigurnosni ključ van domašaja dece.

11 Uključivanje i isključivanje prozračivača travnjaka

11.1 Uključivanje prozračivača travnjaka

- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.

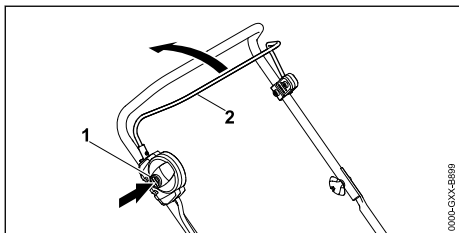

- ▶ Desnom rukom pritisnite dugme za blokadu (1) i držite ga tako.
- ▶ Dršku za pokretanje (2) povucite levom rukom potpuno u smeru upravljača i držite tako da palcem obuhvatate upravljač. Valjak se okreće.
- ▶ Pustite dugme za blokadu (1).
- ▶ Upravljač i dršku za pokretanje (2) čvrsto držite desnom rukom tako da palcem obuhvatate upravljač.

11.2 Isključivanje prozračivača travnjaka

- ▶ Pustite dršku za pokretanje.
- ▶ Sačekajte da valjak prestane da se okreće.
- ▶ Ukoliko se valjak i dalje okreće: Izvucite sigurnosni ključ, izvadite akumulator i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera. Prozračivač travnjaka je oštećen.

12 Provera prozračivača travnjaka i akumulatora

12.1 Provera komandi


Dugme za blokadu i drška za pokretanje


- ▶ Izvadite sigurnosni ključ.
- ▶ Izvadite akumulator.
- ▶ Pritisnite dugme za blokadu i ponovo pustite.
- ▶ Dršku za pokretanje povucite potpuno u smeru upravljača i ponovo pustite.
- ▶ Ukoliko se dugme za blokadu ili drška za pokretanje teško pokreću ili se ne vraćaju u početni položaj: Nemojte koristiti prozračivač travnjaka, nego potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera. Dugme za blokadu ili drška za pokretanje su oštećeni.


Uključivanje prozračivača travnjaka

- ▶ Umetnite sigurnosni ključ.
- ▶ Umetnite akumulator.
- ▶ Desnom rukom pritisnite dugme za blokadu i držite ga tako.
- ▶ Dršku za pokretanje povucite levom rukom potpuno u smeru upravljača i držite tako da palcem obuhvatate upravljač. Valjak se okreće.
- ▶ Ukoliko 3 LED-a trepere u crvenoj boji: Izvucite sigurnosni ključ, izvadite akumulator i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera. Postoji smetnja u prozračivaču travnjaka.
- ▶ Ukoliko se valjak ne okreće: Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ, izvadite akumulator i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera. Prozračivač travnjaka je oštećen.
- ▶ Pustite dugme za blokadu i dršku za pokretanje. Nakon kratkog vremena valjak se više ne okreće.
- ▶ Ukoliko se valjak i dalje okreće: Izvucite sigurnosni ključ, izvadite akumulator i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera. Prozračivač travnjaka je oštećen.

12.2 Provera valjaka

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka u odgovarajući položaj,  17.1.

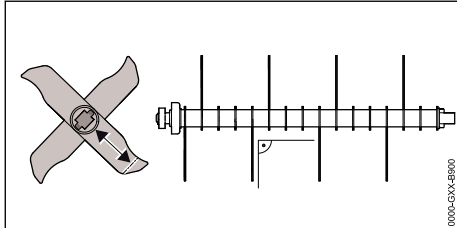


- ▶ Prekontrolišite dužinu noža. Minimalna dužina noža je označena.
- ▶ Ako je minimalna dužina potkoračena: Zamenite valjak,  21.2.
- ▶ Ako je nož savijen: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.
- ▶ Ukoliko ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

12.3 Provera aku-baterije

- ▶ Pritisnite pritisni taster na aku-bateriji. Svetlosne diode svetle ili trepte.
- ▶ Ako svetlosne diode ne svetle ili trepte: Nemojte koristiti aku-bateriju i obratite se specijalizovanom prodavcu STIHL. Smetnja je u aku-bateriji.

13 Rad sa prozračivačem travnjaka

13.1 Držanje i guranje prozračivača travnjaka

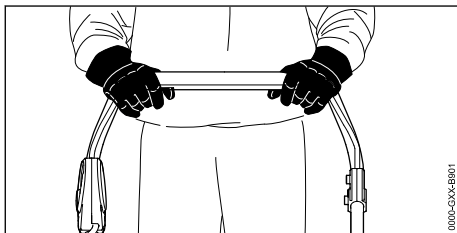


- ▶ Čvrsto držite upravljač sa obe ruke i to tako da palcima obuhvatite upravljač.

13.2 Podešavanje radne dubine i transportnog položaja


Radna dubina može da se kontinualno podešava.

Podešavanje radne dubine

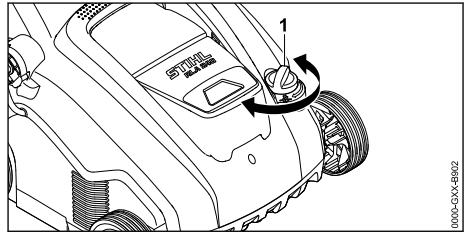

- ▶ Postavite obrtni točkić (1) u željeni položaj. Valjak se podiže i spušta.

Postavljanje u transportni položaj

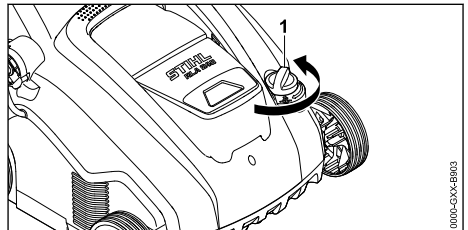

- ▶ Okrenite obrtni točkić (1) u najviši položaj suprotno od smera kretanja kazaljke na satu. Valjak se podiže i više ne dodiruje tlo.

13.3 Priprema travnjaka

Što je trava kraće pokošena, utoliko se može efikasnije obraditi pomoću prozračivača travnjaka. Idealna visina trave je između 2 do 3 cm.

- ▶ Uklonite predmete iz područja rada.
- ▶ Označite stacionarne prepreke (npr. korenje i stabla).
- ▶ Ako je trava viša od 3 cm: Pokosite travnjak.

13.4 Prozračivanje trave i češljanje



Proračivanje trave sa valjkom za proračivanje trave

Prilikom proračivanja trave se reže busenje trave, a pri tome se uklanjaju korov, mahovina, stari sečeni materijal i busenje.

- ▶ Podesite radnu dubinu.
 - ▶ Pre nego što počnete, postavite valjak u najviši položaj.
 - ▶ Polako spustite valjak tako da bude neposredno iznad tla. Idealno rastojanje od tla je između 2 do 3 mm.

Korenje trave se ne oštećuje.

- ▶ Polako gurajte proračivač travnjaka napred uz najveću moguću kontrolu.
- ▶ Izbegavajte duže zadržavanje na jednom mestu.


Češljanje sa valjkom za češljanje

Busenje i višak mahovine, koji su isečeni prilikom proračivanja trave, pažljivo se iščešljavaju iz trave prilikom češljanja.

Osim toga se deluje protiv sabijanja tla i posledičnog nedostatka kiseonika u tlu.

- ▶ Podesite radnu dubinu.
 - ▶ Pre nego što počnete, postavite valjak u najviši položaj.
 - ▶ Valjak polako spuštajte sve dok rastresač ne dođe u dodir sa tlom.
- ▶ Polako gurajte proračivač travnjaka napred uz najveću moguću kontrolu.
- ▶ Izbegavajte duže zadržavanje na jednom mestu.

13.5 Pražnjenje prihvatne korpe

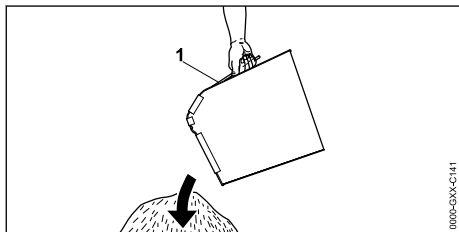

- ▶ Prihvatnu korpu (1) skinite povlačeći je nagore i držeći je za ručku.
- ▶ Ispraznite prihvatnu korpu (1).

14 Posle rada

14.1 Nakon rada

- ▶ Isključite proračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite proračivač travnjaka na ravnu površinu.

- ▶ Ukoliko je proračivač travnjaka vlažan: Ostavite proračivač travnjaka da se osuši.
- ▶ Očistite proračivač travnjaka.

Nega travnjaka posle proračivanja trave

- ▶ Temeljno uklonite materijal za vertikuliranje sa travnate površine.
- ▶ Nađubrite travnjak i dodatno zasejte eventualna ogoljena mesta.
- ▶ Temeljno zalijte travnjak.

Nega travnjaka posle češljanja

- ▶ Temeljno uklonite biljne ostatke sa travnate površine.
- ▶ Temeljno zalijte travnjak.

15 Transportovanje


15.1 Transport proračivača travnjaka

- ▶ Isključite proračivač travnjaka.
- ▶ Izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite proračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Skidanje prihvatne korpe
- ▶ Postavite ga u transportni položaj.


Gurajte proračivač travnjaka.

- ▶ Polako gurajte proračivač travnjaka napred uz najveću moguću kontrolu.


Nošenje proračivača travnjaka

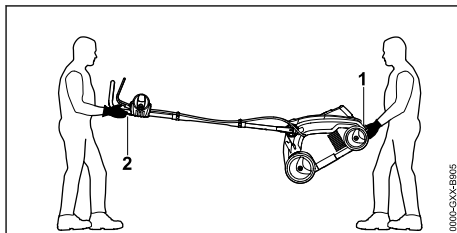

- ▶ Ukoliko nosite proračivač travnjaka sa ras-klopljenim upravljačem:
 - ▶ Nosite radne rukavice od izdržljivog materijala.
 - ▶ Jedna osoba treba da sa obe ruke čvrsto drži proračivač travnjaka za donju ručku za nošenje (1), dok druga osoba treba da sa obe ruke drži za upravljač (2).
 - ▶ Proračivač travnjaka podižite i nosite uvek sa još nekom drugom osobom.

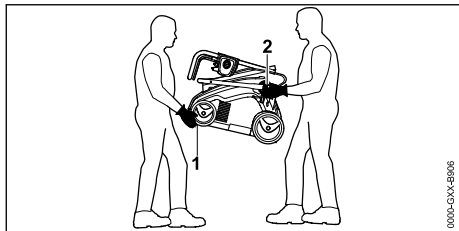

- ▶ Ukoliko nosite prozračivač travnjaka sa sklop-
ljenim upravljačem:
 - ▶ Sklopite upravljač.
 - ▶ Nosite radne rukavice od izdržljivog materi-
jala.
 - ▶ Jedna osoba napred treba da sa obe ruke
čvrsto drži prozračivač travnjaka za prednji
deo donje ručke za nošenje (1), dok druga
osoba treba da sa obe ruke drži prihvat na
donjem delu upravljača (2).
 - ▶ Prozračivač travnjaka podižite i nosite uvek
sa još nekom drugom osobom.

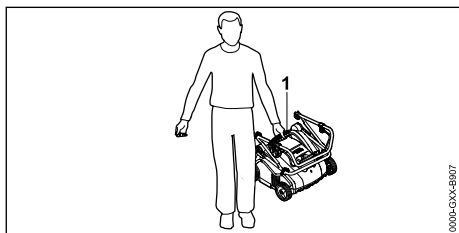

- ▶ Ako prozračivač travnjaka nosite sami:
 - ▶ Sklopite upravljač.
 - ▶ Držite prozračivač travnjaka za gornju ručku
za nošenje (1).
 - ▶ Podignite i nosite prozračivač travnjaka.

Transport prozračivača travnjaka vozilom

- ▶ Osigurajte prozračivač travnjaka tako da ne
može da se prevrne i pomera.

15.2 Transport akumulatora

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka i izvadite aku-
mulator.
- ▶ Proverite da li je akumulator u bezbednom sta-
nju.
- ▶ Zapakujte akumulator tako da ne može da se
pomera u pakovanju.
- ▶ Osigurajte pakovanje tako da ne može da se
pomera.

Akumulator podleže zahtevima za transport
opasnih tereta. Akumulator je kategorisan kao
UN 3480 (litijum-jonske baterije) i ispitan je u
skladu sa priručnikom UN, Ispitivanje i kriterijumi
deo III, pododeljak 38.3.

Propise za transport možete da pronađete na
stranici www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Čuvanje

16.1 Čuvanje prozračivača travnjaka

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni
ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu povr-
šinu.
- ▶ Postavite ga u transportni položaj.
- ▶ Prozračivač travnjaka čuvajte u sledećim uslo-
vima:
 - Prozračivač travnjaka čuvajte van domašaja
dece.
 - Prozračivač travnjaka treba da bude čist i
suv.

16.2 Čuvanje akumulatora

Kompanija STIHL vam preporučuje da akumula-
tor čuvate u stanju napunjenosti između 40% i
60% (svetle 2 zelena LED-a).

- ▶ Akumulator čuvajte u sledećim uslovima:
 - Akumulator treba da bude van domašaja
dece.
 - Akumulator treba da bude čist i suv.
 - Akumulator treba da bude u zatvorenoj pro-
storiji.
 - Akumulator je odvojen od prozračivača trav-
njaka.
 - Ukoliko se akumulator čuva u uređaju za
punjenje: Izvucite mrežni utikač i čuvajte
akumulator napunjen između 40% i 60% (2
zelene LED lampice).
 - Akumulator treba da se čuva u opsegu tem-
perature između - 10 °C i + 50 °C.

UPUTSTVO


- Ukoliko se akumulator ne čuva onako kako je
opisano u ovom uputstvu za upotrebu, može
doći do dubokog pražnjenja akumulatora, a
time i do trajnog oštećenja.
 - ▶ Napunite ispražnjen akumulator pre čuva-
nja. Kompanija STIHL vam preporučuje da
čuvate akumulator napunjen između 40% i
60% (2 zelene LED lampice).
 - ▶ Čuvajte akumulator odvojeno od prozračiva-
ča travnjaka.


17 Čišćenje

17.1 Postavljenje prozračivača trav- njaka u odgovarajući položaj

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni
ključ i izvadite akumulator.

- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Postavite ga u transportni položaj.
- ▶ Skinite prihvatnu korpu.

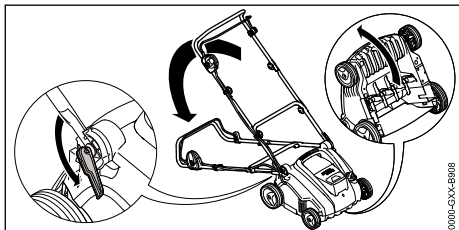

- ▶ Postavite upravljač u najdublji položaj,  8.1.
- ▶ Levom rukom gurnite upravljač nadole i držite ga.
- ▶ Desnom rukom čvrsto uhvatite prozračivač travnjaka za donju transportnu ručku i položite ga na leđa.

17.2 Čišćenje prozračivača travnjaka

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka na ravnu površinu.
- ▶ Obrišite prozračivač travnjaka vlažnom krpom.
- ▶ Kanal za izbacivanje trave čistite samo mekom četkom ili vlažnom krpom.
- ▶ Uklonite strana tela iz pregrade za akumulator i očistite je vlažnom krpom.
- ▶ Četkicom ili mekom četkom očistite električne kontakte u pregradi za akumulator.
- ▶ Otvore za ventilaciju očistite četkicom.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka u odgovarajući položaj.
- ▶ Prostor oko valjka i valjak očistite mekom četkom ili vlažnom krpom.

17.3 Čišćenje aku-baterije

- ▶ Aku-bateriju očistite vlažnom krpom.

18 Održavanje

18.1 Intervali održavanja

Intervali održavanja zavise od uslova u okruženju i uslova rada. STIHL preporučuje sledeće intervale održavanja:

Nakon svake pete zamene valjka.

- ▶ Neka ovlašćeni STIHL distributer zameni zavrtnje za pričvršćivanje valjka.


Godišnje

- ▶ Održavanje prozračivača travnjaka prepustite ovlašćenom STIHL distributeru.

18.2 Demontaža i montaža valjka

18.2.1 Skidanje valjka


- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka u odgovarajući položaj.

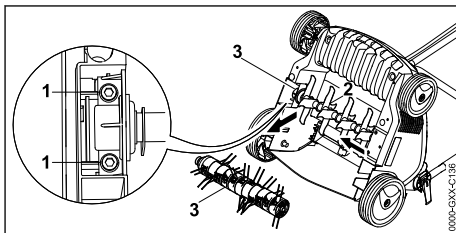

- ▶ Odvrtite zavrtnje (1).
- ▶ Uklonite ugrađeni valjak (3) zajedno sa držačem (2).

18.2.2 Montaža valjka

- ▶ Isključite prozračivač travnjaka, izvucite sigurnosni ključ i izvadite akumulator.
- ▶ Postavite prozračivač travnjaka u odgovarajući položaj.

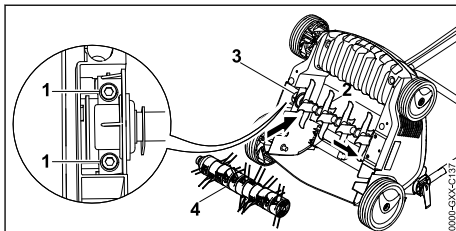

- ▶ Valjak za prozračivanje trave (2) ili valjak za češljanje (4) zajedno sa držačem (3) postavite u prihvat.
- ▶ Ubacite zavrtnje (1) i dobro ih pritegnite.

19 Popravljanje

19.1 Popravka prozračivača travnjaka i akumulatora

Korisnik ne može sam da popravljati prozračivač travnjaka, akumulator i valjke.

- ▶ Ukoliko su prozračivač travnjaka, akumulator ili valjci oštećeni: Nemojte koristiti prozračivač travnjaka, akumulator ili valjke, nego potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
- ▶ Ukoliko su natpisi nečitljivi ili oštećeni: Neka ovlašćeni STIHL distributer zameni natpise.

20 Otklanjanje smetnji

20.1 Otklanjanje smetnji u prozračivaču travnjaka ili akumulatoru

Smetnja	LED-ovi na akumulatoru	Uzrok	Rešenje
Prozračivač travnjaka se ne pokreće nakon uključivanja.	1 LED treperi u zelenoj boji.	Napunjenost akumulatora je preniska.	► Napunite akumulator.
	1 LED svetli u crvenoj boji.	Akumulator je previše zagrejan ili previše hladan.	► Izvadite sigurnosni ključ. ► Izvadite akumulator. ► Ostavite akumulator da se ohladi ili da se zagreje.
	3 LED-a trepere u crvenoj boji.	Postoji smetnja u prozračivaču travnjaka.	► Izvadite sigurnosni ključ. ► Izvadite akumulator. ► Očistite električne kontakte u pregradi za akumulator. ► Umetnite akumulator. ► Uključite prozračivač trave. ► Ukoliko 3 LED-a i dalje trepere u crvenoj boji: Nemojte koristiti prozračivač trave, nego potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
	3 LED-a svetle crveno.	Prozračivač travnjaka je previše zagrejan.	► Izvadite sigurnosni ključ. ► Izvadite akumulator. ► Ostavite prozračivač travnjaka da se ohladi.
	4 LED-a trepere u crvenoj boji.	U akumulatoru postoji smetnja.	► Izvadite i ponovo umetnite akumulator. ► Uključite prozračivač travnjaka. ► Ukoliko 4 LED-a i dalje trepere u crvenoj boji: Nemojte koristiti akumulator, nego potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
		Prekinuta je električna veza između prozračivača travnjaka i akumulatora.	► Izvadite sigurnosni ključ. ► Izvadite akumulator. ► Očistite električne kontakte u pregradi za akumulator. ► Umetnite sigurnosni ključ. ► Umetnite akumulator.
		Prozračivač travnjaka ili akumulator su vlažni.	► Izvadite sigurnosni ključ. ► Izvadite akumulator. ► Očistite prozračivač travnjaka. ► Ostavite prozračivač travnjaka ili akumulator da se osuši.
		Otpor na valjku je prevelik.	► Smanjite radnu dubinu. ► Proverite visinu trave i po potrebi pokosite.
		Područje oko valjka je zapušeno.	► Očistite prozračivač travnjaka.
Prozračivač travnjaka se isključuje u toku rada.	3 LED-a svetle crveno.	Prozračivač travnjaka je previše zagrejan.	► Izvadite sigurnosni ključ. ► Izvadite akumulator. ► Ostavite prozračivač travnjaka da se ohladi. ► Očistite prozračivač travnjaka. ► Ne uključujte prozračivač travnjaka suviše često u kratkom vremenskom periodu. ► Smanjite radnu dubinu. ► Prozračujte ili češljajte nisku travu.


Smetnja	LED-ovi na akumulatoru	Uzrok	Rešenje
		Valjak je blokiran.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvadite sigurnosni ključ. ▶ Izvadite akumulator. ▶ Očistite prozračivač travnjaka.
		Postoji električna smetnja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvadite i ponovo umetnite akumulator. ▶ Uključite prozračivač travnjaka.
Prozračivač travnjaka snažno vibrira u toku rada.		Zavrtnji na držaču valjka su otpušteni.	▶ Dobro pritegnite zavrtnje.
		Zavrtnji nisu pravilno centrirani.	▶ Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.
Vreme rada prozračivača travnjaka je prekratko.		Akumulator nije potpuno napunjen.	▶ Potpuno napunite akumulator.
		Vek trajanja akumulatora je prekoračen.	▶ Zamenite akumulator.
		Područje oko valjka je zapušeno.	▶ Očistite prozračivač travnjaka.
		Valjak se istupeo ili je istrošen.	▶ Proverite valjke.
		Otpor na valjku je prevelik.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Smanjite radnu dubinu. ▶ Prozračujte ili češljajte nisku travu.
Akumulator se prilikom umetanja zaglavljuje u pregradi za akumulator.		Vodice ili električni kontakti u pregradi za akumulator su zaprljani.	▶ Očistite prozračivač travnjaka.
Posle umetanja akumulatora u uređaj za punjenje, punjenje se ne pokreće.	1 LED svetli u crvenoj boji.	Akumulator je previše zagrejan ili previše hladan.	▶ Ostavite akumulator umetnut u uređaj za punjenje. Punjenje se pokreće automatski čim se dostigne dozvoljeni opseg temperature.

21 Tehnički podaci

21.1 Prozračivač travnjaka STIHL RLA 240.0

- Dozvoljeni akumulator: STIHL AK
- Težina bez akumulatora: 14 kg
- Maksimalni kapacitet prihvatne korpe: 50 l
- Radna širina: 34 cm
- Broj obrtaja: 3500 o/min
- Radna dubina: kontinualno, opseg podešavanja 15 mm

21.2 Valjci

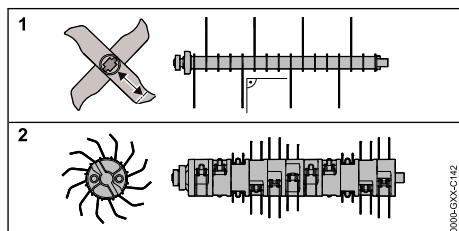

Valjak za prozračivanje trave

- 16 fiksnih noževa

Valjak za češljanje

- 11x2 pokretnih rastresača

21.3 Aku-baterija STIHL AK

- Akumulatorska tehnologija: Litijum-jon

- Napon: 36 V
- Kapacitet u Ah: navedeno na nazivnoj pločici
- Količina energije u Wh: navedeno na nazivnoj pločici
- Težina u kg: navedeno na nazivnoj pločici
- Dozvoljeni opseg temperature za upotrebu i čuvanje: - 10 °C do + 50 °C

21.4 Vrednosti zvuka i vrednosti vibracija

- Vrednost nivoa zvučnog pritiska iznosi 3 dB(A).
Vrednost nivoa zvučne snage iznosi 3,2 dB(A).
Vrednost vibracija iznosi 2,4 m/s².
- Nivo zvučnog pritiska L_{pA} izmeren prema EN 50636-2-92: 75 dB(A)
 - Garantovani nivo zvučne snage L_{WA}d izmeren prema 2000/14/EC / S.I. 2001/1701: 92 dB(A)
 - Vrednost vibracija a_{hw} izmerena prema EN ISO 20643, EN 50636-2-92, upravljač: 4,8 m/s²

Navedene vrednosti vibracija izmerene su u skladu sa standardizovanim postupkom ispitivanja i mogu se koristiti za poređenje električnih uređaja. Stvarne vrednosti vibracija mogu da odstupaju od navedenih vrednosti, u zavisnosti od načina primene. Navedene vrednosti vibracija mogu da se upotrebe za početnu procenu opterećenja vibracijama. Stvarno opterećenje vibracija mora da se proceni. Pritom se mogu uzeti u obzir periodi kada je električni uređaj isključen, kao i oni kada je uključen, ali radi bez opterećenja.

Informacije o ispunjavanju smernice za poslodavce u vezi sa vibracijama 2002/44/EC i S.I. 2005/1093 navedene su na www.stihl.com/vib.

21.5 Normativne napomene

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

potvrđuje da je uređaj u skladu sa propisima koji sprovode sledeće standarde IEC 60335-1 i IEC 60335-2-92.

21.6 REACH

REACH je oznaka za propis EU u vezi sa registracijom, procenom i dozvolom za upotrebu hemikalija.

Više informacija u vezi sa ispunjavanjem propisa REACH na www.stihl.com/reach.

22 Rezervni delovi i pribor

22.1 Rezervni delovi i pribor

STIHL Ovi simboli označavaju originalne rezervne delove STIHL i originalni pribor STIHL.

STIHL preporučuje upotrebu originalnih rezervnih delova STIHL i originalnog pribora STIHL.

I pored stalnog nadzora tržišta, STIHL ne može da proceni rezervne delove i pribor drugih proizvođača u smislu pouzdanosti, sigurnosti i pogodnosti, tako da STIHL ne može jamčiti ni za njihovo korišćenje.

Originalni rezervni delovi STIHL i originalni pribor STIHL dostupni su kod specijalizovanog prodavca STIHL.

23 Zbrinjavanje

23.1 Odlaganje prozračivača travnjaka i akumulatora

Informacije o odlaganju na otpad dostupne su kod lokalne administracije ili kod ovlašćenog distributera kompanije STIHL.

Nepravilno odlaganje može ugroziti zdravlje i zagaditi životnu sredinu.

- ▶ Onesite STIHL proizvode, uključujući ambalažu, na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu u skladu sa lokalnim propisima.
- ▶ Ne odlažite proizvod sa kućnim otpadom.

24 EU izjava o usaglašenosti

24.1 Prozračivač travnjaka STIHL RLA 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

izjavljuje pod isključivom odgovornošću da je

- model: prozračivač travnjaka
- fabrička marka: STIHL
- tip: RLA 240.0
- snaga: 900 W
- serijski broj: 6291

u skladu sa relevantnim odredbama smernica 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2011/65/EU i 2014/30/EU, kao i da je dizajniran i proizveden u skladu sa verzijama sledećih standarda, važećih za datum proizvodnje: EN 60335-1, EN ISO 12100 sa referencom na EN 50636-2-92, EN 55014-1 i EN 55014-2.

Utvrđivanje izmerenog i garantovanog nivoa zvučne snage izvršeno je prema direktivi 2000/14/EC, aneks V.

- Izmereni nivo zvučne snage: 89,2 dB(A)
- Garantovani nivo zvučne snage: 92 dB(A)

Tehnička dokumentacija je sastavni deo STIHL Tirol GmbH.

Godina proizvodnje i broj mašine navedeni su na prozračivaču travnjaka.

Langkampfen, 2.10.2020.

STIHL Tirol GmbH

ovlašćeni predstavnik



Matthias Fleischer, direktor sektora za istraživanje i razvoj

ovlašćeni predstavnik



Sven Zimmermann, direktor sektora za kvalitet

25 UKCA Izjava proizvođača o usaglašenosti

25.1 Prozračivač travnjaka STIHL RLA 240.0

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Austrija

izjavljuje pod isključivom odgovornošću da je

- model: prozračivač travnjaka
- fabrička marka: STIHL
- tip: RLA 240.0
- snaga: 900 W
- serijski broj: 6291

u skladu sa relevantnim odredbama UK uredbi Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 i The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, kao i da je dizajniran i proizveden u skladu sa verzijama sledećih standarda, važećih za datum proizvodnje: EN 60335-1,

EN ISO 12100 sa referencom na EN 50636-2-92, EN 55014-1 i EN 55014-2.

Utvrđivanje izmerenog i garantovanog nivoa zvučne snage izvršeno je prema UK uredbi Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

- Izmereni nivo zvučne snage: 89,2 dB(A)
- Garantovani nivo zvučne snage: 92 dB(A)

Tehnička dokumentacija je sastavni deo STIHL Tirol GmbH.

Godina proizvodnje i broj mašine navedeni su na prozračivaču travnjaka.

Langkampfen, 1.7.2022.

STIHL Tirol GmbH

ovlašćeni predstavnik



Matthias Fleischer, direktor sektora za istraživanje i razvoj

ovlašćeni predstavnik



Sven Zimmermann, direktor sektora za kvalitet

26 Bezbednosno-tehnička uputstva za prozračivač travnjaka

26.1 Uvod

Ovo poglavlje sadrži opšta bezbednosna uputstva za električne prozračivače travnjaka definisana u skladu sa standardom EN 50636-2-92, aneks BB.



UPOZORENJE

- **Pročitajte sva bezbednosna uputstva, napomene, tehničke podatke i pogledajte sve slike koje ste dobili uz ovaj prozračivač travnjaka.** Nepoštovanje uputstava navedenih u nastavku može da prouzrokuje strujni udar, požar i/ili ozbiljne povrede. **Sačuvajte sve bezbednosne napomene i uputstva za ubuduće.**

26.2 Obuka

- Pročitajte uputstva pažljivo. Upoznajte se sa delovima i predviđenom upotrebom mašine.

- b) Osobama koje nisu upoznate sa uputstvima za upotrebu i deci nemojte nikada da dopustite da koriste mašinu. Lokalni propisi mogu da ograniče uzrast korisnika.
- c) Imajte na umu da su korisnici mašine sami odgovorni za nesreće ili ugrožavanje drugih lica ili njihove imovine.

26.3 Priprema

- a) Sve vreme prilikom korišćenja mašine nosite zaštitu sluha i zaštitne naočare.
- b) Prilikom korišćenja mašine uvek nosite čvrstu obuću i duge pantalone. Nikada nemojte raditi sa mašinom bosim ili u laganim sandalama. Izbegavajte nošenje široke odeće ili odeće sa visećim končićima ili kravatama.
- c) Pažljivo proverite teren na kojem ćete koristiti mašinu i uklonite sve predmete koja bi mašina tokom rada mogla da zahvati i katalizira u vazduh.
- d) Koristite mašinu samo u preporučenom položaju i samo na čvrsto i ravnoj površini.
- e) Mašina ne sme da se upotrebljava na popločanim površinama ili na površinama pokrivenim šljunkom gde izbačeni materijal može da izazove povrede.
- f) Pre uključivanja mašine uvek proverite da li su svi zavrtnji, navrtke, klinovi i drugi pričvršćivači dobro pritegnuti i da su bezbednosni uređaji i zaštitna rešetka u svom položaju. Istrošene ili oštećene nalepnice moraju da se zamene.
- g) Nikada nemojte koristiti mašinu kada su druge osobe, naročito deca ili životinje u blizini.

26.4 Korišćenje

- a) Radite isključivo po dnevnom svetlu ili uz dobro veštačko osvetljenje.
- b) Korišćenje uređaja kada je trava vlažna treba da se izbegava.
- c) Vodite računa da prozračivač trave ima čvrst oslonac, naročito na strmim terenima.
- d) Hodajte, a nemojte da trčite.
- e) Kosite mašinu poprečno u odnosu na padinu, nikako nagore ili nadole.
- f) Budite posebno oprezni kada menjate smer kretanja na padini.
- g) Nemojte da prozračujete ili češljate travu na previše strmim padinama.

- h) Budite posebno oprezni kada okrećete mašinu ili je privlačite prema sebi.
 - i) Zaustavite rastresače kada nagnuta mašina pri transportu mora da pređe preko neke druge površine umesto preko trave, kao i kada prenosite mašinu do površine za obradu i nazad.
 - j) Nikad nemojte koristiti mašinu ako su zaštitni mehanizmi ili zaštitne rešetke oštećeni i ako nisu montirani zaštitni mehanizmi, kao što su npr. odbojni limovi i/ili prihvatni uređaji.
 - k) Pokrenite motor pažljivo u skladu sa uputstvima za upotrebu i vodite računa o dovoljnom razmaku između stopala i rastresača.
 - l) Mašina ne sme da bude nagnuta prilikom pokretanja motora, osim ako ona pri tome ne mora da se podigne. U tom slučaju je nagnite samo onoliko koliko je potrebno i podignite samo onu stranu koja je okrenuta od korisnika. Uvek se уверite da su obe šake u radnom položaju pre nego što vratite mašinu na tlo.
 - m) Nikada nemojte da transportujete mašinu dok pogon radi.
 - n) Nikada ne postavljajte ruke ili noge na rotirajuće delove, iznad ili ispod njih. Uvek se držite podalje od otvora za izbacivanje trave.
 - o) Isključite motor i izvucite sigurnosni ključ. Proverite da li su se svi pokretni delovi potpuno zaustavili:
 - uvek kada napuštate mašinu;
 - pre otpuštanja blokada ili uklanjanja začepjenja u kanalu za izbacivanje trave;
 - pre provere, čišćenja ili izvođenja radova na mašini;
 - nakon kontakta sa stranim telom. Potražite oštećenja na mašini i izvršite potrebne popravke pre ponovnog pokretanja i rada sa mašinom;
- Ako mašina počne da neobičajeno snažno vibrira, potrebno je odmah izvršiti proveru,
- potražite oštećenja;
 - izvršite neophodnu popravku oštećenih delova;
 - proverite da li postoje olabavljeni delovi i dobro ih pričvrstite.

26.5 Radovi na održavanju i skladištenju

- a) Pobrinite se za to da sve navrtke, klinovi i zavrtnji budu dobro pritegnuti da bi mašina bila u stanju bezbednom za rad.

- b) Redovno kontrolišite istrošenost i funkcionalnost uređaja za prihvatanje trave.
- c) Iz bezbednosnih razloga zamenite istrošene ili oštećene delove.
- d) Imajte u vidu da kod mašina sa više rastresača pomeranje jednog rastresača može da dovede do okretanja ostalih rastresača.
- e) Priilikom podešavanja mašine vodite računa o tome da nijedan prst ne bude uklješten između pokretnih rastresača i statičnih delova mašine.
- f) Sačekajte da se motor ohladi pre dužeg skladištenja mašine.
- g) Vodite računa prilikom radova na održavanju rastresača da oni mogu da se pomeraju čak i dok je pogon isključen.
- h) Iz bezbednosnih razloga zamenite istrošene ili oštećene delove. Koristite isključivo originalne rezervne delove i pribor.
- i) Dok je mašina zaustavljena radi radova na održavanju, inspekcije, skladištenja ili radi zamene rastresača, izvadite sigurnosni ključ i uverite se da su se svi pokretni delovi u potpunosti zaustavili. Sačekajte da se mašina ohladi pre sprovođenja kontrola, podešavanja itd. Rukujte mašinom pažljivo i održavajte je čistom.
- j) Čuvajte mašinu van domašaja dece.

www.stihl.com



0478-670-9709-B



0478-670-9709-B