

# MT 4097 SX, MT 4097 S MT 4112 S, MT 4112 SZ



- SL** Navodila za uporabo
- SK** Návod na obsluhu
- HU** Használati útmutató
- SR** Uputstvo za upotrebu
- HR** Upute za uporabu
- LV** Lietošanas pamācība
- LT** Naudojimo instrukcija
- RU** Инструкция по эксплуатации
- ET** Kasutusjuhend


MT 4097.1 S    MT 4097.1 SX    MT 4112.1 S    MT 4112.1 SZ








2.0

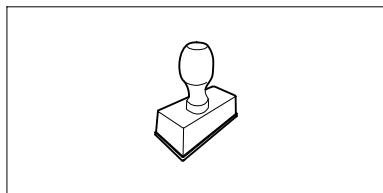

2.0




2.0

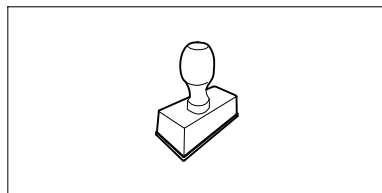

2.0




2.0

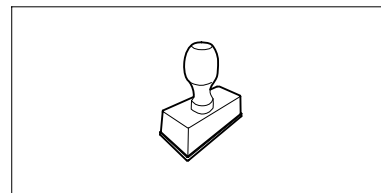

2.0




2.0

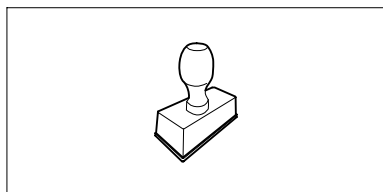

2.0




2.0

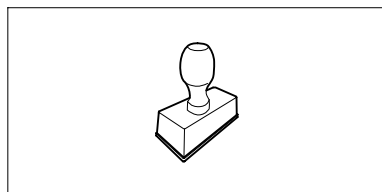

2.0




2.0

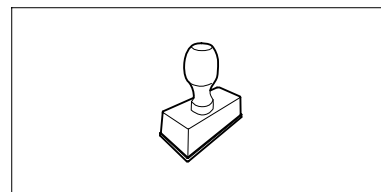

2.0




2.0

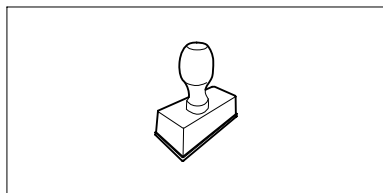

2.0




2.0

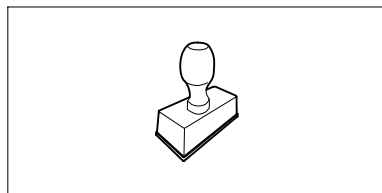

2.0



2.0

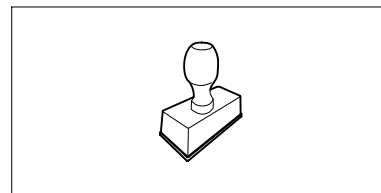

2.0



Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za kakovosten izdelek podjetja VIKING.

Ta izdelek je narejen po najsodobnejšem postopku izdelave in s strogimi ukrepi za zagotavljanje kakovosti, saj je naš cilj dosežen šele tedaj, ko ste z našo napravo zadovoljni.

Če imate v zvezi z napravo kakšno vprašanje, vas prosimo, da se obrnete na prodajalca ali neposredno na naše distribucijsko podjetje.

Veliko veselja z napravo VIKING vam želi

*Peter Pretzsch*

Dr. Peter Pretzsch  
direktor

1. Kazalo

<b>O navodilih za uporabo</b>	<b>4</b>
Splošno	4
Navodila za branje navodil za uporabo	4
<b>Opis naprave</b>	<b>6</b>
<b>Za vašo varnost</b>	<b>7</b>
Splošno	7
Usposabljanje – Naučite se uporabljati napravo	8
Transport sedežne kosilnice	8
Polnjenje – delo z bencinom	9
Oblačila in oprema	9
Pred delom	9
Med delom	10
Vzdrževanje in popravila	13
Skladiščenje pri daljših prekinitev dela	14
Odstranjevanje	14
<b>Opis simbolov</b>	<b>15</b>
<b>Obseg dobave</b>	<b>15</b>
<b>Dela pred prvim vklopom naprave</b>	<b>15</b>
<b>Upravljalni elementi</b>	<b>16</b>
Kontaktna ključavnica	16
Ročica za plin s funkcijo dušilke (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)	16
Ročica za plin (MT 4112 SZ)	17
Gumb dušilke (MT 4112 SZ)	17
Stikalo kosilne naprave	18
Varnostno stikalo za vzvratno košnjo	18
Ročica za izbiro smeri vožnje	19
Krmilo	19
Nastavljanje sedeža	19

Pedal za plin	19
Zavorni pedal	20
Ročna zavora	20
Ročica za nastavitev višine košnje	21
Ročaj za prosti tek menjalnika	21
<b>Elektronika</b>	<b>22</b>
Samodejna diagnoza med zagonom	22
Napaka na sedežni kosilnici med delovanjem	22
Motnje elektronike	22
<b>Napotki za delo</b>	<b>23</b>
Postopek košnje	23
<b>Varnostna oprema</b>	<b>24</b>
<b>Začetek uporabe naprave</b>	<b>24</b>
Dolivanje goriva	24
Zagon motorja z notranjim zgorevanjem	25
Zaustavitev motorja z notranjim zgorevanjem	26
Vožnja	26
Zaviranje	27
Nastavitev višine košnje	27
Košnja	27
Vlečenje tovora	28
Upravljanje na strmih pobočjih	28
<b>Kosilna naprava</b>	<b>28</b>
Demontaža kosilne naprave	28
Nameščanje kosilne naprave	30
<b>Vzdrževanje</b>	<b>32</b>
Načrt vzdrževanja	32
Čiščenje naprave	33
Opiranje pokrova motorja.	34
Zapiranje pokrova motorja	34
Preverjanje varnostne opreme	34
Vzdrževanje noža za košnjo	35

SL  
SK  
HU  
SR  
HR  
LV  
LT  
RU  
ET

Preverjanje vgradnega položaja kosilne naprave	36
Pipa za gorivo	37
Tlak v pnevmatikah	37
Menjava koles	37
Podmazovanje	39
Preverjanje nivoja motornega olja	39
Menjava motornega olja	40
Dolivanje motornega olja	40
Menjava žarnice žarometov	40
Varovalke	41
Predal za baterije	42
Akumulator	42
Polnjenje akumulatorja prek polnilnega vtiča	44
Motor z notranjim zgorevanjem	44
Menjalnik	44
Shranjevanje	44
Shranjevanje pri daljših prekinitvah delovanja (na primer čez zimo)	45
Po daljših prekinitvah delovanja (na primer čez zimo)	45
<b>Transport</b>	<b>45</b>
<b>Običajni nadomestni deli</b>	<b>45</b>
<b>Oprema</b>	<b>45</b>
<b>Varovanje okolja</b>	<b>46</b>
<b>Zmanjšanje obrabe in preprečevanje okvar</b>	<b>46</b>
<b>Proizvajalčeva izjava o skladnosti CE</b>	<b>46</b>
<b>Tehnični podatki</b>	<b>47</b>
Mere	48
<b>Iskanje napak</b>	<b>49</b>
<b>Načrt servisiranja</b>	<b>52</b>
Potrditev predaje	52
Potrditev servisa	52

## 2. O navodilih za uporabo

### 2.1 Splošno

Ta navodila za uporabo so **originalna navodila proizvajalca za obratovanje** v smislu Direktive 2006/42/EC.

Podjetje VIKING nenehno izpopolnjuje svojo ponudbo izdelkov, zato si pridržujemo pravico do spremembe obsega dobave glede oblike, tehnologije in opreme.

Na podlagi podatkov in slik, navedenih v tem priročniku, zato ni mogoče uveljavljati nobenih zahtev.

Ta navodila za uporabo so zaščitena z avtorskimi pravicami. Vse pravice so pridržane, zlasti pravica do razmnoževanja, prevajanja in obdelave z elektronskimi sistemi.

### 2.2 Navodila za branje navodil za uporabo

Slike in besedila opisujejo določene korake uporabe.

Vsi slikovni simboli, ki so nameščeni na napravi, so razloženi v teh navodilih za uporabo.

#### Smer gledanja:

Smer gledanja pri uporabi »**levo**« in »**desno**« v navodilih za uporabo: Uporabnik stoji za napravo in gleda naprej v smeri vožnje.

### Kazalo poglavij:

Na ustrezna poglavja in podpoglavja, v katerih najdete dodatna pojasnila, opozarja puščica. Naslednji primer predstavlja sklic na določeno poglavje: (⇒ 2.1)

#### Oznake odsekov besedila:

Opisana navodila so lahko označena kot v naslednjih primerih.

Koraki pri uporabi, ki zahtevajo poseg uporabnika:

- Vijak (1) odvijte z izvijačem, premaknite ročico (2) ...

Splošna naštevanja:

- Uporaba izdelka na športnih ali tekmovalnih prireditvah

#### Besedila z dodatnim pomenom:

Razdelki z dodatnim pomenom so označeni z enim izmed spodaj navedenih simbolov in so tako dodatno poudarjeni, da v navodilih bolj izstopajo.



#### **Nevarnost!**

Nevarnost nesreč in težkih telesnih poškodb. Določeno ravnanje je nujno ali pa ga je treba opustiti.



#### **Opozorilo!**

Nevarnost telesnih poškodb. Določeno vedenje preprečuje možne ali verjetne poškodbe.



#### **Pozor!**

Z določenim vedenjem lahko preprečite lahke poškodbe ali gmotno škodo.




#### **Opomba**

Informacija za boljšo uporabo naprave in izogibanje morebitni napaki uporabi.

### Slike z dodanim besedilom:

Korake, vezane na sliko, najdete takoj za sliko z ustrezno navedbo številk postavk.

Primer:

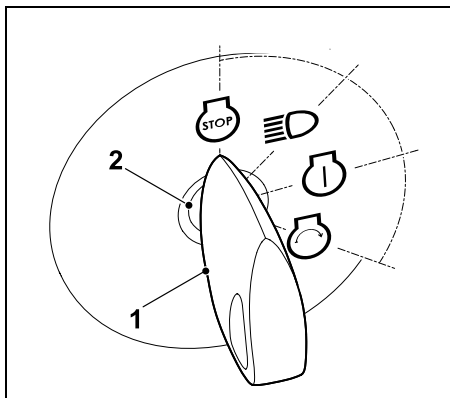

Kontaktni ključ (1) vtaknite v kontaktno ključavnico (2).


### Besedila s povezavo s sliko:

Slike, ki pojasnjujejo uporabo naprave, so na začetku navodil za uporabo.

Ta simbol fotoaparata povezuje slike na straneh s slikami z besedilom v navodilih.



### 3. Opis naprave

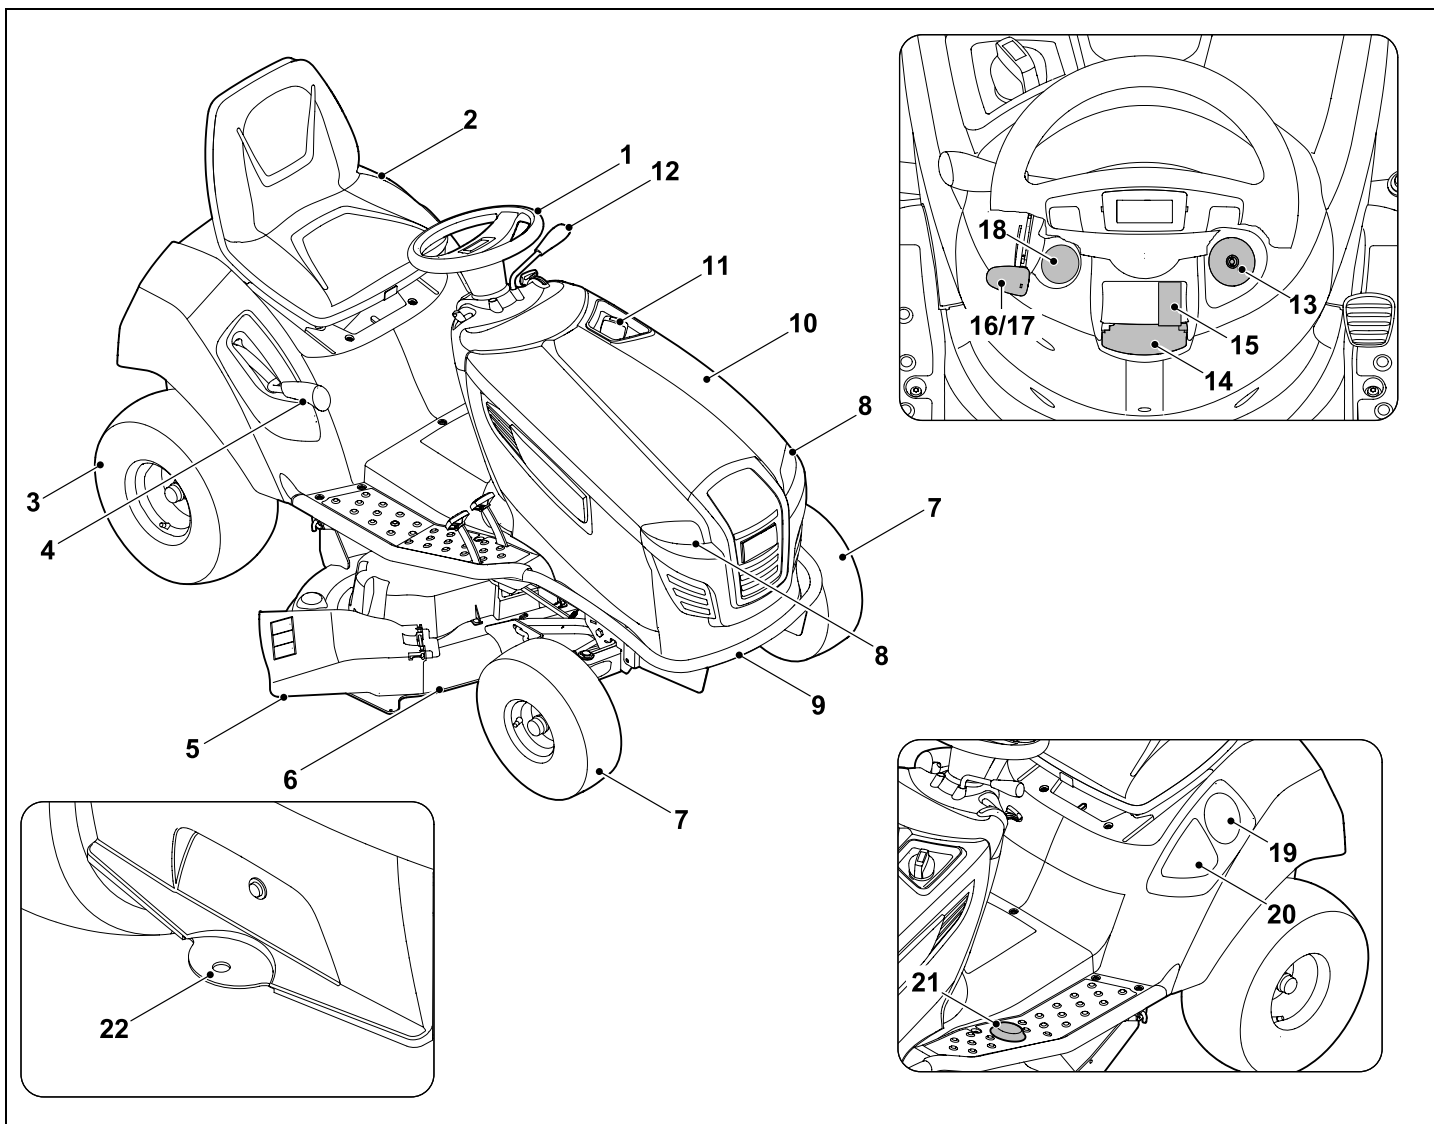

- 1 Krmilo
- 2 Voznikov sedež
- 3 Zadnje kolo
- 4 Ročica za nastavitev višine košnje
- 5 Loputa deflektorja
- 6 Kosilna naprava
- 7 Sprednje kolo
- 8 Žaromet
- 9 Odbijač (MT 4097 S, MT 4112 S, MT 4112 SZ)
- 10 Pokrov motorja
- 11 Pokrov rezervoarja
- 12 Ročica za izbiro smeri vožnje (naprej - vzvratno)
- 13 Kontaktna ključavnica
- 14 Ročica ročne zavore
- 15 Stikalo kosilne naprave
- 16 Ročica za plin s funkcijo dušilke (MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S)
- 17 Ročica za plin (MT 4112 SZ)
- 18 Gumb dušilke (MT 4112 SZ)
- 19 Držalo za pijačo
- 20 Predal za shranjevanje
- 21 Varnostno stikalo za vzvratno košnjo
- 22 Priključni mehanizem

## 4. Za vašo varnost

### 4.1 Splošno



Pri delu z napravo morate obvezno upoštevati te predpise za preprečevanje nesreč.



Pred prvo uporabo naprave pazljivo preberite celotna navodila za uporabo. Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo.

Upoštevajte navodila za uporabo in vzdrževanje, ki jih lahko najdete v priloženih navodilih za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem.

Ti varnostni ukrepi so nujno potrebni za vašo varnost, vendar pa ta seznam ni popoln. Napravo vedno uporabljajte razumno in odgovorno ter upoštevajte, da uporabnik stroja prevzema odgovornost za nezgode, v katerih so udeležene druge osebe ali njihovo imetje.



#### **Obstaja smrtna nevarnost zadušitve!**

Če se otroci igrajo z embalažo, obstaja nevarnost zadušitve. Otrokom preprečite dostop do embalaže.

Napravo, vključno z vsemi nadgradnjami, smete predati oziroma posoditi samo osebam, ki ta model in ravnanje z njim dobro poznajo. Navodila za uporabo so del naprave in jih morate vedno priložiti.

Te naprave ne smejo nikoli uporabljati otroci, osebe z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi zmoglostmi oziroma s pomanjkanjem znanja in izkušenj ter osebe, ki ne poznajo navodil.

Upravljanja naprave nikoli ne dovolite otrokom ali mladostnikom, mlajšim od 16 let. V krajevnih predpisih je lahko predpisana najnižja starostna meja, pri kateri je dovoljena uporaba naprave.

Napravo je dovoljeno uporabljati samo, če ste spočiti in v dobrem telesnem ter duševnem stanju. Če niste zdravi, se obrnite na zdravnika, da vam pove, ali je delo z napravo mogoče. Po zaužitju alkohola, drog ali zdravil, ki zmanjšujejo odzivnost, je delo z napravo prepovedano.

#### **Pozor – nevarnost nesreče!**

Sedežna kosilnica je namenjena zgolj košenju trave, uporaba v druge namene ni dovoljena.

Napravo lahko opremite z originalno dodatno opremo VIKING. Tako jo lahko uporabite za druge namene. Dodatne informacije najdete pri specializiranem trgovcu VIKING.

Zaradi nevarnosti telesnih poškodb uporabnika naprave ali drugih naprave na primer ni dovoljeno uporabljati v naslednje namene (seznam ni popoln):

- za rezanje vitičastih rastlin,
- za sekljanje in drobljenje odpadkov, nastalih pri obrezovanju drevja ter žive meje,
- za čiščenje pešpoti (sesanje, spihovanje),
- za odstranjevanje snega s kosilnico,
- za nego trave na strešnih nasadih,
- za poravnavanje neravnin v tleh, npr. krtin,
- za prenašanje ostankov obrezovanja.

Naprava ni primerna za javni cestni promet.

Prevoz ljudi (še zlasti otrok) in živali ni dovoljen.

Z napravo ne smete transportirati predmetov, temveč morate to početi izključno s prikolicami (dodatna oprema), ki jih dovoli podjetje VIKING. Upoštevajte omejitve teže. (⇒ 12.8)

Pri uporabi na javnih površinah, v parkih, na športnih igriščih, na cestah ter na obdelovalnih in gozdnih območjih bodite še zlasti previdni.

Naprave ne smete uporabiti za športne ali tekmovalne prireditve.

Zaradi varnosti so vse spremembe na napravi, razen strokovne namestitve opreme in nadgradne opreme, ki jo je odobrilo podjetje VIKING, prepovedane in poleg tega povzročijo prenehanje veljavnosti garancije. Informacije o odobreni dodatni in nadgradni opremi lahko dobite pri specializiranem trgovcu VIKING.

Na napravi je še zlasti prepovedano izvajati vsakršne spremembe, ki spremenijo moč, število vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem ali hitrost.

Del naprave je elektronika, ki je ne smete spreminjati ali odstraniti.

Programske opreme naprave zaradi varnostnih razlogov ne smete spreminjati.



**Pozor! Ogrožanje zdravja zaradi vibracij!** Čezmerna obremenitev zaradi vibracij lahko škodi krvnemu obtoku in živcem, še zlasti pri ljudeh s težavami v krvnem obtoku. Če nastopijo simptomi, ki bi jih lahko povzročile obremenitve zaradi vibracij, se obrnite na zdravnika. Ti simptomi se pojavijo predvsem v prstih, rokah ali zapestjih in so na primer naslednji (seznam ni popoln):

- izguba občutka,
- bolečine,
- šibkost v mišicah,
- spreminjanje barve kože,
- neprijetni mravljinци.

---

## 4.2 Usposabljanje – Naučite se uporabljati napravo

Seznajte se z upravljalnimi elementi in nastavitvenimi deli ter s pravilno uporabo naprave. Uporabniki morajo še posebej vedeti, kako lahko hitro ustavijo delovna orodja in motor z notranjim zgorevanjem naprave.

Napravo smejo uporabljati samo osebe, ki so prebrale navodila za uporabo in so seznane z uporabo naprave. Pred prvim zagonom se mora uporabnik potruditi, da dobi strokovna in praktična navodila za uporabo. Uporabnika mora o varni uporabi naprave poučiti prodajalec ali drug izvedenec.

Pri tem podajanju navodil morate uporabnika opozoriti zlasti na naslednje:

- za delo z napravo sta zahtevani posebna skrbnost in koncentracija;
- sedežne kosilnice ob zdrsu na pobočju ni mogoče nadzorovati s pritiskom na zavoro.

Najpogostejši vzroki za izgubo nadzora nad sedežno kosilnico so med drugim lahko:

- slab stik koles s tlemi;
- prehitra vožnja;
- neprimerno zaviranje;
- nestrokovna uporaba (športne prireditve ipd.);

- pomanjkljivo znanje o obnašanju naprave na različnih tleh, še zlasti na strminah (glejte poglavje »Za vašo varnost«, točka »Uporaba na strmih pobočjih«);
- napačno nameščanje tovora in napačna porazdelitev tovora.

---

## 4.3 Transport sedežne kosilnice

Sedežna kosilnica lahko s svojo težo povzroči hude poškodbe (zmečkanine). Pri natovarjanju in raztovarjanju sedežne kosilnice pri transportu z vozilom ali prikolicjo je treba biti še posebej pozoren.

Te sedežne kosilnice ne smete vleči. Za transport po javnih cestah morate uporabiti ustrezno vozilo ali prikolicjo.

Med transportom je treba sedežno kosilnico na tovarno površino pritrditi tako, kot je opisano v navodilih za uporabo. Poleg tega je treba potegniti ročno zavoro. (⇒ 15.)

Pred transportom ali skladiščenjem izklopite pogon nožev oziroma nadgradne opreme.

Pri prevozu naprave upoštevajte veljavne krajevne predpise, zlasti glede varnosti pri natovarjanju in prevozu predmetov na tovarnih površinah.

Napravo, še zlasti motor z notranjim zgorevanjem in dušilec zvoka, morate pustiti, da se po prestavljanju in pred nadaljnjim transportom ohladi. Nakladalna površina ter območje dušilca zvoka in motorja z notranjim zgorevanjem morata biti med transportom brez vnetljivih materialov, kot so slama, listje ali suhi ostanki trave.



## 4.4 Polnjenje – delo z bencinom



### Smrtno nevarno!

Bencin je strupen in visoko vnetljiv.

Bencin hranite le v za to predpisanih in preizkušenih posodah (kanister). Pokrov rezervoarja vedno pravilno privijte in zategnite. Iz varnostnih razlogov je treba poškodovana zapirala za rezervoar zamenjati.



Bencina ne približujte iskram, odprtemu plamenu, trajnemu plamenu, izvorom toplote ali drugim virom vžiga.

Prepovedano kajenje!

Gorivo dolivajte le na prostem, pri tem pa ne kadite.

Pred dolivanjem bencina motor z notranjim zgorevanjem ustavite in pustite, da se ohladi.

Bencin dolijte pred zagonom motorja z notranjim zgorevanjem. Med delovanjem motorja z notranjim zgorevanjem ali pri vročem stroju ne smete odpirati pokrova posode za gorivo ali dolivati bencina.

Pokrov rezervoarja odpirajte počasi in previdno. Počakajte na izenačitev tlaka in šele nato popolnoma snemite pokrov.

Za dolivanje uporabite ustrezen lijak ali polnilno cev, tako da gorivo ne izteka na motor z notranjim zgorevanjem in ohišje oziroma na travo.

### Posode za gorivo ne napolnite preveč!

Rezervoarja za gorivo nikoli ne napolnite prek spodnjega roba nastavka za dolivanje goriva, tako da ima gorivo prostor za raztezanje.



Poleg tega upoštevajte navedbe v priloženih navodilih za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem.

Če se je bencin razlil, zaženite motor z notranjim zgorevanjem šele, ko ste očistili površino, onesnaženo z bencinom. Ne zaganjajte naprave, dokler bencinski hlapi ne izhlapijo (obrišite do suhega).

Razlito gorivo oziroma olje je treba vedno pobrisati.

Če je bencin prišel v stik z oblačili, jih morate zamenjati.

Pokrov rezervoarja morate po vsakem polnjenju pravilno priviti in zategniti. Naprave brez privitega originalnega pokrovčka za rezervoar ni dovoljeno uporabljati.

Zaradi varnosti je treba vod za gorivo, posodo za gorivo, pokrov posode za gorivo in priključke redno pregledovati, da niso poškodovani, postarani (krhki), odvit in da ne puščajo, ter jih po potrebi zamenjati (obrnite se na specializiranega trgovca, podjetje VIKING priporoča specializirane trgovce VIKING).

Če želite rezervoar izprazniti, morate to storiti na prostem.

Za odstranjevanje ali skladiščenje obratovalnih sredstev, na primer goriva, ne uporabljajte steklenic pijač ali podobnega. Lahko se zgodi, da bi po nesreči drugi (še posebej otroci) iz njih pili.

Naprave z bencinom v rezervoarju nikoli ne shranjujte v zaprtih prostorih. Nastajajoči bencinski hlapi lahko pridejo v stik z odprtim ognjem ali iskrami in se pri tem vnamejo.

Naprave in posode z gorivom ne puščajte v bližini ogrevalnih naprav, infra peči, varilnih aparatov in drugih toplotnih virov.  
**Nevarnost eksplozije!**

## 4.5 Oblačila in oprema



Med delom imejte vedno obute trdne čevlje z oprijemljivim podplatom. Nikoli ne delajte bosi ali na primer v lahkih sandalih.

Napravo je dovoljeno uporabljati samo z dolgimi hlačami in tesno prilegajočimi se oblačili.

Nikoli ne nosite ohlapnih oblačil, ki se lahko zataknejo za premične dele (upravljalna ročica), prav tako ne nosite nakita, kravata in šalov.



Med vzdrževanjem, čiščenjem in prevažanjem naprave vedno nosite robustne rokavice ter spnite in zavarujte dolge lase (z ruto, kapo itd.).



Pri brušenju nožev za košnjo morate nositi primerna zaščitna očala.

## 4.6 Pred delom

Zagotoviti morate, da z napravo delajo samo osebe, ki poznajo navodila za uporabo.

Pred zagonom naprave preverite sistem goriva glede tesnosti, zlasti vidne dele, kot so npr. rezervoar, pokrov rezervoarja in priključki cevi. Če odkrijete puščanje ali poškodbo, motorja z notranjim zgorevanjem ne zaženite – **Nevarnost požara!**

Napravo naj pred zagonom usposobi specializirani trgovec.

Če je na napravi montirana kosilna naprava, morate nanjo sesti in sestopiti z leve strani. Na desni strani je loputa deflektorja, na katero nikakor ne smete stopiti.

Upoštevajte lokalne predpise za čase uporabe vrtnih naprav s pogonom na elektromotor oziroma motor z notranjim zgorevanjem.

V celoti preverite zemljišče, na katerem boste uporabljali napravo, ter odstranite vse kamne, palice, žice, kosti in vse druge tujke, ki bi jih lahko naprava izvrгла z veliko hitrostjo. Ovire (na primer šture, korenine) lahko v visoki travi hitro spregledate.

Zato pred delom z napravo označite vse tujke (ovire), ki so skriti v travi in jih ne morete odstraniti.

Pred uporabo naprave zamenjajte okvarjene in vse druge obrabljene in poškodovane dele. Nečitljiva ali poškodovana obvestila o nevarnostih in opozorila na napravi morate zamenjati. Nadomestne nalepke in druge nadomestne dele najdete pri specializiranem trgovcu VIKING.

Naprave nikdar ne uporabljajte, če varnostnih naprav ni, so poškodovane ali niso vgrajene.

Na kosilni napravi mora biti izmetalna cev (izmetalni kanal na kosilni napravi) pravilno nameščena. Ne sme biti poškodovana, po potrebi naj jo zamenja strokovnjak.

Pred vsakim zagonom preverite delovanje zavor. (⇒ 8.11)


Pred vsakim vklopom preverite:

- ali sta rezalno orodje in celotna rezalna enota (nož za košnjo, sklopka noža, zavora noža, pritrdilni vijaki, ohišje kosilne naprave) v brezhibnem stanju. Zlasti pazite na dobro pritrditev, poškodbe in obrabo;
- ali je pokrov posode trdno pravit;

- ali so posoda in deli, ki so v stiku z gorivom, skupaj s pokrovom posode brezhibni;
- ali je zaščitna oprema brezhibna in pravilno deluje;
- ali so pnevmatike (tlak, poškodbe, obraba) in ogrodje v brezhibnem stanju. Preverite trdnost vijačnih povezav. Zlasti pomembna so tudi vsa vzdrževalna dela, ki so navedena v načrtu vzdrževanja, v rubriki »Pred vsako uporabo«. (⇒ 14.1)

Po potrebi se obrnite na strokovnega prodajalca. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

#### 4.7 Med delom



Nikoli ne delajte, kadar so v bližini še druge osebe, predvsem otroci, ali živali. Pazite, da trava nikdar ni izvržena v smeri drugih ljudi.

Z napravo ne delajte v dežju, med nevihtami in še posebej ne, če obstaja možnost udara strele.

#### Izpušni plini:



#### Obstaja smrtna nevarnost zastrupitve!

V primeru slabosti, glavobola, motenj vida (na primer zmanjšano vidno polje) in sluha, vrtoglavice ali slabše koncentracije takoj prenehajte delati. Ti simptomi so med drugim lahko posledica prevelike koncentracije izpušnih plinov.



Naprava proizvaja strupene pline, takoj ko začne teči motor z notranjim zgorevanjem. Ti plini vsebujejo ogljikov

monoksid, strupen plin, ki je brez barve in vonja, pa tudi druge škodljive snovi. Motorja z notranjim zgorevanjem nikoli ne uporabljajte v zaprtih ali slabo prezračenih prostorih.

Izpušni plini motorja z notranjim zgorevanjem se med obema sprednjima kolesoma odvajajo naprej. Pri delu z napravo pazite, da je to območje vedno čisto in ni prekrito, saj sicer pride do zastajanja izpušnih plinov.

#### Zagon:

Napravo lahko zaženete samo z voznikovega sedeža.

Napravo zaženite na ravni podlagi in ne na strmini.

Motor z notranjim zgorevanjem lahko zaženete samo v dobro prezračenem delovnem območju. Zlasti v garažah morate poskrbeti za zadostno prezračevanje.

Pred zagonom motorja z notranjim zgorevanjem izklopite rezilno orodje, vgradne naprave in pogon ter močno pritisnite na zavorni pedal.

Pri zagonu pazite, da je med nogami in rezalnim orodjem dovolj prostora.

Motorja z notranjim zgorevanjem ne zaganjajte s kratkim stikom sponk zaganjalnika. Če ni vzpostavljen normalen zagonski krog zaganjalnika, se lahko začne sedežna kosilnica nenadoma premikati.

Motorja z notranjim zgorevanjem ne zaženite, če ste zaznali vonj po bencinu – **nevarnost eksplozije!**

## Uporaba:



### Pozor – nevarnost telesnih poškodb!

Pazite na delovno območje nožev. Rok ali nog nikoli ne približujte vrtečim se delom in z njimi ne segajte pod njimi. Nikoli se ne dotikajte vrtečih se nožev. Vedno bodite oddaljeni od izmetalne odprtine. Vedno upoštevajte zadostno varnostno razdaljo.



Napravo uporabljajte le pri dnevni svetlobi ali dobri umetni osvetlitvi.

Če se ne vozite po travniku oziroma če ne kosite, morate kosilne nože izklopiti in kosilno napravo dvigniti v najvišji položaj košenja.

Predmetom, skritim v ruši (razpršilne naprave, količki, vodni ventili, temelji, električne napeljave itd.), se je treba izogniti. Takih predmetov nikoli ne povozite.

Pri delih z dodatno nadgradno opremo mora biti kosilna naprava demontirana – upoštevajte navodila za uporabo nadgradne opreme.

Med vožnjo morate krmilo vedno držati z obema rokama.

Še zlasti bodite previdni pri vožnji čez travnate in druge neravne površine, saj se lahko krmilo zaradi lukenj, vzpetin, udarcev ipd. samodejno obrača.

### Nevarnost poškodb dlani in prstov!

Če med obratovanjem ugotovite napako na rezervoarju, pokrovu rezervoarja ali na dovodnih delih za gorivo (ceveh za gorivo), morate motor z notranjim zgorevanjem takoj ugasniti. Nato se obrnite na

specializiranega trgovca. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

Pazite na vdolbine (luknje) v terenu in druge neopazne nevarnosti. Ovire lahko v visoki travi hitro spregledate.

Vedno vozite s primerno hitrostjo.

Ko delate v bližini pobočij, nagnjenih tal, odlagališč, jarkov in nasipov, napravo izredno previdno uporabljajte. Še posebej pazite na zadostno oddaljenost od takih nevarnih mest.

Še zlasti bodite pozorni na nepreglednih mestih, okoli grmovja, dreves in drugih ovir, kjer se lahko zadržujejo osebe, zlasti otroci, ali živali.

Če se kdo približa območju košenja, sedežno kosilnico takoj ustavite in izklopite nože.

Vedno opazujte območje pred vozilom. Pazite na ovire, da se jim lahko pravočasno izognete.

Preden zapeljete vzvratno, preverite območje za sedežno kosilnico, po potrebi odklopite nadgradno opremo. Nikoli ne kosite vzvratno, če to ni nujno potrebno. Pri vzvratnem košenju bodite še zlasti pozorni, preden začnete kositi, natančno preverite celotno območje za sedežno kosilnico.

Če delate v skupini, morate druge pravočasno obveščati o tem, kaj nameravate storiti. Upoštevajte varnostno razdaljo!

Preden menjate smer, zmanjšajte hitrost vožnje, tako da ohranite nadzor nad napravo in da se sedežna kosilnica ne prevrne.

Pri uporabi naprave blizu cest in pri prečkanju prometnih poti je treba paziti na druge udeležence prometa.

Bodite zlasti pozorni pri košenju v bližini cest, kolesarskih poti in pločnikov. Izvršeni deli lahko povzročijo hude poškodbe.

Če sedežno kosilnico uporabljate z nadgradno opremo, morate vedno upoštevati navodila in varnostne predpise za nadgradno opremo.

Pogon izklopite, ugasnite motor z notranjim zgorevanjem in počakajte, da se noži popolnoma zaustavijo, zategnite ročno zavoro in izvlecite kontaktni ključ:

- preden odstranite blokade ali očistite zamašitve,
- preden začnete preverjati, čistiti ali izvajati dela na sedežni kosilnici;
- kadar nož zadene ob tujek. Poiščite poškodbe na napravi in rezalnem orodju, preden kosilnico ponovno zaženete, poskrbite za potrebna popravila,
- če se začne naprava neobičajno močno tresti. Potreben je takojšen pregled,
- ko napravo zapustite oz. pri transportu.

Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem in počakajte, da se noži popolnoma ustavijo:

- preden dolijete gorivo.


### Delo na pobočjih:

Pobočja so med glavnimi vzroki nesreč zaradi izgube nadzora nad napravo, ki se zaradi tega prevrne. To lahko povzroči hude ali celo smrtne poškodbe.

»Varnih« strmin ni. Pri vožnji po travnatih strminah je treba biti še posebej pozoren.

Zaradi varnostnih razlogov naprave ni dovoljeno uporabljati na pobočjih z naklonom nad 10° (17,6 %). **Nevarnost telesnih poškodb!**

Naklon pobočja 10° ustreza navpičnemu dvigu v višini 17,6 cm na 100 cm vodoravne dolžine.

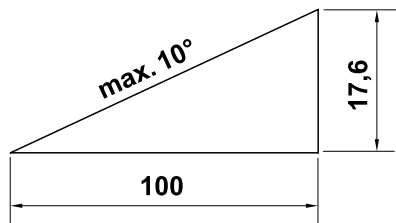

Za zagotovitev zadostnega mazanja motorja z notranjim zgorevanjem je treba pri uporabi naprave na klancih dodatno upoštevati podatke v priloženih navodilih za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem.

Če po pobočju ne morete peljati vzvratno ali ste v dvomih glede varnosti, vam vožnjo po takem terenu odsvetujemo.

Izogibajte se premikanju ali ustavljanju na strmini.

Naprave ne uporabljajte na klancih ali jarkih, kjer se lahko prevrne ali zdrsne. Nevarnost prevračanja ali zdrsa se na rahlih ali vlažnih tleh poveča.

Čez strmine peljite vzdolžno. Pri prečni vožnji je povečana nevarnost prevračanja.

Pri delu na pobočjih ne smete izvajati nenadnih sprememb hitrosti ali smeri. Delo v takih situacijah zahteva previdno, mirno in enakomerno upravljanje sedežne kosilnice.

Na strmih pobočjih se izogibajte spreminjanju smeri. Na pobočjih se obračajte samo, kadar je nujno potrebno. Če je mogoče, peljite počasi in v velikem loku v smeri naprej.

Ne kosite vlažne trave, zlasti ne na pobočjih, saj se na vlažni travi zmanjša oprijem. Sedežna kosilnica lahko zdrsne, zato je uporabnik ne more več nadzorovati.

Pri vožnji po strmini menjalnika ne smete sprostiti s prostim tekom menjalnika.

Pri upravljanju nadgradne opreme na pobočjih morate biti še posebej previdni (spremenjena porazdelitev teže na napravi).

Nikdar ne poskušajte sedežne kosilnice zadržati tako, da jo podprete z nogo.

Če začnejo kolesa zdrsavati ali če vozilo med vožnjo po strmini obstane v smeri naprej, je treba nože oz. vgradno napravo izklopiti. Nato se počasi vzvratno in naravnost spustite po strmini navzdol.

### Vlečenje tovora:

Da bi se izognili hudim ali celo smrtnim poškodbam zaradi prevračanja sedežne kosilnice, bodite pri vlečenju tovora še zlasti previdni.

Za transportiranje predmetov uporabljajte samo opremo, ki jo je odobrilo podjetje VIKING. Transport predmetov na sedežni kosilnici ni dovoljen.

Za vlečenje tovora uporabljajte samo priključni mehanizem. Tovora ne pripenjajte na ohišje osi ali na druga mesta nad priključnim mehanizmom.

Podatke o vlečni obremenitvi in navpični obremenitvi najdete v poglavju »Vlečenje tovora«. (⇒ 12.8)

Preseganje navedenih tovorov je nevarno in lahko povzroči poškodbe naprave (motor z notranjim zgorevanjem, menjalnik itd.).

Tovor morate pri transportiranju na pobočjih prilagoditi tako, da je še vedno zagotovljeno varno upravljanje sedežne kosilnice (na primer zaviranje, menjava smeri, premikanje).

Preverite, ali je tovor pravilno in trdno pritrjen. Za pritrjevanje tovora uporabljajte transportne jermene.

Pazite na enakomerno porazdelitev tovora.

Uporabite dodatne uteži (oprema), če je to napisano v navodilih za uporabo nadgradne opreme.

Ne delajte ostrih zavojev. Še zlasti bodite pozorni pri vzvratni vožnji.

Hitrosti in smeri vožnje ne spreminjajte na hitro.

### Ustavljanje in izklapljanje:

Sedežno kosilnico izklaplajte le na ravnih površinah.

Preden sestopite s sedežne kosilnice, se prepričajte, če se je naprava popolnoma zaustavila.



Pri izteku vrtenja rezalnega orodja pazite, saj traja nekaj sekund, preden se popolnoma umiri.

Preden zapustite voznikov sedež, izklopite nože ali pogon do vgradnih naprav, nož in vse vgradne naprave spustite, vse krmilne ročaje pomaknite v nevtralni položaj, potegnite ročno zavoro, ugasnite motor z notranjim zgorevanjem in izvlecite kontaktni ključ.

Kontaktni ključ shranite na mestu, ki je dostopen le pooblaščenim osebam.

## 4.8 Vzdrževanje in popravila



Preden začnete nastavitvena, vzdrževalna dela in popravilo, postavite napravo na ravno podlago, zategnite ročno zavoro, ugasnite motor z notranjim zgorevanjem, pustite, da se ohladi, izvlecite kontaktni ključ.

Upoštevajte, da premik enega rezalnega orodja povzroči vrtenje preostalega rezalnega orodja.

Pred deli v območju motorja z notranjim zgorevanjem, izpušne komore in dušilca zvoka pustite, da se naprava ohladi – zlasti to velja za vzdrževalna dela na kosilni napravi. Temperature lahko dosežejo tudi 80 °C ali več. **Nevarnost opeklin!**

### Čiščenje:

Po obratovanju je treba očistiti celotno sedežno kosilnico in nadgradno opremo. Še zlasti morate biti pozorni na ostanke trave, saj lahko njihova vlaga dolgoročno škodi.

Podjetje VIKING priporoča, da ne uporabljate visokotlačnega čistilnika. (⇒ 14.2)

Kosilno napravo odstranite za čiščenje. Kosilne naprave nikdar ne čistite z vodnim curkom (na primer s cevjo za zalivanje vrta) ali s potapljanjem v vodo.

Za čiščenje (na primer na ogrodju sedežne kosilnice) ne uporabljajte robov ali jarkov.

Da bi se izognili nevarnosti požara, pazite, da na motorju z notranjim zgorevanjem, hladilnih rebrih, predalu za baterije ter na območju rezervoarja in izpušni cevi ni trave, listov ali izstopajočega olja (mast).

## Vzdrževalna dela:

Izvajate lahko samo vzdrževalna dela, ki so opisana v teh navodilih za uporabo. Vsa druga vzdrževalna dela mora izvesti specializirani trgovec.

Če nimate potrebnih znanj in pripomočkov, se **vedno** obrnite na svojega prodajalca. VIKING priporoča, naj vzdrževalna dela in popravila izvajajo samo specializirani prodajalci VIKING.

Specializirani trgovci VIKING se redno šolajo in dobivajo tehnične informacije.

Uporabljajte izključno orodje, dodatno opremo ali nadgradno opremo, ki jo je družba VIKING potrdila za to napravo, ali tehnično enake dele, saj v nasprotnem primeru obstaja nevarnost nesreč, pri katerih lahko pride do telesnih poškodb ali škode na napravi. Če imate vprašanja, se obrnite na specializiranega prodajalca.

Originalno orodje, dodatna oprema in nadomestni deli VIKING so optimalno prilagojeni na napravo in zahteve uporabnika. Originalne nadomestne dele VIKING boste prepoznali po številki nadomestnega dela VIKING, po napisu VIKING, po potrebi pa tudi po oznaki nadomestnega dela VIKING. Manjši deli imajo lahko tudi samo znak.

Sedežno kosilnico in vso nadgradno opremo mora enkrat letno preveriti specializirani trgovec. (⇒ 14.1)

Nalepke z opozorili in napotki naj bodo vedno čiste in čitljive. Namesto poškodovane ali izgubljene nalepke si morate pri specializiranem trgovcu VIKING priskrbeti nove originalne napise. Če poškodovani sestavni del zamenjate z novim, pazite, da so na novem delu enake nalepke.

Zaradi varnostnih razlogov morate dovodne sestavne dele za gorivo (cev za gorivo, pipo za gorivo, rezervoar za gorivo, pokrov rezervoarja, priključke itd.) redno pregledovati zaradi morebitnih poškodb in netesnih mest ter po potrebi poskrbeti, da jih zamenja strokovnjak (podjetje VIKING priporoča specializirane trgovce VIKING).

Preden se začnejo izvajati dela na ali v bližini električnih komponent, je treba z akumulatorja odklopiti minus kabel (–).

Naprava je opremljena s številnimi varnostnimi mehanizmi. Te opreme ne smete odstraniti ali modificirati (premostiti ipd.), preverjati pa jo je treba v rednih intervalih. Dela na varnostni opremi smejo izvajati le strokovnjaki. Podjetje VIKING za to priporoča specializiranega trgovca VIKING.

Poskrbite, da so vse matice, čepi in vijaki, predvsem vijaki za pritrditev noža, dobro priviti, tako da bo naprava v brezhibnem stanju.

Zaradi varnostnih razlogov nemudoma nadomestite obrabljene ali poškodovane dele.

Dela pod strojem zahtevajo zaradi teže sedežne kosilnice še posebno previdnost. Zato se obrnite na specializiranega trgovca. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING. Ta ima delovno jamo ali hidravlični delovni oder.

Preverite varno pritrditev sprednjih in zadnjih koles.

Vedno pazite, da sta sedežna kosilnica in nadgradna oprema v brezhibnem stanju; na voljo mora biti vsa varnostna oprema, prav tako v brezhibnem stanju.

Pazite, da so pnevmatike pravilno napolnjene. Zračnega tlaka, ki je naveden v navodilih za uporabo, ne smete prekoračiti.

Dela na nožih izvajajte samo z debelimi zaščitnimi rokavicami in nadvse pazljivo.

Delovanje zavore preverjajte redno in pogosto, po potrebi naj strokovnjak opravi potrebne nastavitve oziroma vzdrževalna dela. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

### **Elektrika in akumulator:**

Da bi preprečili iskrenje, morate z akumulatorja vedno najprej odklopiti minus kabel (–), na koncu pa ga ponovno priklopiti.



Med izvajanjem del na akumulatorju ne kadite. Pazite, da je akumulator oddaljen od isker, odprtega plamena in drugih virov toplote.

Zlasti bodite pozorni, če za pomoč pri zagonu uporabljate kable. Upoštevajte ustrezna navodila, da se izognete poškodbam sedežne kosilnice (zlasti pomembno je, da zaganjalnik zaganjate največ 10 sekund). (⇒ 12.2)

Pri polnjenju akumulatorja z drugim polnilnim sistemom upoštevajte navodila v poglavju »Polnjenje akumulatorja«. (⇒ 14.19)

Akumulatorja ne odpirajte ali spustite, da pade.

Akumulator vedno polnite v zaprtem prostoru z dobrim zračenjem, pri tem pa naj bo na suhem in zaščiten pred vremenskimi vplivi.

Pazite, da priključki akumulatorja ne pridejo v kratek stik.

Deformiranih ali okvarjenih (iztekajočih) akumulatorjev ne smete uporabljati in jih morate zamenjati ter okolju prijazno odstraniti. Upoštevajte državne predpise!

Pri okvarjenih akumulatorjih lahko izteka tekočina. Preprečite stik! Pri nenamernem stiku izperite z vodo. Če tekočina zaide v oči, se obrnite na zdravnika. Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože, opekline in kemične opekline.

Redno pregledujte priključni kabel na akumulatorju, da ni poškodovan. Poškodovane kable mora zamenjati strokovnjak.

Varovalk ne smete nikoli premostiti. Ne vstavljajte varovalk z obremenitvijo, ki je drugačna od predpisane (amper).

---

### **4.9 Skladiščenje pri daljših prekinitvah dela**

Preden napravo ustavite v zaprtem prostoru, počakajte, da se motor z notranjim zgorevanjem ohladi.

Sedežno kosilnico z izpraznjenim rezervoarjem in brez zaloge goriva shranjujte v zaprtem ter dobro zračenem prostoru.

Naprave nikoli ne hranite v notranjosti zgradbe, če ima v rezervoarju bencin, ker obstaja možnost, da pridejo bencinski hlapi v stik z odprtim ognjem ali iskrami in se vnamejo.

Če morate rezervoar izprazniti (na primer ob prekinitvi uporabe pred zimskim premorom), to storite na prostem (rezervoar za gorivo na primer izpraznite tako, da na prostem pustite teči motor z notranjim zgorevanjem).

Napravo shranite v brezhibnem stanju.

Kontaktni ključ morate vedno izvleči iz ključavnice in ga varno shraniti, da preprečite nepooblaščen in neprimerno uporabo otrokom in drugim.

Pred skladiščenjem (na primer pred zimo) sedežno kosilnico temeljito očistite. Posušeni ostanki trave in listje blizu dušilca zvoka se lahko vnamejo.

### **Nevarnost vžiga!**

Pred skladiščenjem izvedite vsa potrebna vzdrževalna dela (mazanje ipd.). (⇒ 14.1)

Če sedežna kosilnica ne bo obratovala dalj časa, morate odklopiti kable akumulatorja. Podjetje VIKING priporoča, da akumulator odstranite ter ga napolnjenega skladiščite v zaprtem in suhem prostoru. (⇒ 14.18)

Zavarujte akumulator pred dostopom nepooblaščenih oseb (npr. otrok).

Naprava naj se popolnoma ohladi, preden jo pokrijete.

---

### **4.10 Odstranjevanje**

Odpadni produkti, kot so izrabljeno olje in gorivo, izrabljena mazalna sredstva, filtri, baterije in podobni obrabni deli, lahko škodijo ljudem, živalim in okolju ter jih morate zato ustrezno odstraniti.

Na centru za recikliranje ali pri svojem specializiranem trgovcu lahko izveste, kako se odpadne snovi strokovno odstranijo. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.


Zagotovite strokovno odstranitev odslužene naprave. Pred odstranitvijo poskrbite, da bo naprava neuporabna. Da bi preprečili nesreče, je še zlasti pomembno, da odstranite kontaktni ključ, akumulator in vžigalni kabel motorja z notranjim zgorevanjem.

## Nevarnost telesnih poškodb zaradi noža za košnjo!

Tudi odslužene sedežne kosilnice nikoli ne puščajte brez nadzora. Zagotovite, da so naprava in še zlasti noži za košnjo hranjeni zunaj dosega otrok.


Akumulator morate shranjevati ločeno od naprave. Zagotoviti morate, da akumulatorje varno in okolju prijazno odstranite.

## 5. Opis simbolov

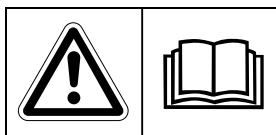


### Pozor!

Pred začetkom uporabe preberite in upoštevajte navodila za uporabo ter varnostna navodila.

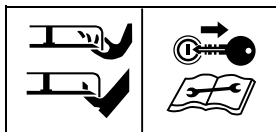

### Nevarnost telesnih poškodb!

Pred deli na rezalnem orodju ter pred vzdrževalnimi in čistilnimi deli odstranite kontaktni ključ.

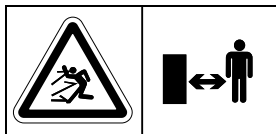

### Pozor!

Vzdržujte primerno razdaljo.



### Pozor!

Pri prižganem motorju z notranjim zgorevanjem pazite na vrtljive dele – delajte z loputo deflektorja.



### Nevarnost telesnih poškodb!

Ne vozite ali kosite po pobočjih z naklonom več kot 10° (17 %).

### Nevarnost prevračanja!



### Nevarnost telesnih poškodb!

Druge osebe naj se ne zadržujejo v območju nevarnosti.



### Pozor!

Pri delujočem motorju z notranjim zgorevanjem nikoli ne segajte v delovno območje nožev.

### Nevarnost telesnih poškodb!

Ne stopajte na kosilno napravo.



### Nevarnost opeklin!

Ne dotikajte se vročih površin. Deli motorja z notranjim zgorevanjem, še zlasti dušilec zvoka, se močno segrejejo.

## 6. Obseg dobave

Post.	Naziv	Kosov
A	Osnovna naprava	1
B	Kontaktni ključ	2
–	Navodila za uporabo	1
–	Navodila za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem	1
–	Priloga akumulatorja	1

## 7. Dela pred prvim vklopom naprave

- Preverite nivo motornega olja. (⇒ 14.12)
- Dolijte gorivo. (⇒ 12.1)
- Odprite pipo za gorivo. (⇒ 14.8)
- Optimizirajte tlak pnevmatik. (⇒ 14.9)

## 8. Upravljalni elementi


### 8.1 Kontaktna ključavnica



#### Opomba

Vstavljanje in iztikanje kontaktnega ključa je mogoče samo v položaju motor z notranjim zgorevanjem ugasnjen (STOP).

Ključavnico za vžig lahko upravljate le z ustreznim kontaktnim ključem. Ne uporabljajte izvijača ali podobnih pripomočkov!

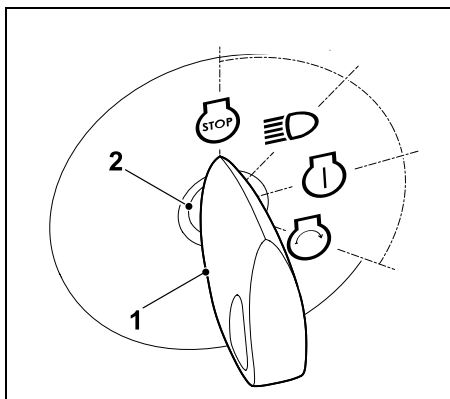

Kontaktni ključ (1) vtaknite v kontaktno ključavnico (2).

Z obračanjem kontaktnega ključa lahko izbirate med naslednjimi **štirimi** položaji:

#### Motor z notranjim zgorevanjem izklopljen:



Motor z notranjim zgorevanjem je izklopljen oziroma se ustavi. Lučka je izklopljena, kontaktni ključ lahko izvlečete.

#### Prižgane luči (obratovanje z lučmi):



Motor z notranjim zgorevanjem teče: luči se vklopijo, motor z notranjim zgorevanjem deluje dalje.

Izklopljen motor z notranjim zgorevanjem: luči se vklopijo.

#### Kontakt vključen oziroma motor z notranjim zgorevanjem deluje:



Kontakt se vključi, luči se izklopijo. Po zagonu se kontaktni ključ samodejno vrne v ta položaj in motor z notranjim zgorevanjem teče.

#### Zagon motorja z notranjim zgorevanjem:



Če so izpolnjene vse točke za varen zagon in je kontaktni ključ obrnjen v pravi položaj, se motor z notranjim zgorevanjem zažene. Ko kontaktni ključ izpustite, se pomakne nazaj v položaj »motor z notranjim zgorevanjem teče«.



#### Opomba

Pri izklopljenem motorju z notranjim zgorevanjem se po 20 sekundah v položajih »Prižgane luči« in »Kontakt vključen« oglasi akustični signal. Akustični signal opozarja, da se baterija prazni. Akustični signal deaktivirate tako, da kontaktni ključ obrnete v položaj »Motor z notranjim zgorevanjem izklopljen« oziroma zaženete motor z notranjim zgorevanjem.

### 8.2 Ročica za plin s funkcijo dušilke (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)




#### Opomba

Za zagon hladnega motorja z notranjim zgorevanjem ročico za plin pri modelih MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S postavite v položaj dušilke.

#### Preprečujte okvare na napravi!

Ročica za plin pri delujočem motorju z notranjim zgorevanjem nikoli ne sme biti v položaju dušilke. Po zagonu ročico za plin nemudoma nastavite v položaj MAX.

#### Položaj dušilke:

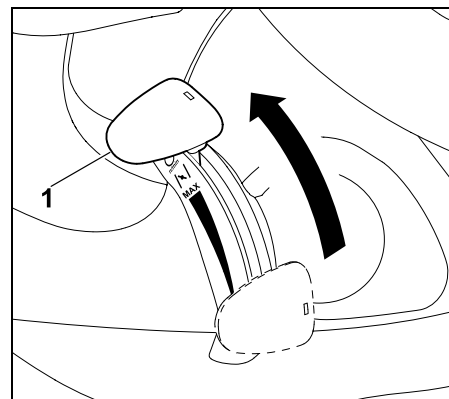

Ročico za plin (1) pomaknite do konca naprej v položaj dušilke (upoštevajte zaskočno mesto).




## Nastavitev števila vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem:



### Opomba

Košnjo opravite samo z največjim številom vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem. Ročica za plin mora biti v položaju MAX.

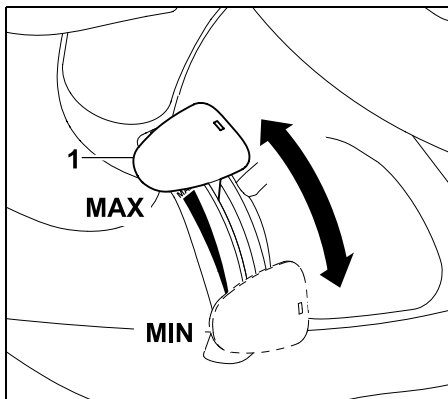

Če ročico za plin (1) pomaknete navzdol ali navzgor, se spreminja število vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem, pri vklopljeni kosilni napravi pa število vrtljajev nožev.

### Položaj MAX:

Če ročico za plin (1) pomaknete naprej v smeri oznake MAX, se število vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem zviša.

### Položaj MIN:

Če ročico za plin (1) pomaknete nazaj v smeri oznake MIN, se število vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem zmanjša.

## 8.3 Ročica za plin (MT 4112 SZ)



### Opomba


Za zagon hladnega motorja z notranjim zgorevanjem ročico za plin pri modelu MT 4112 SZ prestavite v položaj MAX. Dodatno pritisnite gumb dušilke.

## Nastavitev števila vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem:



### Opomba

Košnjo opravite samo z največjim številom vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem. Ročica za plin mora biti v položaju MAX.

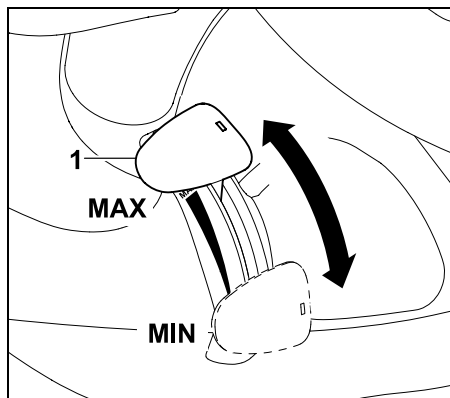

Če ročico za plin (1) pomaknete navzdol ali navzgor, se spreminja število vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem, pri vklopljeni kosilni napravi pa število vrtljajev nožev.

## Položaj MAX:

Če ročico za plin (1) pomaknete naprej v smeri oznake MAX, se število vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem zviša.

## Položaj MIN:

Če ročico za plin (1) pomaknete nazaj v smeri oznake MIN, se število vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem zmanjša.

## 8.4 Gumb dušilke (MT 4112 SZ)

Za zagon naprave s hladnim motorjem z notranjim zgorevanjem ima model MT 4112 SZ dodaten gumb za hladni zagon.




### Opomba

Če vžigate sedežno kosilnico s segretim motorjem z notranjim zgorevanjem, ni treba pritisniti gumba za hladni zagon.

### POMEMBNO:

Ko motor z notranjim zgorevanjem teče, ponovno pritisnite gumb dušilke nazaj v izhodiščni položaj.

## Vklop dušilke:

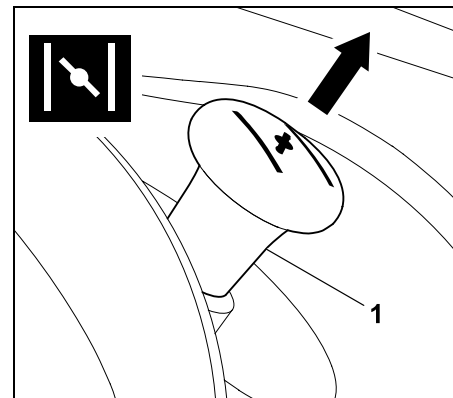

Pred zagonskim postopkom izvalcite gumb dušilke (1) do omejilnika.

## Deaktiviranje dušilke:

Gumb dušilke vtisnite do konca.

### 8.5 Stikalo kosilne naprave

S stikalom za kosilno napravo lahko med delovanjem motorja z notranjim zgorevanjem vklopite ali izklopite kosilno napravo. Noži za košnjo v kosilni napravi se začnejo vrteti ali se zaustavijo.




#### Opomba

Kosilne naprave ne vklopite v visoki travi ali pri najnižji stopnji rezanja. Kosilno napravo vklopite le pri delujočem motorju z notranjim zgorevanjem in pri najvišjem številu vrtljajev motorja.


Vklop zaradi varnosti deluje le, ko uporabnik sedi na voznikovem sedežu (varnostna oprema).

#### Vklopite kosilno napravo:

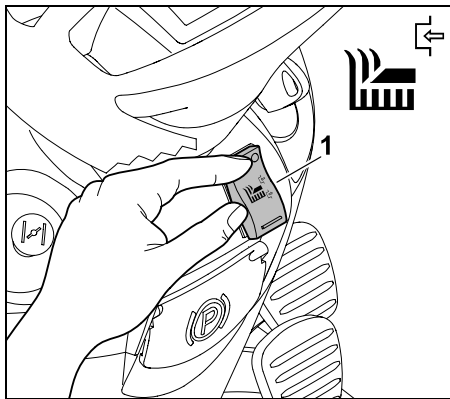

Stikalo kosilne naprave (1) na zgornji strani pritisnite do konca.


#### Izklopite kosilno napravo:

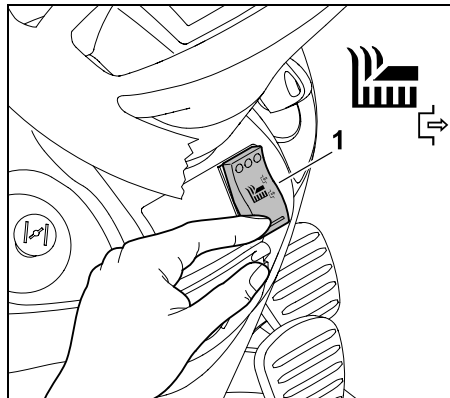

Stikalo kosilne naprave (1) na spodnji strani pritisnite do konca.

### 8.6 Varnostno stikalo za vzvratno košnjo

Z varnostnim stikalom za vzvratno vožnjo se sprostí kosilna naprava za vožnjo v vzvratni smeri. Če tega ne sprostite, se kosilna naprava samodejno odklopi zaradi varnostnih razlogov.

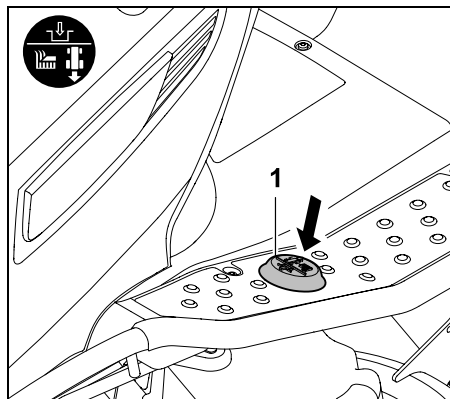

Za vzvratno košnjo morate varnostno stikalo vzvratne košnje (1) na kratko aktivirati z levim stopalom v določenem časovnem oknu.

#### 1 Sprostitev pri odklopljeni kosilni napravi:

- Zaustavite sedežno kosilnico in izberite smer vožnje nazaj. (⇒ 8.7)
- Varnostno stikalo za košnjo v vzvratni na kratko aktivirajte z levim stopalom.
- Vklopite kosilno napravo in zaženite vzvratno košnjo v 5 sekundah. (⇒ 8.5) Sprostitev je mogoča tudi 1 sekundo po tem, ko speljete.

#### 2 Sprostitev pri vklopljeni kosilni napravi:

- Varnostno stikalo za vzvratno košnjo pri delujoči kosilni napravi na kratko aktivirajte z levim stopalom.
- V 5 sekundah preklopite na smer vožnje nazaj in kosite dalje. (⇒ 8.7) Sprostitev je mogoča tudi 1 sekundo po tem, ko zamenjate smer.



Če varnostno stikalo za vzvratno košnjo stalno držite, morate stikalo v časovnem oknu sprostiti in znova aktivirati.

## 8.7 Ročica za izbiro smeri vožnje



### Opomba

Pred uporabo ročice za izbiro smeri vožnje morate najprej sprostiti pedal za plin.


Pri pritisnjenem pedalu za plin je ročica za izbiro smeri vožnje zaradi varnosti blokirana in je ni mogoče pritisniti.

Če samo premaknete ročico za izbiro smeri vožnje, stoji naprava na mestu.

Ročica za izbiro smeri vožnje ima dva položaja. Lahko izberete smer vožnje naprej ali vzvratno.



### Izbira smeri vožnje:

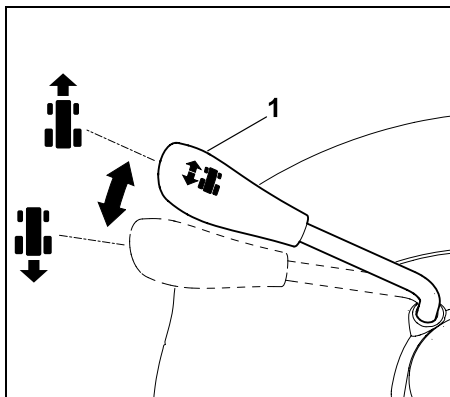

### Smer vožnje naprej:

Ročico za izbiro smeri vožnje (1) premaknite v položaj naprej.

### Smer vožnje vzvratno:


Ročico za izbiro smeri vožnje (1) premaknite v položaj vzvratno.

## 8.8 Krmilo



### Opozorilo!

Med vožnjo morate krmilo vedno držati z obema rokama.

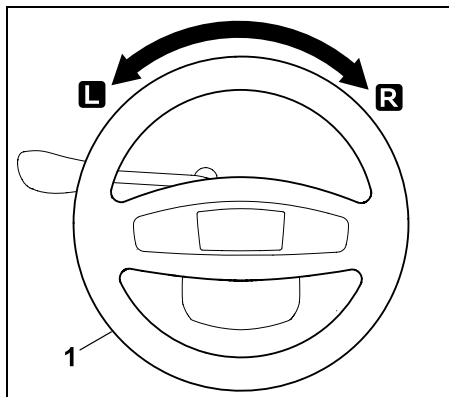


Z vrtenjem krmila (1) levo **L** ali desno **R** spreminjate smer vožnje naprave. Bolj zavrtite krmilo (1), manjši je polmer obračanja.

## 8.9 Nastavljanje sedeža

Sedež je brezstopenjsko nastavljiv.



- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Voznikov sedež premaknite naprej.

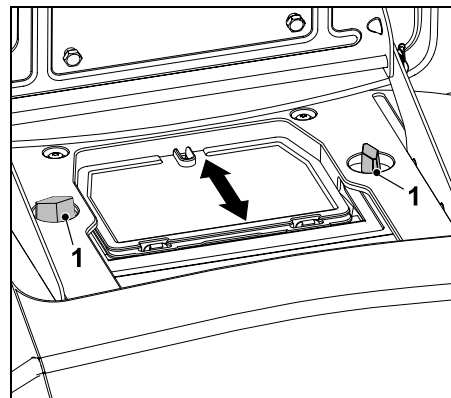

Sprostite obe krilni matici (1). Voznikov sedež postavite v zeleni položaj. Privijte obe krilni matici (1).

## 8.10 Pedal za plin




### Opomba

Preden pomaknete pedal za plin, pazite, da ste izbrali pravilno smer vožnje na ročici za izbiro smeri vožnje.

Če je zategnjena ročna zavora ali pritisnjen zavorni pedal, pedal za plin iz varnostnih razlogov ne deluje.

Hitrost vožnje naprave brezstopenjsko uravnavate s pedalom za plin.



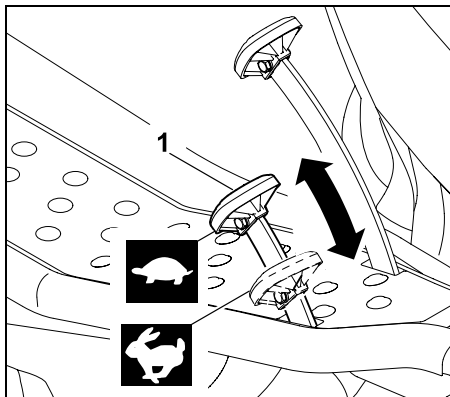

#### **Zaustavitev:**

Odmaknite nogo s pedala za plin (1).

#### **Zmanjšanje hitrosti vožnje:**

Zmanjšajte pritisk na pedal za plin (1).



#### **Povečevanje hitrosti vožnje:**

Pedal za plin (1) potisnite navzdol.




### **8.11 Zavorni pedal**

Z zavornim pedalom lahko napravo zavirate med vožnjo ali pa jo blokirate v mirovanju.



#### **Opomba!**

Če pritisnete na zavorni pedal, se zavirata obe zadnji kolesi. Zavora deluje samo na obeh zadnjih kolesih.

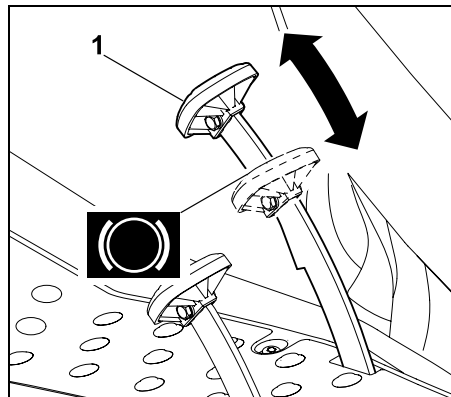

Pritisnite zavorni pedal (1).

Čim močnejše pritisnete na zavorni pedal (1), močnejše se zavirajo zadnja kolesa.



#### **Opozorilo!**

Naprava ne sme obratovati z okvarjeno zavoro. Okvarjeno zavoro naj popravi ali nastavi specializirani trgovec. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING. Zavore ne poskušajte vzdrževati sami.

### **8.12 Ročna zavora**


Z zategnjeno ročno zavoro so zadnja kolesa naprave blokirana. Tako preprečimo, da se sedežna kosilnica samodejno začne premikati (na primer na pobočjih itd.).



#### **Opomba**

Preden potegnete ročno zavoro, preverite delovanje zavore.

### **Zategovanje ročne zavore:**

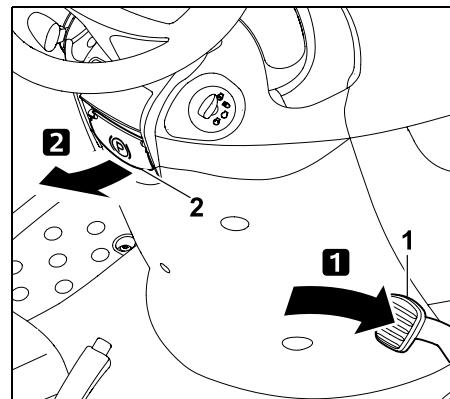


Zavorni pedal (1) s stopalom pritisnite do konca in pridržite.

Ročico ročne zavore (2) potegnite navzgor.

- Zavorni pedal ponovno popustite. Ročna zavora je vključena, če zavorni pedal ostane v potisnjenem položaju.
- Popustite ročico ročne zavore. Ročica se spusti navzdol. Zadnja kolesa ostanejo blokirana.

### **Popustite ročno zavoro:**

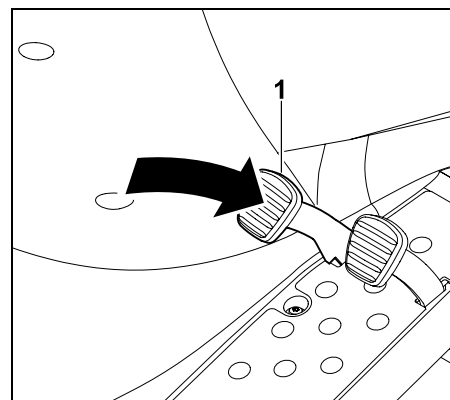

S stopalom na kratko pritisnite na zavorni pedal (1).

- Zavorni pedal se vrne v prvotni izhodiščni položaj (nepritisnjeno stanje). Ročna zavora je aktivirana, zadnja kolesa pa niso več blokirana.

### 8.13 Ročica za nastavitev višine košnje

Z ročico za nastavitev višine košnje lahko izberete 7 višin košnje.

#### Sprostite ročico za nastavitev višine košnje:




##### Nevarnost poškodb!

Pred sprostitvijo ročice za nastavitev višine košnje jo dobro primite za ročaj. Zaradi varnosti ročico za nastavitev višine košnje sprostite samo takrat, ko je naprava zaustavljena.



Postopek sproščanja ročice nastavitve višine košnje je odvisen od tega, ali je kosilna naprava nameščena ali demontirana.

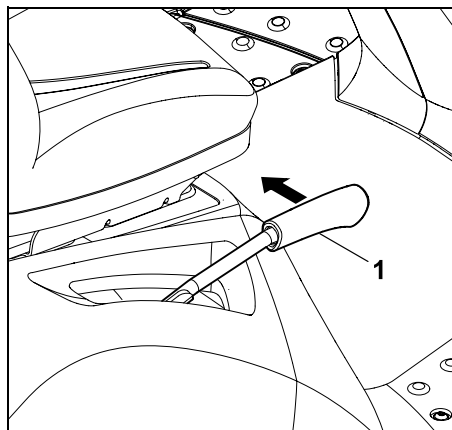

Sproščanje z montirano kosilno napravo: Ročico za nastavitev višine košnje (1) potegnite navznoter (pod voznikov sedež) in jo pridržite.


Sproščanje z demontirano kosilno napravo:

Ročico za nastavitev višine košnje (1) narahlo potegnite navzdol in jo pridržite.

Ročico za nastavitev višine košnje (1) potegnite navznoter (pod voznikov sedež) in jo pridržite.

- Ročica za nastavitev višine košnje je sproščena in stopnjo rezanja lahko nastavite.

#### Blokirajte ročico za nastavitev višine košnje:

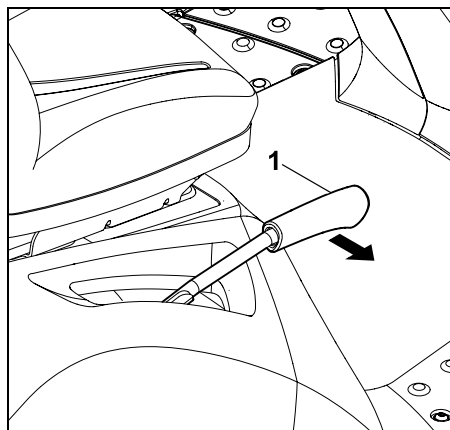

Ročico za nastavitev višine košnje (1) počasi z roko potegnite navzven, dokler se ne zaskoči na položaju.

### 8.14 Ročaj za prosti tek menjalnika

Menjalnik lahko odklopite z ročajem za prosti tek menjalnika (npr. pri potiskanju naprave) oziroma vklopite (za pogon).



#### Opozorilo! Možne poškodbe zmečkanin!


Ročaj za prosti tek menjalnika lahko izvlečete samo na ravni površini, drugače se naprava lahko samodejno začne premikati. Ko napravo z izklopljenim menjalnikom zaustavite, morate vedno zategniti ročno zavoro.



#### Opomba


Ročaj za prosti tek menjalnika je za desnim zadnjim kolesom. Ročaj za prosti tek menjalnika povlecite, če želite potiskati sedežno kosilnico.

#### Izklop menjalnika:

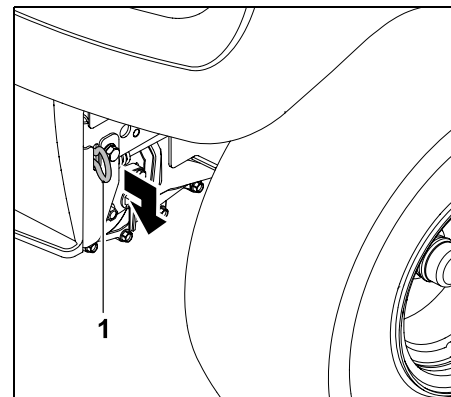

Ročaj za prosti tek menjalnika (1) potegnite do konca navzven.

## Vklop menjalnika:

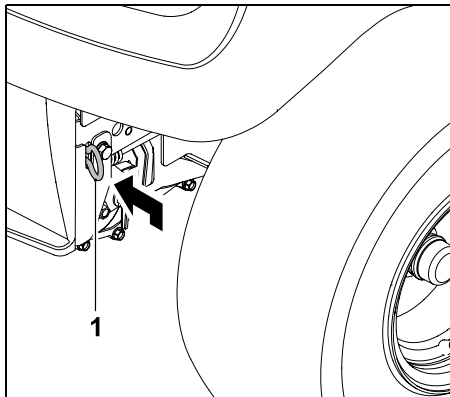

Ročaj za prosti tek menjalnika (1) potegnite do konca navznoter.

## 9. Elektronika

Sedežna kosilnica je opremljena z elektroniko, ki pred zagonom in med delovanjem naprave preverja celotno varnostno opremo ter tako omogoča varno delovanje.

### 9.1 Samodejna diagnoza med zagonom

Pred vžigom motorja z notranjim zgorevanjem elektronika izvede samodejno diagnozo sedežne kosilnice. Preveri se pravilno delovanje stikal, kablov itd.

#### Aktiviranje samodejne diagnoze:

- Usedite se na voznikov sedež.
- Popustite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Kontaktni ključ zavrtite v položaj »Vžig« (⇒ 8.1) – pri tem ne aktivirajte nobenega stikala ali pedala.

### Samodejna diagnoza brez napake:

Aktivira se kratek pisk – elektronika je aktivirana, sedežna kosilnica pa je pripravljena.

- Zaženite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.2)

### Samodejna diagnoza z napakami:

Oglasi se neprekinjen pisk oziroma trije zaporedni piski.

**Neprekinjen pisk** signalizira napako na elektroniki ali če je akumulator narobe priključen.

- Kontaktni ključ zavrtite v položaj »izklop motorja z notranjim zgorevanjem«. (⇒ 8.1)
- Preverite polarnost akumulatorskih priključkov in po potrebi pravilno priključite kabel. (⇒ 14.18)
- Ponovite samodejno diagnozo. Če je akumulator priključen pravilno, neprekinjen ton pa še kar ne izgine, je napaka v elektroniki. Obrnite se na specializiranega trgovca. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

**Trije zaporedni piski** signalizirajo okvaro elektrike (kratek stik) ali kontaktnega stikala sedeža. Motorja z notranjim zgorevanjem se ne da zagnati.

- Kontaktni ključ zavrtite v položaj »izklop motorja z notranjim zgorevanjem«. (⇒ 8.1)
- Podrobno diagnozo lahko izvedete pri specializiranem trgovcu. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

### 9.2 Napaka na sedežni kosilnici med delovanjem

Elektronika nadzoruje varno stanje med obratovanjem. Pri napaki elektrike (kratek stik, razrahljan vtič, prekinitev kabla) se oglasijo trije zaporedni piski.

Motor z notranjim zgorevanjem se ustavi.

#### Postopek:

- Kontaktni ključ zavrtite v položaj »izklop motorja z notranjim zgorevanjem«. (⇒ 8.1)
- Aktivirajte samodejno diagnozo. (⇒ 9.1)



Če napake ni mogoče odpraviti, je potrebno natančnejše preverjanje. Obrnite se na specializiranega trgovca. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

### 9.3 Motnje elektronike

V redkih primerih lahko med samim obratovanjem pride do motnje elektronike. Aktivira se neprekinjen ton, motor z notranjim zgorevanjem pa se ustavi.

#### Postopek:

- Kontaktni ključ zavrtite naprej do položaja »izklop motorja z notranjim zgorevanjem«. (⇒ 8.1)
- Aktivirajte samodejno diagnozo. (⇒ 9.1)
- Znova zaženite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.2)



Če napake ni mogoče odpraviti, je potrebno natančnejše preverjanje. Obrnite se na specializiranega trgovca. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

## 10. Napotki za delo



### Pozor!

#### Nevarnost telesnih poškodb!

Pred vsako uporabo upoštevajte informacije o varnem delovanju naprave.

Pri delu na pobočjih morate biti še zlasti pozorni in previdni.



### Opomba

Pred delom preverite, ali ima kosilna naprava pravilen vgradni položaj.

Pri prvi uporabi naprave izberite ravno površino ter za vajo kosite v ravnih in delno prekrivajočih se pasovih. Vedno kosite suho travo.

## 10.1 Postopek košnje

### Splošna navodila:



### Pozor – nevarnost požara!

Izogibajte se preobremenitvam kosilne naprave, saj lahko preobremenitev povzroči trajno drsenje klinastega jermena in s tem nevarnost požara zaradi pregrevanja.

Neobičajni zvoki med delovanjem, na primer škripanje (zvok zaradi drgnjenja) klinastega jermena, pomenijo, da je pogon preobremenjen.

V visoki travi zato nikoli ne kosite z zamašenim izmetalnim kanalom; po potrebi uporabite pribor za mulčenje (dodatna oprema).

Kosilno napravo še zlasti v območju klinastega jermena vedno varujte pred stikom z vnetljivimi materiali (trava, listje itd.) in jo redno čistite, da se izognete nevarnosti požara.

Med košnjo je pokošena trava na veliki površini izvržena na strani kosilne naprave in ostane na tleh.

Pri izmetavanju pokošene trave na veliki površini morate upoštevati sledeče:

- Pazite na smer vožnje.
- Kosite samo z največjim številom vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Trava mora biti suha. Vlažna pokošena trava s svojo težo tvori plasti.
- Nož za košnjo mora biti v brezhibnem stanju (oster, nepoškodovan). (⇒ 14.6)
- Hitrost vožnje prilagodite lastnosti trave. (⇒ 8.10)

- Izberite ustrezno stopnjo rezanja – ne kosite prenizko. (⇒ 12.6)

### Smer vožnje pri košnji:

Med košnjo morate paziti na pravilno smer vožnje.


Smer vožnje vedno izberite tako, da je pokošena trava izvržena na pokošeno površino. Tako je pokošena trava enakomerno izvržena in porazdeljena. Poleg tega se tako izognete preobremenitvi naprave zaradi prevelikih količin trave.

Primer:

Košnja v spiralni obliki



Košnjo opravite v nasprotni smeri urnega kazalca od zunaj proti znotraj. Tako bo pokošena trava izvržena na pokošeno površino.

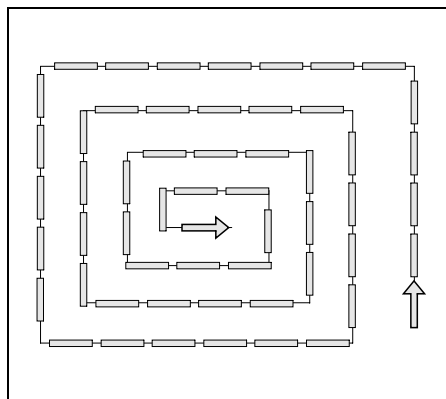

- Začnite na zunanji strani travnate površine in nadaljujte z delom proti notranjosti;
- Izberite smer vožnje v nasprotni smeri urnega kazalca.

## Preprečevanje zamašitev kosilne naprave/v izmetalni odprtini:

Da preprečite zamašitve v izmetalni odprtini kosilne naprave, jo med košnjo vedno vidno nadzorujte in po potrebi očistite.

Če se izmetalna odprtina kosilne naprave v kratkih razdaljah zamaši s travo, zmanjšajte hitrost vožnje oz. izberite višjo stopnjo reza.

Če se težava pojavlja še naprej, je mogoče vzrok v poškodovanih ali topih nožih za košnjo ali pa so krilca na nožih obrabljena. Naostrite oz. zamenjajte nož za košnjo.

Poleg tega morate notranjo stran kosilne naprave, izmetalno odprtino kosilne naprave in nož za košnjo skrbno očistiti po vsaki uporabi, da se nanje ne prilepijo ostanki trave.

## Gnojenje:

S košenjem se iz tal nenehno izgubljajo hranilne snovi, ki pa jih lahko s kakovostnim gnojilom za trate ponovno vrnemo v tla. Praviloma so potrebna tri gnojenja na sezono košenja. Trata mora biti suha, tako da gnojilo ne ostane na stebelcih, kjer bi ga sonce požgalo. Še bolje je, če trato zalijete in gnojilo tako zagotovo sperete v tla. (Upoštevajte napotke proizvajalca za obdelavo.)

## Delo, ki ne poškoduje tal:

Pri delih, ki ne poškodujejo tal, sta najpomembnejši tehnika dela in vlažnost tal.

Da bi pri košenju dosegli dober rezultat, morate hitrost vožnje prilagoditi stanju trave, ki jo želite kositi (višina in gostota), ter vlažnosti trate.

Z ostrimi zavoji obremenjujete rušo, zlasti na mokri trati pa dajejo slabše rezultate košenja, saj se kolesa pogrezajo v mehka tla.

## 11. Varnostna oprema

Naprava ima varnostno opremo, ki napravi omogoča varno delovanje in jo varuje pred nepooblaščenno uporabo.



### Nevarnost telesnih poškodb!

Če na varnostni opremi ugotovite napako, naprave ne smete uporabiti. Obrnite se na specializiranega trgovca. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

### Za zagon motorja z notranjim zgorevanjem mora biti v vsakem primeru:

- kosilna naprava izklopljena,
- pritisnjen zavorni pedal ali aktivirana parkirna zavora.

### Motor z notranjim zgorevanjem se izklopi, če uporabnik:

- zapusti voznikov sedež z vklopljeno kosilno napravo,
- zapusti voznikov sedež, ročna zavora pa ni zategnjena.

### Vgrajena zavora izteka noža:

Po odklopu se noži zaustavijo najpozneje po **5 sekundah**.



### Opomba

Po vklopu kosilne naprave se noži vrtijo, zato je slišen zvok vetra. Čas izteka ustreza trajanju zvoka vetra po odklopu. Merite ga lahko s štoparico.

## 12. Začetek uporabe naprave

- Skrbno preberite in upoštevajte poglavje »Za vašo varnost«. (⇒ 4.)
- Seznanite se z upravljalnimi elementi naprave. (⇒ 8.)
- Pred uporabo preglejte načrt vzdrževanja in izvedite vsa potrebna vzdrževalna navodila. (⇒ 14.1)
- Pred vsakim vklopom preverite delovanje vseh varnostnih naprav. Na napravo nameščene varnostne naprave ne smejo manjkati, biti premoščene, poškodovane ali spremenjene. (⇒ 11.)



### Nevarnost poškodb!

Zaradi varnostnih razlogov naprave ni dovoljeno uporabljati na pobočjih z naklonom nad 10° (17,6 %). Naklon 17,6 % ustreza padcu 17,6 cm pri dolžini 100 cm.

### 12.1 Dolivanje goriva

**Maksimalna prostornina rezervoarja:**  
9 litrov



### Priporočilo:

Uporabljajte sveže gorivo ugledne znamke. Podatke o kakovosti goriva (oktansko število) najdete v navodilih za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem.

- Neosvinčeni bencin.

### Postopek polnjenja:

- Pred dolivanjem bencina motor z notranjim zgorevanjem ustavite in pustite, da se ohladi (topel na dotik). (⇒ 12.3)



- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)




Da bi preprečili razlivanje goriva, morate za polnjenje uporabiti primeren lij (ni priložen).

Previdno in počasi dolivajte gorivo. Da preprečite razlivanje zaradi prenapolnjenosti, polnjenje izvajajte v več korakih.

Med posameznimi koraki snemite lij in vizualno preverite raven polnjenja v rezervoarju.


Več goriva dolijete, manjše morajo biti količine na korak. Rezervoarja za gorivo nikoli ne napolnite prek spodnjega roba nastavka za dolivanje goriva, tako da ima gorivo prostor za raztezanje.

#### Pokrov rezervoarja:

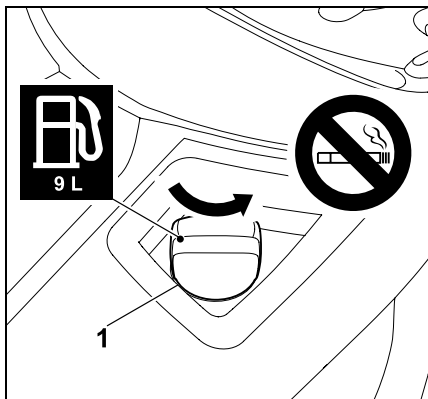

Odvijte pokrov rezervoarja (1) (v smeri puščice) in ga odstranite.

- Gorivo ob pomoči ustreznega lij (ni priložen) ulijte v rezervoar (glejte postopek polnjenja).

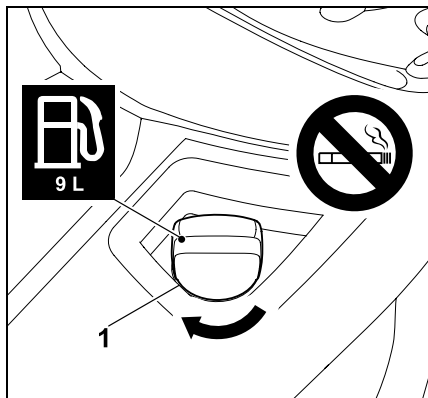

Namestite pokrov rezervoarja (1) in ga privijte (v smeri puščice). Zatim z roko zategnite pokrov rezervoarja (1).

- Razlito gorivo obrišite in pustite, da nekaj časa izhlapeva, preden zaženete motor z notranjim zgorevanjem.

## 12.2 Zagon motorja z notranjim zgorevanjem



#### Nevarnost poškodb!

Pred zagonom skrbno preberite in upoštevajte poglavje »Za vašo varnost«. (⇒ 4.) Zagon naprave je dovoljen, če uporabnik sedi na voznikovem sedežu.



Med delovnim procesom (na primer košnja) mora biti ročica za plin vedno v položaju MAX.



#### Preprečujte okvare na napravi!

Če se motor z notranjim zgorevanjem ne zažene, upoštevajte, da je lahko zaradi več poskusov zagona zalit z bencinom. Kontaktnega ključa pri poskusu zagona ne držite več kot 10 sekund v položaju »zagon motorja z notranjim zgorevanjem«.

#### Pred zagonom upoštevajte naslednje točke

- Skrbno preberite in upoštevajte poglavje »Za vašo varnost«. (⇒ 4.)
- Preverite nivo motornega olja. (⇒ 14.12)
- Iz kosilne naprave, prostora motorja in menjalnika odstranite ostanke trave.
- Preverite gorivo.
- Pred vsako uporabo preverite delovanje zavor. (⇒ 12.5)
- Izvedite vse nastavitve v zvezi z uporabnikom naprave (nastavitve voznikovega sedeža). Tega ne počnite pri delujočem motorju z notranjim zgorevanjem!
- Naprave ne zaženite, kadar so v bližini še druge osebe, predvsem otroci ali živali.

#### Zaporedje zagona

Napravo zaženite v naslednjem zaporedju.

- Odprite pipo za gorivo. (⇒ 14.8)
- Pred poskusom zagona zavorni pedal pohodite do konca in držite ali pa aktivirajte ročno zavoro. (⇒ 8.11), (⇒ 8.12)
- Preverite stikalo kosilne naprave: Kosilna naprava mora biti izklopljena. (⇒ 8.5)

- Vstavite kontaktni ključ v kontaktno ključavnico in ga obrnite v položaj »Vžig« oz. »Motor z notranjim zgorevanjem teče«. (⇒ 8.1)
- **Pri hladnem motorju z notranjim zgorevanjem:**  
MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S:  
Ročico za plin pomaknite v položaj dušilke. (⇒ 8.2)  
**MT 4112 SZ:**  
Ročico za plin pomaknite v položaj MAX in povlecite gumb dušilke.
- **Pri segretem motorju z notranjim zgorevanjem:**  
Ročico za plin pomaknite v položaj MAX. (⇒ 8.3)
- Kontaktni ključ zavrtite naprej do položaja »zagon motorja z notranjim zgorevanjem«.  
Motor z notranjim zgorevanjem se zažene. Takoj ko motor z notranjim zgorevanjem steče, spustite ključ za vžig motorja. Ključ za vžig se samodejno pomakne nazaj v položaj »Vžig« oz. »motor z notranjim zgorevanjem teče«.
- MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S:  
Ročico za plin pri delujočem motorju z notranjim zgorevanjem pomaknite v položaj MAX.  
Upoštevajte zaskok! (⇒ 8.2)  
MT 4112 SZ:  
Pritisnite na gumb dušilke. (⇒ 8.4)
- Motor z notranjim zgorevanjem teče.  
Stopalo lahko umaknete z zavornega pedala.

## 12.3 Zaustavitev motorja z notranjim zgorevanjem



Pred zaustavitvijo motorja z notranjim zgorevanjem izključite kosilno napravo. (⇒ 8.5)



### **Nevarnost poškodb!**

Če napravo po zaustavitvi motorja z notranjim zgorevanjem zapustite, morate zaradi varnosti izvleči kontaktni ključ. Kontaktni ključ shranite tako, da preprečite dostop nepooblaščenim osebam in preprečite neprimerno uporabo otrokom in osebam, ki naprave ne poznajo.  
Poleg tega vedno zategnite ročno zavoro, preden zapustite napravo. (⇒ 8.12)

## **Motor z notranjim zgorevanjem zaustavite v naslednjem zaporedju:**

- Popolnoma ustavite napravo.
- Izklopите kosilno napravo. (⇒ 8.5)
- Ročico za plin pomaknite v položaj MIN. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Kontaktni ključ zavrtite v položaj »izklop motorja z notranjim zgorevanjem«.  
Motor z notranjim zgorevanjem se izklopi.
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Po potrebi zaprite ventil za gorivo. (⇒ 14.8)
- Kontaktni ključ potegnite iz ključavnice in ga shranite na mestu, dostopnem le pooblaščenim osebam.

## 12.4 Vožnja



### **Opozorilo!**

Na terenu vozite z zmanjšano hitrostjo.

Pred menjavo smeri vožnje, še zlasti na pobočjih, morate ustrezno zmanjšati hitrost vožnje.



Da zagotovite optimalno hlajenje menjalnika, vedno vozite z največjim številom vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem, ki ga uravnavajte samo s pedalom za plin.

## **Pred vožnjo upoštevajte naslednje:**

- Pred vsako vožnjo preverite delovanje zavor. (⇒ 8.11)
- Vključite ročaj za prosti tek menjalnika. (⇒ 8.14)
- Napravo ustavite, ročico za izbiro smeri vožnje pa premaknite šele, ko naprava miruje.

## **Vožnja naprej:**

- Zaženite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.2)
- Ročico za izbiro smeri vožnje premaknite v položaj naprej (vožnja naprej). (⇒ 8.7)
- Če je ročna zavora zategnjena, jo popustite. (⇒ 8.12)
- Hitrost vožnje uravnavate s pritiskom na pedal za plin, naprava pa se začne pomikati naprej.

## **Vzvratna vožnja:**

- Zaženite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.2)

- Ročico za izbiro smeri vožnje premaknite v položaj vzvratno (vzvratna vožnja). (⇒ 8.7)
- Če je ročna zavora zategnjena, jo popustite. (⇒ 8.12)
- Hitrost vožnje uravnavate s pritiskom na pedal za plin, naprava pa se začne pomikati vzvratno.

## 12.5 Zaviranje



### Nevarnost poškodb!

Pred zaviranjem zmanjšajte hitrost vožnje, tako da popustite pritisk na pedal za plin.

Če je mogoče, ne zavirajte nenadno pri polni hitrosti vožnje.

- Zmanjšanje hitrost vožnje.
- Zavorni pedal enakomerno potiskajte navzdol, da se naprava ustavi.

## 12.6 Nastavitev višine košnje



### Nevarnost poškodb!

Zaradi varnosti nastavitev višine košnje prestavite samo, ko je naprava zaustavljena.

- Popolnoma ustavite napravo. (⇒ 12.5)
- Sprostite ročico za nastavitev višine košnje in jo zadržite. (⇒ 8.13)
- Višino košnje lahko nastavite s pomikanjem ročice za nastavitev višine košnje v 7 stopnjah reza.
- Blokirate ročico za nastavitev višine košnje. (⇒ 8.13)

### Stopnja rezanja 1:

Višina košnje 35 mm

### Stopnja rezanja 7:

Višina košnje 90 mm

## 12.7 Košnja



Če kosilno napravo vklopite med vožnjo, se zaradi dodatne obremenitve (zagon nožev za košnjo) za trenutek zmanjša število vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem.

### Pred košnjo:

- Preberite in upoštevajte poglavje »Napotki za delo«. (⇒ 10.)
- Med košenjem naj bo vedno izbrano najvišje število obratov motorja. Noži so prilagojeni tej hitrosti – tako lahko na ta način dosežemo najboljši videz pokošene površine in največjo zmogljivost košnje.

### Kosilno napravo priklopite v naslednjem zaporedju:

- Zaženite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.2)
- Ročico za plin pomaknite v položaj MAX. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Sedežno kosilnico zapeljite na travnato površino, ki jo želite pokositi. Kosilne naprave ne vklopite v visoki travi ali pri najnižji stopnji rezanja. Kosilno napravo vklopite samo, ko je naprava na površini, ki jo želite obdelovati.

### Košnja v smeri naprej:

Izberite smer vožnje naprej (⇒ 8.7), nato pa vklopite kosilno napravo s pritiskom stikala za kosilno napravo. (⇒ 8.5)

### Vzvratna košnja:

Izberite smer vožnje nazaj (⇒ 8.7), izberite in na kratko aktivirajte varnostno stikalo za vzvratno košnjo (⇒ 8.6), nato pa vklopite kosilno napravo s pritiskom stikala za kosilno napravo v 6 sekundah. (⇒ 8.5)

### Med košnjo:

- Ročico za plin pomaknite v položaj MAX. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Hitrost vožnje vedno nastavite glede na višino trave oziroma višino košnje. Pri visoki travi oziroma nizki višini košnje vedno izberite nizko hitrost vožnje.

### Sprememba smeri vožnje pri vklopljeni kosilni napravi:

- Za **vzvratno košnjo** morate varnostno stikalo vzvratne košnje na kratko aktivirati z levim stopalom v določenem časovnem oknu (5 sekund pred ali 1 sekundo po preklopu). (⇒ 8.6)
- Napravo na travnati površini zaustavite in nastavite želeno smer vožnje z ročico za izbiro smeri vožnje. (⇒ 8.7)
- Nadaljujte s košnjo.

### Nož za košnjo odklopite v naslednjem zaporedju:

- Zapeljite na pokošeno travnato površino ali pa izberite najvišjo stopnjo košnje kosilne naprave. (⇒ 8.13)
- Odklopite kosilno napravo s pritiskom stikala za kosilno napravo. (⇒ 8.5)

**Nevarnost poškodb!**


Po odklopu kosilne naprave upoštevajte iztek, saj preteče do 5 sekund, preden se rezilo popolnoma ustavi. (⇒ 11.)

**12.8 Vlečenje tovora****Nevarnost poškodb!**

Pred priklopom tovora vedno preverite delovanje zavor. (⇒ 8.11) Pri transportu tovora se spremenijo vozne lastnosti naprave (daljša zavorna pot), zato pri spremembah smeri vozite z zmanjšano hitrostjo. Težji kot je tovor, bolj se spremenijo vozne lastnosti.


**Preprečujte okvare na napravi!**

Na naklonih se največja vlečna obremenitev zmanjša.

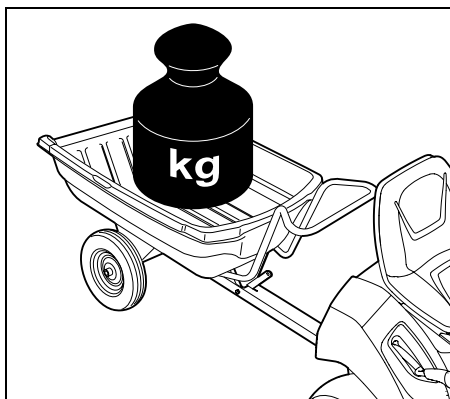

Največja dovoljena teža priklole na ravni površini = **250 kg**

Največja dovoljena teža priklole pri največjem naklonu 10° = **100 kg**

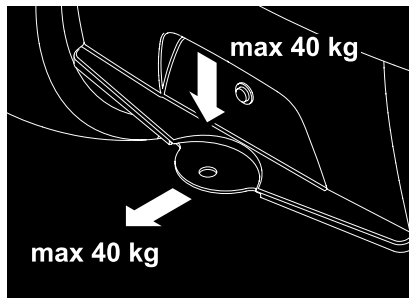

Največja dovoljena navpična obremenitev = **40 kg**

Največja dovoljena vlečna obremenitev = **40 kg**



Vlečna obremenitev 40 kg na priključku za prikolico je na ravni površini dosežena pri vleki prikolice s težo 250 kg.


**12.9 Upravljanje na strmih pobočjih**

- Pred vsako uporabo na strmini preverite delovanje zavor. (⇒ 12.5)
- Čez strmine peljite vzdolžno. Pri prečni vožnji je povečana nevarnost prevračanja – upoštevajte maksimalni naklon pobočja. (⇒ 4.7)
- Izogibajte se menjavi smeri vožnje na pobočjih, če pa morate smer vožnje vseeno spremeniti, to izvedite še posebej pazljivo.

**13. Kosilna naprava****13.1 Demontaža kosilne naprave****Nevarnost poškodb!**

Pred začetkom del na kosilni napravi skrbno preberite in upoštevajte celotno poglavje »Za vašo varnost«. (⇒ 4.)


- Napravo postavite na ravno in trdno podlago.
- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Izvlecite kontaktni ključ.
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Izberite najvišjo stopnjo rezanja. (⇒ 8.13)

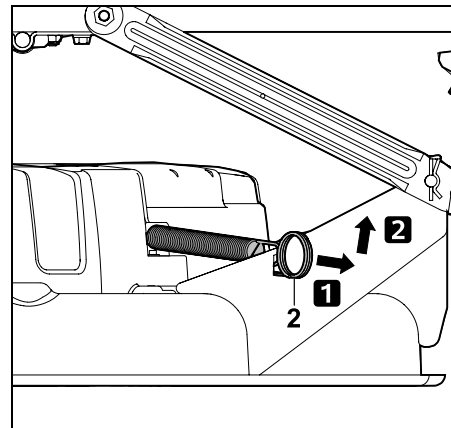**Sproščanje klinastega jermena:**


Napenjalno vzmet (2) potegnite nazaj, jo izpnite in odstranite.

## Sprostite sprednji pokrov klinastega jermena:

- Kolesa do konca zavijte v levo ali desno.

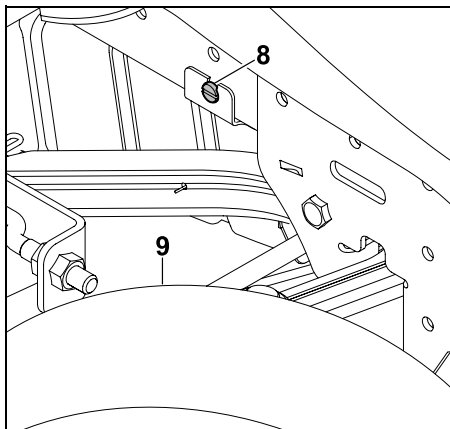


Sprostite vijak (8) za desnim sprednjim kolesom (9).

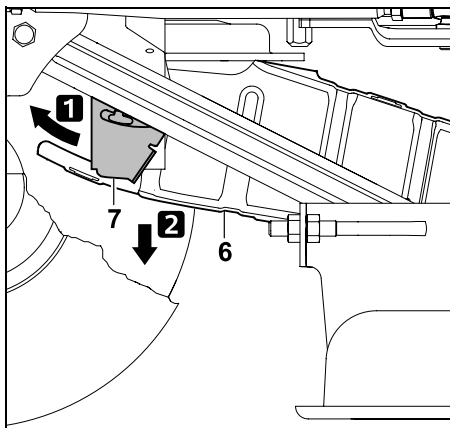

Podporno ploščo (7) potisnite naprej in jo pridržite. Pokrov klinastega jermena (6) poklopite navzdol. Pokrov jermena leži na klinastem jermenu.

## Izpnite klinasti jermen:

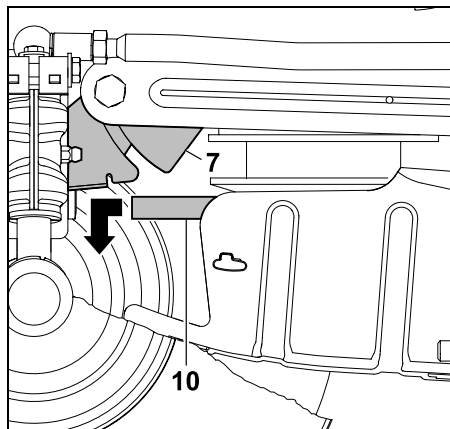

Podporno ploščo (7) potisnite naprej in jo pridržite. Klinasti jermen (10) potegnite naprej in ga izpnite.

## Snemite kosilno napravo zadaj:



### Nevarnost priščipnjenja!

Preden izvlečete varnostni zatič, morate paziti, da neposredno pod kosilno napravo nimate delov telesa (prstov, rok, nog itd.).



### Nevarnost poškodb!


Ročica nastavitve višine košnje je pri snemanju kosilne naprave na zadnji strani pod napetostjo. Zato neposredno pred snemanjem z ročico za nastavitev višine košnje previdno nastavite najvišjo višino košnje.



### Opomba

Za lažjo montažo bodite pozorni na zaporedje in ga natančno upoštevajte.

- Izberite najnižjo stopnjo košnje. (⇒ 8.13)

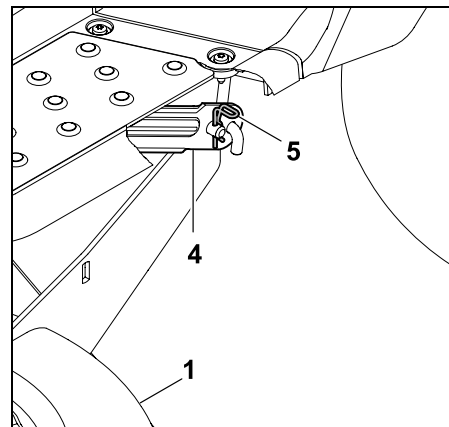

Izvlecite vtično varovalko (5). Kosilno napravo (1) rahlo dvignite in držite. Kosilno napravo (1) snemite z zadnjega vpetja kosilne naprave (4).

- Postopek ponovite še na drugi strani.
- Previdno in počasi odložite kosilno napravo.
- Z ročico za nastavitev višine košnje previdno nastavite najvišjo višino košnje.


## Snemite kosilno napravo spredaj:



### Nevarnost priščipnjenja!

Pred snemanjem morate paziti, da neposredno pod kosilno napravo nimate delov telesa (prstov, rok, nog itd.).

Ko kosilno napravo snamete, se vpetje kosilne naprave samodejno poklopi navzgor.

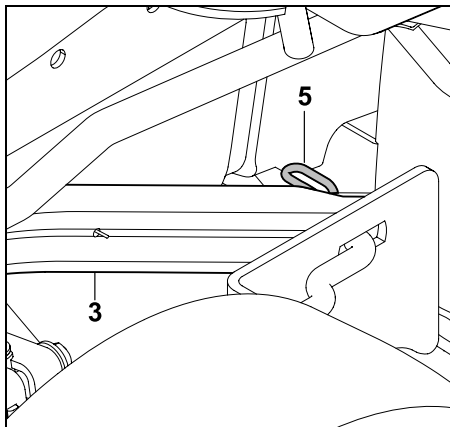


Izvlecite vtično varovalko (5).  
Kosilno napravo rahlo dvignite naprej in  
snemite s sprednjega vpetja kosilne  
naprave (3).  
Previdno izpuscite kosilno napravo.

- Postopek ponovite še na drugi strani.
- Previdno in počasi odložite kosilno napravo.

#### Odstranjevanje kosilne naprave:

- Izberite najvišjo stopnjo  
rezanja. (⇒ 8.13)

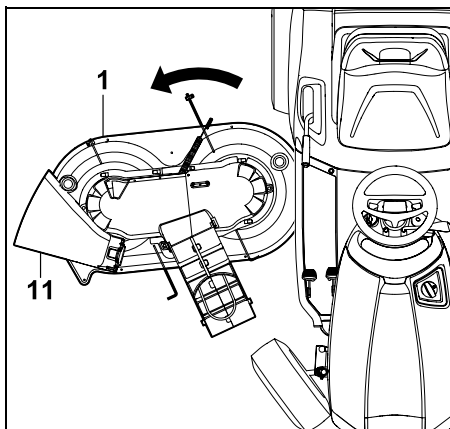

Kosilno napravo (1) z rahlim zasukom  
izvlecite na strani lopute deflektorja (11).

### 13.2 Nameščanje kosilne naprave



#### Nevarnost poškodb!

Pred začetkom del na kosilni  
napravi skrbno preberite in  
upoštevajte celotno poglavje »Za  
vašo varnost«. (⇒ 4.)

- Napravo postavite na ravno in trdno  
podlago.
- Ugasnite motor z notranjim  
zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Izvlecite kontaktni ključ.
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Kolesa do konca zavijte v levo ali  
desno.




#### Nevarnost poškodb!

Ročica za nastavitev višine košnje  
je pri sneti kosilni napravi pod  
napetostjo.  
Bodite posebej previdni pri montaži  
kosilne naprave.

- Z ročico za nastavitev višine košnje  
previdno nastavite najvišjo višino  
košnje. (⇒ 8.13)

#### Namestite kosilno napravo:


- Pred vstavljanjem klinasti jermen  
namestite tako, da je pri sneti kosilni  
napravi odprtina pokrova klinastega  
jermena dosegljiva.

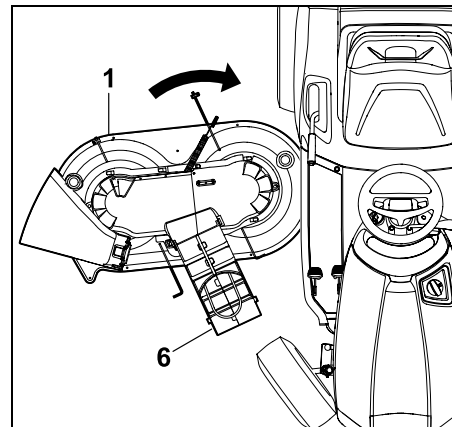

Kosilno napravo (1) s pokrovom  
klinastega jermena (6) vstavite naprej z  
desne. Pri tem kosilno napravo z rahlim  
zasukom postavite središčno pod  
napravo.

#### Obesite kosilno napravo spredaj:

- Izberite najnižjo stopnjo  
košnje. (⇒ 8.13)

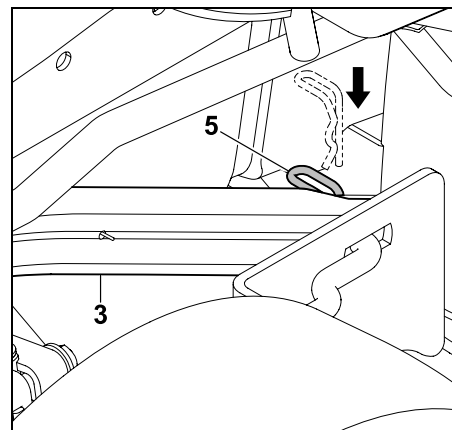

Vpetje kosilne naprave spredaj (3)  
potegnite navzdol in pridržite.  
Kosilno napravo z eno roko rahlo dvignite

in pri tem vtaknite vpenjalne zatiče na kosilni napravi v izvrtino na vpetju kosilne naprave spredaj (3).  
Varnostni zatič (5) vtaknite skozi izvrtino v vpenjalnih zatičih.

- Postopek ponovite še na drugi strani.

#### Obesite kosilno napravo zadaj:



##### Opomba


Pred obešanjem preverite, ali je kosilna naprava pravilno obešena na sprednje vpetje kosilne naprave.



##### Nevarnost poškodb!

Na najnižji stopnji košnje je ročica za nastavitev višine košnje pod napetostjo. Med montažo kosilne naprave se ne smete dotikati ročice za nastavitev višine košnje.

- Kosilno napravo na zadnji strani dvignite z eno roko in držite. Izvrtina v vpetju kosilne naprave zadaj morajo biti poravnane z vpenjalnimi zatiči.

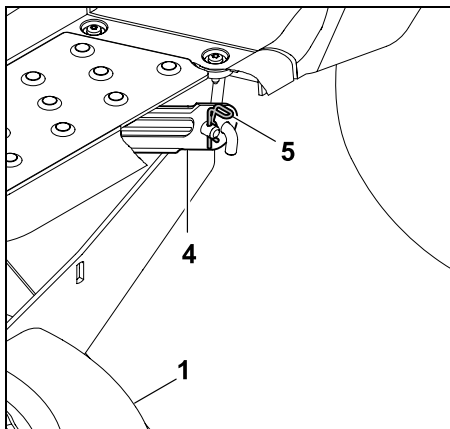

Vpenjalne zatiče na kosilni napravi (1) vpeljite v izvrtino na vpetju kosilne naprave zadaj (4).


Varnostni zatič (5) vtaknite skozi izvrtino na vpenjalnih zatičih.

- Postopek ponovite še na drugi strani.

#### Natakните klinasti jermen:




Klinasti jermen brez zasukov obesite na klinasto jermenico.

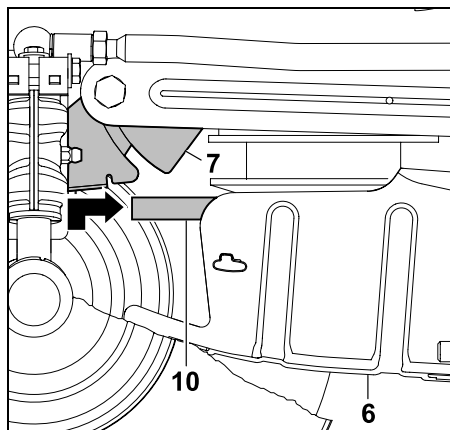


Podporno ploščo (7) potisnite naprej in jo pridržite. Klinasti jermen (10) potegnite naprej in ga dvignite skupaj s pokrovom klinastega jermena (6).

Klinasti jermen (10) pravilno (brez zasukov) obesite na klinasto jermenico.

#### Namestitev sprednjega pokrova klinastega jermena:

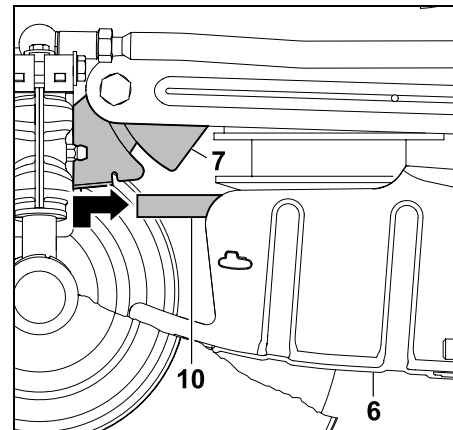


Podporno ploščo (7) potisnite naprej in jo pridržite. Pokrov klinastega jermena (6) poklopite navzgor. Podporno ploščo (7) speljite proti zadnjemu delu in jo vpnite na pokrov klinastega jermena (6) z obema nastavkoma.

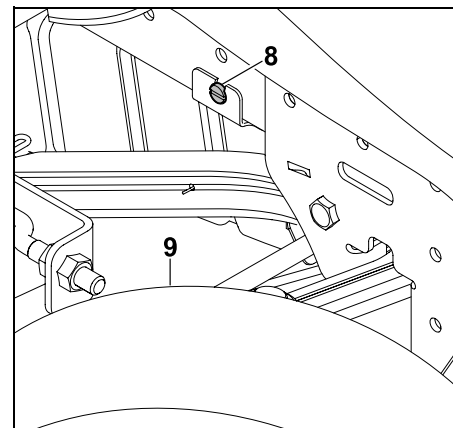

Pritrdite podporno ploščo, tako da privijete vijak (8). Privijte vijak (8).

## Napenjanje klinastega jermena:

- Izberite najnižjo stopnjo košnje. (⇒ 8.13)

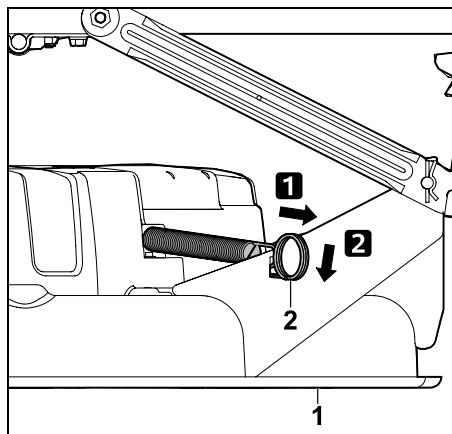

Napenjalno vzmet (2) potegnite nazaj in jo vpnite v odprtino kosilne naprave (1).



### **Nevarnost poškodb!**

Po montaži kosilne naprave opravite vidno kontrolo in pri tem preverite pravilno montažo. Nato izvedite kontrolo delovanja. Pri tem pazite, da v bližini ni drugih ljudi, še zlasti otrok ali živali. Preizkus delovanja se lahko izvede, če uporabnik sedi na napravi.

## 14. Vzdrževanje



### **Nevarnost telesnih poškodb!**

Preden začnete vzdrževalna dela in čiščenje, skrbno preberite in upoštevajte poglavje »Za vašo varnost«, še zlasti podpoglavje »Vzdrževanje in popravila«. (⇒ 4.)

Preden se lotite vzdrževalnih del in čiščenja, izvalcite kontaktni ključ, tako da preprečite nenameren zagon motorja z notranjim zgorevanjem.

Delajte le z rokavicami.

Nikoli se ne dotikajte nožev, dokler ne mirujejo.



Zaradi varnostnih razlogov so prepovedana vzdrževalna dela na zavori. Nastavitvena in vzdrževalna dela naj izvaja le specializirani trgovec.

Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

### **Splošna navodila za vzdrževanje:**

- Natančno se morate držati vzdrževalnega načrta in vzdrževalnih intervalov.
- Upoštevajte načrt vzdrževanja in vzdrževalna dela v priloženih navodilih za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem.

### **Pred vzdrževalnimi deli, popravili in čiščenjem:**

- Napravo postavite na ravno in trdno podlago.

- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Motor z notranjim zgorevanjem in dušilec zvoka naj se popolnoma ohladita.

### **Naslednja vzdrževalna dela in popravila najdete v navodilih za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem:**

- Menjava zračnega filtra.
- Podatki o motornem olju (vrsta, količina polnjenja olja itd.)
- Pregled in zamenjava svečke.
- Menjava filtra za gorivo.
- Čiščenje motorja z notranjim zgorevanjem.

### **14.1 Načrt vzdrževanja**

Vse napotke v načrtu vzdrževanja morate natančno upoštevati. Neupoštevanje načrta vzdrževanja lahko povzroči hudo škodo na napravi.



### **Opomba**

Če napravo veliko uporabljate (še zlasti za profesionalno uporabo), so potrebni krajši vzdrževalni intervali, kot je navedeno v navodilih za uporabo.

Poleg tega lahko drugi pogoji, kot so npr. peščena ali kamnita tla, pomenijo, da morajo biti vzdrževalni intervali krajši, kot je navedeno v navodilih za uporabo. Specializirani trgovec naj na vsakih 100 obratovalnih ur ali enkrat letno izvede servis. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.



## Vzdrževalna dela pred vsakim zagonom:

Da bi dosegli zmogljivo in varno delovanje brez motenj, je pomembno, da ste seznanjeni s stanjem naprave.

V ta namen morate pred vsakim zagonom izvesti naslednje preverjanje (vizualni pregled):

- Tlak v pnevmatikah. (⇒ 14.9)
- Obraba in poškodbe pnevmatik.
- Tesnost vodov za gorivo.
- Stanje motornega olja (glejte navodila za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem).
- Nivo goriva.
- Splošni vizualni pregled naprave in kosilne naprave. Zlasti morate preveriti zaščitne pokrove glede poškodb.
- Trdnost vijačnih spojev.

## Vzdrževalna dela po vsaki uporabi:

- Čiščenje naprave (kosilna naprava, izmetalna odprtina na kosilni napravi) in vse nadgradne opreme.
- Upoštevajte napotke za čiščenje motorja z notranjim zgorevanjem (glejte Navodila za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem).
- Z menjalnika odstranite ostanke trave ali očistite ostalo umazanijo.

## Vzdrževalna dela po prvih desetih obratovalnih urah (prvi zagon):

- Svetujemo pregled pri specializiranem trgovcu.  
Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

## Vzdrževalna dela na vsakih 25 obratovalnih ur:

- Preverjanje pritrjenosti in ostrine nožev, upoštevajte mejo obrabe nožev.

## Vzdrževalna dela na vsakih 50 obratovalnih ur:

- Splošno mazanje.
- Preverjanje vgradnega položaja kosilne naprave. (⇒ 14.7)

## Vzdrževalna dela na vsakih 100 obratovalnih ur:

- Zamenjava nožev.
- Svetujemo pregled pri specializiranem trgovcu.  
Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.



### Opomba

Specializirani trgovec bo na servisu preveril delovanje zavor in jih po potrebi popravil.  
Poleg tega bo izvedel vsa potrebna vzdrževalna dela na menjalniku.

## 14.2 Čiščenje naprave



### Preprečujte okvare na napravi!

Curkov vode (visokotlačni čistilec) nikoli ne usmerjajte na dele motorja, tesnila, električne konstrukcijske dele (akumulator, snop kablov itd.) in ležajna mesta. Posledica tega so lahko poškodbe oziroma draga popravila.

Ne uporabljajte agresivnih čistil. Taka čistila lahko poškodujejo umetne mase in kovine, kar lahko vpliva na varno uporabo vaše naprave VIKING. Če umazanije ne morete odstraniti z vodo, krtačo ali krpo, priporoča podjetje VIKING uporabo posebnega čistila (npr. posebno čistilo STIHL).



Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli kosilno napravo vedno demontirajte.

- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Izvlecite kontaktni ključ in ga varno spravite.
- Demontirajte kosilno napravo. (⇒ 13.1)
- Prilepljene ostanke trave v ohišju kosilne naprave najprej odstranite z leseno palico.
- Spodnjo stran kosilne naprave očistite s ščetko in vodo.
- Pri čiščenju zgornje strani kosilne naprave pazite, da voda ne zaide na klinasti jermen – curka vode nikdar ne usmerjajte v odprtine v pokrovu.


- Iz kosilne naprave, prostora motorja in menjalnika odstranite ostanke trave. Očistite hladilna rebra motorja z notranjim zgorevanjem in menjalnik.
- Nože za košnjo očistite s krtačo in vodo, v nobenem primeru pa ne smete udarjati po nožih (na primer s klavdom), da bi z njih odstranili umazanijo.

#### 14.3 Odpiranje pokrova motorja.




##### **Nevarnost poškodb!**

Pred odpiranjem pokrova motorja zaustavite motor z notranjim zgorevanjem in pustite, da se v nekaj minutah ohladi. Motor z notranjim zgorevanjem mora biti topel na otip.

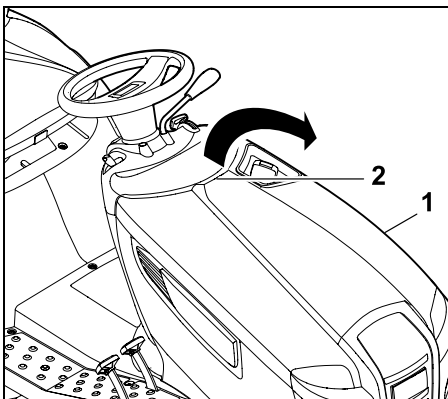

Pokrov motorja (1) z eno roko primite za ročaj (2) in ga z rahlim sunkom odprite navzgor. Pokrov motorja (1) odprite naprej do konca.

#### 14.4 Zapiranje pokrova motorja

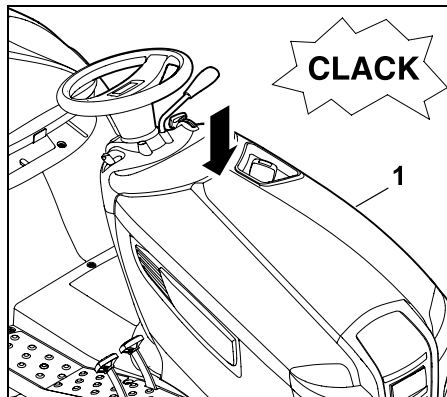

Pokrov motorja (1) previdno in počasi poklopite ter pustite, da se zaskoči.

#### 14.5 Preverjanje varnostne opreme



##### **Nevarnost telesnih poškodb!**

Varnostno opremo lahko preverjate samo z voznikovega sedeža. Pri tem v bližini ne sme biti drugih ljudi, še zlasti otrok, ali živali. Delovanje vse varnostne opreme skladno s predpisi morate pregledovati vsaj enkrat mesečno. Če naprava dalj časa ne obratuje, če je malokrat v uporabi ali po opravljenih popravilih je treba varnostno opremo vedno preveriti pred naslednjo uporabo.

##### **Preverjanje stikala zavornih kontaktov:**

- Uporabnik mora sedeti na voznikovem sedežu.
- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem in pustite, da se zaustavi. (⇒ 12.3)
- Izklopite kosilno napravo. (⇒ 8.5)

- Ne držite (pritisnite) zavornega pedala oz. sprostite ročno zavoro.

**Pri delujočem kontaktnem stikalu zavore se motor z notranjim zgorevanjem ne sme zagnati!**

##### **Preverjanje stikala kontaktov kosilne naprave:**

- Uporabnik mora sedeti na voznikovem sedežu.
- Zavorni pedal pritisnite do konca in ga držite. (⇒ 8.11)
- Vključite kosilno napravo. (⇒ 8.5)

**Pri delujočem stikalu kontaktov kosilne naprave se motor z notranjim zgorevanjem ne sme zagnati!**

##### **Preverite kontaktno stikalo sedeža:**

- Uporabnik mora sedeti na voznikovem sedežu.
- Zaženite motor z notranjim zgorevanjem in pustite, da teče z največjim številom vrtljajev. (⇒ 8.2)(⇒ 8.3)
- Vključite kosilno napravo. (⇒ 8.5)
- Razbremenite voznikov sedež tako, da počasi in previdno vstanete. Ne sestopajte z naprave!

**Pri delujočem kontaktnem stikalu sedeža se bo motor z notranjim zgorevanjem izklopil!**

##### **Preverite varnostno stikalo za vzvratno košnjo:**

- Sedite na voznikov sedež – **ne** aktivirajte varnostnega stikala za vzvratno košnjo.
- Zaženite motor z notranjim zgorevanjem (⇒ 12.2) in pustite, da teče z največjim številom vrtljajev. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)

- Vključite kosilno napravo. (⇒ 8.5)
- Izberite smer vožnje nazaj in speljite. (⇒ 8.7)

**Če varnostno stikalo za vzvratno košnjo deluje, se bo kosilna naprava po 1 sekundi odklopila.**

#### 14.6 Vzdrževanje noža za košnjo



##### **Nevarnost poškodb!**

Delajte le z rokavicami. Če nimate potrebnih znanj ali pripomočkov, se **vedno** obrnite na specializiranega trgovca (podjetje VIKING priporoča, da se obrnete na specializiranega trgovca VIKING).

Podjetje VIKING priporoča, da uporabljate originalne nadomestne dele VIKING.

Nikoli se ne dotikajte nožev, dokler ne mirujejo.

Kosilno napravo vedno postavite na neдрsečo podlago.

##### **Vzdrževalni interval:**

vsakih 25 obratovalnih ur

##### **Vzdrževalna dela:**

- Preverite meje obrabe kosilnih nožev.
- Po potrebi nabrusite nož za košnjo. Če se rezultat košnje sčasoma poslabša, je verjetno nože za košnjo treba nabrusiti.

#### **Preverite meje obrabe noža za košnjo:**



##### **Nevarnost poškodb!**

Obrabljen nož za košnjo se lahko odlomi in povzroči hude telesne poškodbe. Zato obvezno upoštevajte navodila za vzdrževanje noža. Obraba nožev za košnjo je različna, saj je odvisna od mesta uporabe in trajanja košnje. Če napravo uporabljate na pešeni podlagi oz. jo pogosto uporabljate v suhih pogojih, so noži za košnjo močno obremenjeni in se nadpovprečno hitro obrabijo.

##### **Pozor!**

Pri menjavi kosilnega noža **vedno** zamenjajte tudi **pritrilni vijak za nož** in **zamenjajte varnostno podložko**.




VIKING priporoča, da za preverjanje mej obrabe odstranite kosilno napravo.

Če imate primerno dvižno ploščad, lahko meje obrabe na nožih preverite tudi pri nameščenih kosilnih napravah.


- Očistite kosilne nože in kosilno napravo. (⇒ 14.2)
- Demontirajte kosilno napravo. (⇒ 13.1)

#### **Za preizkus varno namestite kosilno napravo:**

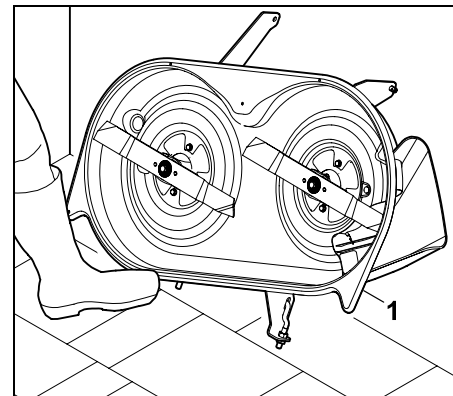

Kosilno napravo (1) naslonite ob steno in jo zavarujte z nogo, da ne zdrsne.

#### **Preverite meje obrabe:**

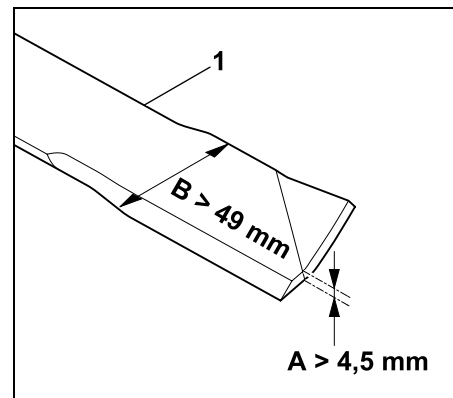


**A** = Debelina noža za košnjo (> 4,5 mm)

**B** = Najmanjša izmerjena širina (> 49 mm)

Preverite debelino noža **A** in širino noža **B** na obeh nožih s kljunastim merilom na več mestih. Nož za košnjo (1) morate zamenjati, če so dosežene meje obrabe.

### Odstranjevanje noža:

- Demontirajte kosilno napravo. (⇒ 13.1)
- Kosilno napravo naslonite ob steno in jo zavarujte, da ne zdrsne.

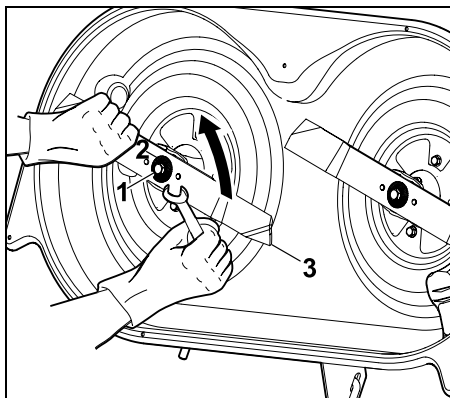

Pritrdilni vijak za nož (1) sprostite in odvijte s ključem SW17 (ni priložen). Odstranite pritrdilni vijak za nož (1) z varnostno podložko (2). Odstranite nož (3).

- Postopek ponovite še na drugem nožu za košnjo.

### Brušenje nožev:




#### **Nevarnost telesnih poškodb!**

Med brušenjem vedno nosite zaščitna očala in rokavice.

- Kosilni nož med brušenjem hladite, na primer z vodo. Pazite, da jeklo ne pomodri, saj to zmanjša trajnost rezila.
- Nož za košnjo nabrusite enakomerno, da se izognete tresljajem zaradi neuravnoteženosti.
- Upoštevaty morate stalni kot brušenja **30°**.
- Pri brušenju upoštevajte meje obrabe.

### Preverjanje uravnoteženosti nožev:

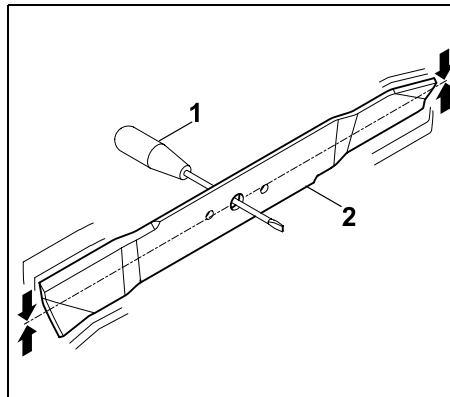

Izvijač (1) vtaknite skozi osrednjo izvrtino. Če je nož (2) pravilno uravnotežen, se mora izravnati v prikazanem položaju.



#### **Nevarnost poškodb!**

Če se nož ne izravna, je treba ponoviti postopek »Brušenja noža«, dokler nož ni v ravnovesju. Nož za košnjo je dovoljeno uravnotežiti izključno z brušenjem rezil.

### Montaža kosilnih nožev:




#### **Nevarnost poškodb!**

Pred vgradnjo preverite, če je kosilni nož poškodovan (zareze in razpoke) ali obrabljen. Obrabljene ali poškodovane kosilne nože je treba obnoviti.

**Varnostno podložko** zamenjajte pri vsaki vgradnji noža. Dodatno zavarujte **pritrdilni vijak za nož** z Loctite 243 in privijte s predpisanim zateznim momentom, ker je od tega odvisna varna pritrditev rezalnega orodja.

Nože za košnjo je treba namestiti in pri tem upoštevati naslednje točke:

- Nož namestite z rezalnimi vetrnicami navzgor (tako, da kažejo proti kosilni napravi).

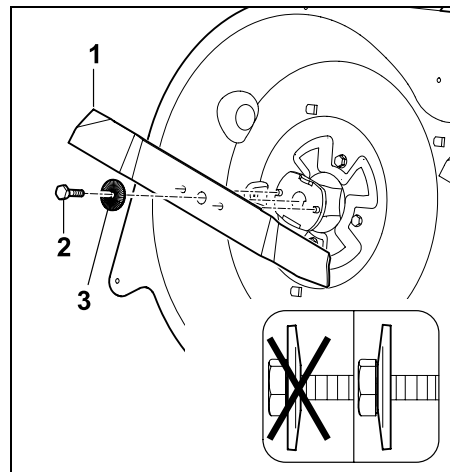

Natakните nož (1) in privijte pritrdilni vijak za nož (2 – nanosite **Loctite 243**) skupaj z varovalno podložko (3 – pazite na vbočenost) ter ga zategnite. Zatezni moment: 65 - 70 Nm

### 14.7 Preverjanje vgradnega položaja kosilne naprave

#### **Vzdrževalni interval:**


Vsaki 50 obratovalnih ur oziroma po potrebi (npr. ob močnih udarcih po kosilni napravi ali pri nepravilnem rezu).



Enoten tlak v pnevmatikah je predpogoj za preverjanje pravilnega vgradnega položaja. Preden začnete preverjati pravilen vgradni položaj kosilne naprave, morate preveriti posamezne tlake vseh pnevmatik in jih po potrebi izenačiti. (⇒ 14.9)

Kosilna naprava je v pravilnem vgradnem položaju, če je nagnjena rahlo naprej – na sprednji strani je malo nižja kot na zadnji.

- Napravo postavite na ravno podlago.
- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Izvlecite kontaktni ključ in ga varno spravite.
- Izberite najnižjo stopnjo rezanja. (⇒ 8.13)

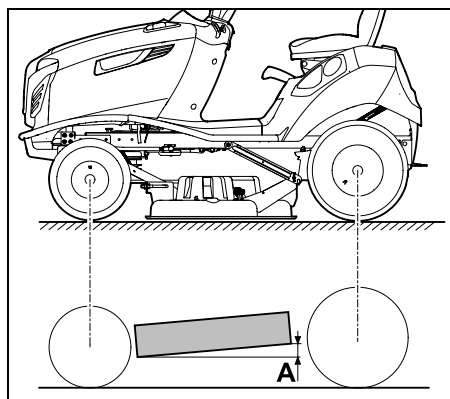


Višinska razlika **A** = 10 mm.

#### 14.8 Pipa za gorivo

Z odpiranjem in zapiranjem pipe za gorivo sprostite oziroma prekinete dotok goriva v vod za gorivo.

Pipa za gorivo se nahaja levo pod rezervoarjem za gorivo.

- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)

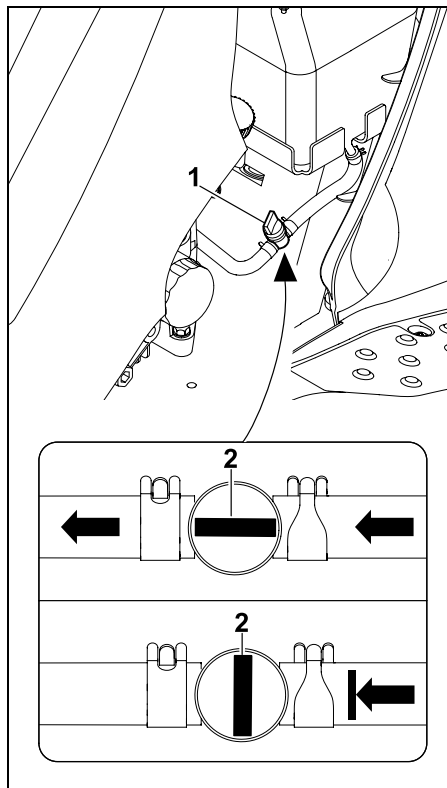


Pipo za gorivo (1) z vrtenjem nastavitvenega ventila (2) odprete oziroma zaprete.

#### 14.9 Tlak v pnevmatikah



Pravilen tlak pnevmatik je bistven za poravnavo kosilne naprave in posledično za videz pokošene površine.

Poleg tega je zaradi previsokega tlaka pnevmatik poškodovana tudi ruša.

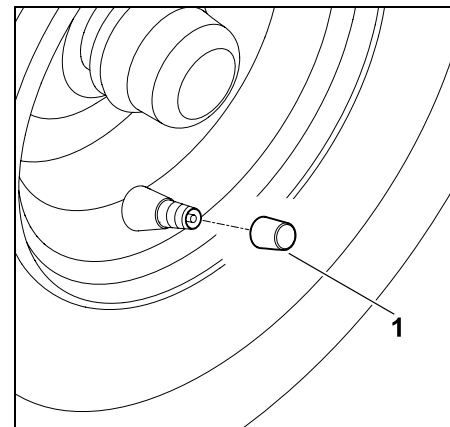

Odvijte pokrovček ventila (1).

- S primerno zračno črpalko z manometrom nastavite naslednje tlake pnevmatik.

Sprednje pnevmatike:  
0,8 - 1,0 bar

Zadnje pnevmatike:  
0,6 - 0,8 bar

#### 14.10 Menjava koles

Pri poškodbah (luknje, razpoke, rezi itd.) koles odstranite poškodovano kolo in se z njim oglasite pri specializiranem trgovcu.

## Dvigovanje in podpiranje naprave:



### Nevarnost poškodb!

Pri dvigovanju upoštevajte težo naprave (glejte poglavje »Tehnični podatki«). (⇒ 21.)

Po potrebi naj vam nekdo pomaga dvigniti napravo, pri tem lahko uporabite dvigalo (ni v obsegu dobave).

Napravo pred dvigom zavarujte, da se ne bo premaknila.


Zavora deluje samo na zadnja kolesa. Pri dvigovanju zadnje osi zavarujte, da se naprava ne bo premaknila.



### Preprečujte okvare na napravi

Pri podpiranju pazite, da naprava na podlogo nalega samo z osjo oziroma priključkom za prikolico. Napravo dvigujte samo za primerne dele (npr. ogrodje, platišča, os). Naprave nikdar ne dvigujte oziroma podpirajte na delih iz umetne mase.


- Napravo postavite na ravno in trdno podlago ter preprečite, da bi se premaknila.
- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Izvlecite kontaktni ključ in ga varno spravite.

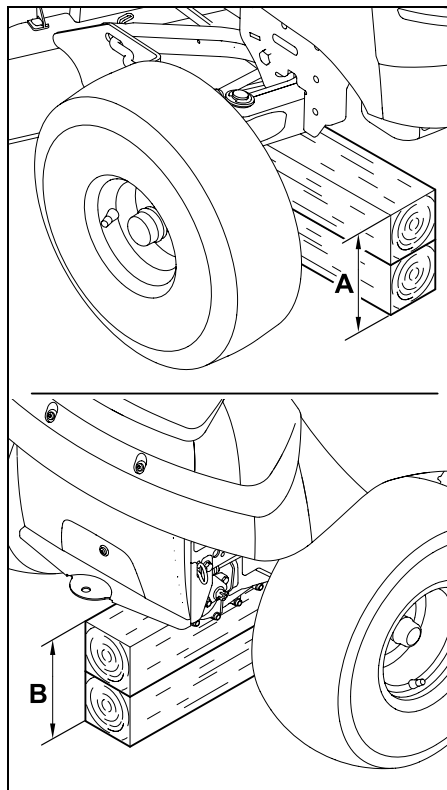

**Prednja prema:**  $A > 230 \text{ mm}$

**Zadnja prema:**  $B > 210 \text{ mm}$

## Demontaža kolesa:

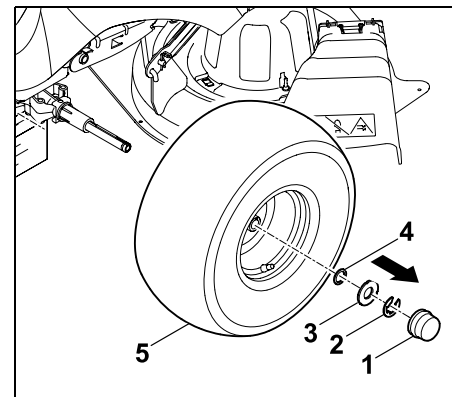

Snemite zaščitni pokrovček (1). Varnostni obroč (2) snemite z izvijačem. Snemite večjo podložko (3) in manjšo podložko (4) (montirani le na zadnjem kolesu). Odvijte kolo (5) z osi kolesa.



Preden začnete demontažo zadnjih koles, pazite, da ne izgubite sojemnikov (prilagodnih vzmeti), ki sta na osi kolesa.

## Montaža kolesa:




Pred montažo zadnjih koles pazite na sojemnika (prilagodni vzmeti), ki sta na vsaki strani v zarezi osi kolesa.

Pri nameščanju koles pazite, da je ventil vedno na zunanji strani.

Pred montažo koles upoštevajte naslednje točke:

- Odstranite umazanijo z osi kolesa.
- Os kolesa pred začetkom nameščanja rahlo premažite z mastjo.

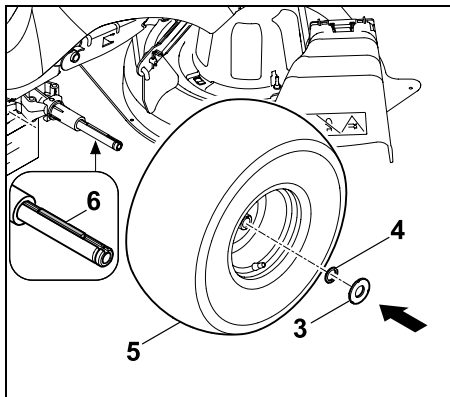

Zadnja kolesa:


Prilagodni vzmeti (6) vstavite v zadnjo os. Kolo (5) – ventil je na zunanji strani – vstavite na prilagodni vzmeti in potisnite do konca na os.

Manjšo podložko (4) in večjo podložko (3) potisnite na os.

Sprednja kolesa:

Kolo (5) – ventil je na zunanji strani – potisnite do konca na os.

Večjo podložko (3) potisnite na os.

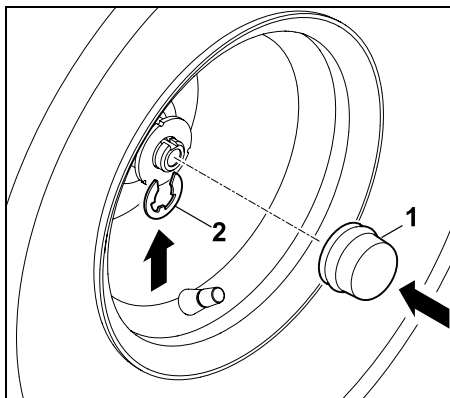

Varovalni obroč (2) naj se zaskoči v dovod osi.

Na os natakните zaščitni pokrovček (1).



Preverite trdno lego kolesa.

- Napravo dvignite in izvlecite podlago.
- Napravo previdno postavite na tla.

### 14.11 Podmazovanje

Podmažite oba premnika na sprednji osi prek obeh mazalk na sprednji osi.




#### Opomba

Preden začnete podmazovati, morate sprednjo premo pravilno podpreti in jo razbremeniti. Mazalko morate pred vsakim mazanjem očistiti, tako da na premnik ne nanesete umazanije. Iztekajoče mazivo morate po končanem postopku podmazovanja vedno odstraniti (obrisati). Uporabljajte običajno mast.

#### Postopek podmazovanja:

- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Izvlecite kontaktni ključ in ga varno spravite.
- Zategnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Podprite sprednjo premo in jo tako razbremenite (dvignite). (⇒ 14.10)

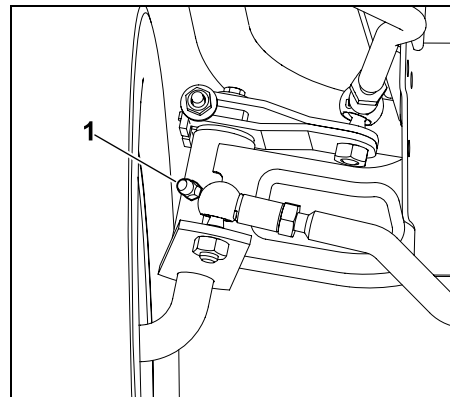

Z napravo za iztiskanje maziva (ni v obsegu dobave) skozi mazalko (1) nanesite mazivo na obe strani, tako da mazivo na premnikih rahlo izstopi.

- Mazivo, ki je izstopilo, odstranite.
- Odstranite podporo sprednje osi.

### 14.12 Preverjanje nivoja motornega olja

- Napravo zaustavite na ravni površini.
- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Pustite, da se motor z notranjim zgorevanjem ohladi.
- Odprite pokrov motorja. (⇒ 14.3)
- Preverite stanje motornega olja (glejte navodila za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem). Po potrebi dolijte motorno olje. (⇒ 14.13)

### 14.13 Menjava motornega olja



#### **Nevarnost telesnih poškodb!**

Pred dolivanjem motornega olja oziroma zamenjavo olja pustite, da se motor z notranjim zgorevanjem ohladi.

Nevarnost opeklin zaradi vročega motornega olja.

Informacije o predpisani vrsti in količini polnjenja motornega olja najdete v navodilih za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem.

Zamenjajte olje, ko je motor z notranjim zgorevanjem na otip topel. Pod cev za izpust olja postavite ustrezno posodo za prestrezanje olja (upoštevajte količino polnjenja olja, glejte navodila za uporabo motorja).


Staro olje odstranite skladno z zakonskimi predpisi.

#### **Intervali menjave olja:**

Priporočene intervale menjave motornega olja poiščite v navodilih za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem.


#### **Izpuščanje motornega olja:**

- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Izvlecite kontaktni ključ in ga varno spravite.
- Pustite, da se motor z notranjim zgorevanjem ohladi (topel na otip).
- Odprite pokrov motorja. (⇒ 14.3)
- Odvijte zaporni pokrovček za olje (glejte navodila za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem).

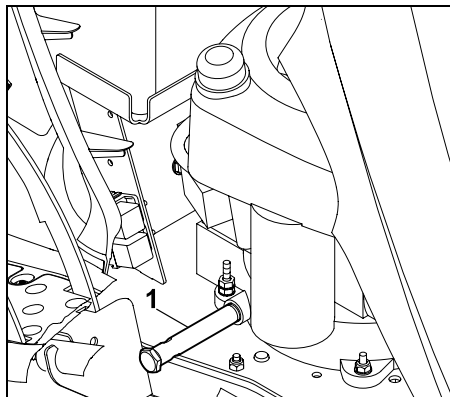

Cev za izpust olja (1) najdete na desni strani motorja z notranjim zgorevanjem v bližini obeh pedalov.

- Podstavite ustrezno posodo za olje.

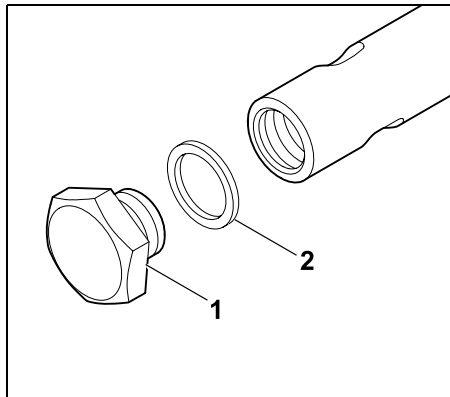

Čep za izpuščanje olja (1) odvijte in snemite z dvema ključema (SW19/SW15). Odstranite tesnilni obroč (2).

- Motorno olje popolnoma iztočite. Nato natakните nov tesnilni obroč (2) na čep za izpust olja (1). Čep za izpust olja vstavite v cev za izpust olja in ga trdno zategnite. Zatezni moment: 12 - 14 Nm

### 14.14 Dolivanje motornega olja



#### **Preprečujte okvare na napravi!**

Izogibajte se uporabi s preveliko ali premajhno količino motornega olja.

- Odprite pokrov motorja. (⇒ 14.3)
- Preverite nivo motornega olja. (⇒ 14.12)
- Dolijte motorno olje po navodilih za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem. Pri tem uporabljajte primeren lij.
- Zaprite pokrov motorja. (⇒ 14.4)


### 14.15 Menjava žarnice žarometov



Kadar menjate pokvarjeno žarnico, vedno uporabite 12-voltno žarnico z močjo 6 W.


Opis žarnice:  
12V 6W BA9s

- Odprite pokrov motorja. (⇒ 14.3)

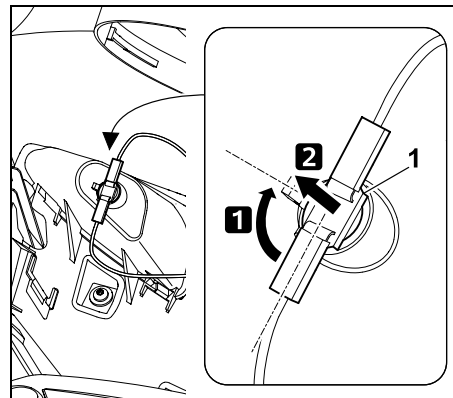


Okov (1) zavrtite za pribl. 90° in ga izvlecite.



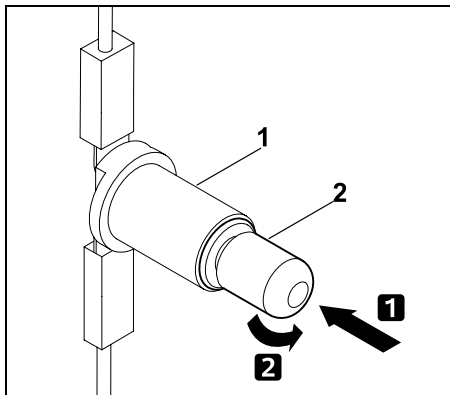

Žarnico (2) pritisnite v smeri okova (1) in jo pridržite. Žarnico (2) previdno zavrtite in odstranite.

- Vstavite žarnico v obratnem vrstnem redu.

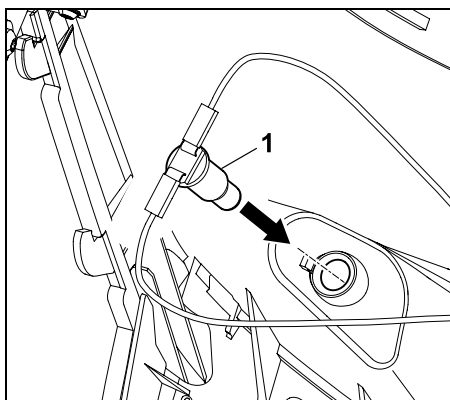

Okov (1) ponovno potisnite v ohišje žarometa.

- Zaprite pokrov motorja. (⇒ 14.4)

## 14.16 Varovalke



### Nevarnost požara!


Varovalke ne smejo biti premoščene z žico ali folijo. Ne vstavljajte varovalk z obremenitvijo, ki je drugačna od predpisane (amper).



Če v kratkem pregori nova varovalka, se to lahko zgodi zaradi napake, na primer kratkega stika. Svetujemo vam obisk pri specializiranem trgovcu. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

### Preverite vtične varovalke:

- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Izvlecite kontaktni ključ in ga varno spravite.
- Odprite predal za baterije. (⇒ 14.17)

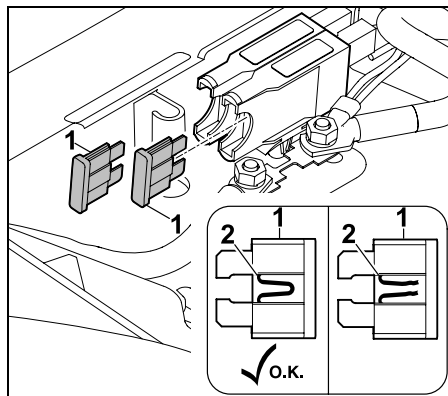

Izvlecite vtične varovalke (1). Vizualno preverite, ali je žica v plastiki (2) poškodovana (prežgana). Zamenjajte poškodovane varovalke.


Model	Polnilna naprava	Elektrika
MT 4097 SX	10 A	10 A
MT 4097 S	10 A	10 A
MT 4112 S	10 A	10 A
MT 4112 SZ	15 A	10 A

- Zaprite predal za baterije. (⇒ 14.17)

### Preverite glavno varovalko:

Nazivni tok:  
150 amper

- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Izvlecite kontaktni ključ in ga varno spravite.
- Odprite predal za baterije. (⇒ 14.17)

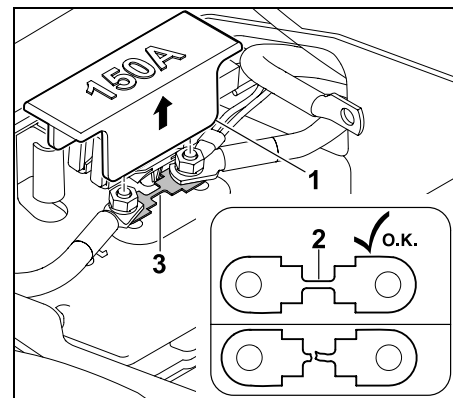


Snemite pokrov (1). Vizualno preverite, ali je žica (2) poškodovana (prežgana). Če je žica poškodovana, mora varovalko (3) zamenjati specializirani trgovec. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING. Ponovno natakните pokrov (1).

- Zaprite predal za baterije. (⇒ 14.17)

### 14.17 Predal za baterije


- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Izvlecite kontaktni ključ in ga varno spravite.
- Voznikov sedež premaknite v sredinski položaj.

#### Odprite predal za baterije:

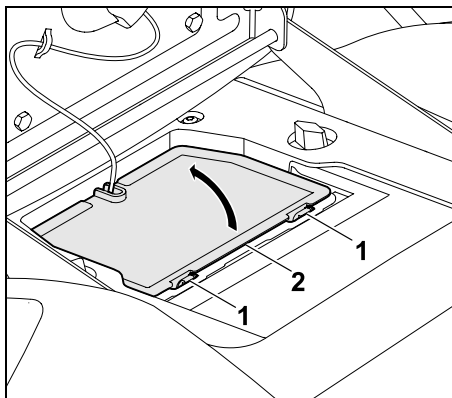

Nastavke (1) pritisnite na pokrov predala za baterije (2) in zadržite. Pokrov predala za akumulator (2) poklopite navzgor.

#### Zaprite predal za baterije:

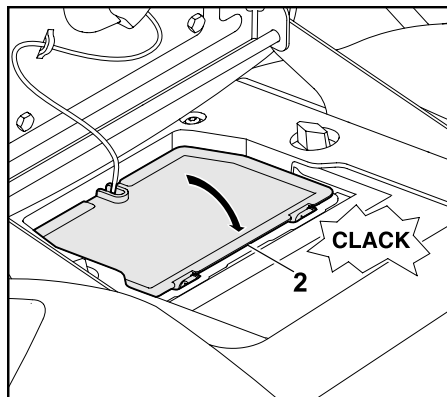

Pokrov predala za baterije (2) na strani kabla obesite na držalo. Pokrov predala za baterije (2) poklopite navzdol. Previdno pritisnite na pokrov predala za baterije (2), da se zaskoči.

### 14.18 Akumulator



#### Nevarnost poškodb!

Ko odklapljate akumulator, morate vedno najprej odklopiti črni minus kabel (–) in šele nato rdeči plus kabel (+).


Ko priklopljate akumulator, morate vedno najprej priklopiti rdeči plus kabel (+).



Akumulatorja ni treba vzdrževati, poškodovanega morate zamenjati, če pa dalj časa ni v uporabi (na primer v zimskem premoru), ga morate odstraniti. Akumulator odstranite pred odstranjevanjem naprave. Akumulatorja ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč ga vrnite trgovcu ali ga oddajte na zbirališču za posebne odpadke.

- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Izvlecite kontaktni ključ in ga varno spravite.
- Odprite predal za baterije. (⇒ 14.17)


#### Odložite akumulator:

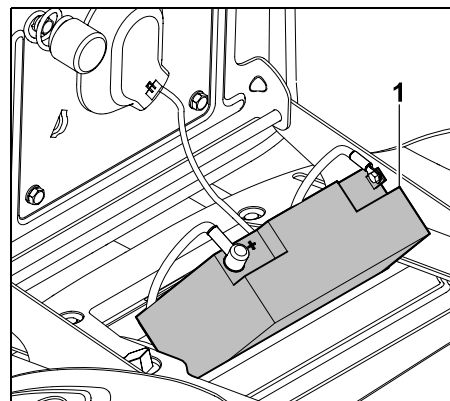


Akumulator (1) za priklop oz. odklop odložite poševno na pokrov. Pozor: Preverite varen položaj.

#### Odklop akumulatorja:

- Odložite akumulator. (⇒ 14.18)

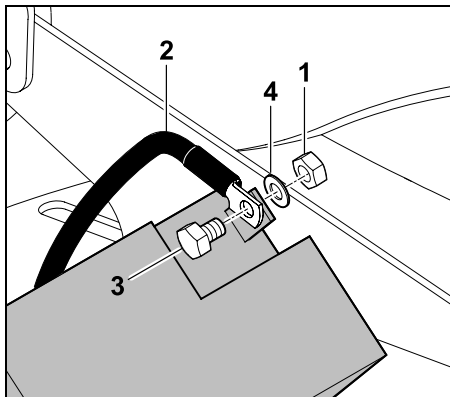

Odvijte matico (1) črnega priključnega kabla (2) z dvema ključema SW8SW8 ter odstranite vijak (3), podložko (4) in matico (1). Črni priključni kabel (2) snemite z negativnega pola (–) akumulatorja.

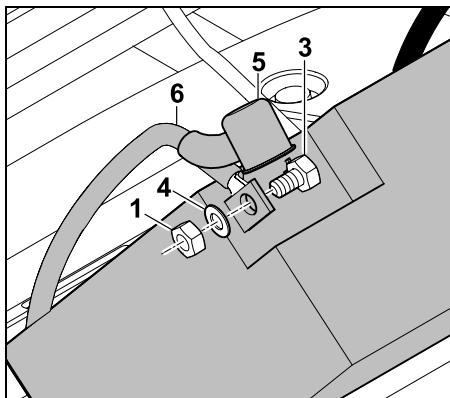

Snemite zaščitni pokrovček (5). Sprostite in odvijte matico (1) rdečega priključnega kabla (6) z dvema ključema SW8 s pozitivnega pola (+) akumulatorja. Odstranite vijak (3), podložko (4) in matico (1). Rdeči priključni kabel (6) snemite s pozitivnega pola (+).


- Po potrebi odstranite baterijo.
- Vijake, podložke in matice shranite tako, da jih ponovno privijete na negativni pol (–) in na pozitivni pol (+) akumulatorja.
- Po potrebi zaprite predal za baterije. (⇒ 14.17)

#### Priklop akumulatorja:




Pred vgradnjo preverite napolnjenost akumulatorja. Če najnižja napetost akumulatorja ni dosežena, akumulator najprej do konca napolnite s polnilnikom akumulatorja. Najnižja napetost: 11,5 V

- Odložite akumulator.
- Po potrebi odstranite vijake, podložke in matice z akumulatorja.

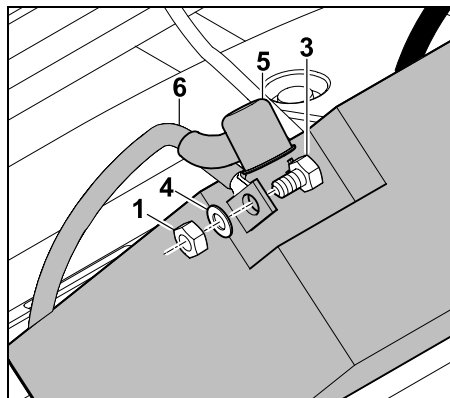

**Pozitivni pol (+):** Priključno zaponko rdečega priključnega kabla (6) z vijakom (3), podložko (4) in matico (1) namestite na pozitivni pol akumulatorja. Navojni spoj zategnite z dvema ključema SW8.

Zatezni moment: 4 - 5 Nm  
Zaščitni pokrovček (5) v celoti namestite čez vijačno povezavo.

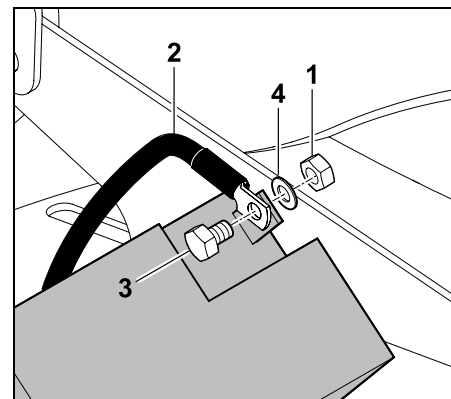

**Negativni pol (–):** Priključno zaponko črnega priključnega kabla (2) z vijakom (3), podložko (4) in matico (1) namestite na negativni pol akumulatorja. Navojni spoj zategnite z dvema ključema SW8.

Zatezni moment: 4 - 5 Nm


- Vstavite akumulator.

#### Odstranite baterijo:

- Odklopite akumulator. (⇒ 14.18)
- Izvlecite baterijo.

#### Vstavite akumulator:

- Odprite predal za baterije. (⇒ 14.17)
- Priklopite akumulator. (⇒ 14.18)

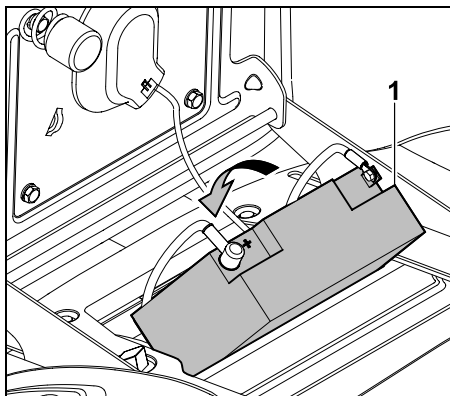

Vstavite akumulator (1). Ustrezno shranite oba priključna kabla v predalu za baterije.

- Zaprite predal za baterije. (⇒ 14.17)

#### 14.19 Polnjenje akumulatorja prek polnilnega vtiča

Na polnilni vtič lahko priključite polnilnik za vzdrževalno polnjenje VIKING ACB 010 ali diagnostični-polnilnik VIKING ADL 012 (nista priložena).

Z vzdrževalnim polnilnikom VIKING ACB 010 lahko izvajate le vzdrževalno polnjenje.

Z diagnostičnim-polnilnikom ADL 012 lahko izvajate vzdrževalno polnjenje in celotno polnjenje (polnjenje praznega akumulatorja).



#### Preprečujte okvare na napravi!

Akumulatorja ne polnite pri prižganem motorju z notranjim zgorevanjem.

Na polnilni vtič lahko priključite izključno polnilnik za vzdrževalno polnjenje VIKING ACB 010 ali diagnostični-polnilnik VIKING ADL 012. Drugi polnilniki, zlasti tisti z visokim polnilnim tokom, lahko poškodujejo napravo.


Če želite akumulator napolniti z drugimi polnilniki, morate akumulator demontirati.

#### Pred priklopom:

- Upoštevajte navodila za uporabo polnilnikov Viking.
- Upoštevajte navodila, priložena akumulatorju.

#### Prikllop:

- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Odprite pokrov motorja. (⇒ 14.3)

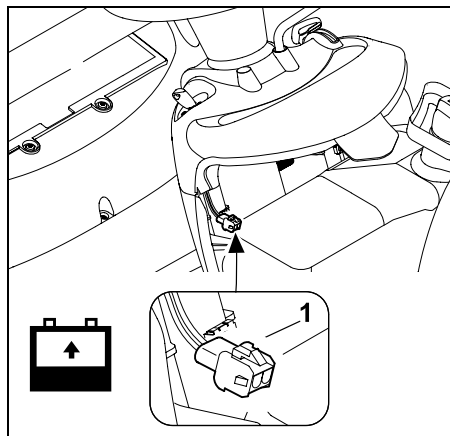

Na polnilni vtič (1) priključite polnilnik za vzdrževalno polnjenje VIKING ACB 010 ali diagnostični-polnilnik VIKING ADL 012.

#### 14.20 Motor z notranjim zgorevanjem

Upoštevajte navodila za uporabo in vzdrževanje, ki si jih lahko ogledate v priloženih navodilih za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem.

Za dolgo življenjsko dobo sta predvsem pomembna redno vzdrževanje zadostne količine olja ter redna zamenjava motornega oljnega in zračnega filtra.

#### 14.21 Menjalnik

Menjalnika uporabniku ni treba vzdrževati. Pri pregledu naprave pri specializiranem trgovcu bodo izvedena potrebna vzdrževalna dela na menjalniku.

#### 14.22 Shranjevanje

- Napravo shranjujte v suhem in zaprtem prostoru s čim manj prahu ter zunaj dosega otrok in nepooblaščenih oseb.
- Morebitne motnje naprave odpravite pred shranjevanjem, da bo ta vedno v brezhibnem stanju.
- Zaprite ventil za gorivo. (⇒ 14.8)
- Izvlecite kontaktni ključ in ga shranite na mestu, ki ni dostopno nepooblaščenim osebam, še zlasti otrokom.

#### 14.23 Shranjevanje pri daljših prekinitev delovanja (na primer čez zimo)

- Skrbno očistite vse zunanje dele motorja z notranjim zgorevanjem in naprave, zlasti hladilna rebra.
- Vse premične dele dobro naoljite oz. namastite.
- Izpraznite gorivo iz rezervoarja in izpraznite uplinjač (npr. tako, da pustite motor teči, dokler ne ugasne).
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Upoštevajte napotke v navodilih za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem.
- Zamenjajte motorno olje (navodila za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem). (⇒ 14.13)
- Odklopite akumulator. (⇒ 14.18)
- Do konca napolnjen akumulator varno shranite v hladnem in suhem prostoru.

#### 14.24 Po daljših prekinitev delovanja (na primer čez zimo)

- Preverite napetost akumulatorja. Če najnižja napetost akumulatorja ni dosežena, akumulator najprej do konca napolnite s polnilnikom akumulatorja. Najnižja napetost: 11,5 V
- Vstavite in priklopite akumulator. (⇒ 14.18)
- Preverite tlak v pnevmatikah. (⇒ 14.9)
- Preverite nivo goriva in ga po potrebi dolijte.
- Po potrebi zamenjajte motorno olje. (⇒ 14.13)

- Preverite raven polnjenja motornega olja in po ga potrebi dolijte. (⇒ 14.12)

## 15. Transport



### Nevarnost poškodb!

Pred transportom skrbno preberite in upoštevajte poglavje »Za vašo varnost«, zlasti podpoglavje »Transport sedežne kosilnice«. (⇒ 4.), (⇒ 4.3)  
Po nakladalnih rampah vozite počasi in posebej previdno, pri tem pa pazite, da kolesa ne zaidejo čez rob rampe – **nevarnost padca!**  
Hitrosti in smeri vožnje ne spreminjajte na hitro.



Za transport naprave po javnih cestah morate uporabiti ustrezno vozilo ali prikolico. **Ne uporabljajte vleke!**

- Pred nalaganjem izberite najvišjo stopnjo rezanja. (⇒ 12.6)
- Prikolico na sprednji strani podprite, da se ne bo prevesila zaradi teže naprave.
- Za nalaganje uporabite ustrezno dvigalno napravo oziroma primerno in stabilno nakladalno rampo ustrezne širine.
- Nakladalne rampe varno namestite in pritrdite – upoštevajte položaj koles in kolotek sedežne kosilnice. (⇒ 21.)
- Pazite na enakomerno obremenitev prikolice.
- Po nalaganju izberite najnižjo stopnjo rezanja. (⇒ 12.6)
- Ugasnite motor z notranjim zgorevanjem. (⇒ 12.3)

- Napravo na tovarni površini potisnite povsem naprej.
- Potegnite ročno zavoro. (⇒ 8.12)
- Zaprite ventil za gorivo. (⇒ 14.8)
- Napravo z ustreznimi sredstvi za pritrdjevanje (jermeni, vrvi itd.) napnite in pričvrstite na prednji premi oz. odbijaču.
- Pod kolesa dodatno namestite lesene zagozde (niso priložene), da preprečite premikanje.

## 16. Običajni nadomestni deli

Nož za košnjo MT 4097 SX, MT 4097 S:  
6165 702 0100

Nož za košnjo MT 4112 S, MT 4112 SZ:  
6165 702 0110

Pritrdilni vijak za nož:  
9010 345 2431

Vpenjalni disk:  
0000 702 6600



Pritrdilne elemente noža kosilnice (npr. pritrdilni vijak za nož) je treba pri zamenjavi oz. vgradnji noža zamenjati. Nadomestne dele dobite pri specializiranem trgovcu VIKING.

## 17. Oprema

Za napravo je na voljo dodatna oprema. Več informacij lahko dobite pri specializiranem trgovcu VIKING, v spletu ([www.viking-garden.com](http://www.viking-garden.com)) ali v katalogu VIKING.



Zaradi varnostnih razlogov lahko za napravo uporabljate samo opremo, ki jo je odobrilo podjetje VIKING.

## 18. Varovanje okolja

Pokošena trava ne sodi v smeti. Treba jo je kompostirati.

Embalaza, naprava in oprema so narejene iz materialov, ki se lahko reciklirajo in jih je treba temu primerno odstraniti.



Ločeno, okolju prijazno odlaganje ostankov materiala spodbuja reciklažo vrednih materialov. Zato napravo po izteku življenjske dobe dostavite centru za zbiranje in predelavo surovin.

Odpadki, kot so staro olje (motorno olje, menjalniško olje), gorivo in akumulatorji, vedno odstranite skladno z zakoni. Upoštevajte krajevne predpise! Akumulator odstranite pred odstranjevanjem naprave.

Akumulatorja ne odlagajte skupaj z gospodinjstskimi odpadki, temveč ga vrnite trgovcu ali ga oddajte na zbirališču za posebne odpadke.

Na centru za recikliranje ali pri specializiranem trgovcu lahko izveste, kako se odpadne snovi strokovno odstrani. Podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

## 19. Zmanjšanje obrabe in preprečevanje okvar

**Pomembni napotki za vzdrževanje in negovanje za skupino izdelkov**

**Vrtna kosilnica z voznikovim sedežem in motorjem z notranjim zgorevanjem (MT)**

Za telesne poškodbe in materialno škodo, ki je nastala zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, še posebej glede varnosti,

upravljanja in vzdrževanja, ali zaradi uporabe nedovoljenih dodatnih ali rezervnih delov, podjetje VIKING ne prevzema nobene odgovornosti.

Obvezno upoštevajte naslednja pomembna navodila za preprečevanje škode in čezmerne obrabe svoje naprave VIKING:

### 1. Obrabni deli

Nekateri deli naprav VIKING so tudi pri uporabi, ki je skladna s predpisi, podvrženi normalni obrabi ter jih je zato glede na način in čas uporabe treba pravočasno zamenjati.

To so na primer:

- Nož za košnjo
- Klinasti jermen
- Akumulator
- Pnevmatika
- Svečka

### 2. Upoštevanje določil v teh navodilih za uporabo

Uporaba, vzdrževanje in shranjevanje naprave VIKING mora potekati tako skrbno, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Za vso škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja varnostnih navodil ter navodil za uporabo in vzdrževanje, je odgovoren uporabnik.

To še zlasti velja za:

- uporabo izdelka v nasprotju s predpisi;
- uporabo pogonskih sredstev, ki jih ni odobrilo podjetje VIKING (maziva, bencin in motorno olje, glejte podatke proizvajalca motorja z notranjim zgorevanjem);
- spremembe na izdelku, ki jih podjetje VIKING ni odobrilo;

- uporabo orodja in opreme, ki sta za napravo neustrezna, neprimerna ali slabe kakovosti;
- uporabo izdelka na športnih ali tekmovalnih prireditvah;
- posledično škodo, nastalo zaradi nadaljnje uporabe izdelka s poškodovanimi deli.

### 3. Vzdrževalna dela

Redno je treba izvajati vsa v razdelku »Vzdrževanje« navedena dela.

Če uporabnik teh vzdrževalnih del ne more izvajati sam, naj jih izvede specializirani trgovec.

Podjetje VIKING priporoča, da vzdrževalna dela in popravila izvajajo samo specializirani trgovci VIKING.

Specializirani trgovci VIKING se redno šolajo in dobivajo tehnične informacije.

Če dela niso pravilno izvedena, lahko pride do okvar, za katere je odgovoren uporabnik.

V to skupino spadajo med drugim:

- korozijska in druga posledična škoda, nastala zaradi nepravilnega skladiščenja;
- škoda na napravi zaradi uporabe nadomestnih delov slabše kakovosti;
- škoda, ki je nastala zaradi nepravočasnega ali nezadostnega vzdrževanja oziroma zaradi vzdrževalnih del in popravil, ki niso bila opravljena v delavnicah specializiranih trgovcev.

## 20. Proizvajalčeva izjava o skladnosti CE

Podjetje

VIKING GmbH  
Hans Peter Stihl-Straße 5  
A-6336 Langkampfen/Kufstein

izjavlja z izključno odgovornostjo, da stroj

Vrtna kosilnica z voznikovim sedežem in motorjem z notranjim zgorevanjem (MT)

**Tovarniške znamke** **VIKING**  
Tip MT 4097.1 SX  
MT 4097.1 S  
MT 4112.1 S  
MT 4112.1 SZ  
Serijska številka 6165

ustreza naslednjim direktivam ES:  
97/68/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU,  
2006/42/EC, 2006/66/EC

Izdelek je zasnovan in izdelan skladno z naslednjimi standardi:  
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Uporabljeni postopek za ocenjevanje skladnosti:  
Dodatek VIII (2000/14/EC)

Ime in naslov udeleženega imenovanega urada:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg

Sestavljanje in shranjevanje tehnične dokumentacije:  
Sven Zimmermann  
VIKING GmbH

Leto izdelave in serijska številka sta navedena na tipski ploščici naprave.

#### Izmerjena raven zvočne moči:

MT 4097.1 SX	99,4 dB(A)
MT 4097.1 S	99,4 dB(A)
MT 4112.1 S	99,4 dB(A)
MT 4112.1 SZ	99,4 dB(A)

Zajamčena raven zvočne moči:  
100 dB(A)

Langkampfen,  
2017-01-02 (LLLL-MM-DD)

VIKING GmbH



Sven Zimmermann

Vodja oddelka za konstrukcijo

## 21. Tehnični podatki

### MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S, MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:

Serijska številka	6165
Motor z notranjim zgorevanjem, vrsta	4-taktni motor z notranjim zgorevanjem
Rezervoar za gorivo	9 l
Zagonska naprava	Električni zagon s kontaktnim ključem
Tip akumulatorja	svinec – gel
Nazivna napetost	12 V
Kapaciteta	17Ah
Zatezni moment za pritrdilni vijak za nož	65 - 70 Nm
Kolesni pogon na zadnja kolesa	brezstopenjsko naprej/vzvratno
Pipa za gorivo	da
Višina košnje	35 - 90 mm

### MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S, MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:

Zračni tlak prednjih koles	0,8 - 1,0 bar
Zračni tlak zadnjih koles	0,6 - 0,8 bar
Skladno z direktivo 2000/14/EC:	
Zagotovljena raven zvočne moči $L_{WAd}$	100 dB(A)
Skladno z direktivo 2006/42/EC:	
Raven zvočnega tlaka na delovnem mestu $L_{pA}$	86 dB(A)
Negotovost $K_{pA}$	1 dB(A)

### MT 4097.1 SX:

Tip motorja	B&S Series 3130
Delovna prostornina	344 cm <sup>3</sup>
Hitrost vrtenja motorja	3100 vrt./min
Nazivna moč pri nazivnem številu vrtljajev	7,3 - 3100 kW - vrt./min
Meritev po EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:	
Vibracije na sedežu (pospešek celotnega telesa) $a_w$	0,50 m/s <sup>2</sup>
Negotovost $K_w$	0,25 m/s <sup>2</sup>
Meritev po EN ISO 5395-1/-3, EN 20643:	
Tresljaji na krmilu $a_{hw}$	2,40 m/s <sup>2</sup>
Negotovost $K_{hw}$	1,20 m/s <sup>2</sup>
Navedene vrednosti tresljajev po EN 12096	
Širina košnje	95 cm
Sprednja kolesa	15x6.00-6
Zadnja kolesa	18x8.50-8
Teža s kosilno napravo	197 kg

**MT 4097.1 S:**

Tip motorja	B&S Series 4155
Delovna prostornina	500 cm <sup>3</sup>
Hitrost vrtenja motorja	3000 vrt./min
Nazivna moč pri nazivnem številu vrtljajev	8,7 - 3000 kW - vrt./min
Meritev po EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:	

Vibracije na sedežu (pospešek celotnega telesa) $a_w$	0,50 m/s <sup>2</sup>
Negotovost $K_w$	0,25 m/s <sup>2</sup>

Meritev po EN ISO 5395-1/-3, EN 20643:

Tresljaji na krmilu	
$a_{hw}$	3,10 m/s <sup>2</sup>
Negotovost $K_{hw}$	1,55 m/s <sup>2</sup>
Navedene vrednosti tresljajev po EN 12096	
Širina košnje	95 cm
Sprednja kolesa	15x6.00-6
Zadnja kolesa	18x8.50-8
Teža s kosilno napravo	202 kg

**MT 4112.1 S:**

Tip motorja	B&S Series 4175
Delovna prostornina	500 cm <sup>3</sup>
Hitrost vrtenja motorja	2800 vrt./min
Nazivna moč pri nazivnem številu vrtljajev	9,4 - 2800 kW - vrt./min
Meritev po EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:	

Vibracije na sedežu (pospešek celotnega telesa) $a_w$	0,60 m/s <sup>2</sup>
Negotovost $K_w$	0,30 m/s <sup>2</sup>

Meritev po EN ISO 5395-1/-3, EN 20643:

**MT 4112.1 S:**

Tresljaji na krmilu	
$a_{hw}$	2,90 m/s <sup>2</sup>
Negotovost $K_{hw}$	1,45 m/s <sup>2</sup>
Navedene vrednosti tresljajev po EN 12096	
Širina košnje	110 cm
Sprednja kolesa	15x6.00-6
Zadnja kolesa	18x8.50-8
Teža s kosilno napravo	209 kg


**MT 4112.1 SZ:**

Tip motorja	B&S Series 7160
Delovna prostornina	656 cm <sup>3</sup>
Hitrost vrtenja motorja	2950 vrt./min
Nazivna moč pri nazivnem številu vrtljajev	9,3 - 2950 kW - vrt./min
Meritev po EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:	

Vibracije na sedežu (pospešek celotnega telesa) $a_w$	0,50 m/s <sup>2</sup>
Negotovost $K_w$	0,25 m/s <sup>2</sup>

Meritev po EN ISO 5395-1/-3, EN 20643:

Tresljaji na krmilu	
$a_{hw}$	2,50 m/s <sup>2</sup>
Negotovost $K_{hw}$	1,25 m/s <sup>2</sup>
Navedene vrednosti tresljajev po EN 12096	
Širina košnje	110 cm
Sprednja kolesa	16x7.50-8
Zadnja kolesa	20x10.00-8
Teža s kosilno napravo	224 kg

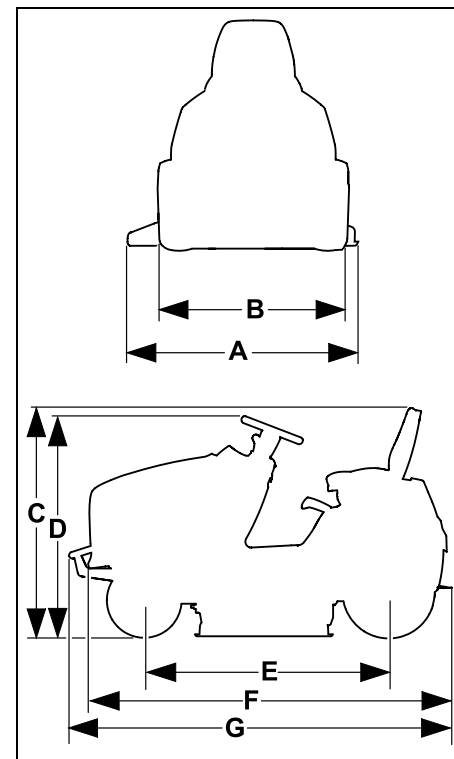**21.1 Mere****MT 4097.1 SX:**

<b>A =</b>	1160 mm
<b>B =</b>	978 mm
<b>C =</b>	1155 mm
<b>D =</b>	1135 mm
<b>E =</b>	1247 mm
<b>F =</b>	1870 mm



MT 4097.1 S:	
A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

MT 4112.1 S:	
A =	1316 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

MT 4112.1 SZ:	
A =	1316 mm
B =	1012 mm
C =	1175 mm
D =	1150 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

## 22. Iskanje napak

✖ Po potrebi obiščite specializiranega trgovca, podjetje VIKING priporoča specializiranega trgovca VIKING.

📖 Glejte navodila za uporabo motorja z notranjim zgorevanjem.

### Motnja:

Zaganjalnik se vrti, motor z notranjim zgorevanjem ne vžge.

### Možni vzroki:

- Ročica za plin je v položaju MIN.
- Položaj dušilke (ročica za plin) ni izbran.
- Gumb dušilke ni pritisnjen (MT 4112 SZ).
- V posodi za gorivo ni goriva.
- Zaprt ventil za gorivo.
- Slab dotok goriva.
- Svečka je sajasta ali poškodovana.
- Napačen razmik med elektrodama.
- S svečke snemite vtič za svečko.
- Motor z notranjim zgorevanjem je zaradi več poskusov zagona »zalilo«.
- Zračni filter je zamašen.
- Akumulator je skoraj izprazen.

### Rešitev:

- Ročico za plin pomaknite v položaj MAX.
- Ročico za plin pomaknite v položaj dušilke. (⇒ 8.2)
- Pritisnite gumb dušilke (MT 4112 SZ). (⇒ 8.4)
- Dolijte gorivo.
- Odprite pipo za gorivo. (⇒ 14.8)
- Preverite filter za gorivo. (📖)
- Očistite ali zamenjajte svečke. (📖)
- Nastavite razdalje elektrod. (✖)

- Namestite vtič za svečko. Preverite povezavo med kablom in vtičem. (✖)
- Odvijte svečko in jo posušite. Ročico za plin postavite v položaj MIN in pri odstranjeni svečki večkrat zaženite motor. Privijte svečko in natakните vtič za svečko. (📖)
- Očistite zračni filter. (📖)
- Preverite stanje napolnjenosti akumulatorja in po potrebi napolnite akumulator. (⇒ 14.19)

### Motnja:

Zaganjalnik ne deluje.

### Možni vzroki:

- Varnostne naprave blokirajo zaganjalnik.
- Akumulator ni priklopljen ali pa je priklopljen napačno.
- Akumulator je popolnoma izprazen oziroma ni dovolj napolnjen.
- Glavna varovalka (150 A) je pokvarjena.
- Napačen priklop mase na motor z notranjim zgorevanjem ali podvozje.
- Zaganjalnik je pokvarjen.

### Rešitev:

- Preverite varnostne naprave. (⇒ 11.)
- Preverite priklop akumulatorja. (⇒ 14.18)
- Napolnite akumulator. (⇒ 14.19)
- Zamenjajte glavno varovalko. (✖)
- Preverite priključni kabel na akumulatorju in podvozju. (✖)
- Popravite zaganjalnik. (✖)

### Motnja:

Oteženi zagon ali zmanjšana zmogljivost motorja z notranjim zgorevanjem.

### Možni vzroki:

- V posodi za gorivo in uplinjaču je voda. Uplinjač je zamašen.

- Posoda za gorivo je umazana.
- Zračni filter je umazan.
- Svečka je sajasta.
- Košenje previsoke ali preveč mokre trave.

#### Rešitev:

- Izpraznite posodo za gorivo. Očistite posodo za gorivo, dovod goriva in uplinjač. (✖)
- Očistite posodo za gorivo. (✖)
- Očistite/zamenjajte zračni filter. (📖)
- Očistite svečko. (📖)
- Stopnjo košnje in hitrost prilagodite pogojem košnje.

#### Motnja:

Motor z notranjim zgorevanjem se zelo segreje.

#### Možni vzroki:

- Hladilna rebra so umazana.
- Premalo olja v motorju.
- Klinasti jermen je obrabljen.

#### Rešitev:

- Očistite hladilna rebra. (📖)
- Preverite raven polnjenja motornega olja in dolijte motorno olje. (⇒ 14.12)
- Zamenjajte klinasti jermen. (✖)

#### Motnja:

Naprava ne pelje.

#### Možni vzroki:

- Menjalnik je izklopljen.
- Klinasti jermen (menjalnik) je snet.
- Klinasti jermen (menjalnik) je obrabljen ali poškodovan.
- Med zadnjo osjo in zadnjimi kolesi manjka prilagodna vzmet.

#### Rešitev:

- Vključite menjalnik (ročaj za prosti tek menjalnika). (⇒ 8.14)
- Vpnite klinasti jermen (menjalnik). (✖)

- Zamenjajte klinasti jermen (menjalnik). (✖)
- Namestite prilagodno vzmet. (⇒ 14.10)

#### Motnja:

Močni tresljaji med obratovanjem.

#### Možni vzroki:

- Noži so zaradi napačnega brušenja ali drugih poškodb neuravnoteženi.
- Pritrdilni vijaki za nož niso zategnjeni.
- Pritrditev motorja z notranjim zgorevanjem ni zategnjena.
- Klinasti jermen je poškodovan.

#### Rešitev:

- Znova nabrusite nože za košnjo in jih uravnotežite ali jih zamenjajte. (⇒ 14.6)
- Zategnite pritrdilni vijak za nož s predpisanim vrtilnim momentom. (⇒ 14.6)
- Zategnite pritrditev motorja z notranjim zgorevanjem. (✖)
- Zamenjajte klinasti jermen. (✖)

#### Motnja:

Neustrezen rez, pokošena trava je po košnji rumena.

#### Možni vzroki:

- Nož za košnjo je top ali obrabljen.
- Hitrost vožnje je glede na pogoje košnje (stopnja rezanja, kakovost trate) previsoka.
- Najvišje število vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem (ročica za plin ni v položaju MAX) ni nastavljeno.
- Kosilna naprava ni pravilno nastavljena.
- Izmetalna odprtina kosilne naprave je zamašena.

- Kosilna naprava je umazana zaradi ostankov trave (prilepljena na notranjo stran ohišja kosilne naprave).

#### Rešitev:

- Nabrusite kosilne nože ali jih zamenjajte (upoštevajte meje obrabe). (⇒ 14.6)
- Zmanjšajte hitrost vožnje ali izberite višjo stopnjo rezanja.
- Ročico za plin pomaknite v položaj MAX. (⇒ 8.2)
- Preverite nastavitve kosilne naprave in jo po potrebi pravilno nastavite. (⇒ 14.7)
- Iz izmetalne odprtine kosilne naprave odstranite ostanke trave.
- Očistite notranjost kosilne naprave.

#### Motnja:

Izmetalna odprtina kosilne naprave je zamašena.

#### Možni vzroki:

- Krilce noža je obrabljen ali poškodovan.
- Košenje previsoke ali preveč mokre trave.
- Hitrost vožnje je glede na nastavljeno stopnjo rezanja prevelika.
- Najvišje število vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem (ročica za plin ni v položaju MAX) ni nastavljeno.
- Napačna smer vožnje pri košnji.

#### Rešitev:

- Zamenjava nožev. (⇒ 14.6)
- Trato kosite dvakrat: 1. košnja z najvišjo stopnjo rezanja, 2. košnja z zeleno stopnjo rezanja.
- Zmanjšajte hitrost vožnje ali izberite višjo stopnjo rezanja.
- Ročico za plin pomaknite v položaj MAX. (⇒ 8.2) (⇒ 8.3)
- Izberite pravilno smer vožnje pri košnji.

---

**Motnja:**

Naprava ne izmetava enakomerno.

**Možni vzroki:**

- Trava je prevlažna in tako pretežka.
- Hitrost vožnje je glede na pogoje košnje (stopnja rezanja, kakovost trate) previsoka.
- Trava je previsoka.
- Izbrana je prenizka stopnja rezanja.
- Kosilni noži so otopeli ali obrabljeni.
- Krilce noža za košnjo je poškodovano.
- Napačna smer vožnje pri košnji.
- Kosilna naprava (notranja stran) je umazana zaradi ostankov trave (ostanki zadnje košnje).

**Rešitev:**

- Počakajte, da bo travnata površina suha.
- Zmanjšajte hitrost vožnje ali izberite višjo stopnjo rezanja. (⇒ 12.6) (⇒ 12.4)
- Trato kosite dvakrat: 1. košnja z najvišjo stopnjo rezanja, 2. košnja z želeno stopnjo rezanja.
- Izberite višjo stopnjo rezanja. (⇒ 12.6)
- Naostrite ali zamenjajte nož za košnjo. (⇒ 14.6)
- Zamenjava nožev.
- Izberite pravilno smer vožnje pri košnji. (⇒ 8.7)
- Očistite notranjost kosilne naprave. (⇒ 14.2)

---

**Motnja:**

Noži se ne vklopijo oziroma se ne vrtijo.

**Možni vzroki:**

- Varnostne naprave preprečujejo vklop nožev.

- Klinasti jermen (kosilna naprava) je obrabljen, snet ali poškodovan.

**Rešitev:**

- Preverite, ali so izpolnjene vse varnostne zahteve za vklop nožev. (⇒ 11.)
- Preverite klinasti jermen (kosilna naprava) in ga po potrebi zamenjajte. (✖)

---

**Motnja:**

Motor z notranjim zgorevanjem ugasne, ko vklopite kosilno napravo.

**Možni vzroki:**

- Uporabnik ne sedi ali ne sedi pravilno na voznikovem sedežu.
- Stikalo kontaktov sedeža ali kabli so pokvarjeni.

**Rešitev:**

- Usedite se na voznikov sedež ali spremenite položaj sedeža.
- Popravite/zamenjajte stikalo kontaktov sedeža ali kable. (✖)

---

**Motnja:**

Kosilna naprava se odklopi pri košnji v vzvratno smer.

**Možni vzroki:**

- Varnostno stikalo za košnjo v vzvratni smeri ni aktivirano.

**Rešitev:**

- Nože sprostite v časovnem oknu (5 sekund prej do 1 sekundo po vklopu oziroma spremembi smeri vožnje). (⇒ 8.6)

---

**Motnja:**

Motor z notranjim zgorevanjem ugasne, če vstanete z voznikovega sedeža.

**Možni vzroki:**

- Ročna zavora ni zategnjena.
- Vključena kosilna naprava (varnostna funkcija).

**Rešitev:**

- Zategnite ročno zavoro, preden vstanete z voznikovega sedeža. (⇒ 8.12)
- Izklopite kosilno napravo, preden vstanete z voznikovega sedeža. (⇒ 8.5)

---

**Motnja:**

Zaslišijo se 3 kratki zaporedni zvočni signali.

**Možni vzroki:**

- Napaka na stikalu kontaktov sedeža ali na elektriki (kratek stik).

**Rešitev:**

- Kontaktni ključ zavrtite do položaja »izklop motorja z notranjim zgorevanjem« in izvedite samodejno diagnostiko. (⇒ 9.1)

## 23. Načrt servisiranja

### 23.1 Potrditev predaje


**Model:** \_\_\_\_\_

**Serijska številka:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Datum:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

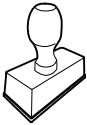

Naslednji servis

**Datum:**


--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 23.2 Potrditev servisa



Pri vzdrževalnih delih ta navodila za uporabo dajte pooblaščenemu prodajalcu VIKING.

Ta bo na vnaprej natisnjenih poljih potrdil izvedbo servisnih del.

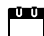 Servis izveden dne

 Datum naslednjega servisa


**Vážená zákazníčka, vážený zákazník,**

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok firmy VIKING.

Tento výrobok bol zhotovený podľa najmodernejších výrobných postupov za pomoci rozsiahlych opatrení na zaistenie kvality. Naším cieľom je totiž zabezpečiť, aby ste boli s Vaším strojom spokojní.

V prípade otázok v súvislosti s Vaším strojom sa obráťte na Vášho predajcu alebo priamo na našu obchodnú spoločnosť.

**Veľa spokojnosti s Vaším strojom  
VIKING Vám praje**

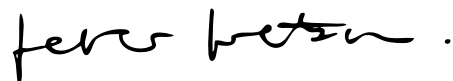

**Dr. Peter Pretzsch**

**Vedenie podniku**

## 1. Obsah

<b>O tomto návode na obsluhu</b>	<b>54</b>
Všeobecne	54
Vysvetlivky na čítanie návodu na obsluhu	54
<b>Popis stroja</b>	<b>56</b>
<b>Pre vašu bezpečnosť</b>	<b>57</b>
Všeobecne	57
Školenie – oboznámenie sa s obsluhou stroja	58
Preprava záhradného traktora	58
Dopĺňanie paliva – zaobchádzanie s benzínom	59
Odev a výbava	59
Pred začiatkom práce	60
Počas práce	60
Údržba a opravy	63
Uskladnenie pri dlhších prevádzkových prestávkach	65
Likvidácia	65
<b>Popis symbolov</b>	<b>65</b>
<b>Rozsah dodávky</b>	<b>66</b>
<b>Práce pred prvým uvedením stroja do prevádzky</b>	<b>66</b>
<b>Ovládacie prvky</b>	<b>66</b>
Zámok zapalovania	66
Páka akceleračného systému s funkciou sýtiča (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)	67
Páka akceleračného systému (MT 4112 SZ)	68
Tlačidlo sýtiča (MT 4112 SZ)	68
Spínač žacieho mechanizmu	68
Bezpečnostný spínač pre spätné kosenie	69
Páka pre zmenu smeru jazdy	69
Volant	70

Nastavenie sedadla vodiča	70	SL
Pedál pohonu	70	
Brzdový pedál	70	SK
Parkovacia brzda	71	
Páka na prestavenie výšky kosenia	71	HU
Strmeň na ovládanie voľnobežky prevodovky	72	
<b>Elektronika</b>	<b>72</b>	
Autodiagnostika pri procese štartovania	72	SR
Chyba na záhradnom traktore počas prevádzky	73	HR
Porucha elektroniky	73	
<b>Pokyny pre prácu</b>	<b>73</b>	LV
Postup kosenia	74	
<b>Bezpečnostné zariadenia</b>	<b>75</b>	LT
<b>Uvedenie stroja do prevádzky</b>	<b>75</b>	
Plnenia paliva	75	RU
Štartovanie spaľovacieho motora	76	
Vypnutie spaľovacieho motora	77	ET
Jazda	77	
Brzdenie	77	
Nastavenie výšky kosenia	77	
Kosenie	78	
Ťahanie nákladov	78	
Prevádzka na svahu	79	
<b>Žací mechanizmus</b>	<b>79</b>	
Demontovanie žacieho mechanizmu	79	
Montovanie žacieho mechanizmu	81	
<b>Údržba</b>	<b>83</b>	
Plán údržby	83	
Čistenie stroja	84	
Otvorenie krytu motora	84	
Zatvorenie krytu motora	85	
Kontrola bezpečnostných zariadení	85	
Údržba žacích nožov	86	

Kontrola montážnej polohy žacieho mechanizmu	88
Palivový ventil	88
Tlak v pneumatikách	88
Výmena kolies	89
Mazanie	90
Kontrola stavu naplnenia motorového oleja	91
Výmena motorového oleja	91
Plnenie motorového oleja	92
Výmena žiarovky svetlometu	92
Poistky	92
Skrinka akumulátora	93
Akumulátor	94
Nabíjanie akumulátora cez dobíjaciu zásuvku	95
Spaľovací motor	96
Prevodovka	96
Uskladnenie	96
Uskladnenie stroja pri dlhších prevádzkových prestávkach (napr. zimná prestávka)	96
Po dlhších prevádzkových prestávkach (napr. zimná prestávka)	96
<b>Preprava stroja</b>	<b>96</b>
<b>Bežné náhradné diely</b>	<b>97</b>
<b>Príslušenstvo</b>	<b>97</b>
<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>97</b>
<b>Opatrenia na minimalizovanie opotrebovania a na zabránenie vzniku škôd</b>	<b>97</b>
<b>CE-Prehlásenie o zhode výrobcom</b>	<b>98</b>
<b>Technické údaje</b>	<b>99</b>
Rozmery	100
<b>Hľadanie porúch</b>	<b>101</b>
<b>Servisný plán</b>	<b>103</b>
Potvrdenie o prevzatí	103

Potvrdenie o vykonaní servisných prác

103

## 2. O tomto návode na obsluhu

### 2.1 Všeobecne

Tento návod na obsluhu platí ako **originálny návod na obsluhu** výrobcu v zmysle smernice EÚ 2006/42/EC.

Spoločnosť VIKING neustále pracuje na ďalšom technickom vývoji a rozširovaní programu svojich výrobkov, a preto si vyhradujeme právo na zmeny v obsahu dodávok, čo do formy, konštrukcie alebo vybavenia produktov.

Z údajov a vyobrazení uvedených v tomto katalógu nemôžu byť z tohto dôvodu vyvozené žiadne právne nároky.

Tento návod na obsluhu je chránený autorským právom. Všetky práva sú vyhradené, predovšetkým právo na reprodukciu textu, prekladu a spracovania elektronickými systémami.

### 2.2 Vysvetlivky na čítanie návodu na obsluhu

Obrázky a texty popisujú určité manipulačné kroky.

V návode na obsluhu sú vysvetlené tiež všetky obrázkové symboly umiestnené na stroji.

#### Smer pohľadu:

Definícia smeru pohľadu v tomto návode na obsluhu pri označení smeru „**vľavo**“ a „**vpravo**“:

Obsluha stroja stojí za strojom a pozerá sa dopredu v smere jazdy.

### Odkaz na kapitolu:

Šípka ukazuje na príslušné kapitoly a podkapitoly, v ktorých môžete nájsť ďalšie vysvetlenie. V nasledujúcom príklade je uvedený odkaz na kapitolu: (⇒ 2.1)

### Označenie jednotlivých textových sekvencií:

Popísané pokyny môžu byť označené ako niektorý z nasledujúcich príkladov.

Manipulačné kroky, ktoré vyžadujú určitý úkon obsluhy:

- Skrutku (1) uvoľníte skrutkovačom, stlačte páku (2) ...

Všeobecný súpis úkonov:

- použitie stroja na športové alebo súťažné akcie

### Texty so zvláštnym významom:

Pre zdôraznenie zvláštného významu sú tieto textové úseky v návode na obsluhu označené jedným z nasledujúcich symbolov.



#### Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo nehody a ťažkého úrazu osôb. Na tomto mieste sa musia dodržiavať určité predpísané pokyny alebo sa niečo zakazuje.



#### Varovanie!

Nebezpečenstvo úrazu osôb. Dodržovaním predpísaných pokynov môžete zabrániť možným úrazom.



#### Pozor!

Dodržiavaním predpísaných pokynov môžete zabrániť nebezpečenstvu vzniku ľahkých úrazov resp. materiálnych škôd.




### Upozornenie

Informácia, dôležitá pre lepšie využitie funkcií stroja a pre zabránenie možným chybám obsluhy.

### Obrázky s textovými odsekmi:

Manipulačné kroky priamo súvisiace s príslušným obrázkom nájdete hneď za obrázkom s príslušným pozičným číslom.

Príklad:

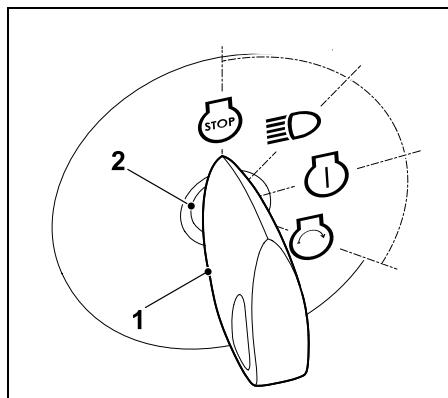

Kľúč zapalovania (1) vložte do zámku zapalovania (2).


### Texty vzťahujúce sa na obrázok:

Obrázky, ktoré vysvetľujú obsluhu stroja, sú uvedené v návode na obsluhu úplne na začiatku.

Symbol fotoaparátu slúži na prepojenie určitého obrázka v obrázkovej časti s príslušným textom v návode na obsluhu.



### 3. Popis stroja

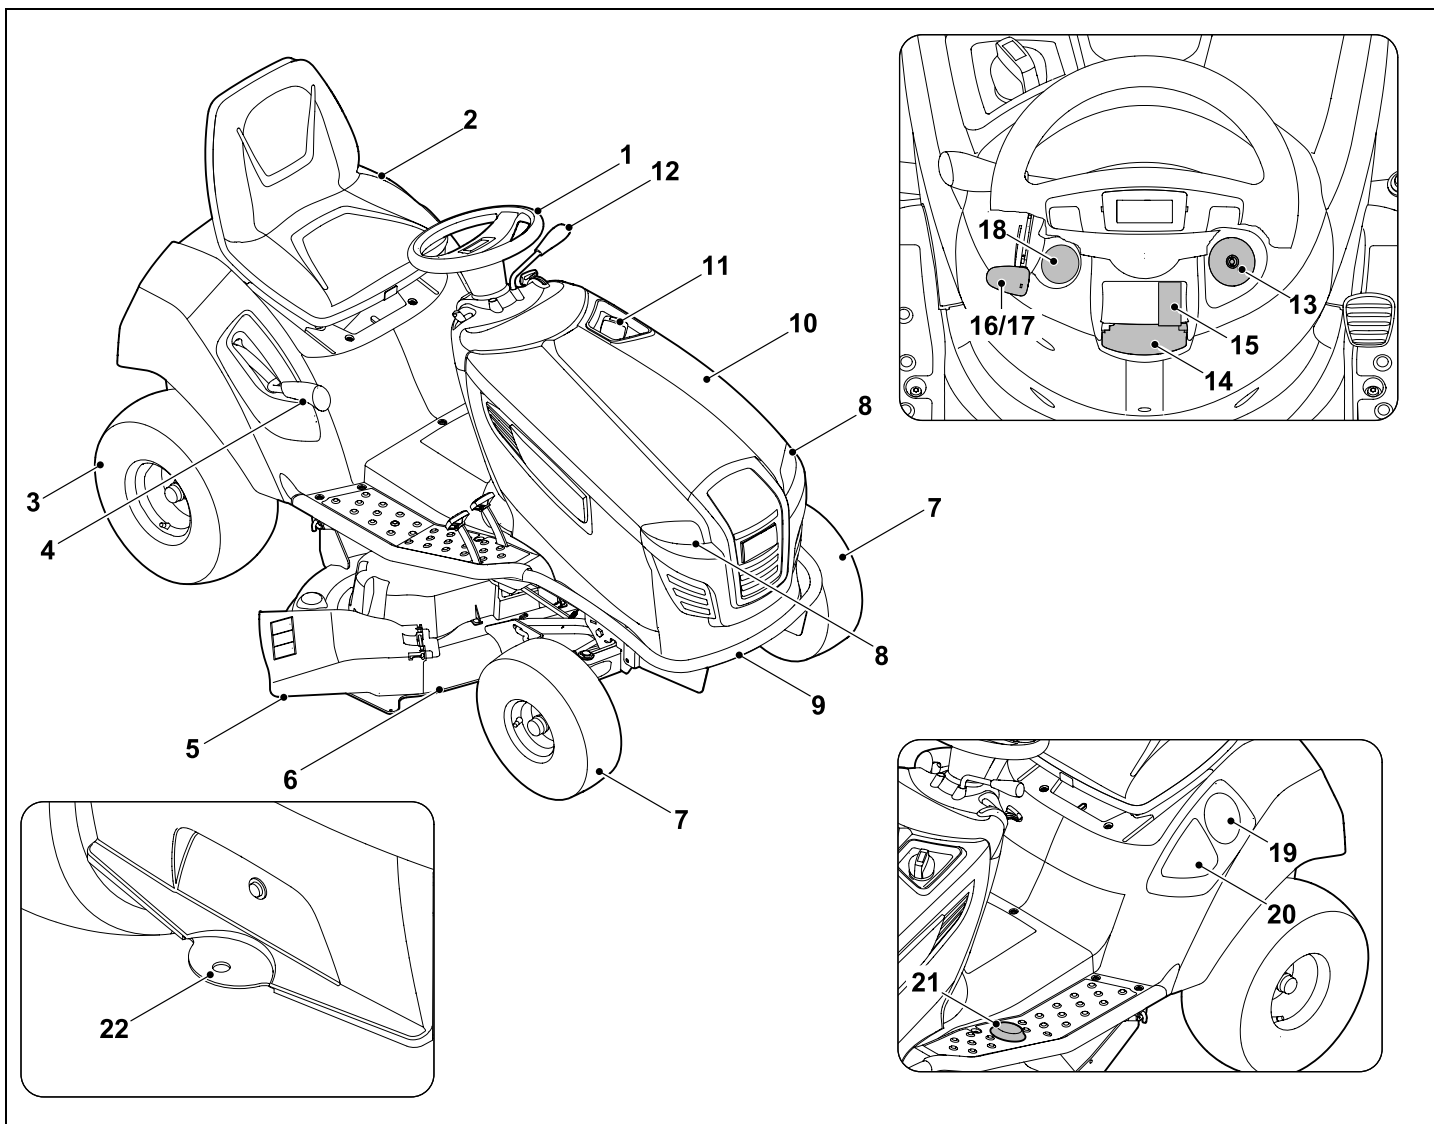



- 1 Volant
- 2 Sedadlo vodiča
- 3 Zadné koleso
- 4 Páka na prestavenie výšky kosenia
- 5 Vyhadzovacia klapka
- 6 Žací mechanizmus
- 7 Predné koleso
- 8 Svetlomet
- 9 Nárazník (MT 4097 S, MT 4112 S, MT 4112 SZ)
- 10 Kryt motora
- 11 Uzáver nádrže
- 12 Páka pre zmenu smeru jazdy (pohon dopredu – dozadu)
- 13 Zámok zapalovania
- 14 Páka parkovacej brzdy
- 15 Spínač žacieho mechanizmu
- 16 Páka akceleračtoru s funkciou sýtiča (MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S)
- 17 Páka akceleračtoru (MT 4112 SZ)
- 18 Tlačidlo sýtiča (MT 4112 SZ)
- 19 Držiak na nápoje
- 20 Odkladacia priehradka
- 21 Bezpečnostný spínač pre spätné kosenie
- 22 Závesné zariadenie

## 4. Pre vašu bezpečnosť

### 4.1 Všeobecne



Pri práci so strojom je bezpodmienečne nutné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné predpisy.



Pred prvým uvedením stroja do prevádzky je potrebné si pozorne prečítať celý návod na obsluhu. Návod na obsluhu si starostlivo uložte, aby ste ho mohli použiť neskôr.

Dodržiavajte pokyny na obsluhu a údržbu, ktoré sú uvedené v samostatnom návode na obsluhu spaľovacieho motora.

Z hľadiska vašej bezpečnosti je nevyhnutné dodržiavať tieto bezpečnostné opatrenia, ktorých zoznam však nie je úplný. Používajte stroj vždy rozumne a zodpovedne a pamätajte na to, že obsluha stroja zodpovedá za úrazy spôsobené ďalším osobám alebo za poškodenie ich majetku.



#### Ohrozenie života udusením!

Hrozí riziko udusení detí hrajúcich sa s obalovým materiálom. Obalový materiál vždy uchováajte mimo dosahu detí.

Stroj vrátane všetkých prídavných zariadení sa môže zveriť alebo zapožičať len osobám, ktoré boli s týmto modelom a jeho používaním dôkladne oboznámené. Návod na obsluhu je súčasťou stroja a vždy sa musí poskytovať so strojom.

Prístroj by nikdy nemali používať deti, osoby s obmedzenými telesnými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, neskúsené osoby ani osoby, ktoré sa neoboznámili s pokynmi na obsluhu stroja.

Nikdy nedovoľte stroj používať deťom alebo osobám mladším ako 16 rokov. Miestne predpisy môžu stanoviť odlišný minimálny vek pre obsluhu stroja.

Používajte stroj len oddychnutý a v dobrom telesnom ako i duševnom stave. Ak máte zdravotné problémy, mali by ste sa informovať u svojho lekára, či vám odporúča prácu so strojom. So strojom sa nesmie pracovať po požití alkoholu, drog alebo liekov, ktoré ovplyvňujú reakčnú schopnosť.

#### Pozor – nebezpečenstvo úrazu!

Záhradný traktor je určený len na kosenie trávy, iné použitie nie je povolené.

Stroj možno vybaviť originálnym príslušenstvom od spoločnosti VIKING. To umožňuje ďalšie využitie stroja. Príslušné informácie vám poskytne špecializovaný predajca výrobkov VIKING.

S cieľom zabrániť fyzickému úrazu používateľa alebo iných osôb sa stroj nesmie používať napr. na nasledujúce práce (zoznam príkladov nie je úplný):

- kosenie popínavých rastlín,
- drvenie a rozdrobenie vetvičiek zo stromov či odrezkov konárov kríkov,
- čistenie chodníkov (vysávanie, vyfukovanie),
- odhŕňanie snehu pomocou žacieho mechanizmu,
- údržbu trávnikára na strechách,
- vyrovnávanie nerovností pôdy ako napr. krtincov,

- na prepravu pokosenej hmoty.

Stroj nie je schválený pre verejnú cestnú premávku.

Prepravovanie osôb (predovšetkým detí) a zvierat je zakázané.

Predmety sa nesmú prepravovať na stroji, ale len výlučne s použitím prívesu (príslušenstva) schváleného spoločnosťou VIKING. Dodržiavajte hmotnostné obmedzenia. (⇒ 12.8)

Pri používaní na verejných priestranstvách, v parkoch a športoviskách, na uliciach a v poľnohospodárskom a lesnom hospodárstve sa musí pracovať s mimoriadnou opatrnosťou.

Stroj sa nesmie používať na športových ani súťažných podujatiach.

Z bezpečnostných dôvodov je zakázaná akákoľvek úprava stroja okrem odbornej montáže príslušenstva a prídavných zariadení schválených spoločnosťou VIKING a má za následok stratu nárokov vyplývajúcich zo záruky. Informácie o schválených prídavných zariadeniach vám poskytne špecializovaný predajca výrobkov VIKING.

Zakázané sú najmä akékoľvek zmeny na stroji s cieľom zvýšiť výkon, otáčky spaľovacieho motora alebo rýchlosť jazdy.

Stroj je vybavený elektronikou, ktorá sa nesmie meniť ani odstrániť.

Softvér prístroja sa z bezpečnostných dôvodov nesmie nikdy meniť, ani sa s ním nesmie manipulovať.



**Pozor! Zdraviu škodlivé vibrácie!** Nadmerné zaťaženie vibráciami môže mať za následok ohrozenie krvného obehu alebo nervovej sústavy, zvlášť u

osôb s problematickým krvným obehom. Ak sa objavia príznaky, ktoré by mohli byť vyvolané následkom vibrácií, obráťte sa na lekára.

Tieto symptómy, ktoré sa vyskytujú prevažne v prstoch, rukách alebo v zápästí, sú napríklad (zoznam príkladov nie je úplný):

- necitlivosť,
- bolesti,
- svalová slabosť,
- zmeny zafarbenia pokožky,
- nepríjemné mravčenie.

## 4.2 Školenie – oboznámenie sa s obsluhou stroja

Oboznámte sa s ovládacími prvkami, ovládateľnými dielmi, ako aj s používaním stroja. Používateľ stroja musí najmä vedieť, ako v núdzovom prípade okamžite zastaví pracovné náradie a spaľovací motor stroja.

Stroj smú obsluhovať len osoby oboznámené s návodom na obsluhu stroja a s jeho ovládaním. Pred prvým uvedením do prevádzky musí používateľ absolvovať odborné a praktické zaškolenie. Predávajúci, prípadne iná odborne vyškolená osoba musí používateľovi vysvetliť bezpečné používanie stroja.

V rámci tohto poučenia treba používateľovi prízvukovať,

- že práca so strojom si vyžaduje maximálnu pozornosť a koncentráciu,
- že záhradný traktor, ktorý skĺzne pri práci na svahu, nemožno ovládať brzdením.

K najdôležitejším príčinám, ktoré môžu mať za následok stratu kontroly nad záhradným traktorom, patrí okrem iného:

- nedostatočná adhézia kolies v danom teréne,
- príliš vysoká rýchlosť jazdy,
- prudké brzdenie,
- nevhodné použitie (na športové súťažné akcie a pod.),
- nedostatočné znalosti vyplývajúce z fyzikálnych zákonitostí daných podmienok v teréne, zvlášť pri jazde na svahu (pozrite si kapitolu „Pre vašu bezpečnosť“, odsek „Práce na svahu“),
- nesprávne pripojenie nákladu a nevhodné rozloženie hmotnosti.

## 4.3 Preprava záhradného traktora

Záhradný traktor môže svojou vlastnou váhou spôsobiť ťažký úraz pomliaždením. Pri skladaní a nakladaní záhradného traktora na vozidlo alebo príves na účely prepravy postupujte veľmi opatrne.

Tento záhradný traktor sa nesmie ťahať na vlečnom lane. Na prepravu po verejných komunikáciách musíte použiť vhodné vozidlo alebo príves.

Záhradný traktor sa musí pri preprave upevniť na ložnej ploche v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu. Okrem toho sa musí zaistiť aj parkovacou brzdou. (⇒ 15.)

Pred prepravou sa musí odpojiť pohon žacích nožov, resp. prídavných zariadení.

Pri preprave stroja dodržujte platné regionálne zákonné predpisy, predovšetkým predpisy o bezpečnosti

a zabezpečení nákladu počas transportu a spôsobe prepravy predmetov na ložnej ploche.

Stroj, predovšetkým spaľovací motor a tlmič výfuku, nechajte po preložení a pred ďalším prepravovaním úplne vychladnúť. V prípade ložnej plochy a oblasti v okolí tlmiča výfuku a spaľovacieho motora treba počas prepravy zamedziť kontaktu s horľavými materiálmi ako slama, lístie či suché zvyšky trávy.

#### 4.4 Dopĺňanie paliva – zaobchádzanie s benzínom



##### Výstraha!

Benzín je jedovatý a vysoko zápalný.

Benzín uskladňujte len v nádobách (kanistroch), ktoré sú na to určené a schválené. Uzávery palivových nádrží je potrebné vždy riadne naskrutkovať a dotiahnuť. Poškodené uzávery je z bezpečnostných dôvodov potrebné vymeniť.



Benzín skladujte mimo priestorov, kde sa vyskytujú zdroje iskrenia, otvorený oheň, vyhrievacie telesá a iné zápalné zdroje. Fajčenie zakázané!

Palivo dopĺňajte len vonku a pri tom nefajčite.

Pred dopĺňaním paliva vypnite spaľovací motor a nechajte ho vychladnúť.

Benzín doplňte pred naštartovaním spaľovacieho motora. Keď beží spaľovací motor alebo keď je stroj horúci, neotvárajte uzáver palivovej nádrže ani nedopĺňajte benzín.

Pomaly a opatrne otvorte uzáver palivovej nádrže. Počkejte, kým sa vyrovná tlak, a až potom úplne snímte uzáver palivovej nádrže.

Na plnenie nádrže používajte vhodný lievik alebo plniaci nátrubok, aby sa palivo nevylialo na spaľovací motor alebo žací skriňu, prípadne na trávnik.

##### Neprepĺňajte palivovú nádrž!

Palivovú nádrž neplňte až nad dolný okraj plniaceho hrdla, inak nebude mať palivo pri zvýšení teploty dostatok miesta pre zväčšenie objemu.

Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu spaľovacieho motora.



Ak došlo k pretečeniu benzínu, spaľovací motor možno naštartovať až po vyčistení plôch poliatych benzínom. Kým sa zvyšky benzínu neodparia (dosucha neutrú), vyhnite sa akejkoľvek manipulácii so systémom zapalovania.

Rozliate palivo je potrebné vždy utrieť dosucha.

Benzínom poliaty odev je potrebné vymeniť.

Uzáver nádrže po každom tankovaní riadne zaskrutkujte a pevne dotiahnite. Stroj sa nesmie uviesť do prevádzky bez zaskrutkovaného originálneho uzáveru nádrže.

Z bezpečnostných dôvodov pravidelne kontrolujte riadny technický stav, známky starnutia (popraskania), pevné dotiahnutie a tesnosť palivového potrubia, palivovej nádrže, uzáveru palivovej nádrže a prípojok a v prípade potreby ich vymeňte (vyhľadajte špecializovaného predajcu, spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING).

Ak je potrebné vyprázdniť nádrž, musí sa to vykonať vonku.

Na likvidáciu alebo uskladňovanie prevádzkových hmôt, ako napr. paliva, nikdy nepoužívajte fľaše na nápoje a pod. Mohlo by sa stať, že sa z toho niekto omylom napije, zvlášť deti.

Stroj s benzínom v nádrži nikdy neskladujte v budove. Benzínové výpary môžu prísť do styku s otvoreným ohňom alebo iskrami a môžu sa vznietiť.

Stroj a zásobnú nádrž na palivo neskladujte v blízkosti ohrievacích telies, teplometov, zväracích agregátov ani iných zdrojov tepla. **Nebezpečenstvo výbuchu!**

#### 4.5 Odev a výbava



Pri práci používajte vždy pevnú obuv s drsnou podrážkou. Nikdy nepracujte bosí alebo napr. v sandáloch.

Stroj smie uviesť do prevádzky len osoba s dlhými nohavicami a tesne priliehajúcim odevom.

Nenoste voľné šaty, tieto by sa mohli zachytiť o pohybujúce sa diely stroja (ovládacie páky) – to isté platí pre šperky, kravaty a šály.



Počas údržbárskych a čistiacich prác, ako aj pri doprave stroja je navyše potrebné vždy používať pevné rukavice a zviazať a zaistiť dlhé vlasy (pomocou šatky, čiapky a pod.).



Pri brúsení žacích nožov treba použiť vhodné ochranné okuliare.

## 4.6 Pred začiatkom práce

Je potrebné zabezpečiť, aby so strojom pracovali len osoby, ktoré sú oboznámené s návodom na použitie.

Pred uvedením stroja do prevádzky skontrolujte tesnosť palivového systému, predovšetkým jeho viditeľných častí (napríklad palivovú nádrž, uzáver palivovej nádrže, hadicové spojky). V prípade zistenej priepustnosti alebo poškodenia neštartujte spaľovací motor – **hrozí nebezpečenstvo požiaru!** Stroj nechajte pred uvedením do prevádzky opraviť u špecializovaného predajcu.

Nastupovať na stroj a zostupovať zo stroja musíte s namontovaným žacím mechanizmom zľava. Na pravej strane sa nachádza vyhadzovacia klapka, na ktorú sa nikdy nesmie stúpať.

V súvislosti s prevádzkovou dobou záhradnej techniky so spaľovacím motorom, resp. elektromotorom dodržiavajte platné miestne predpisy.

Pozemok, na ktorom sa má so strojom pracovať, predtým dôkladne prekontrolujte a odstráňte všetky veľké kamene, konáre, drôty, kosti a všetky ostatné cudzie predmety, ktoré by mohli byť rotujúcim nožom stroja odmrštené. Prekážky (ako napr. pne, korene) môžete vo vysokej tráve ľahko prehliadnuť.

Označte preto pred prácou so strojom všetky cudzie objekty (prekážky) ukryté na ploche trávniku, ktoré sa nedajú odstrániť.

Pred použitím stroja je potrebné vymeniť chybné, ako aj všetky iné opotrebované a poškodené diely. Nečitateľné alebo poškodené výstražné a bezpečnostné symboly na stroji sa musia obnoviť.

Náhradné nálepky, ako aj všetky ostatné náhradné diely vám poskytnie špecializovaný predajca výrobkov značky VIKING.

Stroj nikdy nepoužívajte, ak sú bezpečnostné zariadenia poškodené alebo ak nie sú namontované.

Na žacom mechanizme musí byť vyhadzovacie hrdlo (vyhadzovací kanál na žacom mechanizme) vždy správne pripevnené skrutkami. Nesmie byť poškodené. V prípade potreby ho musí vymeniť odborník.


Pred každým uvedením stroja do prevádzky skontrolujte funkčnosť brzdy. (⇒ 8.11)

Pred každým uvedením stroja do prevádzky je potrebné skontrolovať:

- či sa rezný nástroj a kompletná rezná jednotka (žací nôž, spojka rezného noža, brzda noža, upevňovacie čapy, skriňa žacieho mechanizmu) nachádzajú v bezchybnom stave. Všímajte si najmä bezpečné upevnenie, poškodenia, ako aj opotrebovanie.
- či je uzáver palivovej nádrže pevne zaskrutkovaný.
- či je nádrž a diely vedenia paliva, ako aj uzáver palivovej nádrže, v bezchybnom stave.
- či sú bezpečnostné zariadenia v bezchybnom stave a správne fungujú.
- či sú pneumatiky (tlak v pneumatikách, poškodenie, opotrebovanie) a rám v bezchybnom stave. Skontrolujte riadne upevnenie skrutiek. Je potrebné vykonať všetky údržbárske práce, ktoré sú uvedené v pláne údržby v časti „Pred každým uvedením stroja do prevádzky“. (⇒ 14.1)

V prípade potreby vyhľadajte pomoc špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING.

## 4.7 Počas práce



Nikdy nepracujte, ak sa v blízkosti nachádzajú osoby, najmä deti, alebo zvieratá.

Dbajte na to, aby sa tráva nikdy nevyhadzovala smerom k ďalším osobám.

Nepracujte počas dažďa, búrky a zvlášť vtedy, keď hrozí nebezpečenstvo zásahu bleskom.

### Výfukové plyny:



#### Nebezpečenstvo ohrozenia života otrávením!

Pri nevoľnosti, bolestiach hlavy, poruche zraku (napr. pri zmenšení zorného poľa), poruche sluchu, závrate alebo znížení schopnosti koncentrácie prestaňte okamžite pracovať. Tieto príznaky môžu byť okrem iného spôsobené nadmernou koncentráciou výfukových plynov.



Keď sa spaľovací motor uvedie do prevádzky, stroj produkuje jedovaté výfukové plyny. Výfukové plyny obsahujú

jedovatý oxid uhoľnatý, bezfarebný plyn bez zápachu, ako aj iné škodlivé látky. Spaľovací motor nikdy neuvádzajte do prevádzky v uzavretých alebo slabo vetraných priestoroch.

Výfukové plyny zo spaľovacieho motora sa vypúšťajú do okolia pomedzi predné kolesá smerom dopredu. Pri práci so strojom dbajte na to, aby bol tento priestor

čistý a ničím nezakrytý s cieľom predchádzať zadržiavaniu výfukových plynov.

### Štartovanie:

Stroj možno štartovať len zo sedadla vodiča.

Stroj štartujte vždy len na rovine, nikdy nie na svahu.

Spaľovací motor možno štartovať len v dobre vetranom pracovnom priestore. Najmä v garážach treba dbať na dostatočné vetranie.

Skôr ako naštartujete spaľovací motor, vypnite spojku rezného nástroja, prídavného zariadenia a pohonu a úplne stlačte brzdový pedál.

Pri štartovaní dbajte na zaistenie dostatočnej vzdialenosti nôh od rezného nástroja.

V žiadnom prípade sa nepokúšajte štartovať spaľovací motor spojením svoriek štartéra nakrátko. V prípade iného než normálneho spínacieho obvodu štartéra sa záhradný traktor môže samovoľne uviesť do pohybu.

Spaľovací motor sa nikdy nepokúšajte štartovať, keď cítite benzínové výpary – **nebezpečenstvo výbuchu!**

### Práca:



### Výstraha – nebezpečenstvo úrazu!

Počítajte s pracovným priestorom žacích nožov. Nohy ani ruky nikdy nevkladajte do priestoru rotujúcich dielov. Nikdy sa nedotýkajte rotujúcich žacích nožov. Zdržiavajte sa vždy v dostatočnej vzdialenosti od vyhadzovacieho otvoru. Vždy dodržiavajte bezpečný odstup.



Pracujte len za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.

Pri jazde mimo trávnik a po ukončení kosenia sa musí vypnúť spojka žacích nožov a žací mechanizmus sa musí nastaviť na najvyššiu výšku kosenia.

Všetky objekty (drenážne potrubia na postrekovanie trávnik a kolíky, vodné ventily, základy, elektrické vedenia a pod.) zapustené medzi koreňky pokoseného trávnik a musia obchádzať. Nikdy nejazdite cez takéto predmety.

Pri práci s prídavnými zariadeniami treba demontovať žací mechanizmus v súlade s pokynmi v návode na obsluhu prídavných zariadení.

Počas jazdy vždy pevne držte volant obidvomi rukami.

Je to dôležité najmä pri jazde po trávnatých plochách a iných nerovnostiach pôdy, pretože tu hrozí nebezpečenstvo, že vbehnutím stroja do jám, na hrbole alebo nárazom na iné prekážky sa volant samovoľne pretočí.

**Nebezpečenstvo poranenia rúk a prstov!**

Ak počas prevádzky zistíte poruchu na palivovej nádrži, uzávere nádrže alebo niektorom diele vedenia paliva (palivového potrubia), okamžite vypnite spaľovací motor. Následne sa obráťte na špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING.

Pozorne sledujte priehlbiny (diery) v teréne a iné možné skryté nebezpečné miesta. Prekážky môžete vo vysokej tráve ľahko prehliadnuť.

Vždy používajte primeranú rýchlosť jazdy.

Ak pracujete v blízkosti svahov, zrázov, priekop alebo násypov, pri používaní stroja postupujte s mimoriadnou opatrnosťou. Dbajte predovšetkým na dostatočnú vzdialenosť od týchto nebezpečných miest.

Zvláštnu pozornosť venujte neprehľadným miestam, krovu, stromom a iným prekážkam, aby ste neohrozili iné osoby, predovšetkým deti, či zvieratá.

Keď zistíte, že sa niekto nachádza v priestore kosenia, okamžite zastavte záhradný traktor a vypnite žacie nože.

Vždy pozorne sledujte priestor pred strojom. Dávajte pozor na prekážky, aby ste sa im mohli včas vyhnúť.

Pred každou jazdou dozadu skontrolujte priestor za záhradným traktorom a ak je zapojené prídavné zariadenie, odpojte ho. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, nikdy nekoste pri jazde dozadu. Pri kosení smerom dozadu postupujte zvlášť opatrne a pred kosením dôkladne skontrolujte celý priestor za záhradným traktorom.

Pri práci v rámci skupiny musíte ostatných pracovníkov vždy včas informovať, ako budete postupovať. Dodržiavajte bezpečný odstup!

Pred každou zmenou smeru znížte rýchlosť jazdy tak, aby ste mali stroj neustále pod kontrolou a nemohlo dôjsť k prevráteniu záhradného traktora.

Pri prevádzke v blízkosti ciest a pri križovaní verejných komunikácií rešpektujte ostatných účastníkov cestnej premávky.

Zvýšená pozornosť je nutná predovšetkým pri kosení v blízkosti ciest, cyklistických trás a chodníkov. Prudko vymrštené kúsky predmetov môžu spôsobiť ťažký úraz a vecné škody.

Keď používate záhradný traktor s prídavnými zariadeniami, musíte postupovať v súlade s návodom na použitie a bezpečnostnými pokynmi dodanými s príslušným prídavným zariadením.

Vypnite pohon, odstavte spaľovací motor a počkajte, kým sa žacie nože úplne nezastavia. Zaisťte parkovací brzdu a vytiahnite kľúč zapalovania:

- pred uvoľňovaním zablokovaného mechanizmu alebo pred odstraňovaním upchatí,
- skôr ako začnete záhradný traktor kontrolovať, čistiť alebo na ňom pracovať,
- pri náraze žacieho noža na cudzí predmet. Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu stroja a rezného nástroja. V prípade poškodenia dajte opraviť príslušné diely ešte pred opätovným spustením stroja.
- keď stroj začne nezvyčajne silno vibrovať. V takom prípade je potrebná okamžitá kontrola.
- pri vzdialení sa od stroja, resp. pri preprave stroja.

Vypnite spaľovací motor a počkajte, kým sa žacie nože úplne nezastavia:

- pred doplnením paliva.


#### Práce na svahu:

Pri prácach na svahu hrozí najväčšie riziko nehôd, ktoré vznikajú stratou kontroly nad záhradným traktorom a následným prevrátením stroja, čo má za následok ťažké, dokonca i smrteľné úrazy.

„Bezpečný“ svah neexistuje. Jazdenie po trávnatých svahoch vyžaduje zvýšenú pozornosť.

Z bezpečnostných dôvodov sa stroj nesmie používať na svahoch so stúpaním nad 10° (17,6 %). **Nebezpečenstvo úrazu!**

Sklon svahu 10° zodpovedá vertikálnemu prevýšeniu o hodnotu 17,6 cm pri 100 cm horizontálnej vzdialenosti.

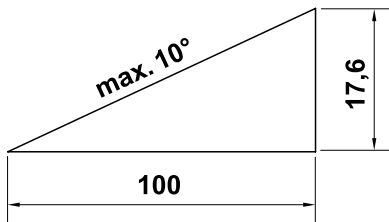

Ak chcete zaistiť dostatočné mazanie spaľovacieho motora, dodržiavajte pri používaní stroja na svahoch dodatočné pokyny uvedené v priloženom návode na obsluhu spaľovacieho motora.

Pokiaľ nemôžete vyjsť do svahu cúvaním alebo máte pochybnosti o bezpečnosti jazdy, po takejto ploche radšej nejazdite.

Na svahu sa pokiaľ možno nezastavujte ani nerozbiehajte.

Stroj nepoužívajte na miestach ako svahy a priekopy, kde by sa mohol prevrátiť alebo zošmyknúť. Nebezpečenstvo prevrátenia či zošmyknutia je vyššie, keď je pôda kyprá alebo vlhká.

Po svahoch jazdíte vždy v pozdĺžnom smere. Pri jazde po svahu v priečnom smere hrozí zvýšené nebezpečenstvo prevrátenia.

Pri jazde po svahu sa vyhýbajte náhlym zmenám rýchlosti alebo smeru jazdy. Práca v takomto prostredí si vyžaduje opatrnú, pokojnú a rovnomernú obsluhu záhradného traktora.

Vyhýbajte sa zmene smeru jazdy na svahu. Na svahoch sa otáčajte len v nevyhnutných prípadoch, pokiaľ možno čo najnižšou rýchlosťou a vo veľkom oblúku z kopca.

Nekoste mokrú trávu, najmä nie na svahoch, pretože mokrá tráva znižuje povrchovú príľnavosť pneumatík. Záhradný traktor by sa mohol zošmyknúť a vymknúť sa spod kontroly používateľa.

Pri jazde zo svahu sa prevodovka nesmie vyradiť z funkcie zaradením voľnobežky prevodovky.

Pri manipulácii s prídavnými zariadeniami na svahu postupujte zvlášť opatrne (zmenené rozloženie hmotnosti na stroji).

Nikdy sa nepokúšajte záhradný traktor stabilizovať na zemi podložením nohy.

Pokiaľ by došlo k pretáčaniu kolies alebo vozidlo pri jazde do kopca uviazne, vypnite spojku žacích nožov, resp. prídavných zariadení. Potom sa pomalou jazdou a v priamom smere spustíte zo svahu.

## Ťahanie nákladov:

Pri ťahaní nákladov postupujte maximálne opatrne s cieľom predísť nebezpečenstvu ťažkých alebo dokonca smrteľných úrazov následkom prevrátenia záhradného traktora.

Na prepravu predmetov používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou VIKING. Prepravovanie na záhradnom traktore nie je povolené.

Na ťahanie nákladov používajte len príslušné závesné zariadenie. Náklady sa nesmú upevňovať na skriňu nápravy ani na iné miesto nad závesným zariadením.

Hodnoty prípustného zaťaženia pri vlečení a ťahaní nájdete v kapitole „Ťahanie nákladov“. (⇒ 12.8)

Prekročenie prípustného zaťaženia je nebezpečné a môže mať za následok poškodenie stroja (spaľovací motor, prevodovka atď.).

Hmotnosť nákladov pri preprave na svahoch sa musí upraviť tak, aby bolo vždy zaistené bezpečné ovládanie záhradného traktora (napr. pri brzdení, zmene smeru jazdy alebo rozbiehaní).

Skontrolujte, či je náklad odborne a riadne upevnený. Na upevnenie nákladov používajte upevňovacie popruhy.

Dbajte na rovnomerné rozloženie hmotnosti.

Ak sa v návode na obsluhu prídavného zariadenia predpisuje montáž závaží (príslušenstvo), musíte použiť toto príslušenstvo.

Pri jazdení nerobte prudké zákruty. Zvlášť opatrne si počínajte pri jazde dozadu.

Vyhýbajte sa náhlým zmenám rýchlosti alebo smeru jazdy.

## Zastavenie a odstavenie stroja:

Záhradný traktor odstavte vždy na rovnej ploche.

Skôr ako zostúpите zo záhradného traktora, ubezpečte sa, že sa úplne zastavil.



Pamätajte na to, že po vypnutí motora trvá ešte niekoľko sekúnd, než sa rezný nástroj prestane otáčať.

Pred opustením sedadla vodiča odpojte pohon žacích nožov a všetkých prídavných zariadení. Žací mechanizmus a všetky prídavné zariadenia spustíte do najnižšej polohy, všetky ovládacie páky zaradíte do príslušných neutrálnych polôh, zaistíte parkovaciu brzdú, vypnete spaľovací motor a vytiahnete kľúč zapaľovania.

Kľúč zapaľovania uschovajte tak, aby k nemu mali prístup len oprávnené osoby.

## 4.8 Údržba a opravy



Pred začiatkom všetkých prác týkajúcich sa čistenia, nastavovania, opráv alebo údržby postavte stroj na pevnú a rovnú plochu, zaistíte parkovaciu brzdú, vypnete spaľovací motor a nechajte ho vychladnúť a vytiahnite kľúč zapaľovania.

Pamätajte na to, že pohyb jedného rezného nástroja spôsobuje otáčanie ďalších rezných nástrojov.

Pred prácami v priestore spaľovacieho motora, výfukového potrubia a tlmiča výfuku nechajte stroj vychladnúť. Týka sa to aj všetkých údržbárskych prác na žacom mechanizme. Motor môže mať teplotu až 80 °C a vyššiu.

**Nebezpečenstvo úrazu popálením!**

## Čistenie:

Po ukončení prevádzky sa musí celý záhradný traktor a všetky prídavné zariadenia dôkladne vyčistiť. Treba odstrániť najmä všetky zvyšky trávy, pretože vlhkosť, ktorú obsahujú, vedie k trvalým poškodeniam stroja.

Spoločnosť VIKING neodporúča používať vysokotlakové čistiace zariadenia. (⇒ 14.2)

Žací mechanizmus sa musí na čistiace práce demontovať. Žací mechanizmus nečistíte nikdy prúdom vody (napr. záhradná hadica) alebo zapojením v kaluži vody.

Pri čistení (napr. rámu záhradného traktora) stroj nikdy neumiestňujete do blízkosti nejakej okrajovej hrany alebo jamy.

Ak chcete zabrániť nebezpečenstvu požiaru, udržiavajte spaľovací motor, chladiace rebrá, skrinku akumulátora, priestor pod palivovou nádržou a výfuk čistý – bez trávy, lístia alebo vytečeného oleja (tuku).

## Údržbárske práce:

Je možné vykonávať len tie údržbárske práce, ktoré sú opísané v návode na obsluhu, všetky ďalšie práce smie vykonať len špecializovaný predajca.

Ak nemáte potrebné odborné vedomosti a pomôcky, obráťte sa **vždy** na odborného predajcu.

VIKING odporúča nechať vykonávať všetky údržbárske práce a opravy len u špecializovaného predajcu VIKING. Špecializovaní predajcovia VIKING sú pravidelne školení a disponujú potrebnými technickými informáciami.

Používajte len náradie, príslušenstvo alebo prídavné zariadenia, ktoré sú pre tento stroj schválené firmou VIKING alebo sú technicky rovnocenné, ináč môže vzniknúť nebezpečenstvo poranenia osôb alebo poškodenia stroja. V prípade otázok sa obráťte na špecializovaného predajcu.

Vlastnosti originálneho náradia, príslušenstva a náhradných dielov VIKING sú optimálne zladené so strojom a so všetkými požiadavkami používateľa. Originálne náhradné diely VIKING môžete poznať podľa objednávacieho čísla náhradných dielov VIKING, podľa nápisu VIKING a prípadne podľa značky, označujúcej náhradné diely VIKING. Na malých dieloch môže byť toto označenie aj samostatne.

Záhradný traktor a všetky prídavné zariadenia dajte raz za rok skontrolovať u špecializovaného predajcu. (⇒ 14.1)

Samolepiace informačné a výstražné symboly na stroji udržiajte vždy čisté a čitateľné. Poškodené alebo stratené nálepky vymeňte za nové originálne. Tieto nálepky vám vymení váš špecializovaný predajca VIKING. Pri výmene určitého dielu za nový dbajte na to, aby bol tento nový diel vybavený tou istou nálepkou.

Z bezpečnostných dôvodov pravidelne kontrolujte tesnosť všetkých dielov palivového systému (palivového potrubia, palivového ventilu, palivovej nádrže, uzáveru nádrže, prípojok atď.) a podľa potreby vymeňte (VIKING odporúča špecializovaného predajcu VIKING).

Skôr začnete pracovať na elektrických dieloch alebo v ich blízkosti, odpojte najprv mínusový kábel (–) akumulátora.

Stroj je vybavený mnohými bezpečnostnými zariadeniami. Tieto zariadenia sa nesmú odstrániť ani inak

upravovať (premostením a pod.) a musia sa v pravidelných intervaloch kontrolovať. Práce na bezpečnostných zariadeniach smie vykonávať len odborník. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING.

Skontrolujte pevné dotiahnutie všetkých matic, čapov a skrutiek, predovšetkým upevňovacích skrutiek noža, aby bola zaistená bezpečná prevádzka stroja.

Opotrebované alebo poškodené diely z bezpečnostných dôvodov vždy okamžite vymeňte.

Práce pod strojom vyžadujú zvýšenú opatnosť s ohľadom na vysokú hmotnosť záhradného traktora. V takomto prípade sa obráťte na špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING. Takýto predajca je vybavený vhodnou servisnou technikou, ako je montážna jama alebo hydraulická pracovná plošina.

Skontrolujte bezpečné upevnenie predných a zadných kolies.

Záhradný traktor a všetky prídavné zariadenia udržiavajte vždy v bezchybnom prevádzkovom stave, všetky bezpečnostné zariadenia musia byť namontované a v bezchybnom prevádzkovom stave.

Dbajte na správny tlak v pneumatikách. Hodnoty tlaku v pneumatikách uvedené v návode na obsluhu sa nesmú prekročiť.

Práce na žacích nožoch vykonávajte len v hrubých pracovných rukaviciach a s maximálnou opatnosťou.

Funkčnosť brzdy kontrolujte pravidelne v krátkych intervaloch a v prípade potreby nechajte požadované nastavenia, resp. údržbárske práce vykonať u odborníka.

Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING.

### Elektrické diely a akumulátor:

S cieľom zabrániť iskreniu v dôsledku elektrického skratu musíte vždy najprv odpojiť mínusový kábel (–) akumulátora a po ukončení prác ho opäť zapojiť ako posledný.



Pri prácach s akumulátorom nikdy nefajčite. Akumulátor skladujte mimo priestorov, kde sa vyskytujú zdroje iskrenia, otvorený oheň a iné tepelné zdroje.

Pri používaní pomocných štartovacích káblov postupujte zvlášť opatrne. Ak chcete predísť poškodeniu záhradného traktora, dodržiavajte príslušné pokyny (najmä maximálnu dobu zapnutia štartéra 10 sekúnd). (⇒ 12.2)

Pri nabíjaní akumulátora prostredníctvom iných zdrojov nabíjania postupujte v súlade s pokynmi v kapitole „Nabíjanie akumulátora“. (⇒ 14.19)

Akumulátor nikdy neotvárajte ani nenechajte spadnúť.

Akumulátor nabíjajte vždy v uzavretom a suchom, dobre vetranom priestore chránenom pred dažďom.

Kontakty akumulátora nikdy nespájajte nakrátko.

Deformované alebo poškodené (tečúce) akumulátory sa nesmú ďalej používať. Musia sa vymeniť a odovzdať do zberu na ekologickú likvidáciu odpadových materiálov. Dodržiavajte platné predpisy príslušnej krajiny.

Z poškodených akumulátorov môže unikať kvapalina. Zabráňte kontaktu! Pri prípadnom kontakte opláchnite zasiahnuté



miesto vodou. Ak akumulátorová kvapalina zasiahne oči, vyhľadajte i pomoc lekára. Vytiekajúca akumulátorová kvapalina môže zapríčiniť svrbenie pokožky, popáleniny a poleptanie.

Pravidelne vizuálne kontrolujte prírodné elektrické káble akumulátora, či nie sú poškodené. Poškodené káble dajte vymeniť odborníkovi.

Poistky v žiadnom prípade nepremosťujte. Pri výmene poistky nikdy nepoužívajte poistku s iným prúdovým výkonom, ako je predpísaný (A).

#### 4.9 Uskladnenie pri dlhších prevádzkových prestávkach

Pred tým, než stroj odložíte do uzavretej miestnosti, nechajte vychladnúť spaľovací motor.

Záhradný traktor s vyprázdnenou palivovou nádržou a zásobné palivo uskladňujte v uzamykateľnom a dobre vetranom priestore.

Stroj s benzínom v palivovej nádrži nikdy neuskładňujte v budove, v ktorej by mohli benzínové výpary prísť do styku s otvoreným ohňom alebo iskrami.

Ak je potrebné vyprázdniť nádrž (napr. s cieľom uskladniť stroj na zimu), vyprázdnenie palivovej nádrže sa musí vykonať vonku (napr. chodom spaľovacieho motora až do úplného spotrebovania paliva v nádrži).

Stroj skladujte v riadnom prevádzkovom stave.

S cieľom zabrániť neoprávnenému alebo neodbornému použitiu stroja deťmi alebo inými osobami vždy vytiahnite kľúč zapalovania zo spínacej skrinky a uložte ho na bezpečnom mieste.

Záhradný traktor pred uskladnením (napr. zimná prestávka) dôkladne očistite. Suché zvyšky trávy a lístia v blízkosti tlmíča výfuku sa môžu vznietiť. **Nebezpečenstvo zapálenia!**

Pred uskladnením vykonajte všetky potrebné údržbárske práce (mazanie atď.). (⇒ 14.1)

Ak chcete záhradný traktor odstaviť z prevádzky na dlhší čas, odpojte káble zo svoriek akumulátora. Spoločnosť VIKING odporúča vymontovať akumulátor a úplne nabitý ho uskladniť na suchom a uzavretom mieste. (⇒ 14.18)

Ubezpečte sa, že akumulátory sú chránené pred neoprávneným použitím (napr. deťmi).

Pred tým, než stroj prikryjete, nechajte ho úplne vychladnúť.

#### 4.10 Likvidácia

Odpady, ako starý olej alebo palivo, mazivá, filtre, akumulátory a podobné spotrebné diely môžu byť škodlivé pre ľudí, zvieratá a životné prostredie a musia byť preto odborne zlikvidované.

Pre získanie potrebných informácií o odbornej likvidácii odpadových materiálov sa obráťte na váš miestny recyklačný podnik alebo na vášho špecializovaného predajcu. VIKING odporúča špecializovaného predajcu VIKING.

Zabezpečte, aby bol použitý a nepotrebný stroj odovzdaný do špecializovanej zberne na správnu likvidáciu odpadu. Stroj pred likvidáciou zneškodnite tak, aby bol nepoužiteľný. S cieľom zabrániť možným

úrazom odstráňte najmä kľúč zapalovania, akumulátor a kábel zapalovania na spaľovacom motore.

#### Nebezpečenstvo poranenia žacím nožom!

Nenechávajte bez dozoru ani záhradný traktor, ktorý je vyradený z prevádzky. Zaistite, aby bol stroj a najmä žacie nože uskladnené mimo dosahu detí.


Akumulátor sa musí likvidovať osobitne. Je potrebné zaistiť bezpečnú a ekologickú likvidáciu akumulátorov.

### 5. Popis symbolov




#### Pozor!

Pred uvedením stroja do prevádzky si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny a postupujte v súlade s nimi.

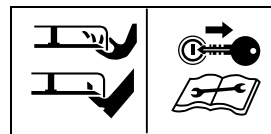

#### Nebezpečenstvo úrazu!

Pred všetkými prácami na reznom nástroji, ako aj pred údržbárskymi prácami a čistením vyberte kľúč zapalovania.

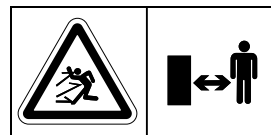


## Pozor!

Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť.



## Pozor!


Keď beží spaľovací motor, dávajte pozor na vymrštené kúsky predmetov – používajte vyhadzovaciu klapku.

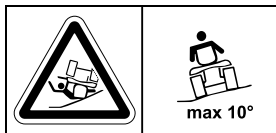

## Nebezpečenstvo úrazu!

So strojom nepracujte na svahu so sklonom väčším než 10° (17 %).

## Nebezpečenstvo prevrátenia!

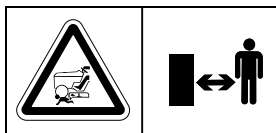

## Nebezpečenstvo úrazu!

Riziko úrazu osôb zdržujúcich sa v pracovnej oblasti.



## Pozor!

Kým beží spaľovací motor, nikdy nesiahajte do pracovného priestoru žacích nožov.

## Nebezpečenstvo úrazu!

Nevstupujte do žacieho mechanizmu.



## Nebezpečenstvo úrazu popálením!

Nedotýkajte sa horúcich povrchových plôch. Niektoré diely spaľovacieho motora, predovšetkým tlmíč výfuku, dosahujú veľmi vysokú teplotu.

## 6. Rozsah dodávky

Ozn.	Názov	ks
A	Základný stroj	1
B	Kľúč zapalovania	2
–	Návod na obsluhu	1
–	Návod na obsluhu spaľovacieho motora	1
–	Priložený návod pre akumulátor	1

## 7. Práce pred prvým uvedením stroja do prevádzky

- Skontrolujte stav naplnenia motorovým olejom. (⇒ 14.12)
- Doplňte palivo. (⇒ 12.1)
- Otvorte palivový ventil. (⇒ 14.8)
- Optimalizujte tlak v pneumatikách. (⇒ 14.9)

## 8. Ovládacie prvky

### 8.1 Zámok zapalovania




#### Upozornenie

Kľúč zapalovania možno zasúvať a vyťahovať len v polohe „Spaľovací motor vypnutý“ (STOP).

Zámok zapalovania môžete ovládať len príslušným kľúčom zapalovania.

V žiadnom prípade nepoužívajte skrutkovač ani podobnú pomôcku!

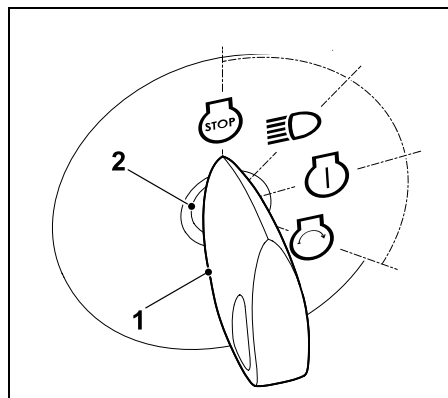

Kľúč zapalovania (1) zasuňte do zámku zapalovania (2).

Otáčaním kľúča zapalovania môžete zvoliť jednu z nasledujúcich štyroch polôh:

#### Spaľovací motor vypnutý:

Spaľovací motor je vypnutý, resp. sa vypne. Osvetlenie je vypnuté, kľúč zapalovania je možné vytiahnuť.

**Osvetlenie zapnuté (prevádzka s osvetlením):**



Bežiaci spaľovací motor:  
Osvetlenie sa zapne, spaľovací motor  
pracuje ďalej.

Vypnutý spaľovací motor:  
Svetlo sa zapne.

### Zapaľovanie zapnuté, resp. spaľovací motor beží:



Zapaľovanie sa zapne, svetlo je  
vypnuté.

Kľúč zapaľovania sa po naštartovaní  
automaticky vráti späť do tejto polohy a  
spaľovací motor pracuje.

### Naštartovanie spaľovacieho motora:



Ak sú splnené všetky podmienky  
na naštartovanie relevantné z  
hľadiska bezpečnosti a kľúč zapaľovania  
sa otočí do tejto polohy, spaľovací motor  
sa naštartuje.

Po uvoľnení kľúča zapaľovania sa kľúč  
vráti späť do polohy „Spaľovací motor  
beží“.



#### Upozornenie

Ak je pri vypnutom spaľovacom  
motore zvolená poloha „Osvetlenie  
zapnuté“ a „Zapaľovanie zapnuté“,  
po 20 sekundách sa spustí  
výstražný zvukový signál. Zvukový  
signál upozorňuje na vybíjanie  
batérie. Ak chcete zvukový signál  
vypnúť, otočte kľúč zapaľovania do  
polohy „Spaľovací motor vypnutý“,  
resp. naštartujte spaľovací motor.

## 8.2 Páka akceleračtoru s funkciou sýtiča (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)




#### Upozornenie

Pred štartovaním stroja so  
studeným spaľovacím motorom sa  
musí páka akceleračtoru v prípade  
modelov MT 4097 S, MT 4097 SX,  
MT 4112 S posunúť do polohy  
sýtiča.

#### Zabráňte poškodeniu stroja!

Pokiaľ beží spaľovací motor, páka  
akceleračtoru sa nesmie nachádzať  
v polohe sýtiča. Hneď po  
naštartovaní posuňte páku  
akceleračtoru do polohy MAX.

#### Poloha sýtiča:

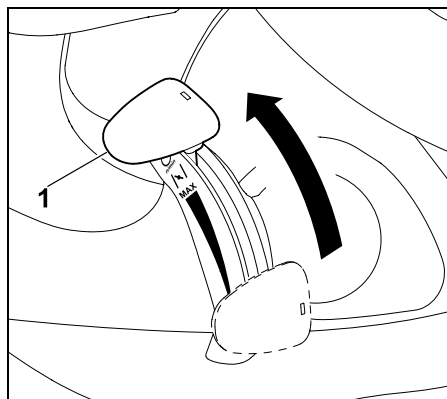


Páku akceleračtoru (1) posuňte úplne  
dopredu do polohy sýtiča (dbajte na  
zaaretovanie).

## Nastavenie otáčok spaľovacieho motora:



#### Upozornenie

Žacie práce vykonávajúte len pri  
dosiahnutí max. otáčok  
spaľovacieho motora.  
Páka akceleračtoru sa musí  
nachádzať v polohe MAX.

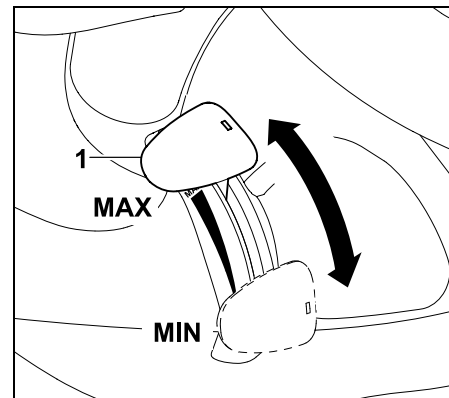

Pri posúvaní páky akceleračtoru (1) nadol  
alebo nahor sa menia otáčky  
spaľovacieho motora a pri zapnutí spojky  
žacieho mechanizmu tiež otáčky žacích  
nožov.

#### Poloha MAX:

Ak sa páka akceleračtoru (1) posunie  
dopredu v smere označenia MAX, zvýšia  
sa otáčky spaľovacieho motora.

#### Poloha MIN:

Ak sa páka akceleračtoru (1) posunie  
dozadu v smere označenia MIN, znížia sa  
otáčky spaľovacieho motora.

### 8.3 Páka akcelerátora (MT 4112 SZ)



#### Upozornenie


Pred štartovaním stroja so studeným spaľovacím motorom sa musí páka akcelerátora v prípade modelu MT 4112 SZ posunúť do polohy MAX. Musíte tiež aktivovať tlačidlo sýtiča.

#### Nastavenie otáčok spaľovacieho motora:



#### Upozornenie

Žacie práce vykonávajúte len pri dosiahnutí max. otáčok spaľovacieho motora. Páka akcelerátora sa musí nachádzať v polohe MAX.

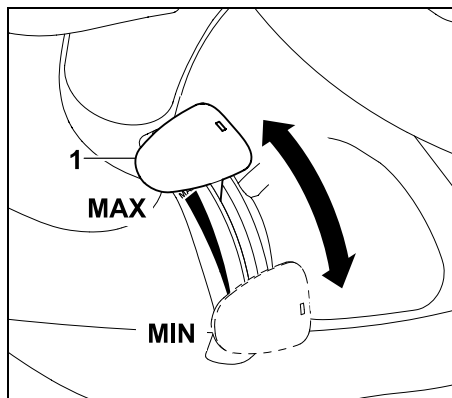

Pri posúvaní páky akcelerátora (1) nadol alebo nahor sa menia otáčky spaľovacieho motora a pri zapnutí spojky žacieho mechanizmu tiež otáčky žacích nožov.

#### Poloha MAX:

Ak sa páka akcelerátora (1) posunie dopredu v smere označenia MAX, zvýšia sa otáčky spaľovacieho motora.

#### Poloha MIN:

Ak sa páka akcelerátora (1) posunie dozadu v smere označenia MIN, znížia sa otáčky spaľovacieho motora.

### 8.4 Tlačidlo sýtiča (MT 4112 SZ)

Na účely štartovania stroja so studeným spaľovacím motorom je model MT 4112 SZ navyše vybavený tlačidlom sýtiča.




#### Upozornenie

Pri štartovaní záhradného traktora s teplým spaľovacím motorom sa tlačidlo sýtiča nemusí vytiahnuť.

#### DÔLEŽITÉ:

Hneď po naštartovaní spaľovacieho motora zatlačte tlačidlo sýtiča späť do východiskovej polohy.

#### Aktivovanie sýtiča:

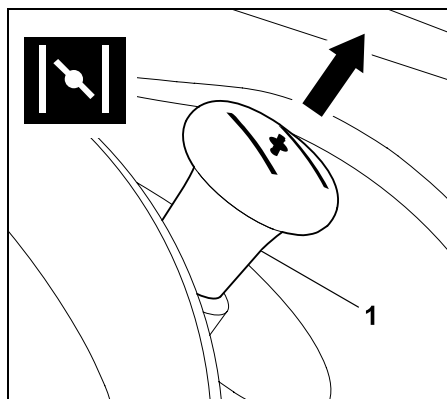

Pred štartovaním motora vytiahnite tlačidlo sýtiča (1) až na doraz.

#### Deaktivovanie sýtiča:

Tlačidlo sýtiča zatlačte až na doraz.

### 8.5 Spínač žacieho mechanizmu

Pomocou spínača žacieho mechanizmu možno pri bežiacom spaľovacom motore zapnúť, resp. vypnúť spojku žacieho mechanizmu. Žacie nože v žacom mechanizme sa začnú točiť, resp. sa zastavia.




#### Upozornenie

Spojku žacieho mechanizmu nezapínajte vo vysokej tráve ani pri nastavenom najnižšom stupni kosenia.


Zapnutie spojky žacieho mechanizmu možno vykonať len pri bežiacom spaľovacom motore a pri maximálnych otáčkach spaľovacieho motora. Z bezpečnostných dôvodov funguje zapnutie spojky len vtedy, keď používateľ sedí na sedadle vodiča (bezpečnostné zariadenie).

#### Zapnutie spojky žacieho mechanizmu:

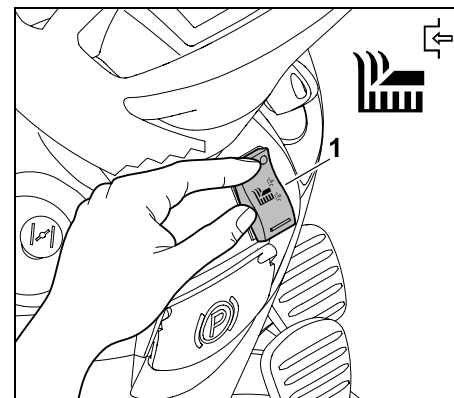

Spínač žacieho mechanizmu (1) na vrchnej strane zatlačte až na doraz.


#### Vypnutie spojky žacieho mechanizmu:

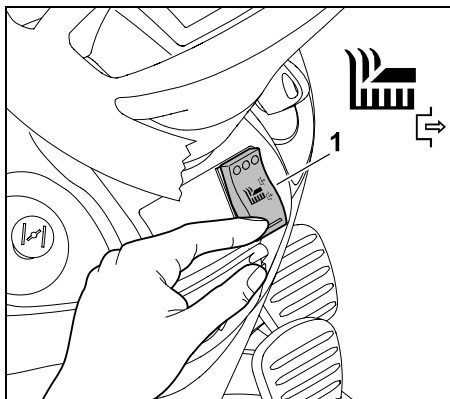

Spínač žacieho mechanizmu (1) na spodnej strane zatlačte až na doraz.

#### 8.6 Bezpečnostný spínač pre spätné kosenie

Pomocou bezpečnostného spínača pre spätné kosenie sa uvoľní žací mechanizmus na kosenie v smere jazdy dozadu. Ak sa nevykoná žiadne uvoľnenie, spojka žacieho mechanizmu sa z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne.

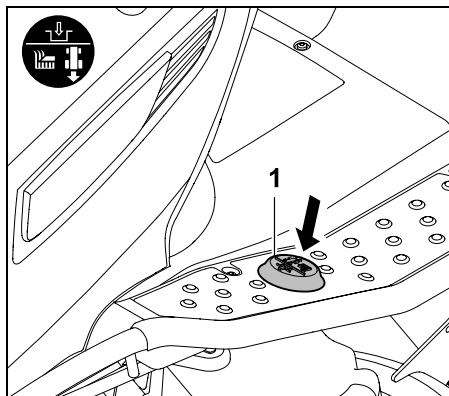

Na spätné kosenie krátko jedenkrát zošliapnite ľavou nohou bezpečnostný spínač pre spätné kosenie (1) v rámci definovaného časového limitu.

##### 1 Uvoľnenie pri vypnutej spojke žacieho mechanizmu:

- Záhradný traktor zastavte a zvolte pohyb smerom dozadu. (⇒ 8.7)
- Bezpečnostný spínač pre spätné kosenie jedenkrát krátko zošliapnite ľavou nohou.
- Zapnite spojku žacieho mechanizmu a do 5 sekúnd spustíte spätné kosenie. (⇒ 8.5)  
Uvoľnenie je možné tiež až po 1 sekunde po spustení.

##### 2 Uvoľnenie pri zapnutej spojke žacieho mechanizmu:

- Bezpečnostný spínač pre spätné kosenie zošliapnite pri spustenom kosení raz krátko ľavou nohou.
- Do 5 sekúnd prepnete na smer jazdy dozadu a pokračujte v kosení. (⇒ 8.7)  
Uvoľnenie je tiež možné až po 1 sekunde po zmene smeru jazdy.

**i** Ak sa bezpečnostný spínač pre spätné kosenie trvalo stláča, musí sa v rámci definovaného časového limitu spínač uvoľniť a znovu stlačiť.


#### 8.7 Páka pre zmenu smeru jazdy

**i** **Upozornenie**  
Ak chcete aktivovať páku pre zmenu smeru jazdy, musíte najskôr uvoľniť pedál pohonu. Keď je pedál pohonu stlačený, páka pre zmenu smeru jazdy sa z bezpečnostných dôvodov zablokuje a nemožno ňou hýbať. Samotným ovládaním páky pre zmenu smeru jazdy sa stroj neuvedie do pohybu.

Páka pre zmenu smeru jazdy má dve polohy. Môžete si zvoliť smer jazdy dopredu alebo dozadu.



##### Voľba smeru jazdy:

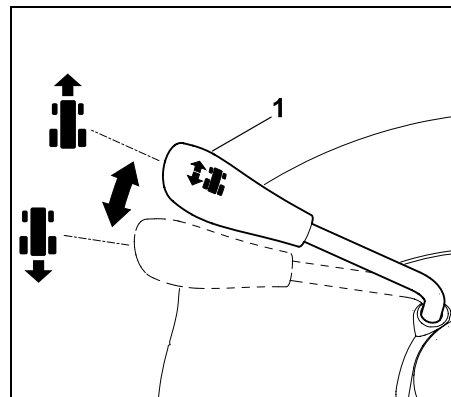

##### Smer jazdy dopredu:

Páku pre zmenu smeru jazdy (1) nastavte do prednej polohy.

### Smer jazdy dozadu:


Páku pre zmenu smeru jazdy (1) nastavte do zadnej polohy.

## 8.8 Volant



### Výstraha!

Počas jazdy volant vždy pevne držte obidvomi rukami.

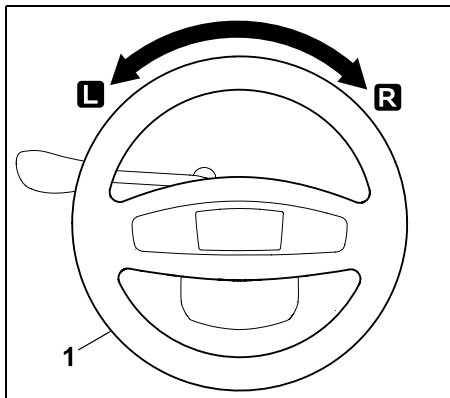

Otáčaním volantu (1) smerom doľava **L** alebo doprava **R** sa mení smer jazdy stroja.

Čím viac otočíte volantom (1), tým menší bude polomer otáčania.


## 8.9 Nastavenie sedadla vodiča

Sedadlo je plynulo nastaviteľné.

- Vypnite spaľovací motor.  
(⇒ 12.3)



- Sedadlo vodiča sklopte smerom dopredu.

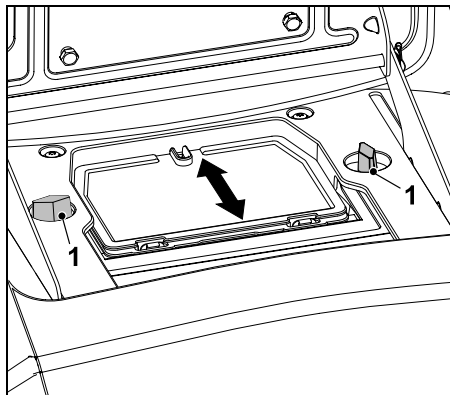

Uvoľnite obe krídlové matice (1).  
Sedadlo vodiča nastavte do požadovanej polohy.

Zatiahnite obe krídlové matice (1).


## 8.10 Pedál pohonu



### Upozornenie

Pred stlačením pedála pohonu skontrolujte, či je páka pre zmenu smeru jazdy nastavená na požadovaný smer jazdy.  
Z bezpečnostných dôvodov neplní pedál pohonu po stlačení žiadnu funkciu, keď je zaistená parkovacia brzda alebo stlačený brzdný pedál.

Pedálom pohonu sa plynulo reguluje rýchlosť jazdy stroja.

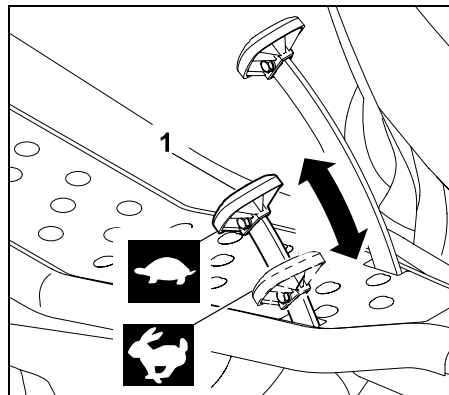

### Zastavenie:

Zložte nohu z pedála pohonu (1).

### Zníženie rýchlosti jazdy:

Uberte tlak vyvíjaný na pedál pohonu (1).



### Zvýšenie rýchlosti jazdy:

Pedál pohonu (1) stlačte smerom dole.




## 8.11 Brzdový pedál

Pomocou brzdového pedála môžete stroj počas jazdy pribrzdiť a spomaliť, resp. úplne zabrzdiť.



### Upozornenie!

Pri aktivovaní brzdového pedála sa zabrzdia obe zadné kolesá.  
Brzda účinkuje výlučne na obe zadné kolesá.

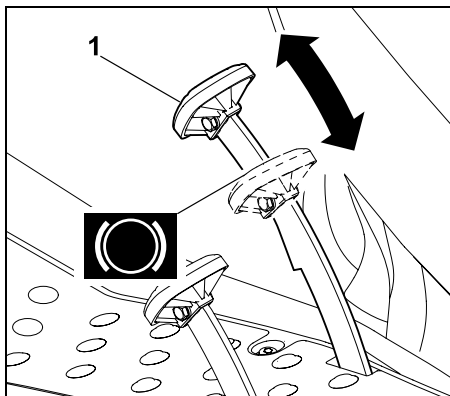

Stlačte brzdový pedál (1). Čím väčšou silou pôsobíte na brzdový pedál (1), tým intenzívnejšie sú brzdené zadné kolesá.



#### Výstraha!

Stroj s chybnou brzdou nikdy neuvádzajte do prevádzky. Chybnú brzdou nechajte vždy opraviť alebo nastaviť u špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING. V žiadnom prípade sa nepokúšajte brzdou opravovať či nastavovať sami.

### 8.12 Parkovacia brzda


Vďaka zaistenej parkovacej brзде zostanú zadné kolesá stroja zablokované. Zabezpečíte tak, že sa záhradný traktor neuvedie samovoľne do pohybu (napr. na svahu a pod.).



#### Upozornenie

Pred použitím parkovacej brzdovej vždy skontrolujte funkčnosť brzdovej.


### Zaistenie parkovacej brzdovej:

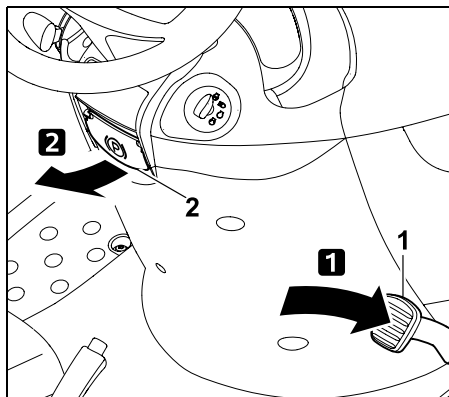

Brzdový pedál (1) stlačte nohou nadol až na doraz a podržte. Páku parkovacej brzdovej (2) vytiahnite smerom nahor.

- Brzdový pedál opäť uvoľnite. Parkovacia brzda je aktivovaná, keď brzdový pedál zostane v stlačenej polohe.
- Uvoľnite páku parkovacej brzdovej. Páka sa sklopí smerom nadol. Zadné kolesá zostanú zablokované.

### Uvoľnenie parkovacej brzdovej:

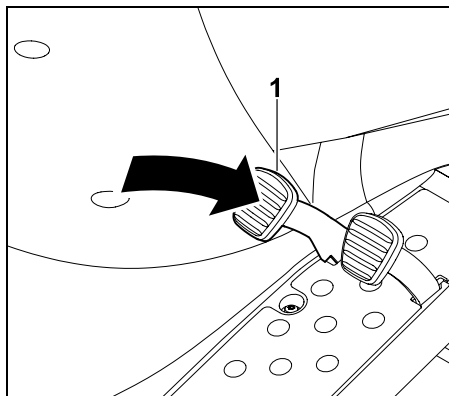

Nohou krátko stlačte brzdový pedál (1).

- Brzdový pedál sa vráti späť do východiskovej polohy (keď nie je stlačený). Parkovacia brzda sa inaktivuje a zadné kolesá sa odblokovávajú.

### 8.13 Páka na prestavenie výšky kosenia

Pomocou páky na prestavenie výšky kosenia možno nastaviť 7 rôznych stupňov kosenia.

#### Odblokovanie páky na prestavenie výšky kosenia:




#### Nebezpečenstvo úrazu!

Pred odblokovaním páky na prestavenie výšky kosenia páku pevne uchopte za rukoväť. V záujme bezpečnosti odblokujte páku na prestavenie výšky kosenia, len keď stroj stojí.



Odblokovanie páky na prestavenie výšky kosenia závisí od toho, či je namontovaný, resp. demontovaný žací mechanizmus.

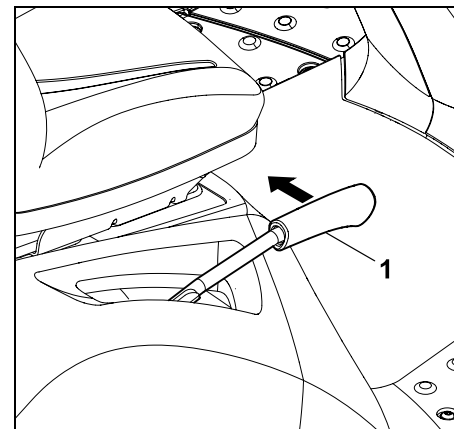

Odblokovanie s namontovaným žacím mechanizmom:

Páku na prestavenie výšky kosenia (1) posuňte smerom dovnútra (k sedadlu vodiča) a podržte.


Odblokovanie s vymontovaným žacím mechanizmom:

Páku na prestavenie výšky kosenia (1) ľahko zatlačte nadol a podržte.

Páku na prestavenie výšky kosenia (1) posuňte smerom dovnútra (k sedadlu vodiča) a podržte.

- Páka na prestavenie výšky kosenia sa odblokuje a možno zmeniť nastavenie stupňa kosenia.

#### Zablokovanie páky na prestavenie výšky kosenia:

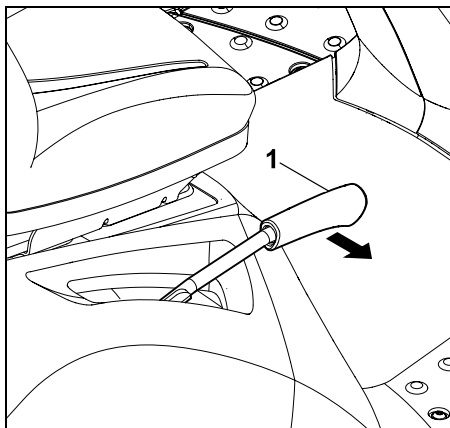

Páku na prestavenie výšky kosenia (1) rukou pomaly vedte smerom von, kým sa nezaaretuje.

#### 8.14 Strmeň na ovládanie voľnobežky prevodovky

Strmeň na ovládanie voľnobežky prevodovky umožňuje odpojenie (tlačenie stroja), resp. pripojenie (na pohon kolies) prevodovky.




#### ⚠ Výstraha! Nebezpečenstvo úrazu pomliaždením!

Pri vyťahovaní strmeňa na ovládanie voľnobežky prevodovky dbajte na to, aby stroj stál na rovnej ploche, inak sa môže samovoľne uviesť do pohybu.

Pri odstavení stroja s odpojenou prevodovkou musí byť vždy zaistená parkovacia brzda.


**i Upozornenie**  
Strmeň na ovládanie voľnobežky prevodovky sa nachádza za pravým zadným kolesom. Strmeň na ovládanie voľnobežky prevodovky vytiahnite len pri tlačení záhradného traktora.

#### Odpojenie prevodovky:

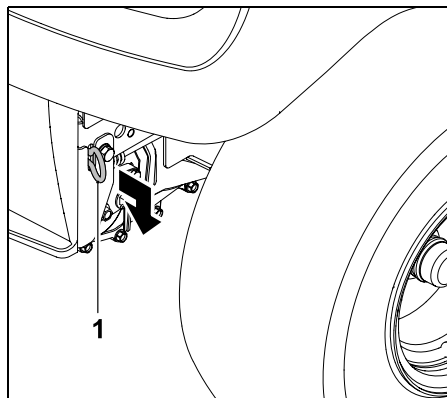

Strmeň na ovládanie voľnobežky prevodovky (1) vytiahnite smerom von až na doraz.

#### Zapojenie prevodovky:

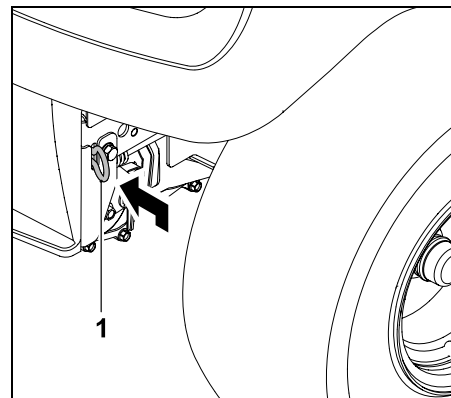

Strmeň na ovládanie voľnobežky prevodovky (1) zatlačte dovnútra až na doraz.

## 9. Elektronika

Záhradný traktor je vybavený elektronikou, ktorá pred každým procesom štartovania a počas prevádzky kontroluje všetky bezpečnostné zariadenia, a tým zaisťuje bezpečnú prevádzku.

### 9.1 Autodiagnostika pri procese štartovania

Pred naštartovaním spaľovacieho motora vykoná elektronika autodiagnostiku. Pritom sa kontroluje správna funkcia spínačov, káblov atď.

#### Aktivácia autodiagnostiky:

- Sadnite si na sedadlo vodiča.
- Uvoľnite parkovaciu brzdú. (⇒ 8.12)



- Kľúč zapalovania otočte do polohy „Zapalovanie zapnuté“ (⇒ 8.1) – pritom nestláčajte žiadny spínač ani pedál.

#### Autodiagnostika bez chýb:

Aktivuje sa krátky pípací tón – elektronika je aktivovaná a záhradný traktor je pripravený na naštartovanie.

- Naštartujte spaľovací motor. (⇒ 12.2)

#### Autodiagnostika s chybami:

Aktivuje sa trvalý pípací tón, resp. tri za sebou nasledujúce pípacie tóny.

**Trvalý pípací tón** signalizuje chybu v elektronike alebo opačné zapojenie akumulátora na póloch.

- Kľúč zapalovania otočte do polohy „Spaľovací motor vypnutý“. (⇒ 8.1)
- Skontrolujte správne zapojenie svoriek akumulátora a prípadne správne pripojte kábel. (⇒ 14.18)
- Zopakujte autodiagnostiku.  
Ak trvalý pípací tón ostane aktívny aj po správnom pripojení, signalizuje to chybu v elektronike. Obráťte sa na vášho špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov značky VIKING.

**Tri za sebou nasledujúce pípacie tóny** signalizujú chybu v elektrike (skrat) alebo v kontaktom spínači sedadla. Spaľovací motor sa nedá naštartovať.

- Kľúč zapalovania otočte do polohy „Spaľovací motor vypnutý“. (⇒ 8.1)
- Nechajte vykonať podrobnú diagnostiku u špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov značky VIKING.

## 9.2 Chyba na záhradnom traktore počas prevádzky

Elektronika sleduje bezpečný stav počas prevádzky. Pri chybe v elektrike (skrat, uvoľnené konektory, pretrhnutie kábla) sa aktivujú tri za sebou nasledujúce pípacie tóny.

Spaľovací motor sa vypne.

#### Správanie:

- Kľúč zapalovania otočte do polohy „Spaľovací motor vypnutý“. (⇒ 8.1)
- Aktivujte autodiagnostiku. (⇒ 9.1)



Ak nie je možné chybu odstrániť, je potrebná podrobná diagnostika. Obráťte sa na vášho špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov značky VIKING.

## 9.3 Porucha elektroniky

Samotná porucha elektroniky sa môže počas prevádzky vyskytnúť len zriedka. Aktivuje sa trvalý pípací tón a spaľovací motor sa vypne.

#### Správanie:

- Kľúč zapalovania otočte do polohy „Spaľovací motor vypnutý“. (⇒ 8.1)
- Aktivujte autodiagnostiku. (⇒ 9.1)
- Naštartujte znova spaľovací motor. (⇒ 12.2)



Ak nie je možné chybu odstrániť, je potrebná podrobná diagnostika. Obráťte sa na vášho špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING.

## 10. Pokyny pre prácu



### Výstraha! Nebezpečenstvo úrazu!

Pred každým uvedením do prevádzky dodržiavajte všetky pokyny na bezpečnú prevádzku stroja. Práca na svahu vyžaduje zvýšenú pozornosť a opatrnosť.



### Upozornenie

Skôr ako začnete pracovať, skontrolujte správnu montážnu polohu žacieho mechanizmu. Pred prvým použitím stroja si vyberte plochý, rovný povrch a precvičte si kosenie priamych a mierne prekrývajúcich sa pruhov. Koste len suchú trávu.

## 10.1 Postup kosenia

### Všeobecné pokyny:



#### Pozor – nebezpečenstvo požiaru!

Dbajte na to, aby ste nezaťažovali pohon žacieho mechanizmu. Preťaženie môže zapríčiniť trvalé uvoľnenie klinového remeňa. Môže to viesť k vzniku nebezpečenstva požiaru v dôsledku prehriatia. Nezvyčajné zvuky počas prevádzky, napr. „pískanie“ (zvuk spôsobený trením) klinového remeňa, svedčia o nadmernej záťaži.

Vysokú trávu nesmiete nikdy kosiť s upchatým vyhadzovacím kanálom. V prípade potreby použite mulčovaciu sadu (osobitné príslušenstvo).

Žací mechanizmus pravidelne čistite predovšetkým v oblasti klinového remeňa, aby ste odstránili horľavý materiál (trávu alebo lístie). Predídete tak nebezpečenstvu požiaru.

Počas kosenia sa pokosená tráva vyhadzuje z boku žacieho mechanizmu a vo veľkých plochách ostane ležať na zemi.

V dôsledku toho treba dodržiavať nasledujúce body:

- Dbajte na smer jazdy.
- Žacie práce vykonávajte len pri dosiahnutí max. otáčok spaľovacieho motora. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Trávnik by mal byť suchý. Mokrú pokosenú hmotu sa v dôsledku vyššej hmotnosti ukladá v riadkoch.
- Žacie nože musia byť v bezchybnom stave (ostré, nepoškodené). (⇒ 14.6)

- Rýchlosť jazdy prispôbte kvalite trávniku. (⇒ 8.10)
- Zvoľte primeranú výšku kosenia – nekoste s príliš nízkym stupňom kosenia. (⇒ 12.6)

#### Smer jazdy pri kosení:


Počas kosenia musíte dbať na správny smer jazdy. Smer kosenia treba vždy voľiť tak, aby sa pokosená tráva vyhadzovala na už pokosenú plochu. Prispieva to k rovnomernému vyhadzovaniu a rozdeľovaniu pokosenej trávy. Ďalej musíte predchádzať nadmernému zaťaženiu stroja v dôsledku príliš veľkej kosenej plochy.

Príklad:

Kosenie v tvare špirály



Kosí sa proti smeru pohybu hodinových ručičiek a smerom zvonku dovnútra. Pokosená tráva sa tak bude vyhadzovať na už pokosenú plochu.

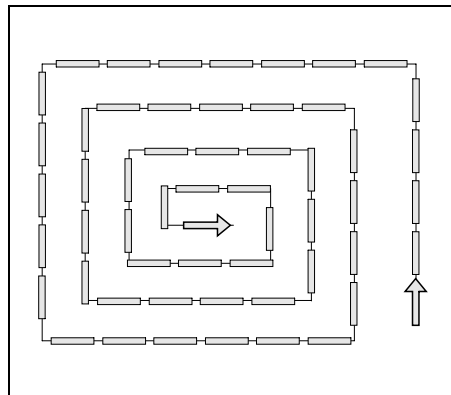

- Začnite z vonkajšej strany kosenej plochy a pokračujte smerom dovnútra.

- Zvoľte smer jazdy proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

#### Opatrenia proti upchávaniu žacieho mechanizmu/vyhadzovacieho otvoru:

Ak chcete predísť upchatiu vyhadzovacieho otvoru žacieho mechanizmu, mali by ste ho počas kosenia priebežne vizuálne kontrolovať a v prípade potreby vyčistiť.

Ak sa vyhadzovací otvor žacieho mechanizmu pri kosení upcháva trávou v krátkom časovom odstupe, znížte rýchlosť jazdy, resp. zvoľte vyšší stupeň kosenia.

Ak problém pretrváva, pravdepodobnou príčinou sú tupé žacie nože, resp. poškodené alebo opotrebované aerodynamicky tvarované plochy žacích nožov. Nabrúste alebo vymeňte žacie nože.

Ďalej je potrebné po každom použití dôkladne očistiť vnútro žacieho mechanizmu, vyhadzovací otvor na žacom mechanizme a žacie nože, aby na nich neostali zvyšky trávy.

#### Hnojenie:

Pri kosení trávniku sa pôde permanentne odoberajú živiny, ktoré môžete pôde opäť vrátiť v podobe vysoko kvalitného hnojiva na trávniky. Za jednu sezónu kosenia sa musí spravidla hnojiť až trikrát. Trávnik musí byť pritom suchý, aby sa hnojivo neprilepilo na steblá trávy a nespálilo ich. Trávnik je vhodné zavlažovať, čím sa hnojivo v každom prípade zo stebiel trávy spláchnie. (Dodržiavajte pokyny výrobcu hnojiva.)

#### Práca šetrná k pôde:

Rozhodujúcimi faktormi práce šetrnej k pôde sú technika práce a vlhkosť pôdy.

Aby bolo možné dosiahnuť čo najlepšie výsledky kosenia, musí sa rýchlosť jazdy prispôsobiť stavu kosenej trávy (výške a hustote), ako aj vlhkosti trávniku.

Ostré zákruty zvyšujú zaťaženie korenkov pokoseneho trávniku a predovšetkým pri mokrom trávniku spôsobujú nevzhľadný povrch pokosenej plochy, pretože sa kolesá zabávajú do mäkkého trávniku.

## 11. Bezpečnostné zariadenia

Stroj je na zaistenie bezpečnej obsluhy a ochrany pred neoprávneným použitím vybavený mnohými bezpečnostnými zariadeniami.



### Nebezpečenstvo úrazu!

Ak sa na niektorom bezpečnostnom zariadení zistí porucha, stroj sa nesmie uviesť do prevádzky. V takomto prípade sa obráťte na špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING.

**Ak chcete naštartovať spaľovací motor, musí byť bezpodmienečne:**

- vypnutý žací mechanizmus,
- stlačený brzdový pedál alebo zaistená parkovacia brzda.

**Spaľovací motor sa vypne, keď používateľ:**

- opustí sedadlo vodiča pri zapnutom žacom mechanizme,
- opustí sedadlo vodiča pri nezaistenej parkovacej brzde.

**Integrovaná dobohová brzda noža:**

Žacie nože sa po vypnutí spojky najneskôr do **5 sekúnd** úplne zastavia.



### Upozornenie

Po zapnutí spojky žacieho mechanizmu sa žacie nože začnú otáčať a možno počuť aerodynamický hluk. Čas dobehu zodpovedá času trvania aerodynamického hluku po vypnutí spojky. Možno ho odmerať pomocou stopiek.

## 12. Uvedenie stroja do prevádzky

- Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole „Pre vašu bezpečnosť“. (⇒ 4.)
- Oboznámte sa s ovládacími prvkami stroja. (⇒ 8.)
- Pred uvedením stroja do prevádzky vykonajte všetky potrebné údržbárske práce podľa pokynov uvedených v pláne údržby. (⇒ 14.1)
- Pred každým uvedením stroja do prevádzky skontrolujte funkčnosť bezpečnostných zariadení. Bezpečnostné zariadenia nesmú chýbať, nesmú byť premostené, poškodené ani upravené. (⇒ 11.)



### Nebezpečenstvo úrazu!

Z bezpečnostných dôvodov sa stroj nesmie používať na svahoch so stúpaním nad 10° (17,6 %). Sklon svahu 17,6 % zodpovedá vertikálnemu prevýšeniu o hodnotu 17,6 cm na horizontálnu vzdialenosť 100 cm.

## 12.1 Plnenia paliva

**Maximálny objem palivovej nádrže:**

9 l

### Odporúčanie:

Údaje o čerstvých značkových palivách a o kvalite paliva (oktánové číslo) získate v návode na obsluhu spaľovacieho motora.

– Bezolovnatý benzín.

### Plnenie:

- Vypnite spaľovací motor a nechajte ho vychladnúť (kým nebude mierne teplý). (⇒ 12.3)
- Zaistite parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)



Na plnenie paliva by sa mal použiť vhodný lievik (nie je súčasťou dodávky), aby ste zabránili rozliatiu paliva.


Palivo plňte pomaly a opatrne. S cieľom nepreliať nádrž by ste mali postup plnenia rozdeliť na viaceré etapy.

Medzi jednotlivými etapami vyberte lievik a vizuálne skontrolujte stav naplnenia nádrže.

Čím viac paliva sa v nádrži nachádza, tým menšie množstvá paliva by sme mali dolievať v ďalších etapách. Palivovú nádrž nepĺňte až nad dolný okraj plniaceho hrdla, inak nebude mať palivo pri zvýšení teploty dostatok miesta pre zväčšenie objemu.




## Uzáver palivovej nádrže:

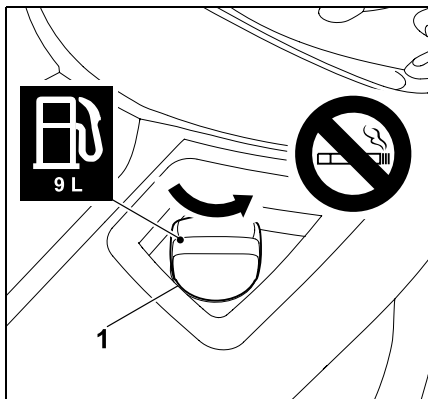

Uzáver palivovej nádrže (1) vyskrutkujte v smere príslušnej šípky a snímte.

- Pri dopĺňaní paliva do nádrže (prečítajte si postup plnenia) používajte vhodný lievik (nie je súčasťou dodávky).

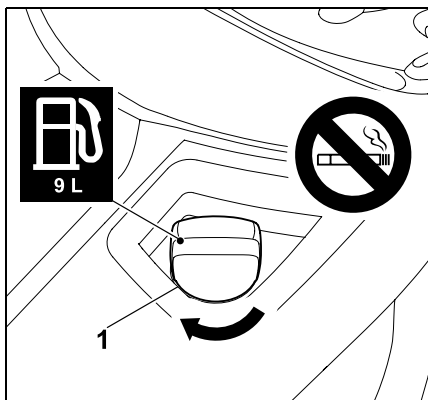

Nasadte uzáver palivovej nádrže (1) a zaskrutkujte ho v smere príslušnej šípky. Uzáver palivovej nádrže (1) nakoniec pevne zatiahnite.

- Rozliate palivo utrite dosucha a nechajte odpariť. Až potom môžete naštartovať spaľovací motor.

## 12.2 Štartovanie spaľovacieho motora



### Nebezpečenstvo úrazu!

Pred naštartovaním si pozorne prečítajte a dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole „Pre vašu bezpečnosť“. (⇒ 4.)  
Stroj môžete štartovať len vtedy, keď používateľ sedí na sedadle vodiča.



Počas práce so strojom (napr. pri kosení) sa musí páka akceleračora vždy nachádzať v polohe MAX.



### Zabráňte poškodeniu stroja!

Ak sa spaľovací motor nedá naštartovať, nezabudnite, že po opakovaných neúspešných pokusoch o naštartovanie sa môže spaľovací motor presýtiť. Pri štartovaní nesmiete kľúč zapalovania podržať v polohe „Štartovanie spaľovacieho motora“ dlhšie než max. 10 sekúnd.

### Pred naštartovaním motora postupujte podľa nasledujúcich krokov

- Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole „Pre vašu bezpečnosť“. (⇒ 4.)
- Skontrolujte stav hladiny motorového oleja. (⇒ 14.12)
- Žací mechanizmus a priestor motora očistite od zvyškov trávy.
- Skontrolujte stav paliva.
- Pred každým uvedením stroja do prevádzky skontrolujte funkčnosť brzdy. (⇒ 12.5)

- Všetky nastavovacie prvky stroja upravte podľa svojich požiadaviek (nastavenie sedadla vodiča). Nie však, keď je spaľovací motor v prevádzke!
- Stroj nikdy neštartujte, keď sa v blízkosti nachádzajú iné osoby, najmä deti, alebo zvieratá.

### Postup štartovania

Pri štartovaní stroja dodržiavajte nasledujúci postup.

- Otvorte palivový ventil. (⇒ 14.8)
- Pred naštartovaním stlačte brzdomý pedal až na doraz a podržte, prípadne zaistíte parkovaciu brzdou. (⇒ 8.11), (⇒ 8.12)
- Skontrolujte spínač žacieho mechanizmu: Žací mechanizmus musí byť vypnutý. (⇒ 8.5)
- Kľúč zapalovania zasunite do zámku zapalovania a otočte ním do polohy „Zapalovanie zapnuté“, resp. „Spaľovací motor beží“. (⇒ 8.1)
- **Keď je spaľovací motor studený:** MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S: Páku akceleračora nastavte do polohy sýtiča. (⇒ 8.2)  
**MT 4112 SZ:** Páku akceleračora nastavte do polohy MAX a vytiahnite tlačidlo sýtiča.  
**Keď je spaľovací motor teplý:** Páku akceleračora nastavte do polohy MAX. (⇒ 8.3)

- Kľúč zapalovania otočte do polohy „Štartovanie spaľovacieho motora“. Spaľovací motor sa naštartuje. Po naštartovaní spaľovacieho motora okamžite uvoľnite kľúč zapalovania. Sám sa vráti späť do polohy „Zapalovanie zapnuté“, resp. „Spaľovací motor beží“.
- MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S: Keď beží spaľovací motor, páku akcelerátora posuňte späť do polohy MAX. Dbajte na správne zaaretovanie! (⇒ 8.2)  
MT 4112 SZ: Zatlačte tlačidlo sytiča. (⇒ 8.4)
- Spaľovací motor ostane zapnutý. Môžete dať nohu dole z brzdového pedála.

### 12.3 Vypnutie spaľovacieho motora



Spojku žacieho mechanizmu vypnite ešte pred vypnutím spaľovacieho motora. (⇒ 8.5)



#### Nebezpečenstvo úrazu!

Ak stroj po vypnutí spaľovacieho motora necháte bez dozoru, musíte z bezpečnostných dôvodov vytiahnuť kľúč zapalovania. S cieľom zabrániť použitiu stroja deťmi alebo inými osobami bez potrebných znalostí uložte kľúč zapalovania na bezpečnom mieste, aby k nemu mali prístup len oprávnené osoby. Pred opustením stroja vždy zaistite parkovaciu brzdú. (⇒ 8.12)

#### Pomocou nasledujúceho postupu vypnite spaľovací motor:

- Stroj úplne zabrzdite.

- Vypnite spojku žacieho mechanizmu. (⇒ 8.5)
- Páku akcelerátora nastavte do polohy MIN. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Kľúč zapalovania otočte do polohy „Spaľovací motor vypnutý“. Spaľovací motor sa vypne.
- Zaistite parkovaciu brzdú. (⇒ 8.12)
- V prípade potreby zatvorte palivový ventil. (⇒ 14.8)
- Kľúč zapalovania vytiahnite a uschovajte ho tak, aby k nemu mali prístup len oprávnené osoby.

### 12.4 Jazda



#### Výstraha!

V teréne zvolte vždy nižšiu rýchlosť jazdy. Pred každou zmenou smeru jazdy, predovšetkým na svahu, musíte príslušne znížiť rýchlosť jazdy.



S cieľom zabezpečiť optimálne chladenie prevodovky by sa mala rýchlosť jazdy regulovať len pedálom pohonu pri maximálnych otáčkach spaľovacieho motora.

#### Pred začiatkom jazdy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Pred každou jazdou skontrolujte funkčnosť brzdy. (⇒ 8.11)
- Zapnite strmeň na ovládanie voľnobežky prevodovky. (⇒ 8.14)
- Stroj zabrzdite a páku pre zmenu smeru jazdy prepnite až po úplnom zastavení stroja.

#### Jazda dopredu:

- Naštartujte spaľovací motor. (⇒ 12.2)

- Páku pre zmenu smeru jazdy nastavte do prednej polohy (smer jazdy dopredu). (⇒ 8.7)
- Ak bola zaistená parkovacia brzda, uvoľnite ju. (⇒ 8.12)
- Pritlačením na pedál pohonu sa stroj uvedie do pohybu vpred a reguluje sa rýchlosť jazdy.

#### Jazda dozadu:

- Naštartujte spaľovací motor. (⇒ 12.2)
- Páku pre zmenu smeru jazdy nastavte do zadnej polohy (smer jazdy dozadu). (⇒ 8.7)
- Ak bola zaistená parkovacia brzda, uvoľnite ju. (⇒ 8.12)
- Pritlačením na pedál pohonu sa stroj uvedie do pohybu vzad a reguluje sa rýchlosť jazdy.

### 12.5 Brzdenie



#### Nebezpečenstvo úrazu!

Pred brzdením znížte rýchlosť jazdy ubratím tlaku vyvíjaného na pedál pohonu. Ak je to možné, vyhýbajte sa prudkému brzdению v plnej rýchlosti.

- Znížte rýchlosť jazdy.
- Brzdový pedál rovnomerne tlačte smerom nadol, kým sa stroj nezastaví.

### 12.6 Nastavenie výšky kosenia



#### Nebezpečenstvo úrazu!

V záujme bezpečnosti nastavujte výšku kosenia, len keď stroj stojí.

- Stroj úplne zabrzdite. (⇒ 12.5)

- Uvoľnite páku na prestavenie výšky kosenia a podržte ju. (⇒ 8.13)
- Pohybom páky na prestavenie výšky kosenia nahor a nadol možno nastaviť 7 rôznych stupňov kosenia.
- Zablokujte páku na prestavenie výšky kosenia. (⇒ 8.13)

#### Stupeň kosenia 1:

výška kosenia 35 mm

#### Stupeň kosenia 7:

výška kosenia 90 mm

## 12.7 Kosenie



Ak sa zapne spojka žacieho mechanizmu počas jazdy, krátkodobu sa znížia otáčky spaľovacieho motora v dôsledku dodatočného zaťaženia (rozbeh žacích nožov).

#### Pred kosením:

- Prečítajte si a dodržiavajte kapitolu „Pokyny k práci“. (⇒ 10.)
- Počas kosenia nastavte vždy maximálne otáčky motora. Žacie nože sú optimalizované pre tieto otáčky – vďaka tomu sa dosiahne pekný vzhľad pokosenej plochy, ako aj maximálny výkon kosenia.

#### Spojku žacieho mechanizmu zapínajte podľa nasledujúceho poradia krokov:

- Naštartujte spaľovací motor. (⇒ 12.2)
- Páku akcelérátora nastavte do polohy MAX-. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)

- Presuňte záhradný traktor na zatravnenu plochu, ktorá sa má kosiť. Spojku žacieho mechanizmu nezapínajte vo vysokej tráve ani pri najnižšom stupni kosenia. Spojku žacieho mechanizmu vždy zapínajte vtedy, keď sa stroj nachádza na ploche, ktorá sa má upraviť.

#### Kosenie vpred:

Zvoľte smer jazdy dopredu (⇒ 8.7) a potom zapnite spojku žacieho mechanizmu stlačením spínača žacieho mechanizmu. (⇒ 8.5)

#### Spätné kosenie:

Zvoľte smer jazdy dozadu (⇒ 8.7) a stlačte raz krátko bezpečnostný spínač pre spätné kosenie (⇒ 8.6) a potom v priebehu 6 sekúnd zapnite spojku žacieho mechanizmu stlačením spínača žacieho mechanizmu. (⇒ 8.5)

#### Počas kosenia:

- Páku akcelérátora nastavte do polohy MAX-. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Rýchlosť pojazdu prispôsobte vždy výške trávy, resp. stupňu kosenia. Vo vysokej tráve, resp. pri nižšom stupni kosenia zvoľte nižšiu rýchlosť pojazdu.

#### Zmena smeru jazdy pri zapnutej spojke žacieho mechanizmu:

- Na **spätné kosenie** stlačte raz krátko bezpečnostný spínač pre spätné kosenie v určenom časovom limite (5 sekúnd, resp. 1 sekundu po prepnutí). (⇒ 8.6)
- Zastavte stroj na trávinatej ploche a nastavte požadovaný smer jazdy pomocou páky na zmenu smeru jazdy. (⇒ 8.7)
- Pokračujte v kosení.

#### Pri vypínaní spojky žacieho noža dodržiavajte nasledujúci postup:

- Presuňte sa na pokosenú plochu alebo žací mechanizmus nastavte na najvyšší stupeň kosenia. (⇒ 8.13)
- Stlačením spínača žacieho mechanizmu vypnite spojku žacieho mechanizmu. (⇒ 8.5)



#### Nebezpečenstvo úrazu!

Po vypnutí spojky žacieho mechanizmu dávajte pozor na dobeh, ktorý až po zastavenie žacieho noža trvá až 5 sekúnd. (⇒ 11.)

## 12.8 Ťahanie nákladov




#### Nebezpečenstvo úrazu!

Pred zavesením nákladu vždy skontrolujte správnu funkciu brzd. (⇒ 8.11)  
Jazdné vlastnosti stroja sa počas prepravy nákladu značne menia (dlhšia brzdná dráha, nižšia rýchlosť jazdy pri zmenách smeru atď.). Čím vyššia je hmotnosť nákladu, tým viac sa menia jazdné vlastnosti!




#### Zabráňte poškodeniu stroja!

Pri stúpaní sa znižuje maximálne zaťaženie v ťahu.

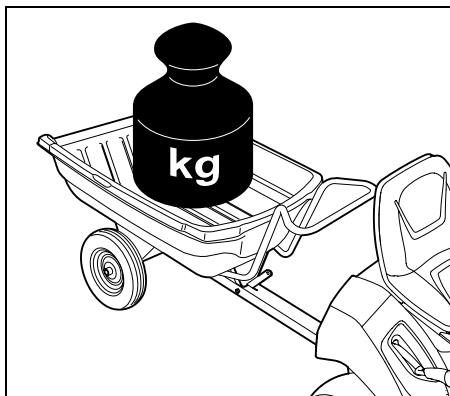

Maximálna hmotnosť prívesu na rovnej ploche = **250 kg**  
 Maximálna hmotnosť prívesu pri stúpaní s maximálnym sklonom 10° = **100 kg**

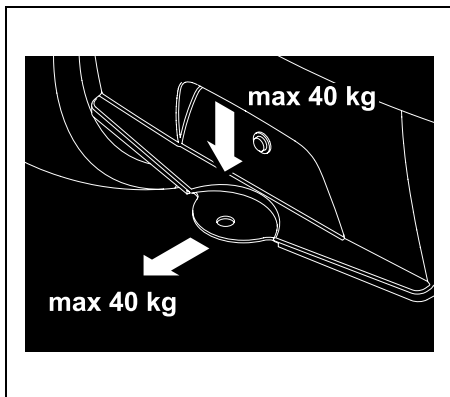

Maximálne zaťaženie závesného zariadenia s prívesom = **40 kg**  
 Maximálne zaťaženie v ťahu = **40 kg**

**i** Zaťaženie v ťahu 40 kg na závesnom zariadení pre príves sa dosiahne pri ťahaní prívesu s hmotnosťou 250 kg na rovnej ploche.

## 12.9 Prevádzka na svahu

- Pred každou prevádzkou stroja na svahu skontrolujte funkčnosť brzdy. (⇒ 12.5)
- Po svahoch jazdite v pozdĺžnom smere. Pri jazdách v priečnom smere hrozí zvýšené nebezpečenstvo prevrátenia – rešpektujte maximálny sklon svahu. (⇒ 4.7)
- Zabráňte zmenám smeru jazdy na svahu – zmeny smeru, ktorým nie je možné zabrániť, vykonávajte so zvláštnou opatrnosťou.

## 13. Žací mechanizmus

### 13.1 Demontovanie žacieho mechanizmu




#### Nebezpečenstvo úrazu!

Pred všetkými prácami na žacom mechanizme si pozorne prečítajte a dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole „Pre vašu bezpečnosť“.  
 (⇒ 4.)

- Stroj postavte na rovný a pevný podklad.
- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Vytiahnite kľúč zapalovania.
- Zaisťte parkovaciu brzdú. (⇒ 8.12)
- Nastavte najvyšší stupeň kosenia. (⇒ 8.13)


### Uvoľnenie klinového remeňa:

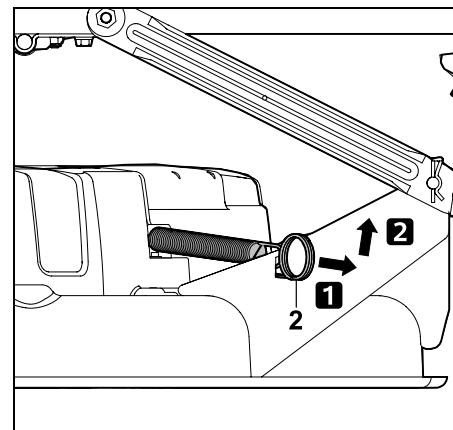


Pero (2) potiahnite dozadu, zveste a odložte.

### Uvoľnenie krytu klinového remeňa vpredu:

- Kolesá zarazte doľava až na doraz.

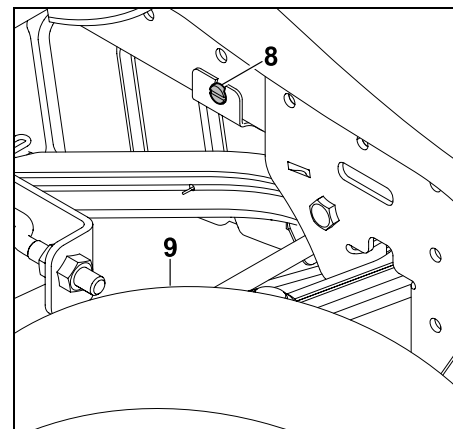


Uvoľnite skrutku (8) za pravým predným kolesom (9).

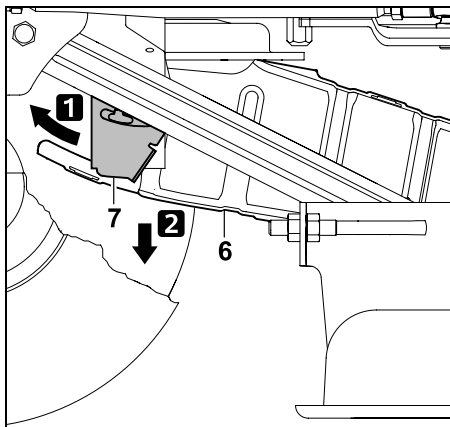

Príložku konzoly (7) stlačte dopredu a podržte. Kryt klinového remeňa (6) vyklopte nadol. Kryt remeňa je uložený na klinovom remeni.

#### Vyvesenie klinového remeňa:

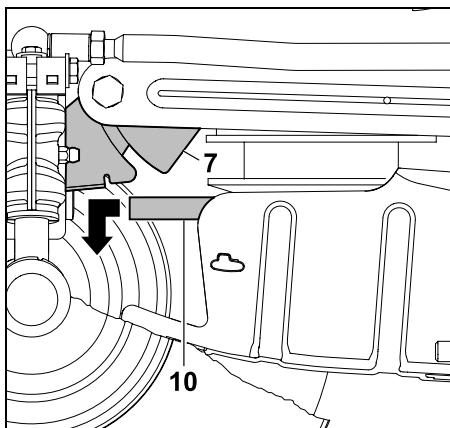

Príložku konzoly (7) stlačte dopredu a podržte. Klinový remeň (10) potiahnite dopredu a zveste.

#### Zvesenie žacieho mechanizmu vzadu:



##### Nebezpečenstvo úrazu privretím!

Pred vytiahnutím poistnej závlačky sa ubezpečte, že sa priamo pod žacím mechanizmom nenachádzajú žiadne vaše časti tela (prst, ruka, noha a pod.).



##### Nebezpečenstvo úrazu!


Páka na prestavenie výšky kosenia sa po zvesení žacieho mechanizmu vzadu nachádza pod napätím. Bezprostredne po zvesení nastavte páku na prestavenie výšky kosenia opatrne na najvyšší stupeň kosenia.



##### Upozornenie

Presným dodržaním uvedeného poradia si uľahčíte demontáž.

- Nastavte najnižší stupeň kosenia. (⇒ 8.13)

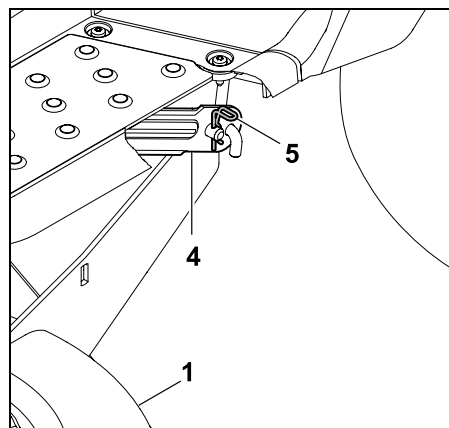

Vyberte poistnú závlačku (5). Mierne nadvihnite a podržte žací mechanizmus (1). Žací mechanizmus (1) uvoľníte zo zadného zavesenia žacieho mechanizmu (4).


- Tento postup opakujte aj na druhej strane.
- Pomaly a opatrne odložte žací mechanizmus.
- Páku na prestavenie výšky kosenia opatrne nastavte na najvyšší stupeň kosenia.

#### Zvesenie žacieho mechanizmu vpredu:



##### Nebezpečenstvo úrazu privretím!

Pred zvesením sa ubezpečte, že sa priamo pod žacím mechanizmom nenachádzajú žiadne vaše časti tela (prst, ruka, noha a pod.). Po zvesení žacieho mechanizmu sa záves samočinne vyklopí smerom nahor.

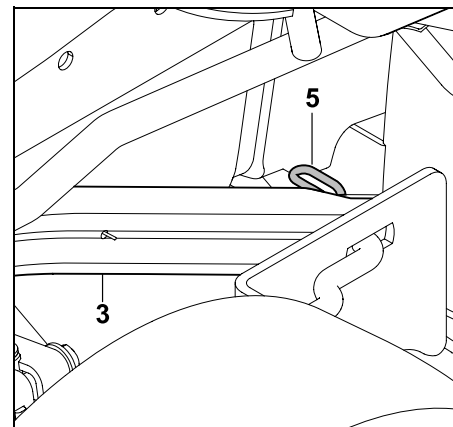


Vyberte poistnú závlačku (5). Žací mechanizmus mierne nadvihnite a uvoľníte z predného zavesenia žacieho mechanizmu (3). Opatrne pustíte žací mechanizmus.

- Tento postup opakujte aj na druhej strane.
- Pomaly a opatrne odložte žací mechanizmus.



## Vybratie žacieho mechanizmu:

- Nastavte najvyšší stupeň kosenia. (⇒ 8.13)

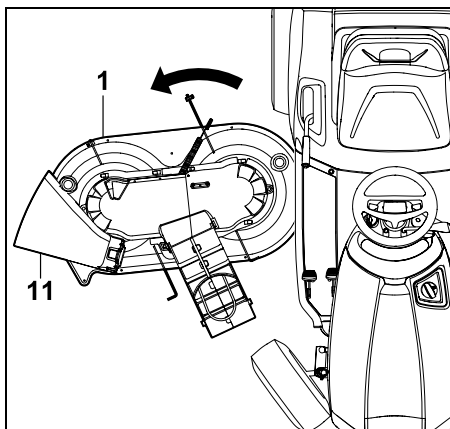

Žací mechanizmus (1) vytiahnite von miernym otáčavým pohybom na strane vyhadzovacej klapky (11).

## 13.2 Montovanie žacieho mechanizmu



### Nebezpečenstvo úrazu!

Pred všetkými prácami na žacom mechanizme si pozorne prečítajte a dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole „Pre vašu bezpečnosť“.  
(⇒ 4.)

- Stroj postavte na rovný a pevný podklad.
- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Vytiahnite kľúč zapalovania.
- Zaistíte parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)
- Kolesá zarazte doľava až na doraz.




### Nebezpečenstvo úrazu!

Páka na prestavenie výšky kosenia sa po zvesení žacieho mechanizmu nachádza pod napätím. Zvlášť opatrne si počínajte pri montáži žacieho mechanizmu.

- Páku na prestavenie výšky kosenia opatrne nastavte na najvyšší stupeň kosenia. (⇒ 8.13)

### Nasunutie žacieho mechanizmu:


- Pred nasunutím umiestnite klinový remeň tak, aby sa dal po zavesení žacieho mechanizmu dosiahnuť cez otvor krytu klinového remeňa.

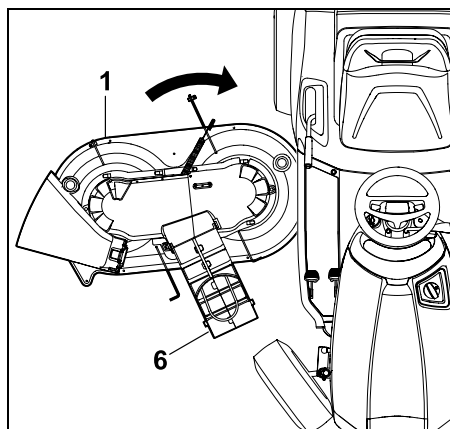

Žací mechanizmus (1) nasadíte sprava s krytom klinového remeňa (6) napred. Žací mechanizmus pritom ľahkým otáčavým pohybom umiestnite do stredu pod stroj.

### Zavesenie žacieho mechanizmu vpredu:

- Nastavte najnižší stupeň kosenia. (⇒ 8.13)

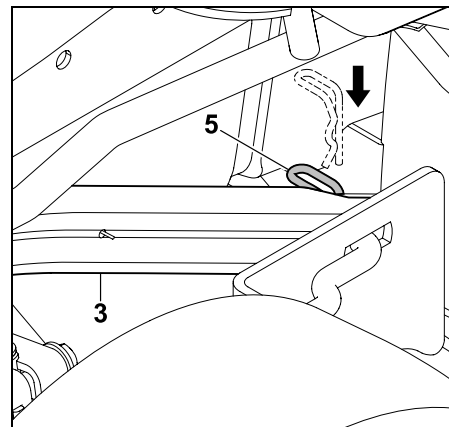

Predné zavesenie žacieho mechanizmu (3) potiahnite nadol a podržte.

Žací mechanizmus mierne nadvihnite rukou a pritom zasunúť závesné čapy na žacom mechanizme do otvorov na prednom zavesení žacieho mechanizmu (3). Poistnú závlačku (5) prestrčte otvorom v závesnom čape.

- Tento postup opakujte aj na druhej strane.

### Zavesenie žacieho mechanizmu vzadu:



### Upozornenie


Pred zavesením skontrolujte, či je žací mechanizmus správne zavesený na prednom zavesení žacieho mechanizmu.



### Nebezpečenstvo úrazu!

Páka na prestavenie výšky kosenia sa v najnižšom stupni kosenia nachádza pod napätím. Počas montáže žacieho mechanizmu sa nedotýkajte páky na prestavenie výšky kosenia.

- Žací mechanizmus na zadnej strane nadvihnite jednou rukou a podržte. Otvor na zadnom zavesení žacieho mechanizmu musí byť v jednej rovine so závesnými čapmi na žacom mechanizme.

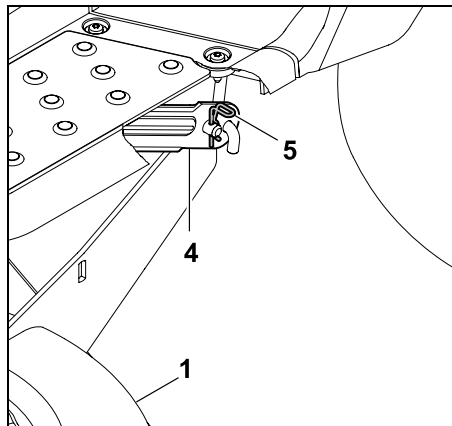


Závesný čap na žacom mechanizme (1) vložte do otvoru na zadnom zavesení žacieho mechanizmu (4). Poistnú závlačku (5) prestrčte otvorom na závesnom čape.

- Tento postup opakujte aj na druhej strane.

#### Zavesenie klinového remeňa:




Klinový remeň zaveste na klinovú remenicu tak, aby nebol prekrútený.

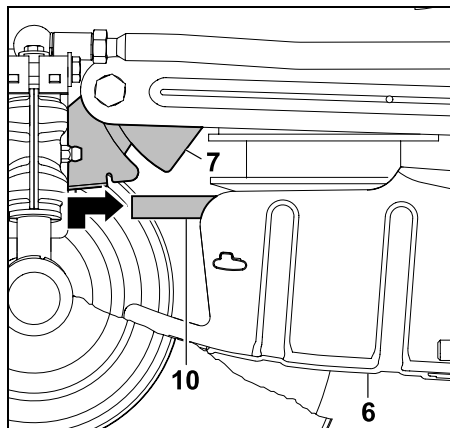


Príložku konzoly (7) stlačte dopredu a podržte. Klinový remeň (10) potiahnite dopredu a nadvihnite s krytom klinového remeňa (6). Klinový remeň (10) správne zaveste na klinovú remenicu (bez prekrútení).

#### Namontovanie krytu klinového remeňa vpredu:

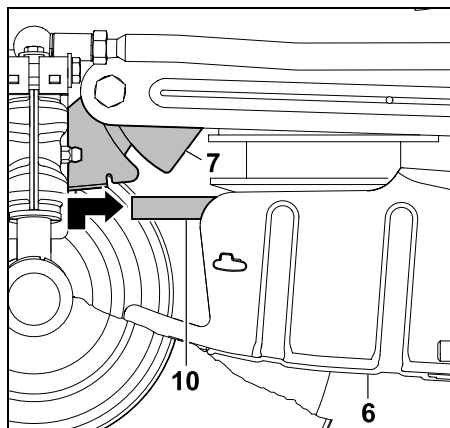

Príložku konzoly (7) stlačte dopredu a podržte. Kryt klinového remeňa (6) vyklopte nahor. Príložku konzoly (7) vráťte


dozadu a zaveste pomocou oboch upevňovacích výstupkov na kryte klinového remeňa (6).

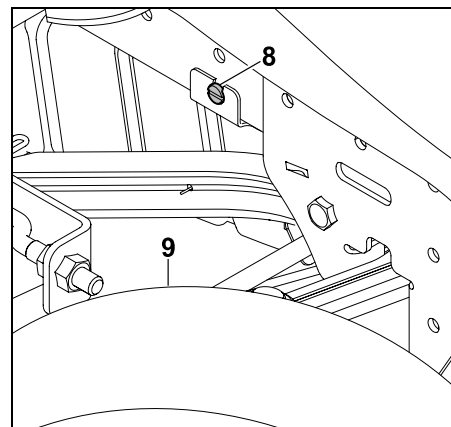

Príložku konzoly upevnite zaskrutkovaním skrutky (8). Dotiahnite skrutku (8).

#### Napnutie klinového remeňa:

- Nastavte najnižší stupeň kosenia. (⇒ 8.13)

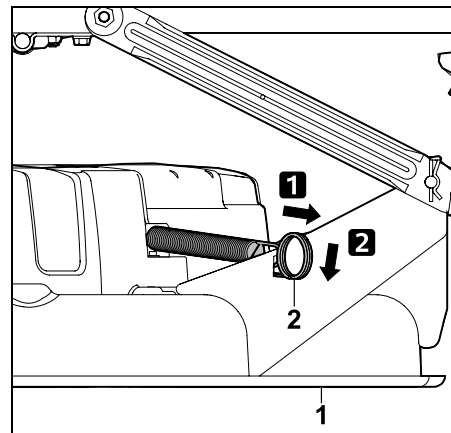

Pero (2) potiahnite dozadu a zaveste na výrez na žacom mechanizme (1).



### Nebezpečenstvo úrazu!

Po namontovaní žacieho mechanizmu sa vizuálnou kontrolou ubezpečte o správnosti montáže.

Na záver skontrolujte funkčnosť. V blízkosti sa pritom nesmú nachádzať žiadne iné osoby, deti ani zvieratá. Skúšku funkčnosti možno začať až vtedy, keď používateľ sedí na sedadle stroja.

## 14. Údržba



### Nebezpečenstvo úrazu!

Pred všetkými údržbárskymi a opravárskymi prácami si pozorne prečítajte a dodržiavajte kapitolu „Pre vašu bezpečnosť“, zvlášť podkapitolu „Údržba a opravy“. (⇒ 4.)

Vytiahnite kľúč zapalovania, aby ste zabránili neúmyselnému naskočeniu spaľovacieho motora.



Pri práci vždy používajte pracovné rukavice.



Nikdy sa nedotýkajte žacích nožov, kým sa úplne nezastavia.

Z bezpečnostných dôvodov sa zakazuje vykonávať údržbárske práce na brzde. Všetky nastavovacie a údržbárske práce nechajte vykonávať iba špecializovaným predajcom. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING.

### Všeobecné pokyny k údržbe:

- Presne dodržiavajte plán a intervaly údržby.
- Dodržiavajte plán údržby a údržbárske práce v návode na obsluhu spaľovacieho motora.

### Pred údržbárskymi, opravárskymi a čistiacimi prácami:

- Stroj postavte na rovný a pevný podklad.
- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Zaisťte parkovaciu brzdú. (⇒ 8.12)
- Spaľovací motor a tlmič výfuku nechajte úplne vychladnúť.

### Nasledujúce údržbárske a opravárske práce je možné zistiť v návode na obsluhu spaľovacieho motora:

- Výmena vzduchového filtra.
- Údaje o motorovom oleji (typ, kapacita oleja atď.).
- Kontrola a výmena zapalovacej sviečky.
- Výmena filtra paliva.
- Čistenie spaľovacieho motora.

### 14.1 Plán údržby

Všetky údaje v pláne údržby sa musia presne dodržiavať.

V opačnom prípade môže dôjsť k závažnému poškodeniu stroja.



### Upozornenie

Intenzívne používanie stroja, predovšetkým v profesionálnej oblasti, môže vyžadovať kratšie intervaly údržby, ako je uvedené. Kratšie intervaly údržby, ako sú uvedené v návode na obsluhu, sa môžu vyžadovať aj v prípade prevádzky v extrémnych podmienkach, napríklad na kamenistej alebo prашnej pôde atď. Každých 100 prevádzkových hodín alebo raz za rok sa musí vykonať jedna inšpekcia u špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING.

### Údržbárske práce pred každým uvedením stroja do prevádzky:

S cieľom zaistiť bezporuchovú a bezpečnú prevádzku a predchádzať vzniku škôd je dôležité poznať technický stav stroja.

Preto je potrebné pred každým naštartovaním stroja vizuálne skontrolovať:

- tlak v pneumatikách, (⇒ 14.9)
- opotrebovanie a poškodenie pneumatík,
- tesnosť palivového potrubia,
- stav motorového oleja (prečítajte si návod na obsluhu spaľovacieho motora),
- množstvo paliva v nádrži,
- všeobecná vizuálna kontrola stroja a žacieho mechanizmu. Vyžaduje sa najmä kontrola prípadného poškodenia ochranných krytov.
- pevné dotiahnutie všetkých skrutkových spojov.

### Údržbárske práce po každom použití stroja:

- Očistite stroj (žací mechanizmus, vyhadzovací otvor na žacom mechanizme) a ďalšie prídavné zariadenia.
- Dodržiavajte údaje týkajúce sa čistenia spaľovacieho motora (prečítajte si návod na obsluhu spaľovacieho motora).
- Prevodovku omeňte od zvyškov trávy a iných nečistôt.

### Údržbárske práce po prvých 10 prevádzkových hodinách (pri prvom použití):

- Odporúčame vykonať inšpekciu u vášho špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING.

### Údržbárske práce každých 25 prevádzkových hodín:

- Kontrola upevnenia nožov a ostria nožov, dodržiavajte hranicu opotrebovania žacích nožov.

### Údržbárske práce každých 50 prevádzkových hodín:

- Celkové mazanie.
- Kontrola montážnej polohy žacieho mechanizmu. (⇒ 14.7)

### Údržbárske práce každých 100 prevádzkových hodín:

- Výmena žacích nožov.
- Vykonanie inšpekcie u špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING.



### Upozornenie

V rámci inšpekcie u špecializovaného predajcu sa vykonáva kontrola funkčnosti brzd a v prípade potreby tiež údržba brzd. Okrem toho sa vykonajú všetky potrebné údržbárske práce na prevodovke.

## 14.2 Čistenie stroja



### Zabráňte poškodeniu stroja!

Nikdy nesmerujte prúd vody (vysokotlakové čistiace zariadenie) na časti motora, tesnenia, elektrické konštrukčné diely (akumulátor, zväzok káblov atď.) ani na ložiská. Mohlo by to mať za následok poškodenia, resp. nákladné opravy.

Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky. Tieto čistiace prostriedky by mohli poškodiť plastové a kovové diely, a tým negatívne ovplyvniť bezpečnú prevádzku vášho stroja VIKING. Ak sa nečistoty nedajú odstrániť vodou, kefkou ani handrou, odporúčame použiť špeciálny čistiaci prostriedok značky VIKING (napr. špeciálny čistiaci prostriedok STIHL).



Žací mechanizmus sa musí na účely čistenia a údržbárskych prác vždy demontovať.

- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Aktivujte parkovaciu brzdú. (⇒ 8.12)
- Kľúč zapalovania vytiahnite a uschovajte na bezpečnom mieste.


- Demontujte žací mechanizmus. (⇒ 13.1)
- Usadené zvyšky trávy v skriní žacieho mechanizmu najskôr uvoľnite kúskom dreva.
- Spodnú časť žacieho mechanizmu očistite kefou a vodou.
- Pri čistení hornej strany žacieho mechanizmu dávajte pozor na to, aby sa na klinový remeň nedostala voda – nikdy nesmerujte prúd vody na otvory v krytoch.
- Žací mechanizmus, priestor motora a prevodovku očistite od zvyškov trávy. Skontrolujte chladiace rebrá spaľovacieho motora a vyčistite prevodovku.
- Vyčistite žacie nože kefou a vodou – aby sa uvoľnili nečistoty, v žiadnom prípade neudierajte na žacie nože (napr. kladivom).

## 14.3 Otvorenie krytu motora




### Nebezpečenstvo úrazu!

Skôr ako otvoríte kryt motora, vypnite spaľovací motor a nechajte ho pár minút vychladnúť. Spaľovací motor by mal byť mierne teplý.

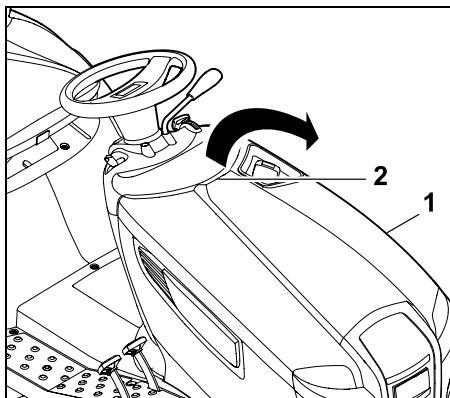

Kryt motora (1) uchopíte jednou rukou za držadlo (2) a jemným trhnutím ho otvorte smerom nahor.  
Kryt motora (1) vyklopte dopredu až na doraz.

#### 14.4 Zatvorenie krytu motora

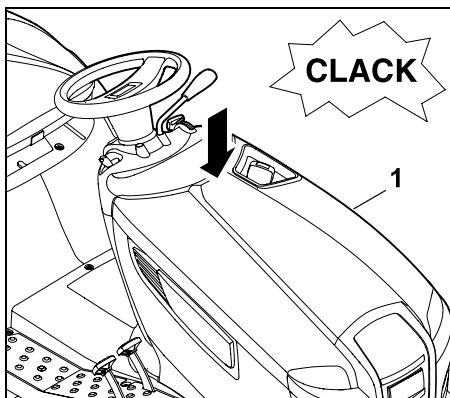

Kryt motora (1) sklopte opatrne a pomaly a nechajte ho zaistiť.

#### 14.5 Kontrola bezpečnostných zariadení



##### Nebezpečenstvo úrazu!

Bezpečnostné zariadenia možno kontrolovať len zo sedadla vodiča. V blízkosti sa pritom nesmú nachádzať žiadne iné osoby, deti ani zvieratá.  
Funkčnosť bezpečnostných zariadení je potrebné kontrolovať minimálne raz za mesiac.  
Funkčnosť bezpečnostných zariadení sa musí kontrolovať vždy pred opätovným uvedením do prevádzky v prípade strojov, ktoré boli dlhší čas mimo prevádzky, málo používaných alebo opravovaných strojoch.

##### Skontrolujte kontaktný spínač brzd:

- Používateľ musí sedieť na sedadle vodiča.
- Vypnite spaľovací motor a počkajte, kým sa nezastaví. (⇒ 12.3)
- Vypnite spojku žacieho mechanizmu. (⇒ 8.5)
- Nestláčajte brzdový pedál, resp. uvoľnite parkovaciu brzdú.

**Keď je aktivovaný kontaktný spínač brzd, nesmiete štartovať spaľovací motor!**

##### Kontrola kontaktného spínača žacieho mechanizmu:

- Používateľ musí sedieť na sedadle vodiča.
- Brzdový pedál stlačte až na doraz a podržte. (⇒ 8.11)
- Zapnite spojku žacieho mechanizmu. (⇒ 8.5)

**Keď je aktivovaný kontaktný spínač žacieho mechanizmu, nesmiete štartovať spaľovací motor!**

##### Kontrola kontaktného spínača sedadla:

- Používateľ musí sedieť na sedadle vodiča.
- Naštartujte spaľovací motor a nechajte ho bežať pri maximálnych otáčkach. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Zapnite spojku žacieho mechanizmu. (⇒ 8.5)
- Sedadlo vodiča odľahčíte pomalým a opatrným zdvihnutím sa zo sedadla. Nezostupovať!

**Keď je aktivovaný kontaktný spínač sedadla, spaľovací motor sa vypne!**

##### Kontrola bezpečnostného spínača pre spätné kosenie:

- Posadíte sa na sedadlo vodiča – bezpečnostný spínač pre spätné kosenie **nestláčajte**.
- Naštartujte spaľovací motor (⇒ 12.2) a nechajte ho bežať pri maximálnych otáčkach. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Zapnite spojku žacieho mechanizmu. (⇒ 8.5)
- Zvoľte smer jazdy dozadu a pohnite sa. (⇒ 8.7)

**Pri fungujúcom bezpečnostnom spínači pre spätné kosenie sa spojka žacieho mechanizmu vypne po 1 sekunde.**

## 14.6 Údržba žacích nožov



### Nebezpečenstvo úrazu!

Pri práci vždy používajte pracovné rukavice. Ak potrebujete odborné informácie alebo ak nemáte k dispozícii potrebné náradie, **vždy** vyhľadajte pomoc špecializovaného predajcu (spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING). Spoločnosť VIKING odporúča používať výlučne originálne náhradné diely VIKING. Nikdy sa nedotýkajte žacích nožov, kým sa úplne nezastavia. Žací mechanizmus umiestnite vždy na nešmyklavý podklad.

### Interval údržby:

Každých 25 prevádzkových hodín

### Údržbárske práce:

- Skontrolujte hranicu opotrebovania žacích nožov.
- Žacie nože v prípade potreby nabrúste. Ak sa časom zhoršia výsledky kosenia, žacie nože treba nabrúsiť.

## Kontrola hranice opotrebovania žacieho noža:



### Nebezpečenstvo úrazu!

Opotrebovaný žací nůž sa môže zlomiť a spôsobiť tak závažné poranenia. Preto je dôležité dodržiavať pokyny na údržbu žacieho noža. V závislosti od miesta použitia a intenzity namáhania sa môže opotrebovanie žacích nožov značne líšiť. Ak sa stroj často používa na piesočnatej pôde, resp. pri suchom počasí, dochádza k väčšiemu namáhaniu a tým tiež k nadmernému opotrebovaniu žacích nožov.

### Pozor!

Pri výmene žacieho noža sa musí **vždy** vymeniť aj **skrutka noža a poistná podložka**.




Hranicu opotrebovania odporúča spoločnosť VIKING kontrolovať na demontovanom žacom mechanizme.

Ak máte k dispozícii vhodnú zdvižnú plošinu, môžete hranicu opotrebovania žacích nožov skontrolovať aj v prípade namontovaného žacieho mechanizmu.


- Dôkladne vyčistite žacie nože a žací mechanizmus. (⇒ 14.2)
- Demontujte žací mechanizmus. (⇒ 13.1)

## Žací mechanizmus umiestnite pred kontrolou do bezpečnej polohy:

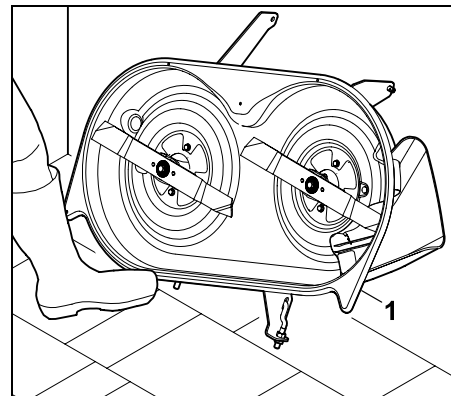

Žací mechanizmus (1) oprite o stenu a zaistíte nohou proti zosunutiu.

## Skontrolujte hranice opotrebovania:

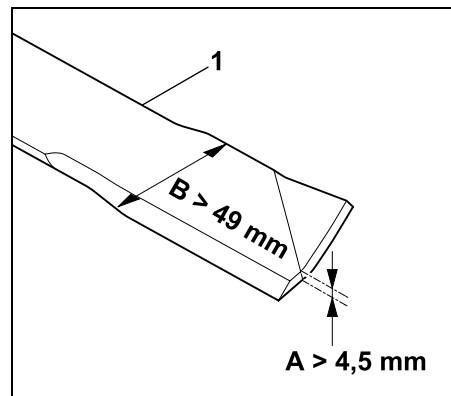


**A** = Hrúbka noža (> 4,5 mm)

**B** = Šírka noža (> 49 mm)

Na viacerých miestach skontrolujte pomocou posuvného meradla hrúbku noža **A** a šírku noža **B**. V prípade dosiahnutia alebo prekročenia hraníc opotrebovania sa musí žací nůž (1) vymeniť.

### Demontáž žacieho noža:

- Demontujte žací mechanizmus. (⇒ 13.1)
- Žací mechanizmus oprite o stenu a zaistíte proti posunutiu.

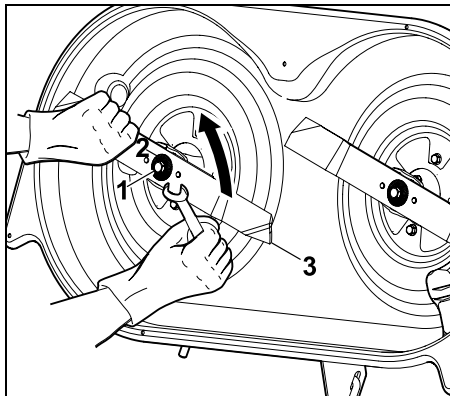

Pomocou skrutkovača SW17 (nie je súčasťou dodávky) uvoľnite a vyskrutkujte skrutku noža (1).

Vyberte skrutku noža (1) s poistnou podložkou (2). Vyberte žací nôž (3).

- Rovnaký postup opakujte aj v prípade druhého noža.

### Brúsenie žacieho noža:




#### Nebezpečenstvo úrazu!

Počas brúsenia používajte vždy ochranné okuliare a rukavice.

- Žací nôž sa musí pri brúsení chladiť, napr. vodou. Nesmie dôjsť k modrému zafarbeniu noža, znamenalo by to zníženie trvanlivosti ostria.
- Žací nôž sa musí brúsiť rovnomerne, aby sa zabránilo vibráciám v dôsledku nevyváženosti.
- Dodržte uhol ostria 30°.

- Pri brúsení dodržiavajte hranice opotrebovania.

### Kontrola vyváženia žacieho noža:

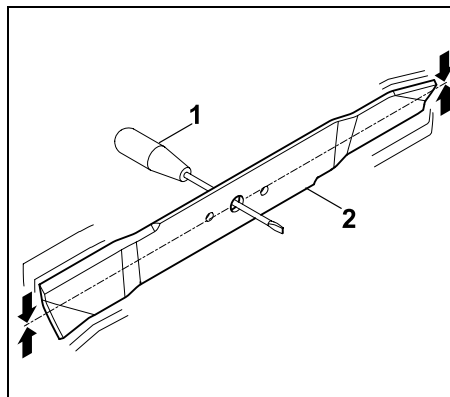

Skrutkovač (1) prestrčte stredovým otvorom.

Ak je žací nôž (2) vyvážený správne, zostane vo vodorovnej polohe (ako na obrázku).



#### Nebezpečenstvo úrazu!

Pokiaľ nie sú obidve strany žacieho noža vyvážené správne, musí sa celý postup brúsenia žacieho noža opakovať, kým nebude žací nôž v rovnováhe.

Vyváženie žacích nožov možno vykonať výlučne zbrúsením ostria nožov.

### Montáž žacieho noža:



#### Nebezpečenstvo úrazu

Pred namontovaním skontrolujte, či nie je žací nôž poškodený (vruby a praskliny) alebo nadmerne opotrebovaný.


Opotrebované alebo poškodené žacie nože sa musia vymeniť za nové.

**Poistnú podložku** vymeňte pri každej montáži noža.

**Skrutku noža** zaistíte navyše prostriedkom Loctite 243 a pevne dotiahnite predpísaným uťahovacím momentom, keďže od toho závisí bezpečné upevnenie rezného nástroja.

Žacie nože musíte nasadiť v súlade s nasledujúcimi krokmi:

- Žací nôž namontujte s dohora ohnutými aerodynamickými plochami smerom nahor (ukazujúc k žaciemu mechanizmu).

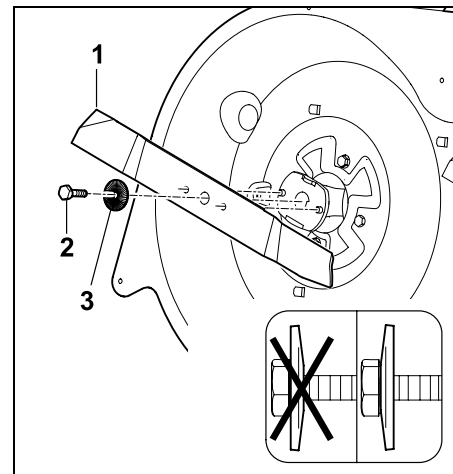

Nasadíte žací nůž (1) a zaskrutkujete skrutku noža (2 – naneste prostředek **Loctite 243**) s poistnou podložkou (3 – sledujte vyklenutí) a pevně utiahnete. Uťahovací moment: 65 - 70 Nm

## 14.7 Kontrola montážnej polohy žacieho mechanizmu


### Interval údržby:

Každých 50 prevádzkových hodín, resp. podľa potreby (napr. po silnejších nárazoch proti žaciemu mechanizmu alebo pri nečistom reze.).

**i** Jednotný tlak v pneumatikách je predpokladom pre kontrolu správnej montážnej polohy. Pred kontrolou správnej montážnej polohy preto skontrolujte tlak v pneumatikách všetkých pneumatík a v prípade potreby ho vyrovnejte. (⇒ 14.9)

Žací mechanizmus sa nachádza v správnej montážnej polohe vtedy, keď je ľahko naklonený smerom dopredu – na prednej strane je trochu nižšie ako na zadnej strane.

- Stroj postavte na rovný podklad.
- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Aktivujte parkovaciu brzdú. (⇒ 8.12)
- Kľúč zapalovania vytiahnite a uschovajte na bezpečnom mieste.
- Nastavte najnižší stupeň kosenia. (⇒ 8.13)

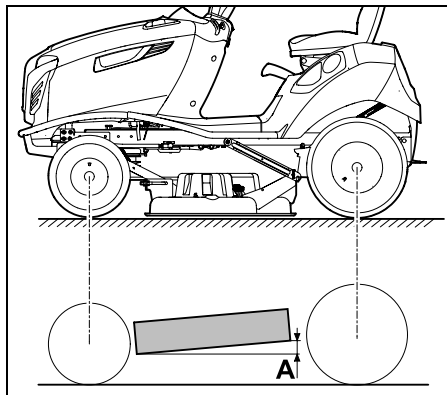


Výškový rozdiel **A** = 10 mm

## 14.8 Palivový ventil

Otváraním alebo zatváraním palivového ventilu umožníte tok paliva vo vedení paliva, resp. ho prerušíte. Palivový ventil sa nachádza vľavo pod palivovou nádržou.

- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Zastavte parkovaciu brzdú. (⇒ 8.12)

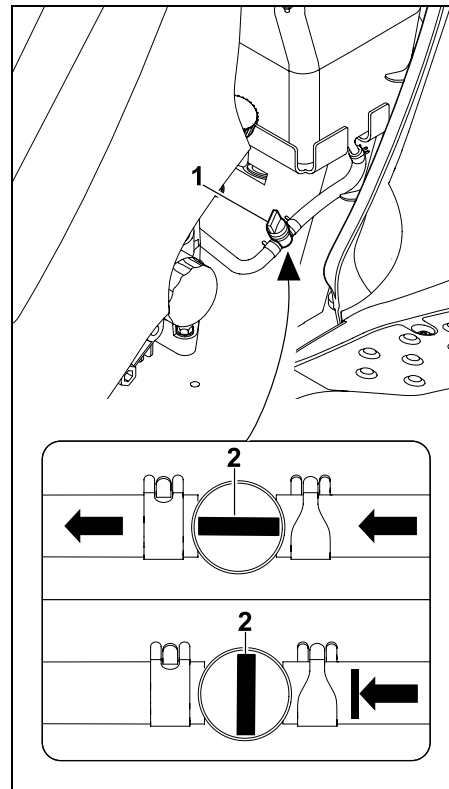


Palivový ventil (1) sa zatvára, resp. otvára otáčaním nastavovacieho ventilu (2).

## 14.9 Tlak v pneumatikách

**i** Správny tlak v pneumatikách je dôležitý predovšetkým na vyrovnanie žacieho mechanizmu do vodorovnej polohy, a tým pre dosiahnutie rovnomerného vzhľadu pokosenej plochy. Príliš vysoký tlak v pneumatikách zároveň spôsobuje poškodenie koreňov pokoseneho trávnikára profilom pneumatík.



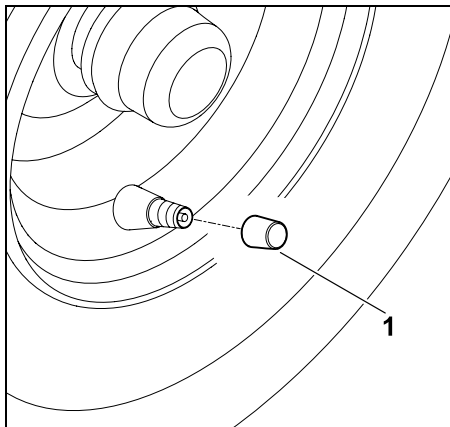

Odskrutkujte kryt ventilu (1).

- Pomocou vhodnej pumpy s manometrom nahustite pneumatiky na nasledujúce hodnoty tlaku.

Predné pneumatiky:  
0,8 - 1,0 bar

Zadné pneumatiky:  
0,6 - 0,8 bar

#### 14.10 Výmena kolies

Pri poškodení kolies (diera, trhliny, prerezanie) zmontujte poškodené koleso a zanešte ho špecializovanému predajcovi.

#### Dvíhanie a podopieranie stroja:



##### Nebezpečenstvo úrazu!

Pri dvíhaní rešpektujte hmotnosť stroja (pozri kapitolu „Technické údaje“). (⇒ 21.)

V prípade potreby dvíhajte stroj s pomocou druhej osoby alebo použite zdvihač na vozidlá (nie je súčasťou dodávky).

Stroj pred dvíhaním zaistíte proti posunutiu.

Brzda pôsobí len na zadné kolesá.

Stroj pred zdvihnutím zadnej nápravy zaistíte proti posunutiu.




##### Zabráňte poškodeniu stroja

Pri podopieraní dbajte na to, aby sa stroj dotýkal podkladu len nápravou alebo ťažným zariadením.

Stroj dvíhajte len za vhodné konštrukčné diely (napr. rám, ráfy kolies, náprava). Stroj nikdy nedvíhajte ani nepodopierajte v oblasti plastových dielov.


- Stroj umiestnite na vodorovný a pevný podklad a zaistíte ho proti posunutiu.
- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Aktivujte parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)
- Kľúč zapalovania vytiahnite a uschovajte na bezpečnom mieste.

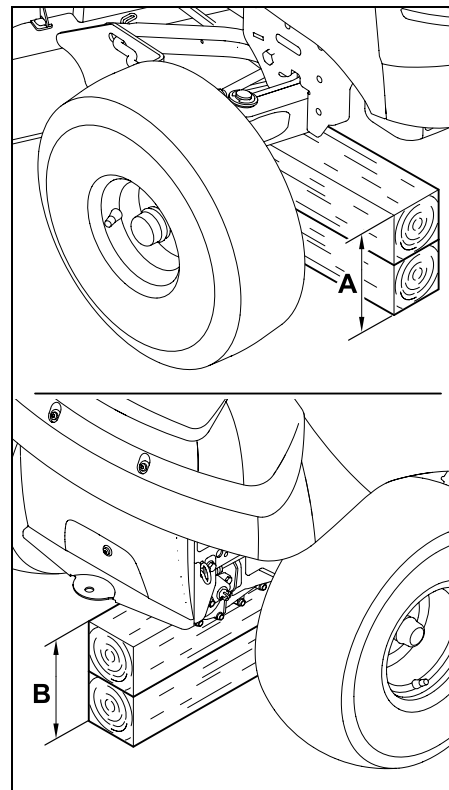

**Predná náprava:** A > 230 mm

**Zadná náprava:** B > 210 mm

## Demontáž kola:

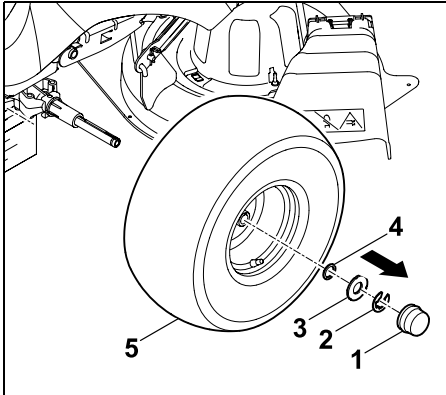

Zložte snímatelný kryt (1).  
Poistný krúžok (2) vyberte pomocou skrutkovača.  
Vyberte veľkú podložku (3) a malú podložku (4) (namontované len na zadnom kolese).  
Koleso (5) stiahnite z hriadeľa kola.


**i** Pri demontáži zadných kolies dbajte na to, aby sa nestratil unášač (lícované pero).

## Montáž kola:

**i** Pred namontovaním zadných kolies nezabudnite skontrolovať, či je na oboch stranách v drážke hriadeľa kola namontovaný unášač (lícované pero).  
Kolesá nasadíte tak, aby sa ventil nachádzal na vonkajšej strane.

Pred montážou kolies postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Odstráňte nečistotu z hriadeľa kola.
- Hriadeľ kola pred namontovaním kola ľahko namažte mazacím tukom.

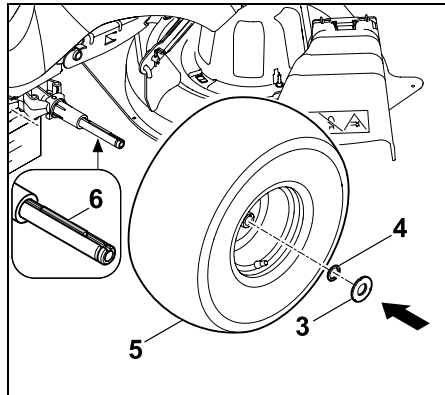

Zadné kolesá:


Na zadnú nápravu nasadíte unášač (6).  
Koleso (5) – ventil sa nachádza na vonkajšej strane – navlečte na lícované pero a posuňte až na doraz na hriadeľ kola.

Na hriadeľ kola nasuňte malú podložku (4) a veľkú podložku (3).

Predné kolesá:

Koleso (5) – ventil sa nachádza na vonkajšej strane – navlečte a posuňte až na doraz na hriadeľ kola.

Na hriadeľ kola nasuňte veľkú podložku (3).

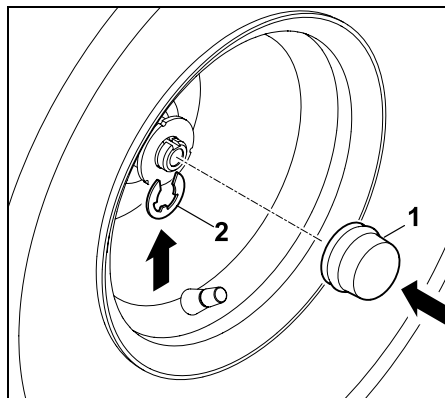

Zasuňte poistný krúžok (2) až na doraz do zápichu hriadeľa kola.  
Snímatelný kryt (1) nasadíte na hriadeľ kola.

**i** Skontrolujte bezpečné upevnenie kolies.

- Nadvihnite stroj a vytiahnite podložku.
- Stroj opatrne položte na zem.

## 14.11 Mazanie

Pomocou oboch tlakových mazničiek na prednej náprave namažte oba predné čapy nápravy.

**i** **Upozornenie**

Pred mazaním sa musí predná náprava odľahčiť správnym podoprením.


Tlakovú mazničku je potrebné pred každým mazaním vždy dôkladne vyčistiť, aby sa zabránilo znečisteniu čapu nápravy.

Prebytočný mazací tuk po každom mazaní vždy odstráňte (utrite).

Používajte komerčné mazacie tuky.

## Postup mazania:

- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Kľúč zapalovania vytiahnite a uschovajte na bezpečnom mieste.
- Aktivujte parkovaciu brzdú. (⇒ 8.12)
- Podopretím odľahčíte prednú nápravu (nadvihnite ju). (⇒ 14.10)

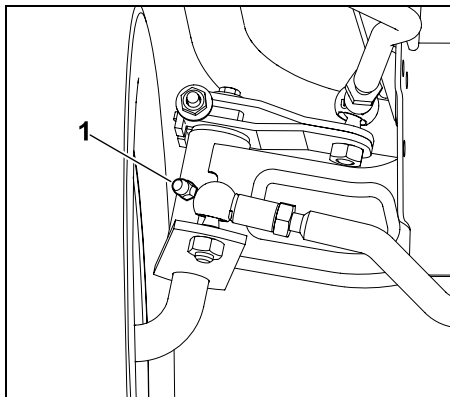

Tlakové mazničky (1) na oboch stranách nápravy namažte pomocou tlakového mazacieho lisu (nie je súčasťou dodávky), kým z nich nezačne vytekať trochu tuku.

- Utrite vytečený tuk.
- Vyberte podperu prednej nápravy.

#### 14.12 Kontrola stavu naplnenia motorového oleja

- Stroj postavte na rovnú a priamu plochu.
- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Zaistite parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)
- Nechajte vychladnúť spaľovací motor.
- Otvorte kryt motora. (⇒ 14.3)
- Skontrolujte stav naplnenia podľa návodu na obsluhu spaľovacieho motora – v prípade potreby naplňte motorový olej. (⇒ 14.13)

#### 14.13 Výmena motorového oleja



##### Nebezpečenstvo úrazu!

Pred plnením motorového oleja, resp. jeho výmenou, nechajte spaľovací motor úplne vychladnúť. Nebezpečenstvo popálenia horúcim motorovým olejom!

Informácie k predpísanému motorovému oleju a k plniacemu množstvu oleja je možné zistiť v návode na obsluhu spaľovacieho motora.

Výmenu oleja vykonávajte len pri mierne teplom spaľovacom motore. Pod vypúšťaciu rúrku oleja (dodržiť kapacitu oleja) podložte vhodnú zachytňujúcu nádobu na olej.


Použitý olej sa musí likvidovať v súlade so zákonnými predpismi.

##### Intervaly výmeny oleja:

Odporúčané intervaly výmeny oleja je možné zistiť v návode na obsluhu spaľovacieho motora.


##### Vypustenie motorového oleja:

- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Aktivujte parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)
- Kľúč zapalovania vytiahnite a uschovajte na bezpečnom mieste.
- Nechajte vychladnúť spaľovací motor (kým nie je mierne teplý).
- Otvorte kryt motora. (⇒ 14.3)
- Odskrutkujte plniaci uzáver oleja (prečítajte si návod na obsluhu spaľovacieho motora).

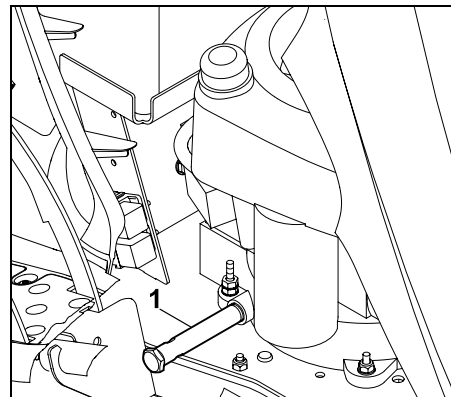

Vypúšťacia rúrka oleja (1) sa nachádza na pravej strane spaľovacieho motora v blízkosti oboch pedálov.

- Podložte vhodnú zachytávajúcu nádobu na olej.

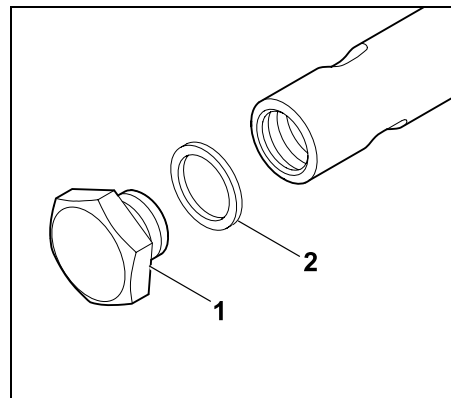

Vypúšťaciu zátku oleja (1) vyskrutkujte pomocou dvoch vidlicových kľúčov (SW19/SW15) a vyberte ju. Zlikvidujte tesniaci krúžok (2).

- Vypustite všetok motorový olej. Potom nasadte na vypúšťaciu zátku oleja (1) nový tesniaci krúžok (2). Vypúšťaciu zátku oleja zaskrutkujte do vypúšťacej rúrky oleja a utiahnite ju. Uťahovací moment: 12 - 14 Nm

#### 14.14 Plnenie motorového oleja



##### **Zabráňte poškodeniu stroja!**

Dbajte na to, aby výška hladiny motorového oleja nebola ani príliš vysoká ani príliš nízka.


- Otvorte kryt motora. (⇒ 14.3)
- Skontrolujte stav naplnenia motorovým olejom. (⇒ 14.12)
- Naplňte motorový olej podľa návodu na obsluhu – používajte vhodný lievik.
- Zatvorte kryt motora. (⇒ 14.4)

#### 14.15 Výmena žiarovky svetlometu




Pri výmene chybné žiarovky používajte vždy 12 V žiarovky s výkonom 6 W. Označenie žiarovky: 12V 6W BA9s

- Otvorte kryt motora. (⇒ 14.3)

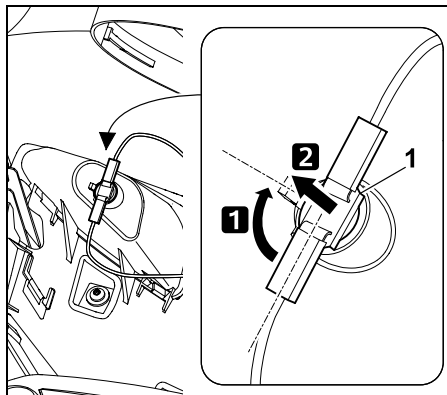


Objímku (1) otočte o cca 90° a vyťahnite ju.

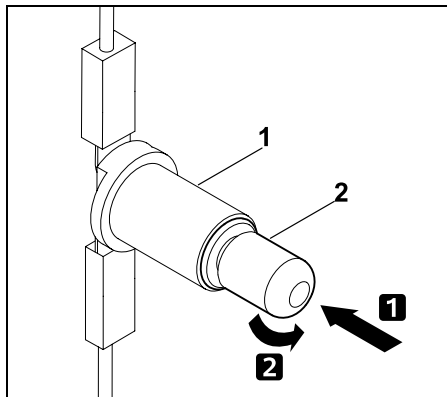

Žiarovku (2) zatlačte v smere objímky (1) a podržte ju. Žiarovku (2) opatrne otočte a vyberte.

- Pri nasadzovaní novej žiarovky postupujte v opačnom poradí.

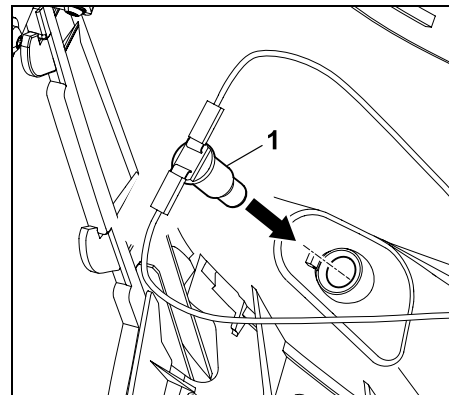

Objímku (1) zatlačte do telesa svetlometu.

- Zatvorte kryt motora. (⇒ 14.4)

#### 14.16 Poistky



##### **Nebezpečenstvo požiaru!**

Poistky v žiadnom prípade nepremosťujte kúskom drôtu alebo vodivej fólie.

Pri výmene poistky nikdy nepoužívajte poistku s iným prúdovým výkonom, ako je predpísaný (A).




Ak sa nová poistka za krátky čas vypáli, možnou príčinou je porucha (napr. skrat).

V tomto prípade odporúčame vyhľadať pomoc špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING.

##### **Kontrola zasúvacej poistky:**

- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Aktivujte parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)
- Kľúč zapalovania vytiahnite a uschovajte na bezpečnom mieste.

- Otvorte skrinku akumulátora. (⇒ 14.17)

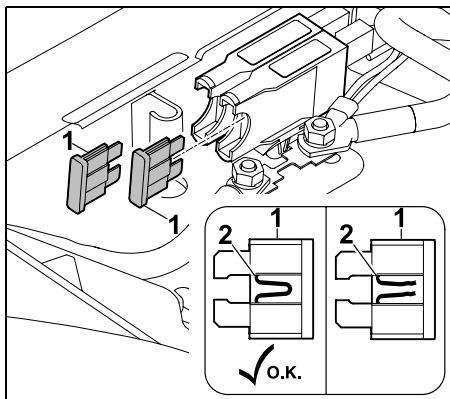

Vytiahnite zasúvaciu poistku (1). Vizuálne skontrolujte, či nie je poškodený (prepálený) drôt (2) uložený v plastovom obale poistky. Poškodené poistky vymeňte.


Model:	Nabíjacie zariadenie	Elektrická časť
MT 4097 SX	10 A	10 A
MT 4097 S	10 A	10 A
MT 4112 S	10 A	10 A
MT 4112 SZ	15 A	10 A

- Zatvorte skrinku akumulátora. (⇒ 14.17)

#### Kontrola hlavnej poistky:

Menovitý prúd:  
150 A

- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Aktivujte parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)
- Kľúč zapalovania vytiahnite a uschovajte na bezpečnom mieste.
- Otvorte skrinku akumulátora. (⇒ 14.17)

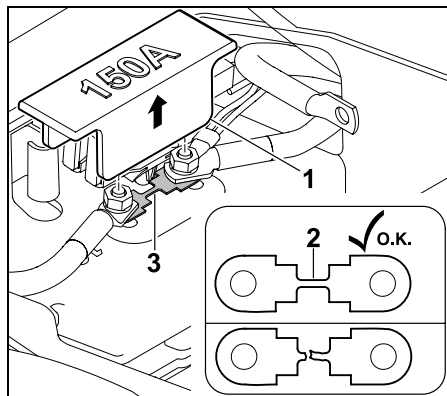

Zložte kryt (1). Vizuálne skontrolujte, či nie je poškodený (prepálený) drôt (2). Ak je drôt poškodený, musí sa poistka (3) nechať vymeniť u špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov značky VIKING.


Znova nasadte kryt (1).

- Zatvorte skrinku akumulátora. (⇒ 14.17)

#### 14.17 Skrinka akumulátora


- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Zaisťte parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)
- Kľúč zapalovania vytiahnite a uschovajte na bezpečnom mieste.
- Sedadlo vodiča posuňte do strednej polohy.

#### Otvorenie skrinky akumulátora:

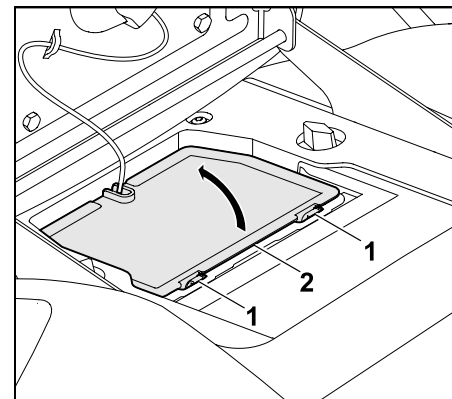

Upevňovacie výstupky (1) pritlačte ku krytu skrinky akumulátora (2) a podržte. Kryt skrinky akumulátora (2) vyklopte nahor.

#### Zatvorenie skrinky akumulátora:

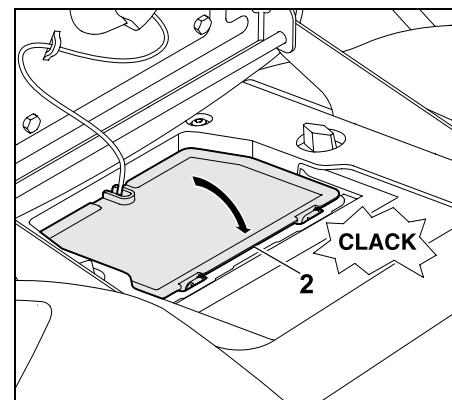

Kryt skrinky akumulátora (2) zaveste do upínacieho zariadenia na strane kábla. Kryt skrinky akumulátora (2) zaklopte nadol. Opatrne pritlačte na kryt skrinky akumulátora (2), kým nezapadne na miesto.

## 14.18 Akumulátor



### Nebezpečenstvo úrazu!

Pri odpájaní svoriek akumulátora sa musí vždy ako prvý odpojiť čierny mínusový kábel (–) a až potom červený plusový kábel (+)! Pri pripájaní svoriek akumulátora sa musí vždy ako prvý pripojiť červený plusový kábel (+).




Akumulátor nevyžaduje žiadnu údržbu. Musí sa len vymeniť pri poškodení alebo vymontovať pri dlhšom uskladnení stroja (napr. na zimnú prestávku).

Akumulátor pred likvidáciou stroja vymontujte.

Akumulátor nepatrí do domáceho odpadu, musí sa odovzdať u špecializovaného predajcu alebo do komunálnej zberne zvláštného odpadu.

- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Zaistite parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)
- Kľúč zapalovania vytiahnite a uschovajte na bezpečnom mieste.
- Otvorte skrinku akumulátora. (⇒ 14.17)

### Odloženie akumulátora:

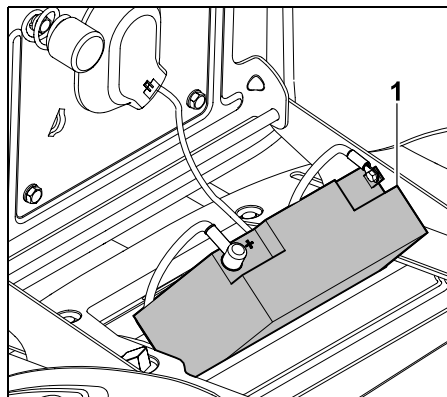


Akumulátor (1) položte na účely zapojenia, resp. odpojenia svoriek priečne na kryt.


Pozor: skontrolujte bezpečnosť polohy.

### Odpojenie akumulátora:

- Odložte akumulátor. (⇒ 14.18)

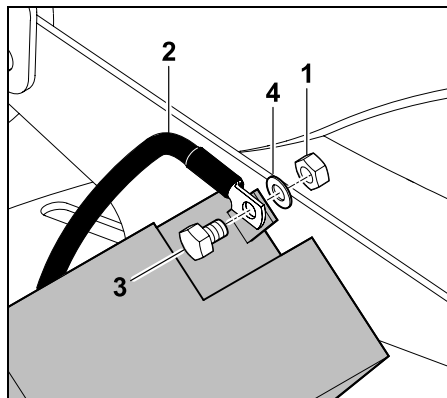

Maticu (1) čierneho pripojovacieho kábla (2) odskrutkujte pomocou vidlicového kľúča SW8 a vyberte skrutku (3), podložku (4) a maticu (1). Čierny pripojovací kábel (2) odpojte od mínusového pólu (–) akumulátora.

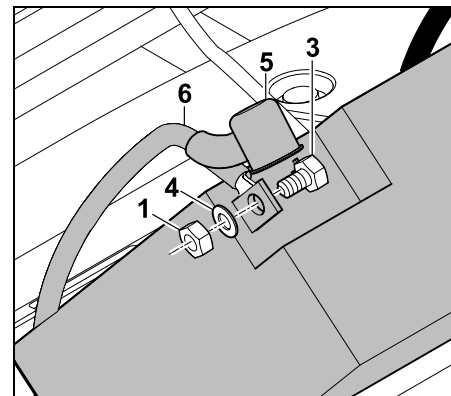

Zložte snímateľný kryt (5). Maticu (1) červeného pripojovacieho kábla (6) uvoľnite pomocou vidlicového kľúča SW8 od plusového pólu (+) akumulátora a vyskrutkujte ju. Vyberte skrutku (3), podložku (4) a maticu (1). Červený pripojovací kábel (6) odpojte od plusového pólu (+).

- V prípade potreby vyberte akumulátor.
- Skrutky, podložky a matice opäť naskrutkujte na mínusový pól (–) a plusový pól (+) na akumulátor, aby sa nestratili.
- V prípade potreby zatvorte skrinku akumulátora. (⇒ 14.17)


### Pripojenie akumulátora:




Pred namontovaním skontrolujte stav nabitia. Ak akumulátor nedosahuje minimálne napätie, musí sa ešte pred namontovaním úplne nabiť pomocou nabíjačky akumulátorov. Minimálne napätie: 11,5 V

- Odložte akumulátor.

- V prípade potreby vyberte z akumulátora skrutky, podložky a matice.

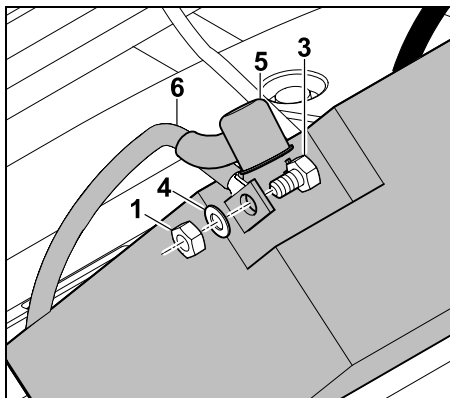

**Kladný pól (+):** Pripojovaciu svorku červeného pripojovacieho kábla (6) pripojte ku kladnému pólu akumulátora pomocou skrutky (3), podložky (4) a matice (1). Skrutkový spoj pevne dotiahnite pomocou dvoch skrutkovačov veľkosti SW8. Uťahovací moment: 4 - 5 Nm  
Kryt (5) vyhrňte úplne nad skrutkový spoj.

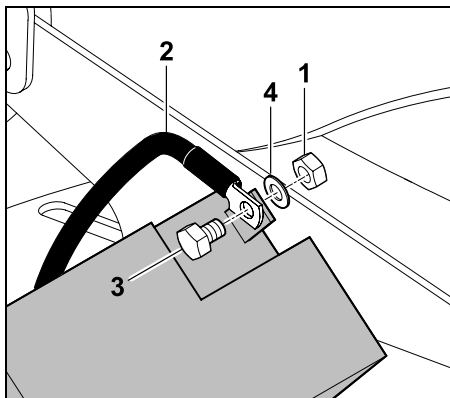

**Záporný pól (-):** Pripojovaciu svorku čierneho pripojovacieho kábla (2) pripojte k zápornému pólu akumulátora pomocou skrutky (3), podložky (4) a matice (1). Skrutkový spoj pevne dotiahnite pomocou dvoch skrutkovačov veľkosti SW8. Uťahovací moment: 4 - 5 Nm


- Vložte akumulátor.

#### Vybratie akumulátora:

- Odpojte akumulátor. (⇒ 14.18)
- Vytiahnite akumulátor.

#### Vloženie akumulátora:

- Otvorte skrinku akumulátora. (⇒ 14.17)
- Pripojte akumulátor. (⇒ 14.18)

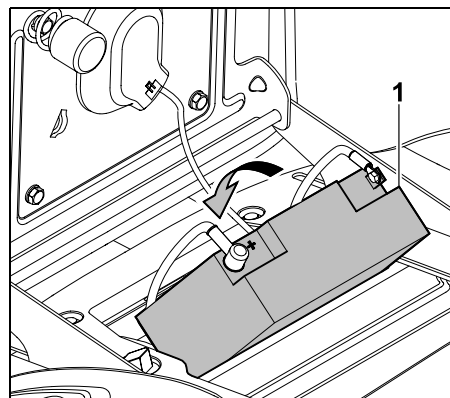

Vložte akumulátor (1). Oba pripojovacie káble správne uložte v skrinke akumulátora.

- Zatvorte skrinku akumulátora. (⇒ 14.17)

### 14.19 Nabíjanie akumulátora cez dobíjaciú zásuvku

Do dobíjacej zásuvky možno zapojiť udržiavaciu nabíjačku akumulátora ACB 010 alebo diagnostickú nabíjačku VIKING-ADL 012 (obidve nie sú súčasťou dodávky).

Pomocou udržiavacej nabíjačky akumulátora ACB 010 VIKING sa môže uskutočňovať výlučne udržiavacie nabíjanie.

Pomocou diagnostickej nabíjačky ADL 012 je možné udržiavacie nabíjanie a úplné nabíjanie (nabíjanie prázdneho akumulátora).



#### Zabráňte poškodeniu stroja!


Akumulátor nikdy nenabíjajte pri bežiacom spaľovacom motore. Do dobíjacej zásuvky možno zapojiť výlučne udržiavaciu nabíjačku akumulátora VIKING ACB 010 alebo diagnostickú nabíjačku akumulátora VIKING-ADL 012. Iné nabíjačky, zvlášť s vyšším nabíjacím prúdom môžu spôsobiť poškodenia stroja. Ak sa akumulátor nabíja pomocou iných nabíjačiek, musí sa najprv demontovať.

#### Pred pripojením:

- Prečítajte si a dodržiavajte pokyny v návode na obsluhu nabíjačiek VIKING.
- Prečítajte si a dodržiavajte pokyny v priloženom návode akumulátora.

#### Pripojenie:

- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Zaistite parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)
- Otvorte kryt motora. (⇒ 14.3)

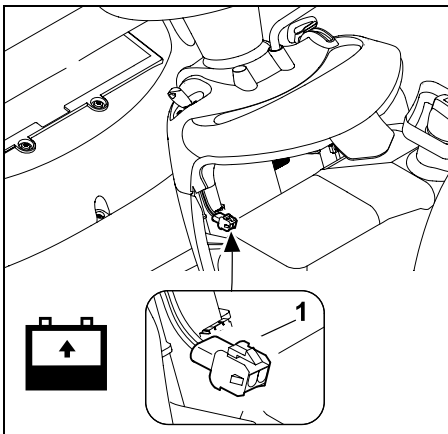

Do dobíjacej zásuvky (1) zapojte udržiavaciu nabíjačku akumulátora VIKING ACB 010 alebo diagnostickú nabíjačku akumulátora VIKING-ADL 012.

## 14.20 Spaľovací motor

Dodržiavajte pokyny na obsluhu a údržbu uvedené v priloženom návode na obsluhu spaľovacieho motora.

Na zaistenie dlhej životnosti stroja je zvlášť dôležitá dostatočná hladina oleja a takisto pravidelná výmena motorového oleja a vzduchového filtra.

## 14.21 Prevodovka

Pre používateľa je prevodovka bezúdržbová.

Všetky predpísané údržbárske práce na prevodovke sa vykonávajú v rámci inšpekcie stroja u špecializovaného predajcu.

## 14.22 Uskladnenie

- Stroj uskladnite v suchej a bezprašnej miestnosti mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
- Prípadné poruchy na stroji je potrebné odstrániť ešte pred uskladnením, aby bol stroj neustále v riadnom prevádzkovom stave.
- Zatvorte palivový ventil. (⇒ 14.8)
- Vytiahnite kľúč zapalovania a uschovajte ho tak, aby k nemu nemali prístup neoprávnené osoby, predovšetkým deti.

## 14.23 Uskladnenie stroja pri dlhších prevádzkových prestávkach (napr. zimná prestávka)

- Dôkladne vyčistite všetky vonkajšie diely spaľovacieho motora a stroja, najmä chladiace rebrá.
- Všetky pohyblivé diely dobre naolejujte, príp. namažte tukom.
- Vypustite palivo z palivovej nádrže a vyprázdňte karburátor (napr. chodom naprázdno).
- Zaistite parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)
- Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu spaľovacieho motora.
- Vymeňte motorový olej (Návod na obsluhu spaľovacieho motora). (⇒ 14.13)
- Odpojte akumulátor. (⇒ 14.18)
- Úplne nabitý akumulátor uskladnite na chladnom, suchom a bezpečnom mieste.

## 14.24 Po dlhších prevádzkových prestávkach (napr. zimná prestávka)

- Skontrolujte napätie akumulátora. Ak akumulátor nedosahuje minimálne napätie, musí sa ešte pred namontovaním úplne nabiť pomocou nabíjačky akumulátorov. Minimálne napätie: 11,5 V
- Vloženie a pripojenie akumulátora: (⇒ 14.18)
- Skontrolujte tlak v pneumatikách. (⇒ 14.9)
- Skontrolujte množstvo paliva v nádrži a v prípade potreby ho doplňte.
- V prípade potreby vymeňte motorový olej. (⇒ 14.13)
- Skontrolujte stav naplnenia motorového oleja a v prípade potreby ho doplňte. (⇒ 14.12)

# 15. Preprava stroja



### Nebezpečenstvo úrazu!

Pred prepravou stroja si pozorne prečítajte a dodržujte kapitolu „Pre vašu bezpečnosť“, zvlášť podkapitolu „Preprava záhradného traktora“. (⇒ 4.), (⇒ 4.3)  
Nakladacími rampami prechádzajte pomaly a opatrne a dávajte pozor na to, aby kolesá nepresahovali zboku cez nakladacie rampy –  
**Nebezpečenstvo zrútenia!**  
Vyhýbajte sa náhlym zmenám rýchlosti alebo smeru jazdy.



Na verejných komunikáciách sa môže stroj prepravovať iba pomocou vhodného vozidla alebo prívesu! **Neodťahovať!**



- Pred naložením zvolte vyšší stupeň kosenia. (⇒ 12.6)
- Príves podoprite na prednej strane, aby ho stroj z dôvodu svojej hmotnosti nemohol nadvihnúť.
- Na nakladanie použite vhodné zdvíhacie zariadenie, resp. vhodné a pevné nakladacie rampy s dostatočnou šírkou.
- Nakladacie rampy bezpečne umiestnite a upevnite – zohľadnite vzdialenosť kolies a rozchod kolies záhradného traktora. (⇒ 21.)
- Dbajte na rovnomerné rozloženie nákladu na prívese.
- Po naložení zvolte nižší stupeň kosenia. (⇒ 12.6)
- Vypnite spaľovací motor. (⇒ 12.3)
- Stroj posuňte na nakladacej ploche úplne dopredu.
- Aktivujte parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)
- Zatvorte palivový ventil. (⇒ 14.8)
- Upevnite a zabezpečte stroj v prednej polohe pomocou vhodných viazacích prostriedkov (upevňovacie popruhy, viazacie laná atď.) na prednej náprave, resp. nárazníku.
- Pod kolesá podložte navyše klíny (nie sú súčasťou dodávky), aby ste zabránili samovoľnému pohybu.

## 16. Bežné náhradné diely

Žací nôž MT 4097 SX, MT 4097 S:  
6165 702 0100

Žací nôž MT 4112 S, MT 4112 SZ:  
6165 702 0110

Skrutka noža:  
9010 345 2431

Upínacia podložka:  
0000 702 6600



Upevňovacie diely žacieho noža (napr. skrutka noža) sa musia pri výmene noža, resp. pri montáži noža tiež vymeniť. Náhradné diely sú dostupné u špecializovaného predajcu výrobkov značky VIKING.

## 17. Príslušenstvo

Pre stroj je k dispozícii ďalšie príslušenstvo. Podrobné informácie získate u špecializovaného predajcu výrobkov VIKING, na internete ([www.viking-garden.com](http://www.viking-garden.com)) alebo v katalógu výrobkov VIKING.



Na stroji je z bezpečnostných dôvodov povolené používať len príslušenstvo schválené spoločnosťou VIKING.

## 18. Ochrana životného prostredia

Pokosená tráva nepatrí do smetí, je vhodná na kompostovanie. Stroj, príslušenstvo a obaly sú vyrobené z recyklovateľných materiálov – musia sa príslušne zlikvidovať.



Triedenie a ekologická likvidácia odpadových materiálov je základným predpokladom pre efektívnu recykláciu cenných surovín. Preto sa stroj musí po ukončení bežnej technickej životnosti odovzdať do zberu triedeného materiálu.

Odpadové materiály ako použitý olej (motorový olej, prevodový olej), palivo a akumulátory vždy odborne zlikvidujte. Dodržiavajte platné miestne predpisy! Akumulátor pred likvidáciou stroja vymontujte.

Akumulátor nepatrí do domáceho odpadu, musí sa odovzdať u špecializovaného predajcu alebo do zberu zvláštnych odpadov.

Potrebné informácie o odbornej likvidácii odpadových materiálov môžete získať v miestnom recyklačnom stredisku alebo u špecializovaného predajcu. Spoločnosť VIKING odporúča špecializovaného predajcu výrobkov VIKING.

## 19. Opatrenia na minimalizovanie opotrebovania a na zabránenie vzniku škôd

**Dôležité pokyny na údržbu a ošetrovanie skupiny výrobkov**

**Kosačka na trávu so sedadlom vodiča a spaľovacím motorom (MT)**

Firma VIKING v žiadnom prípade neručí za škody na zdraví alebo materiálne škody, ktoré boli spôsobené nedodržiavaním bezpečnostných pokynov, predovšetkým pokynov týkajúcich sa bezpečnosti, obsluhy a údržby a použitím neschváleného príslušenstva alebo neschválených náhradných dielov.

Ak chcete predísť poškodeniu alebo nadmernému opotrebovaniu stroja VIKING, bezpodmienečne dodržiavajte nasledujúce dôležité pokyny:

## 1. Bežné spotrebné náhradné diely

Niektoré diely strojov VIKING podliehajú bežnému prevádzkovému opotrebeniu i pri predpísanom používaní, a preto sa musia tieto diely v závislosti od spôsobu a doby použitia vždy včas vymeniť.

Medzi tieto diely patrí napr.:

- žací nôž,
- klinový remeň,
- akumulátor,
- pneumatika,
- zapalovacia sviečka.

## 2. Dodržovanie pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu

Používanie, údržba a uskladnenie stroja VIKING musí prebiehať tak dôkladne, ako je opísané v tomto návode na obsluhu. Za všetky škody, ku ktorým došlo následkom nedodržania bezpečnostných pokynov a pokynov na obsluhu a údržbu, zodpovedá sám používateľ.

To platí predovšetkým pre:

- použitie výrobku v rozpore s predpísaným určením,
- použitie prevádzkových hmôt (mazivo, benzín a motorový olej, pozrite si údaje výrobcu spaľovacieho motora), ktoré neboli schválené spoločnosťou VIKING,
- úpravy stroja, ktoré neboli schválené spoločnosťou VIKING,
- použitie náradia a príslušenstva, ktoré nie je pre stroj schválené, vhodné alebo je kvalitatívne nevyhovujúce,
- použitie stroja na športové alebo súťažné akcie,

- následné škody, ktoré vznikli ďalším používaním stroja s chybnými súčiastkami.

## 3. Údržbárske práce

Všetky práce uvedené v odstavci „Údržba“ sa musia vykonávať pravidelne podľa predpísaných intervalov.

Pokiaľ tieto údržbárske práce nemôže vykonať sám používateľ, musí tým poveriť špecializovaného predajcu.

Firma VIKING odporúča, aby všetky servisné práce a opravy vykonával výlučne špecializovaný predajca VIKING.

Odborní predajcovia VIKING sú pravidelne školení a disponujú všetkými potrebnými technickými informáciami.

Zanedbaním týchto prác môžu vzniknúť škody, za ktoré zodpovedá sám používateľ.

K tomu patria okrem iného:

- korózia a iné škody spôsobené následkom neodborného uskladnenia,
- škody na stroji spôsobené použitím nekvalitných náhradných dielov,
- škody v dôsledku neskoro alebo nedostatočne vykonanej údržby, resp. v dôsledku údržbárskych prác alebo opráv, ktoré nevykonala servis špecializovaného predajcu.

## 20. CE-Prehlásenie o zhode výrobcom

Výrobca

VIKING GmbH

Hans-Peter-Stihl-Straße 5

A-6336 Langkampfen/Kufstein

týmto zodpovedne prehlasuje, že stroj

Kosačka na trávnu so sedadlom vodiča a spaľovacím motorom (MT)

Výrobná značka	VIKING
Typ	MT 4097.1 SX MT 4097.1 S MT 4112.1 S MT 4112.1 SZ
Sériové identifikačné číslo	6165

Spĺňa požiadavky týchto smerníc EÚ: 97/68/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2006/66/EC

Vývoj a konštrukcia tohto výrobku prebehla v súlade s týmito normami: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Použitá metodika hodnotenia zhodnosti výroby:

Dodatok VIII (2000/14/EC)

Názov a adresa sídla účastníkov konania:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg

Zostavenie a uloženie technickej dokumentácie:

Sven Zimmermann  
VIKING GmbH

Rok výroby a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku stroja.

## Nameraná hladina akustického výkonu:

MT 4097.1 SX	99,4 dB(A)
MT 4097.1 S	99,4 dB(A)
MT 4112.1 S	99,4 dB(A)
MT 4112.1 SZ	99,4 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu: 100 dB(A)



21. Technické údaje

MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S,  
MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:

Sériové identifikačné číslo	6165
Spaľovací motor, konštrukčný typ	4-taktný spaľovací motor
Palivová nádrž	9 l
Štartovací mechanizmus	Elektrický štartér – kľúč zapalovania
Typ akumulátora	Olovený gélový
Menovité napätie	12 V
Kapacita	17Ah
Uťahovací moment skrutky noža	65 - 70 Nm
Pohon zadných kolies	plynulo dopredu/plynulo dozadu
Palivový ventil	áno
Výška kosenia	35 - 90 mm
Tlak v pneumatikách predných kolies	0,8 - 1,0 bar

MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S,  
MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:

Tlak v pneumatikách zadných kolies	0,6 - 0,8 bar
Podľa smernice 2000/14/EC:	
Zaručená hladina akustického výkonu	
L <sub>WA</sub>	100 dB(A)
Podľa smernice 2006/42/EC:	
Hladina akustického tlaku na pracovisku	
L <sub>pA</sub>	86 dB(A)
Tolerancia K <sub>pA</sub>	1 dB(A)

MT 4097.1 SX:

Typ motora	B&S Series 3130
Zdvihový objem	344 cm <sup>3</sup>
Výstupné otáčky motora	3100 ot./min
Menovitý výkon pri menovitých otáčkach	7,3 - 3100 kW - U/min
Meranie podľa EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:	
Vibrácie na sedadle (zrýchlenie vibrácií tela) a <sub>w</sub>	0,50 m/s <sup>2</sup>
Tolerancia K <sub>w</sub>	0,25 m/s <sup>2</sup>
Meranie podľa EN ISO 5395-1/-3, EN 20643:	
Vibrácie na volante	
a <sub>hw</sub>	2,40 m/s <sup>2</sup>
Tolerancia K <sub>hw</sub>	1,20 m/s <sup>2</sup>
Uvedené charakteristické hodnoty vibrácií podľa EN 12096	
Šírka záberu pri kosení	95 cm
Predné kolesá	15x6.00-6
Zadné kolesá	18x8.50-8
Hmotnosť vrátane žacieho mechanizmu	197 kg

MT 4097.1 S:

Typ motora	B&S Series 4155
Zdvihový objem	500 cm <sup>3</sup>
Výstupné otáčky motora	3000 ot./min
Menovitý výkon pri menovitých otáčkach	8,7 - 3000 kW - U/min
Meranie podľa EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:	
Vibrácie na sedadle (zrýchlenie vibrácií tela) a <sub>w</sub>	0,50 m/s <sup>2</sup>
Tolerancia K <sub>w</sub>	0,25 m/s <sup>2</sup>
Meranie podľa EN ISO 5395-1/-3, EN 20643:	
Vibrácie na volante	
a <sub>hw</sub>	3,10 m/s <sup>2</sup>
Tolerancia K <sub>hw</sub>	1,55 m/s <sup>2</sup>
Uvedené charakteristické hodnoty vibrácií podľa EN 12096	
Šírka záberu pri kosení	95 cm
Predné kolesá	15x6.00-6
Zadné kolesá	18x8.50-8
Hmotnosť vrátane žacieho mechanizmu	202 kg

MT 4112.1 S:

Typ motora	B&S Series 4175
Zdvihový objem	500 cm <sup>3</sup>
Výstupné otáčky motora	2800 ot./min
Menovitý výkon pri menovitých otáčkach	9,4 - 2800 kW - U/min
Meranie podľa EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:	
Vibrácie na sedadle (zrýchlenie vibrácií tela) a <sub>w</sub>	0,60 m/s <sup>2</sup>

**MT 4112.1 S:**Tolerancia  $K_w$  0,30 m/s<sup>2</sup>Meranie podľa EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Vibrácie na volante

 $a_{hw}$  2,90 m/s<sup>2</sup>Tolerancia  $K_{hw}$  1,45 m/s<sup>2</sup>Uvedené charakteristické hodnoty vibrácií  
podľa EN 12096Šírka záberu pri  
kosení 110 cm

Predné kolesá 15x6.00-6

Zadné kolesá 18x8.50-8

Hmotnosť vrátane  
žacieho mechanizmu 209 kg**MT 4112.1 SZ:**

Typ motora B&amp;S Series 7160

Zdvihový objem 656 cm<sup>3</sup>Výstupné otáčky  
motora 2950 ot./minMenovitý výkon pri  
menovitých otáčkach kW - U/minMeranie podľa EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:Vibrácie na sedadle  
(zrýchlenie vibrácií  
tela)  $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>Tolerancia  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>Meranie podľa EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:


Vibrácie na volante

 $a_{hw}$  2,50 m/s<sup>2</sup>Tolerancia  $K_{hw}$  1,25 m/s<sup>2</sup>Uvedené charakteristické hodnoty vibrácií  
podľa EN 12096Šírka záberu pri  
kosení 110 cm

Predné kolesá 16x7.50-8

**MT 4112.1 SZ:**

Zadné kolesá 20x10.00-8

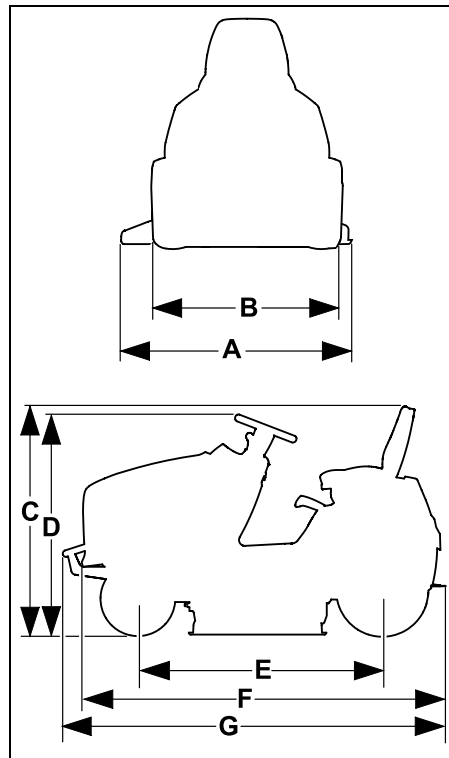Hmotnosť vrátane  
žacieho mechanizmu 224 kg**21.1 Rozmery****MT 4097.1 SX:**

A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm

**MT 4097.1 S:**

A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

**MT 4112.1 S:**

A =	1316 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

**MT 4112.1 SZ:**

A =	1316 mm
B =	1012 mm
C =	1175 mm
D =	1150 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

## 22. Hľadanie porúch

✳ Prípadne vyhľadajte pomoc špecializovaného predajcu, VIKING odporúča špecializovaného predajcu VIKING.

📖 Prečítajte si návod na obsluhu spaľovacieho motora.

### Porucha:

Štartér sa točí, spaľovací motor nenaskakuje.

### Pravdepodobná príčina:

- Páka akcelérátora je v polohe MIN.
- Nie je nastavená poloha sýtiča (páka akcelérátora).
- Tlačidlo sýtiča nie je aktivované (MT 4112 SZ).
- V nádrži nie je palivo.
- Je zatvorený palivový ventil.
- Nedostatočné zásobovanie palivom.
- Zapaľovacia sviečka je zanesená alebo poškodená.
- Nesprávna vzdialenosť elektród.
- Koncovka zapaľovacej sviečky je zložená zo zapaľovacej sviečky.
- Spaľovací motor je v dôsledku opakovaných pokusov o štartovanie presýtený.
- Upchatý vzduchový filter.
- Akumulátor sa rýchlo vybíja.

### Odstránenie:

- Páku akcelérátora posuňte do polohy MAX.
- Páku akcelérátora nastavte do polohy sýtiča. (⇒ 8.2)
- Aktivujte tlačidlo sýtiča (MT 4112 SZ). (⇒ 8.4)
- Doplnite palivo.
- Otvorte palivový ventil. (⇒ 14.8)

- Skontrolujte palivový filter. (📖)
- Vyčistite alebo vymeňte zapaľovaciu sviečku. (📖)
- Nastavte vzdialenosť elektród. (✳)
- Nasuňte koncovku zapaľovacej sviečky, skontrolujte správny kontakt kábla zapaľovania a koncovky. (✳)
- Vyskrutkujte a vysušte zapaľovaciu sviečku, páku akcelérátora posuňte do polohy MIN a pri vyskrutkovanej zapaľovacej sviečke niekoľkokrát naštartujte, zaskrutkujte zapaľovaciu sviečku a nasadte koncovku zapaľovacej sviečky. (📖)
- Vyčistite vzduchový filter. (📖)
- Skontrolujte stav nabitia akumulátora a v prípade potreby ho nabite. (⇒ 14.19)

### Porucha:

Štartér nefunguje.

### Pravdepodobná príčina:

- Bezpečnostné zariadenia blokujú štartér.
- Nepripojený, resp. nesprávne pripojený akumulátor.
- Úplne vybitý alebo nedostatočne nabitý akumulátor.
- Hlavná poistka (150 A) je chybná.
- Chybné ukostrenie spaľovacieho motora alebo podvozku.
- Chybný štartér.

### Odstránenie:

- Skontrolujte všetky bezpečnostné zariadenia. (⇒ 11.)
- Skontrolujte správne zapojenie akumulátora. (⇒ 14.18)
- Nabite akumulátor. (⇒ 14.19)
- Vymeňte hlavnú poistku. (✳)
- Skontrolujte prívodný kábel na akumulátore a na podvozku. (✳)
- Opravte štartér. (✳)

### Porucha:

Sťažené rozbiehanie alebo pokles výkonu spaľovacieho motora.

### Pravdepodobná príčina:

- Voda v palivovej nádrži a v karburátore, upchatý karburátor.
- Znečistená palivová nádrž.
- Znečistený vzduchový filter.
- Zanesená zapaľovacia sviečka.
- Kosenie príliš vysokej alebo príliš vlhkej trávy.

### Odstránenie:

- Vyprázdnite palivovú nádrž, vyčistite palivovú nádrž, palivové potrubie a karburátor. (✳)
- Vyčistite palivovú nádrž. (✳)
- Vyčistite/vymeňte vzduchový filter. (📖)
- Vyčistite zapaľovaciu sviečku. (📖)
- Výšku a rýchlosť kosenia prispôbte podmienkam kosenia.

### Porucha:

Spaľovací motor sa veľmi zahrieva.

### Pravdepodobná príčina:

- Znečistené chladiace rebrá.
- Príliš málo motorového oleja.
- Opatrebovaný klinový remeň.

### Odstránenie:

- Vyčistite chladiace rebrá. (📖)
- Skontrolujte stav naplnenia motorového oleja a v prípade potreby ho doplňte. (⇒ 14.12)
- Vymeňte klinový remeň. (✳)

### Porucha:

Stroj sa nedá uviesť do pohybu.

### Pravdepodobná príčina:

- Odpojená prevodovka.
- Spadnutý klinový remeň (prevodovka).

- Poškodený alebo opotrebovaný klinový remeň (prevodovka).
- Medzi zadnou nápravou a zadnými kolesami chýba lícované pero.

#### **Odstránenie:**

- Zapnite prevodovku (strmeň na ovládanie voľnobežky prevodovky). (⇒ 8.14)
- Zaveste klinový remeň (prevodovka). (✖)
- Vymeňte klinový remeň (prevodovka). (✖)
- Namontujte lícované pero. (⇒ 14.10)

#### **Porucha:**

Silné vibrácie počas prevádzky.

#### **Pravdepodobná príčina:**

- Žací nôž je nevyvážený v dôsledku nesprávneho brúsenia alebo poškodení.
- Skrutky noža nie sú pevne zatiahnuté.
- Upevnenie spaľovacieho motora je uvoľnené.
- Poškodený klinový remeň.

#### **Odstránenie:**

- Znova nabrúste žacie nože a následne odmerajte ich vyváženie, prípadne ich vymeňte. (⇒ 14.6)
- Skrutky noža dotiahnite s prihliadnutím na hodnoty predpísaných uťahovacích momentov. (⇒ 14.6)
- Dotiahnite upevnenie spaľovacieho motora. (✖)
- Vymeňte klinový remeň. (✖)

#### **Porucha:**

Nerovný rez, trávnik po kosení žltne.

#### **Pravdepodobná príčina:**

- Tupý alebo opotrebovaný žací nôž.
- Rýchlosť kosenia je príliš vysoká v porovnaní s podmienkami kosenia (stupeň kosenia, kvalita trávnik atď.).

- Nie sú nastavené maximálne otáčky spaľovacieho motora (páka akcelerátora nie je v polohe MAX).
- Nastavenie žacieho mechanizmu nie je správne.
- Vyhadzovací otvor na žacom mechanizme je upchatý.
- Žací mechanizmus je znečistený zvyškami trávy (nalepenými zvnútra skrine žacieho mechanizmu).

#### **Odstránenie:**

- Nabrúste alebo vymeňte žací nôž (dodržiavajte hranice opotrebovania). (⇒ 14.6)
- Znížte rýchlosť pojazdu alebo nastavte vyšší stupeň kosenia.
- Páku akcelerátora posuňte do polohy MAX. (⇒ 8.2)
- Skontrolujte nastavenie žacieho mechanizmu a v prípade potreby ho správne nastavte. (⇒ 14.7)
- Vyhadzovací otvor na žacom mechanizme očistite od zvyškov trávy.
- Očistite vnútro žacieho mechanizmu.

#### **Porucha:**

Vyhadzovací otvor na žacom mechanizme je upchatý.

#### **Pravdepodobná príčina:**

- Poškodené alebo opotrebované aerodynamické plochy žacieho noža.
- Kosenie príliš vysokej alebo príliš vlhkej trávy.
- Príliš vysoká rýchlosť pojazdu v porovnaní s nastaveným stupňom kosenia.
- Nie sú nastavené maximálne otáčky spaľovacieho motora (páka akcelerátora nie je v polohe MAX).
- Nesprávny smer jazdy pri kosení.

#### **Odstránenie:**

- Vymeňte žací nôž. (⇒ 14.6)

- Trávnik koste na dve etapy: 1. Nastavte najvyšší stupeň kosenia.
- 2. Nastavte požadovaný stupeň kosenia.
- Znížte rýchlosť pojazdu alebo nastavte vyšší stupeň kosenia.
- Páku akcelerátora posuňte do polohy MAX. (⇒ 8.2)(⇒ 8.3)
- Zvoľte správny smer jazdy pri kosení.

#### **Porucha:**

Stroj nevyhadzuje hmotu rovnomerne.

#### **Pravdepodobná príčina:**

- Tráva je príliš mokrá, a preto priťažká.
- Rýchlosť kosenia je príliš vysoká v porovnaní s podmienkami kosenia (stupeň kosenia, kvalita trávnik atď.).
- Tráva je príliš vysoká.
- Nastavený príliš nízky stupeň kosenia.
- Otupené alebo opotrebované žacie nože.
- Poškodené aerodynamické plochy žacích nožov.
- Nesprávny smer jazdy pri kosení.
- Žací mechanizmus (vnútro) je znečistený usadenými zvyškami trávy (zvyšky z predchádzajúceho kosenia).

#### **Odstránenie:**

- Počkajte, kým trávnik nepreschne.
- Znížte rýchlosť pojazdu alebo nastavte vyšší stupeň kosenia. (⇒ 12.6)(⇒ 12.4)
- Trávnik koste na dve etapy: 1. Nastavte najvyšší stupeň kosenia.
- 2. Nastavte požadovaný stupeň kosenia.
- Nastavte vyšší stupeň kosenia. (⇒ 12.6)
- Nabrúste alebo vymeňte žacie nože. (⇒ 14.6)
- Vymeňte žací nôž.
- Zvoľte správny smer jazdy pri kosení. (⇒ 8.7)

- Vyčistite vnútro žacieho mechanizmu. (⇒ 14.2)

#### Porucha:

Žacie nože sa nezapnú, resp. sa netočia.

#### Pravdepodobná príčina:

- Bezpečnostné zariadenia blokujú zapnutie žacích nožov.
- Opotrebovaný, zvesený, alebo poškodený klinový remeň (žací mechanizmus).

#### Odstránenie:

- Skontrolujte, či sú splnené všetky bezpečnostné podmienky potrebné na zapnutie žacích nožov. (⇒ 11.)
- Skontrolujte klinový remeň (žací mechanizmus) a v prípade potreby ho vymeňte. (✖)

#### Porucha:

Po pripojení žacieho mechanizmu zhasne spaľovací motor.

#### Pravdepodobná príčina:

- Používateľ nesedí na sedadle vodiča alebo na ňom nesedí správne.
- Chybný kontaktný spínač sedadla alebo príslušný kábel.

#### Odstránenie:

- Posadte sa správne na sedadlo vodiča alebo zmeňte polohu.
- Opravte/vymeňte kontaktný spínač sedadla alebo kábel. (✖)

#### Porucha:

Pri kosení pri chode dozadu sa vypne spojka žacieho mechanizmu.

#### Pravdepodobná príčina:

- Bezpečnostný spínač pre spätné kosenie nie je stlačený.

#### Odstránenie:

- Uvoľnite žacie nože v rámci časového okna (5 sekúnd pred až 1 sekundu po zapnutí spojky, resp. zmene smeru jazdy). (⇒ 8.6)

#### Porucha:

Pri opustení sedadla vodiča zhasne spaľovací motor.

#### Pravdepodobná príčina:

- Nie je zaistená parkovacia brzda.
- Je zapnutá spojka žacieho mechanizmu (bezpečnostné zariadenie).

#### Odstránenie:

- Pred opustením sedadla vodiča zaistíte parkovaciu brzdu. (⇒ 8.12)
- Pred opustením sedadla vodiča odpojte žací mechanizmus. (⇒ 8.5)

#### Porucha:

Zaznejú 3 za sebou nasledujúce akustické signály.

#### Pravdepodobná príčina:

- Chyba v kontaktnom spínači sedadla alebo v elektrickom systéme (skrat).

#### Odstránenie:

- Kľúč zapalovania otočte do polohy „Vypnutie spaľovacieho motora“, vykonajte autodiagnostiku. (⇒ 9.1)

## 23. Servisný plán


### 23.1 Potvrdenie o prevzatí

Model: \_\_\_\_\_

Sériové číslo:

--	--	--	--	--	--	--	--

Dátum: \_\_\_\_\_

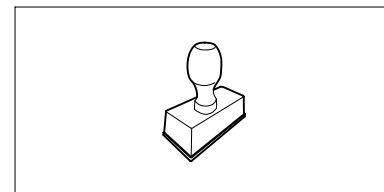

Ďalší servis

Dátum: \_\_\_\_\_

### 23.2 Potvrdenie o vykonaní servisných prác



Tento návod na obsluhu dajte špecializovanému predajcovi výrobkov VIKING pri vykonávaní údržbárskych prác. Do predtlačенých polí poskytnite potvrdenie o vykonaní servisných prác.



Servis vykonaný dňa



Dátum nasledujúceho servisu





Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a VIKING minőségi termékét választotta.

Ez a termék a legkorszerűbb gyártási eljárással és széles körű minőségbiztosítási intézkedések mellett készült, hiszen csak akkor érhetjük el célunkat, ha az ügyfél elégedett gépével.

Amennyiben kérdése lenne gépével kapcsolatban, kérjük, forduljon a szakkereskedőkhöz vagy közvetlenül képviselőnkhez.

Örömteli munkát kíván VIKING gépéhez:



Dr. Peter Pretzsch  
ügyvezető igazgató

1. Tartalomjegyzék

<b>A használati útmutatóhoz</b>	<b>106</b>
Általános rész	106
Útmutató a használati útmutató olvasásához	106
<b>A gép leírása</b>	<b>108</b>
<b>A biztonság érdekében</b>	<b>109</b>
Általános információk	109
Előkészületek – megismerkedés a gép használatával	110
A fűnyíró traktor szállítása	110
Tankolás – a benzin kezelése	111
Ruházat és felszerelés	111
Munkavégzés előtt	112
Munka közben	112
Karbantartás és javítások	115
Tárolás hosszabb üzemszünet esetén	117
Hulladékkezelés	117
<b>A szimbólumok leírása</b>	<b>117</b>
<b>Szállítási terjedelem</b>	<b>118</b>
<b>Az első üzembehelyezés előtti munkák</b>	<b>118</b>
<b>Kezelőelemek</b>	<b>118</b>
Gyújtászár	118
Gázkar szívató funkcióval (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)	119
Gázkar (MT 4112 SZ)	120
Szívató gomb (MT 4112 SZ)	120
A nyírószerkezet kapcsolója	120
A hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolója	121
Menetirány-választó kar	121
Kormánykerék	122
A vezetőülés állítása	122

Gázpedál	122
Fékpédál	122
Parkolófék	123
Vágásmagasság-állító kar	123
Szabadonfutó kar	124
<b>Elektronika</b>	<b>124</b>
Önellenőrzés az indításnál	124
Hiba a fűnyíró traktor üzemeltetése közben	125
Elektronikai hiba	125
<b>Munkavégzési tanácsok</b>	<b>125</b>
Fűnyírás	126
<b>Biztonsági berendezések</b>	<b>127</b>
<b>A gép üzembe helyezése</b>	<b>127</b>
Üzemanyag betöltése	127
A benzinmotor indítása	128
A benzinmotor leállítása	129
Vezetés	129
Fékezés	129
A vágási magasság beállítása	129
Nyírás	130
Terhek vontatása	130
Üzemeltetés lejtős terepen	131
<b>Nyírószerkezet</b>	<b>131</b>
A nyírószerkezet leszerelése	131
A nyírószerkezet felszerelése	133
<b>Karbantartás</b>	<b>135</b>
Karbantartási terv	135
A gép tisztítása	136
A motorházfedél felnyitása	137
A motorházfedél lecsukása	137
A biztonsági berendezések ellenőrzése	137
A fűnyíró kés karbantartása	138
A nyírószerkezet beszerelési helyzetének ellenőrzése	140
Üzemanyagcsap	140

SL  
SK  
HU  
SR  
HR  
LV  
LT  
RU  
ET

Abronscnyomás	140
Kerékcseré	141
Kenés	142
A motorolaj szintjének ellenőrzése	143
Motorolajcsere	143
Motorolaj betöltése	144
A fényszóróizzók cseréje	144
Biztosítók	144
Akkumulátortartó rekesz	145
Akkumulátor	146
Az akkumulátor feltöltése a töltődugason keresztül	147
Benzinmotor	148
Váltómű	148
Tárolás	148
Üzemen kívül helyezés hosszabb szünet esetén (pl. téli leállítás)	148
Hosszabb szünet (pl. téli leállítás) után	149
<b>Szállítás</b>	<b>149</b>
<b>Általános pótalkatrészek</b>	<b>149</b>
<b>Külön tartozékok</b>	<b>149</b>
<b>Környezetvédelem</b>	<b>149</b>
<b>A kopás minimalizálása és a meghibásodások elkerülése</b>	<b>150</b>
<b>A gyártó megfeleléségi nyilatkozata</b>	<b>151</b>
<b>Műszaki adatok</b>	<b>151</b>
Méretek	153
<b>Hibakeresés</b>	<b>153</b>
<b>Szervizelési időpontok</b>	<b>156</b>
Az átadás igazolása	156
A szervizelés igazolása	156

## 2. A használati útmutatóhoz

### 2.1 Általános rész

Ez a használati utasítás a 2006/42/EC irányelv értelmében **eredeti használati útmutató**nak minősül.

A VIKING folyamatosan dolgozik a termékpaletta továbbfejlesztésén, emiatt fenn kell tartanunk a termékkialakítás, a technológia és a felszereltség megváltoztatásának jogát.

Így a jelen füzet adatai és ábrái alapján semmiféle igény nem támasztható.

Ezt a használati utasítást szerzői jogok védik. Minden jog fenntartva, különösen a sokszorosítás, a fordítás és az elektronikus rendszerek segítségével történő feldolgozás joga.

### 2.2 Útmutató a használati útmutató olvasásához

Az ábrák és a szövegek adott kezelési lépéseket írnak le.

A gépen található valamennyi szimbólum magyarázata megtalálható a jelen használati útmutatóban.

#### Az ábrák nézőpontja:

A „bal” és a „jobb” értelmezése a használati útmutatóban:

A kezelő a gép mögött áll (munkahelyzet), és a haladási irányban előre felé tekint.

#### Hivatkozás fejezetre:

Kapcsolódó és további magyarázatot nyújtó fejezetekre és pontokra nyíl hívja fel a figyelmet. A következő példában egy fejezetre történő utalás látható: (⇒ 2.1)

### Szövegrészek jelölése:

A leírt utasítások az alábbi példákban látható módon lehetnek jelölve.

A felhasználó beavatkozását igénylő kezelési lépések:

- Lazítsuk meg az 1-es csavart csavarhúzóval, húzzuk meg a 2-es kart  
...

Általános felsorolások:

- a termék sportrendezvényeken vagy egyéb versenyeken való használata

### Kiemelt jelentőségű szövegrészek:

A kiemelt jelentőségű szövegrészek hangsúlyozása érdekében ezeket a részeket a használati útmutatóban az alábbi szimbólumok egyikével jelöljük.



#### Veszély!

Figyelmeztetés balesetveszélyre és súlyos személyi sérülésekre. A leírt tevékenységet szükséges vagy tilos elvégezni.



#### Figyelem!

Figyelmeztetés személyi sérülések veszélyére. A leírt tevékenység lehetséges vagy valószínű sérülésektől óv meg.



#### Vigázat!

A leírt tevékenységgel könnyű sérülések, ill. anyagi károk kerülhetnek el.




#### Megjegyzés

A gép tökéletesebb használatára vagy a lehetséges hibás kezelés elkerülésére vonatkozó információ.

### Szövegrészek ábrával:

Az adott ábrára vonatkozó, az ábrán látható alkatrészekre utaló számokat tartalmazó kezelési lépések közvetlenül az ábra után találhatók.

Példa:

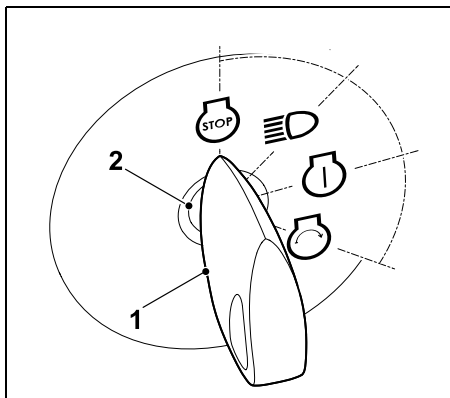

Helyezzük a gyújtáskulcsot (1) gyújtászárbá (2).


### Ábrára hivatkozó szövegrészek:

A gép használatát magyarázó ábrák a használati útmutató elején találhatók.

A használati útmutató szövegrészei mellett látható fényképezőgép-szimbólum az ábraoldalakon található megfelelő ábrára hivatkozik.



### 3. A gép leírása

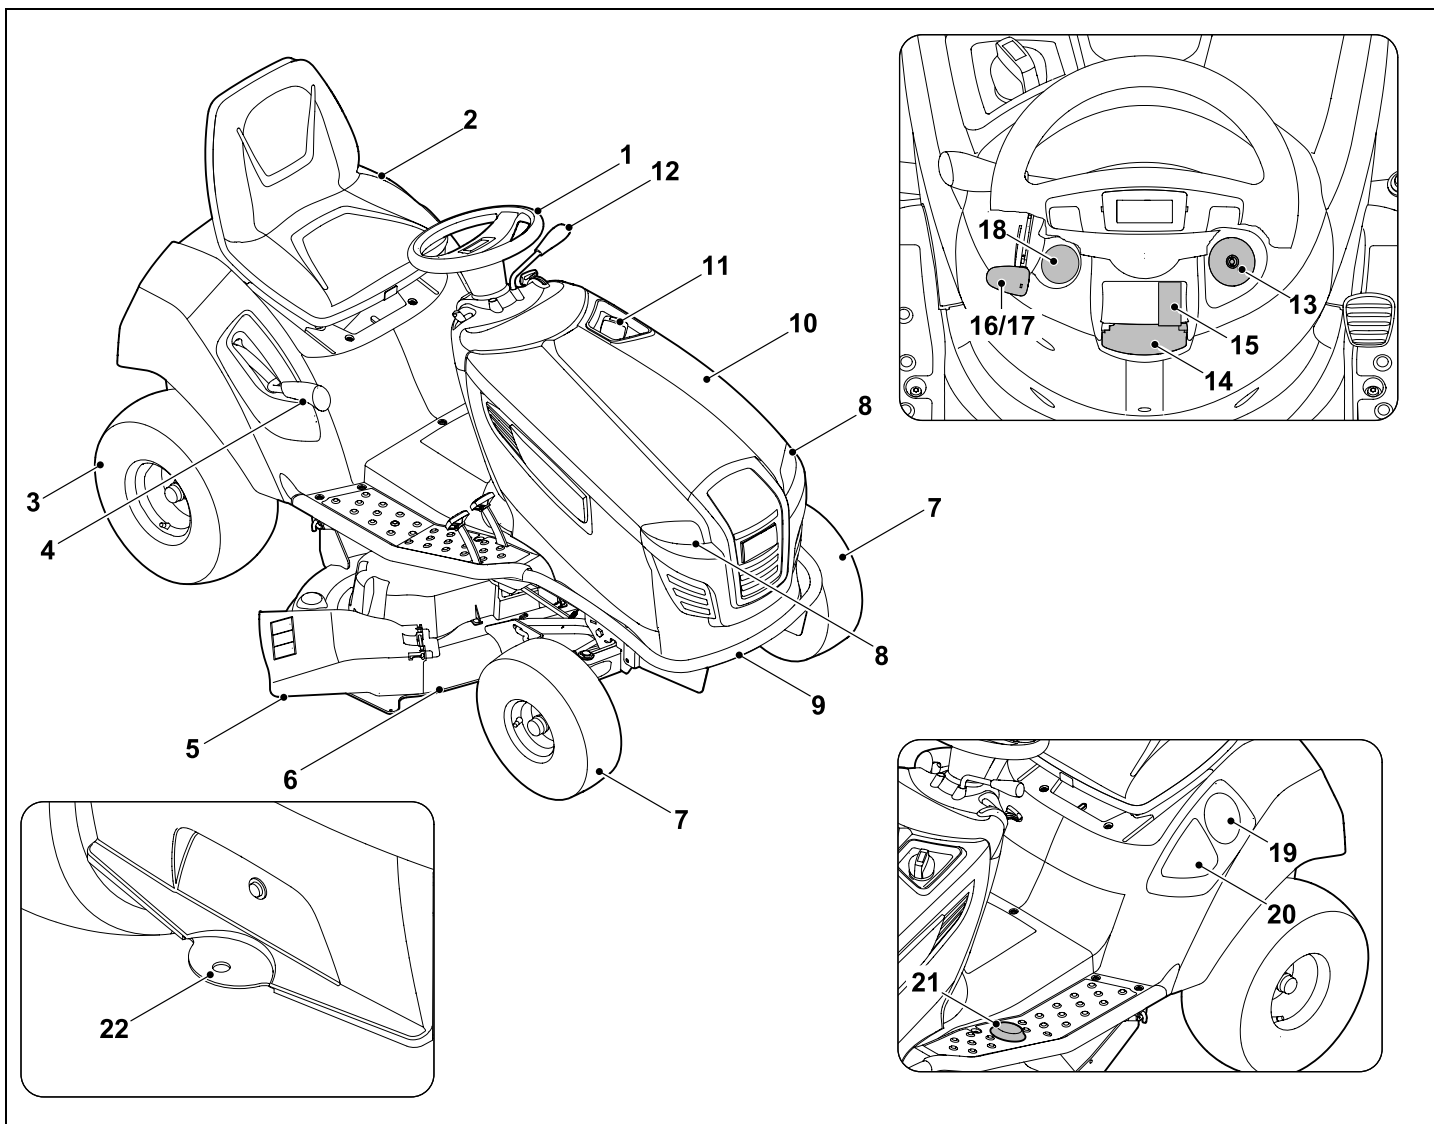

- 1 Kormánykerék
- 2 Vezetőülés
- 3 Hátsó kerék
- 4 Vágásmagasság-állító kar
- 5 Terelőlemez
- 6 Nyírószerkezet
- 7 Első kerék
- 8 Fényszóró
- 9 Lökharító (MT 4097 S, MT 4112 S, MT 4112 SZ)
- 10 Motorházfedél
- 11 Tanksapka
- 12 Menetirány-választó kar (előremenet – hátramenet)
- 13 Gyújtászár
- 14 Parkolófék
- 15 A nyírószerkezet kapcsolója
- 16 Gázkar szívató funkcióval (MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S)
- 17 Gázkar (MT 4112 SZ)
- 18 Szívatógomb (MT 4112 SZ)
- 19 Palacktartó
- 20 Tárolórekesz
- 21 Hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolója
- 22 Vonószerkezet

## 4. A biztonság érdekében

### 4.1 Általános információk



A géppel való munkavégzés közben feltétlenül tartsuk be az alábbi balesetvédelmi előírásokat.



Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen el kell olvasni a teljes használati útmutatót. A használati útmutatót a későbbi használat érdekében gondosan meg kell őrizni.

Figyelembe kell venni a benzinmotor külön használati utasításában található kezelési és karbantartási utasításokat.

Az alábbi óvintézkedések elengedhetetlenek a személyi biztonság érdekében, azonban a felsorolás nem teljes körű. A gépet mindig előrelátóan, felelősségteljesen kell üzemeltetni, és szem előtt kell tartani, hogy a felhasználó felelős a más személyeket ért balesetekért vagy azok tulajdonának károsodásáért.



#### Fulladás miatti életveszély!

A csomagolóanyaggal játszó gyermekeket fulladásveszély fenyegeti. A csomagolóanyagot mindig tartsuk távol a gyermekektől.

A gépet – ideértve valamennyi kiegészítő berendezését – csak olyan személyeknek szabad tovább-, ill. kölcsönadni, akik alapvetően ismerik a géptípust és kezelését. A használati utasítás a géphez tartozik, ezért mindig a géppel együtt kell továbbadni.

A gépet soha nem használhatják gyermekek, korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű személyek, valamint megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, akik nem ismerik a gépre vonatkozó utasításokat.

Soha ne engedjük meg, hogy gyermekek vagy 16 év alatti személyek használják a gépet. Helyi rendelkezések korhatárhoz köthetik a gép használatát.

A gépet csak kipihenten, jó szellemi és fizikai kondícióban szabad használni. Egészségügyi panaszok esetén javasolt az orvos megkérdezése arról, lehetséges-e a géppel történő munkavégzés. A reakcióképességet befolyásoló gyógyszerek szedése, alkohol, illetve kábítószeres fogyasztása után tilos a géppel dolgozni.

#### Figyelem – balesetveszély!

A fűnyíró traktor csak fűnyírásra szolgál, egyéb célra történő alkalmazása nem megengedett.

A gép eredeti VIKING tartozékokkal egészíthető ki, amelyekkel további alkalmazások válnak lehetővé. További információkkal a VIKING szakkereskedők szolgálnak.

A kezelő vagy más személyek testi épségének veszélyeztetése miatt a gépet nem szabad például az alábbiakra használni (nem teljes körű felsorolás):

- futónövények nyírására,
- fa- és sövénynyesedék aprítására,
- gyalogutak tisztítására (felszívás, lefújás),
- a nyírószerkezet segítségével történő hóeltakarításra,
- tetőtereken történő fűápolásra,

- talajegyenetlenségek, pl. vakondtúrások elegyengetésére,
- a lenyírt fű szállítására.

A gép nem közlekedhet közúti forgalomban.

Személyek (különösen gyerekek) és állatok szállítása tilos.

Tilos a gépen tárgyakat szállítani – ez kizárólag a VIKING által jóváhagyott utánfutóval (külön rendelhető tartozék) megengedett. A súlykorlátozásokat be kell tartani. (⇒ 12.8)

Közterületen, parkokban, sportpályákon, út mentén, mező- és erdőgazdasági üzemekben történő használat során különös óvatosság szükséges.

Tilos a gépet sport- és versenyrendezvényeken használni.

Biztonsági okokból a VIKING által jóváhagyott tartozékok és kiegészítő berendezések szakszerű felszerelésén kívül a gép minden módosítása tilos, és a garancia megszűnéséhez vezet. Az engedélyezett tartozékokról és kiegészítő berendezésekről a VIKING szakkereskedők szolgálnak információkkal.

Különösen tilos a gépen a benzinmotor teljesítményének vagy fordulatszámának vagy a menetsebességnek a módosítására irányuló bármilyen beavatkozást végezni.

A gép olyan elektronikával van felszerelve, amelyet tilos módosítani vagy eltávolítani.

A gép szoftverét biztonsági okokból soha nem szabad módosítani vagy manipulálni.



**Figyelem! A fellépő vibrációk veszélyeztethetik az egészséget!** A rezgések miatti túlzott terhelés keringési vagy

idegrendszeri károkat okozhat, különösen keringési problémákkal rendelkező személyek esetén. Forduljunk orvoshoz, amennyiben olyan tünetek jelentkeznek, amelyeket a rezgési terhelés válthatott ki. Ilyen – főként az ujjakban, a kezekben vagy a csuklókon jelentkező – tünetek lehetnek például az alábbiak (nem teljes körű felsorolás):

- érzéketlenség,
- fájdalomérzés,
- izomgyengeség,
- bőrelszíneződés,
- kellemetlen bizsergés.

## 4.2 Előkészületek – megismerkedés a gép használatával

Ismerkedjünk meg a gép kezelőelemeivel, az állítható alkatrészekkel és a gép megfelelő használatával. A kezelőnek különösen azzal kell tisztában lennie, hogyan lehet a gép meghajtott eszközeit és benzinmotorját gyorsan megállítani.

A gépet csak olyan személyek használhatják, akik elolvasták a használati utasítást, és értenek a gép kezeléséhez. Az első üzembe helyezés előtt a felhasználónak törekednie kell arra, hogy szakszerű és gyakorlati eligazításban részesüljön. A felhasználó számára az eladónak vagy más szakembernek kell elmagyaráznia, hogyan használható a gép biztonságosan.

Az eligazítás során különösen azt kell tudatosítani a felhasználóban,

- hogy a géppel végzett munka során rendkívüli gondosság és koncentráció szükséges,

- hogy a lejtőn lecsúszó fűnyíró traktor nem kontrollálható fékezéssel.

A fűnyíró traktor fölötti ellenőrzés elvesztését többek között a következők okozhatják:

- a kerekek nem megfelelően tapadnak a talajon,
- túl magas sebesség,
- nem megfelelő fékezés,
- a gép szakszerűtlen alkalmazása (sportrendezvények stb.),
- hiányos ismeretek a talajviszonyokkal összefüggő hatásokról, különösen lejtőkön (lásd „A biztonság érdekében” fejezetben a „Munkavégzés lejtős terepen” részt),
- terhek nem megfelelő csatlakoztatása, valamint a rossz teherelosztás.

## 4.3 A fűnyíró traktor szállítása

A fűnyíró traktor önsúlyánál fogva súlyos zúzódásos sérüléseket okozhat. A fűnyíró traktor más járművön vagy utánfutón történő szállításakor különös óvatossággal kell eljárni a fel- és lerakódás során.

Tilos a fűnyíró traktort vontatni. Közúti szállításához megfelelő járművet vagy utánfutót kell használni.


A fűnyíró traktort szállításakor a jelen használati utasításban foglaltak szerint kell a rakfelületen rögzíteni. Ezenkívül szállításakor be kell húzni a parkolóféket is. (⇒ 15.)

Szállítás előtt ki kell kapcsolni a fűnyíró kések, ill. a kiegészítő berendezések meghajtását.

A gép szállításakor be kell tartani a helyi jogszabályi előírásokat, különösen a rakományok biztonságára és a tárgyak rakodófelületeken történő szállítására vonatkozó előírásokat.

A rakodás után és a további szállítás előtt hagyjuk teljesen lehűlni a gépet, különösen a benzinmotort és a hangtompítót. A rakodófelülettől, valamint a hangtompítótól és a benzinmotor környékétől távol kell tartani a gyúlékony anyagokat, például a szalmát, faleveleket vagy száraz fűmaradványokat a szállítás során.

#### 4.4 Tankolás – a benzin kezelése

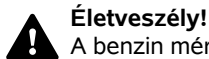

##### Életveszély!

A benzin mérgező és rendkívül gyúlékony.

Benzin csak arra alkalmas és bevizsgált tartályokban (kannákban) tárolható. A benzintartályok sapkáját mindig szabályszerűen be kell csavarni és erősen meg kell húzni. A sérült zárósapkákat biztonsági okokból ki kell cserélni.



Tartsuk távol a benzint szikrától, nyílt lángtól, állandó lángtól, hőforrásoktól és egyéb gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás!

Az üzemanyag töltését csak a szabadban végezzük, és közben ne dohányozzunk.

Az üzemanyag betöltése előtt állítsuk le, és hagyjuk lehűlni a benzinmotort.

A benzint a benzinmotor indítása előtt kell betölteni. Amíg a benzinmotor jár, vagy a gép forró, nem szabad kinyitni a tanksapkát, sem benzint betölteni.

A tanksapkát óvatosan és lassan kell kinyitni. Várjuk meg a nyomás kiegyenlítődését, és csak azután vegyük le teljesen a tanksapkát.

Az üzemanyag betöltéséhez megfelelő töltőcsért vagy töltőcsövet használjunk, hogy ne kerülhessen üzemanyag a benzinmotorra, a házra, ill. a gyepre.

##### Ne töltsük túl az üzemanyagtartályt!

Soha ne töltsük fel az üzemanyagtartályt a töltőcsőnk alsó pereme feletti szintig, hogy az üzemanyagnak elegendő helye legyen a táguláshoz. Vegyük figyelembe a benzinmotor használati utasításában leírtakat is.



Ha melléfolyt az üzemanyag, ne indítsuk el a benzinmotort, amíg nem tisztítottuk meg a benzinnel szennyezett felületet. Nem szabad indítási (gyújtási) kísérletet végezni, amíg a benzingőzök el nem párologtak (szárazra törlés).

A kiömlött üzemanyagot mindig fel kell törölni.

A benzinnel szennyezett ruhadarabokat le kell cserélni.

A tanksapkát minden üzemanyag-betöltés után szabályszerűen vissza kell csavarni és erősen meg kell húzni. Tilos a gépet becsavart eredeti tanksapka nélkül üzemeltetni.

Biztonsági okokból rendszeresen ellenőrizzük az üzemanyag-vezeték, az üzemanyagtartály, a tanksapka és a csatlakozások épségét, öregedését (töredezettségét), megfelelő rögzítettségét és tömítettségét, és szükség esetén cseréljük ki őket (forduljunk szakszervizhez, lehetőleg VIKING szakszervizhez).

Ha ki kell üríteni az üzemanyagtartályt, azt a szabadban végezzük.

Ne használjunk italos palackokat vagy hasonlókat üzemanyagok hulladékkezelésére vagy tárolására. A palack arra indíthat esetleg valakit – különösen gyerekeket –, hogy igyon belőle.

Soha ne legyen benzin a gép üzemanyagtartályában, ha a gépet épületen belül tároljuk. A keletkezett benzingőzök nyílt láng vagy szikra hatására meggyulladhatnak.

Ne állítsuk a gépet és az üzemanyag-tároló kannákat fűtőtest, hőszugárzó, hegesztőkészülék és egyéb hőforrások közelébe. **Robbanásveszély!**

#### 4.5 Ruházat és felszerelés



A munka során mindig erős, nem csúszó talpú lábbelit viselünk. Soha ne dolgozzunk mezítláb vagy például szandálban.

A gépet csak hosszú nadrágban és szoros ruházatban szabad üzembe helyezni.

Soha ne viselünk nem testhez simuló ruhadarabokat, amelyek a mozgatható alkatrészekbe (kezelőkarok) akadhatnak, így tilos az ékszerek, nyakkendők, sálak viselése.



Ezenfelül a karbantartási és a tisztítási munkák során, valamint a gép szállításakor mindig erős lábbelit kell viselni, továbbá a hosszú hajat össze kell fogni és biztosítani kell (fejkendő, sapka stb.).



A fűnyíró kések élezésekor megfelelő védőszemüveget kell viselni.

## 4.6 Munkavégzés előtt

Biztosítani szükséges, hogy a géppel csak olyan személyek dolgozzanak, akik ismerik a használati útmutatót.

A gép üzembe helyezése előtt ellenőrizni kell az üzemanyagrendszer tömítettségét, különösen a látható alkatrészeket, pl. az üzemanyagtartályt, a tanksapkát és a tömlőcsatlakozásokat. Tömítetlenség vagy sérülés esetén tilos beindítani a benzinmotort – **tűzveszély!**  
A gépet üzembe helyezés előtt szakszervizben meg kell javíttatni.

Felszerelt nyírószerkezet esetén a gépre a bal oldalán kell felszállni, ill. arról leszállni. A jobb oldalon található a terelőlemez, amelyre soha nem szabad rálépni.

Be kell tartani a benzinmotoros, ill. villanymotoros kerti gépek használati idejére vonatkozó helyi rendeleteket.

Alaposan vizsgáljuk át a terepet, ahol a gépet használni fogjuk, és távolítsunk el minden követ, botot, drótot, csontot és más kemény tárgyat, amelyet a gép a magasba repíthet. Az akadályok (pl. fatöknök, gyökerek) a magas fűben sokszor nehezen vehetők észre.

Ezért a géppel végzett munka előtt jelöljük meg a fűves területen nem észrevehető és nem eltávolítható valamennyi idegen tárgyat (akadályt).

A gép használata előtt ki kell cserélni a hibás, elhasználódott vagy sérült alkatrészeket. A gép olvashatatlaná vált vagy megsérült figyelmeztető és veszélyjelzéseit ki kell cserélni. A pótmaticák és minden további pótalkatrész beszerezhető a VIKING szakkereskedőknél.

Soha ne használjuk a gépet, ha a védelmi berendezések sérültek vagy nincsenek felszerelve.

A nyírószerkezeten a rácsavarozott kidobócsonknak mindig szabályszerűen felszerelve kell lennie (kidobócsatorna a nyírószerkezeten). A kidobócsonk nem lehet sérült, és szükség esetén szakemberrel kell kicseréltetni.


Minden használat előtt ellenőrizni kell a fék működését. (⇒ 8.11)

Minden használat előtt ellenőrizni kell, hogy

- kifogástalan állapotban van-e a vágóeszköz és a teljes vágóegység (fűnyíró kés, késkuplung, késfék, rögzítő csapszeg, a nyírószerkezet háza). Különösen ügyelni kell a felsoroltak biztonságos rögzítésére és épségére, valamint kopására.
- erősen meg van-e húzva a tanksapka,
- kifogástalan állapotban vannak-e az üzemanyagot továbbító alkatrészek és a tanksapka,
- kifogástalan állapotban vannak-e, és szabályszerűen működnek-e a biztonsági berendezések,
- kifogástalan állapotban vannak-e az abroncsok (nyomás, épség, elhasználódás), valamint az alváz. Ellenőrizni kell a csavarkötések megfelelő rögzítését. Különösen el kell végezni a karbantartási tervben a „Minden használat előtt” pontnál felsorolt összes karbantartási munkát. (⇒ 14.1)

Szükség esetén forduljunk szakszervizhez. Lehetőség szerint VIKING szakszervizhez forduljunk.

## 4.7 Munka közben



Soha ne végezzünk munkát, amíg más személyek – főleg gyermekek – vagy állatok vannak a közelben. Ügyeljünk arra, hogy a gép soha ne dobja ki a fűvet személyek irányába.

Tilos a géppel dolgozni esőben, viharban, illetve különösen villámcsapás veszélye esetén.

### Füstgázok:



#### Mérgezés miatti életveszély!

Roszsullét, fejfájás, látászavar (pl. szűkülő látómező), hallászavar, szédülés, csökkenő koncentrálóképeség esetén a munkát azonnal be kell fejezni. Ezeket a tüneteket többek között a túl magas füstgáz-koncentráció is okozhatja.



A gép a benzinmotor beindulásakor azonnal mérgező kipufogógázokat termel. Ezek a gázok mérgező, színtelen és szagtalan szén-monoxidot, valamint egyéb káros anyagokat tartalmaznak. Benzinmotoros gépet sosem szabad zárt vagy rosszul szellőző helyiségben üzembe helyezni.

A benzinmotor füstgázai a két első kerék között távoznak előre felé a szabadba. A géppel végzett munka során ügyelni kell arra, hogy ez a terület mindig tiszta maradjon és soha ne legyen lefedve, hogy a füstgázok ne torlódhassanak fel.

### Indítás:

A gépet csak a vezetőülésből szabad beindítani.



A gépet sík felületen indítsuk be, ne lejtős terepen.

A benzinmotort csak jól szellőző munkaterületen szabad beindítani; különösen garázsban kell ügyelni a megfelelő szellőzésre.

A benzinmotor beindítása előtt válasszuk le a meghajtásról a vágóeszközt, a kiegészítő berendezéseket és a kerékajást, és nyomjuk le erősen a fékpédált.

Az indítás során ügyeljünk arra, hogy a lábunk megfelelő távolságban legyen a vágóeszköztől.

Soha ne indítsuk be a benzinmotort az önindítókapocs rövidre zárásával. Ha megkerüljük az önindító normál kapcsolási áramkörét, a fűnyíró traktor hirtelen megindulhat.

Soha ne indítsuk be a benzinmotort, ha benzin szaga érezhető – **robbanásveszély!**

### Munkavégzés:



#### Figyelem – sérülésveszély!

Ügyeljünk a fűnyíró kések munkaterületére. Soha ne tegyük a kezünket vagy a lábunkat a forgó alkatrészekre vagy azok alá. Soha ne érnünk a forgó fűnyíró késekhez. Mindig maradjunk távol a kidobónyílástól. Mindig tartsuk be a megfelelő biztonsági távolságot.



Csak napfény vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett dolgozzunk.

Ha a járművel nem füves területen haladunk, vagy nem fűnyírást végzünk, a fűnyíró kések meghajtását ki kell

kapcsolni, és a nyírószerkezetet a legmagasabb vágási fokozatba kell állítani.

A füves talajon lévő nehezen látható tárgyakat (öntözőberendezések, cölöpök, vízcsapok, alapok, elektromos vezetékek stb.) ki kell kerülni. Soha ne haladjunk át ezeken a tárgyakon.

Kiegészítő berendezésekkel végzett munkák során a nyírószerkezet leszerelését javasoljuk – lásd a kiegészítő berendezések használati utasítását.

Menet közben a kormánykereket mindig erősen, két kézzel kell tartani.

Különös óvatosság szükséges füves és egyéb egyenetlen területen történő haladáskor, mivel a kormánykerék a lyukak, kiemelkedések, ütések stb. miatt magától elfordulhat.

#### Kéz- és ujsérülések veszélye!

Amennyiben az üzemeltetés során sérülést fedezünk fel az üzemanyagtartályon, a tanksapkán vagy az üzemanyagot továbbító alkatrészekon (üzemanyag-vezetékeken), a benzinmotort azonnal le kell állítani. Ezután forduljunk szakszervizhez. Lehetőség szerint VIKING szakszervizhez forduljunk.

Figyeljünk a terepen található mélyedésekre (lyukakra) és más nem látható veszélyforrásokra. Az akadályok a magas fűben sokszor nem könnyen vehetők észre.

Mindig megfelelő menetsebességet válasszunk.

Fokozott elővigyázattal használjuk a gépet, ha lejtők, peremek, mélyedések vagy töltések közelében dolgozunk. Különösen figyeljünk arra, hogy megfelelő távolságot tartsunk az ilyen veszélyforrásoktól.

Különös figyelem szükséges nem átlátható helyeken, bokroknál, fáknál és egyéb olyan akadályoknál, amelyek mögött személyek – különösen gyerekek – vagy állatok tartózkodhatnak.

Azonnal állítsuk le a fűnyíró traktort és a fűnyíró késeket, ha valaki a nyírási területre lép.

A jármű előtti területet mindig tartsuk szem előtt. Figyeljünk az akadályokra, hogy időben ki tudjuk őket kerülni.

Minden hátramenet előtt ellenőrizzük a fűnyíró traktor mögötti területet, és ha kiegészítő berendezés van felszerelve, annak meghajtását kapcsoljuk ki. Soha ne nyírnunk fűvet hátrafelé, ha nem feltétlenül szükséges. Hátrafelé nyírásakor különösen óvatosan kell eljárni, és a nyírás kezdete előtt alaposan ellenőrizni kell a fűnyíró traktor mögötti teljes területet.

Csoportos munkavégzés előtt mindig időben közölni kell a többiekkel, mit szándékozunk tenni. Ügyeljünk a biztonsági távolság betartására!

Minden irányváltás előtt a sebességet le kell csökkenteni annyira, hogy a felhasználó mindig ellenőrzése alatt tartsa a gépet, és a fűnyíró traktor ne borulhasson fel.

Utak közelében végzett munkák és közlekedési utak keresztezése során különösen figyelni kell a forgalom többi résztvevőjére.

Fokozott óvatosság szükséges utak, kerékpárutak és gyalogutak közelében történő fűnyírás során. A kirepített tárgyak súlyos sérüléseket vagy károkat okozhatnak.

Ha a fűnyíró traktort kiegészítő berendezésekkel üzemeltetjük, mindig be kell tartani a mellékelt utasításokat és biztonsági előírásokat.

Kapcsoljuk ki a hajtást, állítsuk le a benzinmotort, várjuk meg, amíg a fűnyíró kések teljesen megállnak, kapcsoljuk be a parkolóféket, és húzzuk ki a gyújtáskulcsot:

- mielőtt szorulások vagy eltömődések megszűntetésébe kezdünk,
- a fűnyíró traktor ellenőrzése, tisztítása vagy a rajta végzendő bármilyen munkálat előtt,
- ha valamelyik fűnyíró kés idegen testbe ütközött. Vizsgáljuk át a gépet és a vágóeszközt esetleges sérülésekre nézve, és végeztessük el a szükséges javításokat a gép ismételt indítása előtt,
- ha szokatlanul erős vibrációk lépnek fel a gépen. Ilyenkor azonnali átvizsgálásra van szükség.
- a gép magára hagyása, ill. szállítása esetén.

Állítsuk le a benzinmotort, és várjuk meg, amíg a fűnyíró kések teljesen megállnak:

- üzemanyag betöltése előtt.

### **Munkavégzés lejtős terepen:**


A lejtős terep a balesetek egyik fő oka, mivel a kezelő elveszítheti az ellenőrzést a gép felett, és az felborulhat, ami súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat.

Nem létezik „biztonságos” lejtő. A füves lejtőn történő haladás különös odafigyelést igényel.

A gépet biztonsági okokból nem szabad 10°-nál (17,6%) meredekebb domboldalakon használni.

### **Sérülésveszély!**

10° meredekség 100 cm-es vízszintes távolságra vetítve 17,6 cm-es függőleges emelkedésnek felel meg.

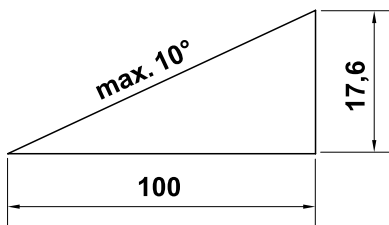

A benzinmotor megfelelő kenésének biztosítása érdekében a gép emelkedőn történő használatakor figyelembe kell venni a benzinmotor mellékelt használati utasításában foglaltakat is.

Ha nem tudunk hátramenetben felhajtani az emelkedőn, vagy kétségek merülnek fel a biztonságossággal kapcsolatban, javasolt az adott terület kihagyása.

Kerülni kell a lejtőn történő elindulást és megállást.

Ne használjuk a gépet olyan helyen – pl. lejtő, árok –, ahol felborulhat vagy megcsúszhat. A borulás és a megcsúszás veszélye nagyobb laza vagy nedves talaj esetén.

A lejtőn hosszirányban kell haladni. A lejtőre merőleges haladás fokozottan borulásveszélyes.

Lejtőn haladáskor ne változtassuk meg hirtelen a sebességet vagy az irányt. Az ilyen helyzetekben történő munkavégzés a fűnyíró traktor óvatos, nyugodt, egyenletes kezelését kívánja meg.

Lejtős terepen kerülni kell az irányváltoztatást. Csak akkor forduljunk meg a géppel lejtős terepen, amennyiben elkerülhetetlen; ha lehetséges, a lejtő irányába, lassan, nagy ívben forduljunk.

Ne nyírjunk nedves fűvet, különösen lejtős területen, mivel a nedves fű csökkenti az abroncsok tapadását. Ilyen esetben a fűnyíró traktor megcsúszhat, és a felhasználó elvesztheti az ellenőrzést a gép fölött.

Lejtőn haladáskor tilos a váltóművet szabadonfutásra kapcsolni.

Kiegészítő berendezések lejtőn történő használatakor különös óvatossággal kell eljárni (megváltozott súlyeloszlás).

Soha ne próbáljuk meg a fűnyíró traktort lábbal történő megtámasztással stabilizálni.

Ha a kerekek átpördülnek, vagy a jármű a lejtőn felfelé beragad, ki kell kapcsolni a fűnyíró kések, ill. a kiegészítő berendezés meghajtását. Ezután lassú, egyenes irányú lefelé haladással hagyjuk el az emelkedőt.

### **Terhek vontatása:**

Terhek vontatásakor különös óvatossággal kell eljárni, hogy elkerülhetők legyenek a fűnyíró traktor borulása miatti súlyos, akár halálos sérülések.

Tárgyak szállítására csak a VIKING által jóváhagyott külön tartozékok használhatók. A fűnyíró traktoron tilos tárgyakat szállítani.

Terhek húzására csak a vonószerkezet használható. Tilos tárgyakat rögzíteni a tengely házára vagy a vonószerkezet fölötti más helyre.

A vonó- és a támaszterhelésre vonatkozó adatok a „Terhek húzása” fejezetben található. (⇒ 12.8)

A feltüntetett terhelés túllépése veszélyesnek minősül, és a gép károsodásához (benzinmotor, váltómű stb.) vezethet.

A terhelést a lejtős terepen történő szállításkor úgy kell megválasztani, hogy a fűnyíró traktor biztonságos irányítása (pl. fékezés, irányváltás, elindulás) mindig biztosított legyen.

Ellenőrizzük, hogy a terhek szakszerűen és erősen vannak-e rögzítve. A terhek rögzítéséhez feszítő hevedereket kell használni.

Ügyeljünk a kiegyensúlyozott teherelosztásra.

Használjunk megfelelő kiegészítő súlyokat (külön rendelhető tartozék), ha használatuk szerepel a kiegészítő berendezés használati utasításában.

Ne haladjunk szűk kanyarokban. Különös óvatosság szükséges hátramenetben.

Ne változtassuk meg hirtelen a sebességet vagy az irányt.

#### **Megállás és parkolás:**

A fűnyíró traktort csak sík terepen állítsuk le.

Győződjünk meg arról, hogy a fűnyíró traktor teljesen leállt, mielőtt leszállunk róla.



**STOP**

Vegyük figyelembe a vágóeszköz utánforgási idejét, ami a teljes leállásig néhány másodpercet vehet igénybe.

A vezetőülés elhagyása előtt kapcsoljuk ki a a fűnyíró kések vagy a kiegészítő berendezések meghajtását, süllyesszük le a nyírószerkezetet és az összes kiegészítő berendezést, állítsunk minden kezelőkart a semleges állásába,

kapcsoljuk be a parkolóféket, állítsuk le a benzinmotort, és húzzuk ki a gyújtáskulcsot.

A gyújtáskulcsot úgy kell tárolni, hogy csak arra jogosult személyek férjenek hozzá.

#### **4.8 Karbantartás és javítások**



Tisztítási, beállítási, javítási és karbantartási munkák megkezdése előtt állítsuk a gépet szilárd, sík talajra, kapcsoljuk be a parkolóféket, állítsuk le és hagyjuk kihűlni a benzinmotort, valamint húzzuk ki a gyújtáskulcsot.

Ügyeljünk arra, hogy bármelyik vágóeszköz mozgása a többi vágóeszköz forgását is eredményezi.

A benzinmotoron, a kipufogó-gyűjtőcsövön és a hangtompító területén végzett munkák előtt hagyjuk lehűlni a gépet – különösen vonatkozik ez a nyírószerkezeten végzett bármilyen karbantartási munkára. Ezek a területek akár 80 °C-osak is lehetnek. **Égési sérülés veszélye!**

##### **Tisztítás:**

Használat után meg kell tisztítani az egész fűnyíró traktort és a kiegészítő berendezéseket. Különösen el kell távolítani minden fűmaradványt, mert az azokban lévő nedvesség hosszú távon károsodásokat okoz.

A VIKING azt javasolja, hogy ne használjunk nagy nyomású tisztítóberendezést. (⇒ 14.2)

A tisztítási munkákhoz szereljük le a nyírószerkezetet. A nyírószerkezetet soha ne tisztítsuk vízsugárral (pl. locsolótlóval), vagy víztócsában történő bekapcsolással.

Tisztítási munkákhoz (pl. a fűnyíró traktor alvázán) soha ne hajtsunk közel szegélyekhez vagy árkokhoz.

A tűzveszély elkerülése érdekében a benzinmotort, a hűtőbordákat, az akkumulátortartó rekeszt, az üzemanyagtartály és a kipufogó körüli területet tartsuk tisztán a fűtől, falevelektől vagy a kifolyó olajtól (zsírtól).

##### **Karbantartási munkák:**

Csak olyan karbantartási munkákat szabad elvégezni, amelyek leírása szerepel a jelen használati utasításban – minden más munkát szakszervizzel kell elvégeztetni.

Ha nem vagyunk a szükséges ismeretek és segédeszközök birtokában, **mindig** forduljunk a szakszervizhez.

A VIKING azt javasolja, hogy a karbantartási és javítási munkákat csak VIKING szakszervizzel végeztessük el. A VIKING szakszervizek munkatársai oktatásokon vesznek részt, és rendelkezésükre állnak a cég által kiadott műszaki információk is.

Csak olyan szerszámokat, tartozékokat vagy kiegészítő berendezéseket használjunk, amelyeket a VIKING engedélyezett az adott géphez, illetve csak műszakilag ezekkel egyenértékű alkatrészeket alkalmazunk, eltérő esetben személyi sérüléssel vagy a gép károsodásával járó baleset veszélye állhat fenn. Kérdés esetén forduljunk szakkereskedőhöz.

A VIKING eredeti szerszámjai, tartozékai és pótalkatrészei optimálisan az adott géphez és a felhasználó igényeihez vannak hangolva. Az eredeti VIKING pótalkatrészek a VIKING alkatrészszámról, a VIKING feliratról és adott esetben a VIKING

alkatrészszeimbólumról ismerhetők fel. Kisméretű alkatrészekeken szerepelhet a szeimbólum magában is.

A fűnyíró traktort és valamennyi kiegészítő berendezést javasolt évenként egyszer szakszervizzel ellenőriztetni. (⇒ 14.1)

Mindig tartsuk tisztán és olvashatóan a figyelmeztető és tájékoztató címkéket. A sérült vagy elveszett címkéket a VIKING szakkereskedőknél beszerezhető eredeti címkékre kell kicserélni. Ha valamely alkatrészt újra cserélünk ki, ügyeljünk arra, hogy az új alkatrész ugyanazzal a címkével rendelkezzen.

Biztonsági okokból rendszeresen ellenőrizzük az üzemanyagot továbbító alkatrészek (üzemanyag-vezeték, üzemanyagcsap, üzemanyagtartály, tanksapka, csatlakozások stb.) épségét és tömítettségét, és szükség esetén szakemberrel cserélteszük ki őket (lehetőleg VIKING szakszervizzel).

Mielőtt az elektromos alkatrészekeken vagy azok közelében munkákat végeznénk, le kell kötni a negatív pólus kábelét (–) az akkumulátorról.

A gép számos biztonsági berendezéssel rendelkezik. Ezeket a berendezéseket tilos eltávolítani vagy módosítani (áthidalni stb.), és rendszeres időközönként ellenőrizni kell. A biztonsági berendezéseken csak szakember végezhet munkákat. Erre a VIKING a szakkereskedőket ajánlja.

A gép biztonságos üzemállapota érdekében minden anyacsavar, csapszeg és csavar, különösen a késrögzítő csavarok mindig erősen legyenek meghúzva.

Az elhasznált vagy sérült alkatrészeket biztonsági okokból azonnal ki kell cserélni.

A gép alatt végzett munkák különös óvatosságot igényelnek a fűnyíró traktor súlya miatt. Ezért forduljunk szakszervizhez, lehetőség szerint VIKING szakszervizhez. A szakszerviz rendelkezik szerelőaknával vagy hidraulikus emelővel.

Ellenőrizzük az első és a hátsó kerék biztonságos rögzítését.

Tartsuk a fűnyíró traktort és a kiegészítő berendezéseket mindig kifogástalan üzemállapotban; valamennyi biztonsági berendezésnek rendelkezésre kell állnia, és kifogástalan állapotban kell működnie.

Ügyeljünk az abroncsok megfelelő nyomására. Tilos túllépni a használati utasításban feltüntetett abroncsnyomást.

A fűnyíró késeken végzett munkák csak vastag munkakesztyűben, a legnagyobb óvatossággal végezhetők.

A fém működését rendszeresen, rövid időközönként ellenőrizni kell, és szükség esetén szakemberrel kell elvégeztetni a beállításokat, ill. a karbantartási műveleteket. Lehetőség szerint VIKING szakszervizhez forduljunk.

### **Elektromos alkatrészek és akkumulátor:**

A rövidzárlat miatti szikraképződés elkerülése érdekében először mindig a negatív pólus kábelét (–) kell levenni az akkumulátorról, és visszaszereléskor utolsónként azt kell csatlakoztatni.



Az akkumulátoron végzett munkák során tilos a dohányzás. Az akkumulátort távol kell tartani szikrától, nyílt lángtól és egyéb hőforrásoktól.

Indítókábel használatakor különös óvatosság szükséges. Tartsuk be a vonatkozó utasításokat a fűnyíró traktor megromlásának elkerülése

érdekében (különösen az önindítót max. 10 másodpercig szabad működtetni). (⇒ 12.2)

Az akkumulátor más töltési rendszerrel történő töltésekor be kell tartani „Az akkumulátor feltöltése” fejezetben foglalt utasításokat. (⇒ 14.19)

Tilos az akkumulátort felnyitni, valamint nem szabad leejteni.

Az akkumulátort mindig jól szellőző, zárt helyiségben, szárazon és az időjárás viszontagságaitól védetten töltsük fel.

Tilos az akkumulátor pólusait rövidre zárni.

Deformálódott vagy sérült (szívargó) akkumulátort nem szabad használni és ki kell cserélni, továbbá hulladékkezelését a környezetvédelmi szempontok szerint kell végezni. Be kell tartani az adott országban érvényes előírásokat.

A sérült akkumulátorokból folyadék távozhat. Kerülni kell ennek megérintését! Véletlen érintkezés esetén a bőrt vízzel le kell öblíteni. Ha a folyadék a szembe kerül, orvosi segítséget is kell kérni. Az akkumulátorból kikerülő folyadék bőrirritációt és égési sérüléseket okozhat.

Rendszeresen ellenőrizzük szemrevételezéssel az akkumulátor csatlakozókábeleinek épségét. A sérült kábeleket szakemberrel ki kell cseréltetni.

A biztosítékokat soha nem szabad áthidalni. Soha ne helyezzünk be az előírtól eltérő terhelhetőségű (A) biztosítékokat.

## 4.9 Tárolás hosszabb üzemszünet esetén

Várjuk meg, amíg a benzinmotor lehűl, és csak azután vigyük a gépet zárt helyiségbe.

A fűnyíró traktort – üres tankkal – és az üzemanyagokat zárható, jól szellőző helyiségben tároljuk.

Soha ne tároljuk a gépet benzint tartalmazó üzemanyagtartállyal olyan épületben, ahol a benzengőzők esetleg nyílt lánggal vagy szikrával érintkezhetnek.

Ha ki kell üríteni az üzemanyagtartályt (pl. téli leállítás előtti üzemén kívül helyezés esetén), az üzemanyagtartály kiürítését csak szabadban végezzük (pl. a benzinmotor járatásával a szabadban).

A gépet csak üzembiztos állapotban szabad tárolni.

A gyújtáskulcsot mindig ki kell venni és biztonságosan kell tárolni, hogy megakadályozzuk a gyermekek vagy más személyek általi illetéktelen vagy szakszerűtlen használatot.

Tárolás (pl. téli leállítás) előtt a fűnyíró traktort alaposan meg kell tisztítani. A száraz fűmaradványok és falevelek a hangtompító közelében meggyulladhatnak. **Gyulladásveszély!**

Tárolás előtt el kell végezni minden szükséges karbantartási munkát (kenés stb.). (⇒ 14.1)

Ha a fűnyíró traktort hosszabb időre üzemén kívül helyezzük, le kell venni az akkumulátor kábeleit. A VIKING azt javasolja, hogy szereljük ki az

akkumulátorokat és teljesen feltöltve tároljuk őket száraz, zárt helyiségben. (⇒ 14.18)

Gondoskodni szükséges arról, hogy az akkumulátorok védve legyenek illetéktelen (pl. gyermekek által történő) használattal szemben.

Letakarás előtt hagyjuk a gépet teljesen kihűlni.

## 4.10 Hulladékkezelés

A hulladékok, mint a fáradt olaj, az üzemanyag, a használt kenőanyagok, a szűrők, az akkumulátorok és hasonló kopó alkatrészek károkat okozhatnak az embereknek, az állatoknak és a környezetnek, ezért hulladékkezelésüket szakszerűen kell végezni.

Forduljunk a helyi hulladékvédelem telephéz vagy a szakszervizhez, hogy megtudjuk a hulladékok szakszerű kezelésének módját. Lehetőség szerint VIKING szakszervizhez forduljunk.

A már nem használt gép hulladékkezelését szakszerű módon kell végezni. Az ártalmatlanítás előtt a gépet működésképtelenné kell tenni. A balesetek megelőzése érdekében különösen a gyújtáskulcsot, az akkumulátort és a benzinmotorról a gyújtáskábelt kell eltávolítani.

### Sérülésveszély a fűnyíró kés miatt!

A már nem használt fűnyíró traktort se hagyjuk soha felügyelet nélkül. A gépet és különösen a fűnyíró késeket úgy kell tárolni, hogy gyermekek ne férhessenek hozzájuk.


Az akkumulátor leselejtezését a géptől külön kell végezni. Biztosítani szükséges, hogy az akkumulátorok ártalmatlanítására biztonságos és környezetbarát módon kerül sor.

## 5. A szimbólumok leírása




### Figyelem!

Üzembe helyezés előtt olvassuk el és tartsuk be a használati utasítást és a biztonsági előírásokat.

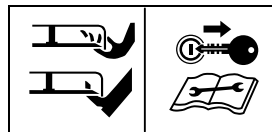

### Sérülésveszély!

A vágóeszközön végzett minden munka, valamint a karbantartási és a tisztítási munkák előtt vegyük ki a gyújtáskulcsot.

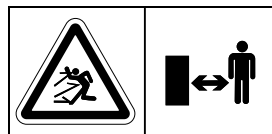


### Figyelem!

Tartsunk megfelelő távolságot.



## Figyelem!


Járó benzinmotor mellett ügyeljünk a felperdülő tárgyakra – a munkát felszerelt terelőlemezzel kell végezni.

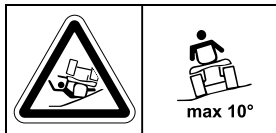

### Sérülésveszély!

Ne nyírjunk fűvet és ne haladjunk 10°-nál (17%) meredekebb lejtőkön.

### Borulásveszély!

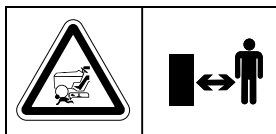

### Sérülésveszély!

Tartsunk távol másokat a veszélyes területtől.



## Figyelem!

Járó benzinmotor mellett soha ne nyúljunk a fűnyíró kés munkaterületére.

### Sérülésveszély!

Ne lépünk a nyírószerkezetre.



### Égési sérülés veszélye!

Ne érünk a forró felületekhez. A benzinmotor alkatrészei – különösen a hangtompítók – rendkívül felforrósodnak.

## 6. Szállítási terjedelem

Poz.	Megnevezés	db
A	Alapgép	1
B	Gyújtáskulcs	2
–	Használati utasítás	1
–	A benzinmotor használati utasítása	1
–	Akkumulátor-melléklet	1

## 7. Az első üzembehelyezés előtti munkák

- Ellenőrizzük a motorolaj szintjét. (⇒ 14.12)
- Töltsünk be üzemanyagot. (⇒ 12.1)
- Nyissuk ki az üzemanyagcsapot. (⇒ 14.8)
- Állítsuk be megfelelően az abroncsok nyomását. (⇒ 14.9)

## 8. Kezelőelemek


### 8.1 Gyújtászár



#### Megjegyzés

A gyújtáskulcs csak a „Benzinmotor ki” (STOP) állásban helyezhető be és vehető ki.

A gyújtászár csak a megfelelő gyújtáskulccsal használható. Tilos csavarhúzó vagy hasonló tárgyakat használni!

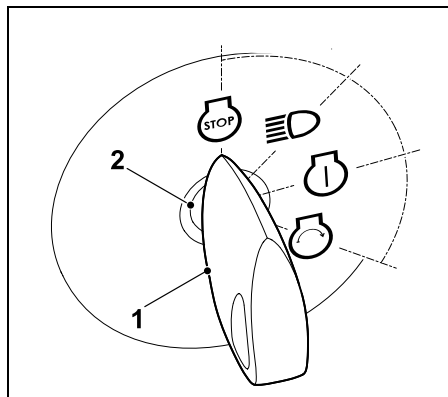

Helyezzük a gyújtáskulcsot (1) a gyújtászárba (2).

A gyújtáskulcs a következő **négy** helyzetbe fordítható:

#### Benzinmotor ki:

A benzinmotor kikapcsolt állapotban van, ill. leáll. A világítás kikapcsol, a gyújtáskulcsot ki lehet húzni.



#### Világítás be (üzemeltetés világitással):



Ha a benzinmotor jár:  
A világítás bekapcsol, a benzinmotor továbbra is jár.

Ha a benzinmotor ki van kapcsolva:  
A világítás bekapcsol.

### Gyújtás be, ill. járó benzinmotor:



A gyújtás bekapcsol, a világítás kikapcsolva marad.  
Az indítás után a gyújtáskulcs automatikusan visszatér ebbe a helyzetbe, miközben a benzinmotor jár.

### A benzinmotor indítása:



Ha az indítás minden biztonsági előfeltétele teljesült és a gyújtáskulcsot ebbe a helyzetbe fordítjuk, a benzinmotor beindul. A gyújtáskulcs az elengedéskor visszaugrik a „járó benzinmotor” helyzetbe.



#### Megjegyzés

Nem üzemelő benzinmotor mellett a „világítás be” és a „gyújtás be” állásokban 20 másodperc elteltével jelzőhang szólal meg. Ez az akkumulátor lemerülésének veszélyére figyelmeztet. A jelzőhang kikapcsolásához fordítsuk a gyújtáskulcsot a „benzinmotor ki” állásba, illetve indítsuk be a benzinmotort.

## 8.2 Gázkar szivató funkcióval (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)




#### Megjegyzés

Hideg benzinmotorral történő indításkor a gázkart az MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S modellnél szivató helyzetbe kell állítani.

#### Ügyeljünk a gép épségére!

Járó benzinmotor mellett a gázkar nem lehet szivató helyzetben. Indítás után állítsuk a gázkart haladéktalanul a MAX helyzetbe.

### A gázkar szivató állása:

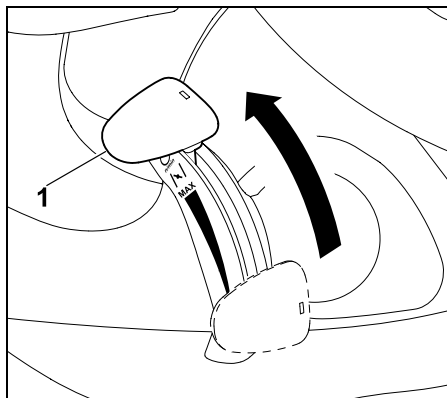


Toljuk teljesen előre a gázkart (1) a szivató állásba (a karnak ebben a fokozatban rögzülnie kell).

## A benzinmotor fordulatszámának beállítása:



#### Megjegyzés

Fűnyírási munkát csak a benzinmotor maximális fordulatszáma mellett szabad végezni. A gázkarnak MAX állásban kell lennie.

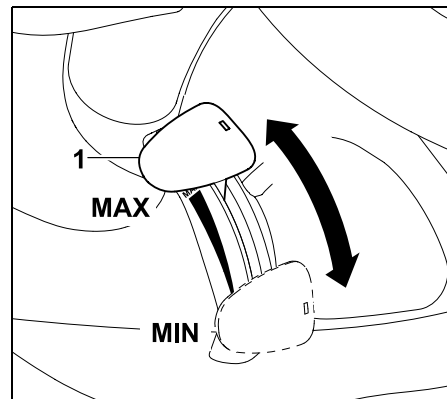

Ha a gázkart (1) felfelé vagy lefelé mozgatjuk, megváltozik a benzinmotor fordulatszáma, és ha a nyírószerkezet be van kapcsolva, a fűnyíró kések fordulatszáma is.

#### MAX állás:

Ha a gázkart (1) előre, a MAX jelölés irányába állítjuk, a benzinmotor fordulatszáma magasabb lesz.

#### MIN állás:

Ha a gázkart (1) hátra, a MIN jelölés irányába állítjuk, a benzinmotor fordulatszáma alacsonyabb lesz.

### 8.3 Gázkar (MT 4112 SZ)



#### Megjegyzés


Hideg benzinmotorral történő indításkor a gázkart az MT 4112 SZ modellnél a MAX helyzetbe kell állítani. Ezenfelül a szívató gombot is működtetni kell.

#### A benzinmotor fordulatszámának beállítása:



#### Megjegyzés

Fűnyírási munkát csak a benzinmotor maximális fordulatszáma mellett szabad végezni. A gázkarnak a MAX állásban kell lennie.

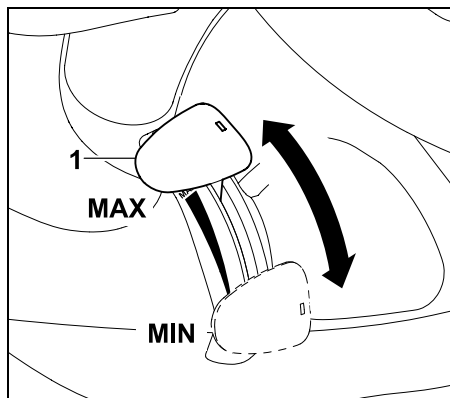

Ha a gázkart (1) felfelé vagy lefelé mozgatjuk, megváltozik a benzinmotor fordulatszáma, és ha a nyírószerkezet be van kapcsolva, a fűnyíró kések fordulatszáma is.

#### MAX állás:

Ha a gázkart (1) előre, a MAX jelölés irányába állítjuk, magasabb lesz a benzinmotor fordulatszáma.

#### MIN állás:

Ha a gázkart (1) hátra, a MIN jelölés irányába állítjuk, alacsonyabb lesz a benzinmotor fordulatszáma.

### 8.4 Szívató gomb (MT 4112 SZ)

A hideg benzinmotorral történő indításhoz az MT 4112 SZ modell kiegészítő szívató gombbal rendelkezik.




#### Megjegyzés

A fűnyíró traktor meleg benzinmotorral történő indításakor a szívató gombot nem kell meghúzni.

#### FONTOS:

Amint a benzinmotor jár, a szívató gombot vissza kell nyomni a kiindulási helyzetébe.

#### A szívató bekapcsolása:

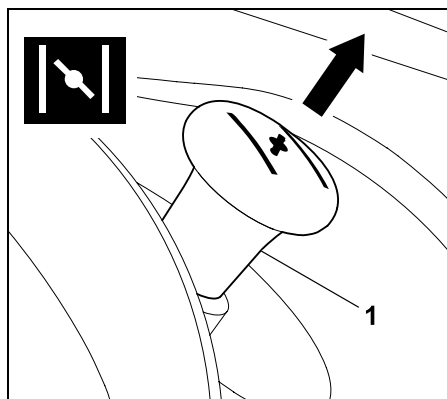

Indítás előtt húzzuk ki a szívató gombot (1) ütközésig.

#### A szívató kikapcsolása:

Nyomjuk be a szívató gombot ütközésig.

### 8.5 A nyírószerkezet kapcsolója

A „nyírószerkezet” kapcsolóval a nyírószerkezet járó benzinmotor mellett kapcsolható be, ill. ki. A nyírószerkezetben elhelyezkedő fűnyíró kések ekkor elkezdenek forogni, ill. leállnak.




#### Megjegyzés

A nyírószerkezetet nem szabad magas fűben vagy a legalacsonyabb vágási fokozaton bekapcsolni.

A nyírószerkezetet csak járó benzinmotor mellett, a benzinmotor maximális fordulatszáma mellett szabad bekapcsolni.

A nyírószerkezet bekapcsolása biztonsági okokból csak akkor működik, ha a kezelő a vezetőülésben ül (biztonsági berendezés).


#### A nyírószerkezet bekapcsolása:

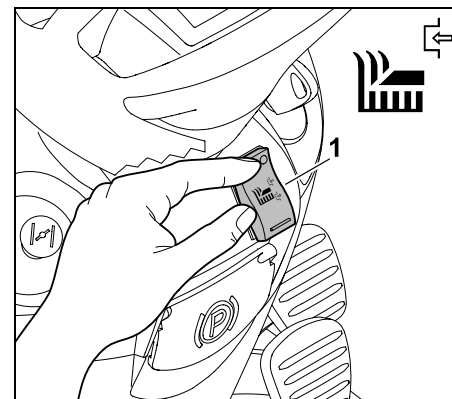

Nyomjuk a „nyírószerkezet” kapcsolót (1) a felső oldalán ütközésig.




## A nyírószerkezet kikapcsolása:

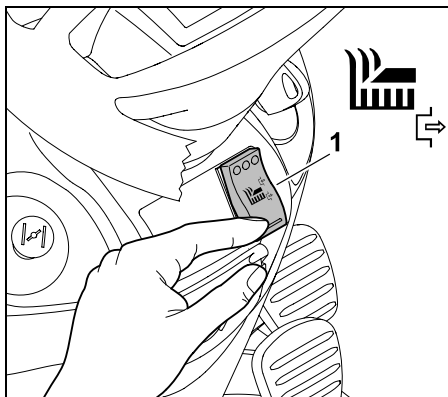

Nyomjuk a „nyírószerkezet” kapcsolót (1) az alsó oldalán ütközésig.

## 8.6 A hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolója

A hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolójával be lehet kapcsolni a nyírószerkezetet a hátrafelé haladás közbeni nyíráshoz. Enélkül a nyírószerkezet biztonsági okokból automatikusan ki van kapcsolva.

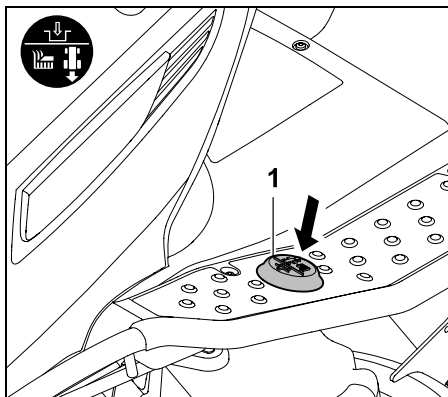

A hátrafelé nyíráshoz egy meghatározott időtartamon belül egyszer röviden nyomjuk le bal lábbal a hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolóját (1).

### 1 Engedélyezés kikapcsolt nyírószerkezet esetén:

- Állítsuk meg a fűnyíró traktort, és válasszuk ki a hátrameneti menetirányt. (⇒ 8.7)
- Egyszer röviden nyomjuk le a hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolóját bal lábbal.
- Kapcsoljuk be a nyírószerkezetet, és 5 másodpercen belül indítsuk el a hátrafelé nyírást. (⇒ 8.5)  
Az engedélyezésre az elindulás után 1 másodpercen belül is van mód.

### 2 Engedélyezés bekapcsolt nyírószerkezet esetén:

- Nyírás közben egyszer röviden nyomjuk le bal lábbal a hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolóját.
- 5 másodpercen belül váltsunk át hátrameneti irányra, majd folytassuk a nyírást. (⇒ 8.7)  
Az engedélyezésre a menetirány megváltoztatása után 1 másodpercen belül is van mód.



Ha a hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolóját folyamatosan lenyomva tartjuk, a kapcsolót egy meghatározott időtartamon belül fel kell engedni, majd újra le kell nyomni.

## 8.7 Menetirány-választó kar




### Megjegyzés

A menetirány-választó kar működtetése előtt először lépünk le a gázpedálról.  
A gázpedál lenyomott helyzetében a menetirány-választó kar biztonsági okokból le van tiltva, így nem működtethető.  
Csak a menetirány-választó kar működtetésével a gép nem kezd mozgásba.

A menetirány-választó kar két állással rendelkezik: előremenettel és hátramenettel.



### A menetirány kiválasztása:

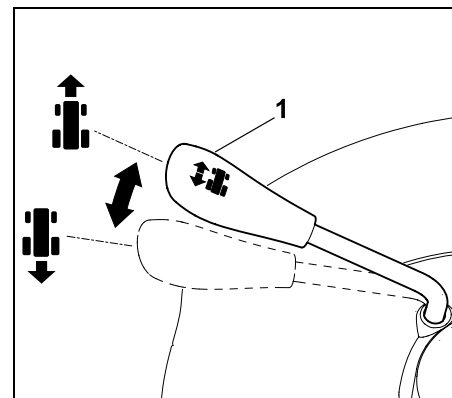

### Előremenet:

Állítsuk a menetirány-választó kart (1) az előlső helyzetbe.

### Hátramenet:


Állítsuk a menetirány-választó kart (1) a hátsó helyzetbe.

## 8.8 Kormánykerék



### Figyelem!

Menet közben a kormányt mindig erősen, két kézzel kell tartani.

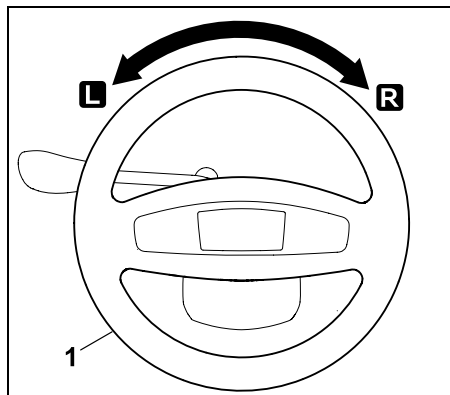


A kormány (1) balra (L) vagy jobbra (R) forgatásával megváltoztatható a gép menetiránya. Minél tovább fordítjuk el a kormányt (1), annál kisebb lesz a fordulókör.

## 8.9 A vezetőülés állítása

Az ülés fokozat nélkül állítható.

- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Hajtsuk előre a vezetőülést.

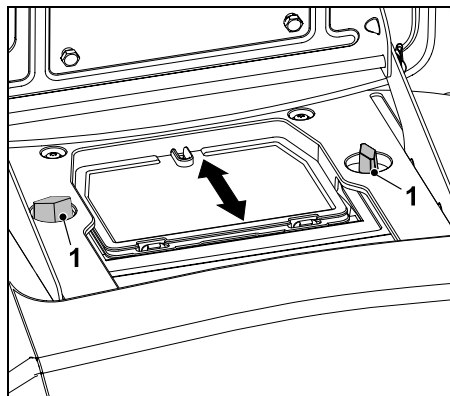

Lazítsuk meg mindkét szárnyas anyacsavart (1). Állítsuk a vezetőülést a kívánt helyzetbe. Húzzuk meg erősen mindkét szárnyas anyacsavart (1).


## 8.10 Gázpedál



### Megjegyzés

A gázpedál működtetése előtt ügyeljünk arra, hogy a menetirányváltó karral a megfelelő menetirány legyen kiválasztva. Ha a parkolófék be van húzva, vagy a fékpedál le van nyomva, a gázpedál biztonsági okokból nem működtethető.

A gázpedállal a gép menetsebessége fokozat nélkül szabályozható.

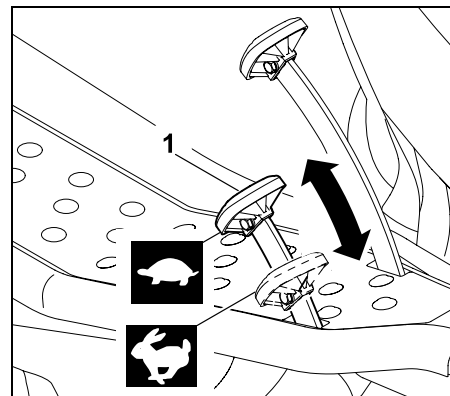

### Megállás:

Vegyük el a lábunkat a gázpedálról (1).

### A menetsebesség csökkentése:

Csökkentsük a gázpedálra (1) kifejtett nyomást.



### A menetsebesség növelése:

Nyomjuk lefelé a gázpedált (1).




## 8.11 Fékpedál

A fékpedál segítségével a gép menet közben lefékeezhető, ill. álló helyzetben a kerekek blokkolhatók.



### Figyelem!

A fékpedál működtetésekor mindkét hátsó kerék lefékeződik. A fék kizárólag a két hátsó kerékre hat.

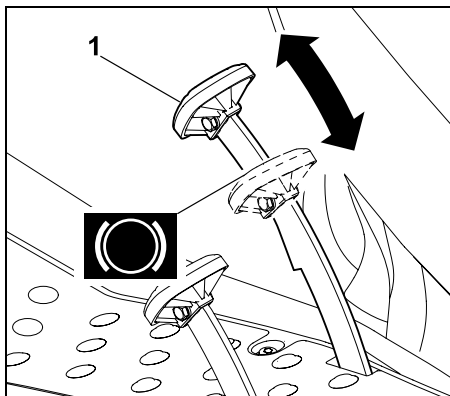

Nyomjuk le a fékpedált (1).  
Minél erősebben nyomjuk a fékpedált (1), annál jobban fékeződnek le a hátsó kerekek.



#### Figyelem!

Soha ne üzemeltessük a gépet hibás fékkel.  
A hibás féket mindig szakszervizzel kell megjavíttatni vagy beállíttatni. Lehetőség szerint VIKING szakkereskedőhöz forduljunk.  
Soha ne próbáljuk meg saját magunk elvégezni a fék karbantartását.

### 8.12 Parkolófék


A parkolófék behúzott állásában a gép hátsó kerekei blokkolva vannak. Ez megakadályozza, hogy a fűnyíró traktor magától elmozdulhasson (pl. lejtőn stb.).



#### Megjegyzés

A parkolófék behúzása előtt mindig ellenőrizni kell a fék működését.


### A parkolófék bekapcsolása:

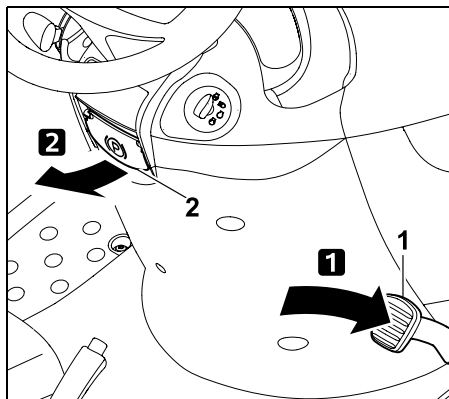

Nyomjuk le a fékpedált (1) ütközésig és tartjuk lenyomva.  
Húzzuk felfelé a parkolófék karját (2).

- Engedjük fel a fékpedált. A parkolófék akkor van bekapcsolva, ha a fékpedál lenyomva marad.
- Engedjük el a parkolófék karját. A kar visszakérül kiindulási helyzetébe. A hátsó kerekek blokkolva vannak.

### A parkolófék kioldása:

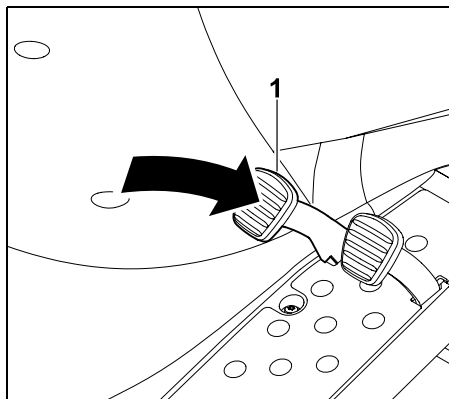

Lépünk röviden a fékpedálra (1).

- A fékpedál visszatér kiindulási helyzetébe (nem lenyomott állapotába). A parkolófék ki van kapcsolva, a hátsó kerekek nincsenek blokkolva.

### 8.13 Vágásmagasság-állító kar

A vágásmagasság-állító karral 7 vágási fokozat állítható be.

#### A vágásmagasság-állító kar rögzítésének kioldása:




#### Sérülésveszély!

A vágásmagasság-állító kar rögzítésének kioldása előtt fogjuk meg erősen a fogantyún található kart.

Biztonsági okokból a vágásmagasság-állító kar rögzítését csak a gép álló helyzetében szabad kioldani.



A vágásmagasság-állító kar rögzítésének kioldási folyamata attól függ, hogy fel van-e szerelve a nyírószerkezet.

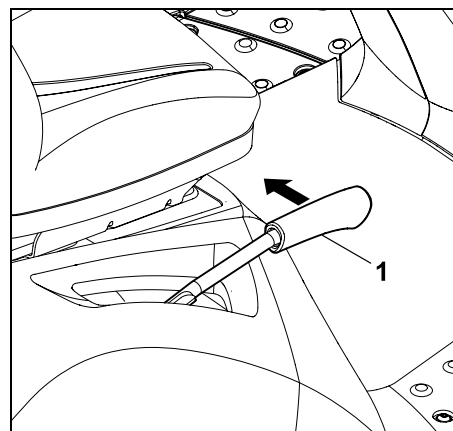


A rögzítés kioldása felszerelt nyírószerkezet mellett:  
Húzzuk a vágásmagasság-állító kart (1) befelé (a vezetőülés felé) és tartsuk így.

A rögzítés kioldása leszerelt nyírószerkezet mellett:  
Nyomjuk a vágásmagasság-állító kart (1) enyhén lefelé és tartsuk így.  
Húzzuk a vágásmagasság-állító kart (1) befelé (a vezetőülés felé) és tartsuk így.

- A vágásmagasság-állító kar rögzítése kioldódott, és a vágási fokozat átállítható.

#### A vágásmagasság-állító kar rögzítése:

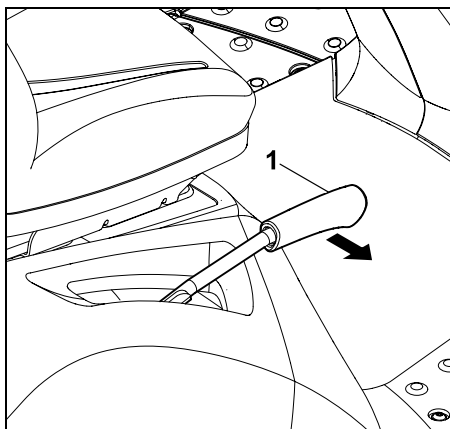

Mozgassuk a vágásmagasság-állító kart (1) lassan kézzel kifelé, amíg a vágásmagasság-állító kar a helyére nem pattan valamelyik vágási fokozatban.

### 8.14 Szabadonfutó kar

A váltómű a szabadonfutó kar segítségével leválasztható a motorról (a



gép tolásához), ill. összekapcsolható a motorral (a kerékhajtáshoz).



#### Figyelem!

##### Zúzóadási sérülések veszélye!


A szabadonfutó kart csak sík terepen szabad kihúzni, mert ekkor a gép magától mozgásba lendülhet. Ha a gépet a motorról leválasztott váltóművel állítjuk le, mindig be kell húzni a parkolóféket.



#### Megjegyzés


A szabadonfutó kar a jobb oldali hátsó kerék mögött található. A szabadonfutó kart csak akkor szabad kihúzni, ha a fűnyíró traktort tolni akarjuk.

#### A váltómű és a motor szétválasztása:

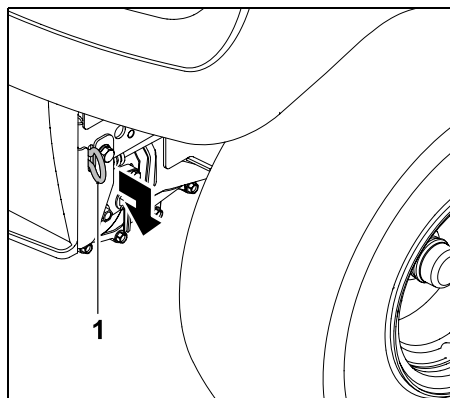

Húzzuk kifelé a szabadonfutó kart (1) ütközésig.

#### A váltómű és a motor összekapcsolása:

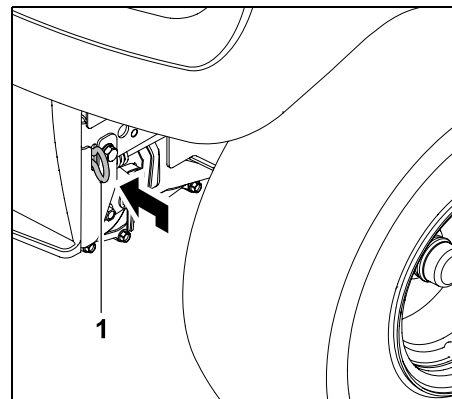

Toljuk befelé a szabadonfutó kart (1) ütközésig.

## 9. Elektronika

A fűnyíró traktor olyan elektronikával van felszerelve, amely minden indítás előtt és üzemeltetés közben is ellenőrzi valamennyi biztonsági berendezést, így garantálva a biztonságos üzemeltetést.

### 9.1 Önellenőrzés az indításnál

A benzinmotor beindítása előtt az elektronika önellenőrzést hajt végre. Ennek során ellenőrzi a rendszer a kapcsolók, kábelek stb. megfelelő működését.

#### Az önellenőrzés elindítása:

- Ülünk a vezetőülésre.
- Oldjuk ki a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Fordítsuk a gyújtáskulcsot a „Gyújtás be” állásba (⇒ 8.1) – eközben ne működtessünk egyetlen kapcsolót vagy pedált sem.

## Önellenőrzés hibák nélkül:

Rövid sípoló hang hallható – az elektronika be van kapcsolva, és a fűnyíró traktor készen áll a beindításra.

- Indítsuk be a benzinmotort. (⇒ 12.2)

## Önellenőrzés hibákkal:

Folyamatos sípoló hang, illetve egymás után három sípoló hang hallható.

Ha **folyamatos** sípoló hang hallható, akkor meghibásodott az elektronika, vagy az akkumulátor fordított polaritással van csatlakoztatva.

- Fordítsuk a gyújtáskulcsot a „Benzinmotor ki” állásba. (⇒ 8.1)
- Ellenőrizzük az akkumulátorcsatlakozások polaritását, és szükség esetén csatlakoztassuk megfelelően újra a kábelt. (⇒ 14.18)
- Ismételjük meg az önellenőrzést. Ha az akkumulátor megfelelő csatlakoztatása ellenére a folyamatos sípoló hang továbbra is hallható, akkor meghibásodott az elektronika. Forduljunk szakszervizhez, lehetőség szerint VIKING szakszervizhez.

**Az egymást követő három sípoló hang** azt jelzi, hogy meghibásodott az ülés érintkezőkapcsolója vagy az elektromos rendszer (rövidzárlat). A benzinmotor nem indítható be.

- Fordítsuk a gyújtáskulcsot a „Benzinmotor ki” állásba. (⇒ 8.1)
- Végeztessük el a részletes diagnosztikát egy szakszervizzel. Lehetőség szerint VIKING szakszervizhez forduljunk.

## 9.2 Hiba a fűnyíró traktor üzemeltetése közben

Az elektronika ellenőrzi a biztonságos állapotot üzemeltetés közben. Elektromos hiba (rövidzárlat, kilazult csatlakozó, kábeltörés) esetén egymás utáni három sípoló hang hallatszik.

A benzinmotor kikapcsol.

### Eljárás:

- Fordítsuk a gyújtáskulcsot a „Benzinmotor ki” állásba. (⇒ 8.1)
- Indítsuk el az önellenőrzést. (⇒ 9.1)



Amennyiben a meghibásodás nem hárítható el, részletes diagnosztika szükséges. Forduljunk szakszervizhez, lehetőség szerint VIKING szakszervizhez.

## 9.3 Elektronikai hiba

Ritka esetben üzemeltetés közben maga az elektronika is meghibásodhat. Ekkor folyamatos sípoló hang hallható, és a benzinmotor leáll.

### Eljárás:

- Fordítsuk a gyújtáskulcsot a „Benzinmotor ki” állásba. (⇒ 8.1)
- Indítsuk el az önellenőrzést. (⇒ 9.1)
- Indítsuk be újra a benzinmotort. (⇒ 12.2)



Amennyiben a meghibásodás nem hárítható el, részletes diagnózis szükséges. Forduljunk szakszervizhez, lehetőség szerint VIKING szakszervizhez.

## 10. Munkavégzési tanácsok



### Figyelem!

#### Sérülésveszély!

Minden használat előtt figyelembe kell venni a gép biztonságos üzemeltetésére vonatkozó minden információt.

A lejtőn végzett munka különös odafigyelést és óvatosságot igényel.



### Megjegyzés

A munka előtt ellenőrizzük a nyírószerkezet megfelelő beépítési helyzetét.

A gép első használatához sík, sima területet válasszunk, és egyenesen, a gyakorlás céljából egymást kissé átfedő sávokban nyírjunk fűvet. A fűvet mindig száraz állapotában javasolt nyírni.

## 10.1 Fűnyírás

### Általános tudnivalók:



#### Figyelem – tűzveszély!

Kerülni kell a nyírószerkezet hajtásának túlterhelését, mivel a túlterhelés az ékszíj tartós csúszását okozhatja, valamint további következményként a túlmelegedés miatt tűzveszélyhez vezethet.

A szokatlan működési zajok – például az ékszíj „sivítása” (köszörülési zaj) – túlzott igénybevételt jeleznek. Ezért magas fűben soha ne nyírjunk fűvet eltömődött kidobócsatornával vagy telítődött fűgyűjtő kosárral; szükség esetén használjunk mulcsozó készletet (külön tartozék).

A nyírószerkezetet – mindenekelőtt az ékszíj területénél – mindig tisztán kell tartani a gyúlékony anyagoktól (fű, levelek stb.), és a tűzveszély elkerülése érdekében rendszeresen meg kell tisztítani.

Fűnyírás közben a gép a lenyírt fűvet oldalra, a nyírószerkezet mellé dobja ki nagy területen – a lenyírt fű a talajon marad.

Annak érdekében, hogy a gép a lenyírt fűvet nagy területen dobja ki, be kell tartani az alábbi pontokat:

- Ügyelni kell a menetirányra.
- A fűnyírást csak a benzinmotor maximális fordulatszáma mellett szabad végezni. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- A gyepeknek száraznak kell lennie. A nedves lenyírt fű nagyobb tömege miatt sávokba rendeződik.

- A fűnyíró késeknek szabályszerű (éles, sérülés nélküli) állapotban kell lenniük. (⇒ 14.6)
- A menetsebességet a gyepek jellegének megfelelően kell megválasztani. (⇒ 8.10)
- Megfelelő vágási fokozatot kell választani – ne nyírjuk a fűvet túl alacsonyra. (⇒ 12.6)

#### Menetirány a nyírás során:

Fűnyírás közben ügyelni kell a megfelelő menetirányra.


A fűnyírás irányát mindig úgy kell megválasztani, hogy a gép lenyírt fűvet mindig a már lenyírt fűfelületre dobja ki. Ezáltal a gép a lenyírt fűvet egyenletesen dobja ki és osztja el. Továbbá elkerülhető a gép túlterhelése a túl nagy fűmennyiség miatt.

Példa:

Spirális fűnyírás



A fűnyírást az óramutató járásával ellentétes irányba, kívülről befelé végezzük. Ezáltal a gép lenyírt fűvet a már lenyírt fűfelületre dobja ki.

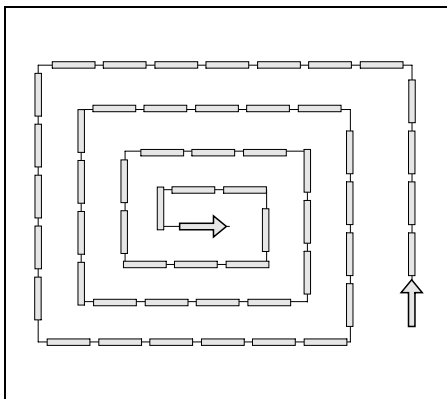

- A munkát a fűves terület külső oldalán javasolt kezdeni, és befelé haladva folytatni.
- A menetirányt az óramutató járásával ellentétes irányba válasszuk meg.

#### A nyírószerkezet/kidobónyílás eltömődésének elkerülése:

A nyírószerkezet kidobónyílása eltömődésének megelőzése érdekében a kidobónyílást a fűnyírás során rendszeresen ellenőrizni kell szemrevételezéssel és szükség esetén meg kell tisztítani. Ha a nyírószerkezet kidobónyílása rövid időközönként eltömődik fűvel, csökkentsük a menetsebességet, ill. válasszunk magasabb vágási fokozatot.

Ha a probléma továbbra is fennáll, a valószínű ok a fűnyíró kések élettensége, ill. a fűnyíró kések szárnylapátjainak sérülése vagy elhasználódása. Érezzük meg, ill. cseréljük ki a fűnyíró késeket.

Ezenfelül a nyírószerkezet belső oldalát, a nyírószerkezet kidobónyílását, valamint a fűnyíró késeket minden használat után gondosan meg kell tisztítani, hogy ne rakódhassanak le rajtuk fűmaradványok.

#### Trágyázás:

A nyírás folyamatosan tápanyagokat von el a talajtól, amelyek minőségi gyeptrágyával visszajuttathatók a talajba. Általában nyírási szezononként háromszori trágyázás szükséges. Ekkor a gyepeknek száraznak kell lennie, hogy a trágya ne tapadjon meg a fűszálakon, megégetve azokat. Inkább locsoljuk meg a fűvet, így a trágya mindenképp lemosódik a fűszálakról. (Tartsuk be a gyártó felhasználási előírásait.)

## Talajkímélő munkavégzés:

A talajkímélő munkavégzés legfontosabb tényezői a munkavégzési technika és a talajnedvesség.

A tiszta nyírási eredmény elérése érdekében a menetességet a nyírándó fű állapotához (magasság és sűrűség) kell igazítani.

A túl élesen bevett kanyarok növelik a füves talaj terhelését, és különösen nedves fű esetén rosszabb nyírási eredményhez vezetnek, mivel a kerekek belesüppednek a puha fűbe.

## 11. Biztonsági berendezések

A gép a biztonságos kezelés érdekében és a szakszerűtlen kezelés elkerülésére több biztonsági berendezéssel rendelkezik.



### Sérülésveszély!

Ha valamelyik biztonsági berendezés hibáját észleljük, akkor tilos a gépet üzembe helyezni. Forduljunk szakszervizhez, lehetőség szerint VIKING szakszervizhez.

### A benzinmotor beindításához a következőknek kell minden esetben teljesülniük:

- a nyírószerkezetnek a motortól szétválasztott állapotban kell lennie,
- a fékpedálnak lenyomva, vagy a parkolóféknek bekapcsolt állapotban kell lennie.

### A benzinmotor kikapcsol, ha a kezelő

- bekapcsolt nyírószerkezet mellett elhagyja a vezetőülést,

- elhagyja a vezetőülést úgy, hogy nincs bekapcsolva a parkolófék.

### Integrált késleállító fék:

A késmeghajtás kikapcsolása után a fűnyíró kések legkésőbb **5 másodperc** múlva megállnak.



### Megjegyzés

A késmeghajtás bekapcsolása után a fűnyíró kések forogni kezdenek, és szélzúgás hangja hallható. Az utánfutási idő a késmeghajtás kikapcsolása után hallható szélzúgás időtartamának felel meg, amely stopperórával lemérhető.

## 12. A gép üzembe helyezése

- Gondosan el kell olvasni és be kell tartani „A biztonság érdekében” fejezetben foglaltakat. (⇒ 4.)
- Ismerkedjünk meg a gép kezelőelemeivel. (⇒ 8.)
- Üzembe helyezés előtt nézzük meg a karbantartási ütemtervet, és végezzünk el minden esedékes karbantartási munkát. (⇒ 14.1)
- Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell, hogy működik-e minden biztonsági berendezés.  
A biztonsági berendezések nem hiányozhatnak, nem lehetnek sérültek, és tilos őket áthidalni vagy módosítani. (⇒ 11.)



### Sérülésveszély!

A berendezést biztonsági okokból nem szabad 10°-nál (17,6 %) meredekebb domboldalakon használni.  
17,6%-os meredekség 100 cm-es vízszintes távolságra vetítve 17,6 cm-es függőleges emelkedésnek felel meg.

## 12.1 Üzemanyag betöltése

**A benzintartály max. térfogata:**  
9 liter



### Javaslat:

A friss, márkás üzemanyagokra és az üzemanyag minőségére (oktánszám) vonatkozó adatok a benzinmotor használati utasításában találhatók.

– ólommentes benzin.

### A betöltés folyamata:

- Állítsuk le és hagyjuk lehűlni a benzinmotort (kézmelegre). (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)




Az üzemanyag kifolyásának megakadályozása érdekében a betöltéshez célszerű tölcscért használni (nincs mellékelve).

Az üzemanyagot lassan és óvatosan töltsük be. A túltöltés megakadályozása érdekében javasolt a betöltést több szakaszban végezni.  
Az egyes töltési szakaszok között vegyük ki a tölcscért, és szemrevételezéssel ellenőrizzük a telítettséget az üzemanyagtartályban.  
Minél több üzemanyagot töltöttünk már be, annál kisebb mennyiséget javasolt szakaszonként betölteni. Soha ne töltsük fel az üzemanyagtartályt a töltőcsonc alsó


pereme feletti szintig, hogy az üzemanyagnak elegendő helye legyen a tároláshoz.

### Tanksapka:

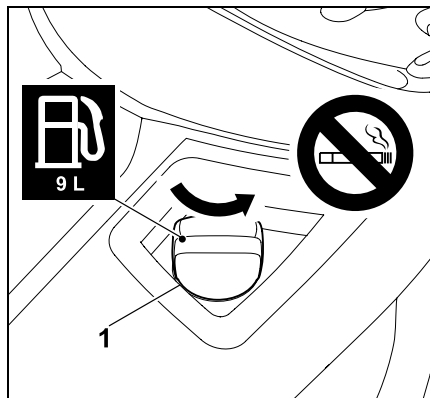

Csavarjuk le a tanksapkát (1) (ügyeljünk a nyíl irányára) és vegyük le.

- Töltsünk be üzemanyagot megfelelő tölcsér (nincs mellékelve) segítségével a tartályba (lásd „A betöltés folyamata” pontot).

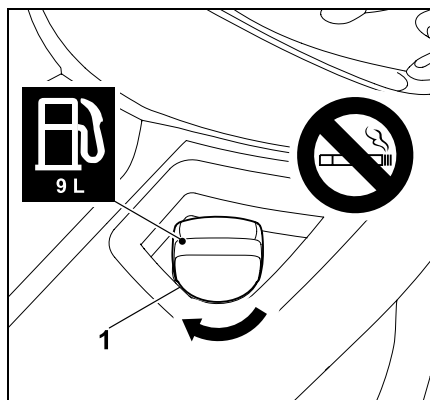

Helyezzük vissza és csavarjuk be a tanksapkát (1) (ügyeljünk a nyíl irányára). Ezután húzzuk meg kézzel a tanksapkát (1).

- Töröljük szárazra a kiömlött üzemanyagot és hagyjuk rövid ideig elpárologni a benzinmotor beindítása előtt.

## 12.2 A benzinmotor indítása



### Sérülésveszély!

Az indítás előtt gondosan el kell olvasni és be kell tartani „A biztonság érdekében” fejezetben foglaltakat. (⇒ 4.)  
Az gépet csak akkor szabad beindítani, ha a kezelő a vezetőlésben ül.



Munkavégzés (pl. fűnyírás) során a gázkar mindig a MAX állásban legyen.



### Ügyeljünk a gép épségére!

Ha a benzinmotor nem indul be, gondoljunk arra, hogy több indítási kísérlet esetén a benzinmotor telítődhet üzemanyaggal. A gyújtáskulcs az indítás során soha ne legyen 10 másodpercnél tovább a „Benzinmotor indítása” állásban.

### Az indítás előtt betartandó útmutatások

- Gondosan el kell olvasni és be kell tartani „A biztonság érdekében” fejezetben foglaltakat. (⇒ 4.)
- Ellenőrizzük az olajsintet. (⇒ 14.12)
- Tisztítsuk meg a nyírszerkezetet és a motorteret a lenyírt fű maradványaitól.
- Ellenőrizzük az üzemanyag szintjét.

- Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizzük a fék működését. (⇒ 12.5)
- Végezzünk el minden egyéni beállítást (a vezetőlés beállítása) a gépen. A beállításokat ne járó benzinmotor mellett végezzük!
- Ne indítsuk be a gépet, ha mások – főleg gyermekek – vagy állatok vannak a közelben.

### Indítási sorrend

A gépet az alábbi sorrendben kell beindítani.

- Nyissuk ki az üzemanyagcsapot. (⇒ 14.8)
- Indítás előtt nyomjuk le a fékpedált ütközésig és tartsuk lenyomva, vagy húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.11), (⇒ 8.12)
- A nyírszerkezet kapcsolójának ellenőrzése:  
A nyírszerkezetnek a motortól szétválasztott állapotban kell lennie. (⇒ 8.5)
- Helyezzük a gyújtáskulcsot a gyújtáskába, és fordítsuk a „Gyújtás be”, ill. a „Járó benzinmotor” állásba. (⇒ 8.1)
- **Hideg benzinmotor esetén:**  
MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S:  
Állítsuk a gázkart a szívató helyzetbe. (⇒ 8.2)  
**MT 4112 SZ:**  
Állítsuk a gázkart a MAX állásba, és húzzuk ki a szívató gombot.  
**Meleg benzinmotor esetén:**  
Állítsuk a gázkart a MAX állásba. (⇒ 8.3)



- Fordítsuk a gyújtáskulcsot a „Benzinmotor indítása” állásba. A benzinmotor beindul. Amint a benzinmotor jár, engedjük el a gyújtáskulcsot. A kulcs magától visszatér a „Gyújtás be”, ill. a „Járó benzinmotor” állásba.
- MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S: Állítsuk vissza a gázkart járó benzinmotor mellett a MAX állásba. Ügyeljünk arra, hogy a kar a rögzített helyzetbe pattanjon! (⇒ 8.2)  
MT 4112 SZ:  
Nyomjuk be a szívató gombot. (⇒ 8.4)
- A benzinmotor jár.  
Levehetjük a lábunkat a fékpedálról.

### 12.3 A benzinmotor leállítása



A benzinmotor leállítása előtt kapcsoljuk ki a nyírószerkezetet. (⇒ 8.5)



#### Sérülésveszély!

Ha a gépet a benzinmotor leállítása után magára hagyjuk, akkor biztonsági okokból ki kell húzni a gyújtáskulcsot. A gyújtáskulcsot úgy kell őrizni, csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá, annak érdekében, hogy megakadályozható legyen a gép gyermekek vagy a gépet nem ismerő más személyek általi használata.  
Ezenfelül mindig be kell húzni a parkolóféket a gép elhagyása előtt. (⇒ 8.12)

#### A benzinmotort a következő sorrendben kell leállítani:

- Fékezzük le a gépet megállásig.

- Kapcsoljuk ki a nyírószerkezetet. (⇒ 8.5)
- Állítsuk a gázkart MIN állásba. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Fordítsuk a gyújtáskulcsot a „Benzinmotor ki” állásba. A benzinmotor kikapcsol.
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Szükség esetén zárjuk el az üzemanyagcsapot. (⇒ 14.8)
- Húzzuk ki a gyújtáskulcsot, és úgy tároljuk, hogy csak arra jogosult személyek férjenek hozzá.

### 12.4 Vezetés



#### Figyelem!

Terepen mindig kisebb menetsebességet válasszunk. A menetirány megváltoztatása előtt – mindenekelőtt lejtős terepen – a menetsebességet megfelelő módon csökkenteni kell.



A váltómű optimális hűtése érdekében a menetsebességet csak a gázpedállal, a benzinmotor maximális fordulatszáma mellett szabályozzuk.

#### A gép vezetése előtt az alábbi pontokat kell betartani:

- Minden vezetés előtt ellenőrizzük a fém működését. (⇒ 8.11)
- Toljuk be a szabadonfutó kart. (⇒ 8.14)
- Állítsuk meg a gépet, és csak akkor állítsuk át a menetirány-választó kart, amikor a gép már megállt.

#### Előremenet:

- Indítsuk be a benzinmotort. (⇒ 12.2)

- Állítsuk a menetirány-választó kart az előlő állásba (menetirány előre). (⇒ 8.7)
- Oldjuk ki a parkolóféket, amennyiben be van húzva. (⇒ 8.12)
- A menetsebesség a gázpedálra kifejtett nyomással szabályozható, a gép pedig elindul előrefelé.

#### Hátramenet:

- Indítsuk be a benzinmotort. (⇒ 12.2)
- Állítsuk a menetirány-választó kart a hátsó állásba (menetirány hátra). (⇒ 8.7)
- Oldjuk ki a parkolóféket, amennyiben be van húzva. (⇒ 8.12)
- A menetsebesség a gázpedálra kifejtett nyomással szabályozható, a gép pedig elindul hátrafelé.

### 12.5 Fékezés



#### Sérülésveszély!

Fékezés előtt csökkenteni kell a menetsebességet a gázpedálra kifejtett nyomás csökkentésével. Lehetőség szerint ne fékezzünk hirtelen teljes menetsebesség esetén.

- Csökkentsük a menetsebességet.
- Nyomjuk le egyenletesen a fékpedált, amíg a gép meg nem áll.

### 12.6 A vágási magasság beállítása



#### Sérülésveszély!

A vágási magasságot biztonsági okokból csak a gép álló helyzetében szabad állítani.

- Fékezzük le a gépet megállásig. (⇒ 12.5)
- Oldjuk ki a vágásmagasság-állító kar rögzítését, és tartsuk ebben a helyzetben. (⇒ 8.13)
- A vágási magasság a vágásmagasság-állító kar felfelé vagy lefelé mozgásával, 7 vágási fokozatban állítható be.
- Rögzítsük ismét a vágásmagasság-állító kart. (⇒ 8.13)

#### 1. vágási fokozat:

35 mm vágási magasság

#### 7. vágási fokozat:

90 mm vágási magasság

## 12.7 Nyírás



Ha a nyírószerkezetet menet közben kapcsoljuk be, akkor a megnövekedett terhelés (a fűnyíró kések beindulása) miatt rövid időre lecsökken a benzinmotor fordulatszám.

#### A fűnyírás előtt:

- Olvassa el és tartsa be a „Munkavégzési tanácsok” című fejezetben foglaltakat. (⇒ 10.)
- Fűnyírás közben mindig a maximális motorfordulatszámot állítsuk be. A fűnyíró késeket erre a fordulatszámra optimalizálták, és így érhető el a legjobb nyírási kép, valamint a legnagyobb vágásteljesítmény.

#### A nyírószerkezetet a következő sorrendben kell bekapcsolni:

- Indítsuk be a benzinmotort. (⇒ 12.2)
- Állítsuk a gázkart a MAX-állásba. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)

- Hajtsunk a fűnyíró traktorral a nyírándó füves területre.  
Ne kapcsoljuk be a nyírószerkezetet magas fűben vagy a legalacsonyabb vágási fokozaton. A nyírószerkezetet csak akkor szabad bekapcsolni, ha a gép már a nyírándó területen van.
- **Nyírás előremenetben:**  
Állítsuk be az előremeneti menetirányt (⇒ 8.7), majd a nyírószerkezet kapcsolójának megnyomásával kapcsoljuk be a nyírószerkezetet. (⇒ 8.5)
- **Nyírás hátramenetben:**  
Állítsuk be a hátrameneti menetirányt (⇒ 8.7), egyszer röviden nyomjuk le a hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolóját (⇒ 8.6), majd a nyírószerkezet kapcsolójának megnyomásával 6 másodpercen belül kapcsoljuk be a nyírószerkezetet. (⇒ 8.5)

#### Fűnyírás közben:

- Állítsuk a gázkart a MAX-állásba. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- A menetsebességet mindig a fű magasságához, ill. az adott vágási fokozathoz igazítsuk.  
Magas fűben, ill. alacsony vágási fokozat esetén csökkentsük a menetsebességet.

#### A menetirány megváltoztatása a nyírószerkezet bekapcsolt állapotában:

- A **hátrafelé nyíráshoz** egyszer röviden nyomjuk le a hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolóját a meghatározott időtartamon belül (5 másodperccel az átkapcsolás előtt, ill. 1 másodperccel utána). (⇒ 8.6)
- Állítsuk le a gépet a füves területen, majd válasszuk ki a kívánt menetirányt a menetirány-választó karral. (⇒ 8.7)

- Folytassuk a fűnyírást.

#### A fűnyíró kést a következő sorrendben kell kikapcsolni:

- Álljunk a géppel egy már lenyírt területre, vagy válasszuk ki a nyírószerkezet legmagasabb vágási fokozatát. (⇒ 8.13)
- A nyírószerkezet kapcsolójának megnyomásával kapcsoljuk ki a nyírószerkezetet. (⇒ 8.5)



#### Sérülésveszély!

A nyírószerkezet kikapcsolása után vegyük figyelembe az utánforgási időt, amely a fűnyíró kés teljes leállásig akár 5 másodperc is lehet. (⇒ 11.)

## 12.8 Terhek vontatása



#### Sérülésveszély!


Terhek vontatása előtt mindig ellenőrizni kell a fék működését. (⇒ 8.11)

A gép menettulajdonságai megváltoznak a terhek szállítása során (hosszabb fékút, kisebb menetsebességet kell választani irányváltáskor stb.). Minél nehezebb a teher, annál inkább megváltoznak a menettulajdonságok!




#### Ügyeljünk a gép épségére!

Emelkedőkön kisebb a maximálisan megengedett vontatható teher mértéke.

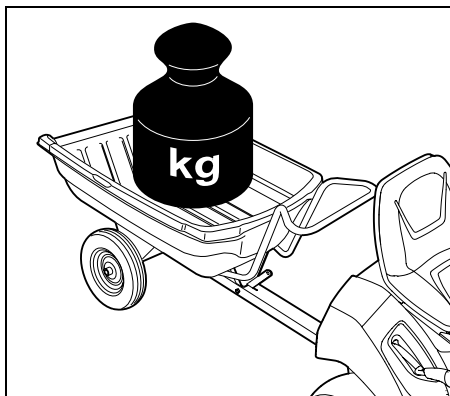

Max. vontatható tömeg sík  
terepen = **250 kg**

Max. vontatható tömeg max. 10°-os  
emelkedőn = **100 kg**

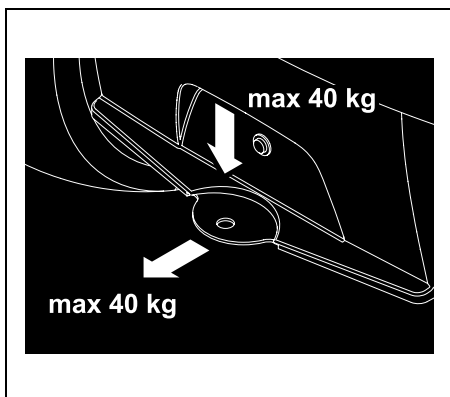

Max. támaszterhelés = **40 kg**  
Max. vonóterhelés = **40 kg**

**i** 40 kg-os vonóterhelés az utánfutó  
csatlakoztatásánál 250 kg-os  
tömegű utánfutó sík terepen történő  
húzásakor lép fel.

## 12.9 Üzemeltetés lejtős terepen

- Lejtőn történő használat előtt mindig ellenőrizzük a fék működését. (⇒ 12.5)
- A lejtőn hosszirányban kell haladni. A lejtőre merőleges haladás fokozott borulásveszélyt jelent – tartsuk be a megengedett maximális meredekséget. (⇒ 4.7)
- Kerüljük az irányváltásokat a lejtőn – amennyiben az irányváltoztatás nem kerülhető el, azt fokozott óvatossággal kell végrehajtani.

## 13. Nyírószerkezet

### 13.1 A nyírószerkezet leszerelése




#### Sérülésveszély!

A nyírószerkezeten végzett minden munka előtt gondosan el kell olvasni és be kell tartani „A biztonság érdekében” fejezetben foglaltakat. (⇒ 4.)

- Állítsuk a gépet szilárd, sík talajra.
- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Vegyük ki a gyújtáskulcsot.
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Állítsuk be a legmagasabb vágási fokozatot. (⇒ 8.13)


## Az ékszij meglazítása:

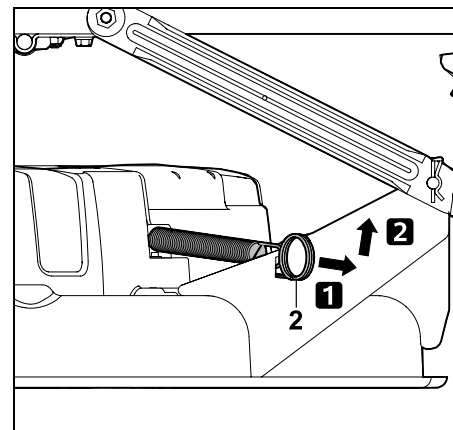


Húzzuk hátra a feszítőrugót (2), akasszuk ki és tegyük félre.

## Az ékszijburkolat meglazítása elől:

- Forgassuk a kerekeket balra ütközésig.

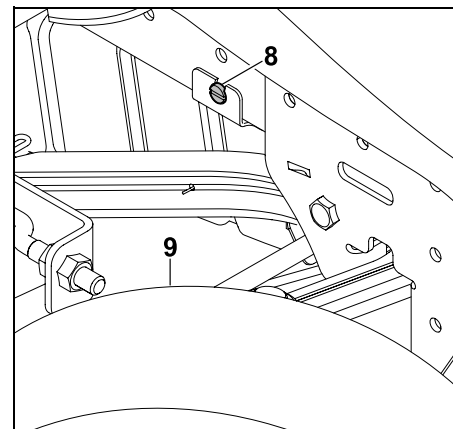


Lazítsuk meg a jobb első kerék (9) mögötti csavart (8).

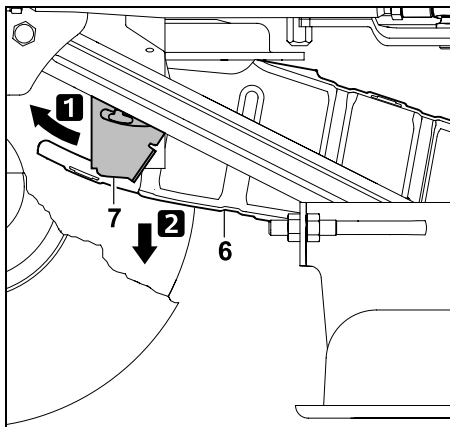

Nyomjuk előre a tartólemezt (7) és tartuk így. Hajtsuk le az ékszíjburkolatot (6). Az ékszíjburkolat felfekszik az ékszíjra.

#### Az ékszíz kiakasztása:

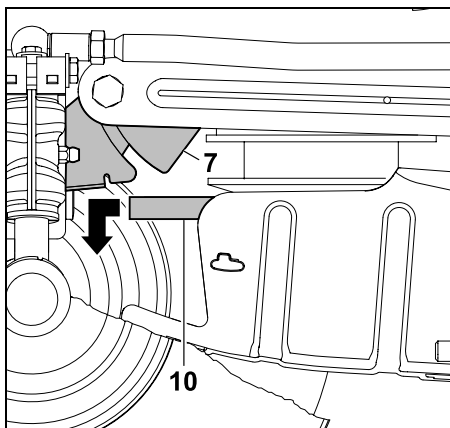

Nyomjuk előre a tartólemezt (7) és tartuk így. Húzzuk előre az ékszíjat (10) és akasszuk ki.

#### A nyírószerkezet kiakasztása hátul:



##### Becsípődés veszélye!

A biztosítószegek kihúzása előtt ügyeljünk arra, hogy ne legyenek testrészek (ujj, kéz, láb stb.) közvetlenül a nyírószerkezet alatt.



##### Sérülésveszély!


A vágásmagasság-állító kar a nyírószerkezet kiakasztása után hátul feszültség alatt áll. Közvetlenül a nyírószerkezet kiakasztása után állítsuk a vágásmagasság-állító kart óvatosan a legmagasabb vágási fokozatra.



##### Megjegyzés

A leszerelés megkönnyítése érdekében ügyeljünk a sorrendre, és pontosan tartsuk be.

- Állítsuk be a legalacsonyabb vágási fokozatot. (⇒ 8.13)

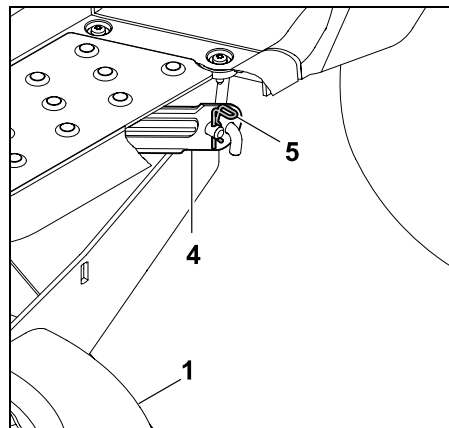

Húzzuk ki a biztosítószeget (5). Emeljük meg kissé a nyírószerkezetet (1) és tartuk megemelve. Oldjuk le a nyírószerkezetet (1) hátsó nyírószerkezet-felfüggesztésről (4).


- Ismételjük meg a műveletet a másik oldalon.
- Helyezzük le lassan és óvatosan a nyírószerkezetet.
- Állítsuk a vágásmagasság-állító kart óvatosan a legmagasabb vágási fokozatra.

#### A nyírószerkezet kiakasztása elől:



##### Becsípődés veszélye!

A nyírószerkezet kiakasztása előtt ügyeljünk arra, hogy ne legyenek testrészek (ujj, kéz, láb stb.) közvetlenül a nyírószerkezet alatt. A nyírószerkezet kiakasztása után a nyírószerkezet-felfüggesztés magától felfelé csapódik.

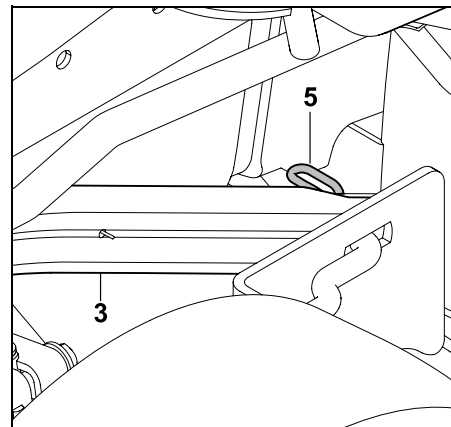


Húzzuk ki a biztosítószeget (5). Emeljük meg kissé a nyírószerkezetet és oldjuk le az első nyírószerkezet-felfüggesztésről (3). Engedjük el óvatosan a nyírószerkezetet.

- Ismételjük meg a műveletet a másik oldalon.
- Helyezzük le lassan és óvatosan a nyírószerkezetet.

### A nyírószerkezet levétele:

- Állítsuk be a legmagasabb vágási fokozatot. (⇒ 8.13)

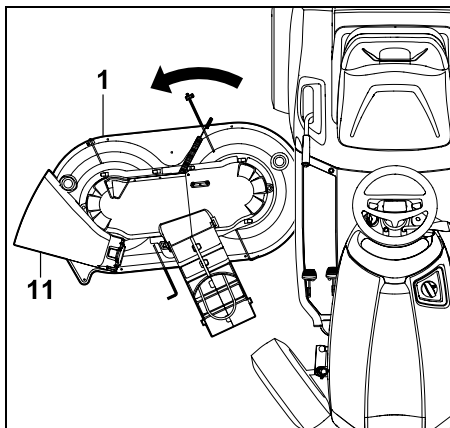

Húzzuk ki a nyírószerkezetet (1) a terelőlemez (11) irányába történő enyhe elforgatással.

### 13.2 A nyírószerkezet felszerelése



#### Sérülésveszély!

A nyírószerkezeten végzett minden munka előtt gondosan el kell olvasni és be kell tartani „A biztonság érdekében” fejezetben foglaltakat. (⇒ 4.)

- Állítsuk a gépet szilárd, sík talajra.
- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Vegyük ki a gyújtáskulcsot.
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Forgassuk a kerekeket balra ütközésig.




#### Sérülésveszély!

A vágásmagasság-állító kar kiakasztott nyírószerkezet mellett feszültség alatt áll. Különös óvatosság szükséges a nyírószerkezet felszerelése során.

- Állítsuk a vágásmagasság-állító kart óvatosan a legmagasabb vágási fokozatra. (⇒ 8.13)

#### A nyírószerkezet betolása:


- A nyírószerkezet betolása előtt az ékszíjat úgy kell elhelyezni, hogy az beakasztott nyírószerkezet mellett elérhető legyen az ékszíjburkolat nyílásán keresztül.

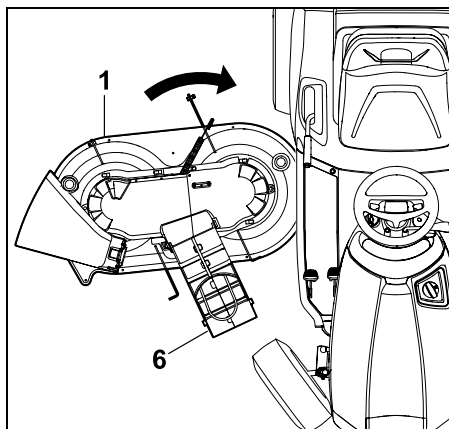

A nyírószerkezetet (1) jobbról toljuk be az ékszíjburkolattal (6) előrefelé. Ennek során a nyírószerkezetet enyhe elforgatással helyezzük el a gép alatt középen.

#### A nyírószerkezet beakasztása elől:

- Állítsuk be a legalacsonyabb vágási fokozatot. (⇒ 8.13)

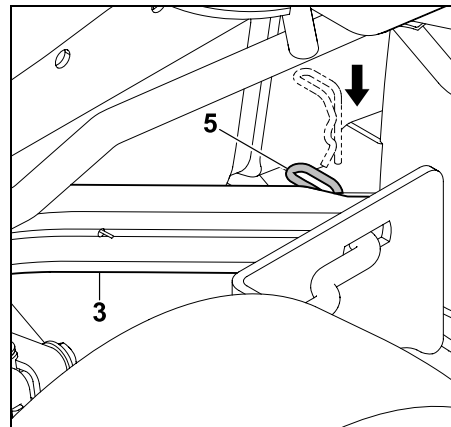

Húzzuk lefelé az első nyírószerkezet-felfüggesztést (3) és tartsuk ebben a helyzetben.

Emeljük meg kissé a nyírószerkezetet egy kézzel, és ennek során helyezzük be a nyírószerkezet felfüggesztő csapszegét az első nyírószerkezet-felfüggesztés (3) furatába.

Helyezzük át a biztosítószeget (5) a felfüggesztő csapszeg furatán.

- Ismételjük meg a műveletet a másik oldalon.

#### A nyírószerkezet beakasztása hátul:



#### Megjegyzés


A nyírószerkezet beakasztása előtt ellenőrizzük, hogy a nyírószerkezet szabályszerűen be van-e akasztva az első nyírószerkezet-felfüggesztésbe.



#### Sérülésveszély!

A legalacsonyabb vágási fokozatban a vágásmagasság-állító kar feszültség alatt áll. A nyírószerkezet beszerelése során ne érjünk hozzá a vágásmagasság-állító karhoz.

- Emeljük meg a nyírószerkezetet egy kézzel a hátsó részénél és tartjuk így. A nyírószerkezet-felfüggesztés furatának egy vonalba kell esnie a nyírószerkezet felfüggesztő csapszegével.

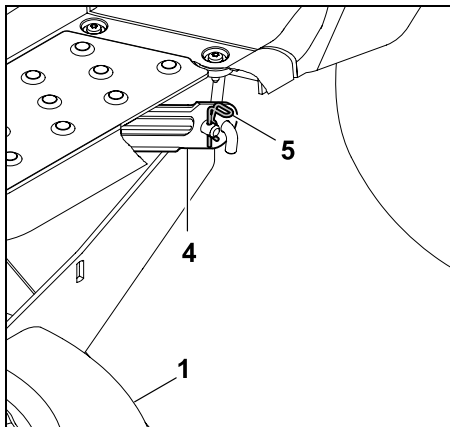


Helyezzük a nyírószerkezet (1) felfüggesztő csapszegét a hátsó nyírószerkezet-felfüggesztés (4) furatába. Helyezzük át a biztosítószegyet (5) a felfüggesztő csapszeg furatán.

- Ismételjük meg a műveletet a másik oldalon.

#### Az ékszíj visszahelyezése:




Helyezzük az ékszíjat csavarodások nélkül az ékszíjtárcsára.

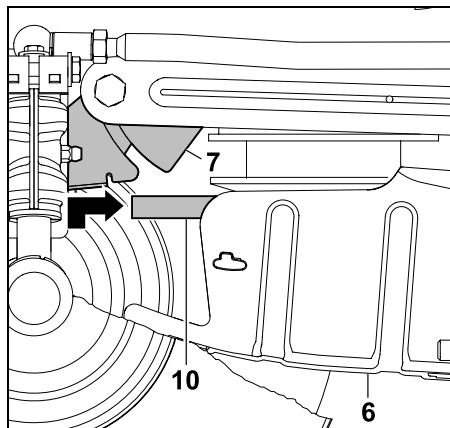


Nyomjuk előre a tartólemezt (7) és tartjuk így. Húzzuk előre az ékszíjat (10) és emeljük meg az ékszíjburkolattal (6) együtt. Helyezzük az ékszíjat (10) szabályszerűen (csavarodások nélkül) az ékszíjtárcsára.

#### Az ékszíjburkolat felszerelése elől:

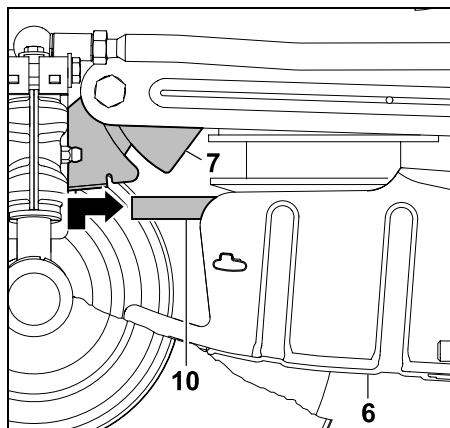


Nyomjuk előre a tartólemezt (7) és tartjuk így. Hajtsuk fel az ékszíjburkolatot (6). Húzzuk hátra a tartólemezt (7) és akasszuk mindkét tartófülnél fogva az ékszíjburkolatra (6).

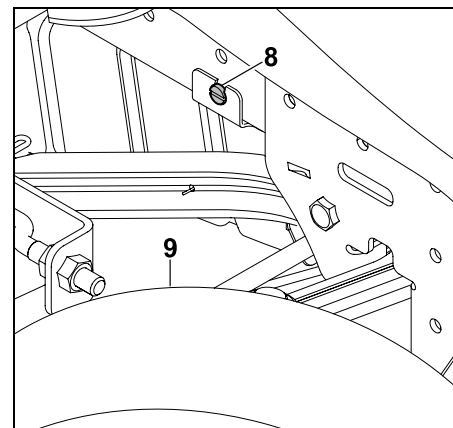

Rögzítsük a tartólemezt a csavarral (8). Húzzuk meg erősen a csavart (8).

#### Az ékszíj megfeszítése:

- Állítsuk be a legalacsonyabb vágási fokozatot. (⇒ 8.13)

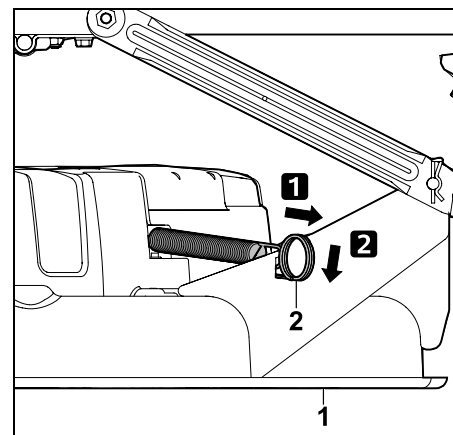

Húzzuk hátra a feszítőrugót (2) és akasszuk be a nyírszerkezeten (1) található kikönnyítésbe.



### Sérülésveszély!

A nyírszerkezet felszerelése után végezzünk szemrevételezéses ellenőrzést, és ellenőrizzük, megfelelően van-e felszerelve a nyírszerkezet. Ezután ellenőrizzük a működést. Ennek során ügyeljünk arra, hogy ne tartózkodjanak más személyek – különösen gyermekek – vagy állatok a közelben. A működési ellenőrzést csak akkor szabad elvégezni, ha a kezelő a gépen ül.

## 14. Karbantartás



### Sérülésveszély!

Minden karbantartási és javítási munka előtt gondosan el kell olvasni és be kell tartani „A biztonság érdekében” fejezetben, különösen a „Karbantartás és javítás” pontban foglaltakat. (⇒ 4.)

Húzzuk ki a gyújtáskulcsot, hogy elkerüljük a benzinmotor véletlen beindulását.



Csak kesztyűben dolgozzunk.



Soha ne érnünk a fűnyíró késekhez, amíg teljesen meg nem álltak.

Biztonsági okokból tilos a féken karbantartási munkákat végezni. A beállítási és karbantartási munkákat csak szakkereskedővel végeztessük el. Lehetőség szerint VIKING szakkereskedőhöz forduljunk.

### Általános karbantartási tudnivalók:

- A karbantartási tervet és a karbantartási időközöket pontosan be kell tartani.
- Tartsuk be a benzinmotor használati utasításában található karbantartási tervet és karbantartási munkákat.

### Karbantartási, javítási és tisztítási munkák előtt:

- Állítsuk a gépet szilárd, sík talajra.
- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)

- Hagyjuk teljesen kihűlni a benzinmotort és a hangtompítót.

### A következő karbantartási és javítási munkákat a benzinmotor kezelési és karbantartási utasítása ismerteti:

- a légszűrő cseréje,
- a motorolajra vonatkozó adatok (típus, olajmennyiség stb.),
- a gyújtógyertya ellenőrzése és cseréje,
- az üzemanyagszűrő cseréje,
- a benzinmotor tisztítása.

### 14.1 Karbantartási terv

A karbantartási tervben feltüntetetteket pontosan be kell tartani. A karbantartási terv nem tartása a gép súlyos károsodását okozhatja.



### Megjegyzés

Nagyobb igénybevétel – különösen professzionális üzemeltetés – esetén az itt feltüntetettnél rövidebb karbantartási időközök lehetnek szükségesek.

Ezenfelül a szélsőséges körülmények, pl. a homokos, ill. köves talaj, por stb. is a használati utasításban feltüntetettnél rövidebb karbantartási időközöket tehet indokoltá.

100 üzemóránként vagy évente egyszer a gépet szakszerviz általi műszaki vizsgálatnak kell alávetni. Lehetőség szerint VIKING szakszervizhez forduljunk.

### **Minden üzembe helyezés előtt elvégzendő munkálatok:**

A nagy teljesítményű és biztonságos üzemeltetés, valamint a hibák elkerülése érdekében fontos a gép állapotának ismerete.

Ehhez a következő vizsgálatok szükségesek minden beindítás előtt (szemrevételezéses ellenőrzés):

- abroncsnyomás (⇒ 14.9)
- az abroncsok kopása és épsége
- az üzemanyag-vezetékek tömítettsége
- a motorolaj szintje (lásd a benzinmotor használati utasítását)
- az üzemanyag szintje
- a gép és a nyírószerkezet általános szemrevételezéses ellenőrzése. Különösen a védőburkolatok épségét kell ellenőrizni.
- a csavarkötések feszsége

### **Karbantartási munkák minden használat után:**

- A gép (nyírószerkezet, a nyírószerkezet kidobónyílása) és az esetleges kiegészítő berendezések megtisztítása.
- Be kell tartani a benzinmotor tisztítására vonatkozó előírásokat (lásd a benzinmotor használati utasítását).
- A váltóművet a fűmaradványok vagy az egyéb szennyeződések lesöpülésével kell megtisztítani.

### **Karbantartási munkák az első 10 üzemóra után (első üzembe helyezés):**

- Javasolt a szakszerviz általi műszaki vizsgálat. Lehetőség szerint VIKING szakszervizhez forduljunk.

### **Karbantartási munkák 25 üzemóránként:**

- A késrögzítések és a késélesség ellenőrzése (ügyni kell a fűnyíró kések kopáshatárára).

### **Karbantartási munkák minden 50 üzemóra után:**

- általános kenés
- a nyírószerkezet helyzetének ellenőrzése. (⇒ 14.7)

### **Karbantartási munkák 100 üzemóránként:**

- A fűnyíró kések cseréje.
- Javasolt a szakszerviz általi műszaki vizsgálat. Lehetőség szerint VIKING szakkereskedőhöz forduljunk.



#### **Megjegyzés**

A szakszerviz által végzett műszaki vizsgálat során ellenőrzik a fék működését is, és szükség esetén elvégzik a fék karbantartását. Ezenfelül elvégzik a váltómű karbantartási munkáit is (olajcsere stb.).

## **14.2 A gép tisztítása**



**Ügyeljünk a gép épségére!** Soha ne irányítsunk vízugarat (nagy nyomású mosót) a motor alkatrészeire, a tömítésekre, az elektromos alkatrészekre (akkumulátor, kábelköteg stb.) és a csapágyakra. Ennek figyelmen kívül hagyása meghibásodásokhoz, ill. drága javításokhoz vezethet.

Ne használjunk agresszív tisztítószerket. Az ilyen tisztítószerket a műanyag és fém alkatrészek sérülését okozhatják, ami hátrányosan befolyásolhatja a VIKING gép biztonságos működését. Ha a szennyeződések vízzel és kefe vagy törlerongy segítségével nem távolíthatók el, a VIKING speciális tisztítószer használatát javasolja (pl. STIHL speciális tisztítószer).



A tisztítási és karbantartási munkákhoz mindig szereljük le a nyírószerkezetet.

- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Húzzuk ki és tegyük biztonságos helyre a gyújtáskulcsot.
- Szereljük le a nyírószerkezetet. (⇒ 13.1)
- A nyírószerkezet házán található fűmaradványokat először fadaraggal lazítsuk fel.
- A nyírószerkezet alsó részét kefével és vízzel tisztítsuk meg.




- A nyírószerkezet felső részének tisztításakor ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön víz az ékszíjra – soha ne irányítsuk a vízsugarat a burkolat nyílásaira.
- Tisztítsuk meg a nyírószerkezetet, a motorteret és a váltóművet a lenyírt fű maradványaitól. Tisztítsuk meg a benzinmotor és a váltómű hűtőbordáit.
- A fűnyíró kést kefével és vízzel tisztítsuk meg – a szennyeződések fellazítása céljából soha ne ütögetssük a fűnyíró kést (pl. kalapáccsal).

#### 14.3 A motorházfedél felnyitása




##### Sérülésveszély!

A motorházfedél felnyitása előtt állítsuk le a benzinmotort, és hagyjuk néhány percre lehűlni. A benzinmotornak kézmelegnek kell lennie.

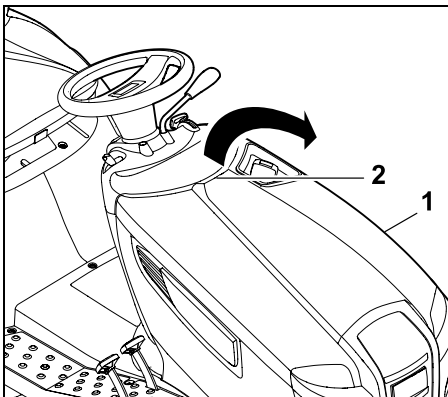

Fogjuk meg a motorházfedelet (1) egy kézzel a fogantyúnál (2), és enyhén rántással nyissuk fel. Hajtsuk fel ütközésig a motorházfedelet (1).

#### 14.4 A motorházfedél lecsukása

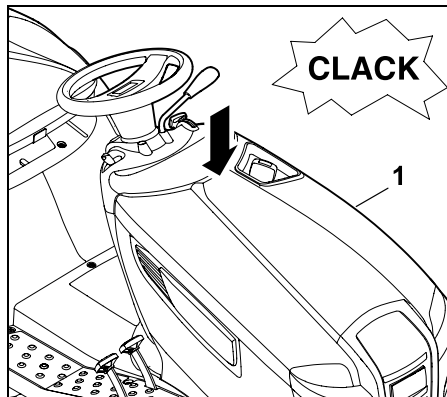

Hajtsuk le lassan és óvatosan a motorházfedelet (1) úgy, hogy az a helyére pattanjon.

#### 14.5 A biztonsági berendezések ellenőrzése



##### Sérülésveszély!

A biztonsági berendezéseket csak a vezetőülésben ülve szabad ellenőrizni. Ennek során nem tartózkodhatnak más személyek – különösen gyermekek – vagy állatok a közelben. Valamennyi biztonsági berendezés működését legalább havonta egyszer ellenőrizni kell. Hosszabb üzemszünet után, keveset használt gépen vagy javítások után az újbóli üzembe helyezés előtt mindig ellenőrizzük valamennyi biztonsági berendezést.

#### A fék érintkezőkapcsolójának ellenőrzése:

- A kezelőnek a vezetőülésben kell ülnie.
- Állítsuk le a benzinmotort, és várjuk meg, amíg leáll. (⇒ 12.3)
- Kapcsoljuk ki a nyírószerkezetet. (⇒ 8.5)
- Ne működtessük (nyomjuk meg) a fékpedált, ill. oldjuk ki a parkolóféket.

**Ha a fék érintkezőkapcsolója működik, akkor a benzinmotor nem lehet beindítható!**

#### A nyírószerkezet érintkezőkapcsolójának ellenőrzése:

- A kezelőnek a vezetőülésben kell ülnie.
- Nyomjuk le a fékpedált ütközésig és tartjuk lenyomva. (⇒ 8.11)
- Kapcsoljuk be a nyírószerkezetet. (⇒ 8.5)

**Ha a nyírószerkezet érintkezőkapcsolója működik, akkor a benzinmotor nem lehet beindítható!**

#### Az ülés érintkezőkapcsolójának ellenőrzése:

- A kezelőnek a vezetőülésben kell ülnie.
- Indítsuk be a benzinmotort és járassuk maximális fordulatszámon. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Kapcsoljuk be a nyírószerkezetet. (⇒ 8.5)
- Tehermentesítsük a vezetőülést a kezelő súlyától lassú és óvatos felállással. Ne szálljunk le a gépről!

**Ha az ülés érintkezőkapcsolója működik, akkor a benzinmotor kikapcsol!**

### A hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolójának ellenőrzése:

- Üljünk a vezetőülésbe, és **ne** nyomjuk le a hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolóját.
- Indítsuk be a benzinmotort (⇒ 12.2), és járassuk maximális fordulatszámon. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Kapcsoljuk be a nyírószerkezetet. (⇒ 8.5)
- Válasszuk ki a hátramenetet, és induljunk el a géppel. (⇒ 8.7)

### Ha a hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolója működik, a nyírószerkezet 1 másodperc múlva kikapcsol.

## 14.6 A fűnyíró kés karbantartása



### Sérülésveszély!

Csak kesztyűben dolgozzunk. Ha nem vagyunk a szükséges ismeretek vagy segédeszközök birtokában, **mindig** forduljunk szakszervizhez (lehetőleg VIKING szakszervizhez). A VIKING eredeti VIKING pótalkatrészek használatát javasolja. Soha ne érjünk a fűnyíró késekhez, amíg teljesen meg nem álltak. A nyírószerkezetet mindig csúszásmentes talajra állítsuk.

### Karbantartás gyakorisága:

25 üzemóránként

### Karbantartási munkák:

- Ellenőrizzük a fűnyíró kések kopáshatárait.

- Szükség esetén érezzük meg a fűnyíró késeket.  
Ha a nyírási eredmény idővel romlik, javasolt a fűnyíró késeket megélezni.

### A fűnyíró kés kopáshatárainak ellenőrzése:



### Sérülésveszély!

A kopott fűnyíró kés eltörhet, és súlyos sérüléseket okozhat. Ezért be kell tartani a kés karbantartására vonatkozó utasításokat. A fűnyíró kések a használat helyétől és időtartamtól függően különböző mértékben használódnak el. Ha a gépet homokos talajon, illetve gyakran száraz körülmények között használjuk, a fűnyíró kések nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, és a szokásosnál gyorsabban kopnak.

### Figyelem!


A fűnyíró kés cseréje során **mindig cseréljük ki a késrögzítő csavart és a biztosító alátétet is.**



A kopáshatárok ellenőrzéséhez a VIKING a nyírószerkezet kiszerezését javasolja. Ha rendelkezésre áll megfelelő emelvény, akkor a fűnyíró kés kopáshatárai felszerelt nyírószerkezettel is ellenőrizhetők.


- Tisztítsuk meg gondosan a nyírószerkezetet és a fűnyíró kést. (⇒ 14.2)
- Szereljük le a nyírószerkezetet. (⇒ 13.1)

### Az ellenőrzés idejére tegyük biztonságos helyre a nyírószerkezetet:

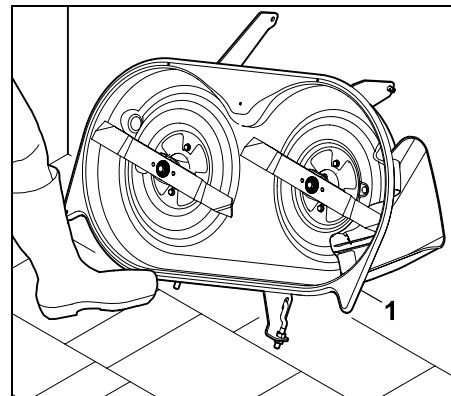

Támasszuk a nyírószerkezetet (1) a falhoz, és biztosítsuk lábbal elcsúszás ellen.

### A kopáshatárok ellenőrzése:

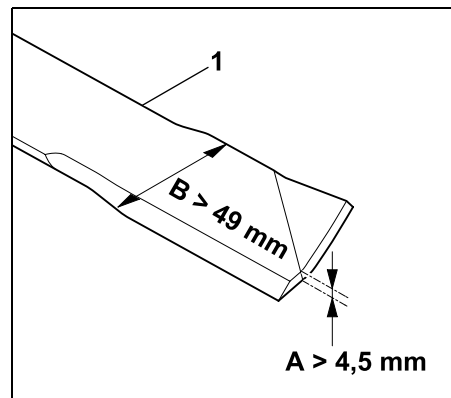


A = késvastagság (> 4,5 mm)

B = késszélesség (> 49 mm)

Tolómérővel ellenőrizzük több ponton az A késvastagságot és a B késszélességet. A kopáshatárok elérése után a fűnyíró kést (1) ki kell cserélni.

## A fűnyíró kés leszerelése:

- Szereljük le a nyírószerkezetet. (⇒ 13.1)
- Támasszuk a nyírószerkezetet a falhoz és biztosítsuk lábbal elcsúszás ellen.

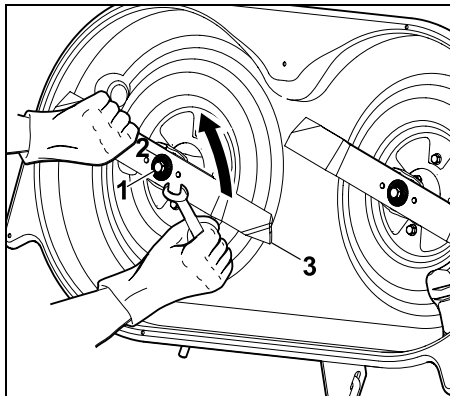

Lazítsuk meg és csavarjuk ki a késrögzítő csavart (1) 17-es kulcsnyílású csavarkulccsal (nincs mellékelve). Vegyük ki a késrögzítő csavart (1) és a biztosító alátétet (2). Vegyük le a fűnyíró kést (3).

- Ismételjük meg a műveletet a második fűnyíró késsel is.

## A fűnyíró kés élezése:




### Sérülésveszély!

Az élezés során mindig védőszemüveget és kesztyűt kell viselni.

- A fűnyíró kést köszörülés közben hűteni kell, pl. vízzel. Az acélnek nem szabad elkékülni, különben csökken az éltartóssága.
- Egenyletesen élezzük a fűnyíró kést, hogy elkerüljük a kiegyensúlyozatlanság miatti rezgéseket.

- Tartsuk be a 30°-os élezési szöveget.
- Élezéskor ügyeljünk a kopáshatárokra.

## A fűnyíró kés kiegyensúlyozottságának ellenőrzése:

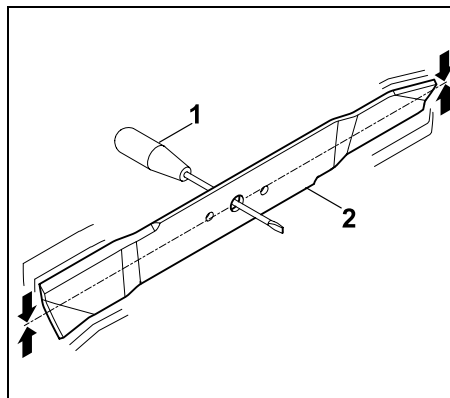

Helyezzünk csavarhúzót (1) a központi furaton keresztül.

Ha a fűnyíró kés (2) megfelelően van kiegyensúlyozva, akkor az ábrán látható helyzetben egyensúlyban kell lennie.



### Sérülésveszély!

Ha a fűnyíró kés nincs kiegyensúlyozva, akkor meg kell ismételni a fűnyíró kés élezését, amíg a fűnyíró kés egyensúlyban nem lesz.

A fűnyíró kés kizárólag az élek visszaköszörülésével egyensúlyozható ki.

## A fűnyíró kés felszerelése:



### Sérülésveszély!

Beszerelés előtt ellenőrizzük a fűnyíró kés esetleges sérüléseit (csorbulások, repedések), valamint kopottságát.


A kopott vagy sérült fűnyíró kést ki kell cserélni.

A **biztosító alátétet** a kés minden felszerelésékor ki kell cserélni.

A **késrögzítő csavart** Loctite 243 anyaggal is rögzíteni kell, és meg kell húzni az előírt meghúzási nyomatékkal, ugyanis ettől függ a vágóeszköz biztonságos rögzítése.

A fűnyíró kés felszerelésékor be kell tartani a következőket:

- A fűnyíró kést a szárnylapátokkal felfelé kell beszerelni (a nyírószerkezet irányába nézzenek).

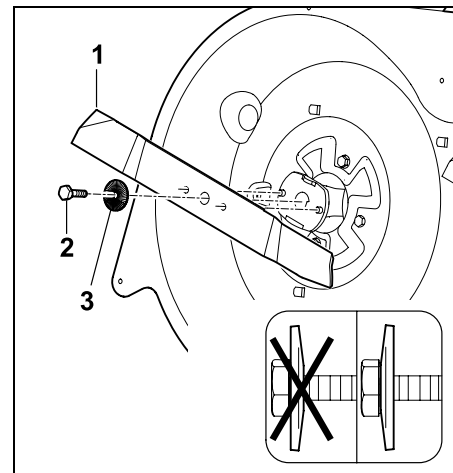

Helyezzük fel a fűnyíró kést (1), csavarjuk be a késrögzítő csavart (2 – **Loctite 243** anyaggal rögzítve) a biztosító alátéttel (3 –

ügyeljünk a domborulatra) együtt, és húzzuk meg a csavart.  
Még húzási nyomaték: 65 - 70 Nm

#### 14.7 A nyírószerkezet beszerelési helyzetének ellenőrzése

##### Karbantartás gyakorisága:


A nyírószerkezetet 50 üzemóránként vagy igény szerint gyakrabban (pl. a nyírószerkezetet ért erős ütések után, vagy egyenetlen vágás esetén) ellenőrizni kell.



Az egységes abroncsnyomás előfeltétele a megfelelő beszerelési helyzet ellenőrzésének. A beszerelési helyzet ellenőrzése előtt ezért ellenőrizni kell minden abroncs nyomását, és szükség esetén ki kell egyenlíteni a nyomáskülönbségeket. (⇒ 14.9)

A nyírószerkezet beszerelési helyzete akkor megfelelő, ha enyhén előre felé lejt, azaz elülső oldala kissé mélyebben fekszik a hátsó oldalánál.

- Állítsuk a gépet sík talajra.
- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Húzzuk ki és tegyük biztonságos helyre a gyújtáskulcsot.
- Válasszuk ki a legalacsonyabb vágási fokozatot. (⇒ 8.13)

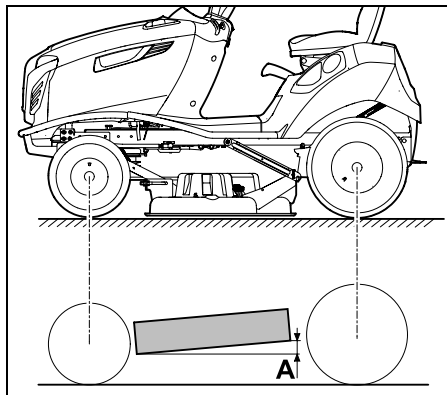


Magasságkülönbség: A = 10 mm

#### 14.8 Üzemanyagcsap

Az üzemanyagcsap nyitásával és zárásával engedélyezhető, ill. megszakítható az üzemanyag áramlása az üzemanyag-vezetékben. Az üzemanyagcsap az üzemanyagtartály alatt balra található.

- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)

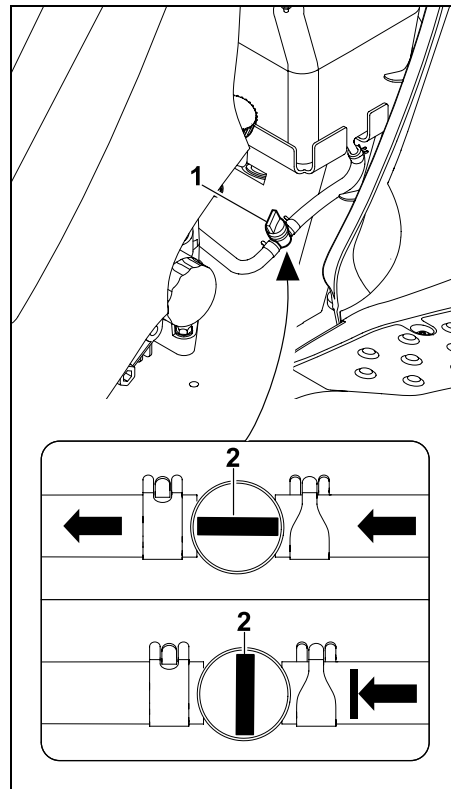


Nyissuk ki, ill. zárjuk el az üzemanyagcsapot (1) az állító szelep (2) elfordításával.

#### 14.9 Abroncsnyomás



A megfelelő abroncsnyomás a nyírószerkezet helyes beállításának és ezáltal a szép nyírási kép megőrzésének lényeges előfeltétele. Ezenfelül túl magas abroncsnyomás esetén az abroncsok profiljai károsítják a fűves talajt.

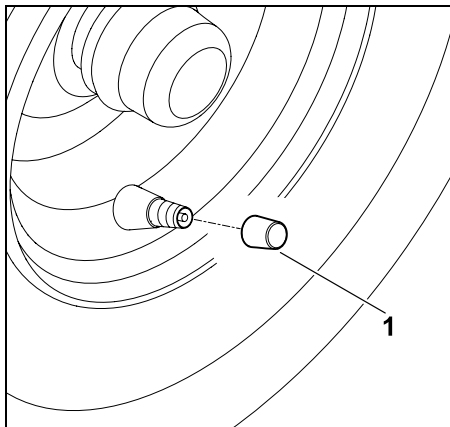

Csavarjuk le a szelepsapkát a szelepről (1).

- Megfelelő, nyomásmérővel ellátott pumpa segítségével állítsuk be a következő abroncsnyomásértékeket.

Első abroncsok:  
0,8 - 1,0 bar

Hátsó abroncsok:  
0,6 - 0,8 bar

#### 14.10 Kerékcseré

A kerekek sérülése (defekt, repedések, vágások stb.) esetén a sérült kereket le kell szerelni, és a kerékkal szakszervizhez kell fordulni.

#### A gép megemelése és alátámasztása:



##### Sérülésveszély!

A megemelésnél figyelembe kell venni a gép tömegét (lásd a „Műszaki adatok” című fejezetet). (⇒ 21.)

Szükség esetén a gépet másik személy segítségével vagy járműemelővel (nincs mellékelve) kell megemelni.

Megemelés előtt mindig biztosítsuk a gépet elgurulás ellen.

A fék csak a hátsó kerekre hat. A hátsó tengely megemelésakor biztosítsuk a gépet elgurulás ellen.




##### Ügyeljünk a gép épségére!

Alátámasztáskor ügyeljünk arra, hogy a gép csak a tengelyével, ill. a vonószerkezet csatlakoztatásánál feküdjön fel az alátámasztásra.

A gépet csak az arra alkalmas szerkezeti elemeknél (pl. alváz, felnik, tengely) szabad megemelni. A gépet soha nem szabad a műanyag alkatrészeknél megemelni, ill. alátámasztani.


- Állítsuk a gépet sík, szilárd talajra, és biztosítsuk elgurulás ellen.
- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Húzzuk ki és tegyük biztonságos helyre a gyújtáskulcsot.

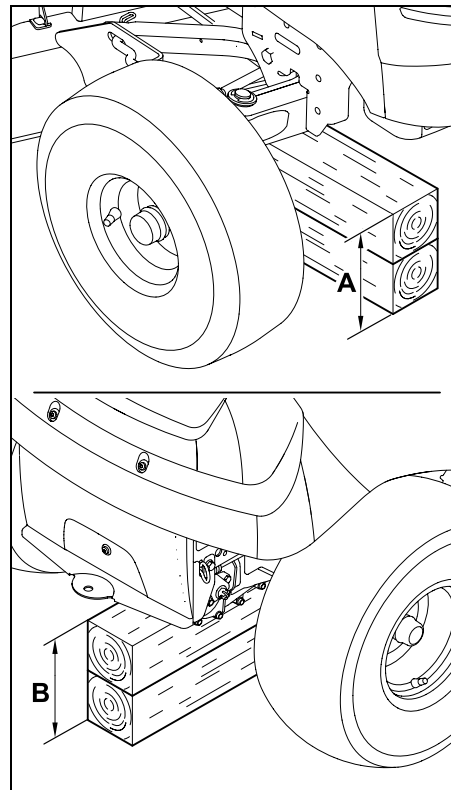

**Első tengely:**  $A > 230 \text{ mm}$

**Hátsó tengely:**  $B > 210 \text{ mm}$

## A kerék leszerelése:

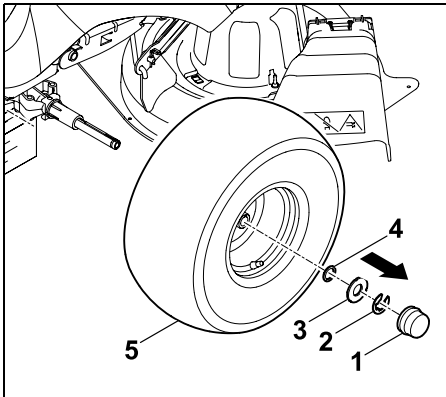

Húzzuk le a takarósapkát (1).  
Vegyük le a biztosító gyűrűt (2) csavarhúzó segítségével.  
Vegyük le a nagyméretű alátétet (3) és a kisméretű alátétet (4) (csak a hátsó keréken).  
Húzzuk le a kereket (5) a keréktengelyről.


**i** A hátsó kerekek leszerelésekor ügyelni kell arra, hogy a menesztők (siklóreteszek) ne vesszenek el.

## A kerék felszerelése:


**i** A hátsó kerekek felszerelésekor ügyelni kell arra, hogy mindkét oldalon meglegyenek a menesztők (siklóreteszek) a keréktengely hornyában.  
A kerekek felhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy a szelep mindig a külső oldalon legyen.

A kerekek felszerelése előtt a következő pontokat kell betartani:

- Távolítsuk el a szennyeződéseket a keréktengelyről.
- A kerék felszerelése előtt zsírozzuk be enyhén a keréktengelyt.

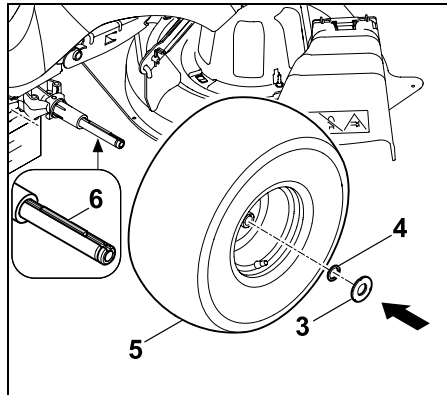

Hátsó kerekek:  
Helyezzük a siklóreteszt (6) a hátsó keréktengelyre. Illesszük a kereket (5) – a szelepnek a külső oldalon kell lennie – a siklóreteszre, majd toljuk a kereket ütközésig a keréktengelyre.  
Toljuk a kisméretű alátétet (4) és a nagyméretű alátétet (3) a keréktengelyre.  
Első kerekek:  
Toljuk a kereket (5) – a szelepnek a külső oldalon kell lennie – ütközésig a keréktengelyre.  
Toljuk a nagyméretű alátétet (3) a keréktengelyre.

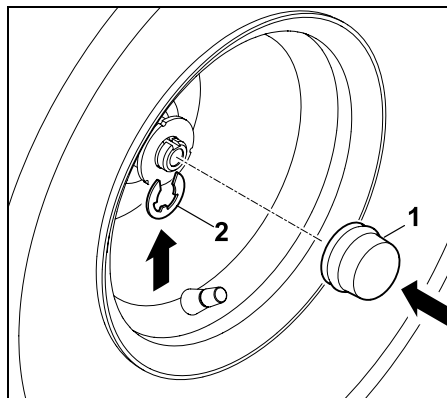

Pattintsuk a biztosítógyűrűt (2) a keréktengely hornyába.  
Helyezzük a takarósapkát (1) a keréktengelyre.

**i** Ellenőrizzük a kerék megfelelő rögzítettségét.

- Emeljük meg a gépet, és húzzuk ki az alátámasztást.
- Állítsuk a gépet óvatosan a talajra.


## 14.11 Kenés

Az első tengely két zsírzógombján keresztül kenjük meg a két első tengelycsonkot.

**i** **Megjegyzés**  
A kenés előtt tehermentesítsük az első tengelyt megfelelő alátámasztással.  
Minden kenés előtt tisztítsuk meg a zsírzógombot, hogy ne kerülhessen szennyeződés a tengelycsonkra.  
A kifolyt kenőzsírt mindig távolítsuk el a kenés után (töröljük le).  
A kereskedelemben kapható kenőzsír használható.

## Kenés:

- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk ki és tegyük biztonságos helyre a gyújtáskulcsot.
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Tehermentesítsük az első tengelyt alátámasztással (megemeléssel). (⇒ 14.10)

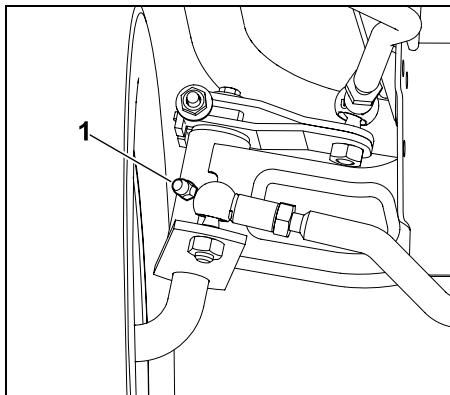

Zsírzóprésszel (nincs mellékelve) mindkét oldalon nyomjunk be kenőzsírt a zsírzógombokon (1) keresztül, amíg egy kevés zsír ki nem lép a tengelycsonkoknál.

- Távolítsuk el a kifolyt kenőzsírt.
- Vegyük ki az első tengely alátámasztását.

#### 14.12 A motorolaj szintjének ellenőrzése

- Állítsuk a gépet vízszintes sík talajra.
- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Hagyjuk lehűlni a benzinmotort.
- Nyissuk fel a motorházfedelet. (⇒ 14.3)
- Ellenőrizzük a motorolaj szintjét a benzinmotor használati utasítása szerint – szükség esetén töltünk be motorolajat. (⇒ 14.13)

#### 14.13 Motorolajcsere



##### Sérülésveszély!

A motorolaj betöltése vagy cseréje előtt hagyjuk lehűlni a benzinmotort.

Sérülésveszély áll fenn a forró motorolaj miatt.

Az előírt motorolajra és az olajmennyiségre vonatkozó információk a benzinmotor használati utasításában találhatók.


Akkor végezzük el az olajcserét, amikor a benzinmotor kézmeleg. Helyezzünk megfelelő olajfelfogó edényt (ügyeljünk az olajmennyiségre) az olajleeresztő cső alá. A fáradt olaj hulladékkezelését a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell végezni.

##### Olajcsere gyakorisága:

Az olajcsere ajánlott gyakorisága a benzinmotor használati utasításában található.


##### A motorolaj leeresztése:

- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Húzzuk ki és tegyük biztonságos helyre a gyújtáskulcsot.
- Hagyjuk lehűlni a benzinmotort (kézmelegre).
- Nyissuk fel a motorházfedelet. (⇒ 14.3)
- Csavarjuk le az olajsapkát (lásd a benzinmotor használati útmutatóját).

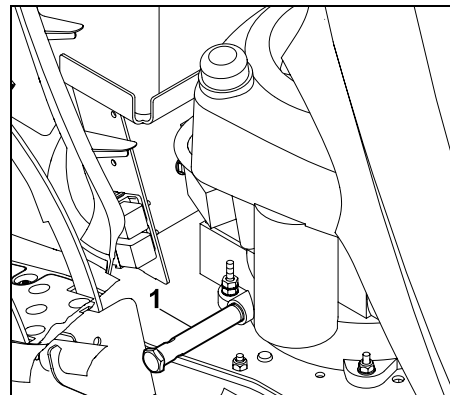

Az olajleeresztő cső (1) a benzinmotor jobb oldalán, a két pedál közelében található.

- Helyezzünk a cső alá megfelelő olajfelfogó tartályt.

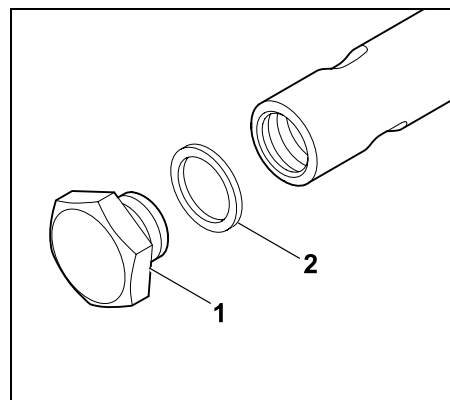

Két (19-es és 15-ös kulcsnyílású) csavarkulcs segítségével csavarjuk ki és vegyük ki az olajleeresztő dugót (1). A tömítőgyűrűt (2) kezeljük hulladékként.

- Engedjük le teljesen a motorolajat. Ezt követően helyezzünk új tömítőgyűrűt (2) az olajleeresztő dugóra (1). Csavarjuk vissza az olajleeresztő dugót az olajleeresztő csőbe, és húzzuk meg a dugót. Meghúzási nyomaték: 12 - 14 Nm

#### 14.14 Motorolaj betöltése



##### Ügyeljünk a gép épségére!

A túl alacsony vagy túl magas motorolajszint kerülendő.

- Nyissuk fel a motorházfedelelet. (⇒ 14.3)
- Ellenőrizzük a motorolaj szintjét. (⇒ 14.12)
- A motorolajat a benzinmotor használati utasítása szerint töltjük be – használjunk megfelelő tölcserít.
- Csukjuk le a motorházfedelelet. (⇒ 14.4)


#### 14.15 A fényszóróizzók cseréje




A kiégett izzók helyett mindig 12 V feszültségű, 6 W teljesítményű izzókat kell használni.

Az izzó típusa:  
12V 6W BA9s

- Nyissuk fel a motorházfedelelet. (⇒ 14.3)

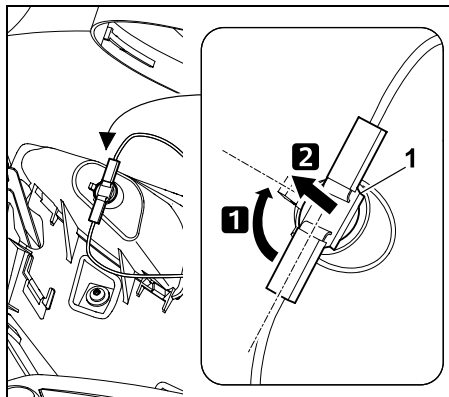


Fordítsuk el a foglalatot (1) kb. 90°-kal, és húzzuk ki.

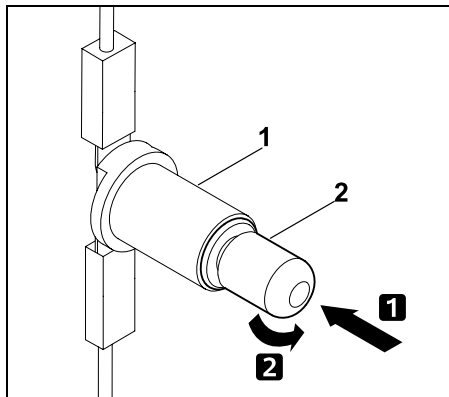

Nyomjuk az izzót (2) a foglalatba (1), és tartuk ebben a helyzetben. Óvatosan fordítsuk el az izzót (2), és vegyük ki.

- Az új izzót fordított sorrendben kell beszerelni.

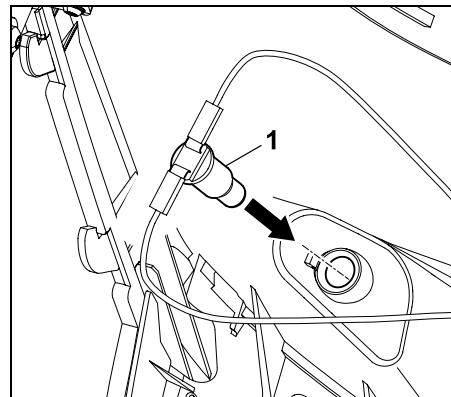

Nyomjuk be a foglalatot (1) a fényszóróházba.

- Csukjuk le a motorházfedelelet. (⇒ 14.4)

#### 14.16 Biztosítók



##### Tűzveszély!

A biztosítókat soha nem szabad huzallal vagy fóliával áthidalni. Soha ne helyezzünk be az előírtól eltérő terhelhetőségű (A) biztosítót.




Ha az új biztosító rövid időn belül kiégne, akkor annak oka valószínűleg valamilyen hiba (pl. rövidzárlat).

Ebben az esetben javasolt szakszervizhez fordulni. Lehetőség szerint VIKING szakkereskedőhöz forduljunk.

##### A késes biztosítók ellenőrzése:

- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Húzzuk ki és tegyük biztonságos helyre a gyújtáskulcsot.
- Nyissuk fel az akkumulátortartó rekeszt. (⇒ 14.17)



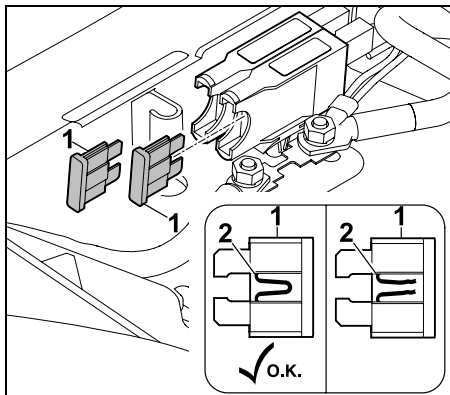

Húzzuk ki a késes biztosítót (1). Szemrevételezéssel ellenőrizzük, nem sérült-e meg (nem égett-e át) a huzal (2) a műanyag burkolatban. A sérült biztosítót ki kell cserélni.

#### Modell Töltőberendezés Elektronika


MT 4097 S	10 A	10 A
X		
MT 4097 S	10 A	10 A
MT 4112 S	10 A	10 A
MT 4112 S	15 A	10 A
Z		

- Zárjuk le az akkumulátortartó rekeszt. (⇒ 14.17)

#### A főbiztosító ellenőrzése:

Névleges áramerősség:  
150 amper

- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Húzzuk ki és tegyük biztonságos helyre a gyújtáskulcsot.
- Nyissuk fel az akkumulátortartó rekeszt. (⇒ 14.17)

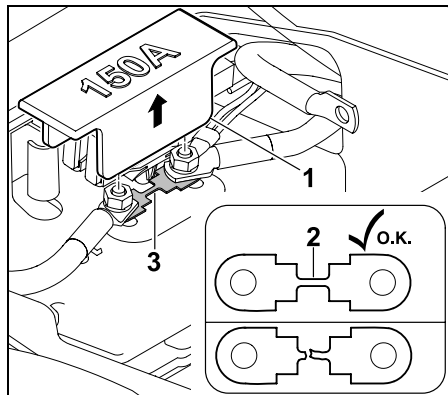


Húzzuk le a burkolatot (1). Szemrevételezéssel ellenőrizzük, nem sérült-e meg (nem égett-e át) a huzal (2). Ha a huzal megsérült, a biztosítót (3) szakszervíznek kell kicserélnie. Lehetőség szerint VIKING szakszervízhez forduljunk. Helyezzük vissza a burkolatot (1).

- Zárjuk le az akkumulátortartó rekeszt. (⇒ 14.17)

#### 14.17 Akkumulátortartó rekesz


- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Húzzuk ki és őrizzük biztonságos helyen a gyújtáskulcsot.
- Állítsuk a vezetőülést a középső helyzetébe.

#### Az akkumulátortartó rekesz felnyitása:

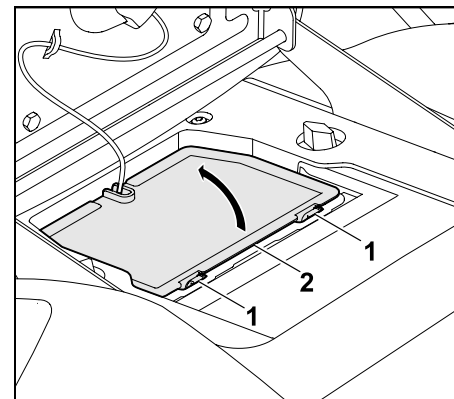

Nyomjuk le és tartjuk lenyomva az akkumulátortartó rekesz burkolatának (2) tartófüleit (1). Hajtsuk fel az akkumulátortartó rekesz burkolatát (2).

#### Az akkumulátortartó rekesz lezárása:

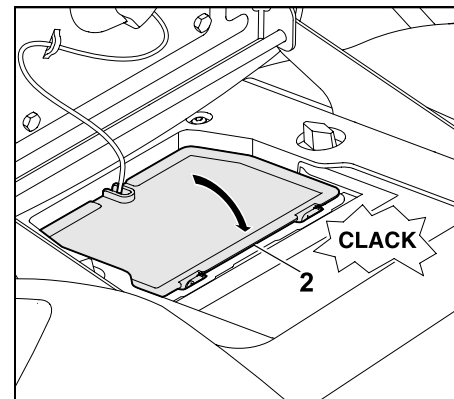

Akasszuk az akkumulátortartó rekesz burkolatát (2) a kábel oldalán a tartószerkezetbe. Hajtsuk le az akkumulátortartó rekesz burkolatát (2).

Nyomjuk le óvatosan az akkumulátortartó rekesz burkolatát (2), amíg a helyére nem pattan.

#### 14.18 Akkumulátor



##### Sérülésveszély!

Az akkumulátor kábeleinek levételekor először mindig a fekete, negatív pólusú kábelt (–), majd a piros, pozitív pólusú kábelt (+) kell levenni!

Az akkumulátor csatlakoztatásakor először mindig a piros, pozitív kábelt (+) kell csatlakoztatni.




Az akkumulátor nem igényel karbantartást, így csak meghibásodás vagy hosszabb üzemén kívül helyezés (pl. téli szünet) esetén kell kivenni.

Az akkumulátort a gép hulladékkezelése előtt ki kell szerelni.

Az akkumulátor nem helyezhető a háztartási hulladékok közé, ezért a szakkereskedőnél vagy veszélyeshulladék-gyűjtő ponton kell leadni.

- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Húzzuk ki és őrizzük biztonságos helyen a gyújtáskulcsot.
- Nyissuk fel az akkumulátortartó rekeszt. (⇒ 14.17)

#### Az akkumulátor oldalára döntése:

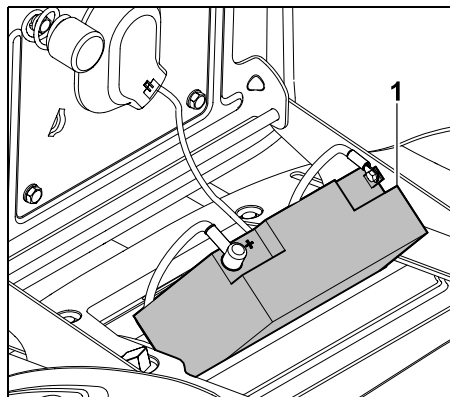


Fekessük az akkumulátort (1) a kábelek csatlakoztatásához, ill. levételéhez ferdén a burkolatra.

Figyelem: ellenőrizzük az akkumulátor biztonságos helyzetét.


#### Az akkumulátor kábeleinek levétele:

- Döntsük az akkumulátort az oldalára. (⇒ 14.18)

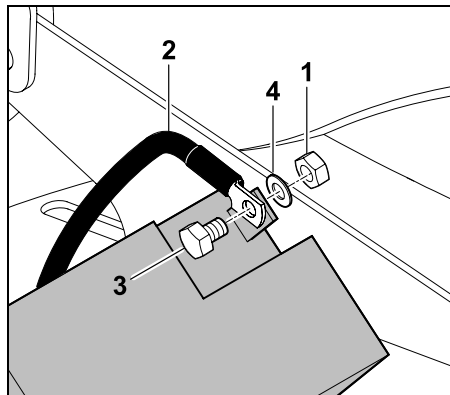

Csavarjuk le a fekete csatlakozókábel (2) anyacsavarját (1) két darab 8-as kulcsnyílású csavarkulccsal, majd vegyük le a csavart (3), az alátétet (4) és

az anyacsavart (1). Vegyük ki a fekete csatlakozókábelt (2) az akkumulátor negatív pólusáról (–).

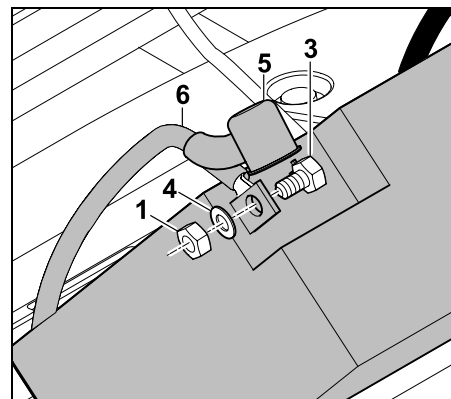

Húzzuk le a takarósapkát (5). Csavarjuk le a piros csatlakozókábel (6) anyacsavarját (1) két darab 8-as kulcsnyílású csavarkulccsal az akkumulátor pozitív pólusáról (+). Vegyük le a csavart (3), az alátétet (4) és az anyacsavart (1). Vegyük ki a piros csatlakozókábelt (6) az akkumulátor pozitív pólusáról (+).

- Szükség esetén vegyük ki az akkumulátort.
- Csavarjuk vissza a csavarokat, az alátéteket és az anyacsavarokat az akkumulátor negatív pólusára (–) és pozitív pólusára (+), hogy ne vesszenek el.
- Szükség esetén zárjuk le az akkumulátortartó rekeszt. (⇒ 14.17)


## Az akkumulátorkábelek csatlakoztatása:




Beszerelés előtt ellenőrizzük a töltöttségi állapotot. Ha az akkumulátor feszültsége nem éri el a minimális feszültséget, még a beszerelés előtt akkumulátortöltő készülékkel teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.

Minimális feszültség: 11,5 V

- Döntsük az akkumulátort az oldalára.
- Szükség esetén vegyük le a csavarokat, az alátéteket és az anyacsavarokat az akkumulátorról.

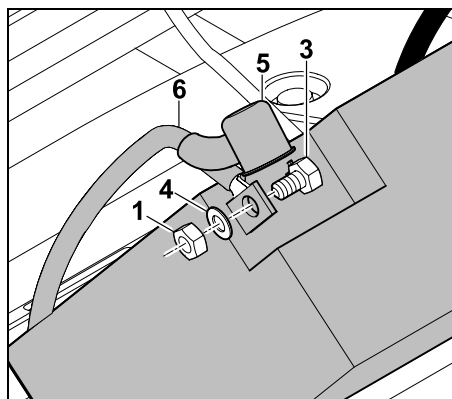

**Pozitív pólus (+):** Helyezzük fel a piros csatlakozókábel (6) csatlakozókapcsát az akkumulátor pozitív pólusára, és rögzítsük a csavarral (3), az alátéttel (4) és az anyacsavarral (1). Két 8-as kulcsnyílású csavarkulcs segítségével húzzuk meg a csavarkötést. Meghúzási nyomaték: 4 - 5 Nm. Nyomjuk a takarósapkát (5) teljesen a csavarkötésre.

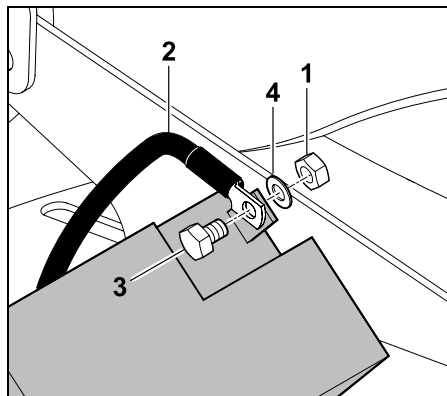

**Negatív pólus (-):** Helyezzük fel a fekete csatlakozókábel (2) csatlakozókapcsát az akkumulátor negatív pólusára, és rögzítsük a csavarral (3), az alátéttel (4) és az anyacsavarral (1). Két 8-as kulcsnyílású csavarkulcs segítségével húzzuk meg a csavarkötést. Meghúzási nyomaték: 4 - 5 Nm


- Helyezzük be az akkumulátort.

### Az akkumulátor kivétele:

- Vegyük le az akkumulátor kábeleit. (⇒ 14.18)
- Húzzuk ki az akkumulátort.

### Az akkumulátor behelyezése:

- Nyissuk fel az akkumulátortartó rekeszt. (⇒ 14.17)
- Csatlakoztassuk az akkumulátor kábeleit. (⇒ 14.18)

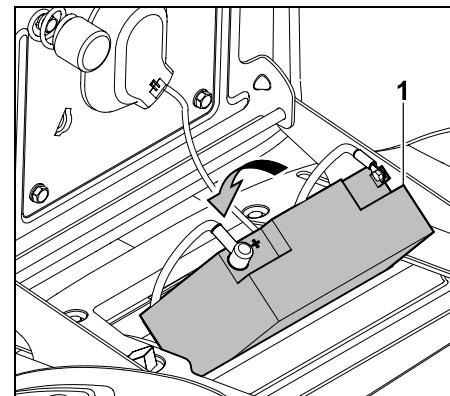

Helyezzük be az akkumulátort (1). Helyezzük el szabályszerűen mindkét csatlakozókábelt az akkumulátortartó rekeszben.

- Zárjuk le az akkumulátortartó rekeszt. (⇒ 14.17)

### 14.19 Az akkumulátor feltöltése a töltődugaszon keresztül

A töltődugaszhoz a VIKING ACB 010 csepptöltő töltőkészülék vagy a VIKING ADL 012 diagnosztikai töltőkészülék csatlakoztatható (egyik sincs mellékelve).

A VIKING csepptöltő töltőkészülékével kizárólag fenntartó csepptöltés végezhető. Az ADL 012 diagnosztikai töltőkészülékkel csepptöltés és teljes feltöltés (lemerült akkumulátor feltöltése) is lehetséges.




**Ügyeljünk a gép épségére!** Soha ne töltsük az akkumulátort a benzinmotor járása közben. A töltődugaszhoz kizárólag a VIKING ACB 010 csepptöltő töltőkészülék vagy a VIKING ADL 012 diagnosztikai töltőkészülék csatlakoztatható. Más töltőkészülékek, különösen a nagyobb töltőárammal működő töltőkészülékek a gép károsodását okozhatják. Az akkumulátor más töltőkészülékekkel történő feltöltéséhez az akkumulátort előzőleg ki kell szerelni.

#### A töltőkészülék csatlakoztatása előtt:

- El kell olvasni és be kell tartani a VIKING töltőkészülékek használati utasításában foglaltakat.
- El kell olvasni és be kell tartani az akkumulátorra vonatkozó mellékletben foglaltakat.

#### A töltőkészülék csatlakoztatása:

- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Nyissuk fel a motorházfedelet. (⇒ 14.3)

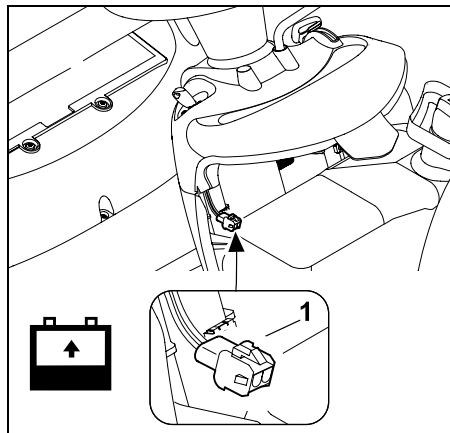

Csatlakoztassuk a töltődugaszhoz (1) a VIKING ACB 010 csepptöltő töltőkészüléket vagy a VIKING ADL 012 diagnosztikai töltőkészüléket.

### 14.20 Benzinmotor

Tartsuk be a benzinmotor mellékelt használati utasításában található kezelési és karbantartási utasításokat. A hosszú élettartam szempontjából különösen fontos a mindig megfelelő olajsínt, valamint a motorolaj és a légszűrő rendszeres cseréje.

### 14.21 Váltómű

A váltómű a felhasználó részéről nem igényel karbantartást. A szakszervíz által végzett műszaki vizsgálatok során elvégzik a váltóművön szükséges karbantartási munkákat.

### 14.22 Tárolás

- A gépet száraz és pormentes helyiségben tároljuk úgy, hogy gyermekek és illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
- A gép esetleges hibáit még a tárolás előtt javítsuk ki annak érdekében, hogy mindig üzemképes állapotban legyen.
- Zárjuk el az üzemanyagcsapot. (⇒ 14.8)
- Vegyük ki a gyújtáskulcsot, és úgy tároljuk, hogy illetéktelen személyek, különösen gyermekek ne férjenek hozzá.

### 14.23 Üzemen kívül helyezés hosszabb szünet esetén (pl. téli leállítás)

- Gondosan tisztítsuk meg a benzinmotor és a gép valamennyi külső részét, különös tekintettel a hűtőbordákra.
- Minden mozgó alkatrészt jól olajozzunk, ill. zsírozzunk meg.
- Eresszük le az üzemanyagot az üzemanyagtartályból, és ürítsük ki a karburátort (pl. üresre járatással).
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Tartsuk be a benzinmotor használati utasításában foglaltakat.
- Cseréljük le a motorolajat (benzinmotor használati utasítása). (⇒ 14.13)
- Vegyük le az akkumulátor kábeleit. (⇒ 14.18)
- Az akkumulátort teljesen feltöltött állapotban hűvös, száraz helyiségben, biztonságosan tároljuk.

#### 14.24 Hosszabb szünet (pl. téli leállítás) után

- Ellenőrizzük az akkumulátorfeszültséget. Ha az akkumulátor feszültsége nem éri el a minimális feszültséget, még a beszerelés előtt töltsük fel teljesen akkumulátortöltő készülékkel. Minimális feszültség: 11,5 V
- Helyezzük be és csatlakoztassuk az akkumulátort. (⇒ 14.18)
- Ellenőrizzük az abroncsnyomást a kereken. (⇒ 14.9)
- Ellenőrizzük az üzemanyagszintet, szükség esetén töltsünk be üzemanyagot.
- Szükség esetén cseréljük ki a motorolajat. (⇒ 14.13)
- Ellenőrizzük a motorolaj szintjét, szükség esetén töltsünk be motorolajat. (⇒ 14.12)

### 15. Szállítás



#### Sérülésveszély!

Szállítás előtt gondosan el kell olvasni és be kell tartani „A biztonság érdekében” című fejezetben, különösen „A fűnyíró traktor szállítása” című alfejezetben foglaltakat. (⇒ 4.), (⇒ 4.3)  
A rakodórampára lassan és különösen óvatosan kell ráhajtani, és ügyelni kell arra, hogy oldalt ne csússzanak le a kerekek a rámpáról – **Lezuhanás veszélye!**  
Ne változtassuk meg hirtelen a sebességet vagy az irányt.



Közutakon a gép csak megfelelő járművel vagy utánfutóval szállítható! **Tilos vontatni a gépet!**

- A járműre vagy utánfutóra helyezés előtt állítsuk be a legmagasabb vágási fokozatot. (⇒ 12.6)
- Az utánfutót támasszuk alá az elülső oldalánál, hogy a gép súlya miatt ne billenhessen fel.
- A járműre vagy utánfutóra helyezéshez megfelelő emelőszerkezetet, ill. elegendően széles, megfelelő és stabil rakodórampákat kell használni.
- A rakodórampákat biztonságosan kell elhelyezni és rögzíteni – vegyük figyelembe a fűnyíró traktor keréktávolságát és nyomtávolságát. (⇒ 21.)
- Ügyelni kell az egyenletes teherelosztásra az utánfutón.
- A járműre vagy utánfutóra helyezés után állítsuk be a legalacsonyabb vágási fokozatot. (⇒ 12.6)
- Állítsuk le a benzinmotort. (⇒ 12.3)
- A rakfelületen toljuk teljesen előre a gépet.
- Húzzuk be a parkolóféket. (⇒ 8.12)
- Zárjuk el az üzemanyagcsapot. (⇒ 14.8)
- Megfelelő rögzítőeszközökkel (hevederek, kötelek stb.) rögzítsük a gépet az elülső tengelyénél, illetve a lökhárítójánál, és feszítsük meg előre felé a rögzítéseket.
- Ezenkívül helyezünk ékeket (nincsenek mellékelve) a kerekek alá a véletlen elgurulás megakadályozása érdekében.

### 16. Általános pótalkatrészek

Fűnyíró kés MT 4097 SX, MT 4097 S:  
6165 702 0100

Fűnyíró kés MT 4112 S, MT 4112 SZ:  
6165 702 0110

Késrögzítő csavar:  
9010 345 2431

Feszítő alátét:  
0000 702 6600



A fűnyíró kés rögzítőelemeit (pl. a késrögzítő csavart) a kés cseréje, ill. felszerelése során mindig ki kell cserélni. Pótalkatrészek a VIKING szakkereskedőknél kaphatók.

### 17. Külön tartozékok

A géphez további tartozékok rendelhetők. További információk a VIKING szakkereskedőknél, az interneten ([www.viking-garden.com](http://www.viking-garden.com)) vagy a VIKING katalógusban találhatók.



Biztonsági okokból a gép csak a VIKING által jóváhagyott tartozékokkal üzemeltethető.

### 18. Környezetvédelem

A lenyírt fű nem a szemétkébe való, hanem komposztálni kell. A csomagolások, a gép és a tartozékok újrahasznosítható anyagokból készültek, hulladékkezelésüket ennek megfelelően kell végezni.



A hulladékok szelektív, környezetbarát gyűjtése elősegíti a nyersanyagok újrahasznosítását. Ezért a gép szokásos használati időtartamának leteltével a gépet hulladékhasznosító gyűjtőhelyre kell szállítani.

A hulladékok, pl. a fádrt olaj (motorolaj, váltóolaj), az üzemanyagok és az akkumulátorok hulladékkezelését mindig szakszerűen kell végezni. Be kell tartani a helyi előírásokat!

Az akkumulátort a gép hulladékkezelése előtt ki kell szerelni.

Az akkumulátor nem helyezhető a háztartási hulladékok közé, ezért a szakkereskedőnél vagy veszélyeshulladék-gyűjtő ponton kell leadni.

Forduljunk a helyi hulladéktöveő telephez vagy a szakszervizhez, hogy megtudjuk a hulladékok szakszerű kezelésének módját.

Lehetőség szerint

VIKING szakkereskedőhöz forduljunk.

## 19. A kopás minimalizálása és a meghibásodások elkerülése

### Fontos karbantartási és tisztítási tudnivalók

#### benzinmotoros, vezetőüléssel rendelkező fűnyíró gép (MT)

A kezelési útmutató biztonságra, kezelésre és karbantartásra vonatkozó előírásainak figyelmen kívül hagyása vagy a nem engedélyezett kiegészítő vagy pótalkatrészek használata miatt bekövetkezett személyi és vagyoni károkkal kapcsolatban a VIKING cég minden felelősséget elhárít.

A VIKING gép sérülésének, ill. túlzott kopásának elkerülése érdekében feltétlenül tartsuk be az alábbi fontos tudnivalókat.

### 1. Kopó alkatrészek

A VIKING gépek egyes alkatrészei rendeltetésszerű használat mellett is normális kopásnak vannak kitéve, ezért a használat módjától és időtartamától függően időben ki kell cserélni őket.

Ilyen alkatrészek pl.:

- a fűnyíró kés
- az ékszíj
- az akkumulátor
- az abroncsok
- a gyújtógyertya

### 2. A jelen használati útmutató előírásainak betartása

A VIKING gép használata, karbantartása és tárolása olyan gondosan történjen, amint az a jelen használati útmutatóban szerepel. A biztonsági, kezelési és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyásából származó minden kárért a használatot terhelő felelősség.

Ez különösen érvényes az alábbi esetekre:

- a termék nem rendeltetésszerű használata,
- a VIKING által nem engedélyezett üzemanyagok használata (kenőanyagok, benzin és motorolaj, lásd a benzinmotor gyártójának adatait),
- a terméken a VIKING jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatások,

- olyan eszközök vagy tartozékok használata, amelyek a gép vonatkozásában nem megengedettek, nem alkalmasak vagy minőségileg nem megfelelőek,
- a termék sportrendezvényeken vagy egyéb versenyeken történő használata,
- a termék hibás alkatrészekkel történő további használata miatt bekövetkező károk.

### 3. Karbantartási munkák

A "Karbantartás" fejezetben leírt összes munkát rendszeresen el kell végezni.

Amennyiben ezeket a karbantartási munkákat a használó nem tudja maga elvégezni, a munkákat szakszervizzel kell elvégeztetni.

A VIKING azt javasolja, hogy a karbantartási és javítási munkákat csak VIKING szakszervizzel végeztessük.

A VIKING szakszerviz munkatársai oktatásokon vesznek részt, és rendelkezésükre állnak a cég által kiadott műszaki információk is.

Ezeknek a munkáknak az elmulasztása esetén olyan károk keletkezhetnek, amelyekért a használó felelős.

Ide tartoznak többek között:

- a szakszerűtlen tárolás következtében fellépő korróziós és egyéb károk,
- a gép sérülései minőségileg nem megfelelő pótalkatrészek használata miatt,
- a nem megfelelő időben vagy módon elvégzett, ill. olyan karbantartási vagy javítási munkából adódó károk, amelyeket nem szakszervizben végeztek el.

## 20. A gyártó megfelelőségi nyilatkozata

Alulírott

VIKING GmbH  
Hans Peter Stihl-Straße 5.  
A-6336 Langkampfen / Kufstein

egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy az alábbi adatokkal rendelkező gép:

Benzinmotoros, vezetőüléssel felszerelt fűnyíró gép (MT)

<b>Gyártó neve</b>	<b>VIKING</b>
Típus	MT 4097.1 SX
	MT 4097.1 S
	MT 4112.1 S
	MT 4112.1 SZ
Sorozatazonosító	6165

megfelel a következő EK-irányelveknek: 97/68/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2006/66/EC

A termék fejlesztése a következő szabványokkal összhangban történt: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

A megfelelőség értékelésére alkalmazott eljárás:  
VIII. függelék (2000/14/EC)

A tanúsító szervezet neve és címe:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg

A műszaki dokumentáció összeállításának és őrzésének helye:  
Sven Zimmermann  
VIKING GmbH

A gyártás éve és a sorozatszám a gép adattábláján található.

### Mért zajteljesítményszint:

MT 4097.1 SX	99,4 dB(A)
MT 4097.1 S	99,4 dB(A)
MT 4112.1 S	99,4 dB(A)
MT 4112.1 SZ	99,4 dB(A)

Garantált zajteljesítményszint:  
100 dB(A)

Langkampfen,  
2017-01-02 (ÉÉÉÉ-HH-NN)

VIKING GmbH



Sven Zimmermann

A konstrukciós részleg vezetője

## 21. Műszaki adatok

**MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S,  
MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:**

Sorozatazonosító	6165
Benzinmotor kialakítása	négyütemű benzinmotor
Üzemanyagtartály	9 l
Indítószerkezet	önindító – gyújtáskulcs
Akkumulátor típusa	ólomzselés
Névleges feszültség	12 V
Kapacitás	17Ah

**MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S,  
MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:**

Késrögző csavar meghúzási nyomatéka	65 - 70 Nm
Hátsó kerékajátás	fokozat nélküli előremenet / fokozat nélküli hátramenet

Üzemanyagcsap	van
Vágási magasság	35 - 90 mm
Első kerekek abroncsnyomása	0,8 - 1,0 bar
Hátsó kerekek abroncsnyomása	0,6 - 0,8 bar

2000/14/EC irányelv szerint:

Garantált zajteljesítményszint	100 dB(A)
L <sub>WAd</sub>	100 dB(A)

2006/42/EC irányelv szerint:

Munkahelyi hangnyomásszint	86 dB(A)
L <sub>pA</sub>	86 dB(A)
Mérési bizonytalanság K <sub>pA</sub>	1 dB(A)

**MT 4097.1 SX:**

Motortípus	B&S Series 3130
Lökettérfogat	344 cm <sup>3</sup>
Motorfordulatszám	3100 1/min
Névleges teljesítmény a névleges fordulatszámon	7,3 - 3100 kW - 1/min
EN ISO 5395-1/-3, EN 1032 irányelvek szerinti mérés:	
Rezgés az ülésen (egésztest-gyorsulás) a <sub>w</sub>	0,50 m/s <sup>2</sup>
Mérési bizonytalanság K <sub>w</sub>	0,25 m/s <sup>2</sup>

**MT 4097.1 SX:**

EN ISO 5395-1/-3, EN 20643 irányelvek szerinti mérés:

Rezgés a kormánykeréken  $a_{hw}$  2,40 m/s<sup>2</sup>

Mérési bizonytalanság  $K_{hw}$  1,20 m/s<sup>2</sup>

EN 12096 szerint megadott rezgési mutatók

Munkaszélesség 95 cm

Első kerekek 15x6.00-6

Hátsó kerekek 18x8.50-8

Tömeg  
nyírószerkezettel együtt 197 kg

**MT 4097.1 S:**

Motortípus B&S Series 4155

Lökettérfogat 500 cm<sup>3</sup>

Motorfordulatszám 3000 1/min

Névleges teljesítmény a névleges fordulatszámon 8,7 - 3000 kW - 1/min

EN ISO 5395-1/-3, EN 1032 irányelvek szerinti mérés:

Rezgés az ülésen (egésztest-gyorsulás)  $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>

Mérési bizonytalanság  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

EN ISO 5395-1/-3, EN 20643 irányelvek szerinti mérés:

Rezgés a kormánykeréken  $a_{hw}$  3,10 m/s<sup>2</sup>

Mérési bizonytalanság  $K_{hw}$  1,55 m/s<sup>2</sup>

EN 12096 szerint megadott rezgési mutatók

Munkaszélesség 95 cm

**MT 4097.1 S:**

Első kerekek 15x6.00-6

Hátsó kerekek 18x8.50-8

Tömeg  
nyírószerkezettel együtt 202 kg

**MT 4112.1 S:**

Motortípus B&S Series 4175

Lökettérfogat 500 cm<sup>3</sup>

Motorfordulatszám 2800 1/min

Névleges teljesítmény a névleges fordulatszámon 9,4 - 2800 kW - 1/min

EN ISO 5395-1/-3, EN 1032 irányelvek szerinti mérés:

Rezgés az ülésen (egésztest-gyorsulás)  $a_w$  0,60 m/s<sup>2</sup>

Mérési bizonytalanság  $K_w$  0,30 m/s<sup>2</sup>

EN ISO 5395-1/-3, EN 20643 irányelvek szerinti mérés:

Rezgés a kormánykeréken  $a_{hw}$  2,90 m/s<sup>2</sup>

Mérési bizonytalanság  $K_{hw}$  1,45 m/s<sup>2</sup>

EN 12096 szerint megadott rezgési mutatók

Munkaszélesség 110 cm

Első kerekek 15x6.00-6

Hátsó kerekek 18x8.50-8

Tömeg  
nyírószerkezettel együtt 209 kg

**MT 4112.1 SZ:**

Motortípus B&S Series 7160

Lökettérfogat 656 cm<sup>3</sup>

**MT 4112.1 SZ:**

Motorfordulatszám 2950 1/min

Névleges teljesítmény a névleges fordulatszámon 9,3 - 2950 kW - 1/min

EN ISO 5395-1/-3, EN 1032 irányelvek szerinti mérés:

Rezgés az ülésen (egésztest-gyorsulás)  $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>

Mérési bizonytalanság  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

EN ISO 5395-1/-3, EN 20643 irányelvek szerinti mérés:

Rezgés a kormánykeréken  $a_{hw}$  2,50 m/s<sup>2</sup>

Mérési bizonytalanság  $K_{hw}$  1,25 m/s<sup>2</sup>

EN 12096 szerint megadott rezgési mutatók

Munkaszélesség 110 cm


Első kerekek 16x7.50-8

Hátsó kerekek 20x10.00-8

Tömeg  
nyírószerkezettel együtt 224 kg



## 21.1 Méretek

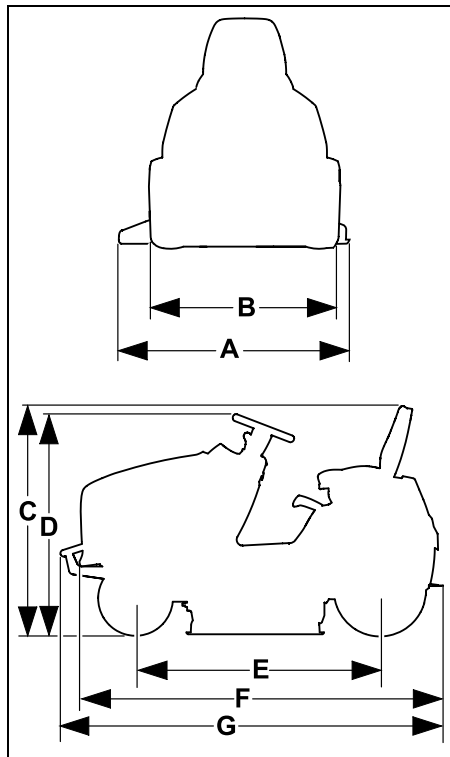

### MT 4097.1 SX:

A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm

### MT 4097.1 S:

A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

### MT 4112.1 S:

A =	1316 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

### MT 4112.1 SZ:

A =	1316 mm
B =	1012 mm
C =	1175 mm
D =	1150 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

## 22. Hibakeresés

✖ Szükség esetén forduljunk szakszervizhez, lehetőleg VIKING szakszervizhez.

📖 Lásd a benzinmotor használati utasítását.

### Hiba:

Az önindító forog, de nem indul be a benzinmotor.

### Lehetséges ok:

- A gázkar MIN állásban van.
- A gázkar nincs a szívató helyzetben.
- Nem nyomtuk meg a szívató gombot (MT 4112 SZ).
- Nincs üzemanyag a tartályban.
- Zárva van az üzemanyagcsap.
- Nem megfelelő az üzemanyag-ellátás.
- Bekormozódott vagy meghibásodott a gyújtógyertya.
- Rossz az elektródátávolság.
- Le van húzva a gyertyapipa a gyújtógyertyáról.
- Többszöri indítási kísérlettel „túlshívattuk” a benzinmotort.
- Eltömődött a légszűrő.
- Az akkumulátor majdnem lemerült.

### Megoldás:

- Állítsuk a gázkart MAX állásba.
- Állítsuk a gázkart a szívató helyzetbe. (⇒ 8.2)
- Nyomjuk meg a szívató gombot (MT 4112 SZ). (⇒ 8.4)
- Töltsünk a gépbe üzemanyagot.
- Nyissuk ki az üzemanyagcsapot. (⇒ 14.8)
- Ellenőrizzük az üzemanyagszűrőt. (📖)
- Tisztítsuk meg vagy cseréljük ki a gyújtógyertyát. (📖)

- Állítsuk be az elektródátávolságot. (✖)
- Helyezzük vissza a gyertyapipát; ellenőrizzük a gyújtókábel és a gyertyapipa csatlakozását. (✖)
- Csavarjuk ki és szárítsuk meg a gyújtógyertyát; állítsuk a gázkart a MIN helyzetbe, majd végezzünk többször indítást kiszertelt gyújtógyertya mellett; csavarjuk vissza a gyújtógyertyát, és helyezzük vissza a gyertyapipát. (📖)
- Tisztítsuk meg a légszűrőt. (📖)
- Ellenőrizzük az akkumulátor töltöttségi állapotát, és szükség esetén töltjük fel az akkumulátort. (⇒ 14.19)

#### Hiba:

Nem működik az önindító.

#### Lehetséges ok:

- A biztonsági berendezések blokkolják az önindítót.
- Az akkumulátor nincs, ill. rosszul van bekötve.
- Az akkumulátor teljesen lemerült, ill. nincs megfelelően feltöltve.
- Meghibásodott a főbiztosító (150 A).
- Rossz a testcsatlakozás a benzinmotoron vagy az alvázon.
- Meghibásodott az önindító.

#### Megoldás:

- Ellenőrizzük a biztonsági berendezéseket. (⇒ 11.)
- Ellenőrizzük az akkumulátor csatlakozásait. (⇒ 14.18)
- Töltjük fel az akkumulátort. (⇒ 14.19)
- Cseréljük ki a főbiztosítót. (✖)
- Ellenőrizzük a csatlakozóvezetéseket az akkumulátoron és az alvázon. (✖)
- Javítsuk meg az önindítót. (✖)

#### Hiba:

Nehézkes indítás vagy lecsökkent a benzinmotor teljesítménye.

#### Lehetséges ok:

- Víz van az üzemanyagtartályban és a karburátorban; eldugult a karburátor.
- Szennyezett az üzemanyagtartály.
- Beszennyeződött a légszűrő.
- Bekormozódott a gyújtógyertya.
- Túl magas vagy túl nedves fűvet nyírunk.

#### Megoldás:

- Ürítsük ki az üzemanyagtartályt; tisztítsuk meg az üzemanyagtartályt, az üzemanyag-vezetékét és a karburátort. (✖)
- Tisztítsuk meg az üzemanyagtartályt. (✖)
- Tisztítsuk meg/cseréljük ki a légszűrőt. (📖)
- Tisztítsuk meg a gyújtógyertyát. (📖)
- Igazítsuk a vágási fokozatot és a menetsebességet a nyírás körülményeihez.

#### Hiba:

A benzinmotor felforrósodik.

#### Lehetséges ok:

- Szennyezettek a hűtőbordák.
- Túl alacsony az olajszint a motorban.
- Elkopott az ékszíj.

#### Megoldás:

- Tisztítsuk meg a hűtőbordákat. (📖)
- Ellenőrizzük a motorolaj szintjét, szükség esetén töltünk be motorolajat. (⇒ 14.12)
- Cseréljük ki az ékszíjat. (✖)

#### Hiba:

A gép nem kormányozható.

#### Lehetséges ok:

- A váltómű és a motor szét van választva.
- Az ékszíj (váltómű) le van véve a váltóműről.
- Az ékszíj (váltómű) kopott vagy sérült.
- Hiányzik a siklóretesz a hátsó tengely és a hátsó kerekek között.

#### Megoldás:

- Kapcsoljuk be a váltóművet (szabadonfutó kengyel). (⇒ 8.14)
- Helyezzük az ékszíjat a váltóműre. (✖)
- Cseréljük ki az ékszíjat (váltómű). (✖)
- Szereljük be a siklóreteszt. (⇒ 14.10)

#### Hiba:

Erős rezgések lépnek fel használat közben.

#### Lehetséges ok:

- A fűnyíró kések helytelen élezés vagy sérülések miatt nincsenek kiegyensúlyozva.
- Nincsenek erősen meghúzva a késrögzítő csavarok.
- A benzinmotor rögzítése nincs erősen meghúzva.
- Megsérült az ékszíj.

#### Megoldás:

- Ismét élezzük meg és egyensúlyozzuk ki, ill. cseréljük ki a fűnyíró késeket. (⇒ 14.6)
- Húzzuk meg a késrögzítő csavarokat a megadott forgatónyomatékkal. (⇒ 14.6)
- Húzzuk meg erősen a benzinmotor rögzítését. (✖)
- Cseréljük ki az ékszíjat. (✖)

---

**Hiba:**

Egyenetlen vágás, a fű fűnyírás után megsárgul.

**Lehetséges ok:**

- Tompák vagy kopottak a fűnyíró kések.
- Túl nagy a menetsebesség a nyírás körülményeihez (vágási fokozat, a gype jellege) képest.
- Nem a benzinmotor maximális fordulatszáma van beállítva (a gázkar nincs a MAX állásban).
- Nem megfelelő a nyírószerkezet beállítása.
- Eltömődött a nyírószerkezet kidobónyílása.
- A nyírószerkezet (a nyírószerkezet házának belső oldalára ragadt) fűmaradványokkal szennyeződött be.

**Megoldás:**

- Érezzük meg vagy cseréljük ki a fűnyíró késeket (ügyeljünk a kopáshatárokra). (⇒ 14.6)
- Csökkentsük a menetsebességet, vagy válasszunk magasabb vágási fokozatot.
- Állítsuk a gázkart MAX állásba. (⇒ 8.2)
- Ellenőrizzük a nyírószerkezet beállítását, és szükség esetén állítsuk be megfelelően a nyírószerkezetet. (⇒ 14.7)
- Tisztítsuk meg a nyírószerkezet kidobónyílását a fűmaradványoktól.
- Tisztítsuk meg a nyírószerkezet belső oldalát.

---

**Hiba:**

Eltömődött a nyírószerkezet kidobónyílása.

**Lehetséges ok:**

- Kopottak vagy megsérültek a fűnyíró kések szárnyai.

- Túl magas vagy túl nedves fűvet nyírunk.
- A menetsebesség túl nagy a beállított vágási fokozathoz képest.
- Nem a benzinmotor maximális fordulatszáma van beállítva (a gázkar nincs a MAX állásban).
- Nem megfelelő a menetirány a fűnyírás során.

**Megoldás:**

- Cseréljük ki a fűnyíró késeket. (⇒ 14.6)
- A fűvet két menetben nyírjuk le: 1. fűnyírás a legmagasabb vágási fokozattal, 2. fűnyírás a kívánt vágási fokozattal.
- Csökkentsük a menetsebességet, vagy válasszunk magasabb vágási fokozatot.
- Állítsuk a gázkart MAX állásba. (⇒ 8.2)(⇒ 8.3)
- Válasszunk megfelelő menetirányt a fűnyírás során.

---

**Hiba:**

A gép a fűvet nem egyenletesen dobja ki.

**Lehetséges ok:**

- A fű túl nedves, emiatt túl nehéz.
- Túl nagy a menetsebesség a nyírás körülményeihez (vágási fokozat, a gype jellege) képest.
- Túl magas a fű.
- Túl alacsony vágási fokozatot választottunk.
- Tompák vagy kopottak a fűnyíró kések.
- Megsérültek a fűnyíró kések szárnyai.
- Nem megfelelő a menetirány a fűnyírás során.

- A nyírószerkezet (belső oldala) ráakódott fűmaradványokkal szennyezett (az előző fűnyírás maradványai).

**Megoldás:**

- Várjunk, amíg a füves terület megszárad.
- Csökkentsük a menetsebességet, vagy válasszunk magasabb vágási fokozatot. (⇒ 12.6)(⇒ 12.4)
- A fűvet két menetben nyírjuk le: 1. fűnyírás a legmagasabb vágási fokozattal, 2. fűnyírás a kívánt vágási fokozattal.
- Állítsunk be magasabb vágási fokozatot. (⇒ 12.6)
- Érezzük meg vagy cseréljük ki a fűnyíró késeket. (⇒ 14.6)
- Cseréljük ki a fűnyíró késeket.
- Válasszunk megfelelő menetirányt a fűnyírás során. (⇒ 8.7)
- Tisztítsuk meg a nyírószerkezet belső oldalát. (⇒ 14.2)

---

**Hiba:**

A fűnyíró kések nem kapcsolódnak be, ill. nem forognak.

**Lehetséges ok:**

- A biztonsági berendezések megakadályozzák a fűnyíró kések bekapcsolását.
- Kopott, leakasztódott vagy megsérült az ékszíj (nyírószerkezet).

**Megoldás:**

- Ellenőrizzük, teljesül-e a fűnyíró kések bekapcsolásának valamennyi biztonsági előfeltétele. (⇒ 11.)
- Ellenőrizzük és szükség esetén cseréljük ki az ékszíjat (nyírószerkezet). (✖)

### Hiba:

A benzinmotor a nyírószerkezet bekapcsolásakor lefullad.

### Lehetséges ok:

- A kezelő nem vagy nem megfelelően ül a vezetőülésben.
- Meghibásodott az ülésérzékelő kapcsolója, vagy meghibásodtak a kábelek.

### Megoldás:

- Ülünk a vezetőülésbe, vagy változtassunk az üléshelyzeten.
- Javítsuk meg / cseréljük ki az ülés érintkezőkapcsolóját vagy a kábeleket. (✖)

### Hiba:

A nyírószerkezet kikapcsol a hátrafelé nyírás közben.

### Lehetséges ok:

- A hátrafelé nyírás biztonsági kapcsolója nem működik.

### Megoldás:

- Engedélyezzük a fűnyíró késeket az időablakon belül (5 másodperccel előbb, mint a bekapcsolás, ill. a menetirány megváltoztatásának időpontja plusz max. 1 másodperc). (⇒ 8.6)

### Hiba:

A benzinmotor a vezetőülés elhagyásakor lefullad.

### Lehetséges ok:

- A parkolófék nincs behúzva.
- A nyírószerkezet be van kapcsolva (biztonsági berendezés).

### Megoldás:

- Húzzuk be a parkolóféket a vezetőülés elhagyása előtt. (⇒ 8.12)

- Kapcsoljuk ki a nyírószerkezetet a vezetőülés elhagyása előtt. (⇒ 8.5)

### Hiba:

3 rövid hangjelzés hallható.

### Lehetséges ok:


- Meghibásodott az ülés érintkezőkapcsolója vagy az elektromos rendszer (rövidzárlat).

### Megoldás:

- Fordítsuk a gyújtáskulcsot a „Benzinmotor ki” állásba, és futtassuk le az önellenőrzést. (⇒ 9.1)

## 23. Szervizelési időpontok

### 23.1 Az átadás igazolása

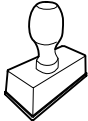Modell:	_____
Sorozatszám:	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Dátum:	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<div><div></div></div>	
Következő szervizidőpont	
Dátum:	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

### 23.2 A szervizelés igazolása



Kérjük, karbantartási munkák esetén adja át a jelen használati utasítást a VIKING szakkereskedőnek. A szakszerviz a használati utasításban található előnyomatott helyeken igazolja a szervizelés elvégzését.



Az elvégzett szervizelés időpontja



A következő szervizelés időpontja


## Poštovani kupci,

zahvaljujemo vam se što ste se odlučili za kupovinu kvalitetnog proizvoda kompanije VIKING.

Ovaj proizvod je proizveden uz korišćenje najmodernijih proizvodnih procesa i sveobuhvatnih mera za kontrolu kvaliteta, jer mi kao kompanija postižemo svoj cilj tek kada ste vi zadovoljni svojim novim uređajem.

Ako imate pitanja u vezi sa uređajem, obratite se svom dobavljaču ili direktno našoj prodajnoj službi.

**Puno zadovoljstva sa vašim VIKING uređajem želi vam**

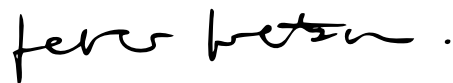

**Dr. Peter Pretzsch**

**Direktor**

## 1. Sadržaj

<b>O ovom uputstvu za upotrebu</b>	<b>158</b>	Pogonska pedala	174
Opšte napomene	158	Papučica kočnice	175
Kako da čitate ovo uputstvo za upotrebu	158	Parkirna kočnica	175
<b>Opis uređaja</b>	<b>160</b>	Ručica za korekciju visine košenja	175
<b>Za vašu bezbednost</b>	<b>161</b>	Poluga slobodnog hoda menjača	176
Opšte napomene	161	<b>Elektronika</b>	<b>177</b>
Obuka – savladavanje upotrebe uređaja	162	Samodijagnostika prilikom postupka pokretanja	177
Transport traktorske kosilice	162	Kvar na traktorskoj kosilici tokom rada	177
Dolivanje goriva – rukovanje benzinom	163	Smetnja u elektronskim sklopovima	177
Odeća i oprema	163	<b>Uputstva za rad</b>	<b>177</b>
Pre korišćenja	164	Košenje	178
Tokom rada	164	<b>Bezbednosni uređaji</b>	<b>179</b>
Održavanje i popravke	167	<b>Puštanje uređaja u rad</b>	<b>179</b>
Skladištenje u slučaju dužeg nekorišćenja	169	Dolivanje goriva	179
Odlaganje	169	Pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem	180
<b>Opis simbola</b>	<b>169</b>	Isključivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem	181
<b>Sadržaj paketa</b>	<b>170</b>	Vožnja	181
<b>Radovi pre prvog puštanja u rad</b>	<b>170</b>	Kočenje	181
<b>Elementi za rukovanje</b>	<b>170</b>	Podešavanje visine košenja	182
Brava za paljenje	170	Košenje	182
Ručica za gas sa funkcijom prigušnice (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)	171	Vučna tereta	182
Ručica za gas (MT 4112 SZ)	172	Rad na brdovitom terenu	183
Taster za prigušnicu (MT 4112 SZ)	172	<b>Mehanizam za košenje</b>	<b>183</b>
Prekidač mehanizma za košenje	172	Demontaža mehanizma za košenje	183
Bezbednosni prekidač za košenje unazad	173	Montaža mehanizma za košenje	185
Poluga za izbor smera vožnje	173	<b>Održavanje</b>	<b>187</b>
Upravljač	174	Plan održavanja	187
Podešavanje sedišta vozača	174	Čišćenje uređaja	188
		Otvaranje haube motora	188
		Zatvaranje haube motora	189
		Provera bezbednosnih uređaja	189
		Održavanje noža za košenje	190

Provera položaja ugradnje mehanizma za košenje	192
Slavina za gorivo	192
Pritisak u gumama	192
Zamena točkova	193
Podmazivanje	194
Provera nivoa ulja u motoru	195
Zamena motornog ulja	195
Dolivanje motornog ulja	196
Zamena sijalica farova	196
Osigurači	196
Pregrada za akumulator	197
Akumulator	198
Punjenje akumulatora pomoću utikača za punjenje	199
Motor sa unutrašnjim sagorevanjem	200
Menjač	200
Čuvanje	200
Skladištenje pri dužim pauzama (npr. zimska pauza)	200
Posle dužih pauza (npr. zimska pauza)	200
<b>Transport</b>	<b>200</b>
<b>Uobičajeni rezervni delovi</b>	<b>201</b>
<b>Dodatna oprema</b>	<b>201</b>
<b>Zaštita životne sredine</b>	<b>201</b>
<b>Smanjivanje istrošenosti i izbegavanje oštećenja</b>	<b>201</b>
<b>CE - Izjava proizvođača o usaglašenosti</b>	<b>202</b>
<b>Tehnički podaci</b>	<b>203</b>
Dimenzije	204
<b>Traženje grešaka</b>	<b>205</b>
<b>Plan servisiranja</b>	<b>207</b>
Potvrda primopredaje	207
Potvrda servisiranja	207

## 2. O ovom uputstvu za upotrebu

### 2.1 Opšte napomene

Ovaj priručnik je **originalno uputstvo** proizvođača u skladu sa EU smernicom 2006/42/EC.

VIKING stalno radi na daljem razvoju svoje palete proizvoda, te zato zadržavamo pravo na promene obima isporuke u pogledu oblika, tehnike i opreme. Iz tog razloga se na osnovu podataka i slika u ovoj svesci ne mogu postavljati nikakvi zahtevi.

Ovo uputstvo za upotrebu je zaštićeno autorskim pravima. Zadržavaju se sva prava, a posebno pravo na umnožavanje, prevođenje i obradu u elektronskim sistemima.

### 2.2 Kako da čitate ovo uputstvo za upotrebu

Slike i tekstovi opisuju određene postupke rukovanja.

Ovo uputstvo za upotrebu sadrži objašnjenje svih simbola koji se nalaze na uređaju.

#### Smer posmatranja:

Smer posmatranja prilikom upotrebe termina „levo“ i „desno“ u uputstvu za upotrebu:

Korisnik stoji iza uređaja i posmatra prema napred u smeru kretanja.

### Referenca na poglavlje:

Strelica predstavlja referencu na odgovarajuće poglavlje i potpoglavljje sa dodatnim objašnjenjem. Sledeći primer predstavlja referencu na jedno poglavlje: (⇒ 2.1)

### Označavanje delova teksta:

Opisana uputstva mogu biti označena kao u sledećim primerima.

Postupci rukovanja koji zahtevaju učešće korisnika:

- Odvijaćem otpustite vijak (1), povucite polugu (2)...

Opšta nabranja:

- Korišćenje uređaja na sportskim ili takmičarskim manifestacijama

### Tekst sa dodatnim značenjem:

Tekst sa dodatnim značenjem označen je simbolima opisanim u nastavku kako bi bio posebno istaknut u ovom uputstvu za upotrebu.



#### Opasnost!

Opasnost od nesreće i teških telesnih povreda. Ponašanje na određeni način je neophodno ili nepoželjno.



#### Upozorenje!

Opasnost od povreda. Ponašanjem na određeni način sprečavaju se moguće ili verovatne povrede.



#### Oprez!

Ponašanjem na određeni način možete sprečiti lake povrede, odnosno nastanak materijalne štete.




### **Napomena**

Informacije o efikasnijem korišćenju uređaja i sprečavanju mogućnosti pogrešnog rukovanja.

### **Slike sa delovima teksta:**

Opisi postupaka rukovanja s direktnom referencom na sliku dati su odmah ispod slike s odgovarajućim brojem položaja.

Primer:

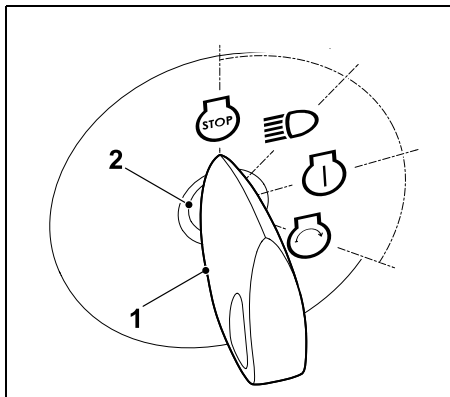

Postavite ključ za paljenje (1) u kontakt bravu (2).


### **Tekstovi sa referencama na slike:**

Slike kojima se objašnjava upotreba uređaja pronaći ćete na samom početku uputstva za upotrebu.

Simbol fotoaparata služi za povezivanje slika na stranama sa slikama sa odgovarajućim delovima teksta u uputstvu za upotrebu.



### 3. Opis uređaja

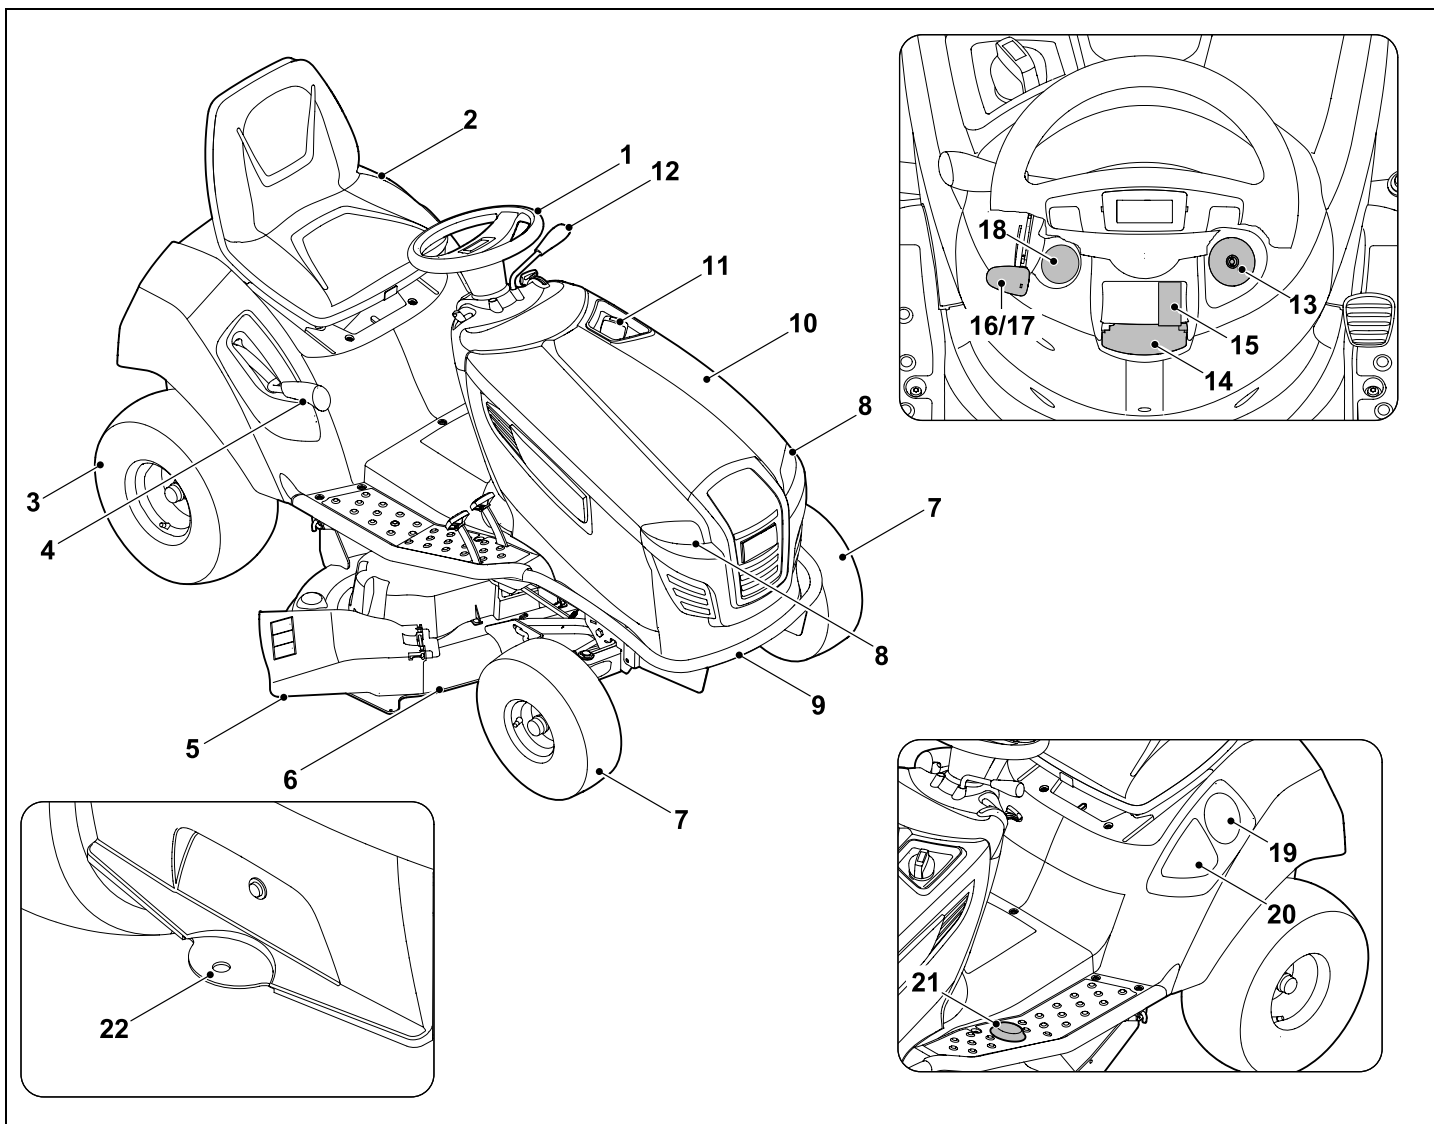



- 1 Upravljač
- 2 Sedište vozača
- 3 Zadnji točak
- 4 Ručica za korekciju visine košenja
- 5 Poklopac usmerivača
- 6 Mehanizam za košenje
- 7 Prednji točak
- 8 Far
- 9 Branik (MT 4097 S, MT 4112 S, MT 4112 SZ)
- 10 Hauba motora
- 11 Poklopac rezervoara za gorivo
- 12 Poluga za izbor smera vožnje (napred - nazad)
- 13 Kontakt brava
- 14 Poluga parkirne kočnice
- 15 Prekidač mehanizma za košenje
- 16 Ručica za gas sa čok funkcijom (MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S)
- 17 Ručica za gas (MT 4112 SZ)
- 18 Dugme čoka (MT 4112 SZ)
- 19 Držač za piće
- 20 Pregrada za čuvanje
- 21 Bezbednosni prekidač za košenje unazad
- 22 Kuka za prikolicu

## 4. Za vašu bezbednost

### 4.1 Opšte napomene



Prilikom korišćenja uređaja obavezno se pridržavajte propisa za zaštitu od povreda na radu.



Pre prvog puštanja u upotrebu obavezno pažljivo pročitajte celo uputstvo za upotrebu. Pažljivo sačuvajte uputstvo za upotrebu kako biste mogli da ga koristite i kasnije.

Pridržavajte se uputstava za rukovanje i održavanje koje možete pronaći u zasebnom uputstvu za motor sa unutrašnjim sagorevanjem.

Ove mere opreza su od ključnog značaja za vašu bezbednost. Međutim, ova lista nije kompletna. Uređaj koristite razumno i odgovorno i imajte na umu da su korisnici mašine odgovorni za nesreće u kojima dođe do povreda drugih lica i oštećenja njihove imovine.



#### Opasnost po život usled gušenja!

Deci preti opasnost od gušenja ako se igraju ambalažom. Ambalažu držati daleko od dece.

Uređaj, uključujući i sve priključne delove, sme da se daje, odnosno pozajmljuje isključivo osobama koje su u suštini upoznate sa ovim modelom i načinom njegovog korišćenja. Uputstvo za upotrebu predstavlja deo uređaja i uvek se mora prosledivati zajedno s njim.

Ni u kom slučaju ne dozvolite da uređaj upotrebljavaju deca, osobe sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, osobe sa nedovoljnim znanjem i iskustvom, kao i osobe koje nisu upoznate sa instrukcijama.

Nikada nemojte da dozvolite da deca ili osobe mlađe od 16 godina koriste uređaj. Lokalnim propisima može biti određena minimalna starost korisnika.

Uređaj koristite isključivo kada ste odmorni i u dobrom telesnom i psihičkom stanju. Ukoliko imate zdravstvene probleme, posavetujte se sa svojim lekarom o tome da li možete da koristite uređaj. Nakon konzumiranja alkohola, droge ili lekova koji utiču na smanjenje sposobnosti reagovanja, ne smete da koristite uređaj.

#### Pažnja – opasnost od nesreće!

Traktorska kosilica služi samo za košenje trave i drugačija upotreba nije dozvoljena.

Uređaj sme da se oprema isključivo originalnom VIKING dodatnom opremom. Ona omogućava druge primene. Informacije o tome možete da dobijete od ovlašćenog VIKING distributera.

Zbog opasnosti od povređivanja korisnika ili drugih osoba, uređaj na primer ne sme da se koristi za sledeće radove (spisak nije kompletan):

- za sečenje puzavica,
- za sitno seckanje i usitnjavanje grana i ostataka žive ograde,
- za čišćenje staza (usisavanje, oduvavanje),
- za čišćenje snega pomoću mehanizma za košenje,
- za održavanje travnjaka na krovovima,
- za poravnavanje povišenog tla, kao npr. neravnina od krtačnjaka,

– za transportovanje sečenog materijala.  
Nije dozvoljeno korišćenje uređaja u saobraćaju.

Transport osoba (posebno dece) i životinja nije dozvoljen.

Nije dozvoljen transport predmeta na uređaju, već isključivo pomoću prikolice koju je odobrila kompanija VIKING (dodatna oprema). Pri tome se moraju poštovati ograničenja po pitanju opterećenja. (⇒ 12.8)

Prilikom korišćenja na javnim površinama, u parkovima, na sportskim terenima, ulicama i u poljoprivrednim i šumarskim preduzećima potreban je poseban oprez.

Uređaj ne sme da se koristi na sportskim i takmičarskim manifestacijama.

Iz bezbednosnih razloga zabranjene su sve izmene uređaja, osim stručne montaže dodatne opreme i priključnih uređaja koje je odobrila kompanija VIKING. Takve izmene dovode do gubitka prava iz garancije. Informacije o dozvoljenoj dodatnoj opremi i priključnim uređajima možete dobiti od ovlašćenog VIKING distributera.

Posebno je zabranjena svaka manipulacija uređajem kojom se menja njegova snaga, broj obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem ili brzina vožnje.

Uređaj je opremljen elektronskim sklopovima koji se ne smeju menjati ni uklanjati.

Iz bezbednosnih razloga ni u kom slučaju nisu dozvoljene izmene softvera ni manipulisanje njime.



**Pažnja! Opasnost po zdravlje usled vibracija!** Preterana izloženost vibracijama može

izazvati oštećenje krvnih sudova i nervnog sistema, naročito kod ljudi sa kardiovaskularnim problemima. Obratite se svom lekaru ako se pojave simptomi čiji uzrok može biti izloženost vibracijama. Ovi simptomi, koji se uglavnom javljaju na prstima, šakama ili ručnim zglobovima, ogledaju se npr. u (lista nije sveobuhvatna):

- utrnuću,
- bolovima,
- slabosti u mišićima,
- promenama boje kože,
- neprijatnim žmarcima.

---

#### 4.2 Obuka – savladavanje upotrebe uređaja

Upoznajte se s elementima za rukovanje i upravljačkim aktuatorima, kao i s načinom upotrebe uređaja. Korisnik u svakom slučaju mora da zna kako da brzo zaustavi radni alat i motor sa unutrašnjim sagorevanjem koji se nalazi u uređaju.

Uređaj smeju da koriste samo osobe koje su pročitale uputstvo za upotrebu i upoznate su sa načinom rukovanja. Korisnik mora da se potruži da dobije stručnu i praktičnu obuku pre prvog puštanja uređaja u rad. Korisnik mora da zatraži od prodavca ili nekog drugog stručnog lica da mu objasni kako se bezbedno koristi uređaj.

Prilikom ove obuke, korisniku posebno treba da bude skrenuta pažnja

- na to da su za korišćenje uređaja neophodne izuzetna pažnja i koncentracija.

- da nije moguće aktiviranjem kočnice kontrolisati traktorsku kosilicu koja proklizava na brdovitom terenu.

Ključni uzroci gubitka kontrole nad traktorskom kosilicom između ostalog mogu biti:

- nedovoljna sposobnost prijanjanja točkova na tlo,
- prebrza vožnja,
- neodgovarajuće kočenje,
- nestručna primena (sportska takmičenja itd.),
- nedovoljno poznavanje efekata povezanih sa stanjem tla, posebno na brdovitom terenu (u poglavlju „Za vašu bezbednost“ pogledajte stavku „Rad na brdovitom terenu“),
- nepravilno kačenje tereta i loša raspodela opterećenja.

---

#### 4.3 Transport traktorske kosilice

Traktorska kosilica svojom težinom može prouzrokovati teške povrede, tj. prignječenja. Budite posebno oprezni prilikom utovarivanja i istovarivanja traktorske kosilice radi transporta vozilom ili prikolicom.

Ova traktorska kosilica se ne sme vući. Za transport javnim saobraćajnicama mora se koristiti odgovarajuće vozilo ili prikolica.

Traktorska kosilica se prilikom transporta mora pričvrstiti na površini za utovar kao što je opisano u uputstvu za upotrebu. Osim toga mora da se povuče parkirna kočnica. (⇒ 15.)

Pre transporta odvojite pogon noževa za košenje odn. priključnih uređaja.

Prilikom transporta uređaja vodite računa o lokalnim zakonskim propisima, a posebno onima koji se odnose na bezbednost tovara i transport predmeta na utovarnoj površini.

Nakon utovara i pre nastavka transporta sačekajte da se uređaj ohladi, a posebno motor sa unutrašnjim sagorevanjem i prigušivač zvuka. Na utovarnoj površini i u oblasti oko prigušivača zvuka i motora sa unutrašnjim sagorevanjem tokom transporta ne smeju se nalaziti zapaljivi materijali poput slame, listova ili suvih ostataka trave.

#### 4.4 Dolivanje goriva – rukovanje benzinom



##### Opasnost po život!

Benzin je otrovan i lako zapaljiv.

Benzin čuvajte samo u proverenim posudama koje su za to predviđene (kanisterima). Poklopce rezervoara uvek pravilno zavrните i pritegnite. Neispravne zatvarače treba zameniti iz bezbednosnih razloga.



Benzin čuvajte dalje od varnica, otvorenog plamena, stalnog plamena, toplotnih izvora i drugih izvora vatre. Zabranjeno

pušenje!

Benzin dolivajte u uređaj samo na otvorenom prostoru i nemojte da pušite za to vreme.

Pre dolivanja benzina isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem i sačekajte da se ohladi.

Benzin treba doliti pre pokretanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Tokom rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem i kada je mašina još topla, ne treba otvarati poklopac rezervoara niti dolivati gorivo.

Pažljivo i polako otvorite poklopac rezervoara. Sačekajte da se pritisak izjednači i tek zatim nakon toga potpuno skinite poklopac rezervoara.

Za dolivanje goriva koristite odgovarajući levak ili cev kako se gorivo ne bi prolilo na motor sa unutrašnjim sagorevanjem i kućište, odnosno travu.

##### Ne prepunjavajte rezervoar za gorivo!

Da bi gorivo imalo dovoljno prostora za širenje, nikada nemojte puniti rezervoar za gorivo preko donje ivice nastavka za sipanje. Pridržavajte se, osim toga, i napomena iz uputstva za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem.



Ukoliko dođe do preliivanja benzina, pokrenite motor sa unutrašnjim sagorevanjem tek kada očistite mesto na kome je došlo do preliivanja. Nemojte da pokušavate da pokrenete motor sve dok preliiveni benzin ne ispari (osušite površine isprskane benzinom).

Uvek obrišite prosuto gorivo.

Ako benzin dospe na odeću, obavezno je zamenite.

Nakon svake upotrebe, pravilno zavrните i pričvrstite poklopac rezervoara. Uređaj ne sme da se koristi ako originalni poklopac rezervoara nije zavrnut.

Iz bezbednosnih razloga redovno proveravajte da li su oštećeni, stari (lomljivost), dobro montirani i da li puštaju vodovi za gorivo, slavina za gorivo,

rezervoar za gorivo i poklopac rezervoara i priključke, i po potrebi ih zamenite (potražite distributera; VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera).

Ako treba da ispraznite rezervoar, to učinite na otvorenom prostoru.

Nikada ne koristite flaše od pića i slične sudove za odlaganje ili skladištenje pogonskih goriva poput benzina. Pojedine osobe, a posebno deca mogle bi da se prevare i uzmu da piju iz njih.

Nikada ne skladištite uređaj u kome ima goriva u zatvorenim prostorijama. Benzinska isparenja mogu da dođu u dodir sa otvorenim plamenom ili varnicama i da se zapale.

Nemojte da ostavljate uređaj i rezervoar za gorivo u blizini grejanja, grejača, uređaja za zavarivanje i drugih izvora toplote.

##### Opasnost od eksplozije!

#### 4.5 Odeća i oprema



Za vreme rada uvek nosite čvrstu obuću sa hrapavim đonom. Nikada nemojte raditi bosi ili npr. u sandalama.

Uređaj smeju da koriste samo osobe u dugim pantalonama koje padaju uz telo.

Nikada ne nosite odeću koja ne pada uz telo, jer se ona može zakačiti za pokretne delove (ručicu za rukovanje), kao ni nakit, kravate i šalove.



Prilikom radova na održavanju i čišćenju, kao i tokom transporta uređaja pored toga uvek nosite čvrste zaštitne rukavice, a dugu kosu vežite i pokrijte (maramom, kapom itd.).



Prilikom oštrenja noževa za košenje uvek se moraju nositi odgovarajuće zaštitne naočare.

#### 4.6 Pre korišćenja

Neophodno je obezbediti da uređaj koriste isključivo osobe koje su upoznate sa sadržajem uputstva za upotrebu.

Pre puštanja uređaja u rad proverite nepropusnost sistema za dovod goriva, a posebno njegovih vidljivih delova, poput rezervoara, poklopca rezervoara i spojeva creva. U slučaju da dolazi do propuštanja ili da postoji oštećenje, nemojte da pokrećete motor sa unutrašnjim sagorevanjem, jer preti **opasnost od požara!**

Pre puštanja u rad, obezbedite da ovlašćeni distributer obavi servisiranje.

Penjanje na uređaj i silazak sa uređaja mora da se izvodi preko leve strane, kada je mehanizam za košenje montiran. Na desnoj strani se nalazi poklopac usmerivač, na koji ne sme da se stupi.

Molimo vas da vodite računa o lokalnim propisima o dozvoljenim terminima za korišćenje baštenskih uređaja sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, odnosno elektromotorom.

Detaljno proverite teren na kojem ćete koristiti uređaj i uklonite kamenje, grane, žice, kosti i ostala strana tela koja bi uređaj tokom rada mogao katapultirati u vazduh. Prepreke (npr. panjevi, korenje) mogu se lako prevideti u visokoj travi.

Stoga pre korišćenja uređaja označite sve strane objekte (prepreke) u travi koje nije moguće ukloniti.

Pre upotrebe uređaja neophodno je da zamenite oštećene prigušivače zvuka, kao i sve druge istrošene ili oštećene delove. Neophodno je da zamenite nečitka ili oštećena upozorenja na uređaju. Od svog ovlašćenog VIKING distributera možete da nabavite rezervne nalepnice i sve druge rezervne delove.

Nikada ne koristite uređaj ako su bezbednosni uređaji oštećeni ili nisu ugrađeni.

Na mehanizmu za košenje uvek propisno mora da bude montiran zavrnuti nastavak za izbacivanje (kanal za izbacivanje trave na mehanizmu za košenje). Ne sme da bude oštećen i po potrebi treba da ga zameni stručno lice.


Pre svakog puštanja u rad proverite funkcionalnost kočnice. (⇒ 8.11)

Pre svakog puštanja u rad proverite:

- da li su rezni alat i čitava rezna jedinica u besprekornom stanju (nož za košenje, spojnica noža, kočnica noža, pričvrtni klin, kućište mehanizma za kočenje). Posebno treba proveriti da li je sve dobro fiksirano i da li postoje oštećenja i znakovi habanja.
- da li je poklopac rezervoara dobro pričvršćen.
- da li su rezervoar i delovi kroz koje prolazi gorivo u besprekornom stanju.
- da li su bezbednosni uređaji u besprekornom stanju i da li pravilno funkcionišu.
- da li su gume (pritisak, oštećenja, istrošenost) i okvir u besprekornom stanju. Proverite da li su navojni spojevi dobro pričvršćeni. Posebno provedite sve radove na održavanju navedene u planu održavanja, u rubrici „Pre svakog puštanja u rad“. (⇒ 14.1)

Po potrebi se obratite ovlašćenom distributeru. VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

#### 4.7 Tokom rada



Ni u kom slučaju nemojte da radite kada su druge osobe, deca ili životinje u blizini. Pazite da se trava ne izbacuje u smeru drugih osoba.

Ne koristite uređaj tokom padavina i nevremena, a posebno izbegavajte da ga koristite kada postoji opasnost od udara groma.

#### Izduvni gasovi:



##### Opasnost po život usled trovanja!

U slučaju pojave mučnine, glavobolje, smetnji u vidu (poput smanjenja vidnog polja), smetnji u sluhu, nesvestice i smanjenja koncentracije, odmah prekinite sa radom. Uzrok ovakvih simptoma između ostalog može biti prevelika koncentracija izduvnih gasova.



Uređaj stvara otrovne izduvne gasove odmah nakon pokretanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Ovi gasovi sadrže otrovni ugljen-monoksid, gas bez boje i mirisa, kao i druge štetne materije. Nikada ne pokrećete motor sa unutrašnjim sagorevanjem u zatvorenim prostorijama i prostorijama koje se teško provetravaju.

Izduvni gasovi motora sa unutrašnjim sagorevanjem izbacuju se između dva prednja točka, prema napred u slobodan prostor. Prilikom rada sa uređajem treba

voditi računa da ovo područje stalno bude čisto i da nikada ne bude pokriveno, kako se izduvni gasovi ne bi nagomilavali.

### **Pokretanje:**

Uređaj sme da se pokreće isključivo iz sedišta vozača.

Uređaj pokrećite na ravnoj površini, a ne na brdovitom terenu.

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem sme da se pokreće isključivo u dobro provetrenom radnom prostoru. U garažama je posebno potrebno obezbediti odgovarajuću ventilaciju.

Pre pokretanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem, isključite rezni alat, priključne uređaje i pogon i snažno do kraja pritisnite papučicu kočnice.

Prilikom pokretanja pazite da razmak između nogu i reznog alata bude dovoljno velik.

Nikada nemojte da pokrećete motor sa unutrašnjim sagorevanjem kratkospajanjem stezaljke pokretača. Ako zaobidete kolo za standardno uključivanje pokretača, traktorska kosilica može da se pokrene odjednom.

Nikada nemojte da pokrećete motor s unutrašnjim sagorevanjem ako ste namirisali benzin, jer u suprotnom preti **opasnost od eksplozije!**

### **Primena:**



#### **Upozorenje: opasnost od povreda!**

Vodite računa o radnom području noževa za košenje. Nikada ne postavljajte ruke ili noge na rotirajuće delove, iznad ili ispod njih. Nikada ne dodirujte noževe za košenje koji se okreću. Uvek se držite dalje od otvora za izbacivanje trave. Uvek održavajte dovoljno veliki bezbednosni razmak.



Radite isključivo po dnevnom svetlu ili uz dobro veštačko osvetljenje.

Prilikom vožnje izvan travnjaka ili kada se ne kosi potrebno je da odvojite noževe za košenje i postavite mehanizam za košenje u najviši položaj za košenje.

Predmete skrivene u busenima trave (prskalice za travnjake, stubovi, ventili za vodu, temelji, električni vodovi itd.) morate da zaobidete. Ne prelazite nikada namerno preko takvih stranih objekata.

Prilikom radova sa dodatnim priključnim uređajima mehanizam za košenje bi trebalo da se demontira – vodite računa o uputstvu za upotrebu priključnih uređaja.

Tokom vožnje treba da uvek čvrsto držite upravljač obema rukama.

Prilikom vožnje po travnjacima i drugim neravnim površinama potreban je poseban oprez, pošto upravljač može da se lako okrene sam od sebe zbog rupa, brežuljaka, udaraca itd.

#### **Opasnost od povreda šaka i prstiju!**

Ako tokom rada ustanovite kvar na rezervoaru, poklopcu rezervoara ili delovima za dovod gorivo (vodovima za gorivo), odmah morate da ugasite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Nakon toga

potražite pomoć od ovlašćenog distributera. VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

Pazite na udubljenja (rupe) na terenu, kao i na druga nevidljiva opasna mesta. U visokoj travi lako možete prevideti prepreke.

Uvek vozite odgovarajućom brzinom.

Koristite uređaj vrlo oprezno, kada radite u blizini strmina, ivica terena, jaruga i nasipa. Posebnu pažnju obratite na dovoljno rastojanje u odnosu na takva opasna mesta.

Poseban oprez je potreban na nepreglednim mestima, u grmlju, oko drveća i drugih prepreka iza kojih se mogu nalaziti osobe, djeca ili životinje.

Ako neko uđe u oblast košenja, odmah zaustavite traktorsku kosilicu i isključite nož za košenje.

Uvek gledajte na oblast ispred vozila. Pazite na prepreke da biste mogli da ih pravovremeno izbegnete.

Pre svake vožnje unazad proverite oblast iza traktorske kosilice i po potrebi odvojte priključni uređaj. Nikada ne kosite unazad, osim ako to nije baš neophodno. Budite posebno oprezni prilikom košenja unazad i pre početka košenja detaljno pregledajte celokupnu oblast iza traktorske kosilice.

Prilikom radova unutar neke grupe, pravovremeno obavestite druge o svojim namerama. Pridržavajte se bezbednosnog razmaka!

Pre svake promene smera potrebno je smanjiti brzinu vožnje kako bi korisnik u svakom trenutku imao kontrolu nad uređajem i kako bi se onemogućilo prevrtanje traktorske kosilice.

Prilikom rada u blizini puteva i tokom prelaženja saobraćajnica neophodno je da obratite pažnju na ostale učesnike u saobraćaju.

Potrebno je biti posebno pažljiv prilikom košenja u blizini puteva, biciklističkih i pešačkih staza. Odbačeni delovi mogu izazvati teške telesne povrede i materijalnu štetu.

Ako koristite traktorsku kosilicu s priključnim uređajima, uvek se pridržavajte uputstava i bezbednosnih propisa isporučenih zajedno s priključnim uređajima.

Isključite pogon, isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem i pričekajte dok se noževi za košenje potpuno ne zaustave, aktivirajte parkirnu kočnicu i izvucite ključ za paljenje:

- pre nego što otpustite blokade ili otklonite začepljenja,
- pre nego što proverite, očistite ili radite na traktorskoj kosilici,
- kada nož za košenje naleti na neko strano telo. Potražite oštećenja na mašini i reznom alatu i zatražite da se obave potrebne popravke pre ponovnog pokretanja,
- ukoliko uređaj počne da vibrira neuobičajeno jako. Potrebno ga je odmah pregledati.
- prilikom napuštanja odn. transporta uređaja.

Ugasite motor sa unutrašnjim sagorevanjem i pričekajte da se noževi za košenje potpuno zaustave:

- pre ulivanja goriva.


### Rad na brdovitom terenu:

Padine su jedan od glavnih uzroka nesreća kod kojih se gubi kontrola nad traktorskom kosilicom, pri čemu se uređaj prevrće, što može prouzrokovati teške ili čak smrtonosne povrede.

Ne postoji „bezbedan“ brdoviti teren. Prilikom vožnje po brdovitom terenu obraslom travom neophodna je posebna pažnja.

Iz bezbednosnih razloga uređaj ne sme da se koristi na brdovitom terenu čiji je nagib veći od  $10^\circ$  (17,6 %). **Opasnost od povreda!**

Nagib od  $10^\circ$  odgovara vertikalnom usponu od 17,6 cm pri horizontalnoj dužini od 100 cm.

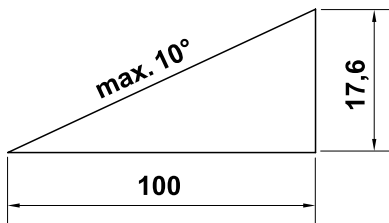

Kako biste obezbedili dovoljno podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, prilikom upotrebe uređaja na brdovitom terenu morate da se pridržavate navoda iz uputstva za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem koje je isporučeno zajedno sa uređajem.

Ako ne možete da se unazad spustite niz padinu ili sumnjate u bezbednost takve vožnje, preporučujemo vam da se uopšte ne vozite po njoj.

Izbegavajte kretanje ili zaustavljanje na brdovitom terenu.

Nemojte da koristite uređaj na mestima na kojima može da se prevrne ili prokliza, poput padina ili jama. Opasnost od prevrtanja ili klizanja se povećava u slučaju meke ili vlažne podloge.

Po padinama treba voziti uzdužno. Prilikom poprečnih vožnji postoji povećana opasnost od prevrtanja.

Prilikom vožnje po padinama ne treba naglo menjati brzinu ni smer. Rad u ovakvim situacijama podrazumeva pažljivo, mirno i ravnomerno rukovanje traktorskom kosilicom.

Izbegavajte promene smera na padinama. Na padinama se okrećite samo ako je to preko potrebno; ako je moguće, vozite lagano i u velikom luku u smeru nadole.

Nemojte da kosite vlažnu travu, a posebno ne na padinama, jer se na vlažnoj travi smanjuje prijanjanje na tlo. Traktorska kosilica u tom slučaju može da prokliza, što znači da korisnik neće moći da je kontroliše.

Prilikom vožnje po padinama nije dozvoljeno deblokiranje menjača pomoću slobodnog hoda menjača.

Budite posebno pažljivi prilikom korišćenja priključnih uređaja na padinama (promenjena raspodela težine na uređaju).

Nikada nemojte da pokušavate da poduprete traktorsku kosilicu spuštanjem stopala na tlo.

Ako točkovi počnu da se vrte u mestu ili se vozilo prilikom vožnje po brdovitom terenu zaglavi u smeru naviše, neophodno je odvojiti noževe za košenje, odnosno priključni uređaj. Nakon toga se treba spustiti niz padinu laganom vožnjom uz kretanje pravo.

## Vuča tereta:

Prilikom vuče tereta neophodan je poseban oprez da bi se izbegla opasnost od teških ili čak smrtonosnih povreda usled prevrtanja traktorske kosilice.

Za transport predmeta koristite samo pribor odobren od strane kompanije VIKING. Transport na traktorskoj kosilici nije dozvoljen.

Za vučenje tereta koristite samo kuku za prikolicu. Nikad ne pričvršćujete terete za kućište osovine ili neko drugo mesto iznad kuke za prikolicu.

Podaci o vučnom i osnovnom opterećenju navedeni su u poglavlju „Vuča tereta“. (⇒ 12.8)

SVAKO prekoračenje navedenih opterećenja je opasno i može prouzrokovati oštećenje uređaja (motora sa unutrašnjim sagorevanjem, menjača itd.).

Prilikom transporta po padinama treba prilagoditi terete kako bi u svakom trenutku bilo osigurano bezbedno rukovanje traktorskom kosilicom (npr. kočenje, promena smera, kretanje iz mesta).

Proverite da li su tereti pravilno i dobro pričvršćeni. Za pričvršćivanje tereta koristite zatezne trake.

Pazite da raspodela tereta bude ujednačena.

Koristite odgovarajuće dodatne tegove (dodatna oprema), ako to navedeno u uputstvu za upotrebu priključnog uređaja.

Ne skrećite oštro. Budite posebno pažljivi prilikom vožnje unazad.

Ne menjajte naglo brzinu ni smer.

## Zaustavljanje i isključivanje motora:

Traktorsku kosilicu treba zaustavljati samo na ravnim površinama.

Uverite se da se traktorska kosilica potpuno zaustavila pre nego što siđete s nje.



Vodite računa o inercionom hodu noževa zbog kojeg je za njihovo zaustavljanje potrebno nekoliko sekundi.

Pre napuštanja sedišta vozača otpustite noževe za košenje ili pogon priključnih uređaja, spustite mehanizam za košenje i sve priključne uređaje, sve upravljačke poluge postavite u neutralni položaj, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem i izvucite ključ za paljenje.

Ključ za paljenje čuvajte tako da pristup njemu imaju samo ovlašćene osobe.

## 4.8 Održavanje i popravke



Pre nego što započnete radove na čišćenju, podešavanju, popravci i održavanju, zaustavite uređaj na čvrstoj i ravnoj podlozi, aktivirajte parkirnu kočnicu, zaustavite motor sa unutrašnjim sagorevanjem, sačekajte da se ohladi i izvucite ključ za paljenje.

Imajte u vidu da pomeranje jednog reznog alata dovodi do okretanja ostalih alata za rezanje.

Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što započnete radove u ozoni motora sa unutrašnjim sagorevanjem, izduvne grane i prigušivača zvuka. Ovo posebno važi za sve radove na održavanju mehanizma za košenje. Moguće su temperature od 80° C i više. **Opasnost od opekotina!**

## Čišćenje:

Nakon rada je neophodno očistiti celu traktorsku kosilicu i priključne uređaje. Posebno je važno da uklonite sve ostatke trave, jer vlaga koju oni sadrže može dugoročno izazvati oštećenja.

VIKING ne preporučuje upotrebu perača pod visokim pritiskom. (⇒ 14.2)

Demontirajte mehanizam za košenje radi radova na čišćenju. Nikad ne čistite mehanizam za košenje mlazom vode (npr. crevom za zalivanje) ili spajanjem na lokve vode.

Nikada nemojte da radi čišćenja (npr. okvira traktorske kosilice) vozite po ivici ili jami.

Radi izbegavanja opasnosti od požara, osigurajte da motor sa unutrašnjim sagorevanjem, rashladna rebra, pregrada za akumulator, oblast oko rezervoara i izduvna cev ne budu u kontaktu s travom, lišćem ili uljem (mašću) koja curi.

## Radovi na održavanju:

Korisnik sme da obavlja isključivo radove na održavanju koji su opisani u ovom uputstvu za upotrebu. Sve druge radove na održavanju treba da poveri ovlašćenom distributeru.

Ukoliko Vam nedostaje neophodno znanje ili su vam potrebna pomoćna sredstva, **uvek** se obratite distributeru.

Kompanija VIKING preporučuje da radove na održavanju i popravke obavljate kod ovlašćenog VIKING distributera.

Ovlašćenim VIKING distributerima redovno se nude obuke i dostavljaju tehničke informacije.

Koristite isključivo alat, pribor i priključne uređaje koje je kompanija VIKING odobrila za korišćenje sa ovim uređajem ili tehnički identične delove. U suprotnom može doći

do rizika od nesreća koje izazivaju telesne povrede ili oštećenje uređaja. Ukoliko imate pitanja, obratite se ovlašćenom distributeru.

VIKING originalni alat, dodatna oprema i rezervni delovi imaju svojstva koja su optimalno prilagođena uređaju i zahtevima korisnika. VIKING originalni rezervni delovi prepoznatljivi su po VIKING broju rezervnog dela, po natpisu VIKING i eventualno po VIKING oznaci rezervnog dela. Na malim delovima znak može da stoji i sam.

Traktorsku kosilicu i sve priključne uređaje treba da jednom godišnje pregleda ovlašćeni distributer. (⇒ 14.1)

Nalepnice sa upozorenjima i uputstvima uvek treba da budu čiste i čitljive. Oštećene ili izgubljene nalepnice zamenite novim koje možete dobiti od ovlašćenog VIKING prodavca. Ukoliko se neki sklop zameni novim, vodite računa da za novi sklop dobijete istu nalepnicu.

Iz bezbednosnih razloga redovno proveravajte da li su oštećeni i da li zaptivaju delovi kroz koje prolazi gorivo (vodovi za gorivo, slavina za gorivo, rezervoar za gorivo, poklopac rezervoara i priključci) i po potrebi zadužite servisera da ih zameni (VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera).

Pre nego što započnete radove na električnim komponentama ili u njihovom blizini, morate da odvojite negativni kabl (–) od akumulatora.

Uređaj je opremljen mnogobrojnim bezbednosnim uređajima. Ti uređaji ne smeju da se uklanjaju ni modifikuju (premošćavaju itd.) i moraju se proveravati u pravilnim vremenskim razmacima. Radove na bezbednosnim uređajima sme

da obavlja isključivo ovlašćeni distributer. VIKING u tom smislu preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

Sve matice, klinovi i vijci, a posebno vijci za pričvršćivanje noža moraju da budu dobro pritegnuti da bi uređaj bio u stanju bezbednom za rad.

Istrošene ili oštećene delove odmah zamenite iz bezbednosnih razloga.

Prilikom radova ispod mašine neophodan je poseban oprez zbog težine traktorske kosilice. Stoga se obratite se ovlašćenom distributeru. Kompanija VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera. On raspolaze kanalom za rad ili hidrauličnom platformom za podizanje.

Proverite da li su prednji i zadnji točkovi dobro pričvršćeni.

Traktorsku kosilicu i priključne uređaje uvek održavajte u besprekornom stanju; svi bezbednosni uređaji moraju biti na svom mestu i u besprekornom stanju.

Pazite na ispravan pritisak u gumama. Ne sme se prekoračiti pritisak koji je naveden u uputstvu za upotrebu.

Radove na nožu za košenje obavljajte isključivo uz korišćenje debelih radnih rukavica, i to uz najveći mogući oprez.

Redovno proveravajte funkcionalnost kočnice u kratkim vremenskim razmacima i po potrebi zatražite od stručnjaka da obavi neophodna podešavanja, odnosno radove na održavanju. VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

### **Električni sklopovi i akumulator:**

Radi izbegavanja varničenja usled kratkog spoja uvek najpre treba odvojiti negativni kabl (–) od akumulatora. Taj kabl se ponovo priključuje poslednji.



Nikada nemojte da pušite prilikom bilo kakvih radova na akumulatoru. Varnice, otvoreni plamen i druge izvore toplote treba držati što dalje od akumulatora.

Budite posebno pažljivi pri korišćenju kablova za pokretanje. Pridržavajte se odgovarajućeg uputstva kako biste izbegli oštećenje traktorske kosilice (posebno je važno da pokretač aktivirate na najviše 10 sekundi). (⇒ 12.2)

Prilikom punjenja akumulatora pomoću nekog drugog sistema za punjenje neophodno je da se pridržavate uputstva iz poglavlja „Punjenje akumulatora“. (⇒ 14.19)

Nikad nemojte da otvarate akumulator i ne dozvolite da vam ispadne.

Akumulator uvek punite u prostoriji koja je zatvorena, ima dobru ventilaciju, suva je i zaštićena je od vremenskih neprilika.

Nemojte da kratko spajate priključke akumulatora.

Izobličeni ili oštećeni (procureli) akumulatori ne smeju da se koriste i moraju se zameniti i odložiti na ekološki prihvatljiv način. Pridržavajte se nacionalnih propisa.

Iz oštećenih akumulatora može curiti tečnost. Izbegavajte kontakt s njom! U slučaju slučajnog kontakta, isperite taj deo tela vodom. Ako tečnost dospe u oči, pored toga potražite pomoć lekara. Akumulatorska tečnost može izazvati iritacije kože, termičke i hemijske opekotine.

Redovno vizualno pregledajte da li postoje oštećenja priključnog kabla akumulatora. Zamenu oštećenih kablova poverite stručnjaku.



Osigurači ni u kom slučaju ne smeju da se premošćavaju. Nikada nemojte da koristite osigurač različite vrednosti (u amperima) od propisane.

#### 4.9 Skladištenje u slučaju dužeg nekorisćenja

Sačekajte da se motor sa unutrašnjim sagorevanjem ohladi pre skladištenja uređaja u zatvorenom prostoru.

Traktorsku kosilicu sa ispraznjenim rezervoarom i rezerve goriva čuvajte u prostoriji sa dobrom ventilacijom koja može da se zaključa.

Nikada nemojte da skladištite uređaj sa benzinom u rezervoaru za gorivo u nekom objektu u kome isparenja benzina mogu da dođu u kontakt sa otvorenim plamenom ili varnicama.

Ako treba da ispraznite rezervoar (npr. zbog skladištenja pre zimske pauze), praznjenje rezervoara za gorivo obavljajte isključivo na otvorenom prostoru (rezervoar ispraznite na otvorenom npr. tako što ćete ostaviti motor da radi dok se sam ne isključi).

Uređaj skladištite u bezbednom stanju.

Ključ za paljenje uvek mora da bude izvučen i pohranjen na bezbednom mestu radi sprečavanja neovlašćenog ili neadekvatnog korišćenja od strane dece i drugih osoba.

Temeljno očistite traktorsku kosilicu pre skladištenja (npr. zbog zimske pauze). Sasušeni ostaci trave i lišća mogu da se zapale u blizini prigušivača zvuka.

#### Opasnost od požara!

Pre skladištenja obavite sve neophodne radove na održavanju (podmazivanje itd.). (⇒ 14.1)

Ako se traktorska kosilica stavlja van upotrebe na duže vreme, neophodno je da odvojite kablove akumulatora. VIKING preporučuje da demontirate akumulator i potpuno ga napunite u suvoj i zatvorenoj prostoriji. (⇒ 14.18)

Osigurajte da akumulator bude zaštićen od neovlašćenog korišćenja (npr. od dece).

Sačekajte da se uređaj potpuno ohladi pre nego što ga prekrijete.

#### 4.10 Odlaganje

Otpadni proizvodi poput starog ulja ili goriva, starih maziva, filtera, akumulatora i sličnog potrošnog materijala mogu da ugroze zdravlje ljudi i životinja, kao i životnu sredinu i stoga morate da ih propisno odložite.

Obratite se centru za recikliranje ili ovlašćenom distributeru za dodatne informacije o ispravnom odlaganju otpadnih proizvoda. VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

Osigurajte da neupotrebljiv uređaj bude odložen na pravilan način. Onesposobite uređaj pre odlaganja. Da biste sprečili nesreće, posebno uklonite ključ za paljenje, akumulator i kabl za paljenje kabl koji vodi do motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

#### Opasnost od povreda usled delovanja noža za košenje!

Nikad nemojte da ostavljate isluženu traktorsku kosilicu bez nadzora. Osigurajte da uređaj, a posebno noževi za košenje budu izvan dometa dece.


Akumulator se mora odlagati odvojeno od uređaja. Neophodno je da obezbedite bezbedno i ekološki prihvatljivo odlaganje akumulatora.

### 5. Opis simbola




#### Pažnja!

Pre puštanja u rad pročitajte i pridržavajte se uputstva za rukovanje i bezbednosnih upozorenja.

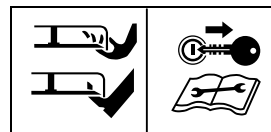

#### Opasnost od povreda!

Izvucite ključ za paljenje pre svih radova na reznom alatu, održavanju i čišćenju.

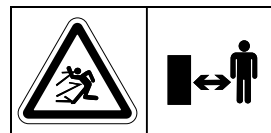

#### Pažnja!

Držite rastojanje.



#### Pažnja!


Dok motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi, pazite na odbačene delove – radite koristeći poklopac usmerivača.



### Opasnost od povreda!

Nemojte da vozite niti da kosite po brdovitom terenu s nagibom većim od 10° (17%).

### Opasnost od prevrtanja!

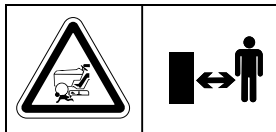

### Opasnost od povreda!

Vodite računa da se druge osobe ne nalaze u zoni opasnosti.




### Pažnja!

Nikada nemojte posezati u radno područje noža za košenje dok motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi.

### Opasnost od povreda!

Ne ulazite u mehanizam za košenje.

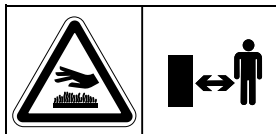

### Opasnost od opekotina!

Ne dodirujte vruće površine. Delovi motora sa unutrašnjim sagorevanjem se veoma zagrevaju. To se posebno odnosi na prigušivače zvuka.

## 6. Sadržaj paketa

Poz.	Oznaka	Kom.
A	Osnovni uređaj	1
B	Ključ za paljenje	2
–	Uputstvo za upotrebu	1
–	Uputstvo za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem	1
–	Prilog akumulator	1

## 7. Radovi pre prvog puštanja u rad

- Proverite nivo ulja u motoru. (⇒ 14.12)
- Dolijte gorivo. (⇒ 12.1)
- Otvorite slavinu za gorivo. (⇒ 14.8)
- Podesite optimalan pritisak u gumama. (⇒ 14.9)


## 8. Elementi za rukovanje

### 8.1 Brava za paljenje



#### Napomena

Umetanje i izvlačenje ključa za paljenje funkcioniše samo u položaju Motor sa unutrašnjim sagorevanjem isklj. (STOP). Brava za paljenje sme da se upotrebljava samo sa prikladnim ključem za paljenje. Nikada nemojte koristiti odvijač ili slično!

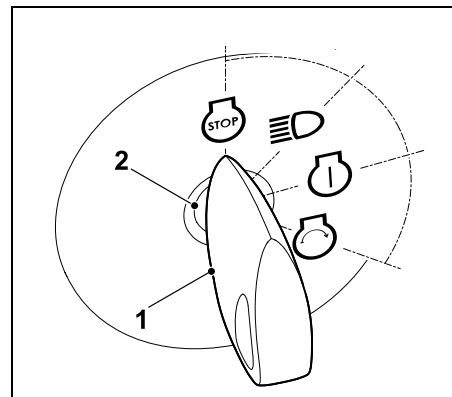

Postavite ključ za paljenje (1) u kontakt bravu (2).

Okretanjem ključa za paljenje možete da izaberete jedan od sledeća četiri položaja:

#### Motor sa unutrašnjim sagorevanjem isključen:



Motor sa unutrašnjim sagorevanjem je isključen, odnosno on se gasi. Svetlo je isključeno, a ključ za paljenje je moguće izvući.

## Svetlo uključeno (rad sa svetlom):



Pokrenut motor sa unutrašnjim sagorevanjem:

Uključuje se svetlo, a motor sa unutrašnjim sagorevanjem nastavlja da radi.

Isključen motor sa unutrašnjim sagorevanjem:

Svetlo se uključuje.

## Paljenje je uključeno, odnosno motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi:



Uključuje se paljenje, a svetlo se gasi. Nakon pokretanja, ključ za paljenje će se automatski vratiti u ovaj položaj i motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi.

## Pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem:



Ako su ispunjene sve stavke od značaja za bezbedno pokretanje i ako se ključ za paljenje okrene u ovaj položaj, pokrenuće se motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Nakon puštanja ključa za paljenje, on se ponovno vraća u položaj „Motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi“.



### Napomena

Kada je motor sa unutrašnjim sagorevanjem isključen, u položajima „Uključeno svetlo“ i „Uključeno paljenje“ se nakon 20 sekundi aktivira zvučni signal. Zvučni signal ukazuje na pražnjenje akumulatora. Da biste deaktivirali zvučni signal, okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor sa unutrašnjim sagorevanjem isključen“ ili pokrenite motor sa unutrašnjim sagorevanjem.

## 8.2 Ručica za gas sa funkcijom prigušnice (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)




### Napomena

Prilikom postupka pokretanja sa hladnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem ručica za gas kod modela MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S mora da se podesi u položaj prigušnice.

### Pazite da ne oštetite uređaj!

Kada motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi, ručica za gas ne sme da se nalazi u položaju-prigušnice. Posle postupka pokretanja odmah podesite ručicu za gas u položaj MAX.

### Položaj čoka:

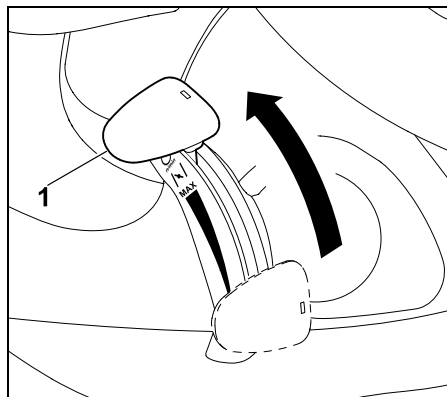


Gurnite ručicu za gas (1) do kraja napred u položaj čoka (pazite na užlebljenje).

## Podešavanje broja obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem:



### Napomena

Izvodite radove košenja samo za maksimalnim brojem obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Ručica za gas mora da se nalazi u položaju MAX-.

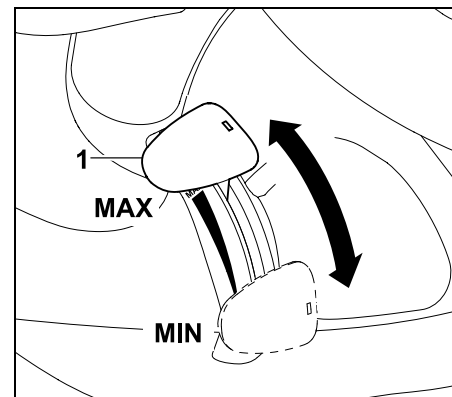

Ako se ručica za gas (1) gurne prema dole ili prema gore, promeniće se broj obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem, a u slučaju priključenog mehanizma za košenje menja se broj obrtaja noževa za košenje.

### MAX položaj:

Ako se ručica za gas (1) postavi prema napred u smeru oznake MAX-, povećava se broj obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

### MIN položaj:

Ako se ručica za gas (1) postavi unazad u smeru oznake MIN-, smanjiće se broj obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

### 8.3 Ručica za gas (MT 4112 SZ)



#### Napomena


Prilikom postupka pokretanja sa hladnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, ručica za gas kod modela MT 4112 SZ mora da se podesi u položaj MAX-. Dodatno treba da se aktivira dugme za prigušnicu.

**Podešavanje broja obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem:**



#### Napomena

Izvodite radove košenja samo sa maksimalnim brojem obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Ručica za gas mora da se nalazi u položaju MAX.

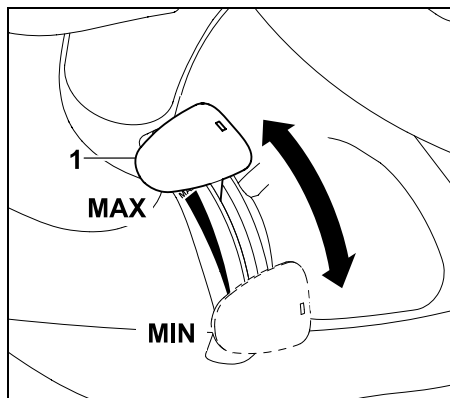

Ako se ručica za gas (1) gurne prema dole ili prema gore, promeniće se broj obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem, a u

slučaju priključenog mehanizma za košenje menja se broj obrtaja noževa za košenje.

#### MAX položaj:

Ako se ručica za gas (1) podesi prema napred u smeru oznake MAX, povećava se broj obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

#### MIN položaj:

Ako se ručica za gas (1) podesi unazad u smeru oznake MIN, smanjiće se broj obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

### 8.4 Taster za prigušnicu (MT 4112 SZ)

Pri postupku pokretanja sa hladnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem model MT 4112 SZ ima dodatni taster za-prigušnicu.




#### Napomena

Prilikom pokretanja traktorske kosilice sa zagrejanim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem ne mora da se povuče taster za-prigušnicu.

#### VAŽNO:

Čim motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi, opet pritisnite taster za-prigušnicu nazad u početni položaj.

### Aktiviranje prigušnice:

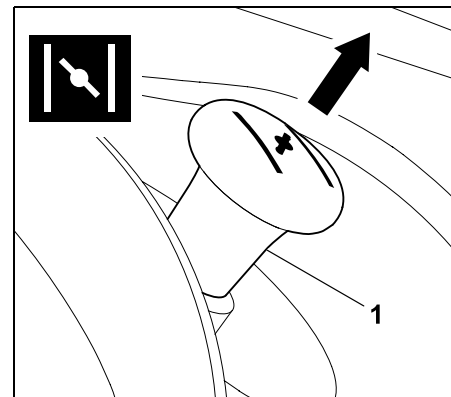

Pre početka postupka pokretanja izvucite dugme-prigušnice (1) do kraja.

### Deaktiviranje prigušnice:

Pritisnite dugme prigušnice do kraja.

### 8.5 Prekidač mehanizma za košenje


Pomoću prekidača mehanizma za košenje, taj mehanizam može da se uključi odn. isključi kada motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi. Noževi u mehanizmu za košenje počinju da se okreću od zaustavljanja se.



#### Napomena


Ne uključivati mehanizam za košenje u visokoj travi ili u najnižem stepenu sečenja. Uključivanje mehanizma za košenje vršiti samo kada motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi i pri maksimalnom broju obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Uključivanje iz razloga bezbednosti funkcioniše samo, ako korisnik sedi na sedištu vozača (bezbednosni uređaj).

### Spajanje mehanizma za košenje:

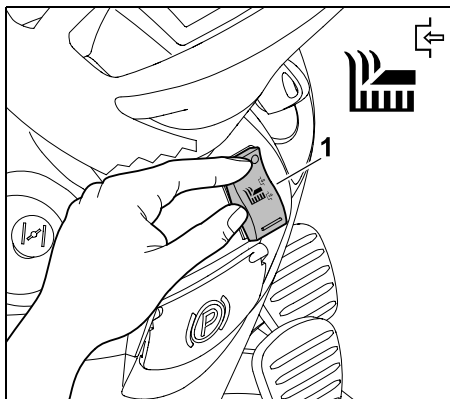

Do kraja pritisnite gornju stranu prekidača mehanizma za košenje (1).

### Odvajanje mehanizma za košenje:

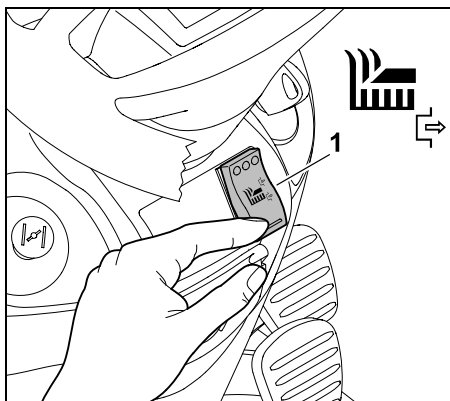


Do kraja pritisnite donju stranu prekidača mehanizma za košenje (1).

### 8.6 Bezbednosni prekidač za košenje unazad

Pomoću bezbednosnog prekidača za košenje unazad odobrava se korišćenje mehanizma za košenje



u smeru unazad. Ako ne dođe do odobravanja, mehanizam će se iz bezbednosnih razloga automatski odvojiti.

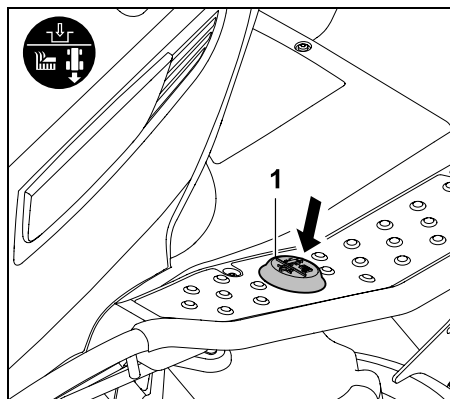

Radi košenja unazad levom nogom nakratko pritisnite bezbednosni prekidač za košenje unazad (1) unutar definisanog vremenskog intervala.

#### 1 Odobravanje pri odvojenom mehanizmu za košenje:

- Zaustavite traktorsku kosilicu i izaberite smer vožnje unazad. (⇒ 8.7)
- Nakratko levom nogom pritisnite bezbednosni prekidač za košenje unazad.
- Spojte mehanizam za košenje i započnite košenje unazad u roku od 5 sekundi. (⇒ 8.5)  
Odobranje je moguće i 1 sekundu nakon kretanja.

#### 2 Odobravanje pri spojenom mehanizmu za košenje:

- Nakratko levom nogom pritisnite bezbednosni prekidač za košenje unazad kada je aktivan režim košenja.

- U roku od 5 sekundi prebacite u smer vožnje unazad i nastavite košenje. (⇒ 8.7)

Odobranje je moguće i 1 sekundu nakon promene smera vožnje.



Ako se bezbednosni prekidač za košenje unazad trajno pritisne, on mora da se pusti unutar vremenskog intervala, a zatim da se ponovno aktivira.

### 8.7 Poluga za izbor smera vožnje



#### Napomena


Pre aktiviranja poluge za izbor smera vožnje prvo pustite pogonsku pedal.

Kada je pogonska pedala pritisnuta, poluga za izbor smera vožnje je blokirana iz bezbednosnih razloga i ne može da se pritisne. Samim aktiviranjem poluge za izbor smera vožnje uređaj se neće pokrenuti.

Poluga za izbor smera vožnje ima dva položaja. Pri tom može da se izabere smer vožnje napred ili nazad.



## Izbor smera vožnje:

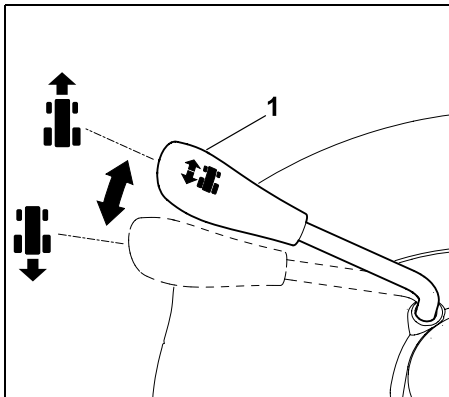

### Smer vožnje prema napred:

Postavite polugu za izbor smera vožnje (1) u prednji položaj.

### Smer vožnje prema nazad:


Postavite polugu za izbor smera vožnje (1) u zadnji položaj.

## 8.8 Upravljač



### Upozorenje!

Tokom vožnje uvek čvrsto držite upravljač obema rukama.

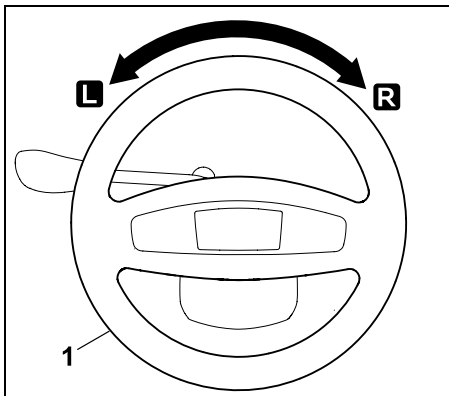


Okretanje upravljača (1) nalevo **L** ili nadesno **R** menja smer kretanja uređaja. Što više okrenete upravljač (1), to se poluprečnik obrtanja smanjuje.

## 8.9 Podešavanje sedišta vozača

Sedište je kontinualno podesivo.

- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Sedište vozača preklopite prema napred.

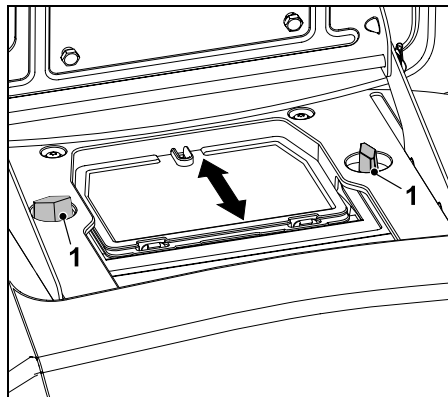

Otpustite obe leptir-navrtke (1).  
Podesite sedište vozača u željeni položaj.  
Čvrsto zavrnite obe leptir-navrtke (1).

## 8.10 Pogonska pedala




### Napomena

Pre aktiviranja pogonske pedale pazite na to da bude odabran ispravan smer vožnje na poluzi za izbor smera vožnje.

Ako je aktivirana parkirna kočnica ili ako je pritisnuta papučica kočnice, pogonska pedala pri aktiviranju iz bezbednosnih razloga neće imati funkciju.

Pomoću pogonske pedale se brzina vožnje uređaja kontinualno reguliše.

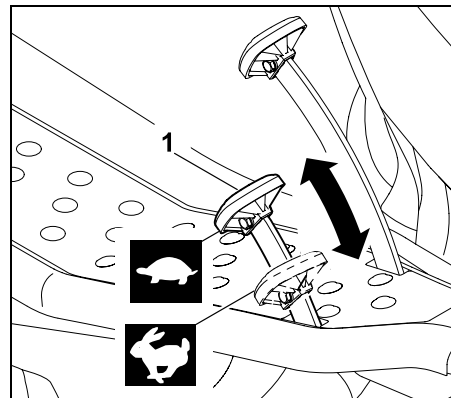

### Zaustavljanje:

Skinite stopalo sa pogonske pedale (1).

### Smanjivanje brzine vožnje:

Smanjiti pritisak na pogonsku pedalu (1).



### Povećavanje brzine vožnje:

Pritisnite pogonsku pedalu (1) prema dole.




## 8.11 Papučica kočnice

Pomoću papučice kočnice uređaj se može zakočiti tokom vožnje, odnosno blokirati u stanju mirovanja.



### Napomena!

U slučaju pritiskanja papučice kočnice koče se oba zadnja točka. Kočnica deluje samo na dva zadnja točka.

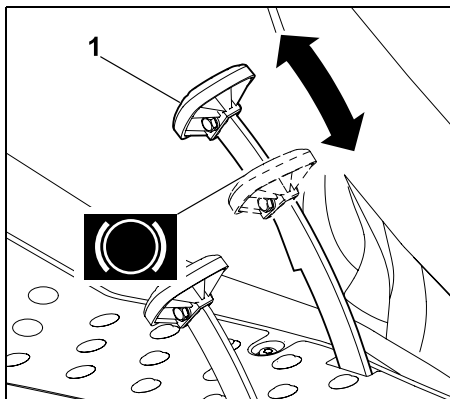

Pritisnite papučicu kočnice (1).

Što se jače pritisne papučica kočnice (1), to će se zadnji točkovi više zakočiti.



### Upozorenje!

Nikada nemojte da koristite uređaj s neispravnom kočnicom.

Ako je kočnica neispravna, njenu popravku ili podešavanje poverite stručnom serviseru.

VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

Nikada nemojte pokušavati da sami popravite kočnicu.

## 8.12 Parkirna kočnica


Aktiviranjem parkirne kočnice blokiraju se zadnji točkovi uređaja. (P) Na taj način se sprečava mogućnost samostalnog pokretanja traktorske kosilice (npr. na strminama itd.).



### Napomena

Pre aktiviranja parkirne kočnice uvek proverite njenu funkcionalnost.

Aktivirajte parkirnu kočnicu:

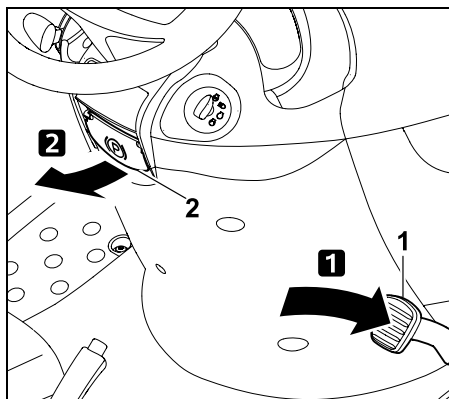


Papučicu kočnice (1) nogom pritisnite do kraja i držite je pritisnutu.

Povucite polugu parkirne kočnice (2) prema gore.

- Opet pustite papučicu kočnice. Parkirna kočnica je aktivirana ako papučica kočnice ostane u pritisnutom položaju.
- Pustite polugu parkirne kočnice. Ona se preklopa prema dole. Zadnji točkovi su blokirani.

## Otpuštanje parkirne kočnice:

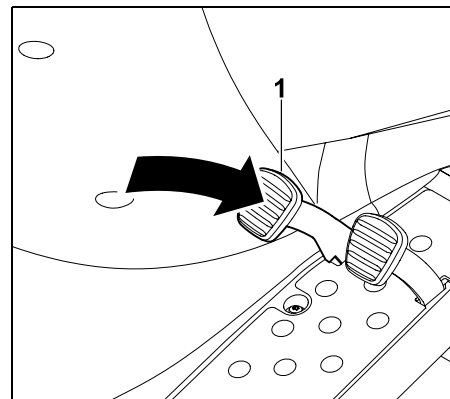

Stopalom nakratko pritisnite papučicu kočnice (1).

- Papučica kočnice se vraća u prvobitni tj. početni položaj (kada nije pritisnuta). Parkirna kočnica se deaktivira, što znači da zadnji točkovi više nisu blokirani.

## 8.13 Ručica za korekciju visine košenja

Pomoću ručice za korekciju visine može da se podesi 7 stepena sečenja.

Deblokiranje poluge za korekciju visine košenja:




### Opasnost od povrede!

Pre deblokiranja čvrsto držite polugu za korekciju visine košenja za dršku.

Iz bezbednosnih razloga deblokirajte polugu za korekciju visine košenja samo dok uređaj potpuno miruje.

- i** Postupak deblokiranja poluge za korekciju visine košenja zavisi od toga da li je mehanizam za košenje montiran ili ne.

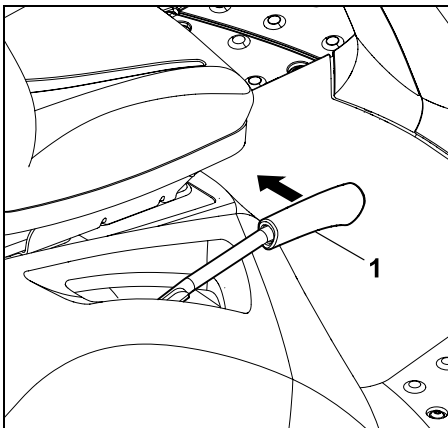

Deblokiranje sa montiranim mehanizmom za košenje:


Povucite polugu za korekciju visine košenja (1) ka unutra (prema sedištu vozača) i držite je.

Deblokiranje sa demontiranim mehanizmom za košenje:

Gurnite polugu zatezača klinastog remena (1) blago nadole i držite je. Povucite polugu za korekciju visine košenja (1) ka unutra (prema sedištu vozača) i držite je.

- Poluga za korekciju visine košenja je deblokirana i stepen sečenja može da se podesi.

### Blokiranje poluge za korekciju visine košenja:

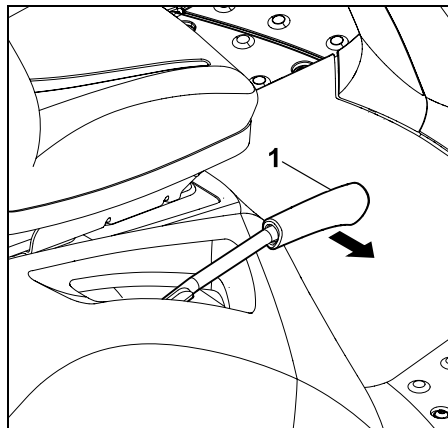

Polako rukom vodite polugu za korekciju visine košenja (1) prema spolja, dok poluga za korekciju visine košenja ne nalegne u odgovarajući žleb.

### 8.14 Poluga slobodnog hoda menjača

Menjač može da se odvoji pomoću poluge za slobodan hod menjača (radi guranja uređaja) odn. da se spoji (za vozni pogon).



#### Upozorenje! Moguće povrede usled prignječenja!

Poluga slobodnog hoda menjača bi trebalo da se izvlači samo na ravnim površinama, jer u suprotnom uređaj može sam da se pokrene.


Ako se uređaj isključuje sa odvojenim menjačem, uvek mora da se aktivira parkirna kočnica.



#### Napomena


Poluga za slobodan hod menjača nalazi se iza desnog zadnjeg točka. Poluga za slobodan hod mjenjača bi trebalo da se izvlači samo ako se traktorska kosilica gura.

#### Odvajanje menjača:

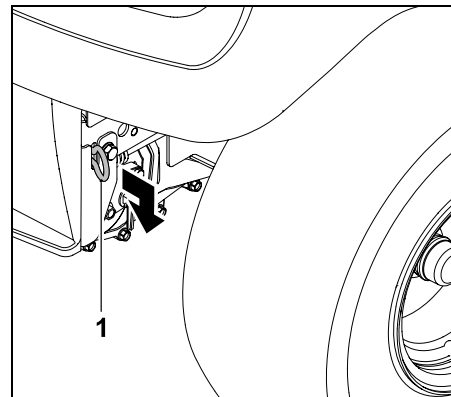

Polugu slobodnog hoda menjača (1) povucite do kraja prema spolja.

#### Spajanje menjača:

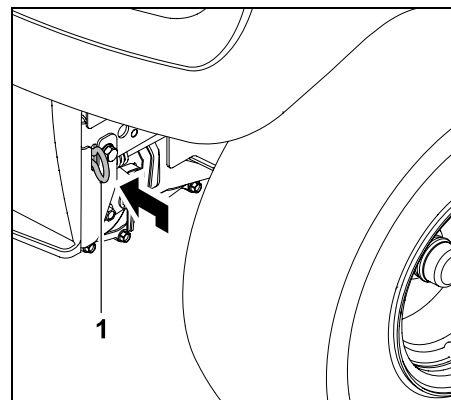

Polugu slobodnog hoda menjača (1) gurnite do kraja prema unutra.



## 9. Elektronika

Traktorska kosilica je opremljena elektronskim sklopovima koji pre svakog pokretanja i tokom rada proveravaju sve bezbednosne uređaje i tako osiguravaju bezbedan rad.

### 9.1 Samodijagnostika prilikom postupka pokretanja

Pre pokretanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem, elektronski sklopovi obavljaju samodijagnostiku. Pri tome se obavlja provera pravilnog funkcionisanja prekidača, kablova itd.

#### Aktiviranje samodijagnostike:

- Sedite u sedište vozača.
- Deaktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Paljenje uključeno“ (⇒ 8.1) – i ne pritisakajte nijedan prekidač ni papučicu.

#### Samodijagnostika bez greške:

Čuće se kratak pisak – elektronski sklopovi su aktivirani i traktorska kosilica je spremna za pokretanje.

- Pokrenite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.2)

#### Samodijagnostika sa greškom:

Čuće se trajni pisak, odnosno tri uzastopna piska.

**Trajni pisak** označava kvar elektronskih sklopova ili pogrešno priključivanje polova akumulatora.

- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor sa unutrašnjim sagorevanjem isključen“. (⇒ 8.1)

- Proverite polove priključaka akumulatora i po potrebi ispravno priključite kabl. (⇒ 14.18)
- Ponovite samodijagnostiku. Ako se trajni pisak i dalje čuje nakon pravilnog priključivanja akumulatora, došlo je do kvara elektronskih sklopova. Obratite se ovlašćenom distributeru. Kompanija VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

**Tri uzastopna piska** označavaju električni kvar (kratak spoj) ili kvar u kontaktnom prekidaču sedišta. Motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne može da se pokrene.

- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor sa unutrašnjim sagorevanjem isključen“. (⇒ 8.1)
- Obratite se ovlašćenom distributeru radi obavljanja detaljne dijagnostike. VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

### 9.2 Kvar na traktorskoj kosilici tokom rada

Elektronski sklopovi tokom rada nadgledaju da li je uređaj u bezbednom stanju. U slučaju električnog kvara (kratak spoj, labavi utikači, prekid kabla), ogласиće se tri uzastopna piska.

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem će se ugасiti.

#### Ponašanje:

- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor sa unutrašnjim sagorevanjem isključen“. (⇒ 8.1)
- Aktivirajte samodijagnostiku. (⇒ 9.1)



Ako kvar nije moguće otkloniti, potrebno je obavljanje detaljne dijagnostike. Obratite se ovlašćenom distributeru. Kompanija VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

### 9.3 Smetnja u elektronskim sklopovima

U retkim slučajevima može doći do smetnje u elektronskim sklopovima tokom rada. U tom slučaju, čuće se trajni pisak i motor sa unutrašnjim sagorevanjem će se isključiti.

#### Ponašanje:

- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor sa unutrašnjim sagorevanjem isključen“. (⇒ 8.1)
- Aktivirajte samodijagnostiku. (⇒ 9.1)
- Ponovo pokrenite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.2)



Ako kvar nije moguće otkloniti, potrebno je obavljanje detaljne dijagnostike. Obratite se ovlašćenom distributeru. Kompanija VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

## 10. Uputstva za rad



### Upozorenje! Opasnost od povreda!

Pre svakog puštanja u rad obratite pažnju na sve informacije koje se odnose na bezbedan rad uređaja. Prilikom rada na strminama neophodni su posebna pažnja i oprez.



### Napomena

Pre početka rada proverite da li je položaj ugradnje mehanizma za košenje ispravan.

Za prvu upotrebu vaše kosilice odaberite ravnu i ujednačenu oblast i radi vežbanja kosite u ravnim trakama koje se blago preklapaju. Travu uvek kosite kada je suva.

## 10.1 Košenje

### Opšte napomene:



#### Pažnja – opasnost od požara!

Preopterećenje pogonskog mehanizma za košenje treba izbegavati, jer preopterećenje može da dovede do trajnog klizanja klinastog remena, a onda i do opasnosti od požara zbog pregrevanja.

Neobični zvuci pri radu, npr. „škripanje“ (zvuk struganja) klinastog remena, pokazuju prekomerno opterećenje.

U visokoj travi zato nikada nemojte da kosite sa začepljenim kanalom za izbacivanje; po potrebi koristite komplet-za mulčiranje (poseban pribor).

Mehanizam za košenje posebno u području klinastog remena treba držati čistim od zapaljivog materijala (trava, listovi, itd.) i redovno čistiti, da bi se izbegla opasnost od požara.

U toku postupka košenja pokošena trava se na velikoj površini izbacuje bočno na mehanizmu za košenje i zatim ostaje da leži na tlu.

Da bi se pokošena trava izbacivala na velikoj površini, mora da se vodi računa o sledećim tačkama:

- Vodite računa o smeru vožnje.
- Kosite samo sa maksimalnim brojem obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Travnjak treba da bude suv. Mokra pokošena trava usled veće težine dovodi do stvaranja tragova.
- Noževi za košenje moraju da budu u propisnom stanju (oštri, neoštećeni). (⇒ 14.6)
- Prilagodite brzinu vožnje karakteristikama travnjaka. (⇒ 8.10)
- Izaberite odgovarajući stepen sečenja – nemojte kositi previše nisko. (⇒ 12.6)

#### Smer vožnje pri košenju:


U toku košenja mora da se vodi računa o odgovarajućem smeru vožnje. Izaberite smer košenja tako da se pokošena trava uvek izbacuje na već pokošenu površinu travnjaka. Na taj način se pokošena trava ravnomerno izbacuje i raspodeljuje. Osim toga se izbegava preopterećenje uređaja prevelikim količinama trave.

Primer:

Postupak košenja u spiralnom obliku



Postupak košenja se vrši u smeru suprotnom od kazaljke na satu i od spolja ka unutra. Na taj način se pokošena trava izbacuje na već pokošenu površinu travnjaka.

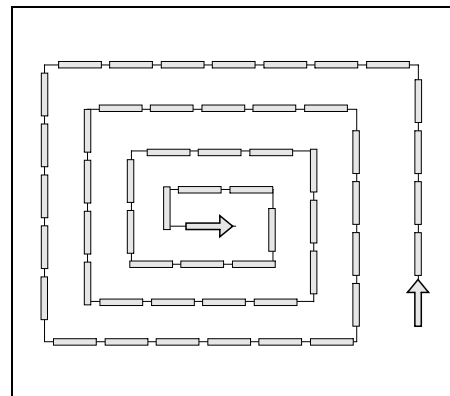

- Početi od spoljne strane travnjaka i nastaviti prema unutra,
- Izaberite smer vožnje suprotno od kazaljke na satu.

#### Sprečavanje začepljenja u mehanizmu za košenje/u otvoru za izbacivanje:

Da bi se preventivno sprečila začepljenja na otvoru za izbacivanje trave mehanizma za košenje, otvor bi u toku košenja trebalo da se stalno proverava vizuelnom kontrolom i da se po potrebi očisti. Ukoliko se otvor za izbacivanje na mehanizmu za košenje u kratkim razmacima začepi travom, smanjite brzinu vožnje odn. izaberite viši stepen sečenja.

Ako problem i dalje postoji, otupeli noževi za košenje odn. oštećena ili istrošena krilca na noževima za košenje su verovatan uzrok. Naoštrite odn. zamenite noževe za košenje.

Posle svake upotrebe trebalo bi pažljivo očistiti unutrašnju stranu mehanizma za košenje, otvor za izbacivanje na mehanizmu za košenje i noževe za košenje, kako ne bi došlo do stvaranja naslaga od ostataka trave.

## Đubrenje:

Košenje trajno izvlači hranljive materije iz tla, koje u vidu visokokvalitetnog dugotrajnog đubriva za travu ponovo mogu da se dovedu u zemlju. Po pravilu je po sezoni košenja potrebno đubriti tlo tri puta. Trava bi pri tom trebalo da bude suva, da đubrivo ne bi ostalo zalepljeno za stabljike i da trava ne bi izgorela. Bolje je travu zaliti vodom, na taj način se đubrivo u svakom slučaju spira sa stabljike. (Obratiti pažnju na napomene proizvođača u pogledu prerade.)

## Način rada koji čuva tlo:

Radna tehnika i vlažnost tla su najvažniji činioci načina rada koji čuva tlo.

Da bi se postigao pravilan rezultat košenja, brzina vožnje mora biti prilagođena stanju trave koja se kosi (visini i gustini) i vlažnosti travnjaka.

Preoštire krivine pri vožnji povećavaju opterećenje busena trave i, posebno kod mokrih travnjaka, daju loše rezultate košenja, pošto točkovi propadaju u meku travu.

## 11. Bezbednosni uređaji

Radi bezbednog rukovanja i zaštite od nenamenske upotrebe, uređaj je opremljen sa više bezbednosnih uređaja.



### Opasnost od povreda!

Ukoliko se utvrdi neispravnost nekog od bezbednosnih uređaja, uređaj više ne sme da se koristi. Zbog toga se obratite ovlašćenom distributeru. Kompanija VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

## Da biste pokrenuli motor sa unutrašnjim sagorevanjem, u svakom slučaju mora biti obezbeđeno sledeće:

- mehanizam za košenje mora da bude isključen,
- papučica kočnice mora da bude pritisnuta ili mora da bude aktivirana parkirna kočnica.

## Motor sa unutrašnjim sagorevanjem se isključuje u slučaju da korisnik:

- pri spojenom mehanizmu za košenje napusti sedište vozača,
- napusti sedište vozača kada parkirna kočnica nije aktivirana.

## Integrirani nož – kočnica za skraćivanje vremena zaustavljanja:

Posle odvajanja, noževi za košenje se potpuno zaustavljaju najkasnije posle **5 sekundi**.



### Napomena

Nakon spajanja mehanizma za košenje, noževi za košenje počinju da se okreću i čuje se zvuk vetra. Vreme zaustavljanja odgovara trajanju zvuka vetra nakon odvajanja i može da se meri štopericom.

## 12. Puštanje uređaja u rad

- Pažljivo pročitajte i obratite pažnju na poglavlje „Za vašu bezbednost“. (⇒ 4.)
- Upoznajte se sa elementima za rukovanje uređajem. (⇒ 8.)
- Pre puštanja u rad obratite pažnju na plan održavanja i izvršite sva relevantna uputstva za održavanje. (⇒ 14.1)

- Pre svakog puštanja u rad proverite da li bezbednosni uređaji funkcionišu. Bezbednosni uređaji ne smeju da nedostaju, da se premošćuju, oštećuju ili menjaju. (⇒ 11.)



### Opasnost od povreda!

Iz bezbednosnih razloga uređaj ne sme da se koristi na uzbrdici čiji je nagib veći od 10° (17,6 %). Nagib brdovitog terena od 17,6 % odgovara vertikalnom usponu od 17,6 cm pri horizontalnoj dužini od 100 cm.

## 12.1 Dolivanje goriva

### Maksimalna zapremina rezervoara:

9 litara



### Preporuka:

Sveža goriva poznate marke i podaci o kvalitetu goriva (broj oktana) navedeni su u uputstvu za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

– Koristite bezolovni benzin.

### Postupak punjenja:

- Pre dolivanja benzina isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem i sačekajte da se ohladi (može da bude mlak na dodir). (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)




Da biste sprečili prosipanje goriva, za dolivanje koristite odgovarajući levak (ne isporučuje se uz uređaj).

Pažljivo i polako dolijte gorivo. Kako biste sprečili prelivanje goriva, postupak punjenja podelite u više etapa. Između pojedinih etapa uklonite levak i vizuelnim pregledom proverite nivo napunjenosti rezervoara.


Što je više goriva već dodato, to količina goriva koju dolivate tokom etape treba da bude manja. Da bi gorivo imalo dovoljno prostora za širenje, nikada nemojte puniti rezervoar za gorivo preko donje ivice nastavka za sipanje.

#### **Poklopac rezervoara:**

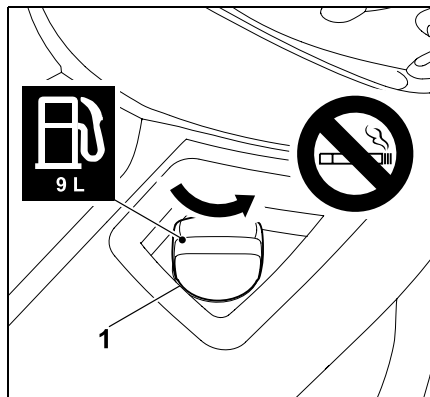

Odvrnite poklopac rezervoara (1) (pazite na smer strelice) i uklonite ga.

- Pomoću odgovarajućeg levka dopunite gorivo (ne isporučuje se uz uređaj) (pogledajte odeljak o postupku punjenja).

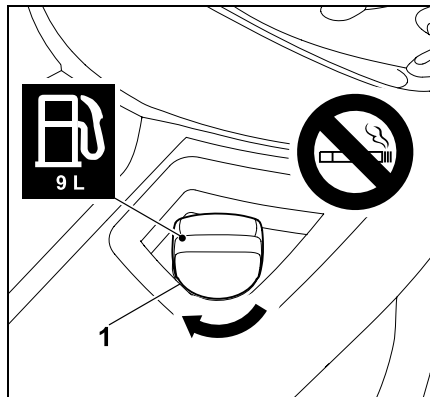

Postavite poklopac rezervoara (1) i zavrnite ga (pazite na smer strelice). Nakon toga, rukom pritegnite poklopac rezervoara (1).

- Obrišite prosuto gorivo i sačekajte neko vreme da ispari pre nego što pokrenete motor s unutrašnjim sagorevanjem.

#### **12.2 Pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem**



##### **Opasnost od povrede!**

Pre postupka pokretanja pažljivo pročitajte i uzmite u obzir poglavlje „Za Vašu bezbednost“. (⇒ 4.) Pokrenite uređaj samo ako korisnik sedi na sedištu vozača.



Za vreme radnog postupka (npr. košenje) bi ručica za gas bi uvek trebalo da se nalazi u položaju MAX-.



##### **Pazite da ne oštetite uređaj!**

Ako se motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne pokrene, imajte u vidu da bi motor sa unutrašnjim sagorevanjem u slučaju više uzastopnih pokušaja pokretanja mogao da se zaguši. Ključ za paljenje prilikom pokušaja pokretanja ne bi trebalo da se drži duže od maksimalno 10 sekundi u položaju „Pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem“.

#### **Pre pokretanja potrebno je obratiti pažnju na sledeće tačke**

- Poglavlje „Za Vašu bezbednost“ pažljivo pročitajte i uzmite u obzir. (⇒ 4.)
- Prekontrolišite nivo motornog ulja. (⇒ 14.12)

- Očistite mehanizam za košenje i prostor motora od ostataka trave.
- Prekontrolišite gorivo.
- Pre svakog puštanja u rad proverite funkciju kočnice. (⇒ 12.5)
- Izvršite sva podešavanja u vezi sa ljudima (podešavanje sedišta vozača) na uređaju.  
Ne dok motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi!
- Ne pokrećite uređaj, ako se u blizini nalaze osobe, a posebno deca ili životinje.

#### **Redosled pokretanja**

Pokrenite uređaj sledećim redosledom.

- Otvorite slavinu za gorivo. (⇒ 14.8)
- Pre pokretanja pritisnite i držite pritisnutu papučicu kočnice do graničnika ili povucite parkirnu kočnicu. (⇒ 8.11), (⇒ 8.12)
- Ispitivanje prekidača mehanizma za košenje:  
Mehanizam za košenje mora da bude isključen. (⇒ 8.5)
- Gurnite ključ za paljenje u bravu za paljenje i okrenite ga u položaj „Paljenje uključeno“ odn. „Motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi“. (⇒ 8.1)
- **Kada je motor sa unutrašnjim sagorevanjem hladan:**  
MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S:  
Postavite ručicu za gas u položaj-čoka. (⇒ 8.2)  
**MT 4112 SZ:**  
Postavite ručicu za gas u položaj MAX-i povucite dugme čoka-.
- **Kada je motor sa unutrašnjim sagorevanjem zagrejan:**  
Postavite ručicu za gas u položaj MAX-. (⇒ 8.3)

- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Pokretanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem“.  
Motor sa unutrašnjim sagorevanjem će se pokrenuti. Čim se motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokrene, pustite ključ za paljenje. On će se sam vratiti u položaj „Paljenje uključeno“ odn. „Motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi“.
- MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S: Vratite ručicu gasa u položaj MAX kada se motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokrene.  
Pazite na užlebljenje! (⇒ 8.2)  
MT 4112 SZ:  
Pritisnite dugme čoka (⇒ 8.4)
- Motor sa unutrašnjim sagorevanjem radi.  
Stopalo može da se skloni sa papučiće kočnice.

### 12.3 Isključivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem



Isključite mehanizam za košenje pre isključivanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 8.5)



#### Opasnost od povrede!

Ako se uređaj napusti posle isključivanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem, ključ za paljenje mora da se izvuče iz bezbednosnih razloga. Ključ za paljenje čuvajte tako da samo ovlašćena lica imaju pristup, da biste sprečili korišćenje od strane dece ili drugih osoba koje nisu upoznate sa uređajem. Osim toga, pre napuštanja uređaja uvek treba da se aktivira parkirna kočnica. (⇒ 8.12)

### Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem sledećim redosledom.

- Kočenjem potpuno zaustavite uređaj.
- Odvojite mehanizam za košenje. (⇒ 8.5)
- Postavite ručicu za gas u položaj MIN. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor sa unutrašnjim sagorevanjem isključen“. Motor sa unutrašnjim sagorevanjem će se isključiti.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Po potrebi zatvorite slavinu za gorivo. (⇒ 14.8)
- Izvucite ključ za paljenje i čuvajte ga tako da pristup njemu imaju samo ovlašćene osobe.

### 12.4 Vožnja



#### Upozorenje!

Na brdovitim terenima uvek treba izabrati manju brzinu vožnje. Pre svake promene smeru vožnje, pre svega na padinama, brzina vožnje mora da se adekvatno smanji.



Da bi se omogućilo optimalno hlađenje menjača, brzina vožnje bi trebalo da se reguliše samo preko pogonske pedale pri maksimalnom broju obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

#### Pre vožnje treba obratiti pažnju na sledeće:

- Pre svake vožnje proverite funkcionalnost kočnice. (⇒ 8.11)
- Spojte polugu slobodnog hoda menjača. (⇒ 8.14)

- Zaustavite uređaj i tek kada se on potpuno zaustavi, prebacite polugu za izvor smeru vožnje.

#### Vožnja unapred:

- Pokrenite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.2)
- Postavite polugu za izbor smeru vožnje u prednji položaj (smer vožnje unapred). (⇒ 8.7)
- Otpustite parkirnu kočnicu ako je aktivirana. (⇒ 8.12)
- Pritiskom na pogonsku pedalu podešavate brzinu vožnje i uređaj počinje da se kreće prema napred.

#### Vožnja unazad:

- Pokrenite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.2)
- Postavite polugu za izbor smeru vožnje u zadnji položaj (smer vožnje unazad). (⇒ 8.7)
- Otpustite parkirnu kočnicu ako je aktivirana. (⇒ 8.12)
- Pritiskom na pogonsku pedalu reguliše se brzina vožnje i uređaj počinje da se kreće unazad.

### 12.5 Kočenje



#### Opasnost od povrede!

Pre kočenja smanjiti brzinu vožnje smanjivanjem pritiska na pogonsku pedal.

Ako je moguće, nemojte naglo kočiti pri punoj brzini vožnje.

- Smanjite brzinu vožnje.
- Ravnomerno pritiskajte papučicu kočnice naniže sve dok uređaj ne zaustavi.

---

## 12.6 Podešavanje visine košenja



### Opasnost od povrede!

Iz bezbednosnih razloga promenite visinu košenja samo dok uređaj miruje.

- Košenjem potpuno zaustavite uređaj. (⇒ 12.5)
- Deblokirajte i držite polugu za korekciju visine košenja. (⇒ 8.13)
- Visina sečenja može da se menja podizanjem i spuštanjem poluge za korekciju visine košenja u 7 stepeni sečenja.
- Blokirati polugu za korekciju visine košenja. (⇒ 8.13)

### Stepen sečenja 1:

Visina košenja 35 mm

### Stepen sečenja 7:

Visina košenja 90 mm

---

## 12.7 Košenje



Ako se mehanizam za košenje spoji tokom vožnje, broj obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem će se nakratko smanjiti usled dodatnog opterećenja (pokretanje noževa za košenje).

### Pre košenja: Košenje unapred:

- Pročitajte i pridržavajte se uputstva iz poglavlja „Uputstva za rad“. (⇒ 10.)
- Tokom košenja uvek treba da bude podešen maksimalni broj obrtaja. Noževi za košenje su optimizovani za taj broj obrtaja – rezultat je najbolji izgled travnjaka nakon košenja, kao i najveća efikasnost košenja.

### Spajanje mehanizma za košenje treba obaviti sledećim redosledom:

- Pokrenite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.2)
- Postavite ručicu za gas u položaj MAX. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Dovezite traktorsku kosilicu do površine koju treba pokositi. Nemojte da spajate mehanizam za košenje u visokoj travi ili pri podešenom najnižem nivou košenja. Mehanizam za košenje spajate samo kada se uređaj nalazi iznad površine koju želite da pokosite.

### Košenje unapred:

Izaberite smer vožnje unapred (⇒ 8.7), a zatim spojite mehanizam za košenje pritiskanjem prekidača mehanizma za košenje. (⇒ 8.5)

### Košenje unazad:

Izaberite smer vožnje unazad (⇒ 8.7) i jednom kratko pritisnite bezbednosni prekidač za košenje unazad (⇒ 8.6), a zatim u roku od 6 sekundi spojite mehanizam za košenje pritiskanjem prekidača mehanizma za košenje. (⇒ 8.5)

### Tokom košenja:

- Postavite ručicu za gas u položaj MAX. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Uvek prilagođavajte brzinu kretanja visini trave, odnosno nivou košenja. U slučaju visoke trave, odnosno niskog nivoa košenja izaberite malu brzinu kretanja.

### Promena smera vožnje pri spojenom mehanizmu za košenje:

- Radi **košenja unazad** nakratko pritisnite bezbednosni prekidač za košenje unazad u predviđenom vremenskom intervalu (između 5 sekundi pre i 1 sekunde nakon prebacivanja). (⇒ 8.6)
- Zaustavite uređaj na travnjaku i podesite željeni smer vožnje pomoću poluge za izbor smera vožnje. (⇒ 8.7)
- Nastavite košenje.

### Noževi za košenje bi trebalo da se otpuste sledećim redosledom:

- Doći na već pokošenu površinu ili izabrati najveći stepen sečenja mehanizma za košenje. (⇒ 8.13)
- Otpustiti mehanizam za košenje pritiskom na prekidač. (⇒ 8.5)



### Opasnost od povrede!

Nakon otpuštanja mehanizma za košenje paziti na naknadni hod, koji sve do zaustavljanja noža za košenje iznosi do 5 sekundi. (⇒ 11.)

---

## 12.8 Vuča tereta




### Opasnost od povrede!

Pre kačenja tereta uvek proverite funkciju kočnice. (⇒ 8.11) Karakteristike vožnje uređaja menjaju se u toku transporta tereta (izabrati duži put kočenja, manju brzinu vožnje pri promeni smera, itd.). Što je teži teret, utoliko više se menjaju karakteristike vožnje!




### Pazite da ne oštetite uređaj!

Na usponima se smanjuje maksimalno vučno opterećenje.

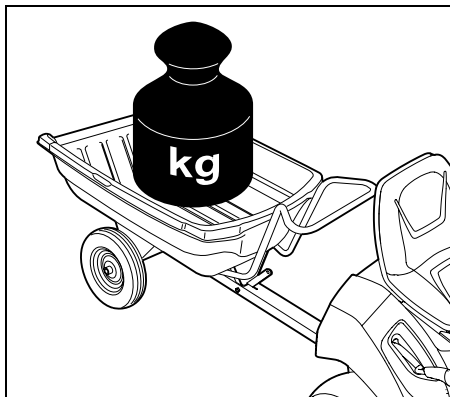

Maksimalna težina prikolice na ravnoj površini = **250 kg**  
 Maksimalna težina prikolice pri maksimalnom usponu od 10° = **100 kg**

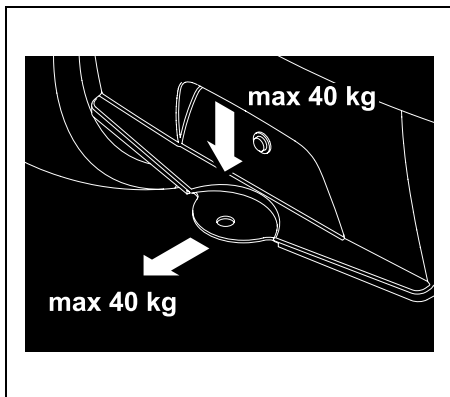

Maksimalno potporno opterećenje = **40 kg**  
 Maksimalno vučno opterećenje = **40 kg**

**i** Vučno opterećenje od 40 kg na kvačilu prikolice postiže se na ravnoj površini prilikom vuče prikolice sa 250 kg težine.

## 12.9 Rad na brdovitom terenu

- Pre svakog puštanja u rad na brdovitom terenu proverite funkcionalnost kočnice. (⇒ 12.5)
- Po padinama treba voziti uzdužno. Prilikom poprečnih vožnji postoji povećana opasnost od prevrtanja – poštujujte podatak o maksimalnom nagibu padine. (⇒ 4.7)
- Izbegavajte promene smera na brdovitom terenu – ako nije moguće izbeći promene smera, obavite ih uz posebnu pažnju.

## 13. Mehanizam za košenje

### 13.1 Demontaža mehanizma za košenje




#### Opasnost od povrede!

Pre svih radova na mehanizmu za košenje pažljivo pročitajte i pridržavajte se uputstva iz poglavlja „Za vašu bezbednost“. (⇒ 4.)

- Postavite uređaj na ravnu i čvrstu podlogu.
- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Izvucite ključ za paljenje.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izaberite najviši stepen košenja. (⇒ 8.13)


## Otpuštanje klinastog remena:

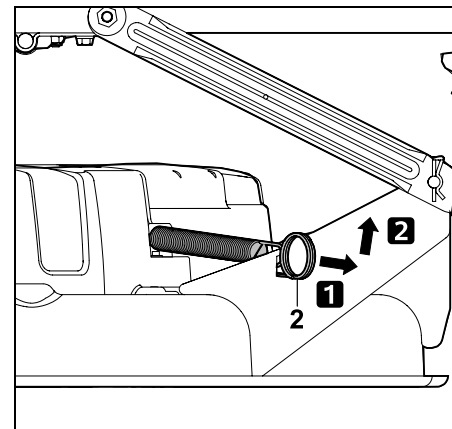


Povucite zateznu oprugu (2) prema pozadi, skinite je i odložite.

## Otpuštanje poklopca klinastog remena spređa:

- Okrenite točkove ulevo do kraja.

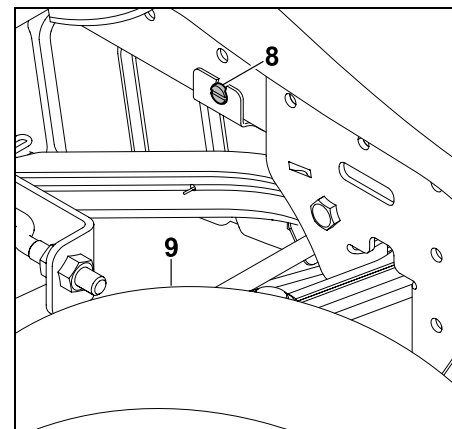


Odvijte zavrtnanj (8) iza desnog prednjeg točka (9).

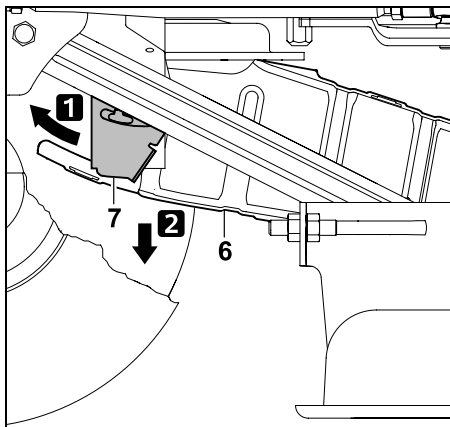

Gurnite lim za fiksiranje (7) napred i uhvatite ga. Preklopite pokrov klinastog remena (6) naniže. Poklopac klinastog remena naleže na klinasti remen.

#### Skinite klinasti remen:

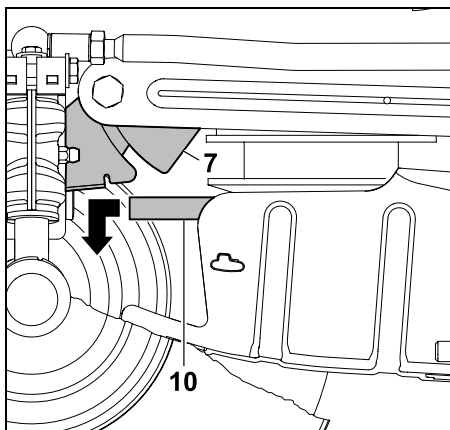

Gurnite lim za fiksiranje (7) napred i uhvatite ga. Povucite klinasti remen (10) prema napred i skinite ga.

#### Skidanje mehanizma za košenje pozadi:



##### Opasnost od prignječenja!

Pre izvlačenja sigurnosne rascepk vodite računa da se nijedan deo tela (prsti, šake, stopala itd.) ne nalazi direktno ispod mehanizma za košenje.



##### Opasnost od povrede!

Poluga za korekciju visine košenja će biti napeta posle skidanja mehanizma za košenje na zadnjoj strani.


Neposredno posle otkvačivanja, oprezno podesite polugu za korekciju visine košenja na najviši stepen sečenja.



##### Napomena

Radi lakše demontaže obratite pažnju na redosled i precizno ga se pridržavajte.

- Odaberite najniži stepen košenja. (⇒ 8.13)

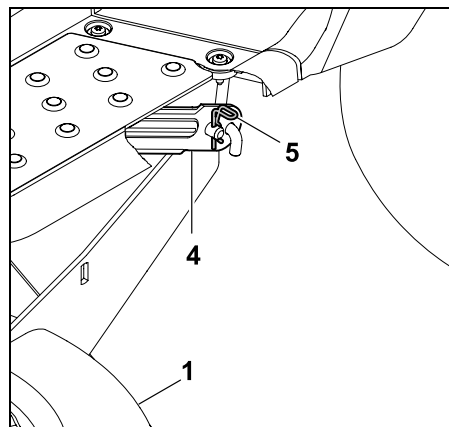

Skinite sigurnosnu rascepku (5). Malo podignite i pridržite mehanizam za košenje (1). Odvojite mehanizam za košenje (1) od njegovog zadnjeg vešanja (4).


- Ponovite postupak na drugoj strani.
- Pažljivo i polako spustite mehanizam za košenje.
- Oprezno podesite polugu za korekciju visine košenja na najviši stepen sečenja.

#### Otkvačivanje mehanizma za košenje spreda:



##### Opasnost od prignječenja!

Pre skidanja vodite računa da se nijedan deo tela (prsti, šake, stopala itd.) ne nalaze direktno ispod mehanizma za košenje. Posle otkvačivanja mehanizma za košenje, njegovo vešanje se samo preklapa prema gore.

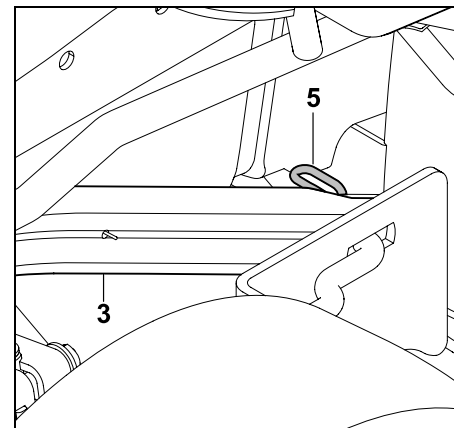


Skinite sigurnosnu rascepku (5). Blago podignite mehanizam za košenje i oslobodite ga iz vešanja mehanizma za košenje na prednjoj strani (3). Pažljivo otpustite mehanizam za košenje.



- Ponovite postupak na drugoj strani.
- Pažljivo i polako spustite mehanizam za košenje.

### Skidanje mehanizma za košenje:

- Izaberite najviši stepen košenja. (⇒ 8.13)

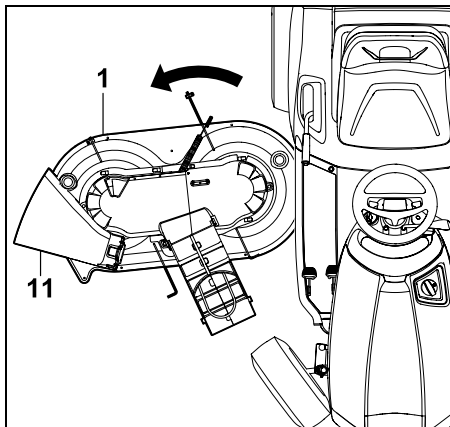

Izvcite mehanizam se košenje (1) blagim okretom na bočnoj strani poklopca usmerivača (11).

### 13.2 Montaža mehanizma za košenje



#### Opasnost od povrede!

Pre svih radova na mehanizmu za košenje pažljivo pročitajte i pridržavajte se uputstava iz poglavlja „Za vašu bezbednost“. (⇒ 4.)

- Postavite uređaj na ravnu i čvrstu podlogu.
- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Izvucite ključ za paljenje.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)

- Okrenite točkove ulevo do kraja.




#### Opasnost od povrede!

Poluga za korekciju visine košenja će biti napeta kada je mehanizam za košenje otkvačen. Budite posebno oprezni pri montaži mehanizma za košenje.

- Oprezno podesite polugu za korekciju visine košenja na najviši stepen sečenja. (⇒ 8.13)

#### Umetanje mehanizma za košenje:


- Pre ubacivanja postavite klinasti remen tako da bude dostupan na otvoru poklopca klinastog remena kada je mehanizam za košenje zakačen.

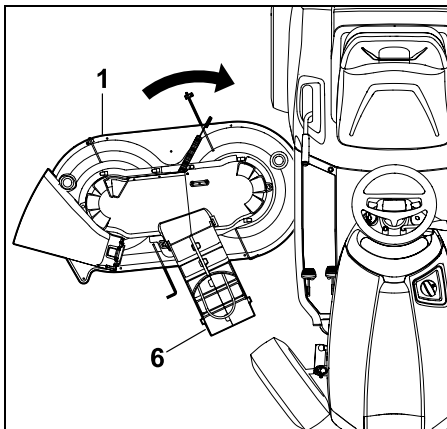

Ubacite mehanizam za košenje (1) zdesna, tako da poklopac klinastog remena (6) bude napred. Pri tom blagim okretom postavite mehanizam za košenje na sredinu ispod uređaja.

#### Kačenje mehanizma za košenje napred:

- Odaberite najniži stepen košenja. (⇒ 8.13)

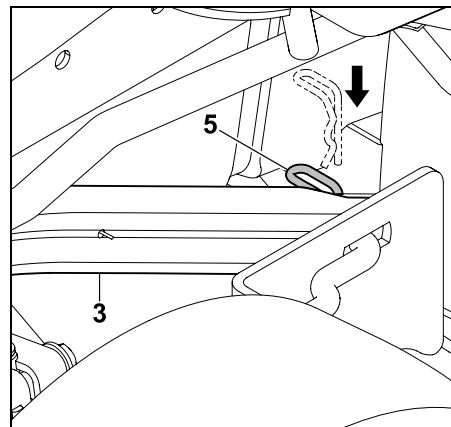

Povucite naniže i držite prednje vešanje mehanizma za košenje (3). Jednom rukom blago podignite mehanizam za košenje i pri tome postavite klin za vešanje na mehanizmu za košenje u otvor na prednjem vešanju mehanizma za košenje (3). Gurnite sigurnosnu rascepu (5) kroz otvor klina za vešanje.

- Ponovite postupak na drugoj strani.

#### Kačenje mehanizma za košenje pozadi:



#### Napomena


Pre kačenja proverite da li je mehanizam za košenje pravilno okačen na prednje vešanje mehanizma za košenje.



#### Opasnost od povrede!

Kada je podešen najniži nivo košenja, poluga za korekciju visine košenja će biti napeta. Nemojte da dodirujete polugu za korekciju visine košenja tokom montaže mehanizma za košenje.

- Jednom rukom podignite mehanizam za košenje na zadnjoj strani i držite ga. Otvor na vešanju mehanizma za košenje pozadi mora da bude poravnat sa klinovima vešanja na mehanizmu za košenje.

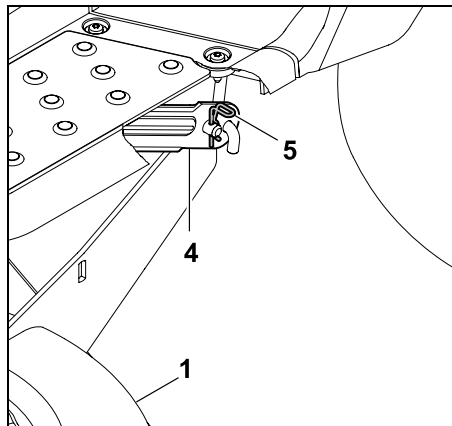


Klinove vešanja na mehanizmu za košenje (1) ubacite u otvor na vešanju mehanizma za košenje pozadi (4). Gurnite sigurnosnu rascepku (5) kroz otvor na klinu za vešanje.

- Ponovite postupak na drugoj strani.

#### Kačenje klinastog remena:




Zakačite klinasti remen bez izvrtanja na remenicu za klinasti remen.

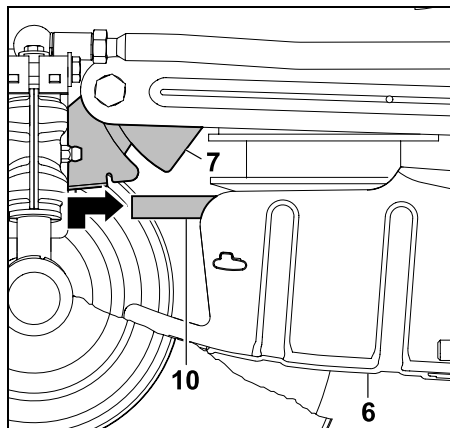


Gurnite lim za fiksiranje (7) napred i uhvatite ga. Povucite klinasti remen (10) prema napred i podignite ga zajedno sa poklopcem klinastog remena (6). Pravilno okačite klinasti remen (10) (bez izvrtanja) na remenicu za klinasti remen.

#### Montaža poklopca klinastog remena spreda:

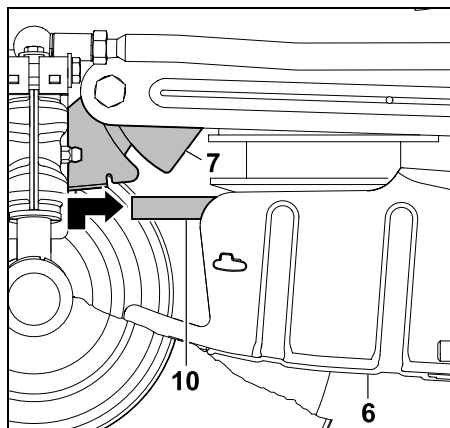

Gurnite lim za fiksiranje (7) napred i uhvatite ga. Preklopite pokrov klinastog remena (6) naviše. Sprovedite lim za


fiksiranje (7) unazad i zakačite ga na obe ušice za zadržavanje na pokrovu klinastog remena (6).

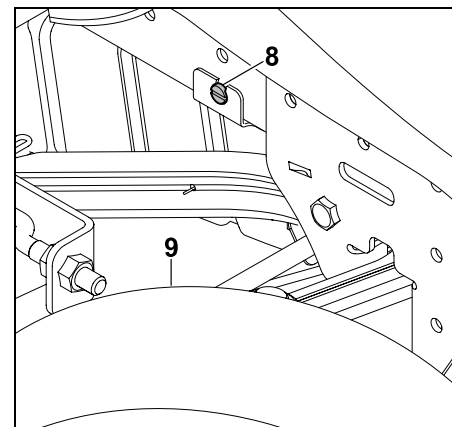

Pričvrstite lim za fiksiranje zavrtanjem zavrtanja (8). Čvrsto zategnite zavrtanj (8).

#### Zatezanje klinastog remena:

- Odaberite najniži stepen košenja. (⇒ 8.13)

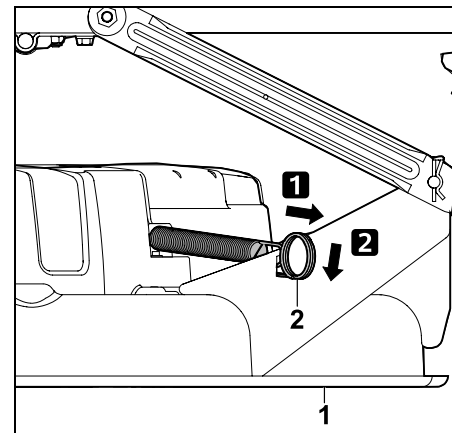

Povucite zateznu oprugu (2) unazad i zakačite je za udubljenje na mehanizmu za košenje (1)



### Opasnost od povrede!

Posle montaže izvršite vizuelnu proveru i pri tom proverite ispravnu montažu.

Zatim izvršite funkcionalnu proveru. Pri tom vodite računa da se u blizini ne nalaze druge osobe, a posebno deca ili životinje. Test funkcije izvodite samo kada ručica sedi na uređaju.

## 14. Održavanje



### Opasnost od povreda!

Pre svih radova na održavanju i popravci pažljivo pročitajte i pridržavajte se uputstva iz poglavlja „Za vašu bezbednost“, a posebno iz potpoglavlja „Održavanje i popravke“. (⇒ 4.)

Izducite ključ za paljenje da biste sprečili slučajno startovanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem.



Radite samo u rukavicama.



Nikada ne dodirujte noževе za košenje dok se ne zaustave.

Radovi na održavanju kočnice su zabranjeni iz bezbednosnih razloga. Radove na podešavanju i održavanju sme da obavlja isključivo ovlašćeni distributer. VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

### Opšte napomene o održavanju:

- Potpuno se pridržavajte plana i intervala održavanja.

- Pridržavajte se plana za održavanje i radova na održavanju iz uputstva za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

### Pre radova na održavanju, popravci i čišćenju:

- Postavite uređaj na ravnu i čvrstu podlogu.
- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Sačekajte da se motor sa unutrašnjim sagorevanjem i prigušivač zvuka potpuno ohlade.

### Obavite sledeće radove na održavanju i popravci navedene u uputstvu za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem:

- Zamenite filter za vazduh.
- Poštujte podatke o motornom ulju (tip, količina ulja itd.).
- Proverite i zamenite svećicu.
- Zamenite filter za gorivo.
- Očistite motor sa unutrašnjim sagorevanjem.

### 14.1 Plan održavanja

Neophodno je da se poštuju svi navodi iz plana održavanja. Nepridržavanje plana održavanja može da dovede do značajnog oštećenja uređaja.



### Napomena

U slučaju prevelikog opterećenja uređaja, posebno u profesionalnoj upotrebi, mogu biti neophodni kraći intervali održavanja od onih koji su ovde navedeni.

Pored toga, na skraćivanje intervala održavanja u odnosu na one navedene u uputstvu za upotrebu mogu uticati i ekstremne spoljne okolnosti poput peskovitog, odnosno kamenitog zemljišta, prašine itd. Svaki 100 radnih sati ili jednom godišnje potrebno je da ovlašćeni distributer obavi kontrolu uređaja. VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

### Radovi na održavanju pre svakog puštanja u rad:

Da bi se postigao efikasan i bezbedan rad i izbegli kvarovi, važno je poznavati stanje uređaja.

U tom smislu su neophodne sledeće provere pre svakog pokretanja (vizuelni pregled):

- Pritisak u gumama. (⇒ 14.9)
- Trošenje guma i oštećenja na njima.
- Nepropusnost vodova za gorivo.
- Nivo ulja u motoru (pogledajte uputstvo za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem).
- Nivo goriva.
- Opšti vizuelni pregled uređaja i mehanizma za košenje. Posebno je neophodno proveriti postoje li oštećenja na zaštitnim poklopcima.
- Proverite da li su navojni spojevi dobro pričvršćeni.

### **Radovi održavanja posle svake upotrebe:**

- Čišćenje uređaja (mekhanizam za košenje, otvor za izbacivanje na mehanizmu za košenje) i eventualnih priključnih uređaja.
- Vodite računa o podacima o čišćenju motora sa unutrašnjim sagorevanjem (pogledajte uputstvo za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem).
- Očistite menjač uklanjanjem ostataka trave ili druge prljavštine.

### **Radovi na održavanju nakon prvih 10 radnih sati (prvo puštanje u rad):**

- Preporučuje se da ovlašćeni distributer obavi kontrolu uređaja. VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

### **Radovi održavanja posle svakih 25 radnih sati:**

- Kontrola pričvršćenosti i naoštrenosti noževa, obratite pažnju na granicu istrošenosti noževa za košenje.

### **Radovi na održavanju na svakih 50 radnih sati:**

- Opšte podmazivanje.
- Prekontrolišite mesto ugradnje mehanizma za košenje. (⇒ 14.7)

### **Radovi na održavanju nakon svakih 100 radnih sati:**

- Zamena noževa kosilice.
- Preporučuje se da ovlašćeni distributer obavi inspekciju. VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.



#### **Napomena**

Prilikom inspekcije od strane ovlašćenog distributera proverava se funkcija kočnice i po potrebi se vrše radovi održavanja. Osim toga se obavljaju svi neophodni radovi na održavanju menjača.

## **14.2 Čišćenje uređaja**



#### **Pazite da ne oštetite uređaj!**

Nikada nemojte usmeravati mlaz vode (perač pod visokim pritiskom) na delove motora, zaptivke, električne delove (akumulator, snop kablova itd.) i ležajeve. To može da dovede do oštećenja, odn. skupih popravki.

Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. Takva sredstva mogu da oštete plastiku ili metal, što može da ugrozi bezbedan rad vašeg VIKING uređaja. Ukoliko ne uspevate da vodom, četkom ili krpom odstranite nečistoće, VIKING preporučuje upotrebu specijalnog sredstva za čišćenje (npr. STIHL specijalno sredstvo za čišćenje).



Uvek demontirajte mehanizam za košenje prilikom radova na čišćenju i odražavanju.

- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i čuvajte ga na bezbednom mestu.
- Demontirajte mehanizam za košenje. (⇒ 13.1)


- Ostatke trave u kućištu mehanizma za košenje najpre očistite drvenim štapom.
- Očistite donji deo mehanizma za košenje četkom i vodom.
- Prilikom čišćenja gornje strane mehanizma za košenje pazite da voda ne dospe na klinasti remen – nikada nemojte da usmeravate mlaz vode na otvore na poklopcima.
- Očistite mehanizam za košenje, prostor motora i menjač od ostataka trave. Očistite rashladna rebra motora sa unutrašnjim sagorevanjem.
- Očistite noževe za košenje četkom i vodom – ni u kom slučaju ne udarajte po noževima za košenje kako biste odvojili nečistoće (npr. čekićem).

## **14.3 Otvaranje haube motora**




#### **Opasnost od povrede!**

Pre otvaranja haube motora isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem i ostavite da se ohladi nekoliko minuta. Motor sa unutrašnjim sagorevanjem treba da bude topao na dodir ruke.

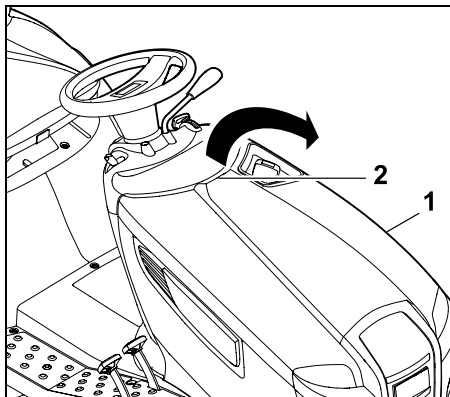

Uхватite haubu motora (1) jednom rukom za držač (2) i laganim zamahom je otvorite naviše.  
Podignite haubu motora (1) do kraja napred.

#### 14.4 Zatvaranje haube motora

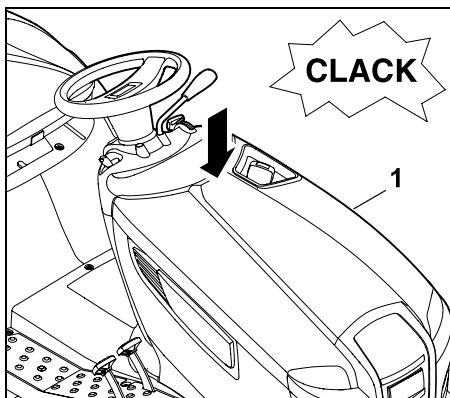

Pažljivo i polako sklopite haubu motora (1) pazeći da se zabravi.

#### 14.5 Provera bezbednosnih uređaja



##### Opasnost od povreda!

Bezbednosni uređaji se smeju proveravati isključivo iz sedišta vozača.  
Pri tome se u blizini ne smeju nalaziti druge osobe, deca ni životinje.  
Funkcije svih bezbednosnih uređaja treba proveravati najmanje jednom mesečno.  
Nakon dužeg nekorišćenja, u slučaju malo korišćenih uređaja ili nakon popravke, pre novog puštanja u rad uvek proverite sve bezbednosne uređaje.

##### Provera kontakt prekidača kočnice:

- Korisnik mora da sedi na sedištu vozača.
- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem i ostavite ga da se zaustavi. (⇒ 12.3)
- Odvojite mehanizam za košenje. (⇒ 8.5)
- Nemojte aktivirati (pritiskati) papučicu kočnice odn. otpustite parkirnu kočnicu.

**Kada kontakt prekidač kočnice radi, motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne sme da se pokrene!**

##### Provera kontaktnog prekidača mehanizma za košenje:

- Korisnik mora da sedi na sedištu vozača.
- Pritisnite papučicu kočnice do kraja i držite je pritisnutu. (⇒ 8.11)
- Spojte mehanizam za košenje. (⇒ 8.5)

**Ako je kontaktni prekidač mehanizma za košenje funkcionalan, motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne sme da se pokrene!**

##### Provera kontaktnog prekidača sedišta:

- Korisnik mora da sedi na sedištu vozača.
- Pokrenite motor sa unutrašnjim sagorevanjem i pustite ga da radi sa maksimalnim brojem obrtaja. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Spojte mehanizam za košenje. (⇒ 8.5)
- Laganim i opreznim ustajanjem rasteretite sedišta vozača. Nemojte da silazite!

**Ako je kontaktni prekidač sedišta funkcionalan, motor sa unutrašnjim sagorevanjem će se isključiti!**

##### Provera bezbednosnog prekidača za košenje unazad:

- Sedite u sedišta vozača – **nemojte** da aktivirate bezbednosni prekidač za košenje unazad.
- Pokrenite motor sa unutrašnjim sagorevanjem (⇒ 12.2) i ostavite ga da radi s maksimalnim brojem obrtaja. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Spojte mehanizam za košenje. (⇒ 8.5)
- Izaberite smer vožnje unazad i krenite. (⇒ 8.7)

**Ako je bezbednosni prekidač za košenje unazad funkcionalan, mehanizam za košenje će se odvojiti nakon 1 sekunde.**

## 14.6 Održavanje noža za košenje



### Opasnost od povrede!

Radite samo u rukavicama. Ukoliko vam nedostaje potrebno znanje ili pomoćna sredstva, obratite se **uvek** stručnjaku (VIKING preporučuje VIKING ovlašćenog distributera).

VIKING vam preporučuje da koristite originalne VIKING rezervne delove.

Nikada ne dodirujte noževe za košenje dok se ne zaustave. Mehanizam za košenje uvek postavite na podlogu koja nije klizava.

### Interval održavanja:

Na svakih 25 radnih sati

### Radovi na održavanju:

- Kontrolisati granice habanja noževa za košenje.
- Po potrebi naoštrite noževe za košenje. Ako se efekat košenja pogorša, trebalo bi naoštритi noževe za košenje.

## Provera granica istrošenosti na noževima za košenje:



### Opasnost od povrede!

Istrošeni nož za košenje može da se polomi i izazove teške povrede. Zato se treba pridržavati uputstva za održavanje noževa. Noževi za košenje se različito troše, u zavisnosti od mesta primene i broja radni sati. Ako se uređaj koristi na peščanoj podlozi ili se često upotrebljava u suvim uslovima, noževi za košenje su izloženi većem opterećenju i troše se brže nego obično.

### Pažnja!


Prilikom zamene noža za košenje **uvek** zamenite i **zavrtanj za nož i sigurnosnu podlošku**.



VIKING preporučuje da demontirate mehanizam za košenje prilikom provere granica habanja. Ako vam je na raspolaganju odgovarajuća podizna platforma, granice istrošenosti noža za košenje mogu da se provere i kada je mehanizam za košenje montiran.


- Pažljivo očistite mehanizam za košenje i nož za košenje. (⇒ 14.2)
- Demontirajte mehanizam za košenje. (⇒ 13.1)

## Bezbedno pozicionirajte mehanizam za košenje za postupak ispitivanja:

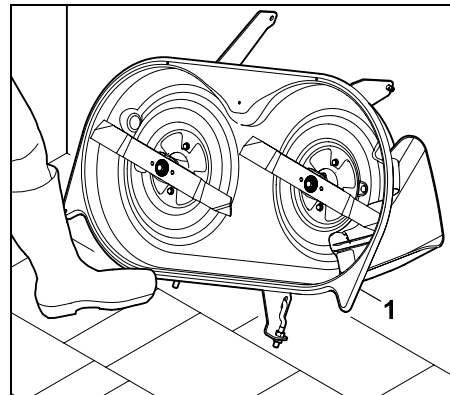

Mehanizam za košenje (1) naslonite na zid i nogom osigurajte da ne sklizne.

### Provera granica istrošenosti:

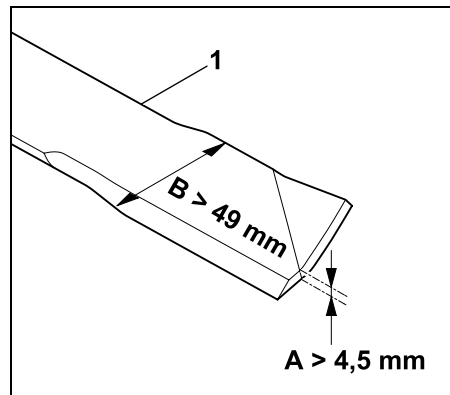


**A** = Debljina noža (> 4,5 mm)

**B** = Širina noža (> 49 mm)

Proverite debljinu noža **A** i debljinu noža **B** pomoću merila na više mesta. Ako se dostignu odn. potkoraće granice istrošenosti, nož za košenje (1) mora da se zameni.

### Demontaža noža za košenje:

- Demontirajte mehanizam za košenje. (⇒ 13.1)
- Naslonite mehanizam za košenje na zid i osigurajte ga da ne sklizne.

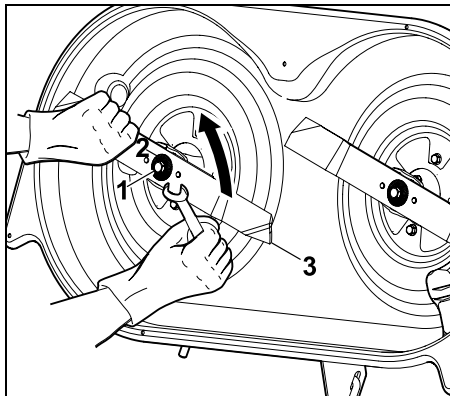

Otpustite i odvrnite zavrtanj za nož (1) pomoću odvijača SW17 (nije sadržan u obimu isporuke). Izvadite zavrtanj za nož (1) zajedno sa sigurnosnom podloškom (2). Izvadite nož za košenje (3).

- Ponovite postupak na drugom nožu za košenje.

### Oštrenje noža za košenje:




#### Opasnost od povreda!

Tokom procesa oštrenja uvek nosite zaštitne naočare i zaštitne rukavice.

- Hladite nož za košenje tokom oštrenja, npr. vodom. Nož ne sme da poplavi, jer se tako smanjuje postojanost sečiva.
- Ravnomerno naoštrite nož za košenje da biste izbegli vibracije zbog neravnoteže.
- Pridržavajte se ugla sečenja od 30°.

- Prilikom oštrenja vodite računa o granicama istrošenosti.

### Provera balansa noževa za košenje:

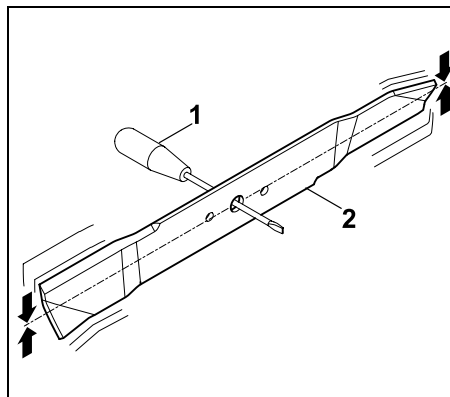

Gurnite odvijač (1) kroz centralni otvor. Ako nož za košenje (2) nije izbalansiran, on mora da se izbalansira u položaju prikazanom na slici.



#### Opasnost od povrede!

Ako se nož za košenje ne izbalansira, postupak „oštrenja noževa za košenje“ mora da se ponavlja dok se nož za košenje ne uravnoteži.

Nož za košenje sme da se balansira isključivo ponovnim brušenjem oštrica.

### Montiranje noža za košenje:




#### Opasnost od povrede!

Pre ugradnje proverite da li je nož za košenje oštećen (urezi ili pukotine) i pohaban. Pohabani ili oštećeni nož za košenje mora da se zameni. Prilikom svake montaže noža zamenite **sigurnosnu podlošku**. Dodatno pričvrstite **zavrtanj za nož** sredstvom Loctite 243 i pritegnite ga propisanim momentom, jer bezbedno pričvršćenje reznog alata zavisi od toga.

Noževi za košenje moraju da se utaknu vodeći računa o sledećim tačkama:

- Montirajte nož za košenje tako da uzdignuta krilca budu okrenuta naviše (prema mehanizmu za košenje).

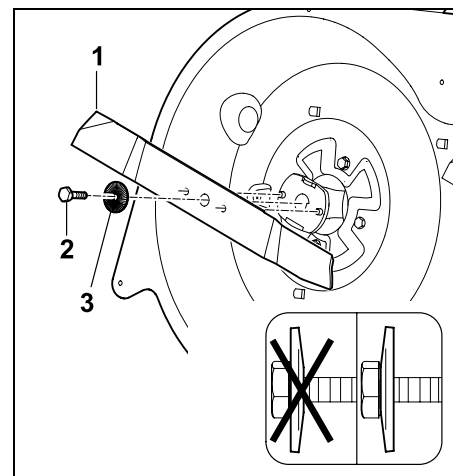

Nasadite nož za košenje (1) te zavrnite i pritegnite zavrtanj za nož (2 – naneti **Loctite 243**) zajedno sa sigurnosnom podloškom (3 – vodite računa o zakrivljenosti).

Momenat zatezanja: 65 - 70 Nm

## 14.7 Provera položaja ugradnje mehanizma za košenje


### Interval održavanja:

Svakih 50 radnih sati, odnosno po potrebi (npr. nakon jakih udaraca na mehanizam za košenje ili u slučaju neurednog sečenja).

**i** Ujednačeni pritisak u gumama predstavlja preduslov za proveru pravilnog položaja ugradnje. Stoga pre provere pravilnog položaja ugradnje proverite pritisak u svim gumama i po potrebi ga ujednačite. (⇒ 14.9)

Položaj ugradnje mehanizma za košenje je ispravan ako je on blago nagnut napred – na prednjoj strani treba da bude nešto dublji nego na zadnjoj.

- Postavite uređaj na ravnu podlogu.
- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i čuvajte ga na bezbednom mestu.
- Odaberite najniži stepen košenja. (⇒ 8.13)

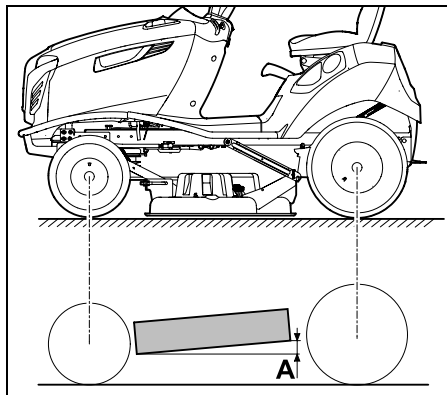


Visinska razlika **A** = 10 mm

## 14.8 Slavina za gorivo

Otvaranjem i zatvaranjem slavine za gorivo omogućava se, odnosno prekida protok goriva kroz vodove za gorivo. Slavina za gorivo se nalazi levo ispod rezervoara za gorivo.

- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)

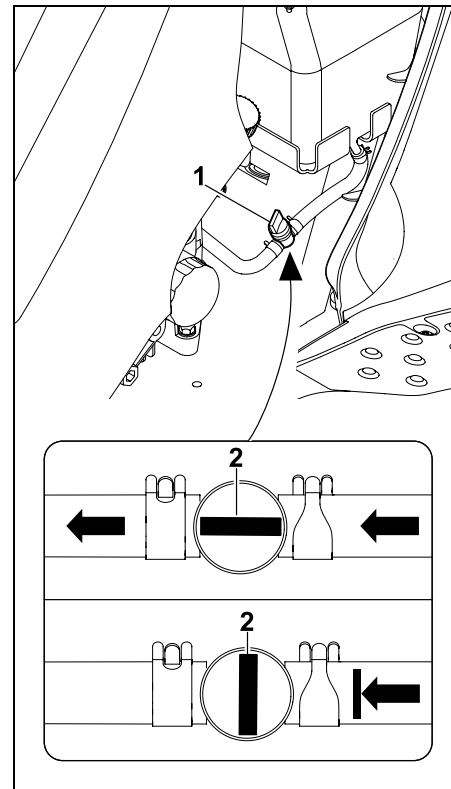


Slavina za gorivo (1) se otvara, odnosno zatvara okretanjem ventila za podešavanje (2).

## 14.9 Pritisak u gumama

**i** Ispravan pritisak u gumama je bitna pretpostavka za pozicioniranje mehanizma za košenje i shodno tome za dobijanje urednog izgleda travnjaka posle košenja. Osim toga, usled previsokog pritiska u gumama, žlebovi guma oštećuju busene trave.



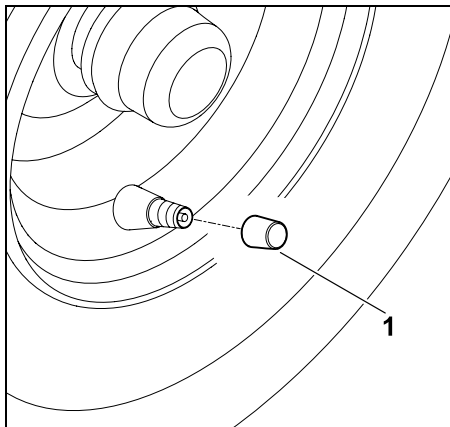

Odvrnite pokrivnu kapicu sa ventila (1).

- Pomoću pogodne pumpe za vazduh manometrom podesite sledeće pritiske u gumama.

Gume spreda:  
0,8 - 1,0 bar

Gume pozadi:  
0,6 - 0,8 bar

#### 14.10 Zamena točkova

U slučaju oštećenja točkova (rupe, pukotine, zarez i itd.), demontirajte oštećeni točak i obratite se ovlašćenom distributeru.

#### Podizanje i podupiranje uređaja:



##### Opasnost od povrede!

Prilikom podizanja uređaja imajte u vidu njegovu težinu (pogledajte poglavlje „Tehnički podaci“). (⇒ 21.) Po potrebi, uređaj podignite uz pomoć druge osobe ili pomoću dizalice za vozila (ne isporučuje se uz uređaj).

Pre podizanja osigurajte uređaj kako se ne bi otkotrljao.

Kočnica deluje samo na zadnje točkove. Prilikom podizanja zadnje osovine osigurajte uređaj kako se ne bi otkotrljao.




##### Izbegavanje oštećenja uređaja

Prilikom podupiranja pazite da uređaj samo osovinom, odnosno spojnicom prikolice naleže na podlogu.

Uređaj podignite isključivo na odgovarajućim delovima (npr. okviru, naplacima, osovinu). Nikad ne podignite i ne podupirite uređaj na plastičnim delovima.


- Postavite uređaj na ravnu i čvrstu podlogu i osigurajte ga kako se ne bi otkotrljao.
- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i čuvajte ga na bezbednom mestu.

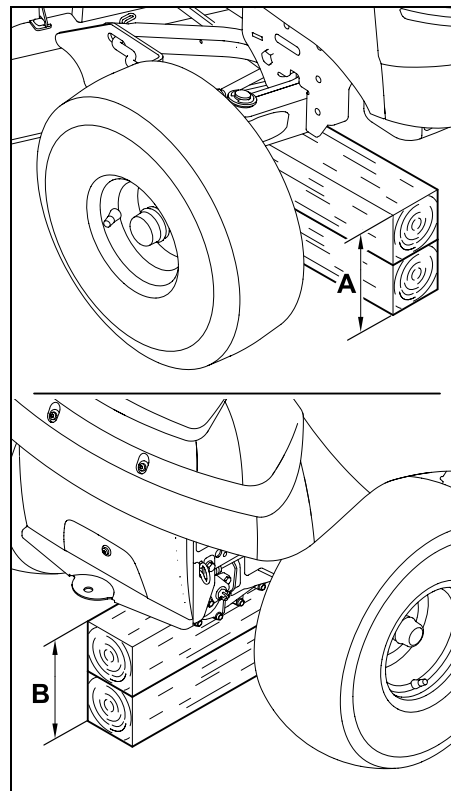

**Prednja osovina:** A > 230 mm

**Zadnja osovina:** B > 210 mm

### Demontaža točka:

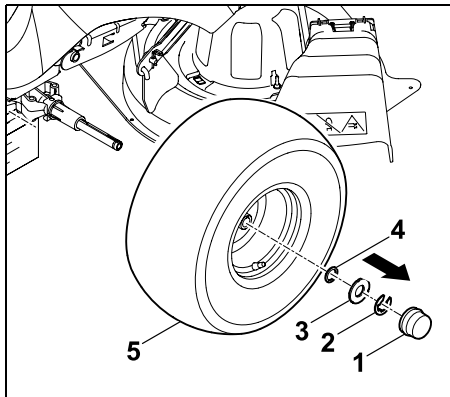

Skinite pokrivnu kapicu (1).  
Skinite sigurnosni prsten (2) pomoću odvijača.  
Skinite veliku podlošku (3) i malu podlošku (4) (montirana samo na zadnjem točku).  
Skinite točak (5) sa osovine točka.



Pri demontaži zadnjih točkova pazite na to da se ne izgube zahvatnici (opruge za podešavanje).


### Montaža točka:



Pre montaže zadnjih točkova vodite računa da se na obe strane zahvatnici (opruge za podešavanje) nalaze u žlebu osovine točka. Prilikom montaže točkova vodite računa o tome da se ventil uvek nalazi na spoljnoj strani.

Pre montaže točkova treba obratiti pažnju na sledeće tačke:

- Uklonite prljavštinu sa osovine točka.
- Osovinu točka pre montaže malo premažite mašću za podmazivanje.

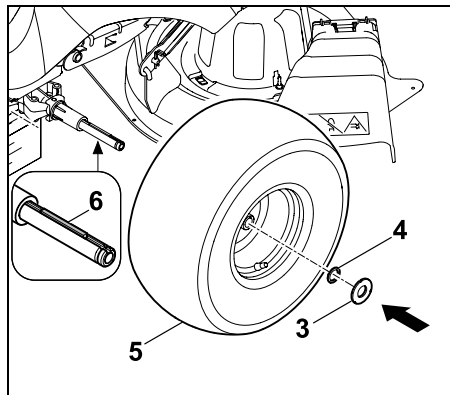


Zadnji točkovi:

Umetnite oprugu za podešavanje (6) u zadnju osovinu točka. Ubacite točak (5) – pri čemu se ventil nalazi na spoljnoj strani – na oprugu za podešavanje i do graničnika gurnite na osovinu točka. Gurnite malu podlošku (4) i veliku podlošku (3) na osovinu točka.

Prednji točkovi:

Gurnite točak (5) na osovinu točka sve do graničnika - ventil se pri tom nalazi na spoljnoj strani.

Gurnite veliku podlošku (3) na osovinu točka.

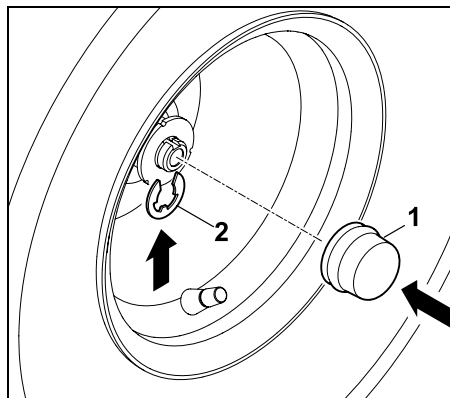

Pustite da sigurnosni prsten (2) nalegne u ubodni deo na osovinu točka.  
Gurnite pokrivnu kapicu (1) na osovinu točka.



Proverite sigurno naleganje točka.

- Podignite uređaj i izvucite podlogu.
- Oprezno stavite uređaj na tlo.

### 14.11 Podmazivanje

Oba osovinska rukavca podmažite pomoću oba otvora za podmazivanje na prednjoj osovinu.




#### Napomena

Pre postupka podmazivanja morate da rasteretite prednju osovinu pravilnim podupiranjem. Otvor za podmazivanje morate da očistite pre svakog postupka podmazivanja, da prljavština ne bi dospela u osovinski rukavac. Nakon postupka podmazivanja uvek morate da uklonite (obrišete) višak masti za podmazivanje. Koristite uobičajenu mast za podmazivanje.

#### Postupak podmazivanja:

- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Izvucite ključ za paljenje i stavite ga na bezbedno mesto.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Rasteretite (podignite) prednju osovinu podupiranjem. (⇒ 14.10)

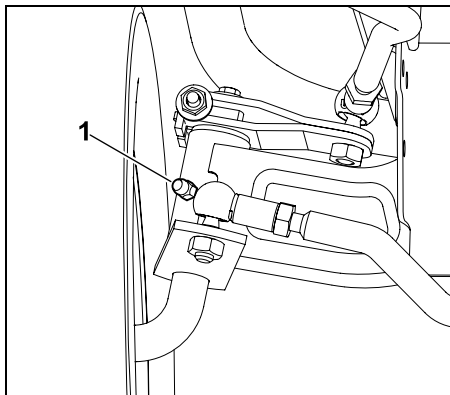

Pomoću prese za mast (ne isporučuje se uz uređaj) na obe strane preko otvora za podmazivanje (1) utiskujte mast, sve dok mast ne počne da izlazi na osovinskim rukavcima.

- Uklonite višak masti za podmazivanje.
- Uklonite podupirač za prednju osovinu.

#### 14.12 Provera nivoa ulja u motoru

- Postavite uređaj na ravnu i ujednačenu površinu.
- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Sačekajte da se motor sa unutrašnjim sagorevanjem ohladi.
- Otvorite haubu motora. (⇒ 14.3)
- Proverite nivo ulja u motoru prema uputstvu za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem – po potrebi dopunite motorno ulje. (⇒ 14.13)

#### 14.13 Zamena motornog ulja



##### Opasnost od povreda!

Pre dolivanja motornog ulja, odnosno zamene ulja sačekajte da se motor sa unutrašnjim sagorevanjem ohladi. Opasnost od opekotina zbog vrelog motornog ulja.

Informacije o propisanom motornom ulju i količini ulja navedene su u uputstvu za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem.


Obavite zamenu ulja kada je motor sa unutrašnjim sagorevanjem mlak na dodir. Postavite odgovarajuću posudu za sakupljanje ulja (pazite na količinu ulja) ispod cevi za ispuštanje ulja. Staro ulje odložite u skladu sa zakonskim propisima.

##### Intervali zamene ulja:

Preporučeni intervali zamene ulja navedeni su u uputstvu za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem.


##### Ispuštanje motornog ulja:

- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i čuvajte ga na bezbednom mestu.
- Sačekajte da se motor sa unutrašnjim sagorevanjem ohladi (treba da bude mlak na dodir).
- Otvorite haubu motora. (⇒ 14.3)
- Odvijte čep rezervoara za ulje (pogledajte uputstvo za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem).

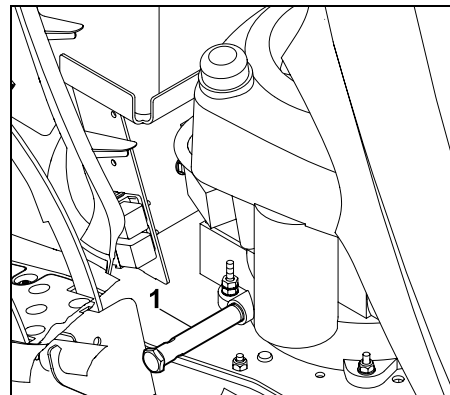

Cev za ispuštanje ulja (1) nalazi se na desnoj strani motora sa unutrašnjim sagorevanjem, u blizini dveju papučica.

- Postavite odgovarajuću posudu za sakupljanje ulja.

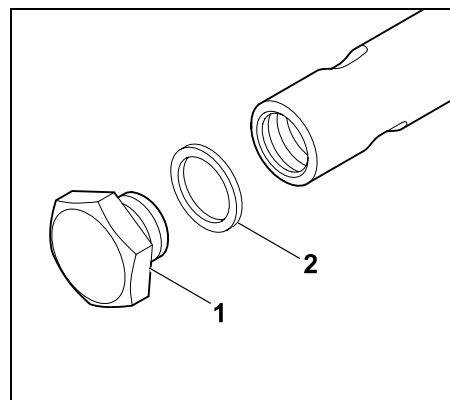

Pomoću dva ključa (SW19 / SW15) potpuno odvrnite i uklonite čep za ispuštanje ulja (1). Odložite zaptivni prsten (2) na otpad.

- U potpunosti ispuštite motorno ulje. Posle toga postavite nov zaptivni prsten (2) na čep za ispuštanje ulja (1). Zavrните čep za ispuštanje ulja u cev za ispuštanje ulja i zategnite ga. Momenat zatezanja: 12 - 14 Nm

#### 14.14 Dolivanje motornog ulja



##### **Pazite da ne oštetite uređaj!**

Pazite da nivo ulja u motoru ne bude ni prenizak ni previsok.


- Otvorite haubu motora. (⇒ 14.3)
- Proverite nivo ulja u motoru. (⇒ 14.12)
- Dopunite motorno ulje prema uputstvo za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Za to upotrebite odgovarajući levak.
- Zatvorite haubu motora. (⇒ 14.4)

#### 14.15 Zamena sijalica farova




Prilikom zamena neispravnih sijalica uvek koristite sijalice od 12 V snage 6 W. Oznaka sijalice: 12V 6W BA9s

- Otvorite haubu motora. (⇒ 14.3)

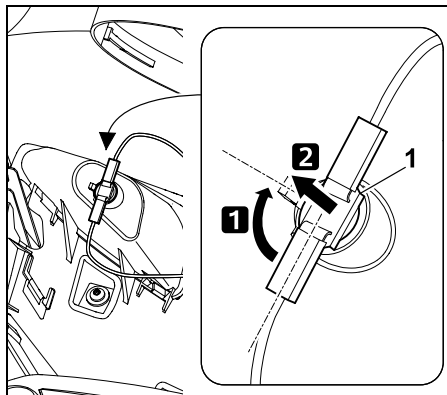


Okrenite grlo (1) za oko 90° i izvucite ga.

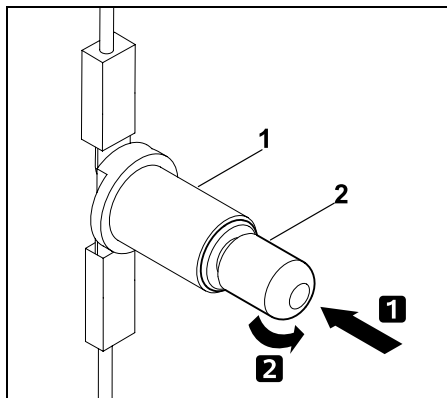

Gurnite sijalicu (2) u smeru grla (1) i držite je. Pažljivo okrenite sijalicu (2) i uklonite je.

- Postavite sijalicu obrnutim redosledom.

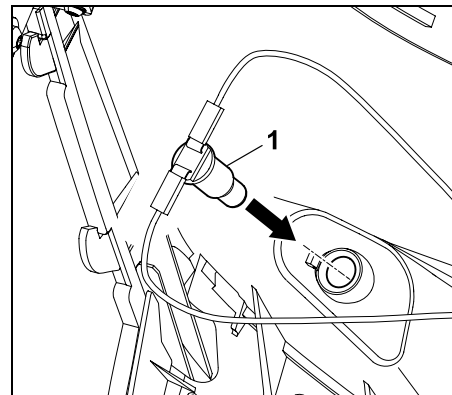

Gurnite grlo (1) u kućište fara.

- Zatvorite haubu motora. (⇒ 14.4)

#### 14.16 Osigurači



##### **Opasnost od požara!**

Osigurači se ni u kom slučaju ne smeju premošćavati žicom ili folijom.

Nikada nemojte da koristite osigurač različite vrednosti (u amperima) od propisane.




Ukoliko novi osigurač pregori ubrzo nakon postavljanja, moguće je da je to zbog kvara (npr. kratkog spoja). Preporučuje se da zatražite pomoć ovlašćenog distributera. VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

##### **Provera utičnog osigurača:**

- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i čuvajte ga na bezbednom mestu.

- Otvorite pregradu za akumulator. (⇒ 14.17)

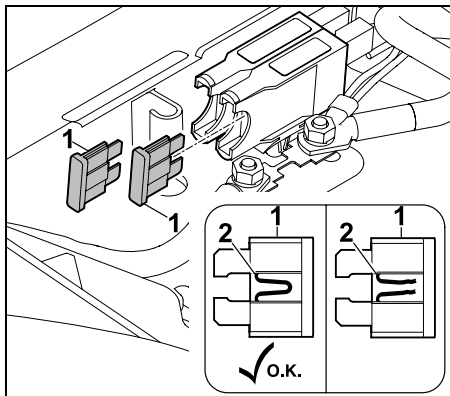

Izvučite utične osigurače (1). Vizuelnom proverom utvrdite da li je žica koja prolazi kroz plastiku (2) oštećena (pregorela). Zamenite oštećene osigurače.

Model	Mehanizam za punjenje	Elektrik a
MT 4097 SX	10 A	10 A
MT 4097 S	10 A	10 A
MT 4112 S	10 A	10 A
MT 4112 SZ	15 A	10 A


- Zatvorite pregradu za akumulator. (⇒ 14.17)

#### Provera glavnog osigurača:

Nominalna struja:  
150 ampera

- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvučite ključ za paljenje i čuvajte ga na bezbednom mestu.

- Otvorite pregradu za akumulator. (⇒ 14.17)

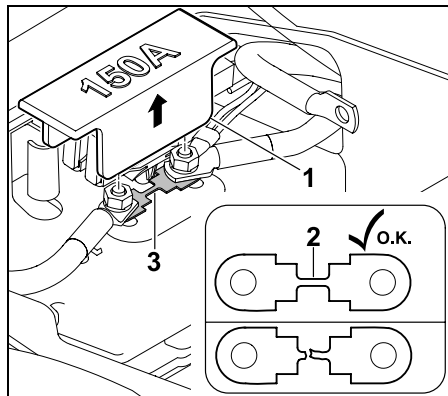


Skinite poklopac (1). Vizuelnom proverom ustanovite da li je žica (2) oštećena (pregorela). Ako je žica oštećena, ovlašćeni distributer mora da zameni osigurač (3). VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera. Ponovo nasadite poklopac (1).

- Zatvorite pregradu za akumulator. (⇒ 14.17)

#### 14.17 Pregrada za akumulator


- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvučite ključ za paljenje i čuvajte ga na bezbednom mestu.
- Podesite sedište vozača u srednji položaj.

#### Otvaranje pregrade za akumulator:

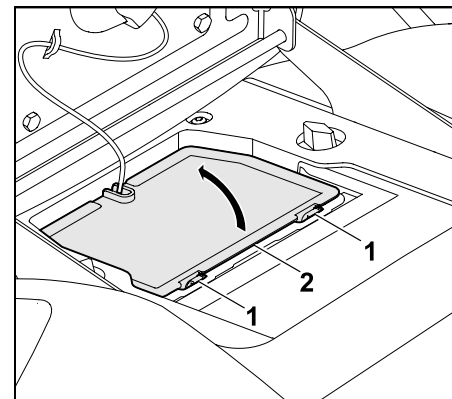

Pritisnite i držite uške za zadržavanje (1) za pokrivanje pregrade za akumulator (2). Preklopite poklopac pregradu za akumulator (2) prema gore.

#### Zatvoriti pregradu za akumulator:

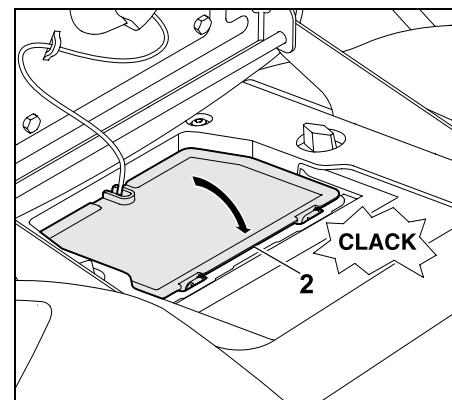

Poklopac pregrade za akumulator (2) na strani kabla zakačite za mehanizam za zadržavanje. Sklopite poklopac pregrade za akumulator (2) prema dole. Pažljivo pritisnite poklopac pregrade za akumulator (2) dok ne nalegne.

## 14.18 Akumulator



### Opasnost od povrede!

Kod odspajanja akumulatora uvek prvo isključite crni minus kabl (–) a zatim crveni plus kabl (+)!

Kod priključivanja akumulatora uvek prvo priključite crveni plus kabl (+).




Akumulator ne zahteva održavanje i mora da se zameni samo prilikom oštećenja ili da se demontira pri dužem stavljanju van pogona (npr. zimska pauza).

Demontirajte akumulator pre odlaganja uređaja.

Akumulator ne bacajte u komunalni otpad, već predajte ovlašćenom distributeru ili na sabirnom mestu za problematične materije.

- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i čuvajte ga na bezbednom mestu.
- Otvorite pregradu za akumulator. (⇒ 14.17)


## Odlaganje akumulatora:

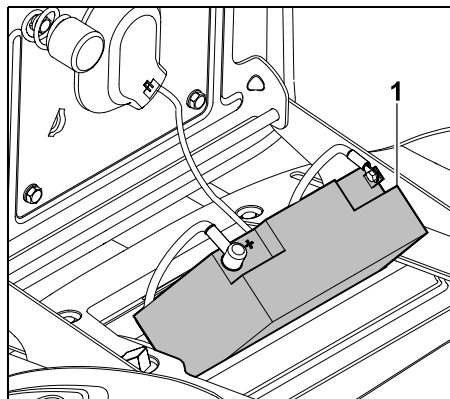

Odložite akumulator (1) koso na poklopac radi priključivanja odn. isključivanja. Pažnja: Proverite bezbedan položaj.


## Isključivanje akumulatora:

- Odložite akumulator. (⇒ 14.18)

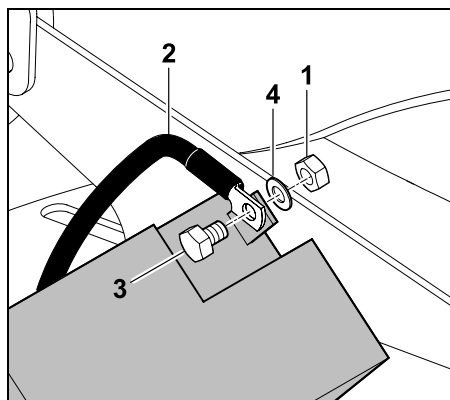

Odvrtite navrtku (1) crnog priključnog kabla (2) pomoću dva ključa SW8 i izvadite zavrtnj (3), podlošku (4) i navrtku (1).

Skinite crni priključni kabl (2) sa minus pola (–) akumulatora.

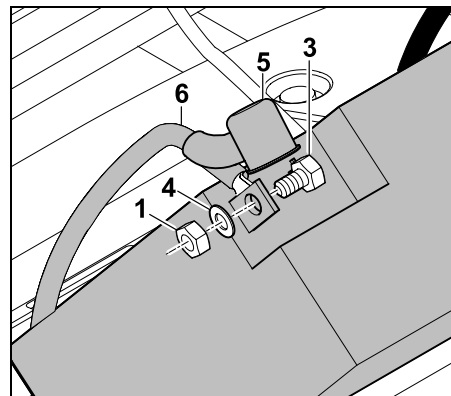

Skinuti pokrivnu kapicu (5). Odvijte navrtku (1) crvenog priključnog kabla (6) pomoću dva ključa SW8 sa plus pola (+) akumulatora i odvrnite je. Izvaditi zavrtnj (3), podlošku (4) i navrtku (1). Skinite crveni priključni kabl (6) sa plus pola (+).

- Po potrebi izvadite akumulator.
- U svrhu čuvanja ponovo navrnite zavrtnje, podloške i navrtke na minus pol (–) i na plus pol (+) akumulatora.
- Po potrebi zatvorite pregradu za akumulator. (⇒ 14.17)

## Spajanje akumulatora:




Pre ugradnje proverite napunjenost.

Ako se ne dostigne minimalni napon, akumulator još pre ugradnje treba potpuno napuniti pomoću punjača.

Minimalni napon: 11,5 V

- Odložite akumulator.
- Po potrebi skinite vijke, podloške i matice s akumulatora.

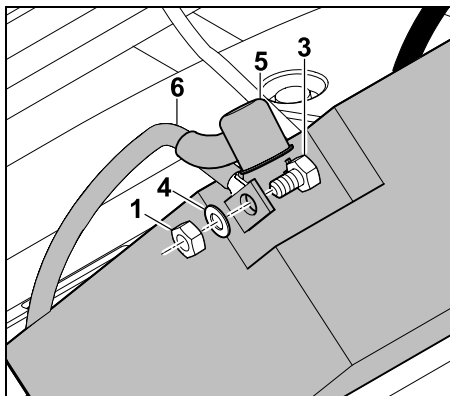


**Plus pol (+):** Priključnu stezaljku crvenog priključnog kabla (6) sa zavrtnjem (3), podloškom (4) i navrtkom (1) montirajte na plus pol akumulatora.

Zategnite navojni spoj pomoću dva ključa SW8.

Momenat zatezanja: 4 - 5 Nm

Potpuno navucite kapicu (5) preko navojnog spoja.

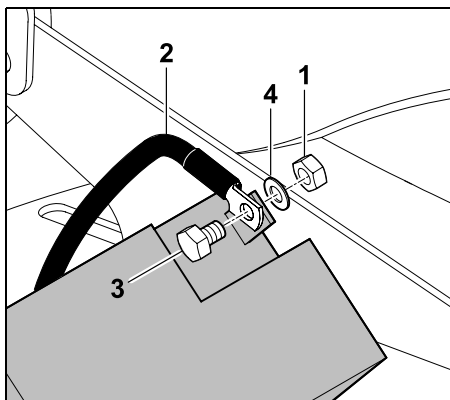

**Minus pol (-):** Priključnu stezaljku crnog priključnog kabla (2) sa zavrtnjem (3), podloškom (4) i navrtkom (1) montirajte na minus pol akumulatora.

Zategnite navojni spoj pomoću dva ključa SW8.

Momenat zatezanja: 4 - 5 Nm

- Umetnite akumulator.

#### Vađenje akumulatora:


- Odspojite akumulator. (⇒ 14.18)

- Izvucite akumulator.

#### Stavljanje akumulatora:

- Otvorite pregradu za akumulator. (⇒ 14.17)

- Priključite akumulator. (⇒ 14.18)

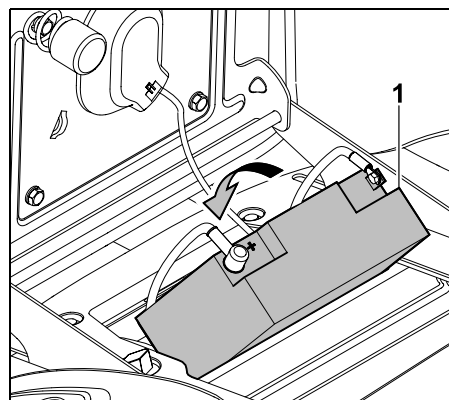

Stavite akumulator (1). Oba priključna kabla propisno smestite u pregradu za akumulator.

- Zatvorite pregradu za akumulator. (⇒ 14.17)

### 14.19 Punjenje akumulatora pomoću utikača za punjenje

Na utikač za punjenje možete da priključite VIKING punjač ACB 010 ili VIKING dijagnostički punjač ADL 012 (ni jedan ni drugi se ne isporučuju uz uređaj).

Pomoću VIKING punjača ACB 010 moguće je isključivo obavljati punjenje radi održavanja.

Pomoću dijagnostičkog punjača ADL 012 moguće je obaviti i punjenje radi održavanja i potpuno punjenje (punjenje praznog akumulatora).



#### Pazite da ne oštetite uređaj!

Nikada nemojte da punite akumulator kada je motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokrenut.


Na utikač za punjenje sme da se priključuje isključivo VIKING punjač ACB 010 ili VIKING dijagnostički punjač ADL 012. Drugi punjači, a posebno oni s većom strujom punjenja mogu da oštete uređaj. Ako želite da punite akumulator drugim punjačima, neophodno je da ga prethodno demontirate.

#### Pre priključivanja:

- Pročitajte i pridržavajte se napomena iz uputstva za korišćenje VIKING punjača.
- Pročitajte i pridržavajte se napomena iz lista priloženog uz akumulator.

#### Priključivanje:

- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Otvorite haubu motora. (⇒ 14.3)

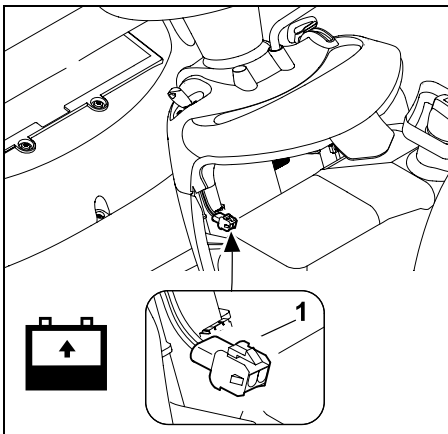

Na utikač za punjenje (1) sme da se priključuje isključivo VIKING punjač ACB 010 ili VIKING dijagnostički punjač ADL 012.

#### 14.20 Motor sa unutrašnjim sagorevanjem

Pridržavajte se uputstava za rukovanje i održavanje koje možete pronaći u priloženom uputstvu za motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Za dug vek trajanja naročito su važni dovoljan nivo ulja i redovna zamena filtera motornog ulja i vazduha.

#### 14.21 Menjač

Nije potrebno da korisnik održava menjač. Prilikom redovnih kontrola uređaja od strane ovlašćenog distributera, obavljaju se neophodni radovi na održavanju menjača.

#### 14.22 Čuvanje

- Uređaj čuvajte u zatvorenoj suvoj prostoriji u kojoj nema puno prašine, izvan domašaja dece i neovlašćenih osoba.
- Moguće smetnje na uređaju po pravilu treba otkloniti pre skladištenja da bi uređaj uvek bio u stanju bezbednom za rad.
- Zatvorite slavinu za gorivo. (⇒ 14.8)
- Izvucite ključ za paljenje i ostavite ga na mestu koje je van domašaja neovlašćenih osoba, a posebno dece.

#### 14.23 Skladištenje pri dužim pauzama (npr. zimska pauza)

- Pažljivo očistite sve spoljne delove motora sa unutrašnjim sagorevanjem i uređaja, posebno rashladna rebra.
- Dobro nauljite, tj. podmažite sve pokretne delove.
- Ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo i ispraznite karburator (npr. radom dok se ne isprazni).
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Uzmite u obzir napomene u uputstvu za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem.
- Izvršite zamenu motornog ulja (uputstvo za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem). (⇒ 14.13)
- Odspojite akumulator. (⇒ 14.18)
- Akumulator u potpuno napunjenom stanju skladištite u hladnoj i suvoj prostoriji.

#### 14.24 Posle dužih pauza (npr. zimska pauza)

- Ispitajte napon akumulatora. Ako se ne dostigne minimalni napon, akumulator još pre ugradnje treba potpuno napuniti pomoću punjača. Minimalni napon: 11,5 V
- Umetnite i priključite akumulator. (⇒ 14.18)
- Proverite pritisak u gumama točkova. (⇒ 14.9)
- Prekontrolišite nivo goriva i po potrebi ulijte gorivo.
- Po potrebi izvršite zamenu motornog ulja. (⇒ 14.13)
- Prekontrolišite nivo napunjenosti motornog ulja i po potrebi ga dolijte. (⇒ 14.12)

### 15. Transport



#### Opasnost od povrede!

Pre transporta pažljivo pročitajte i pridržavajte se uputstava iz poglavlja „Za vašu bezbednost“, a posebno iz potpoglavlja „Transport traktorske kosilice“. (⇒ 4.), (⇒ 4.3) Vrlo pažljivo vozite po rampama za utovar i pazite na to da točkovi ne prekorace bočne ivice rampi za utovar – **opasnost od pada!** Ne menjajte naglo brzinu ni smer.



Transport uređaja na javnim saobraćajnicama je dozvoljen isključivo pomoću odgovarajućeg vozila ili prikolice! **Nemojte da vučete kosilicu!**



- Pre utovara izaberite najviši nivo košenja. (⇒ 12.6)
- Poduprite prikolicu na prednjoj strani kako ne bi mogla da se preturi usled težine uređaja.
- Za utovar upotrebite odgovarajući sistem za podizanje, odnosno odgovarajuće i stabilne rampe za utovar dovoljne širine.
- Bezbedno pozicionirajte rampe za utovar i pričvrstite ih – pazite na razmak točkova i širinu traga traktorske kosilice. (⇒ 21.)
- Pazite na ravnomernu raspodelu opterećenja na prikolicu.
- Nakon utovara izaberite najniži nivo košenja. (⇒ 12.6)
- Isključite motor sa unutrašnjim sagorevanjem. (⇒ 12.3)
- Na utovarnoj površini gurnite uređaj sasvim napred.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Zatvorite slavinu za gorivo. (⇒ 14.8)
- Uređaj odgovarajućim sredstvima za pričvršćivanje (kaiševima, užadima itd.) zategnite i pričvrstite na prednju osovinu odn. branik.
- Dodatno na točkove postavite drvene klinove (ne isporučuju se uz uređaj) kako biste sprečili da se uređaj otkotrlja.

## 16. Uobičajeni rezervni delovi

nož za košenje MT 4097 SX, MT 4097 S:  
6165 702 0100

nož za košenje MT 4112 S, MT 4112 SZ:  
6165 702 0110

Zavrtanj za nož:  
9010 345 2431

Zatezni kotur:  
0000 702 6600



Elementi za pričvršćivanje noža za košenje (npr. zavrtanj za nož) moraju se zameniti prilikom zamene noža, odnosno prilikom montaže noža. Rezervni delovi mogu da se nabave kod ovlašćenog VIKING distributera.

## 17. Dodatna oprema

Za uređaj je dostupan i drugi pribor. Detaljnije informacije možete da dobijete od ovlašćenog VIKING distributera, na internetu ([www.viking-garden.com](http://www.viking-garden.com)), ili u VIKING katalogu.



Iz bezbednosnih razloga, uz uređaj sme da se koristi samo pribor koji je odobrila kompanija VIKING.

## 18. Zaštita životne sredine

Pokošena trava se ne baca u otpad, već se kompostira. Ambalaža, uređaj i dodatni pribor su proizvedeni od materijala koji se može reciklirati i treba ih odlagati u skladu sa tim.



Odvojeno i ekološki prihvatljivo odlaganje ostataka materijala povećava mogućnost ponovne upotrebe iskoristivog materijala. Iz tog razloga, nakon isteka uobičajenog veka upotrebe uređaj treba odneti na mesto za prikupljanje iskoristivog materijala.

Uvek odlažite otpadne proizvode poput starog ulja (motornog ulja, menjačkog ulja), goriva i akumulatora na propisan način. Pridržavajte se lokalnih propisa! Pre odlaganja uređaja demontirajte akumulator.

Nemojte da bacate akumulator u komunalni otpad, već ga predajte ovlašćenom distributeru ili na mestu za prikupljanje problematičnih materija.

Obratite se centru za recikliranje ili ovlašćenom distributeru za dodatne informacije o ispravnom odlaganju otpadnih proizvoda. VIKING preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

## 19. Smanjivanje istrošenosti i izbegavanje oštećenja

**Važne napomene za održavanje i negu grupe proizvoda**

**Kosilica sa sedištem vozača i motorom sa unutrašnjim sagorevanjem (MT)**

Kompanija VIKING ne preuzima bilo kakvu odgovornost za materijalnu štetu i povrede osoba koje nastanu usled nepoštovanja napomena u uputstvu za rukovanje, a posebno onih koje se odnose na bezbednost, rukovanje i održavanje ili usled korišćenja nedozvoljenih ugradnih uređaja ili rezervnih delova.

Molimo vas da se obavezno pridržavate sledećih važnih napomena radi izbegavanja nastanka štete ili prekomerne istrošenosti vašeg VIKING uređaja:

### 1. Potrošni delovi

Pojedini delovi VIKING uređaja se troše i tokom pravilne upotrebe i moraju se pravovremeno menjati u zavisnosti od vrste korišćenja i njegovog trajanja.

U to se između ostalog ubrajaju i:

- Nož za košenje
- Klinasti remen
- Akumulator
- Gume
- Svećica

## 2. Pridržavanje uputstava iz ovog uputstva za upotrebu

Korišćenje, održavanje i skladištenje VIKING uređaja mora se vršiti pažljivo, na način koji je naveden u uputstvu za upotrebu. Korisnik će biti odgovoran za sve štete koje nastanu usled nepoštovanja bezbednosnih uputstava, kao i uputstava za rukovanje i održavanje.

To se posebno odnosi na:

- nenamensku upotrebu uređaja.
- upotrebu pogonskih goriva koje nije odobrila kompanija VIKING (maziva, benzin, motorno ulje; pogledajte uputstva proizvođača motora sa unutrašnjim sagorevanjem).
- izvršene izmene na uređaju koje nije odobrila kompanija VIKING.
- upotrebu alata ili dodatne opreme koja nije dozvoljena za ovaj uređaj, nije pogodna ili nije odgovarajućeg kvaliteta.
- korišćenje proizvoda na sportskim ili takmičarskim manifestacijama.
- oštećenja koja su nastala kao posledica nastavka korišćenja uređaja sa neispravnim delovima.

## 3. Radovi na održavanju

Svi radovi navedeni u odeljku „Održavanje“ moraju se redovno sprovoditi.

Ukoliko korisnik nije u stanju da ih samostalno obavi, treba da za to zaduži ovlašćenog distributera.

Kompanija VIKING preporučuje da radove na održavanju i popravke obavljate kod ovlašćenog VIKING distributera.

Ovlašćenim VIKING distributerima redovno se nude obuke i dostavljaju tehničke informacije.

Korisnik će biti odgovoran za oštećenja do kojih može doći ukoliko se ovi radovi ne obave.

U to se, između ostalog, ubrajaju:

- korozija i druga oštećenja usled neadekvatnog skladištenja.
- oštećenja uređaja usled upotrebe rezervnih delova slabijeg kvaliteta.
- oštećenja usled neblagovremenog ili nedovoljnog održavanja tj. oštećenja usled radova na održavanju i popravci koji nisu obavljani u servisnim radionicama ovlašćenih distributera.

## 20. CE - Izjava proizvođača o usaglašenosti

Mi,

VIKING GmbH  
Hans Peter Stihl-Straße 5  
A-6336 Langkampfen / Kufstein

izjavljujemo pod isključivom odgovornošću da je mašina

Kosilica sa sedištem vozača i motorom sa unutrašnjim sagorevanjem (MT),

**Fabrička marka**

Tip

**VIKING**

MT 4097.1 SX

MT 4097.1 S

MT 4112.1 S

**Fabrička marka**

**VIKING**

MT 4112.1 SZ

Serijski broj

6165

Proizveden u skladu sa sledećim smernicama EU:  
97/68/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU,  
2006/42/EC, 2006/66/EC

Proizvod je razvijen u skladu sa sledećim standardima:  
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Primenjeni postupak potvrde usaglašenosti:  
Prilog VIII (2000/14/EC)

Naziv i adresa institucije koja je obavila kontrolu:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg

Osoba zadužena za sastavljanje i čuvanje tehničke dokumentacije:  
Sven Zimmermann  
VIKING GmbH

Godina proizvodnje i serijski broj nalaze se na pločici s podacima na uređaju.

## Izmereni nivo zvučne snage:

MT 4097.1 SX 99,4 dB(A)

MT 4097.1 S 99,4 dB(A)

MT 4112.1 S 99,4 dB(A)

MT 4112.1 SZ 99,4 dB(A)

Garantovani nivo zvučne snage:  
100 dB(A)

Langkampfen,  
2017-01-02 (GGGG-MM-DD)



Sven Zimmermann

Rukovodilac odeljenja za konstrukciju

## 21. Tehnički podaci

### MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S, MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:

Serijski broj	6165
Vrsta motora sa unutrašnjim sagorevanjem	4-taktni motor sa unutrašnjim sagorevanjem
Rezervoar za gorivo	9 l
Uređaj za startovanje motora	Ključ za paljenje električnim pokretanjem
Tip akumulatora	Olovo-gel
Nominalni napon	12 V
Kapacitet	17Ah
Momenat zatezanja zavrtnja za nož	65 - 70 Nm
Pogon zadnjih točkova	kontinuirani napred/kontinuirani nazad
Slavina za gorivo	Da
Visina košenja	35 - 90 mm
Pritisak vazduha u prednjim točkovima	0,8 - 1,0 bar
Pritisak vazduha u zadnjim točkovima	0,6 - 0,8 bar

### MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S, MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:

Prema smernici 2000/14/EC:

Garantovani nivo zvučne snage  $L_{WA}$  100 dB(A)

Prema smernici 2006/42/EC:

Nivo zvučnog pritiska na radnom mestu

 $L_{pA}$  86 dB(A)Odstupanje  $K_{pA}$  1 dB(A)

### MT 4097.1 SX:

Tip motora B&amp;S Series 3130

Zapremina 344 cm<sup>3</sup>

Izlazni broj obrtaja motora 3100 o/min

Nominalna snaga pri nominalnom broju obrtaja 7,3 - 3100 kW - o/min

Mereno prema EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:

Vibracije na sedištu (ubrzanje celog tela)

 $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>Odstupanje  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

Mereno prema EN ISO 5395-1/-3, EN 20643:

Vibracije na upravljaču  $a_{hw}$  2,40 m/s<sup>2</sup>Odstupanje  $K_{hw}$  1,20 m/s<sup>2</sup>

Navedeni parametri vibracija prema EN 12096

Širina noža 95 cm

Prednji točkovi 15x6.00-6

Zadnji točkovi 18x8.50-8

Težina sa mehanizmom sa kočenje 197 kg

### MT 4097.1 S:

Tip motora B&amp;S Series 4155

Zapremina 500 cm<sup>3</sup>

Izlazni broj obrtaja motora 3000 o/min

Nominalna snaga pri nominalnom broju obrtaja 8,7 - 3000 kW - o/min

Mereno prema EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:

Vibracije na sedištu (ubrzanje celog tela)

 $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>Odstupanje  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

Mereno prema EN ISO 5395-1/-3, EN 20643:

Vibracije na upravljaču  $a_{hw}$  3,10 m/s<sup>2</sup>Odstupanje  $K_{hw}$  1,55 m/s<sup>2</sup>

Navedeni parametri vibracija prema EN 12096

Širina noža 95 cm

Prednji točkovi 15x6.00-6

Zadnji točkovi 18x8.50-8

Težina sa mehanizmom sa košenje 202 kg

### MT 4112.1 S:

Tip motora B&amp;S Series 4175

Zapremina 500 cm<sup>3</sup>

Izlazni broj obrtaja motora 2800 o/min

Nominalna snaga pri nominalnom broju obrtaja 9,4 - 2800 kW - o/min

Mereno prema EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:

**MT 4112.1 S:**

Vibracije na sedištu  
(ubrzanje celog tela)

$a_w$  0,60 m/s<sup>2</sup>

Odstupanje  $K_w$  0,30 m/s<sup>2</sup>

Mereno prema EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Vibracije na

upravljaču  $a_{hw}$  2,90 m/s<sup>2</sup>

Odstupanje  $K_{hw}$  1,45 m/s<sup>2</sup>

Navedeni parametri vibracija prema  
EN 12096

Širina noža 110 cm

Prednji točkovi 15x6.00-6

Zadnji točkovi 18x8.50-8

Težina sa  
mekhanizmom sa  
košenje

209 kg

**MT 4112.1 SZ:**

Tip motora B&S Series 7160

Zapremina 656 cm<sup>3</sup>

Izlazni broj obrtaja  
motora 2950 o/min

Nominalna snaga pri  
nominalnom broju  
obrtaja 9,3 - 2950  
kW - o/min

Mereno prema EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Vibracije na sedištu  
(ubrzanje celog tela)

$a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>

Odstupanje  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

Mereno prema EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Vibracije na

upravljaču  $a_{hw}$  2,50 m/s<sup>2</sup>

Odstupanje  $K_{hw}$  1,25 m/s<sup>2</sup>

Navedeni parametri vibracija prema  
EN 12096

**MT 4112.1 SZ:**


Širina noža 110 cm

Prednji točkovi 16x7.50-8

Zadnji točkovi 20x10.00-8

Težina sa  
mekhanizmom sa  
košenje

224 kg

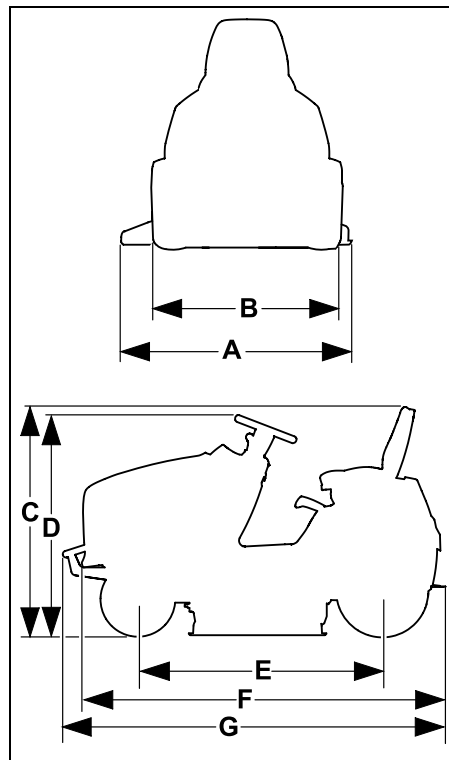**21.1 Dimenzije****MT 4097.1 SX:**

A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm

**MT 4097.1 S:**

A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

**MT 4112.1 S:**

A =	1316 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

**MT 4112.1 SZ:**

A =	1316 mm
B =	1012 mm
C =	1175 mm
D =	1150 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

## 22. Traženje grešaka

✳ Po potrebi potražite distributera. Kompanija VIKING vam preporučuje ovlašćenog VIKING distributera.

📖 Pogledajte uputstvo za upotrebu motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

### Smetnja:

Pokretač se okreće, ali se motor sa unutrašnjim sagorevanjem se ne pokreće.

### Mogući uzrok:

- Ručica gasa u je položaju MIN.
- Položaj čoka (ručica za gas) nije izabran.
- Dugme za čok nije pritisnuto (MT 4112 SZ).
- Nema goriva u rezervoaru.
- Slavina za gorivo je zatvorena.
- Nedovoljan dovod goriva.
- Svećica je zardala ili oštećena.
- Pogrešan razmak elektroda.
- Utikač za svećice je izvučen iz svećice.
- Motor sa unutrašnjim sagorevanjem je „zaliven“ zbog više pokušaja pokretanja.
- Filter za vazduh je zapušten.
- Akumulator je gotovo prazan.

### Rešenje:

- Postavite ručicu za gas u položaj MAX.
- Postavite ručicu za gas u položaj čoka. (⇒ 8.2)
- Pritisnuti dugme za čok (MT 4112 SZ). (⇒ 8.4)
- Dolijte gorivo.
- Otvorite slavinu za gorivo. (⇒ 14.8)
- Proverite filter za gorivo. (📖)
- Očistite ili zamenite svećicu. (📖)
- Podesite razmak između elektroda. (✳)

- Postavite utikač za svećice; proverite vezu između kabla za pokretanje i utičnice. (✳)
- Odvrnite svećicu i osušite je; gurnite ručicu za gas u položaj MIN i dok je svećica uklonjena više puta pokušajte pokretanje; zavrnite svećicu i postavite utikač za svećice. (📖)
- Očistite filter za vazduh. (📖)
- Proverite napunjenost akumulatora i po potrebi ga napunite. (⇒ 14.19)

### Smetnja:

Pokretač ne radi.

### Mogući uzrok:

- Bezbednosni uređaji blokiraju pokretač.
- Akumulator nije priključen ili je loše priključen.
- Akumulator je potpuno ispražnjen, odnosno nije dovoljno napunjen.
- Glavni osigurač (150 A) nije ispravan.
- Pogrešan priključak mase na motoru sa unutrašnjim sagorevanjem ili šasijom.
- Pokretač nije ispravan.

### Rešenje:

- Poštujte sve bezbednosne uređaje. (⇒ 11.)
- Proverite priključke akumulatora. (⇒ 14.18)
- Napunite akumulator. (⇒ 14.19)
- Zamenite glavni osigurač. (✳)
- Proverite priključni kabl na akumulatoru i na šasiji. (✳)
- Popravite pokretač. (✳)

### Smetnja:

Otežano pokretanje ili smanjena snaga motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

### Mogući uzrok:

- Voda se nalazi u rezervoaru za gorivo ili u karburatoru; karburator je zapušten.
- Zaprljan je rezervoar za gorivo.

- Zaprljan je filter za vazduh.
- Svećica je čađava.
- Košenje previsoke ili previše vlažne trave.

### Rešenje:

- Ispraznite rezervoar za gorivo. Očistite rezervoar za gorivo, vodove za gorivo i karburator. (✳)
- Očistite rezervoar za gorivo. (✳)
- Očistite/zamenite filter za vazduh. (📖)
- Očistite svećicu. (📖)
- Prilagodite nivo košenja i brzinu vožnje uslovima košenja.

### Smetnja:

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem se pregreva.

### Mogući uzrok:

- Rashladna rebra su zaprljana.
- Prenizak nivo motornog ulja.
- Klinasti remen je pohaban.

### Rešenje:

- Očistite rashladna rebra. (📖)
- Proverite nivo napunjenosti motornog ulja i dopunite ulje. (⇒ 14.12)
- Zamenite klinasti remen. (✳)

### Smetnja:

Uređaj se ne kreće.

### Mogući uzrok:

- Menjač odvojen.
- Klinasti remen (menjač) se otkao.
- Klinasti remen (menjač) je pohaban ili oštećen.
- Nedostaje prizmatičan klin između zadnje osovine i zadnjih točkova.

### Rešenje:

- Spojte menjač (poluga za slobodan hod menjača). (⇒ 8.14)
- Zakačite klinasti remen (menjač). (✳)
- Zamenite klinasti remen (menjač). (✳)

- Montirajte prizmatičan klin. (⇒ 14.10)

---

**Smetnja:**

Jake vibracije u toku rada.

**Mogući uzrok:**

- Noževi za košenje ne rade uravnoteženo zbog pogrešnog oštrenja ili oštećenja.
- Zavrtnji za nož nisu čvrsto pritegnuti.
- Deo za pričvršćivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem nije čvrsto pritegnut.
- Klinasti remen oštećen.

**Pomoć:**

- Ponovo naoštrite i uravnotežite noževe za košenje odn. zamenite noževe za košenje. (⇒ 14.6)
- Pritegnite zavrtnje za nož vodeći računa o zadatom obrtnom momentu. (⇒ 14.6)
- Čvrsto pritegnite deo za pričvršćivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. (✖)
- Zamenite klinasti remen. (✖)

---

**Smetnja:**

Neuredno sečenje, travnjak posle košenja postaje žut.

**Mogući uzrok:**

- Nož za košenje je tup ili istrošen.
- Prevelika brzina vožnje u odnosu na uslove košenja (stepen sečenja, karakteristika travnjaka).
- Nije podešen maksimalan broj obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem (ručica za gas nije u položaju MAX).
- Podešavanje mehanizma nije u redu.
- Otvor za izbacivanje na mehanizmu za košenje je začepljen.

- Mehanizam za košenje je zaprljan ostacima trave (zalepljeni na unutrašnjoj strani kućišta mehanizma za košenje).

**Pomoć:**

- Naoštrite ili zamenite noževe za košenje (vodite računa o granicama istrošenosti). (⇒ 14.6)
- Smanjite brzinu vožnje ili izaberite viši stepen sečenja.
- Podesite ručicu za gas u položaj MAX. (⇒ 8.2)
- Proverite podešavanje mehanizma za košenje i po potrebi ispravno podesite mehanizam za košenje. (⇒ 14.7)
- Očistite otvor za izbacivanje na mehanizmu za košenje od ostataka trave.
- Očistite unutrašnju stranu mehanizma za košenje.

---

**Smetnja:**

Otvor za izbacivanje na mehanizmu za košenje je začepljen.

**Mogući uzrok:**

- Krilca noževa za košenje su istrošena ili oštećena.
- Košenje previsoke ili previše vlažne trave.
- Brzina kretanja je prevelika u odnosu na podešeni stepen sečenja.
- Nije podešen maksimalan broj obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem (ručica za gas nije u položaju MAX).
- Pogrešan smer vožnje pri košenju.

**Pomoć:**

- Zamenite nož za košenje. (⇒ 14.6)
- Kosite travnjak u dva košenja: 1. Podesite postupak košenja sa najvišim stepenom sečenja, 2. Postupak košenja sa željenim stepenom sečenja.

- Smanjite brzinu vožnje ili izaberite viši stepen sečenja.
- Podesite ručicu za gas u položaj MAX. (⇒ 8.2) (⇒ 8.3)
- Izaberite ispravan smer vožnje pri košenju.

---

**Smetnja:**

Uređaj ne izbacuje ravnomerno.

**Mogući uzrok:**

- Trava je previše vlažna i usled toga preteška.
- Prevelika brzina vožnje u odnosu na uslove košenja (stepen sečenja, karakteristika travnjaka).
- Trava je previsoka.
- Izabran je previše nizak stepen sečenja.
- Noževi za košenje su otupeli ili istrošeni.
- Krilca noževa za košenje su oštećena.
- Pogrešan smer vožnje pri košenju.
- Mehanizam za košenje (unutrašnja strana) je zaprljan ostacima trave (ostaci trave od poslednjeg košenja).

**Pomoć:**

- Pričekajte dok se travnjak ne osuši.
- Smanjite brzinu vožnje ili izaberite viši stepen sečenja. (⇒ 12.6) (⇒ 12.4)
- Kosite travnjak u dva košenja: 1. Podesite postupak košenja sa najvišim stepenom sečenja, 2. Postupak košenja sa željenim stepenom sečenja.
- Izaberite viši stepen sečenja. (⇒ 12.6)
- Naoštrite ili zamenite noževe za košenje. (⇒ 14.6)
- Zamenite nož za košenje.
- Izaberite ispravan smer vožnje pri košenju. (⇒ 8.7)
- Očistite unutrašnju stranu mehanizma za košenje. (⇒ 14.2)

### Smetnja:

Noževi za košenje se ne uključuju, tj. ne okreću se.

### Mogući uzrok:

- Bezbednosni uređaji sprečavaju uključivanje noževa za košenje.
- Klinasti remen (mekanizam za košenje) se pohabao, otkačio ili je oštećen.

### Rešenje:

- Proverite da li ispunjeni svi bezbednosni preduslovi za uključivanje noževa za košenje. (⇒ 11.)
- Proverite klinasti remen (mekanizam za košenje) i po potrebi ga zamenite. (✖)

### Smetnja:

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem se gasi prilikom priključivanja mehanizma za košenje.

### Mogući uzrok:

- Korisnik ne sedi ili ne sedi pravilno na sedištu vozača.
- Kontaktni prekidač sedišta ili kablovi su neispravni.

### Pomoć:

- Sednite na sedište vozača ili promenite položaj sedenja.
- Popravite/zamenite kontaktni prekidač sedišta ili kablove. (✖)

### Smetnja:

Mehanizam za košenje se odvaja prilikom košenja tokom vožnje unazad.

### Mogući uzrok:

- Nije aktiviran bezbednosni prekidač za košenje unazad.

### Rešenje:

- Odobrite korišćenje noža za košenje unutar vremenskog intervala (od 5 sekundi pre do 1 sekunde nakon spajanja, odnosno promene smeru vožnje). (⇒ 8.6)

### Smetnja:

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem se gasi prilikom napuštanja sedišta vozača.

### Mogući uzrok:

- Parkirna kočnica nije aktivirana.
- Mekanizam za košenje je uključen (bezbednosni uređaj).

### Pomoć:

- Aktivirati parkirnu kočnicu prilikom napuštanja sedišta vozača. (⇒ 8.12)
- Isključiti mehanizam za košenje prilikom napuštanja sedišta vozača. (⇒ 8.5)

### Smetnja:

Začuje se 3 kratka uzastopna zvučna signala.

### Mogući uzrok:

- Kvar na kontaktnom prekidaču sedišta ili električni kvar (kratak spoj).

### Rešenje:

- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor sa unutrašnjim sagorevanjem isključen“ i obavite samodijagnostiku. (⇒ 9.1)

## 23. Plan servisiranja


### 23.1 Potvrda primopredaje

Model: \_\_\_\_\_

Serjski broj:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum: \_\_\_\_

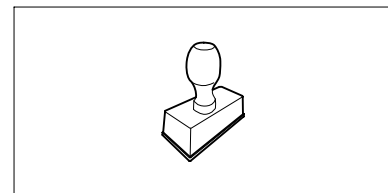

Sledeći servis

Datum: \_\_\_\_

### 23.2 Potvrda servisiranja



Ovo uputstvo za upotrebu prilikom radova na održavanju dostavite ovlašćenom VIKING distributeru. On će u odštampanim poljima potvrditi da su servisni radovi izvršeni.



Servisiranje obavljeno na dan



Datum sledećeg servisiranja





## Cijenjeni kupci!

Zahvaljujemo vam na odabiru visokokvalitetnih proizvoda tvrtke VIKING.

Ovaj je proizvod nastao kao rezultat primjene najmodernije tehnologije proizvodnje i sustavnih mjera osiguranja kvalitete, jer naš je cilj postignut tek ako ste vi zadovoljni svojim uređajem.

Ako imate bilo kakvih pitanja o uređaju, obratite se svom prodavaču ili pak izravno našem generalnom zastupniku.

**Zadovoljstvo u radu s vašim VIKING uređajem želi vam**



**Dr. Peter Pretzsch**  
direktor

## 1. Sadržaj

<b>O ovim uputama za uporabu</b>	<b>210</b>	Namještanje sjedala vozača	225
Općenito	210	Pogonska papučica	226
Naputci uz čitanje ovih uputa za uporabu	210	Papučica kočnice	226
<b>Opis uređaja</b>	<b>212</b>	Parkirna kočnica	226
<b>Za vašu sigurnost</b>	<b>213</b>	Poluga sustava za namještanje visine reza	227
Općenito	213	Poluga za slobodan hod mjenjača	228
Vježba – Upoznavanje rada s uređajem	214	<b>Elektronika</b>	<b>228</b>
Transport traktorske kosilice	214	Samodijagnoza prilikom pokretanja	228
Punjenje goriva – rukovanje benzinom	215	Kvar na traktorskoj kosilici za vrijeme rada	229
Odjeća i oprema	215	Smetnja na elektronici	229
Prije rada	215	<b>Napomene uz rad</b>	<b>229</b>
Za vrijeme rada	216	Košnja	229
Održavanje i popravci	219	<b>Sigurnosne naprave</b>	<b>230</b>
Skladištenje kod duljeg nekorištenja	220	<b>Pokretanje uređaja</b>	<b>231</b>
Odlaganje	221	Punjenje goriva	231
<b>Opis simbola</b>	<b>221</b>	Pokretanje motora s unutarnjim izgaranjem	232
<b>Opseg isporuke</b>	<b>222</b>	Isključivanje motora s unutarnjim izgaranjem	232
<b>Radovi prije prvog stavljanja u pogon</b>	<b>222</b>	Vožnja	233
<b>Upravljački elementi</b>	<b>222</b>	Kočenje	233
Kontakt brava	222	Namještanje visine reza	233
Ručica gasa s funkcijom prigušnice (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)	223	Košnja	233
Ručica gasa (MT 4112 SZ)	223	Povlačenje tereta	234
Gumb prigušnice (MT 4112 SZ)	224	Rad na strminama	235
Prekidač kutije s nožem za košnju	224	<b>Kutija s nožem za košnju</b>	<b>235</b>
Sigurnosni prekidač za košnju unatrag	224	Demontaža kutije s nožem za košnju	235
Poluga za odabir smjera vožnje	225	Montaža kutije s nožem za košnju	236
Volan	225	<b>Održavanje</b>	<b>238</b>
		Plan održavanja	239
		Čišćenje uređaja	240
		Otvaranje poklopca motora	240
		Zatvaranje poklopca motora	240
		Provjera sigurnosnih naprava	240

Održavanje noževa za košnju	241
Provjera položaja ugradnje kutije s nožem za košnju	243
Pipac za gorivo	243
Tlak u gumama	244
Zamjena kotača	244
Podmazivanje	246
Provjera razine motornog ulja	246
Zamjena motornog ulja	246
Punjenje motornog ulja	247
Zamjena žarulje reflektora	247
Osigurači	248
Pretinac za akumulator	248
Akumulatorska baterija	249
Punjenje akumulatora preko utikača za punjenje	251
Motor s unutarnjim izgaranjem	251
Mjenjač	251
Skladištenje	251
Stavljanje izvan funkcije na duže vrijeme (npr. zimska pauza)	251
Nakon duljih pauza (npr. zimska pauza)	252
<b>Transport</b>	<b>252</b>
<b>Uobičajeni rezervni dijelovi</b>	<b>252</b>
<b>Dodatni pribor</b>	<b>252</b>
<b>Zaštita okoliša</b>	<b>252</b>
<b>Minimaliziranje trošenja i izbjegavanje šteta</b>	<b>253</b>
<b>EU izjava o usklađenosti proizvođača</b>	<b>253</b>
<b>Tehnički podaci</b>	<b>254</b>
Dimenzije	255
<b>Traženje pogrešaka</b>	<b>256</b>
<b>Servisni plan</b>	<b>259</b>
Potvrda predaje	259
Potvrda servisa	259

## 2. O ovim uputama za uporabu

### 2.1 Općenito

Ove su upute za uporabu **originalne upute** proizvođača u smislu Direktive EU-a 2006/42/EC.

VIKING konstantno radi na daljnjem razvoju svoje palete proizvoda. Zadržavamo pravo na izmjenu opsega isporuke u pogledu oblika, tehnike i opreme.

Stoga se na temelju podataka i slika iz ovih uputa ne mogu postavljati nikakvi zahtjevi.

Ove upute za uporabu zaštićene su zakonom o autorskim pravima. Sva su prava zadržana, osobito pravo na umnožavanje, prijevod i obrađivanje elektroničkim sustavima.

### 2.2 Naputci uz čitanje ovih uputa za uporabu

Slike i tekstovi opisuju određene korake rukovanja.

U ovim uputama za uporabu objašnjeni su svi slikovni simboli koji se nalaze na uređaju.

#### Smjer gledanja:

Smjer gledanja s obzirom na uporabu pojmova „**lijevo**“ i „**desno**“ u ovim uputama:

Korisnik stoji iza uređaja i gleda prema naprijed u smjeru kretanja.

### Referenca na poglavlja:

Reference na odgovarajuća poglavlja i potpoglavlja za daljnja objašnjenja označene su strelicom. Sljedeći primjer prikazuje referencu na poglavlje: (⇒ 2.1)

### Označavanje tekstualnih odlomaka:

Opisane upute mogu biti označene kao u sljedećim primjerima.

Postupci koji od korisnika zahtijevaju određeni zahvat:

- Otpustite vijak (1) ključem za vijke, aktivirajte polugu (2) ...

Opća nabranja:

- Uporaba proizvoda u sportske ili natjecateljske svrhe

### Tekstovi s dodatnim značenjem:

Kako bi se tekstualni odlomci s dodatnim značenjem posebno istaknuli u ovim uputama za uporabu, označeni su jednim od dolje opisanih simbola.



#### Opasnost!

Opasnost od nezgoda i teških ozljeda. Treba slijediti određeni način ponašanja ili odustati od određenog načina ponašanja.



#### Upozorenje!

Opasnost od ozljeda. Određeno ponašanje sprječava moguće ili vjerojatne ozljede.



#### Oprez!

Lake ozljede, odn. materijalne štete koje se mogu spriječiti određenim ponašanjem.




#### Napomena

Informacija koja će vam omogućiti bolju iskorištenost uređaja i izbjegavanje mogućih pogrešaka pri uporabi.

### Slike s tekstualnim odlomcima:

Opis koraka pri rukovanju s izravnom poveznicom na sliku možete pronaći neposredno nakon slike s odgovarajućim pozicijskim brojevima.

Primjer:

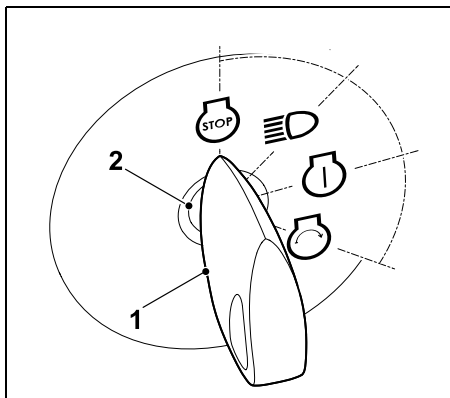

Ključ za paljenje (1) utaknite u kontakt bravu (2).


### Tekstovi povezani sa slikom:

Slike koje objašnjavaju uporabu uređaja možete pronaći na samom početku ovih uputa za uporabu.

Simbol kamere služi za povezivanje slika na stranicama sa slikama i dotičnog dijela teksta u uputama za uporabu.



### 3. Opis uređaja

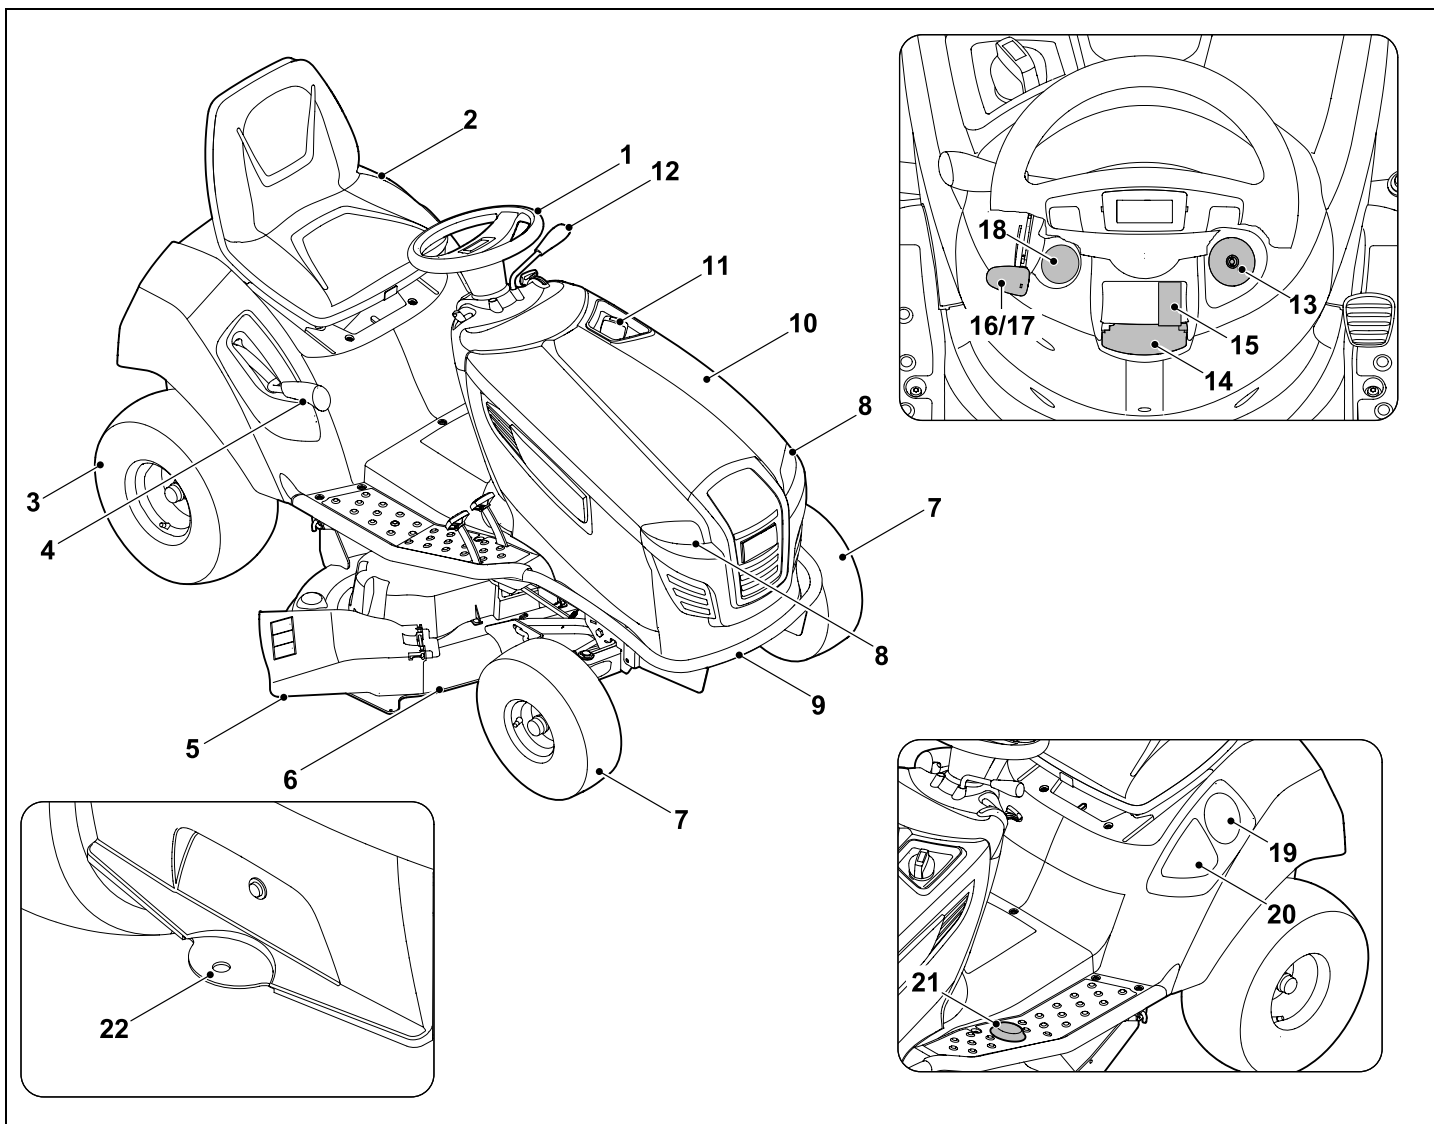

- 1 Upravljač
- 2 Sjedalo vozača
- 3 Stražnji kotač
- 4 Poluga sustava za namještanje visine reza
- 5 Deflektorska zaklopka
- 6 Kutija s nožem za košnju
- 7 Prednji kotač
- 8 Reflektor
- 9 Branik (MT 4097 S, MT 4112 S, MT 4112 SZ)
- 10 Poklopac motora
- 11 Poklopac spremnika za gorivo
- 12 Poluga za odabir smjera vožnje (naprijed – natrag)
- 13 Kontakt brava
- 14 Poluga parkirne kočnice
- 15 Prekidač kutije s nožem za košnju
- 16 Ručica gasa s funkcijom prigušnice (MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S)
- 17 Ručica gasa (MT 4112 SZ)
- 18 Gumb prigušnice (MT 4112 SZ)
- 19 Držač za piće
- 20 Pretinac za skladištenje
- 21 Sigurnosni prekidač za košnju unatrag
- 22 Spojka za prikolicu

## 4. Za vašu sigurnost

### 4.1 Općenito



Pri radu s uređajem morate se bezuvjetno pridržavati ovih propisa za zaštitu od nezgode.



Prije prvog puštanja u rad pažljivo pročitajte upute za uporabu. Sačuvajte upute za uporabu za kasnije korištenje.

Obratite pozornost na napomene za rukovanje i održavanje koje možete naći u odvojenim uputama za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem.

Ove mjere opreza nužne su za vašu sigurnost, ali popis svih mjera nije konačan. Uvijek rabite uređaj razumno i odgovorno te imajte na umu da je korisnik odgovoran za nezgode koje uzrokuju ozljede osoba ili materijalne štete.



#### Opasnost od gušenja!

Ako se djeca igraju s materijalom za pakiranje, prijeti opasnost od gušenja. Materijal za pakiranje obavezno držite podalje od djece.

Uređaj, uključujući sve priključke, smijete dati na korištenje odnosno iznajmljivati samo osobama koje su upoznate s ovim modelom i njegovim rukovanjem. Upute za uporabu dio su uređaja i uvijek moraju biti priložene.

Uređaj nikada ne smiju upotrebljavati djeca, osobe s ograničenim tjelesnim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili nedovoljnim iskustvom i znanjem te osobe koje nisu upoznate s uputama za rad.

Nikada nemojte dopustiti da uređaj upotrebljavaju djeca ili osobe mlađe od 16 godina. Lokalnim odredbama može biti propisana minimalna starost korisnika.

Upotrebljavajte uređaj samo kad ste odmorni i u dobroj psiho-fizičkoj kondiciji. Ako ste narušenog zdravlja, trebali biste se konzultirati s liječnikom je li rad s uređajem moguć. Strojem se ne smije rukovati nakon uzimanja alkohola, droga ili lijekova koji ograničavaju sposobnost reagiranja.

#### Pažnja – opasnost od nezgode!

Traktorska kosilica namijenjena je samo za košnju trave. Upotreba u druge svrhe nije dopuštena.

Uređaj je moguće opremiti originalnim priborom tvrtke VIKING. Na taj se način omogućavaju dodatne primjene. Detaljnije informacije možete dobiti od prodavača proizvoda tvrtke VIKING.

Da bi se izbjegle opasnosti po tjelesno zdravlje korisnika ili drugih osoba, uređaj se ne smije upotrebljavati, primjerice, u sljedeće svrhe (nepotpun popis):

- za rezanje puzavica,
- za sjeckanje i usitnjavanje odrezanih grana stabala i grmlja,
- za čišćenje staza (usisavanje, otpuhivanje),
- za čišćenje snijega pomoću kutije s nožem za košnju,
- za njegu travnjaka na krovnim površinama,
- za poravnanje povišenog tla kao npr. kod neravnina od krtica,
- za prijevoz rezanog materijala.

Uređaj nije dopušteno voziti po javnim prometnicama.

Transport osoba (osobito djece) i životinja nije dopušten.

Predmete nije dopušteno prevoziti na uređaju, nego isključivo prikolicom (priborom) koju je odobrila tvrtka VIKING. Potrebno je pridržavati se granica opterećenja. (⇒ 12.8)

Kod uporabe na javnim mjestima, parkovima, sportskim igralištima, ulici i u poljoprivrednim i šumarskim pogonima potreban je poseban oprez.

Uređaj nije dopušteno upotrebljavati u sportske ili natjecateljske svrhe.

Iz sigurnosnih razloga zabranjena je svaka promjena na uređaju, izuzev stručne nadogradnje pribora i dogradnih uređaja koju je dopustila tvrtka VIKING, i dovodi do ukidanja prava na jamstvo. Informacije o odobrenom priboru i dogradnim uređajima možete dobiti od specijaliziranog trgovca proizvodima tvrtke VIKING.

Zabranjena je svaka manipulacija na uređaju koja mijenja snagu, broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem ili brzinu vožnje.

Uređaj je opremljen elektronikom koja se ne smije mijenjati ili skidati.

Iz sigurnosnih razloga softver uređaja nipošto se ne smije mijenjati ili prepravljati.



**Pažnja! Opasnost po zdravlje zbog vibracija!** Pretjerana izloženost vibracijama može uzrokovati oštećenje krvožilnog

i živčanog sustava, naročito kod ljudi s problemima s krvotokom. Obratite se svom liječniku ako nastupe simptomi koje je moglo prouzročiti izlaganje vibracijama. Takvi simptomi uglavnom se javljaju u prstima, rukama ili ručnim zglobovima, a u njih se ubraja sljedeće (nepotpuni popis):

- gubitak osjeta,

- bolovi,
- slabost u mišićima,
- promijenjena boja kože,
- neugodni trnci.

---

## 4.2 Vježba – Upoznavanje rada s uređajem

Upoznajte se s upravljačkim elementima i dijelovima za namještanje, kao i s pravilnom uporabom uređaja. Korisnik ponajprije mora znati kako može brzo zaustaviti radni alat i motor s unutarnjim izgaranjem uređaja.

Uređaj smiju rabiti samo osobe koje su pročitale upute za uporabu i koje su upoznate s upravljanjem uređajem. Prije prvog stavljanja u pogon korisnik se mora pobrinuti da dobije stručnu i praktičnu poduku. Prodavač ili neki drugi stručnjak mora objasniti korisniku kako se uređaj upotrebljava.

Pritom je potrebno korisniku dati na znanje

- da je pri radu s uređajem potrebna posebna pažnja i koncentracija.
- da traktorskom kosilicom koja proklizava na obronku nije moguće upravljati aktiviranjem kočnice.

Bitni uzroci gubitka kontrole nad traktorskom kosilicom, između ostalog, mogu biti:

- nedovoljna sposobnost prijanjanja kotača uz tlo,
- prebrza vožnja,
- neprimjereno kočenje,
- nestručna primjena (sportska natjecanja itd.),

- nedovoljno poznavanje utjecaja tla, posebice na obroncima (vidi poglavlje "Za vašu sigurnost", točka "Rad na obroncima"),
- neispravno postavljanje tereta i loša raspodjela opterećenja.

---

## 4.3 Transport traktorske kosilice

Traktorska kosilica svojom težinom može prouzročiti teška nagnječenja. Prilikom utovara i istovara traktorske kosilice radi transporta vozilom ili prikolicom potrebno je postupati s posebnim oprezom.

Ovu traktorsku kosilicu ne smijete vući. Za transport na javnim prometnicama potrebno je upotrebljavati prikladno vozilo ili prikolicu.

Traktorsku kosilicu pričvrstite prilikom transporta na površini tovarjenja kako je opisano u uputama za uporabu. Osim toga mora biti potegnuta parkirna kočnica. (⇒ 15.)

Prije prijevoza odvojite pogon noža za košnju ili dogradnih uređaja.

Prilikom transporta uređaja poštujujte lokalne zakonske propise, posebice one koji se odnose na sigurnost tereta kao i transport predmeta na utovarnoj površini.

Nakon utovara i prije daljnjeg transporta pričekajte da se uređaj, a posebice motor s unutarnjim izgaranjem i ispušni lonac potpuno ohlade. Tijekom transporta, na teretnoj površini i u području oko ispušnog lonca i motora s unutarnjim izgaranjem ne smije biti zapaljivih materijala poput slame, lišća ili suhih ostataka trave.

## 4.4 Punjenje goriva – rukovanje benzinom



### Opasnost po život!

Benzin je otrovan i lako zapaljiv.

Benzin čuvajte samo u odgovarajućim i ispitanim spremnicima (kanistrima). Poklopce za zatvaranje spremnika treba pravilno zavrnuti i čvrsto pritegnuti. Neispravni čepovi se zbog sigurnosnih razloga moraju zamijeniti.



Benzin držite podalje od iskri, otvorenog plamena, trajnog plamena, izvora topline i drugih zapaljivih izvora. Ne pušiti!

Gorivo punite samo na otvorenom, a za vrijeme ulijevanja goriva nemojte pušiti.

Prije punjenja goriva isključite motor s unutarnjim izgaranjem i ostavite ga da se ohladi.

Benzin treba uliti prije pokretanja motora s unutarnjim izgaranjem. Dok motor s unutarnjim izgaranjem radi ili ako je uređaj vruć, ne smijete otvarati zatvarač spremnika niti dolijevati benzin.

Oprezno i polako otvorite poklopac spremnika za gorivo. Pričekajte da se tlak ujednači i tek tada potpuno skinite poklopac spremnika.

Za ulijevanje goriva upotrijebite odgovarajući lijevak ili cijev za ulijevanje kako gorivo ne bi iscurjelo na motor s unutarnjim izgaranjem i kućište, odnosno na travu.

## Nemojte prekomjerno napuniti spremnik za gorivo!

Spremnik za gorivo uvijek punite samo do donjeg ruba grla za punjenje kako bi gorivo imalo prostora za širenje.

Dodatno obratite pozornost na informacije u uputama za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem.

Ako se benzin prelije, motor s unutarnjim izgaranjem pokrenite tek nakon što ste očistili benzinom onečišćenu površinu. Svaki pokušaj paljenja treba izbjegavati sve dok benzin ne ispari (obrišite ga suhom krpom).

Uvijek treba obrisati proliveno gorivo.

Ako benzin dospije na odjeću, ona se mora zamijeniti.

Poklopac spremnika nakon svake upotrebe pravilno zavrnite i pritegnite. Uređaj nemojte stavljati u pogon bez postavljenog originalnog poklopca spremnika za gorivo.

Zbog sigurnosnih razloga, redovito provjeravajte postoje li na vodu goriva, spremniku za gorivo, zatvaraču spremnika i priključcima znakovi oštećenja, starenja (lomljivost), je li dosjed čvrst i postoje li propusna mjesta te ih po potrebi zamijenite (potražite ovlašteni servis, VIKING preporučuje VIKING ovlašteni servis).

Ako treba isprazniti spremnik, učinite to na otvorenome.

Nikada nemojte upotrebljavati boce od pića ili slično za uklanjanje ili skladištenje pogonskih tvari poput goriva. Osobe, posebice djeca, mogli bi posegnuti za takvim bocama i piti iz njih.



Nikada nemojte skladištiti uređaj unutar zgrade ako u spremniku ima benzina. Benzinske pare koje nastaju mogu doći u dodir s otvorenim plamenom ili iskrom i zapaliti se.

Uređaj i spremnik goriva nemojte ostavljati u blizini grijanja, grijača, uređaja za zavarivanje i ostalih izvora topline.

### Opasnost od eksplozije!

## 4.5 Odjeća i oprema



Tijekom rada uvijek nosite čvrste cipele sa stabilnim đonom. Nikada nemojte raditi bosi ili, primjerice, u sandalama.

Uređaj stavljajte u pogon noseći dugačke hlače i usko pripijenu odjeću.

Nikada ne nosite široku odjeću koja bi se mogla zakvačiti za pokretne dijelove (upravljačka poluga) – ni nakit, kravate ili šalove.



Prilikom održavanja i čišćenja, kao i prilikom transportiranja uređaja, nosite čvrste rukavice, a dugačku kosu svežite i zaštitite (maramom, kapom i sl.).



Prilikom oštrenja noževa za košnju nosite odgovarajuće zaštitne naočale.

## 4.6 Prije rada

Treba osigurati da s uređajem rade samo osobe koje poznaju upute za uporabu.

Prije pokretanja uređaja provjerite nepropusnost sustava za gorivo, posebno vidljivih dijelova kao što su npr. spremnik za gorivo, poklopac spremnika za gorivo, spojevi crijeva. Ako su utvrđena propuštanja ili oštećenja, nemojte

pokretati motor s unutarnjim izgaranjem – **opasnost od požara!**

Uređaj je potrebno popraviti u ovlaštenom servisu prije ponovnog pokretanja.

Ako je kutija s nožem za košnju montirana, obavezno se penjite na uređaj i silazite s njega na lijevoj strani. Na desnoj se strani nalazi deflektorska zaklopka na koju se nikad ne smije stati.

Vodite računa o lokalno propisanim vremenima korištenja vrtnih uređaja s motorom s unutarnjim izgaranjem odnosno elektromotorom.

Provjerite cijelo zemljište na kojem se uređaj upotrebljava i uklonite kamenje, drvlje, žice, kosti i ostala strana tijela koja bi prilikom rada uređaja mogla biti izbačena u zrak. U visokoj travi lako je previdjeti prepreke (npr. panjevi, korijenje).

Stoga prije rada označite sva strana tijela (prepreke) skrivena u travnjaku koja nije moguće ukloniti.

Prije uporabe uređaja treba zamijeniti pokvarene, potrošene ili oštećene dijelove. Nečitke ili oštećene naljepnice s napomenama o opasnostima i upozorenjima na uređaju morate zamijeniti novima. Rezervne naljepnice i sve druge rezervne dijelove možete nabaviti kod ovlaštenog trgovca tvrtke VIKING.

Uređaj nikada ne upotrebljavajte ako su oštećeni zaštitni uređaji ili ako isti nisu priključeni.

Na kutiji s nožem za košnju mora uvijek biti pravilno montiran nastavak za izbacivanje (kanal za izbacivanje na kutiji s nožem za košnju). Ne smije biti oštećen, a po potrebi ga treba promijeniti stručna osoba.


Prije svakog stavljanja u pogon potrebno je provjeriti funkciju kočnice. (⇒ 8.11)

Prije svakog stavljanja u pogon provjerite

- jesu li rezni alat i cjelokupna rezna jedinica (nož za košnju, spojka noža, kočnica noža, pričvrtni klin, kućište kutije s nožem za košnju) u besprijekornom stanju, Posebno pazite na čvrst dosjed, oštećenja i istrošenost.
- je li poklopac spremnika dobro pričvršćen vijcima.
- jesu li se spremnik goriva i poklopac spremnika u besprijekornom stanju,
- jesu li sigurnosne naprave u besprijekornom stanju te funkcioniraju li ispravno.
- jesu li gume (tlak zraka, oštećenja, istrošenost) i okvir u besprijekornom stanju. Provjerite imaju li vijci čvrst dosjed. Posebno provedite sve radove na održavanju koji su navedeni u planu održavanja, u rubrici "Prije svakog stavljanja u pogon". (⇒ 14.1)

U slučaju potrebe potražite stručnu osobu. VIKING preporučuje VIKING ovlašteni servis.

#### 4.7 Za vrijeme rada



Nikada nemojte upotrebljavati uređaj dok se u blizini nalaze drugi ljudi, naročito djeca, ili životinje. Pazite da travu nikada ne izbacujete u smjeru drugih osoba.

Ne radite s uređajem na kiši, nevremenu i posebice ako postoji opasnost od udara munje!

#### Ispušni plinovi:



##### Opasnost po život uslijed trovanja!

U slučaju mučnine, glavobolje, smetnji u vidu (npr. smanjivanje vidnog polja), slušnih smetnji, vrtoglavice, slabljenja sposobnosti koncentracije, odmah obustavite rad. Između ostalog, ovi simptomi mogu biti uzrokovani previsokom koncentracijom ispušnih plinova.



Uređaj proizvodi otrovne ispušne pare, čim je motor s unutarnjim izgaranjem uključen. Ti plinovi sadrže otrovni ugljični

monoksid, plin bez boje i mirisa, kao i ostale štetne tvari. Nikada nemojte pokretati motor s unutarnjim izgaranjem u zatvorenim ili slabo prozračenim prostorima.

Ispušni plinovi motora s unutarnjim izgaranjem ispuštaju se između dva prednja kotača prema naprijed u slobodan prostor. Prilikom rada s uređajem pazite da je to područje uvijek čisto i otvoreno kako bi se omogućilo nesmetano ispuštanje ispušnih plinova.

#### Pokretanje:

Uređaj smijete pokretati samo sa sjedala vozača.

Uređaj treba pokretati na ravnoj površini, ne na obroncima.

Motor s unutarnjim izgaranjem smije se pokretati samo u dobro prozračenom radnom području, posebno morate paziti na dobru ventilaciju ako ga pokrećete u garaži.

Prije pokretanja motora s unutarnjim izgaranjem razdvojite rezni alat i dogradne uređaje od pogona te čvrsto pritisnite papučicu kočnice.



Prilikom pokretanja treba obratiti pažnju na to da bude dovoljno razmaka između nogu i reznog alata.

Nikada nemojte pokretati motor s unutarnjim izgaranjem kratkim spajanjem stezaljke pokretača. Ako se zaobiđe normalni strujni krug pokretača, traktorska kosilica može iznenada krenuti.

Nikada nemojte pokretati motor s unutarnjim izgaranjem ako osjetite miris benzina – **opasnost od eksplozije!**

#### Primjena:



#### Upozorenje – opasnost od ozljeda!

Pazite na radno područje noževa za košnju. Nemojte približavati ruke i noge rotirajućim dijelovima niti ih stavljati ispod njih. Nikada nemojte dodirivati noževe za košnju koji se okreću. Uvijek se držite podalje od otvora za izbacivanje. Potrebno je uvijek se pridržavati dostatnog sigurnosnog razmaka.



Radite samo pri danjem svjetlu ili dobroj umjetnoj rasvjeti.

Prilikom vožnje izvan travnjaka ili dok se ne odvija košnja, noževe za košnju treba razdvojiti od pogona i kutiju s nožem za košnju treba pomaknuti u najviši položaj visine reza.

Predmeti sakriveni u tratinu (prskalica za travnjake, stupovi, ventili za vodu, temelji, električni vodovi itd.) moraju se zaobići. Nikada nemojte prelaziti preko takvih stranih predmeta.

Prilikom radova s dodatnim dogradnim uređajima potrebno je demontirati kutiju s nožem za košnju – pridržavajte se uputa za uporabu dogradnih uređaja.

Tijekom vožnje uvijek čvrsto držite volan objema rukama. Poseban oprez potreban je prilikom vožnje po travnjacima i drugim neravnim površinama, budući da se volan može lako samostalno zakrenuti zbog rupa, humaka, udaraca itd.

#### Opasnost od ozljeđivanja ruku i prstiju!

Ako se za vrijeme rada ustanovi kvar na spremniku, poklopcu spremnika ili dijelovima koji dovode gorivo (vodovima za gorivo), motor s unutarnjim izgaranjem mora se odmah isključiti. Nakon toga potražite pomoć stručne osobe. VIKING preporučuje VIKING ovlaštenu servis.

Pazite na udubljena (rupe) na terenu te na ostala nevidljiva opasna mjesta. U visokoj je travi lako previdjeti prepreke.

Uvijek vozite prilagođenom brzinom.

Uređaj upotrebljavajte s posebnim oprezom kada radite u blizini padina, rubova terena, jama i nasipa. Posebno pazite da udaljenost od takvih opasnih mjesta bude dovoljno velika.

Poseban oprez potreban je na nepreglednim mjestima, grmlju, drveću i ostalim preprekama, iza kojih se mogu nalaziti osobe, posebno djeca, ili životinje.

Ako netko uđe u područje košnje, odmah zaustavite traktorsku kosilicu i isključite nož za košnju.

Uvijek gledajte na područje ispred vozila. Pazite na prepreke da biste ih mogli pravovremeno izbjeći.

Prije svake vožnje unatrag provjerite područje iza traktorske kosilice i, ako je potrebno, razdvojite dogradni uređaj od

pogona. Nikada ne kosite unatrag, osim ako to nije nužno. Prilikom košnje unatrag postupajte s posebnim oprezom i prije početka košnje temeljito pregledajte cijelo područje iza traktorske kosilice.

Kada radite unutar neke skupine, uvijek pravovremeno obavijestite druge osobe što namjeravate dalje činiti. Obratite pažnju na sigurnosni razmak!

Prije svake promjene smjera potrebno je smanjiti brzinu vožnje kako biste u svakom trenutku imali kontrolu nad uređajem i spriječili da se traktorska kosilica prevrne.

Prilikom rada u blizini cesta i prelaženja prometnica potrebno je obratiti pažnju na ostale sudionike prometa.

Poseban oprez potreban je prilikom košnje u blizini cesta, biciklističkih staza i pješačkih staza. Odbačeni dijelovi mogu prouzročiti teške ozljede i štete.

Ako traktorsku kosilicu upotrebljavate s dogradnim uređajima, pridržavajte se uputa i sigurnosnih propisa isporučenih s dogradnim uređajima.

Isključite pogon, isključite motor s unutarnjim izgaranjem i pričekajte da se noževi za košnju potpuno zaustave, aktivirajte parkirnu kočnicu i izvucite ključ za paljenje:

- prije otpuštanja blokada ili uklanjanja začepjenja,
- prije nego što traktorsku kosilicu provjerite, očistite ili na njoj radite,
- kada nož za košnju naiđe na neko strano tijelo. Potražite oštećenja na stroju i na reznom alatu te zatražite da se obave potrebni popravci prije ponovnog pokretanja

- ako uređaj počne neuobičajeno jako vibrirati. Potrebno ga je odmah pregledati.
- prilikom napuštanja odnosno transporta uređaja.

Isključite motor s unutarnjim izgaranjem i pričekajte da se noževi za košnju potpuno zaustave:


- prije punjenja goriva.

### Rad na obroncima:

Obronci su jedan od glavnih uzroka nesreća, kod kojih se gubi kontrola nad traktorskom kosilicom i ona se prevrće, što može uzrokovati teške ili čak smrtno ozljede.

Ne postoji "siguran" obronak. Vožnja po obroncima obraslim travom zahtijeva posebnu pažnju.

Iz sigurnosnih razloga uređaj ne smijete upotrebljavati na obroncima na kojima nagib iznosi više 10° (17,6 %). **Opasnost od ozljeda!** Kut nagiba od 10° odgovara vertikalnom usponu od 17,6 cm pri horizontalnoj dužini od 100 cm.

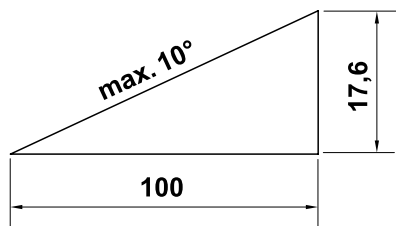

Kako biste osigurali dostatno podmazivanje motora s unutarnjim izgaranjem, prilikom uporabe uređaja na obroncima pridržavajte se uputa za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem koje su isporučene s uređajem.

Ako ne možete voziti unatrag uz obronak ili sumnjate u sigurnost takve vožnje, preporučujemo da to i ne učinite.

Potrebno je izbjegavati kretanje ili zaustavljanje na nagibu.

Uređaj nemojte upotrebljavati na mjestima kao što su padine ili jame na kojima bi se traktorska kosilica mogla prevrnuti ili proklizati. Opasnost od prevrtanja ili klizanja povećava se ako je podloga rahla ili vlažna.

Po obroncima treba voziti po dužini. Prilikom poprečnih vožnji postoji povećana opasnost od prevrtanja.

Prilikom vožnje po obroncima nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer. Rad u takvim situacijama zahtijeva oprezno, mirno i ravnomjerno upravljanje traktorskom kosilicom.

Izbjegavajte promjene smjera na obroncima. Na strmim se dijelovima okrećite samo ako je to neophodno; ako je moguće, vozite polagano i u velikom luku prema dolje.

Nemojte kositi mokru travu, osobito ne na obroncima, jer se na vlažnoj travi smanjuje sposobnost prijanjanja kotača o tlo. Može doći do proklizavanja traktorske kosilice pa korisnik neće moći više njome upravljati.

Prilikom vožnje po obroncima mjenjač ne smijete deblokirati pomoću slobodnog hoda mjenjača.

Prilikom upotrebe dogradnih uređaja na obroncima potrebna je posebna pažnja (promijenjena raspodjela težine na uređaju).

Nemojte pokušavati stabilizirati traktorsku kosilicu spuštanjem stopala na tlo.

Ako kotači proklizavaju ili ako se vozilo zaglavi prilikom vožnje nizbrdo, noževe za košnju, odnosno dogradni uređaj treba razdvojiti od pogona. Nakon toga se trebete spustiti polaganom, ravnom vožnjom.

### Vuča tereta:

Poseban oprez potreban je prilikom vuče tereta da bi se izbjegla opasnost od teških ili čak smrtnih ozljeda zbog prevrtanja traktorske kosilice.

Za prijevoz predmeta upotrebljavajte samo pribor koji je odobrila tvrtka VIKING. Prijevoz na traktorskoj kosilici nije dopušten.

Za vuču tereta upotrebljavajte samo spojku za prikolicu. Tereti se nikada ne smiju pričvršćivati na kućište osovine ili na nekom drugom mjestu iznad spojke za prikolicu.

Podaci o vučnom i potpornom opterećenju nalaze se u poglavlju "Povlačenje tereta". (⇒ 12.8)

Ako premašite navedena opterećenja, to može biti opasno i prouzročiti oštećenja na uređaju (motor s unutarnjim izgaranjem, mjenjač itd.).

Terete je prilikom transportiranja na obroncima potrebno prilagoditi kako bi se zajamčilo sigurno rukovanje traktorskom kosilicom (npr. kočnice, promjena smjera, pokretanje).

Provjerite jesu li tereti pričvršćeni ispravno i čvrsto. Za pričvršćivanje tereta preporučujemo upotrebu zateznih remena.

Pazite na izjednačenu raspodjelu tereta.

Koristite dodatne utege (pribor), ako je tako opisano u uputama za uporabu dogradnog uređaja.

Nemojte voziti u uskim zavojima. Poseban oprez potreban je prilikom vožnje unatrag.

Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer.

### **Zaustavljanje i isključivanje motora:**

Traktorsku kosilicu zaustavljajte samo na ravnim površinama.

Prije nego što siđete s traktorske kosilice, provjerite je li se potpuno zaustavila.



**STOP**

Pazite na inercijski hod reznog alata nakon isključenja, čije zaustavljanje može potrajati i nekoliko sekundi.

Prije napuštanja sjedala vozača razdvojite noževe za košnju od pogona ili isključite spojku pogona za dogradne uređaje, spustite kutiju s nožem za košnju i sve dogradne uređaje, pomaknite sve upravljačke poluge u neutralan položaj, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor s unutarnjim izgaranjem i izvucite ključ za paljenje.

Ključ za paljenje čuvajte tako da pristup imaju samo ovlaštene osobe.

## **4.8 Održavanje i popravci**



Prije početka radova čišćenja, namještanja, popravaka i održavanja uređaj zaustavite na čvrstoj, ravnoj podlozi, aktivirajte parkirnu kočnicu, isključite motor s unutarnjim izgaranjem, izvucite ključ za paljenje i pustite da se motor ohladi.

Vodite računa da pomicanje jednog reznog alata uzrokuje vrtnju ostalih reznih alata.

Prije radova na motoru s unutarnjim izgaranjem, ispušnoj grani i prigušnom loncu pustite da se uređaj ohladi – to se osobito odnosi na sve radove na

održavanju kutije s nožem za košnju. Mogu nastati temperature od 80° C i više.

### **Opasnost od opeklina!**

#### **Čišćenje:**

Nakon rada potrebno je očistiti cijelu traktorsku kosilicu i dogradne uređaje. Osobito je nužno očistiti sve ostatke trave jer vlaga koju sadrže može prouzročiti oštećenja.

VIKING ne preporučuje upotrebu visokotlačnog čistača. (⇒ 14.2)

Za radove čišćenja demontirajte kutiju s nožem za košnju. Nikada nemojte čistiti kutiju s nožem za košnju mlazom vode (npr. crijevom za zalijevanje vrta) ili priključivanjem na pogon u lokvi vode.

Za čišćenje (npr. okvira traktorske kosilice) nikada nemojte voziti blizu ruba ili jame.

Kako biste izbjegli opasnost od požara, motor s unutarnjim izgaranjem, rashladna rebra, pretinac za akumulator, prostor oko spremnika i ispuh očistite od trave, lišća i iscurjelog ulja (iscurjele masti).

#### **Radovi održavanja:**

Smiju se provoditi samo radovi održavanja opisani u ovim uputama za uporabu, sve ostale radove povjerite ovlaštenom serviseru.

Ako vam nedostaju potrebna znanje i potrebna pomoćna sredstva, uvijek se obratite svom ovlaštenom serviseru. VIKING preporučuje obavljanje radova održavanja i popravaka samo kod ovlaštenog VIKING trgovca. Ovlašteni serviseri tvrtke VIKING redovito se školuju i razpolazu tehničkim informacijama.

Koristite samo alate, pribor ili priključne uređaje koje je VIKING odobrio za ovaj uređaj ili tehnički ekvivalentne dijelove. U protivnom postoji opasnost od nesretnih

slučajeva koji mogu rezultirati ozljedama ili štetom na uređaju. U slučaju pitanja obratite se ovlaštenom trgovcu.

VIKING originalni alati, pribor i rezervni dijelovi zbog svojih su svojstava optimalni za uređaj i zahtjeve korisnika. VIKING originalni rezervni dijelovi mogu se prepoznati po VIKING broju rezervnog dijela, po natpisu VIKING i eventualno po VIKING oznaci rezervnog dijela. Na malim dijelovima znak može stajati i sam.

Ovlašteni servis trebao bi jednom godišnje provjeriti traktorsku kosilicu i sve dogradne uređaje. (⇒ 14.1)

Održavajte naljepnice s upozorenjima i napomenama uvijek čistima i čitljivima. Oštećene ili izgubljene naljepnice treba zamijeniti novim originalnim znakovima koje možete nabaviti kod VIKING prodavača. Ako se neki dio zamjenjuje novim dijelom, pazite da novi dio sadrži iste naljepnice.

Radi sigurnosti, dijelove koji provode gorivo (vod goriva, pipac za gorivo, spremnik goriva, zatvarač spremnika, priključci itd.) stručna osoba treba redovito provjeravati kako bi se utvrdilo ima li oštećenja i propusnih mjesta te ih po potrebi treba zamijeniti (VIKING preporučuje VIKING ovlašteni servis).

Prije nego što počnete s radovima na ili u blizini električnih komponenata, odspojite minus-kabel (–) na akumulatoru.

Uređaj je opremljen brojnim sigurnosnim napravama. Takvi se uređaji ne smiju uklanjati ili modificirati (premošćivati itd.) i potrebno ih je provjeravati u redovitim vremenskim razmacima. Radove na zaštitnim uređajima smije provoditi samo stručna osoba. VIKING preporučuje VIKING ovlašteni servis.

Pazite da sve matice, svornjaci i vijci, posebice vijci za pričvršćivanje noževa, budu čvrsto zategnuti kako bi uređaj bio siguran za uporabu.

Istrošene ili oštećene dijelovi potrebno je iz sigurnosnih razloga odmah zamijeniti.

Radovi ispod stroja zahtijevaju poseban oprez zbog težine traktorske kosilice. Stoga se obratite ovlaštenom servisu, VIKING preporučuje VIKING ovlašteni servis. Oni raspolažu radnom jamom ili hidrauličnim radnim postoljem.

Provjerite jesu li prednji i stražnji kotači sigurno pričvršćeni.

Traktorsku kosilicu i dogradne uređaje uvijek držite u besprijeckornom stanju; sve sigurnosne naprave moraju biti postavljene i u besprijeckornom stanju.

Pazite na ispravan tlak zraka u gumama. Ne smije se prekoračiti tlak zraka, koji je naveden u uputama za uporabu.

Prilikom radova na noževima za košnju uvijek nosite debele radne rukavice i provodite ih i s najvećim oprezom.

Funkciju kočnice provjeravajte redovito u kratkim vremenskim razmacima i ako je potrebno zatražite potrebna namještanja odn. radove održavanja od stručne osobe. VIKING preporučuje VIKING ovlašteni servis.

### **Elektrika i akumulator:**

Da bi se izbjeglo iskrenje zbog kratkog spoja, na akumulatoru se uvijek prilikom odspajanja najprije mora odspojiti minus-kabel (–), a zatim se prilikom spajanja minus-kabel spaja posljednji.



Nikada nemojte pušiti dok obavljate radove na akumulatoru. Iskre, otvoreni plamen i ostale izvore topline treba držati podalje od akumulatora.

Prilikom upotrebe pomoćnih kabela za pokretanje potreban je poseban oprez. Obratite pažnju na odgovarajuće upute da biste izbjegli štete na traktorskoj kosilici (aktivirajte pokretač maksimalno 10 sekundi). (⇒ 12.2)

Prilikom punjenja akumulatora drugim sustavom punjenja pridržavajte se uputa iz poglavlja "Punjenje baterije". (⇒ 14.19)

Akumulator se ne smije otvarati niti smije pasti na pod.

Akumulator uvijek puniti u zatvorenoj, suhoj prostoriji s dobrim prozračivanjem, zaštićenoj od vremenskih nepriklila.

Priključke akumulatora nemojte kratko spojati.

Deformirane ili neispravne akumulateore (curenje) ne smijete upotrebljavati i potrebno ih je zamijeniti i odložiti u skladu sa zaštitom okoliša. Pridržavajte se nacionalnih propisa.

Ako su akumulatori u kvaru, može doći do istjecanja tekućine. Pazite da ne dođete u kontakt s tekućinom! Ako slučajno dođe do kontakta, isperite zahvaćeni dio tijela vodom. Ako tekućina dospje u oči, dodatno potražite liječničku pomoć.

Tekućina koja curi iz akumulatora može prouzročiti nadražnost kože te toplinske ili kemijske opekline.

Redovito vizualno provjeravajte je li priključni kabel na akumulatoru oštećen. Neka oštećene kabele zamijeni stručna osoba.

Osigurači se nikada ne smiju premošćivati. Nikada nemojte upotrebljavati osigurač koji ima drukčiju opteretivost (amperi) od propisane.

---

## **4.9 Skladištenje kod duljeg nekorisćenja**

Pustite motor s unutarnjim izgaranjem da se ohladi prije odlaganja uređaja u zatvorenom prostoru.

Traktorsku kosilicu čuvajte s ispražnjenim spremnikom i zalihom goriva u zatvorenoj i dobro prozračenoj prostoriji.

Uređaj nikada nemojte skladištiti ako u spremniku za gorivo ima benzina unutar neke zgrade u kojoj bi pare benzina eventualno mogle doći u kontakt s otvorenom vatrom ili iskrama.

Ukoliko treba isprazniti spremnik (npr. isključivanje prije zimske pauze), pražnjenje spremnika za gorivo bi trebalo izvoditi samo na otvorenom (isprazniti spremnik npr. radom motora s unutarnjim izgaranjem na otvorenom).

Uređaj skladištite u pogonski sigurnom stanju.

Ključ za paljenje uvijek mora biti izvučen i čuvan na sigurnom mjestu da biste spriječili da uređaj upotrebljavaju djeca ili druge osobe koje nemaju za to dopuštenje.

Traktorsku kosilicu temeljito očistite prije skladištenja (npr. zimska pauza). Sasušeni ostaci trave i lišća u blizini ispušnih lonaca mogu se zapaliti.

### **Opasnost od zapaljenja!**

Prije skladištenja provedite sve potrebne radove na održavanju (podmazivanje itd.). (⇒ 14.1)

Ako se traktorska kosilica stavlja van pogona na dulje vrijeme, potrebno je odspojiti kabele akumulatora. VIKING preporučuje da izvadite akumulator i da ga spremite potpuno napunjenog u suhom i zatvorenom prostoru. (⇒ 14.18)

Osigurajte da druge osobe (npr. djeca) ne mogu upotrebljavati akumulator bez dopuštenja.

Prije prekrivanja pričekajte da se uređaj potpuno ohladi.

#### 4.10 Odlaganje

Otpadni proizvodi poput starog ulja ili goriva, rabljenih maziva, filtara, akumulatora i sličnih potrošnih dijelova mogu štetiti ljudima, životinjama i okolišu te se stoga trebaju propisno zbrinuti.

Obratite se centru za recikliranje ili ovlaštenom servisu da biste doznali kako ispravno zbrinuti otpadne proizvode. VIKING preporuča VIKING ovlašteni servis.

Uređaj koji je odradio svoj radni vijek mora biti propisno zbrinut. Onesposobite uređaj prije zbrinjavanja. Radi sprječavanja nezgoda uklonite ključ za paljenje, akumulator i kabel za paljenje na motoru s unutarnjim izgaranjem.

**Opasnost od ozljeda nožem za košnju!**  
Nemojte ostavljati traktorsku kosilicu bez nadzora čak ni ako je neupotrebljiva. Vodite računa da se uređaj, a posebice noževi za košnju čuvaju izvan dohvata djece.


Akumulator zbrinite odvojeno od uređaja. Osigurajte da su akumulatori zbrinuti sigurno i u skladu sa zaštitom okoliša.

## 5. Opis simbola




### Pažnja!

Prije stavljanja u pogon pročitajte i uzmite u obzir upute za uporabu i sigurnosne napomene.

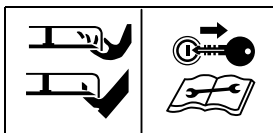

### Opasnost od ozljeda!

Prije svih radova na reznom alatu, radova na održavanju i čišćenja, izvucite ključ za paljenje.

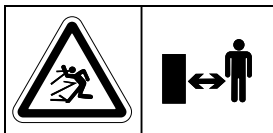

### Pažnja!

Držite razmak.



### Pozor!

Dok motor s unutarnjim izgaranjem radi, potrebno je paziti na dijelove koje stroj odbacuje – radite s deflektorskom zaklopkom.



### Opasnost od ozljeda!

Nemojte voziti ili kositi na strminama s nagibom većim od 10° (17%).

### Opasnost od prevrtanja!



### Opasnost od ozljeda!

Udaljite treće osobe iz opasnog područja.



### Pozor!

Ne stavljajte ruke u radno područje noževa za košnju dok motor s unutarnjim izgaranjem radi.

### Opasnost od ozljeda!

Ne ulazite u kutiju s nožem za košnju.



### Opasnost od opekline!

Ne dodirujte vruće površine. Dijelovi motora s unutarnjim izgaranjem, osobito prigušni lonac, zagrijavaju se do vrlo visokih temperatura.

## 6. Opseg isporuke

Poz.	Opis	Kom.
A	Osnovni uređaj	1
B	Ključ za paljenje	2
–	Upute za uporabu	1
–	Upute za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem	1
–	Dodatne upute za akumulatorsku bateriju	1

## 7. Radovi prije prvog stavljanja u pogon

- Provjerite razinu motornog ulja. (⇒ 14.12)
- Napunite gorivo. (⇒ 12.1)
- Otvorite pipac za gorivo. (⇒ 14.8)
- Optimizirajte tlak u gumama. (⇒ 14.9)


## 8. Upravljački elementi

### 8.1 Kontakt brava



#### Napomena

Umetanje i izvlačenje ključa za paljenje funkcionira samo u položaju za isključivanje motora s unutarnjim izgaranjem (STOP). Kontakt brava smije se aktivirati samo odgovarajućim ključem za paljenje. Nikada nemojte upotrebljavati odvijač ili slične predmete!

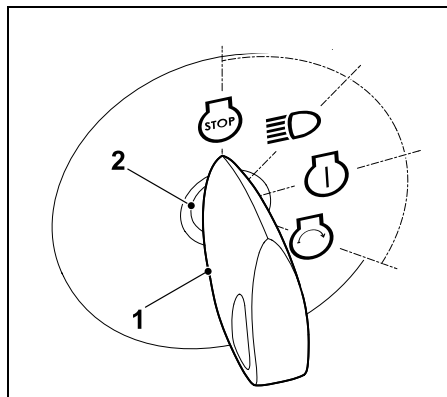

Umetnite ključ za paljenje (1) u kontakt bravu (2).

Okretanjem ključa za paljenje mogu se odabrati sljedeća četiri položaja:

#### Motor s unutarnjim izgaranjem isključen:

Motor s unutarnjim izgaranjem isključen je, tj. isključuje se. Svjetlo se isključuje, ključ za paljenje može se izvući.



#### Svjetlo uključeno (rad uz svjetlo):



Motor s unutarnjim izgaranjem radi:

Svjetlo se uključuje, motor s unutarnjim izgaranjem dalje radi.

Isključeni motor s unutarnjim izgaranjem: Svjetlo se uključuje.

#### Paljenje uključeno, odnosno motor s unutarnjim izgaranjem radi:



Paljenje se uključuje, svjetlo se isključuje. Nakon pokretanja ključ za paljenje automatski se vraća u ovaj položaj i motor s unutarnjim izgaranjem radi.

#### Pokretanje motora s unutarnjim izgaranjem:



Kada su svi uvjeti važni za sigurno pokretanje ispunjeni i kada se ključ za paljenje okrene u ovaj položaj, pokreće se motor s unutarnjim izgaranjem.

Pri otpuštanju ključ za paljenje ponovno se vraća u položaj „Motor s unutarnjim izgaranjem radi“.

#### Napomena

Ako je motor s unutarnjim izgaranjem isključen, nakon 20 sekundi u položajima „Svjetlo uključeno“ i „Paljenje uključeno“ aktivira se zvučni signal. Taj zvučni signal upozorava na pražnjenje akumulatorske baterije. Za deaktivaciju zvučnog signala okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor s unutarnjim izgaranjem isključen“ odnosno pokrenite motor s unutarnjim izgaranjem.


## 8.2 Ručica gasa s funkcijom prigušnice (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)



### Napomena

U slučaju pokretanja dok je motor s unutarnjim izgaranjem hladan, kod modela MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S ručica gasa mora se postaviti u položaj prigušnice. Izbjegnite štete na uređaju! Dok motor radi s unutarnjim izgaranjem radi, ručica gasa ne smije se nalaziti u položaju prigušnice. Nakon pokretanja odmah postavite ručicu gasa u položaj MAX.

Položaj prigušnice:

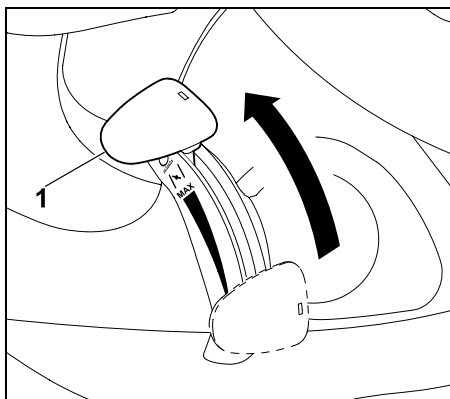


Pomaknite ručicu gasa (1) do kraja prema naprijed u položaj prigušnice (ručica mora uskočiti).

## Namještanje broja okretaja motora s unutarnjim izgaranjem:



### Napomena

Košnju uvijek obavljajte s maksimalnim brojem okretaja motora s unutarnjim izgaranjem. Ručica gasa mora se nalaziti u položaju MAX.

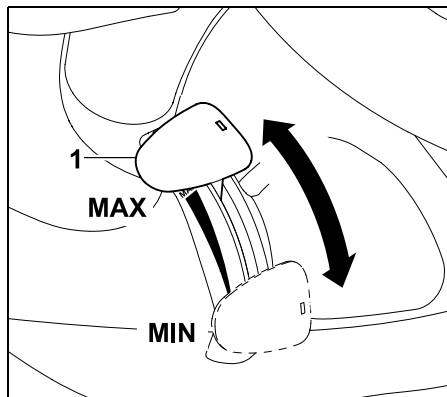

Pomicanjem ručice gasa (1) prema dolje ili prema gore mijenja se broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem i broj okretaja noževa za košnju ako je kutija s nožem za košnju priključena na pogon.

### Položaj MAX:

Pomicanjem ručice gasa (1) prema naprijed u smjeru oznake MAX povećava se broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem.

### Položaj MIN:

Pomicanjem ručice gasa (1) prema natrag u smjeru oznake MIN smanjuje se broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem.

## 8.3 Ručica gasa (MT 4112 SZ)



### Napomena


U slučaju pokretanja pri hladnom motoru s unutarnjim izgaranjem ručica gasa modela MT 4112 SZ mora biti u položaju MAX. Potrebno je i pritisnuti gumb prigušnice.

## Namještanje broja okretaja motora s unutarnjim izgaranjem:



### Napomena

Košnju uvijek obavljajte s maksimalnim brojem okretaja motora s unutarnjim izgaranjem. Ručica gasa mora se nalaziti u položaju MAX.

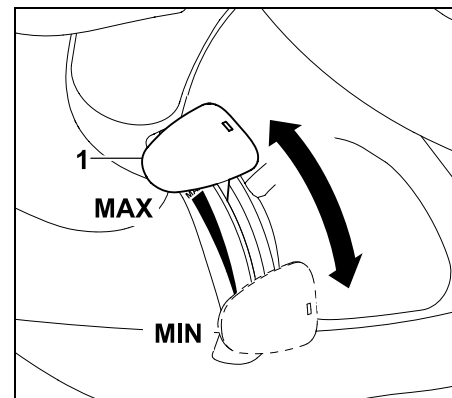

Pomicanjem ručice gasa (1) prema dolje ili prema gore mijenja se broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem i broj okretaja noževa za košnju ako je kutija s nožem za košnju priključena na pogon.

### Položaj MAX:

Pomicanjem ručice gasa (1) prema naprijed u smjeru oznake MAX povećava se broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem.

### Položaj MIN:

Pomicanjem ručice gasa (1) prema natrag u smjeru oznake MIN smanjuje se broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem.

## 8.4 Gumb prigušnice (MT 4112 SZ)

Za pokretanje pri hladnom motoru s unutarnjim izgaranjem model MT 4112 SZ ima dodatni gumb prigušnice.




### Napomena

Prilikom pokretanja traktorske kosilice sa zagrijanim motorom s unutarnjim izgaranjem gumb za prigušnicu ne mora se povlačiti.

### VAŽNO:

Čim se motor s unutarnjim izgaranjem pokrene, vratite gumb prigušnice u početni položaj.

### Aktiviranje prigušnice:

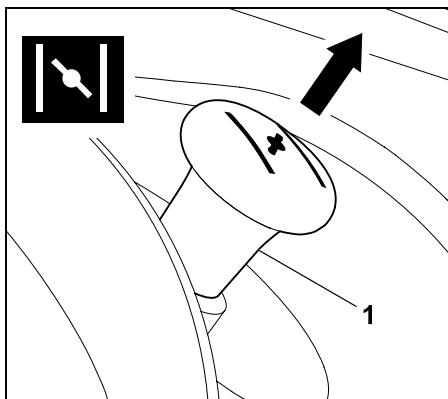

Prije pokretanja izvucite gumb prigušnice (1) do graničnika.

### Deaktiviranje prigušnice:

Utisnite gumb prigušnice do graničnika.

## 8.5 Prekidač kutije s nožem za košnju

Prekidačem kutije s nožem za košnju može se priključiti odnosno isključiti kutija s nožem za košnju dok motor s unutarnjim izgaranjem radi. Noževi za košnju u kutiji počinju se okretati, odnosno zaustavljaju se.




### Napomena

Kutiju s nožem za košnju nemojte priključivati u visokoj travi ili u najnižem stupnju visine reza. Kutiju s nožem za košnju priključite dok motor s unutarnjim izgaranjem radi i pri maksimalnom broju okretaja motora s unutarnjim izgaranjem.


Priključivanje iz sigurnosnih razloga funkcionira samo kada korisnik sjedi na sjedalu vozača (sigurnosna naprava).

### Priključivanje kutije s nožem za košnju na pogon:

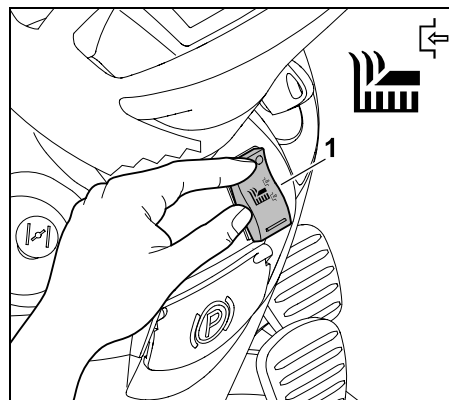

Pritisnite gornju stranu prekidača kutije s nožem za košnju (1) do graničnika.

### Razdvajanje kutije s nožem za košnju od pogona:

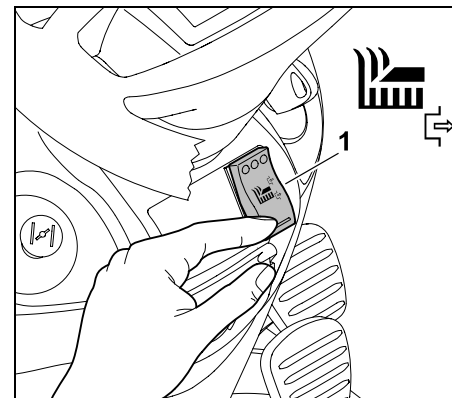


Pritisnite donju stranu prekidača kutije s nožem za košnju (1) do graničnika.

## 8.6 Sigurnosni prekidač za košnju unatrag

Sigurnosnim prekidačem za košnju unatrag deblokirajte kutiju s nožem za košnju tako da možete kositi vožnjom unatrag. Ako ne dođe do deblokade, kutija s nožem za košnju automatski se iz sigurnosnih razloga odvaja od pogona.





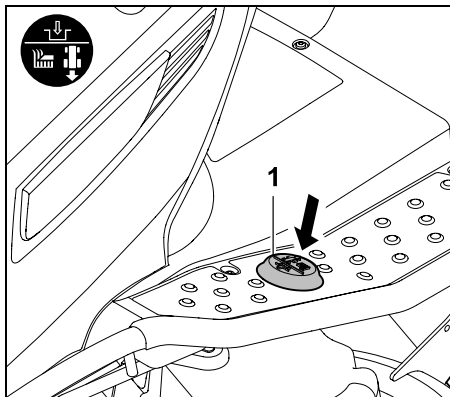

Za košnju unatrag lijevom stopalom jednom kratko pritisnite sigurnosni prekidač za košnju unatrag (1) unutar definiranog vremena.

#### 1 Deblokada kad je kutija s nožem za košnju odvojena od pogona:

- Zaustavite traktorsku kosilicu i odaberite vožnju unatrag. (⇒ 8.7)
- Lijevim stopalom jednom kratko pritisnite sigurnosni prekidač za košnju unatrag.
- Priključite kutiju s nožem za košnju na pogon i pokrenite košnju unatrag u roku od 5 sekundi. (⇒ 8.5)  
Deblokada je također moguća do 1 sekunde nakon pokretanja.

#### 2 Deblokada kad je kutija s nožem za košnju priključena na pogon:

- Lijevim stopalom jednom kratko pritisnite sigurnosni prekidač za košnju unatrag dok se odvija košnja.
- U roku od 5 sekundi promijenite smjer na vožnju unatrag i nastavite kositi. (⇒ 8.7)  
Deblokada je također moguća do 1 sekunde nakon promjene smjera vožnje.

**i** Ako se sigurnosni prekidač za košnju unatrag konstantno pritišće, prekidač se mora otpustiti i ponovno aktivirati u zadanom vremenu.


### 8.7 Poluga za odabir smjera vožnje

**i Napomena**  
Prije aktiviranja poluge za odabir smjera vožnje najprije treba otpustiti pogonsku papučicu. Kada je pritisnuta pogonska papučica, poluga za odabir smjera vožnje blokirana je iz sigurnosnih razloga i ne može se aktivirati. Ako se aktivira samo poluga za odabir smjera vožnje, uređaj se ne pokreće.

Poluga za odabir smjera vožnje ima dva položaja. Pritom je moguće odabrati smjer vožnje prema naprijed ili natrag.



#### Odabir smjera vožnje:

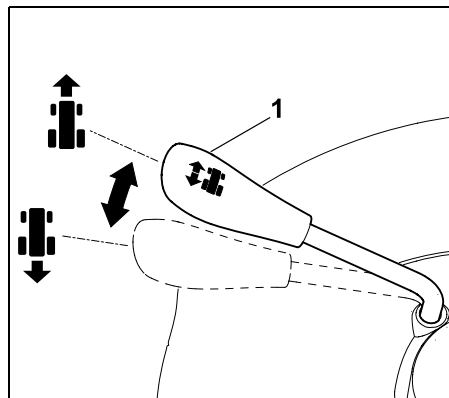

#### Smjer vožnje prema naprijed:


Polugu za odabir smjera vožnje (1) staviti u prednji položaj.

#### Smjer vožnje prema natrag:

Polugu za odabir smjera vožnje (1) staviti u stražnji položaj.

### 8.8 Volan

**Upozorenje!**  
Tijekom vožnje čvrsto držite upravljač objema rukama.

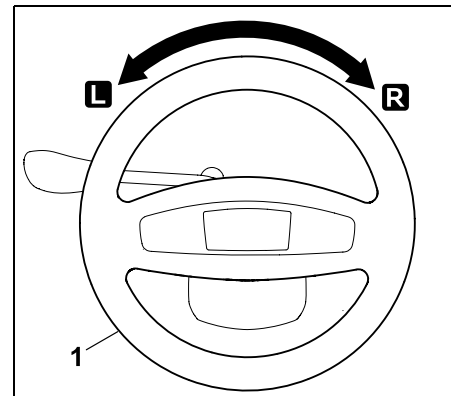


Okretanje upravljača (1) prema lijevo **L** ili desno **R** mijenja smjer vožnje uređaja. Što se više okreće upravljač (1), to je manji polumjer okretanja.

### 8.9 Namještanje sjedala vozača

Sjedalo se može namjestiti u stupnjevim.

- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Preklopite sjedalo vozača prema naprijed.



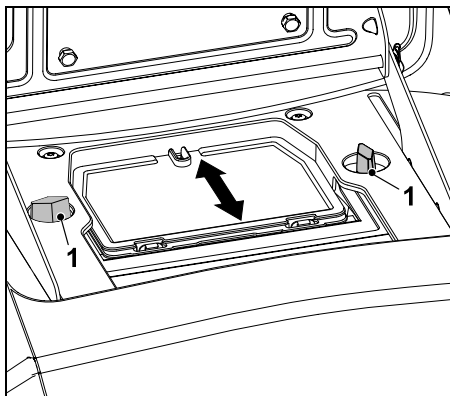

Olabavite obje leptiraste matice (1).  
Postavite sjedalo vozača u željeni položaj.  
Zategnite obje leptiraste matice (1).

## 8.10 Pogonska papučica




### Napomena

Prije aktiviranja pogonske papučice pazite na to da bude odabran ispravan smjer vožnje na poluzi za smjer vožnje.

Ako je aktivirana parkirna kočnica ili pritisnuta papučica kočnice, iz sigurnosnih razloga nije moguće aktivirati pogonsku papučicu.

Pomoću pogonske papučice regulira se brzina vožnje uređaja.

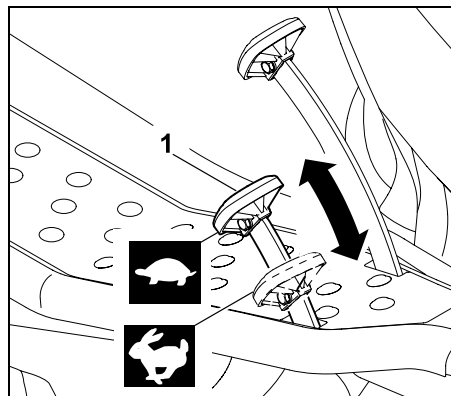

### Zaustavljanje:

Maknite nogu s pogonske papučice (1).

### Smanjivanje brzine vožnje:

Smanjite pritisak na pogonsku papučicu (1).



### Povećanje brzine vožnje:

Pogonsku papučicu (1) pritisnite prema dolje.



## 8.11 Papučica kočnice


Pomoću papučice kočnice moguće je zaustaviti uređaj tijekom vožnje odnosno blokirati u stanju mirovanja.



### Napomena!

Prilikom aktiviranja papučice kočnice koče se oba stražnja kotača.

Kočnica djeluje isključivo na oba stražnja kotača.

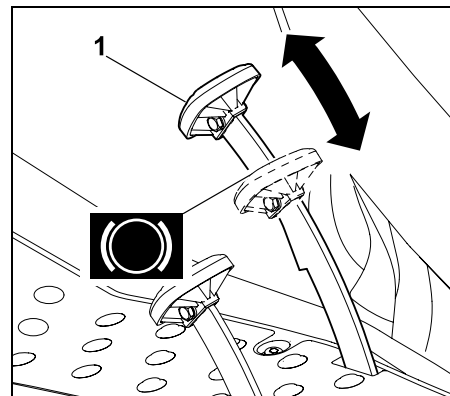

Pritisnite (1) papučicu kočnice.

Što se jače aktivira papučica kočnice (1), to se više koče stražnji kotači.



### Upozorenje!

Nipošto nemojte pokretati uređaj koji ima neispravnu kočnicu. Neispravnu kočnicu uvijek dajte na popravak ili namještanje ovlaštenom serviseru. VIKING preporučuje ovlaštenog trgovca tvrtke VIKING. Nikada nemojte pokušavati sami popraviti kočnicu.

## 8.12 Parkirna kočnica

Aktiviranjem parkirne kočnice blokiraju se stražnji kotači uređaja.


Na taj se način sprječava mogućnost samostalnog pomicanja traktorske kosilice (npr. na obroncima itd.).



### Napomena

Prije aktiviranja parkirne kočnice uvijek provjerite funkciju kočnice.


## Aktiviranje parkirne kočnice:

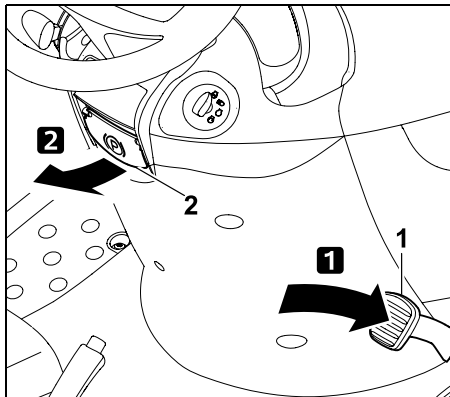

Stopalom pritisnite papučicu kočnice (1) prema dolje do graničnika i držite je. Povucite polugu parkirne kočnice (2) prema gore.

- Ponovno pustite papučicu kočnice. Parkirna kočnica aktivirana je ako papučica kočnice ostane u pritisnutom položaju.
- Pustite polugu parkirne kočnice. Ona se spušta prema dolje. Stražnji su kotači blokirani.

## Otpuštanje parkirne kočnice:

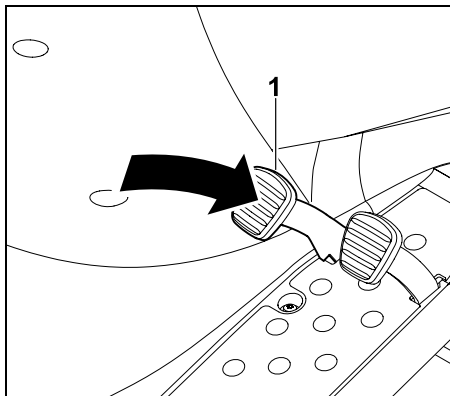

Stopalom kratko pritisnite papučicu kočnice (1).

- Papučica kočnice ponovno se vraća u početni položaj (u stanje kad nije pritisnuta). Parkirna kočnica je deaktivirana i stražnji kotači više nisu blokirani.

## 8.13 Poluga sustava za namještanje visine reza

Pomoću poluge za namještanje visine reza moguće je namjestiti 7 stupnjeva visine reza.

### Deblokiranje poluge za namještanje visine reza:




#### Opasnost od ozljeda!

Prije deblokiranja poluge za namještanje visine reza čvrsto uhvatite polugu za dršku. Iz sigurnosnih razloga polugu za namještanje visine rezanja deblokirajte samo dok uređaj miruje.



Deblokiranje poluge za namještanje visine reza ovisi o tome je li kutija s nožem za košnju montirana, odnosno demontirana.

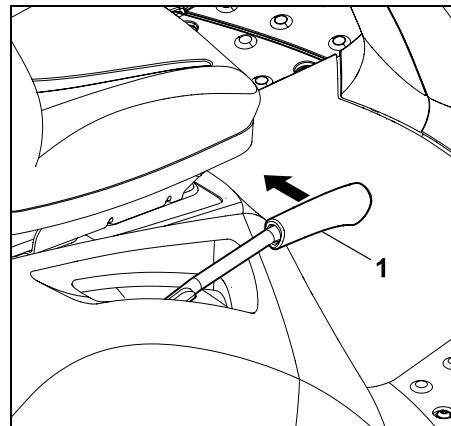

Deblokiranje s montiranom kutijom s nožem za košnju:


Polugu za namještanje visine reza (1) povucite prema unutra (prema sjedalu vozača) i držite.

Deblokiranje s demontiranom kutijom s nožem za košnju:

Lagano pritisnite polugu za namještanje visine reza (1) prema dolje i držite je. Polugu za namještanje visine reza (1) povucite prema unutra (prema sjedalu vozača) i držite.

- Poluga za namještanje visine reza deblokirana je i moguće je namjestiti stupanj visine reza.

## Blokiranje poluge za namještanje visine reza:

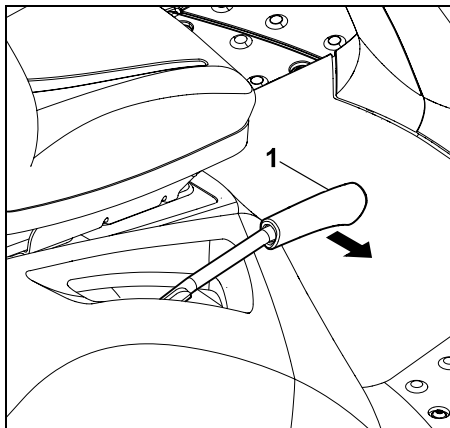

Polugu za namještanje visine reza (1) lagano rukom povucite prema van dok se ne uklopi u određenom položaju.

### 8.14 Poluga za slobodan hod mjenjača

Mjenjač je moguće odvojiti (primjerice, za guranje uređaja) ili priključiti (za vozni pogon) polugom za slobodan hod.



#### Upozorenje!

##### Može doći do prignječenja!

Polugu za slobodan hod mjenjača trebalo bi izvlačiti samo na ravnim površinama jer da bi se uređaj mogao sam pokrenuti.

Ako se uređaj parkira/ostavlja s odvojenim mjenjačem, potrebno je uvijek aktivirati parkirnu kočnicu.




#### Napomena

Poluga za slobodan hod mjenjača nalazi se za desnog stražnjeg kotača.


Polugu za slobodan hod mjenjača trebalo bi izvlačiti samo ako se traktorska kosilica gura.

### Odvajanje mjenjača:

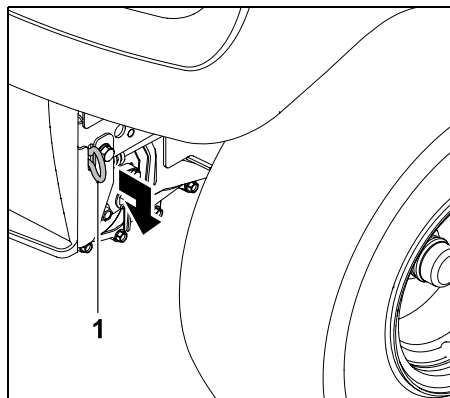

Polugu za slobodan hod mjenjača (1) povucite prema van do graničnika.

### Priključivanje mjenjača:

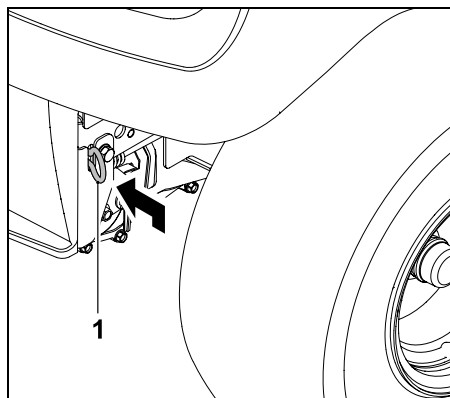

Polugu za slobodan hod mjenjača (1) pritisnite unutra do graničnika.

## 9. Elektronika

Traktorska kosilica opremljena je elektronikom koja prije svakog pokretanja i za vrijeme rada provjerava sve sigurnosne naprave te tako osigurava siguran rad.

### 9.1 Samodijagnoza prilikom pokretanja

Prije pokretanja motora s unutarnjim izgaranjem elektronika provodi samodijagnozu. Pritom se provjerava ispravna funkcija prekidača, kabela itd.

#### Aktiviranje samodijagnoze:

- Sjednite na sjedalo vozača.
- Otpustite parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Paljenje uključeno“ (⇒ 8.1) – nemojte pritom aktivirati nijednu tipku, prekidač ili papučicu.

#### Samodijagnoza kad nema grešaka:

Oglašava se kratki zvučni signal – elektronika je aktivirana i traktorska je kosilica spremna za rad.

- Pokrenite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.2)

#### Samodijagnoza ako ima grešaka:

Aktivira se jedan trajni zvučni signal, odnosno tri uzastopna zvučna signala.

**Trajni zvučni signal** ukazuje na to da postoji kvar na elektronici ili da je akumulator priključen na pogrešne polove.

- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor s unutarnjim izgaranjem isključen“. (⇒ 8.1)

- Provjerite polaritet priključaka akumulatora i eventualno pravilno priključite kabele. (⇒ 14.18)
- Ponovite samodijagnozu. Ako se trajni zvučni signal oglašava i nakon pravilnog priključivanja akumulatora, došlo je do kvara na elektronici. Obratite se svom ovlaštenom servisu, VIKING preporučuje VIKING ovlaštenu servis.

**Tri uzastopna zvučna signala** ukazuju na kvar na elektronici (kratki spoj) ili na kontaktnom prekidaču sjedala. Motor s unutarnjim izgaranjem ne može se pokrenuti.

- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor s unutarnjim izgaranjem isključen“. (⇒ 8.1)
- Neka ovlaštenu servis provede detaljnu dijagnozu. VIKING preporučuje VIKING ovlaštenu servis.

## 9.2 Kvar na traktorskoj kosilici za vrijeme rada

Elektronika nadzire sigurno stanje tijekom rada. U slučaju kvara na elektronici (kratki spoj, labavi utikači, prekid kabela), oglašavaju se tri uzastopna zvučna signala.

Isključuje se motor s unutarnjim izgaranjem.

### Ponašanje:

- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor s unutarnjim izgaranjem isključen“. (⇒ 8.1)
- Aktivirajte samodijagnozu. (⇒ 9.1)



Ako se kvar ne može ukloniti, potrebna je detaljna dijagnoza. Obratite se svom ovlaštenom servisu, VIKING preporučuje VIKING ovlaštenu servis.

## 9.3 Smetnja na elektronici

U rijetkim slučajevima za vrijeme rada može nastupiti smetnja na samoj elektronici. Aktivira se trajni bipkajući signal i motor s unutarnjim izgaranjem se isključuje.

### Ponašanje:

- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor s unutarnjim izgaranjem isključen“. (⇒ 8.1)
- Aktivirajte samodijagnozu. (⇒ 9.1)
- Ponovno pokrenite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.2)



Ako se kvar ne može ukloniti, potrebna je detaljna dijagnoza. Obratite se svom ovlaštenom servisu, VIKING preporučuje VIKING ovlaštenu servis.

## 10. Napomene uz rad



### Upozorenje! Opasnost od ozljeda!

Prije svakog stavljanja u pogon obratite pažnju na sve informacije za siguran pogon uređaja. Rad na obroncima zahtijeva posebnu pozornost i oprez.



### Napomena

Prije početka rada provjerite je li mjesto ugradnje kutije s nožem za košnju ispravno. Za prvu upotrebu uređaja odaberite ravno, izjednačeno područje i kosite u ravnim i za vježbu lagano preklapajućim stazicama. Travu bi uvijek trebalo kositi dok je suha.

## 10.1 Košnja

### Općenite napomene:



### Pozor – opasnost od požara!

Izbjegavajte preopterećenje pogona kutije s nožem za košnju. Preopterećenje može dovesti do trajnog klizanja klinastog remena koje uzrokuje pregrijavanje te povećava opasnost od požara. Neobični zvukovi pri radu, npr. „škripanje“ (zvuk struganja) klinastog remena, ukazuju na preopterećenje.

Stoga, nipošto nemojte kositi visoku travu ako je kanal za izbacivanje začepjen. Po potrebi upotrijebite komplet za malčiranje (dodatni pribor).

Radi izbjegavanja opasnosti od požara, obavezno uklonite i redovito čistite zapaljivi materijal (travu, lišće itd.) iz kutije s nožem za košnju, posebice u dijelu klinastog remena.

Tijekom košnje pokošena se trava izbacuje iz bočnih strana kutije s nožem za košnju preko velike površine i ostaje na tlu.

Da bi se pokošena trava izbacivala po velikoj površini, potrebno je pridržavati se sljedećeg:

- Pazite na smjera vožnje.

- Kosite samo s maksimalnim brojem okretaja motora s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Trava bi trebala biti suha. Vlažna pokošena trava zbog veće težine vodi do gomilanja otkosa.
- Noževi za košnju moraju biti u ispravnom stanju (oštri, neoštećeni). (⇒ 14.6)
- Prilagodite brzinu vožnje svojstvima trave. (⇒ 8.10)
- Odaberite odgovarajući stupanj visine reza – nemojte kositi prenisko. (⇒ 12.6)


### Smjer vožnje prilikom košnje:

Tijekom košnje morate paziti na ispravan smjer košnje. Uvijek odaberite takav smjer košnje da se pokošena trava uvijek izbacuje na već pokošenu površinu. Tako se pokošena trava istodobno izbacuje i raspodjeljuje. Osim toga, izbjegava se preopterećenje uređaja uslijed prevelike količine trave.

Primjer:  
košnja u spiralnom obliku



Košnja se obavlja u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i to izvana prema unutra. Tako se pokošena trava uvijek izbacuje na već pokošenu površinu.

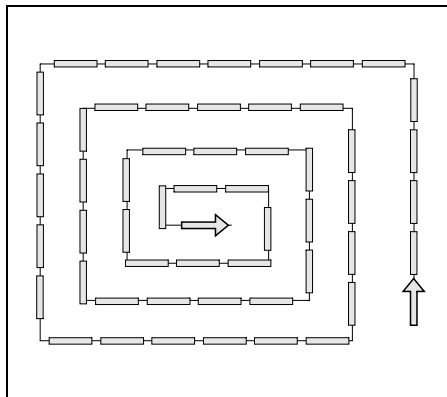

- Počnite na vanjskoj strani površine košnje i kosite prema unutra.
- Odaberite smjer vožnje koji je suprotan kazaljci na satu.

### Izbjegavanje začepjenja u kutiji s nožem za košnju / kanalu za izbacivanje:

Da bi se spriječilo začepljenje otvora za izbacivanje na kutiji s nožem za košnju, uvijek je potrebno tijekom košnje vizualno provjeriti otvor i po potrebi ga očistiti. Ako se otvor za izbacivanje na kutiji s nožem za košnju redovito u malim razmacima začepљуje travom, smanjite brzinu vožnje ili odaberite veći stupanj visine reza.

Ako se problem ne riješi, uzrok su vjerojatno tupi noževi za košnju odnosno oštećena ili istrošena propelerska krila na noževima za košnju. Naoštrite ili zamijenite nož za košnju.

Također je potrebno poslije svake upotrebe temeljito očistiti unutrašnjost kutije s nožem za košnju, otvor za izbacivanje na kutiji s nožem za košnju i noževe za košnju kako ne bi došlo do taloženja ostataka trave.

### Gnojenje:

Košnja tlu trajno oduzima hranjive tvari koje mu se ponovno daju visokovrijednim dugotrajnim gnojivom za travu. U pravilu je po sezoni košnje potrebno tri puta gnojiti tlo. Trava bi pritom trebala biti suha tako da se gnojivo ne zalijepi na vlati i tako je spali. Najbolje je travu zaliti vodom, na taj se način gnojivo u svakom slučaju ispire s vlati. (Obratite pažnju na napomene za obradu proizvođača gnojiva.)

### Način rada uz zaštitu tla:

Najvažniji čimbenici za način rada koji čuva tlo jesu radna tehnika i vlažnost tla.

Da bi se postigao uredan rezultat košnje, brzina vožnje mora biti prilagođena stanju trave koja se kosi (visina i gustoća) i vlažnosti travnjaka.

Preuski zavoji povećavaju opterećenje za busenje trave i daju, posebno na mokrim travnjacima, loše rezultate košnje jer kotači propadaju u meku travu.

## 11. Sigurnosne naprave

Uređaj je opremljen brojnim sigurnosnim napravama radi sigurne upotrebe i zaštite od nestručnog rukovanja.



### Opasnost od ozljeda!

Ako dođe do kvara na određenoj sigurnosnoj napravi, uređaj se ne smije stavljati u pogon. Obratite se ovlaštenom servisu, VIKING preporučuje ovlašteni servis tvrtke VIKING.

### Kako bi se motor s unutarnjim izgaranjem pokrenuo, u svakom slučaju:

- odvojite spojku kutije s nožem za košnju od pogona,

- pritisnite papučicu kočnice ili aktivirajte parkirnu kočnicu.

**Motor s unutarnjim izgaranjem isključuje se ako korisnik učini sljedeće:**

- napusti sjedalo vozača kad je kutija s nožem za košnju priključena na pogon,
- napusti sjedalo vozača dok parkirna kočnica nije aktivirana.

**Integrirana usporna kočnica noža:**

Nakon odvajanja od pogona noževi za košnju zaustavljaju se najkasnije nakon **5 sekundi**.



#### **Napomena**

Nakon priključivanja kutije s nožem za košnju na pogon, noževi se okreću i čuje se zvuk vjetra. Inercijski hod odgovara trajanju zvuka vjetra nakon odvajanja od pogona i može se mjeriti štopericom.

## **12. Pokretanje uređaja**

- Pažljivo pročitajte poglavlje „Za vašu sigurnost“ i pridržavajte se uputa. (⇒ 4.)
- Upoznajte se s upravljačkim elementima uređaja. (⇒ 8.)
- Prije puštanja u rad obratite pozornost na plan održavanja i provedite sve potrebne mjere održavanja. (⇒ 14.1)
- Prije svakog puštanja u rad provjerite funkcioniraju li sve sigurnosne naprave. Sigurnosne naprave ne smiju biti oštećene, moraju biti na mjestu i ne smiju biti premošćene, oštećene ili preinačene. (⇒ 11.)



#### **Opasnost od ozljeda!**

Iz sigurnosnih razloga uređaj ne smijete upotrebljavati na obroncima na kojima nagib iznosi više 10° (17,6 %).

Kut nagiba od 17,6 % odgovara vertikalnom usponu od 17,6 cm pri horizontalnoj duljini od 100 cm.

### **12.1 Punjenje goriva**

**Maksimalna zapremina spremnika:**  
9 litara



#### **Preporuka:**

Svježe gorivo poznate marke, potražite podatke o kvaliteti goriva (oktanskom broju) u uputama za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem.

- Bezolovni benzin.

#### **Postupak punjenja:**


- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem i pričekajte da se ohladi (da bude mlak). (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)



Kako bi se spriječilo prolijevanje goriva, za punjenje treba upotrijebiti odgovarajući lijevak (nije sadržan u opsegu isporuke).


Polako i oprezno ulijte gorivo. Kako bi se spriječilo prelijevanje, postupak punjenja treba podijeliti u nekoliko koraka. Između pojedinih koraka nadolijevanja izvadite lijevak i vizualno provjerite razinu napunjenosti u spremniku. Što je napunjeno više goriva, to se trebaju nadolijevati manje količine. Spremnik za gorivo uvijek puniti samo do donjeg ruba grla za punjenje kako bi gorivo imalo prostora za širenje.

#### **Poklopac spremnika za gorivo:**

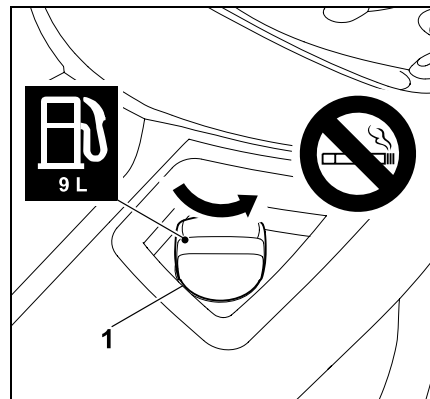

Odvrnite poklopac spremnika (1) (obratite pozornost na strelicu koja označava smjer) i skinite ga.

- Puniti gorivo pomoću odgovarajućeg lijevka (nije sadržan u opsegu isporuke) (pogledajte Postupak punjenja).

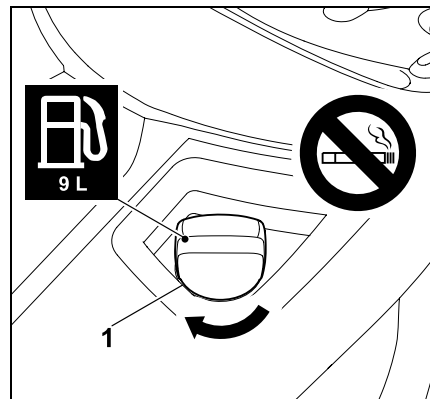

Postavite poklopac spremnika (1) i uvrnite ga (obratite pozornost na strelicu koja označava smjer). Zatim rukom čvrsto stegnite poklopac (1).

- Očistite proliveno gorivo i pričekajte neko vrijeme da ispari pa tek onda pokrenite motor s unutarnjim izgaranjem.

## 12.2 Pokretanje motora s unutarnjim izgaranjem



### Opasnost od ozljeda!

Prije pokretanja pažljivo pročitajte poglavlje „Za vašu sigurnost“ i pridržavajte se uputa. (⇒ 4.) Uređaj se smije pokretati samo ako korisnik sjedi na sjedalu vozača.



Za vrijeme rada (npr. košnje) ručica gasa bi se uvijek trebala nalaziti u položaju MAX.



### Izbjegnite štete na uređaju!

Ako se motor s unutarnjim izgaranjem ne pokrene, vodite računa da se u slučaju više uzastopnih pokušaja pokretanja motor s unutarnjim izgaranjem može zagušiti. Prilikom pokušaja pokretanja ključ za paljenje ne bi trebalo držati dulje od maksimalno 10 sekundi u položaju „Pokretanje motora s unutarnjim izgaranjem“.

### Prije pokretanja potrebno je obratiti pažnju na sljedeće točke:

- Pažljivo pročitajte poglavlje „Za vašu sigurnost“ i pridržavajte se uputa. (⇒ 4.)
- Provjerite razinu motornog ulja. (⇒ 14.12)
- Očistite ostatke trave s kutije s nožem za košnju i s prostora motora.
- Provjerite gorivo.
- Prije svakog puštanja u rad provjerite funkciju kočnice. (⇒ 12.5)

- Provedite sve individualne prilagodbe na uređaju (podešavanje vozačevog sjedala). Motor s unutarnjim izgaranjem pri tome ne smije raditi!
- Nemojte pokretati uređaj ako se u blizini nalaze osobe, posebno djeca, ili životinje.

### Redoslijed pokretanja

Uređaj pokrenite sljedećim redoslijedom:

- Otvorite pipac za gorivo. (⇒ 14.8)
- Prije pokretanja pritisnite papučicu kočnice do graničnika i tako je držite ili aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.11), (⇒ 8.12)
- Provjera prekidača kutije s nožem za košnju: Kutija s nožem za košnju mora biti odvojena od pogona. (⇒ 8.5)
- Ključ za paljenje utaknite u kontakt bravu i okrenite u položaj „Paljenje aktivirano“, odnosno „Motor s unutarnjim izgaranjem radi“. (⇒ 8.1)
- **Ako je motor s unutarnjim izgaranjem hladan:** MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S: Ručicu gasa postavite u položaj prigušnice. (⇒ 8.2)  
**MT 4112 SZ:** Pomaknite ručicu gasa u položaj MAX i povucite gumb prigušnice.  
**Ako je motor s unutarnjim izgaranjem topao:** Ručicu gasa postavite u položaj MAX. (⇒ 8.3)

- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Pokretanje motora s unutarnjim izgaranjem“. Pokreće se motor s unutarnjim izgaranjem. Čim se motor s unutarnjim izgaranjem pokrene, pustite ključ za paljenje. On se sam vraća u položaj „Paljenje aktivirano“, odnosno „Motor s unutarnjim izgaranjem radi“.
- MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S: Kad motor s unutarnjim izgaranjem bude radio, vratite ručicu gasa u položaj MAX. Pazite na uklapanje! (⇒ 8.2)  
MT 4112 SZ: Pritisnite gumb prigušnice. (⇒ 8.4)
- Motor s unutarnjim izgaranjem radi. Možete ukloniti stopalo s papučice kočnice.

## 12.3 Isključivanje motora s unutarnjim izgaranjem



Prije isključivanja motora s unutarnjim izgaranjem odvojite kutiju s nožem za košnju. (⇒ 8.5)



### Opasnost od ozljeda!

Ako napustite uređaj nakon isključivanja motora s unutarnjim izgaranjem, iz sigurnosnih je razloga potrebno izvaditi ključ za paljenje. Ključ za paljenje čuvajte na mjestu kojem imaju pristup samo ovlaštene osobe kako biste spriječili pristup djeci ili drugim osobama koje nisu osposobljene za upotrebu uređaja. Osim toga, prije napuštanja uređaja uvijek aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)



## Motor s unutarnjim izgaranjem isključite sljedećim redoslijedom:

- Potpuno zaustavite uređaj.
- Odvojite kutiju s nožem za košnju od pogona. (⇒ 8.5)
- Ručicu gasa postavite u položaj MIN. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor s unutarnjim izgaranjem isključen“. Motor s unutarnjim izgaranjem se isključuje.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Po potrebi zatvorite pipac za gorivo. (⇒ 14.8)
- Izvucite ključ za paljenje i čuvajte ga na mjestu kojemu pristup imaju samo ovlaštene osobe.

## 12.4 Vožnja



### Upozorenje!

Na brdovitim terenima uvijek treba odabrati nižu brzinu vožnje. Prije svake promjene smjera vožnje, prije svega na obroncima, potrebno je smanjiti brzinu vožnje u skladu s uvjetima.



Da bi se osiguralo optimalno hlađenje mjenjača, brzinu vožnje potrebno je regulirati jedino pogonskom papučicom uz maksimalan broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem.

### Prije vožnje treba obratiti pažnju na sljedeće točke:

- Prije svake vožnje provjerite funkciju kočnice. (⇒ 8.11)
- Priključite polugu za slobodan hod mjenjača. (⇒ 8.14)

- Uređaj zaustavite kočenjem i tek kad se potpuno zaustavi prebacite polugu za odabir smjera vožnje.

### Vožnja prema naprijed:

- Pokrenite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.2)
- Polugu za odabir smjera vožnje stavite u prednji položaj (smjer vožnje prema naprijed). (⇒ 8.7)
- Otpustite parkirnu kočnicu ako je aktivirana. (⇒ 8.12)
- Pritiskom na pogonsku papučicu regulira se brzina vožnje i uređaj se pomiče prema naprijed.

### Vožnja unatrag:

- Pokrenite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.2)
- Polugu za odabir smjera vožnje stavite u stražnji položaj (smjer vožnje unatrag). (⇒ 8.7)
- Otpustite parkirnu kočnicu ako je aktivirana. (⇒ 8.12)
- Pritiskom na pogonsku papučicu regulira se brzina vožnje i uređaj se pomiče prema natrag.

## 12.5 Kočenje



### Opasnost od ozljeda!

Prije kočenja smanjite brzinu vožnje smanjenjem pritiska na pogonsku papučicu. Ako je moguće, nemojte naglo kočiti pri punoj brzini vožnje.

- Smanjite brzinu vožnje.
- Papučicu kočnice ravnomjerno pritisnite prema dolje dok se uređaj ne zaustavi.

## 12.6 Namještanje visine reza



### Opasnost od ozljeda!

Iz sigurnosnih razloga visinu reza namještajte samo dok uređaj miruje.

- Potpuno zaustavite uređaj. (⇒ 12.5)
- Deblokirajte i držite polugu za namještanje visine reza. (⇒ 8.13)
- Visinu reza moguće je namjestiti na 7 stupnjeva dizanjem i spuštanjem poluge za namještanje visine reza.
- Blokirajte polugu za namještanje visine reza. (⇒ 8.13)

### Stupanj visine reza 1:

Visina reza od 35 mm

### Stupanj visine reza 7:

Visina reza od 90 mm

## 12.7 Košnja



Ako se kutija s nožem za košnju priključi na pogon tijekom vožnje, nakratko se smanjuje broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem zbog dodatnog opterećenja (pokretanja noževa za košnju).

### Prije košnje:

- Pročitajte poglavlje „Napomene uz rad“ i pridržavajte se uputa. (⇒ 10.)
- Tijekom košnje uvijek namjestite maksimalan broj okretaja motora. Noževi za košnju optimizirani su za taj broj okretaja – time se postiže najbolji vizualni rezultat košnje te najveći rezni učinak.

### Kutiju s nožem za košnju priključite sljedećim redoslijedom:

- Pokrenite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.2)
- Ručicu gasa postavite u položaj MAX. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Odvezite traktorsku kosilicu do travnjaka koji želite pokositi. Kutiju s nožem za košnju nemojte priključivati ako je trava visoka ni pri najmanjem stupnju visine reza. Priključite kutiju s nožem za košnju na pogon samo kad se uređaj nalazi na površini predviđenoj za obradu.
- **Košnja prema naprijed:**  
Odaberite vožnju prema naprijed (⇒ 8.7), a zatim priključite kutiju s nožem za košnju na pogon pritiskom na prekidač kutije s nožem za košnju. (⇒ 8.5)  
**Košnja unatrag:**  
Odaberite vožnju unatrag (⇒ 8.7) i jednom kratko aktivirajte sigurnosni prekidač za košnju unatrag (⇒ 8.6), a zatim u roku od 6 sekundi priključite kutiju s nožem za košnju na pogon pritiskom na prekidač kutije s nožem za košnju. (⇒ 8.5)

### Tijekom košnje:

- Ručicu gasa postavite u položaj MAX. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Brzinu vožnje uvijek prilagodite visini trave, odnosno stupnju visine reza. Ako je trava visoka ili je postavljen niži stupanj visine reza, odaberite manju brzinu vožnje.

### Promjena smjera vožnje kad je kutija s nožem za košnju priključena na pogon:

- Za **košnju unatrag** jednom kratko pritisnite sigurnosni prekidač za košnju unatrag u zadanom vremenu (5 sekundi prije, odnosno 1 sekundu nakon promjene smjera). (⇒ 8.6)
- Zaustavite uređaj na travnatoj površini i namjestite željeni smjer vožnje polugom za odabir smjera vožnje. (⇒ 8.7)
- Nastavite košnju.

### Spojku noža za košnju odvojite od pogona sljedećim redoslijedom:

- Uređaj dovezite na već pokošenu površinu ili odaberite najviši stupanj rezanja na kutiji s nožem za košnju. (⇒ 8.13)
- Spojku kutije s nožem za košnju odvojite od pogona pritiskom na prekidač. (⇒ 8.5)



#### Opasnost od ozljeda!

Nakon odvajanja spojke kutije s nožem za košnju od pogona obratite pozornost na inercijski hod koji do zaustavljanja noža za košnju traje do 5 sekundi. (⇒ 11.)

## 12.8 Povlačenje tereta




#### Opasnost od ozljeda!

Prije postavljanja tereta provjerite funkciju kočnice. (⇒ 8.11)  
Vozna svojstva uređaja mijenjaju se tijekom prijevoza tereta (dulji put kočenja, odabir manjih brzina prilikom promjena smjera itd.). Što je teret teži, to se više mijenjaju vozna svojstva!




#### Izbjegnite štete na uređaju!

Na usponima dolazi do smanjenja maksimalnog vučnog opterećenja.

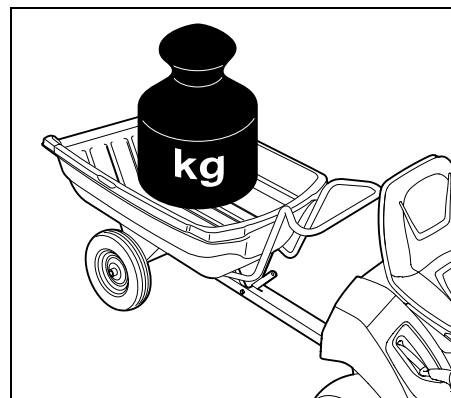

Maksimalna težina prikolice na ravnoj površini = **250 kg**

Maksimalna težina prikolice pri maksimalnom usponu od 10° = **100 kg**

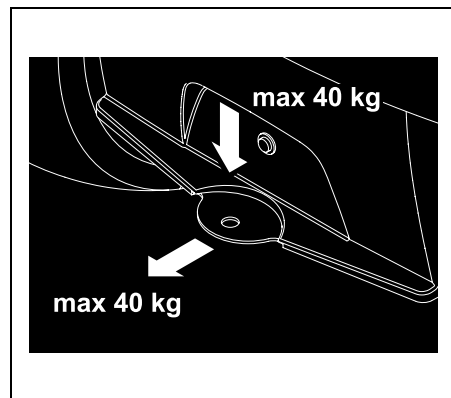

Maksimalno potporno opterećenje = **40 kg**

Maksimalno vučno opterećenje = **40 kg**



Vučno opterećenje od 40 kg na spojki za prikolicu postiže se na ravnoj površini prilikom vuče prikolice koja teži 250 kg.

## 12.9 Rad na strminama

- Prije svakog rada na strmini provjerite funkciju kočnice. (⇒ 12.5)
- Obronke treba prelaziti u uzdužnom smjeru. Prilikom vožnje poprečno na strminu postoji povećana opasnost od prevrtanja – obratite pozornost na maksimalan kut nagiba. (⇒ 4.7)
- Izbjegavajte promjene smjera na strminama – ako ih ne možete izbjeći, budite posebno oprezni dok mijenjate smjer.

## 13. Kutija s nožem za košnju

### 13.1 Demontaža kutije s nožem za košnju




#### Opasnost od ozljeda!

Prije svih radova na kutiji s nožem za košnju pažljivo pročitajte poglavlje „Za vašu sigurnost“ i pridržavajte se uputa. (⇒ 4.)

- Uređaj zaustavite na ravnoj i čvrstoj podlozi.
- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Izvucite ključ za paljenje.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Odaberite najviši stupanj visine reza. (⇒ 8.13)


### Otpuštanje klinastog remena:

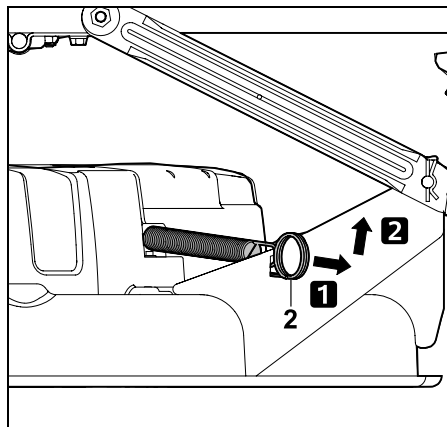


Povucite zateznu oprugu (2) prema natrag, oslobodite je i skinite.

### Otpuštanje poklopca klinastog remena srijeda:

- Kotače umetnite ulijevo do graničnika.

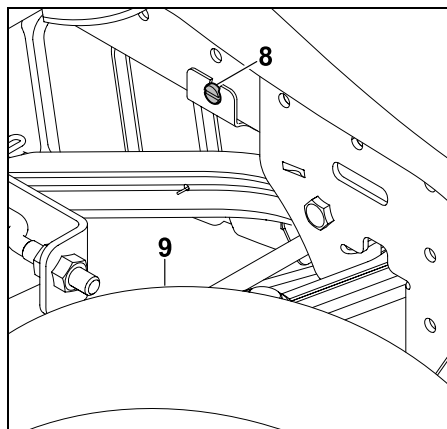


Otpustite vijak (8) iza desnog prednjeg kotača (9).

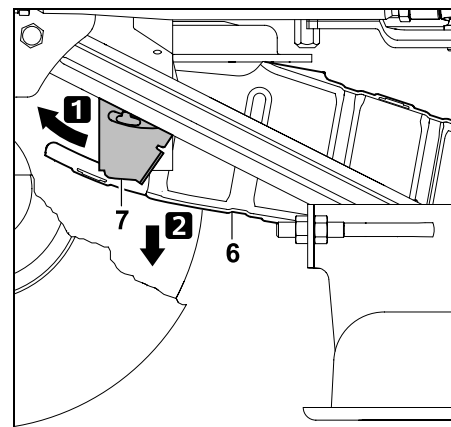

Pritisnite pridrži lim (7) prema naprijed i držite ga. Preklopite poklopac klinastog remena (6) prema dolje. Poklopac naliježe na klinasti remen.

### Skidanje klinastog remena:

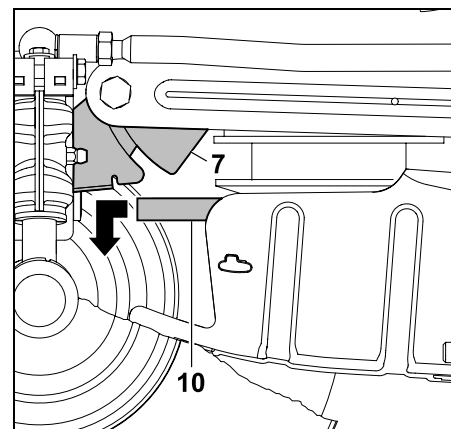

Pritisnite pridrži lim (7) prema naprijed i držite ga. Povucite klinasti remen (10) prema naprijed i skinite ga.

## Skidanje kutije s nožem za košnju straga:



### Opasnost od uklještenja!

Prije izvlačenja sigurnosne rascjepke pazite na to da se ispod kutije s nožem za košnju ne nalaze dijelovi tijela (prsti, ruka, stopalo i sl.).



### Opasnost od ozljeda!

Nakon skidanja kutije s nožem za košnju poluga za namještanje visine reza na stražnjoj strani je napeta.


Odmah nakon skidanja oprezno postavite polugu za namještanje visine reza na najviši stupanj visine reza.



### Napomena

Kako bi demontiranje bilo lakše, potrebno je točno se pridržavati redoslijeda.

- Odaberite najniži stupanj visine reza. (⇒ 8.13)

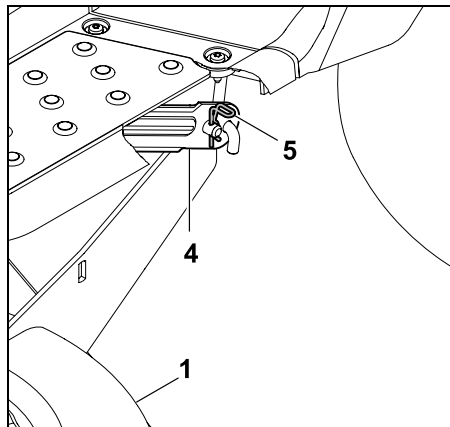

Izvucite sigurnosnu rascjepku (5). Kutiju s nožem za košnju (1) malo podignite i držite. Odvojite kutiju s nožem za košnju (1) od stražnjeg ovjesa kutije s nožem za košnju (4).


- Ponovite postupak na drugoj strani.
- Kutiju s nožem za košnju odložite polako i oprezno.
- Oprezno postavite polugu za namještanje visine reza na najviši stupanj visine reza.

## Skidanje kutije s nožem za košnju sprijeda:



### Opasnost od uklještenja!

Prije skidanja pazite na to da se ispod kutije s nožem za košnju ne nalaze dijelovi tijela (prsti, ruka, stopalo i sl.). Nakon skidanja kutije s nožem za košnju ovjes kutije sam se preklopa prema gore.

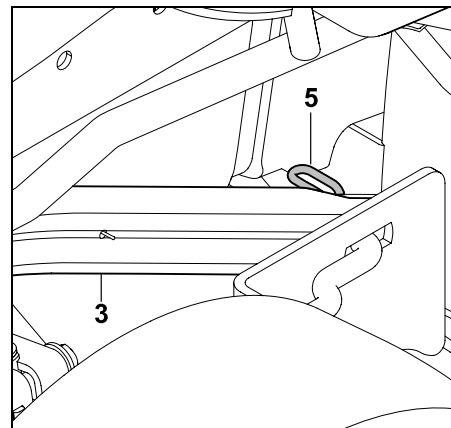


Izvucite sigurnosnu rascjepku (5). Malo podignite kutiju s nožem za košnju i oslobodite je iz prednjeg ovjesa kutije s nožem za košnju (3). Pažljivo pustite kutiju s nožem za košnju.

- Ponovite postupak na drugoj strani.
- Kutiju s nožem za košnju odložite polako i oprezno.

## Skidanje kutije s nožem za košnju:

- Odaberite najviši stupanj visine reza. (⇒ 8.13)

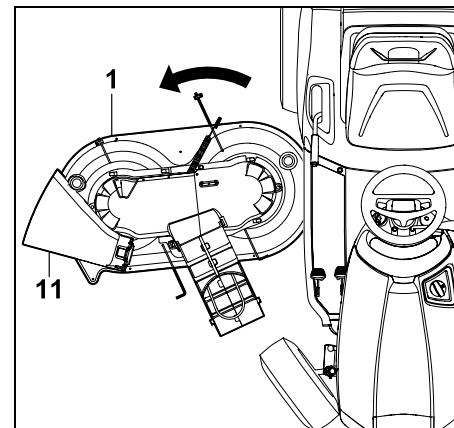

Izvucite kutiju s nožem za košnju (1) laganim okretom na strani deflektorske zaklopke (11).

## 13.2 Montaža kutije s nožem za košnju



### Opasnost od ozljeda!

Prije svih radova na kutiji s nožem za košnju pažljivo pročitajte poglavlje „Za vašu sigurnost“ i pridržavajte se uputa. (⇒ 4.)

- Uređaj zaustavite na ravnoj i čvrstoj podlozi.
- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Izvucite ključ za paljenje.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Kotače umetnite ulijevo do graničnika.



### Opasnost od ozljeda!


Nakon skidanja kutije s nožem za košnju poluga za namještanje visine reza je napeta.

Budite osobito oprezni prilikom montaže kutije s nožem za košnju.

- Oprezno postavite polugu za namještanje visine reza na najviši stupanj visine reza. (⇒ 8.13)

### Uvođenje kutije s nožem za košnju:


- Prije uvođenja postavite klinasti remen tako da bude dostupan kod otvora na poklopcu klinastog remena dok je kutija s nožem za košnju ovješena.

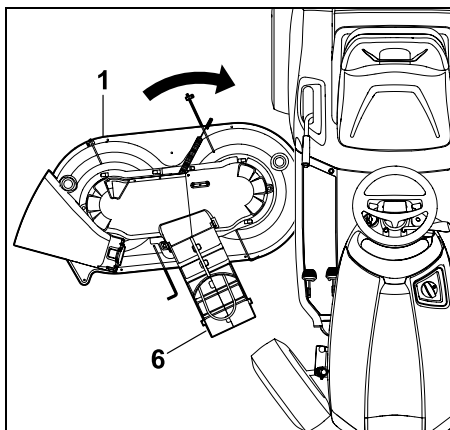

Kutiju s nožem za košnju (1) umetnite s desne strane s poklopcem klinastog remena (6). Pritom laganim okretajem postavite kutiju s nožem za košnju u središnji položaj ispod uređaja.

### Postavljanje kutije s nožem za košnju sprijeda:

- Odaberite najniži stupanj visine reza. (⇒ 8.13)

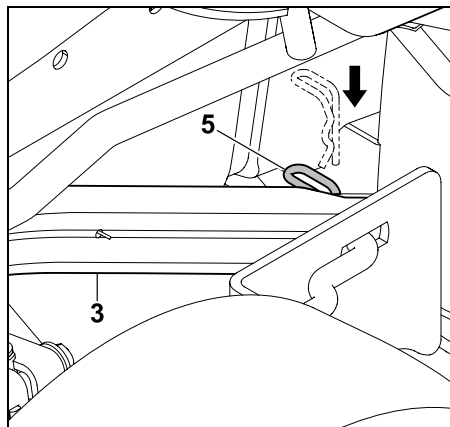

Povucite prednji ovjes kutije s nožem za košnju (3) prema dolje i držite ga. Rukom malo podignite kutiju s nožem za košnju i pri tome uvedite ovjesni svornjak na kutiji s nožem za košnju u provrt na prednjem ovjesu kutije s nožem za košnju (3).

Umetnite sigurnosnu rascjepku (5) kroz provrt u ovjesnom svornjaku.

- Ponovite postupak na drugoj strani.

### Postavljanje kutije s nožem za košnju straga:



#### Napomena


Prije postavljanja provjerite je li kutija s nožem za košnju ispravno postavljena na prednjem ovjesu.



### Opasnost od ozljeda!

Na najnižem je stupnju visine reza poluga za namještanje visine reza napeta. Za vrijeme montaže kutije s nožem za košnju nemojte dirati polugu za namještanje visine reza.

- Kutiju s nožem za košnju podignite jednom rukom na stražnjoj strani i držite. Provrt na stražnjem ovjesu kutije s nožem za košnju mora biti u ravni s ovjesnim svornjakom na kutiji s nožem za košnju.

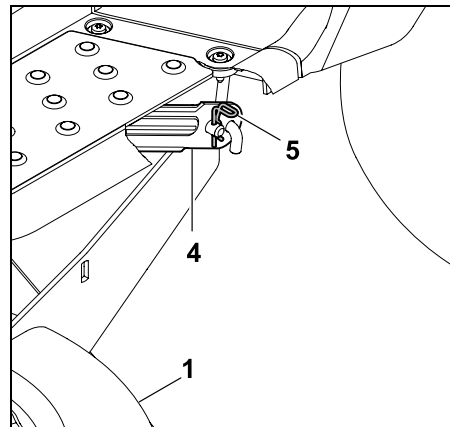


Ovjesni svornjak na kutiji s nožem za košnju (1) uvedite straga u provrt na ovjesu kutije s nožem za košnju (4). Umetnite sigurnosnu rascjepku (5) kroz provrt u ovjesnom svornjaku.

- Ponovite postupak na drugoj strani.

### Postavljanje klinastog remena:




Bez zakretanja postavite klinasti remen na remenicu klinastog remena.

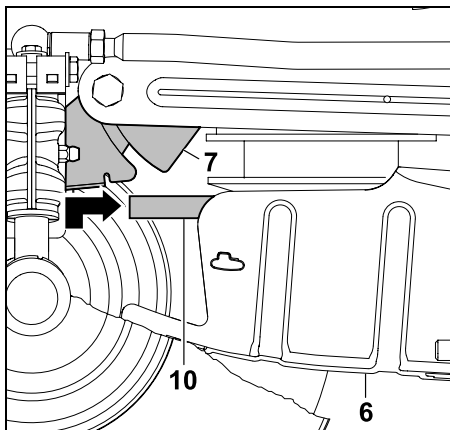


Pritisnite pridrži lim (7) prema naprijed i držite ga. Povucite klinasti remen (10) prema naprijed i podignite ga s njegovim poklopcem (6).  
Pravilno postavite klinasti remen (10) na remenicu klinastog remena (bez zakretanja).

#### Montaža poklopca klinastog remena sprijeda:

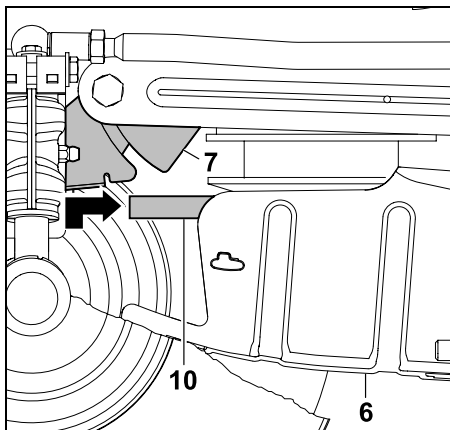

Pritisnite pridrži lim (7) prema naprijed i držite ga. Preklapite poklopac klinastog remena (6) prema gore. Pomaknite


pridrži lim (7) prema natrag i objesite ga na obje pridržne kukice na poklopcu klinastog remena (6).

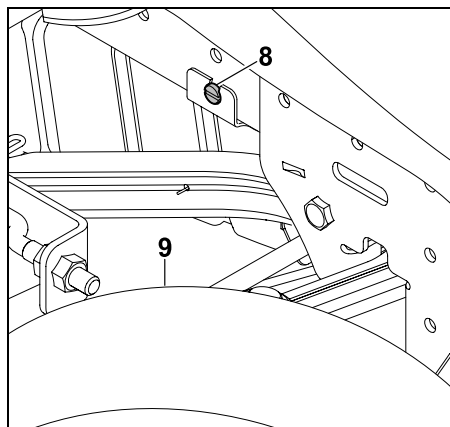

Čvrsto stegnite pridrži lim uvrtnjem vijka (8). Čvrstoategnite vijak (8).

#### Zatezanje klinastog remena:

- Odaberite najniži stupanj visine reza. (⇒ 8.13)

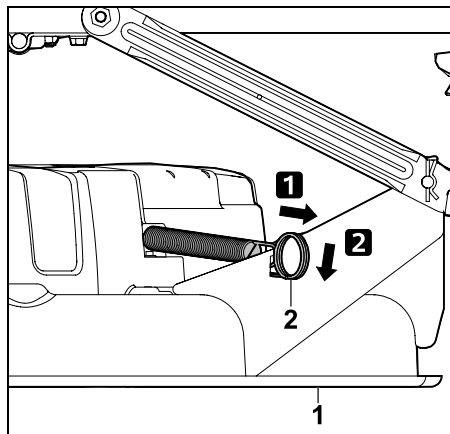

Povucite zateznu oprugu (2) unatrag i zakvačite je u udubljenju na kutiji s nožem za košnju (1)



#### Opasnost od ozljeda!

Nakon montaže kutije s nožem za košnju vizualno provjerite je li montaža ispravno provedena. Nakon toga provjerite funkcionalnost. Pritom pazite da se u blizini ne nalaze druge osobe, posebno djeca, ili životinje. Test funkcije provodite samo kada korisnik sjedi na uređaju.

## 14. Održavanje



#### Opasnost od ozljeda!

Prije svih radova održavanja i popravaka pažljivo pročitajte poglavlje „Za vašu sigurnost“, posebno potpoglavlje „Održavanje i popravci“ i pridržavajte se uputa. (⇒ 4.)

Izvucite ključ za paljenje kako biste spriječili nehotično pokretanje motora s unutarnjim izgaranjem.



Prilikom rada obavezno nosite rukavice.



Nipošto nemojte dirati noževe dok se nisu zaustavili.

Radovi održavanja na kočnici zabranjeni su zbog sigurnosnih razloga. Radove namještanja i održavanja smije provoditi samo ovlašteni servis. VIKING preporučuje VIKING ovlašteni servis.

#### Opće napomene uz održavanje:

- Točno se pridržavajte plana i intervala održavanja.

- Obratite pozornost na plan održavanja i radove održavanja u uputama za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem.

### **Prije radova održavanja, popravaka i čišćenja:**

- Parkirajte uređaj na ravnoj i čvrstoj podlozi.
- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Pričekajte da se motor s unutarnjim izgaranjem i ispušni lonac potpuno ohladi.

### **Sljedeće radove održavanja i popravaka potražite u uputama za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem:**

- Zamjena zračnog filtra.
- Podaci o motornom ulju (vrsta, količina punjenja ulja itd.).
- Provjera i zamjena svjećice.
- Zamjena filtra goriva.
- Čišćenje motora s unutarnjim izgaranjem.

## **14.1 Plan održavanja**

Potrebno je pridržavati se svih navoda iz plana održavanja. Nepridržavanje plana za održavanje može dovesti do značajnih oštećenja na uređaju.



### **Napomena**

Zbog velikog naprezanja uređaja, posebno u profesionalnoj upotrebi, moguće je da će biti potrebni kraći intervali održavanja od onih ovdje navedenih.

Do kraćih intervala održavanja mogu dovesti i ekstremne vanjske okolnosti kao što je pjeskovito ili kamenito tlo.

Svaki 100 radnih sati ili jednom godišnje potrebna je kontrola ovlaštenog serviser. VIKING preporučuje VIKING ovlašteni servis.

### **Radovi na održavanju prije svakog puštanja u rad:**

Da bi se postigao učinkovit i siguran rad te da bi se izbjegle smetnje, važno je poznavati stanje uređaja.

Stoga su prije svakog pokretanja potrebne sljedeće provjere (vizualna provjera):

- Tlak u gumama. (⇒ 14.9)
- Trošenje i oštećenja na gumama.
- Nepropusnost vodova za gorivo.
- Razina motornog ulja (pogledajte upute za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem).
- Razina goriva.
- Opća vizualna provjera na uređaju i kutiji s nožem za košnju. Posebno provjerite jesu li oštećeni zaštitni pokrovi.
- Čvrst dosjed vijčanih spojeva.

### **Radovi održavanja nakon svake upotrebe:**

- Čišćenje uređaja (kutija s nožem za košnju, otvor za izbacivanje na kutiji s nožem za košnju) i eventualnih dogradnih uređaja.
- Obratite pozornost na informacije o čišćenju motora s unutarnjim izgaranjem (pogledajte upute za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem).
- Očistite mjenjač od ostataka trave i drugih zaprljanja.

### **Radovi održavanja nakon prvih 10 radnih sati (prvo stavljanje u pogon):**

- Preporučujemo redovitu provjeru uređaja u ovlaštenom servisu. VIKING preporučuje VIKING ovlašteni servis.

### **Radovi održavanja nakon svakih 25 radnih sati:**

- Kontrola pričvršćenja noževa i oštine noževa, obratite pažnju na granicu istrošenosti noževa za košnju.

### **Radovi održavanja nakon svakih 50 radnih sati:**

- Općenito podmazivanje.
- Kontrola mjesta ugradnje kutije s nožem za košnju. (⇒ 14.7)

### **Radovi održavanja nakon svakih 100 radnih sati:**

- Zamjena noževa za košnju.
- Uređaj je potrebno predati ovlaštenom serviseru na redovitu kontrolu. VIKING preporučuje ovlaštenog trgovca tvrtke VIKING.



### Napomena

Prilikom redovite kontrole ovlaštenu servisera provjerava funkciju kočnice i po potrebi servisira kočnicu. Osim toga, provode se i svi potrebni radovi na održavanju mjenjača.

## 14.2 Čišćenje uređaja



### Izbjegnite štete na uređaju!

Nikada ne usmjeravajte mlaz vode (visokotlačni čistač) na dijelove motora, brtve, električne dijelove (akumulator, kabelski snop itd.). Posljedice toga mogu biti oštećenja, odnosno skupi popravci.

Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. Takva sredstva mogu oštetiti plastične i metalne dijelove, što može negativno utjecati na siguran rad VIKING uređaja. Ako nečistoću ne možete ukloniti vodom, četkom ili krpom, VIKING preporučuje uporabu specijalnog sredstva za čišćenje (npr. specijalno sredstvo za čišćenje tvrtke STIHL).



Uvijek demontirajte kutiju s nožem za košnju prilikom čišćenja i odražavanja.

- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i pohranite na sigurno mjesto.
- Demontirajte kutiju s nožem za košnju. (⇒ 13.1)
- Ostatke trave u kućištu kutije s nožem za košnju očistite drvenim štapićem prema dolje.


- Donju stranu kutije s nožem za košnju očistite četkom i vodom.
- Prilikom čišćenja gornje strane kutije s nožem za košnju pripazite da na klinasti remen ne doprije voda – nikada ne usmjeravajte mlaz vode na otvore poklopca.
- Očistite kutiju s nožem za košnju, prostor motora i mjenjač od ostataka trave. Očistite rashladna rebra motora s unutarnjim izgaranjem i mjenjača.
- Očistite noževe za košnju četkom i vodom – ni u kojem slučaju nemojte odvajati nečistoću udarcima po nožu za košnju (npr. čekićem).

## 14.3 Otvaranje poklopca motora



### Opasnost od ozljeda!


Prije otvaranja poklopca motora isključite motor s unutarnjim izgaranjem i pustite ga na nekoliko minuta da se ohladi. Motor s unutarnjim izgaranjem treba biti mlak.

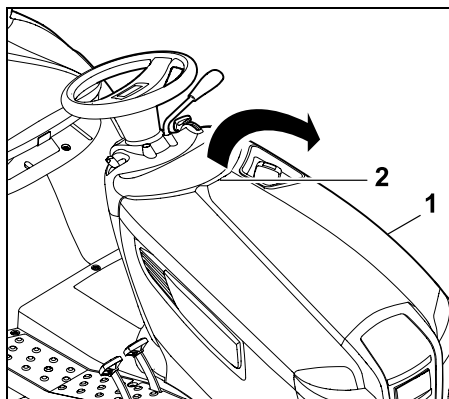

Jednom rukom primite ručku (2) poklopca motora (1) i otvorite ga laganim trzajem prema gore.

Otklopote poklopac motora (1) do graničnika prema naprijed.

## 14.4 Zatvaranje poklopca motora

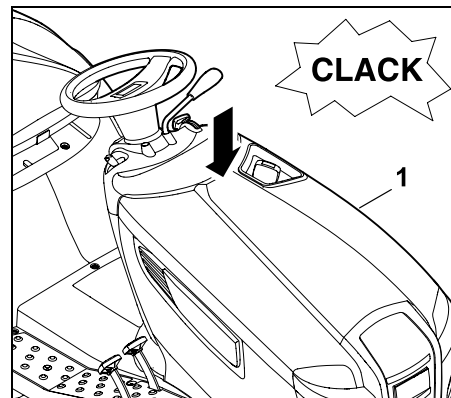

Pažljivo i polako zatvorite poklopac motora (1). Poklopac mora uskočiti.

## 14.5 Provjera sigurnosnih naprava



### Opasnost od ozljeda!

Provjeru sigurnosnih naprava smijete provoditi samo kad sjedite na sjedalu vozača. Pritom se u blizini uređaja ne smiju nalaziti druge osobe, osobito djeca ili životinje. Ispravno funkcioniranje sigurnosnih naprava potrebno je provjeravati barem jednom mjesečno. Nakon dužih pauzi, na uređaju koji se rijetko koristi ili nakon popravka, prije ponovnog pokretanja uvijek treba provjeriti sve zaštitne uređaje.



### Provjera kontaktnog prekidača kočnica:

- Korisnik mora sjediti na sjedalu vozača.
- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem i pričekajte da se zaustavi. (⇒ 12.3)
- Odvojite kutiju s nožem za košnju. (⇒ 8.5)
- Nemojte aktivirati (pritisnuti) papučicu kočnice odnosno parkirnu kočnicu.

### Nemojte pokretati motor s unutarnjim izgaranjem tijekom rada kontaktnog prekidača kočnica!

### Provjera kontaktnog prekidača kutije s nožem za košnju:

- Korisnik mora sjediti na sjedalu vozača.
- Papučicu kočnice pritisnite do graničnika i držite. (⇒ 8.11)
- Priključite kutiju s nožem za košnju. (⇒ 8.5)

### Nemojte pokretati motor s unutarnjim izgaranjem tijekom rada kontaktnog prekidača kutije s nožem za košnju!

### Provjera kontaktnog prekidača sjedala:

- Korisnik mora sjediti na sjedalu vozača.
- Pokrenite motor s unutarnjim izgaranjem i pustite ga da radi s maksimalnim brojem okretaja. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Priključite kutiju s nožem za košnju. (⇒ 8.5)
- Sjedalo vozača rasteretite tako što ćete lagano i pažljivo ustati. Nemojte silaziti!

### Ako kontakti prekidač sjedala pravilno radi, motor s unutarnjim izgaranjem se isključuje!

### Provjera sigurnosnog prekidača za košnju unatrag:

- Sjednite na sjedalo vozača – **nemojte** pritisnuti sigurnosni prekidač za košnju unatrag.
- Pokrenite motor s unutarnjim izgaranjem (⇒ 12.2) i pustite ga da radi s maksimalnim brojem okretaja. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Priključite kutiju s nožem za košnju. (⇒ 8.5)
- Odaberite vožnju unatrag i krenite. (⇒ 8.7)

### Ako sigurnosni prekidač za košnju unatrag radi pravilno, kutija s nožem za košnju odvaja se od pogona nakon 1 sekunde.

## 14.6 Održavanje noževa za košnju



### Opasnost od ozljeda!

Prilikom rada obavezno nosite rukavice. Ako vam nedostaju potrebna znanja ili pomoćna sredstva, u tome će vam **uvijek** pomoći ovlašteni trgovac (VIKING preporučuje VIKING ovlaštenog trgovca). VIKING preporučuje uporabu originalnih rezervnih dijelova tvrtke VIKING. Nipošto nemojte dirati noževe dok se ne zaustave. Kutiju s nožem za košnju uvijek odložite na podlogu otpornu na klizanje.

### Interval održavanja:

Svakih 25 radnih sati

### Radovi održavanja:

- Provjerite granice istrošenosti noževa za košnju.
- Po potrebi naoštrite noževe za košnju. Ako rezultat košnje s vremenom postaje sve lošiji, potrebno je naoštритi noževe za košnju.

### Provjera granice istrošenosti noža za košnju:



### Opasnost od ozljeda!

Istrošeni nož za košnju može se slomiti i prouzročiti teške ozljede. Stoga se treba pridržavati uputa za održavanje noževa. Noževi za košnju različito se troše, ovisno o mjestu uporabe i trajanju primjene. Ako uređaj upotrebljavate na pješčanoj podlozi ili često u suhim uvjetima, noževi su više opterećeni i troše se iznadprosječno brzo.

### Pozor!


Prilikom zamjene noža za košnju također **uvijek zamijenite vijak noža i sigurnosni podlošak.**



VIKING preporučuje demontažu kutije s nožem za košnju kad se provjeravaju granice istrošenosti. Ako imate na raspolaganju odgovarajuću podiznu platformu, možete provjeriti granice istrošenosti na noževima za košnju i montiranoj kutiji s nožem za košnju.


- Temeljito očistite kutiju s nožem za košnju i noževe. (⇒ 14.2)
- Demontirajte kutiju s nožem za košnju. (⇒ 13.1)

**Kutiju s nožem za košnju postavite u siguran položaj radi provjere:**

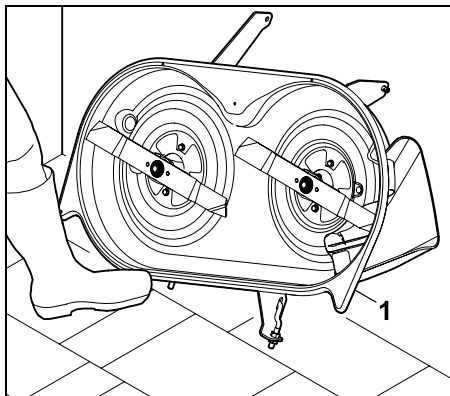

Kutiju s nožem za košnju (1) naslonite na zid i poduprite nogom da ne padne.

**Provjera granica istrošenosti:**

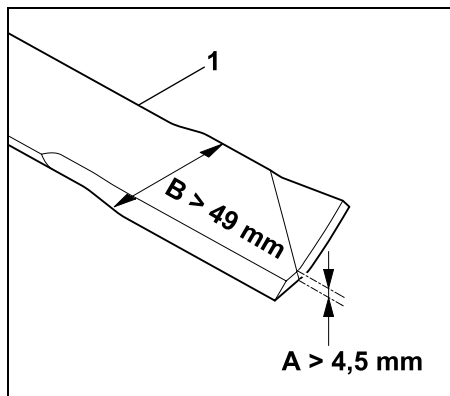


**A** = debljina noža (> 4,5 mm)

**B** = širina noža (> 49 mm)

Na više mjesta provjerite debljinu **A** i širinu noža **B** pomoću pomične mjerke. Ako se dostignu ili premaše granice istrošenosti, potrebno je zamijeniti nož za košnju (1).

**Demontaža noža za košnju:**

- Demontirajte kutiju s nožem za košnju. (⇒ 13.1)
- Kutiju s nožem za košnju naslonite na zid i osigurajte protiv padanja.

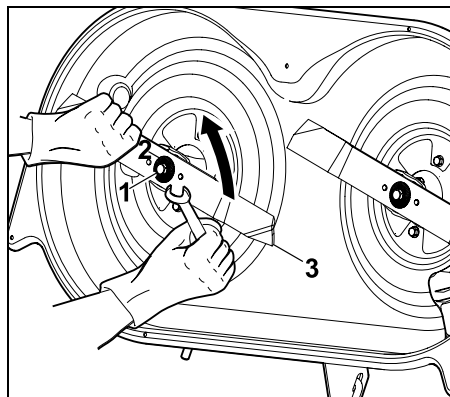

Vijak noža (1) otpustite i odvrnite pomoću odvijača SW17 (nije sadržan u opsegu isporuke).

Vijak noža (1) skinite zajedno sa zaštitnim podloškom (2). Skinite nož za košnju (3).

- Ponovite postupak na drugom nožu za košnju.

**Oštrenje noževa za košnju:**




**Opasnost od ozljeda!**

Za vrijeme oštrenja obavezno nosite zaštitne naočale i rukavice.

- Prilikom brušenja hladite nož za košnju, npr. vodom. Ne smije se pojaviti plava boja jer se inače smanjuje otpornost oštrica na trošenje.
- Ravnomjerno oštrite nož za košnju kako bi se izbjegle vibracije zbog neravnoteže.
- Kut oštrica mora iznositi **30°**.

- Prilikom oštrenja vodite računa o granicama istrošenosti.

**Provjera uravnoteženosti noževa za košnju:**

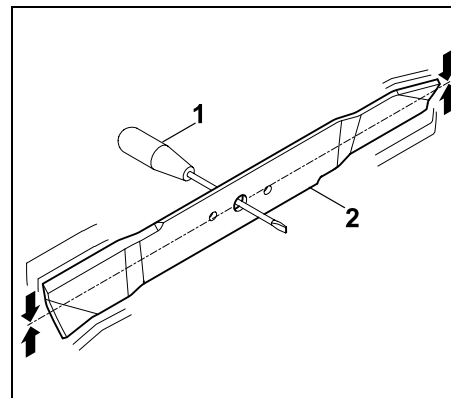

Umetnite odvijač (1) kroz središnji provrt. Ako je nož za košnju (2) uravnotežen, mora se izbalansirati u prikazanom položaju.



**Opasnost od ozljeda!**

Ako se nož nije izbalansirao, potrebno je ponoviti postupak „Oštrenje noževa za košnju“ dok se nož ne izbalansira. Nož za košnju smije se izbalansirati isključivo povratnim brušenjem oštrica.

## Montaža noža za košnju:



### Opasnost od ozljeda!


Prije ugradnje provjerite je li nož za košnju oštećen (urezi ili napuknuća) ili istrošen.

Istrošeni ili oštećeni noževi za košnju moraju se zamijeniti novim. Zamijenite **sigurnosni podlošak** prilikom svake montaže noža.

**Vijak noža** dodatno učvrstite ljepljivom Loctite 243 i stegnite propisanim momentom pritezanja jer o tome ovisi sigurno učvršćenje reznog alata.

Noževe za košnju potrebno je postaviti uz pridržavanje sljedećih točaka:

- Nož za košnju montirajte s krilcima uzdignutima prema gore (prema kutiji s nožem za košnju).

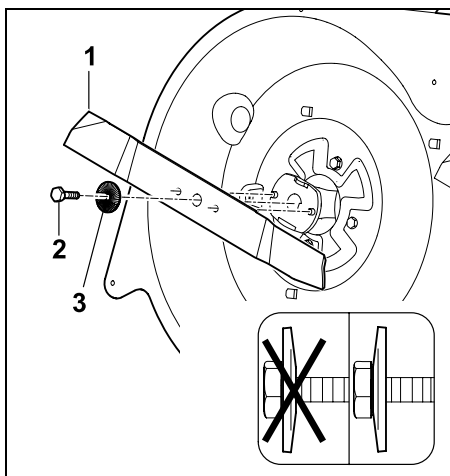

Postavite nož za košnju (1) i uvrnite vijak noža (2 – premažite ga sredstvom **Loctite 243**) sa sigurnosnom podloškom (3 – obratite pozornost na ispupčenje) i stegnite ga.

Moment pritezanja: 65 - 70 Nm

## 14.7 Provjera položaja ugradnje kutije s nožem za košnju

### Interval održavanja:


Svakih 50 radnih sati, odnosno po potrebi (npr. nakon što je kutija s nožem za košnju pretrpjela snažan udarac ili u slučaju neurednog reza).



Ujednačeni tlak u gumama preduvjet je za provjeru pravilnog položaja ugradnje. Stoga, prije provjere položaja ugradnje provjerite tlak u svim gumama i po potrebi ga izjednačite. (⇒ 14.9)

Kutija s nožem za košnju nalazi se u odgovarajućem položaju ugradnje ako je malo nagnuta prema naprijed – malo je niža na prednjoj strani nego na stražnjoj.

- Zaustavite uređaj na ravnoj podlozi.
- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i pohranite na sigurno mjesto.
- Odaberite najniži stupanj visine reza. (⇒ 8.13)

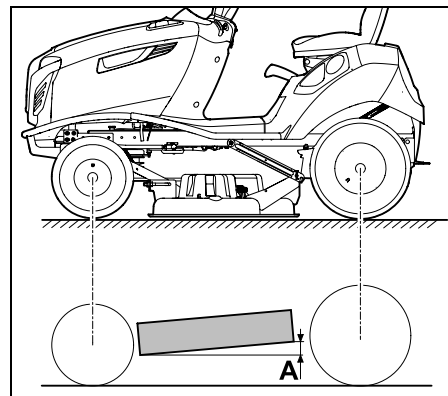


Razlika u visini A = 10 mm

## 14.8 Pipac za gorivo

Otvaranje i zatvaranje pipca za gorivo otvara, odnosno prekida protok goriva u vodu goriva.

Pipac za gorivo nalazi se s lijeve strane ispod spremnika goriva.


- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)

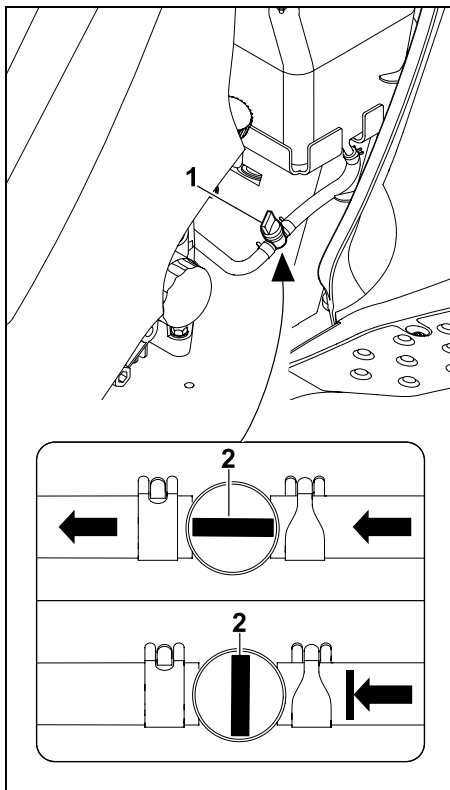

Pipac za gorivo (1) otvara se, odnosno zatvara okretanjem ventila za podešavanje (2).

#### 14.9 Tlak u gumama

**i** Ispravan tlak u gumama bitan je preduvjet za usmjeravanje kutije s nožem za košnju i postizanje ravnomjernog rezultata košnje. Osim toga, u slučaju previsokog tlaka u gumama oštećuje se travnjak zbog isturenih utora na gumama.

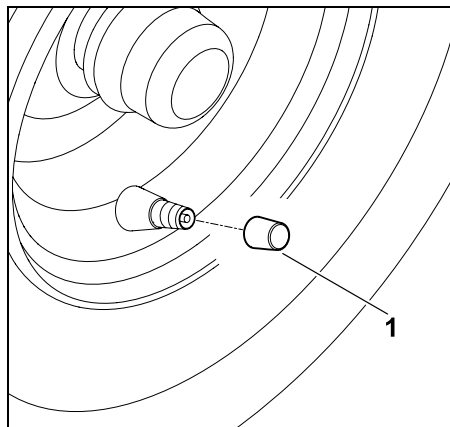

Odvrnite pokrivnu kapicu s ventila (1).

- Pomoću odgovarajuće zračne pumpe s manometrom namjestite sljedeće tlakove u gumama.

Gume sprijeda:  
0,8 - 1,0 bar(a)

Gume straga:  
0,6 - 0,8 bar(a)

#### 14.10 Zamjena kotača

U slučaju oštećenja (rupe, ogrebotine, rezovi i sl.) na kotačima demontirajte oštećeni kotač i potražite ovlaštenu servis.

#### Podizanje i podupiranje uređaja:



##### Opasnost od ozljeda!

Prilikom podizanja obratite pozornost na težinu uređaja (pogledajte poglavlje „Tehnički podaci“). (⇒ 21.)

Po potrebi podignite uređaj uz pomoć druge osobe ili pomoću dizalice za vozila (nije sadržana u opsegu isporuke).

Prije podizanja osigurajte uređaj od slučajnog pomicanja.

Kočnica djeluje samo na stražnje kotače. Prije podizanja stražnje osovine osigurajte uređaj od slučajnog pomicanja.




##### Izbjegnite štete na uređaju

Prilikom podupiranja pazite da uređaj naliježe na podlogu samo osovinom, odnosno spojkom za prikolicu.

Podižite uređaj samo na odgovarajućim dijelovima (npr. okviru, naplaticima, osovinu). Uređaj nemojte podizati odnosno podupirati na plastičnim dijelovima.


- Parkirajte uređaj na ravnoj i čvrstoj podlozi te ga osigurajte od slučajnog pomicanja.
- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i pohranite na sigurno mjesto.

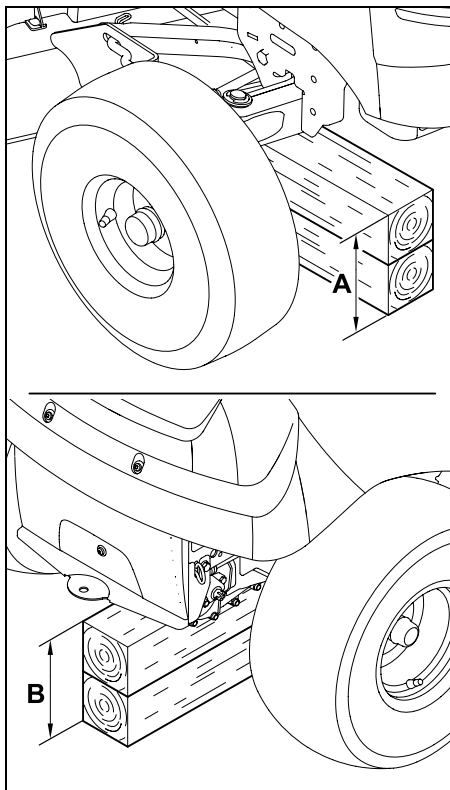

**Prednja osovina:** A > 230 mm

**Stražnja osovina:** B > 210 mm

## Demontaža kotača:

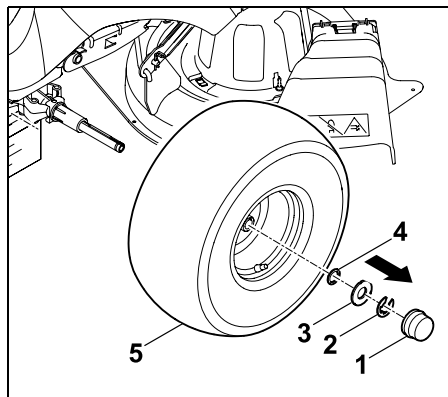

Skinite pokrovnu kapu (1).

Skinite sigurnosni prsten (2) pomoću odvijača.

Skinite veliki podložak (3) i mali podložak (4) (montiran samo na stražnjem kotaču).

Skinite kotač (5) s osovine kotača.



Prilikom demontaže stražnjih kotača pazite da se ne izgube zahvatnici (dosjedne opruge).


## Montaža kotača:



Prije montaže stražnjih kotača pazite na to da se na obje strane u utoru osovine kotača nalaze zahvatnici (dosjedne opruge). Prilikom postavljanja kotača pripazite da se ventil uvijek nalazi na vanjskoj strani.

Prije montaže kotača obratite pažnju na sljedeće točke:

- Uklonite prljavštinu s osovine kotača.
- Osovinu kotača prije montaže kotača lagano premažite mazivom.

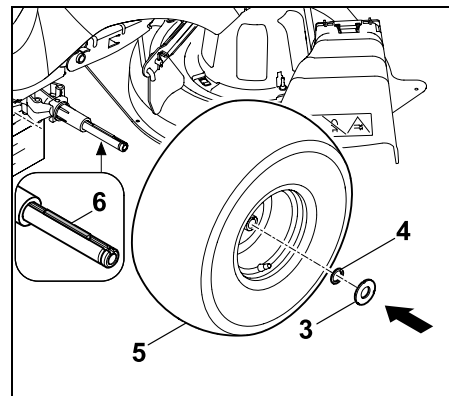

## Stražnji kotači:


Umetnite dosjedne opruge (6) u stražnju osovinu kotača. Postavite kotač (5) – tako da se ventil nalazi na vanjskoj strani – na dosjedne opruge i gurnite ga na osovinu kotača do graničnika.

Gurnite mali podložak (4) i veliki podložak (3) na osovinu kotača.

## Prednji kotači:

Gurnite kotač (5) – tako da se ventil nalazi na vanjskoj strani – na osovinu kotača do graničnika.

Gurnite veliki podložak (3) na osovinu kotača.

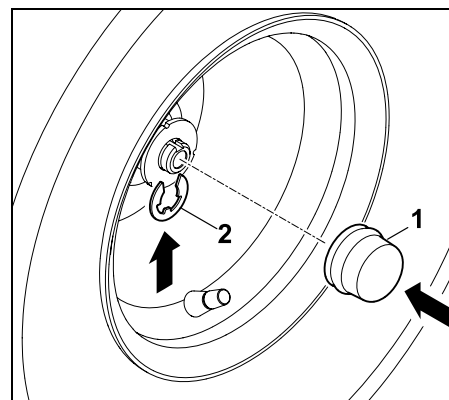

Sigurnosni prsten (2) mora uskočiti u urez na osovini kotača.  
Postavite pokrovnu kapu (1) na osovinu kotača.



Provjerite siguran dosjed kotača.

- Podignite uređaj i izvucite podlogu.
- Uređaj pažljivo postavite na tlo.

## 14.11 Podmazivanje

Podmažite oba prednja kraka osovine preko mazalica na prednjoj osovini.



### Napomena

Prije podmazivanja potrebno je rasteretiti prednju osovину pravilnim podupiranjem.


Mazalicu je prije svakog podmazivanja potrebno očistiti da u krak osovine ne bi dospjela nikakva prljavština.

Nakon podmazivanja uvijek obrišite višak maziva.

Upotrebljavajte komercijalno mazivo.

### Postupak premazivanja:

- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Izvucite ključ za paljenje i pohranite na sigurno mjesto.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Rasteretite prednju osovину podupiranjem (podizanjem). (⇒ 14.10)

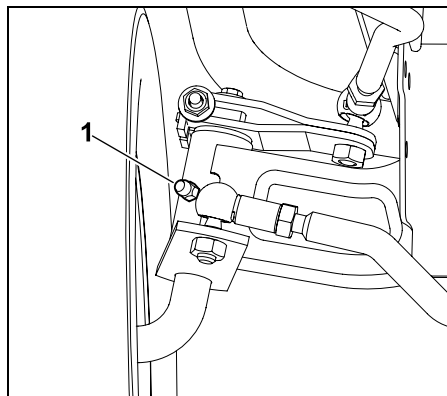

Pomoću ručne mazalice (nije u opsegu isporuke) utiskujte mazivo na objema stranama pomoću mazalica (1), dok mazivo ne počne izlaziti na krakovima osovine.

- Uklonite mazivo koje je izašlo na krakovima.
- Uklonite podupirač prednje osovine.

## 14.12 Provjera razine motornog ulja

- Parkirajte uređaj na vodoravnoj i ravnoj površini.
- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Pričekajte da se motor s unutarnjim izgaranjem ohladi.
- Otvorite poklopac motora. (⇒ 14.3)
- Provjerite razinu ulja prema uputama za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem – po potrebi napunite motorno ulje. (⇒ 14.13)

## 14.13 Zamjena motornog ulja



### Opasnost od ozljeda!

Prije nadopunjavanja motornog ulja, odnosno prije zamjene ulja pričekajte da se motor s unutarnjim izgaranjem ohladi.

Opasnost od opekline vrućim motornim uljem.

Informacije o propisanom motornom ulju i količini punjenja treba potražiti u uputama za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem.


Provedite zamjenu ulja kad je motor s unutarnjim izgaranjem mlak. Ispod cijevi za ispuštanje ulja postavite odgovarajuću posudu za sakupljanje ulja (obratite pozornost na količinu punjenja). Zbrinite staro ulje sukladno zakonskim propisima.

### Intervali zamjene ulja:

Preporučene intervale zamjene ulja treba potražiti u uputama za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem.


### Ispuštanje motornog ulja:

- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i pohranite na sigurno mjesto.
- Pričekajte da se motor s unutarnjim izgaranjem ohladi (da bude mlak).
- Otvorite poklopac motora. (⇒ 14.3)
- Odvrnite zatvarač spremnika ulja (pogledajte upute za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem).

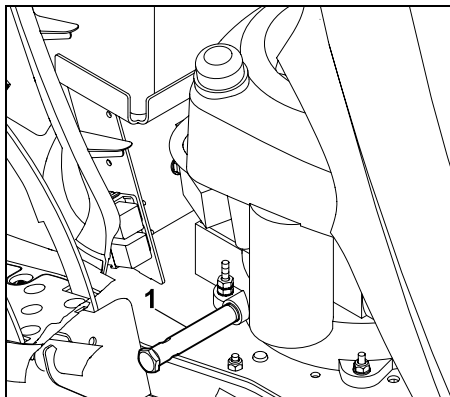

Cijev za ispuštanje ulja (1) nalazi se na desnoj strani motora s unutarnjim izgaranjem u blizini obje papučice.

- Postavite odgovarajuću posudu za prihvat ulja.

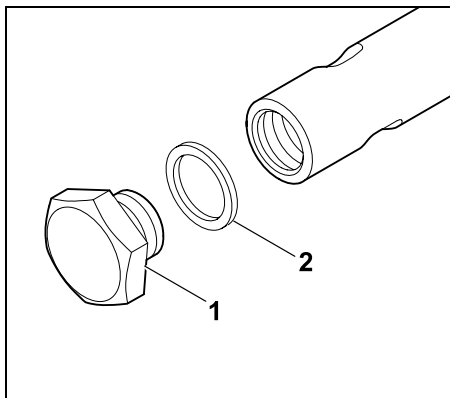

Odvrnite zatvarač otvora za ispuštanje ulja (1) pomoću ključa za vijke (SW19/SW15) i izvadite ga. Bacite brtveni prsten (2).

- Potpuno ispuštite motorno ulje. Zatim postavite novi brtveni prsten (2) na zatvarač otvora za ispuštanje ulja (1). Navrnite zatvarač otvora za ispuštanje ulja i zategnite ga. Moment pritezanja: 12 - 14 Nm

#### 14.14 Punjenje motornog ulja



##### Izbjegnite štete na uređaju!

Pazite da motorno ulje ne bude ispod ili iznad odgovarajuće razine.


- Otvorite poklopac motora. (⇒ 14.3)
- Provjerite razinu motornog ulja. (⇒ 14.12)
- Napunite motorno ulje prema uputama za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem – koristite odgovarajući lijevak.
- Zatvorite poklopac motora. (⇒ 14.4)

#### 14.15 Zamjena žarulje reflektora




Prilikom zamjene neispravnog rasvjetnog sredstva uvijek koristite žarulje od 12 V i snage od 6 W. Naziv žarulje: 12V 6W BA9s

- Otvorite poklopac motora. (⇒ 14.3)

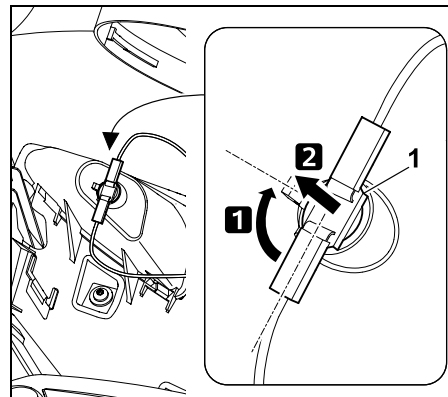


Okrenite grlo (1) za oko 90° i izvucite ga van.

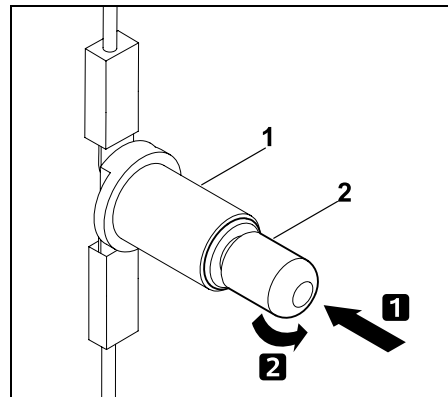

Pritisnite žarulju (2) u smjeru grla (1) i držite je. Pažljivo okrenite žarulju (2) i izvadite je.

- Umetnite žarulju obrnutim redoslijedom.

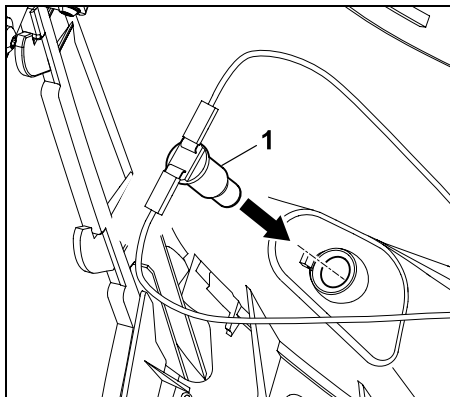

Utisnite grlo (1) u kućište reflektora.

- Zatvorite poklopac motora. (⇒ 14.4)

#### 14.16 Osigurači



##### Opasnost od požara!


Osigurači se nikada ne smiju premošćivati žicom ili folijom. Nikada nemojte upotrebljavati osigurač koji ima drukčiju opteretivost (amperi) od propisane.



Ako unutar kratkog vremena pregori novi osigurač, mogući uzrok može biti kvar (npr. kratki spoj). Preporučujemo da potražite ovlaštenu servis. VIKING preporučuje VIKING ovlaštenu servis.

##### Provjera utičnih osigurača:

- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i pohranite na sigurno mjesto.
- Otvorite pretinac za akumulator. (⇒ 14.17)

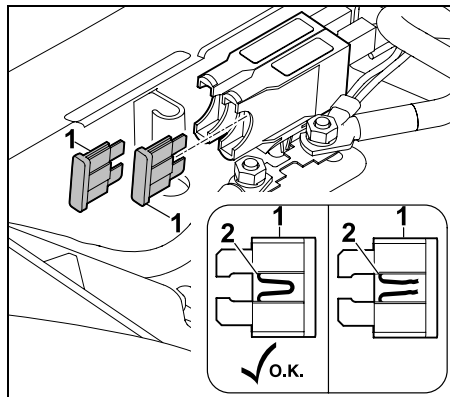

Izvucite utične osigurače (1). Vizualno provjerite je li žica (2) koja prolazi kroz plastiku oštećena (pregorjela). Zamijenite oštećene osigurače.


Model	Mehanizam za punjenje	Elektrik a
MT 4097 SX	10 A	10 A
MT 4097 S	10 A	10 A
MT 4112 S	10 A	10 A
MT 4112 SZ	15 A	10 A

- Zatvorite pretinac za akumulator. (⇒ 14.17)

##### Provjera glavnog osigurača:

Nazivna struja:  
150 ampera

- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i pohranite na sigurno mjesto.
- Otvorite pretinac za akumulator. (⇒ 14.17)

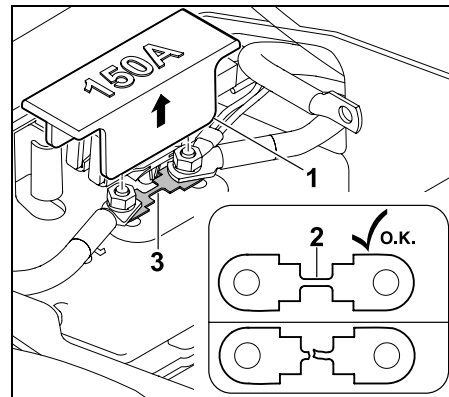

Skinite poklopac (1). Vizualno provjerite je li žica (2) oštećena (pregorjela). Ako je žica oštećena, ovlaštenu servis mora zamijeniti osigurač (3). VIKING preporučuje ovlaštenog trgovca tvrtke VIKING .

Ponovno postavite poklopac (1).


- Zatvorite pretinac za akumulator. (⇒ 14.17)

#### 14.17 Pretinac za akumulator

- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i pohranite na sigurno mjesto.
- Postavite sjedalo vozača u srednji položaj.




## Otvorite pretinac za akumulator:

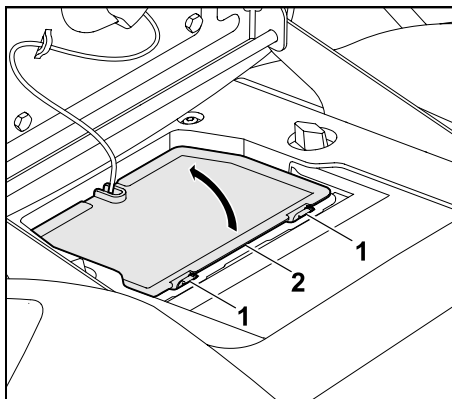

Pritisnite pridržne elemente (1) poklopca pretinca za akumulator (2) i držite. Preklopite poklopac pretinca za akumulator (2) prema gore.

## Zatvorite pretinac za akumulator:

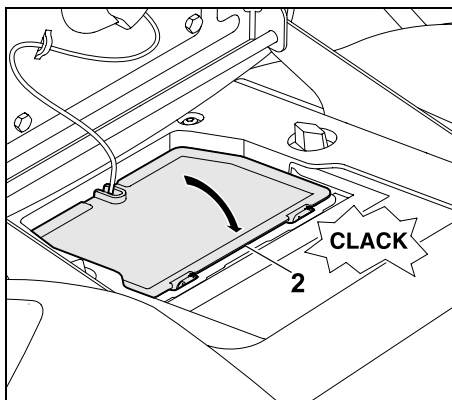

Poklopac pretinca za akumulator (2) prikvačite s bočne strane kabela u pridržni uređaj. Preklopite poklopac pretinca za akumulator (2) prema dolje. Pažljivo pritisnite poklopac pretinca za akumulator (2) dok se ne uklopi.

## 14.18 Akumulatorska baterija



### Opasnost od ozljeda!


Prilikom odspajanja akumulatorske baterije uvijek najprije odspojite crni negativni kabel (–), a tek onda crveni pozitivni kabel (+)! Prilikom priključivanja akumulatorske baterije uvijek prvo priključite crveni pozitivni kabel (+).



Akumulatorska baterija ne zahtijeva održavanje i zamjena je potrebna samo u slučaju oštećenja, a demontaža u slučaju duljeg neupotrebljavanja (npr. zimske pauze). Prije odlaganja uređaja na otpad potrebno je demontirati bateriju. Akumulatorsku bateriju nemojte bacati u kućni otpad, već je odnesite ovlaštenom trgovcu ili u reciklažno dvorište.

- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Izvucite ključ za paljenje i pohranite na sigurno mjesto.
- Otvorite pretinac za akumulator. (⇒ 14.17)


## Odlaganje akumulatorske baterije:

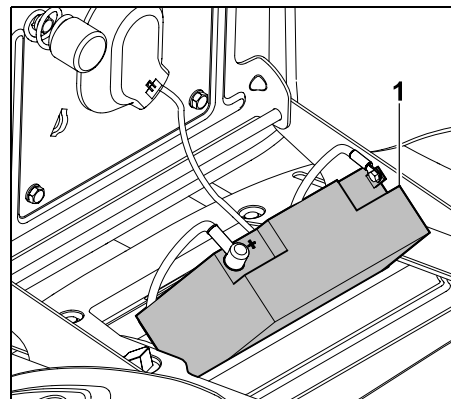

Za potrebe priključivanja ili odvajanja akumulatorsku bateriju (1) odložite nakoso na poklopac. Pozor: Provjerite sigurnost položaja.


## Odvajanje akumulatorske baterije:

- Odložite akumulatorsku bateriju. (⇒ 14.18)

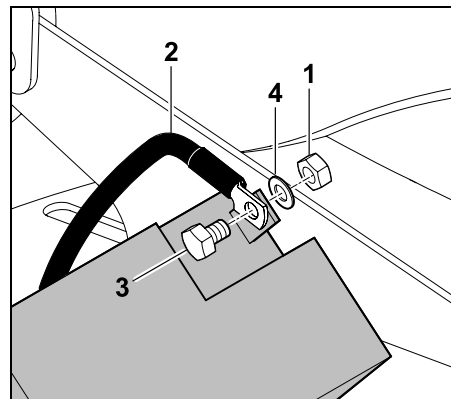

Matice (1) crnog priključnog kabela (2) odvrnite pomoću dva ključa za vijke SW8 te skinite vijak (3), podlošku (4) i maticu (1).

Odvojite crni priključni kabel (2) od negativnog pola (–) na akumulatorskoj bateriji.

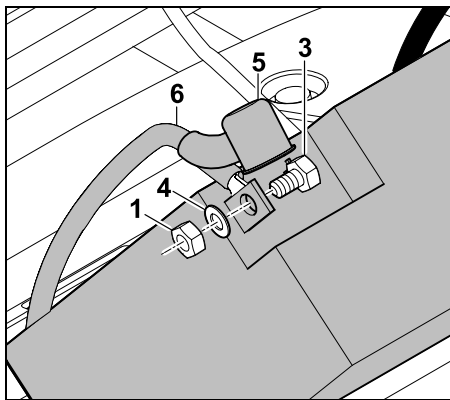

Skinite pokrovnu kapu (5). Maticu (1) crvenog priključnog kabela (6) odvrnite pomoću dva ključa za vijke SW8 s pozitivnog pola (+) na akumulatorskoj bateriji. Skinite vijak (3), podložak (4) i maticom (1).

Odvojite crveni priključni kabel (6) od pozitivnog pola (+).

- Po potrebi skinite akumulatorsku bateriju.
- Vijke, podložke i matice radi čuvanja ponovno navrnite na negativni (–) i pozitivni pol (+) akumulatorske baterije.
- Po potrebi zatvorite pretinac za akumulator. (⇒ 14.17)


#### Pričvršćivanje akumulatorske baterije:



Prije ugradnje provjerite stanje napunjenosti baterije. Ako se ne ostvaruje minimalni napon, prije ugradnje potrebno je potpuno napuniti akumulatorsku bateriju pomoću punjača za akumulator.

Minimalni napon: 11,5 V

- Odložite akumulatorsku bateriju.
- Po potrebi skinite vijke, podložke i matice s akumulatorske baterije.

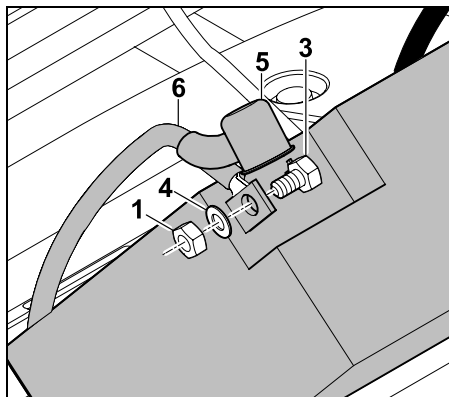


**Pozitivni pol (+):** Priključnu stezaljku crvenog priključnog kabela (6) stavite na pozitivni pol akumulatorske baterije zajedno s vijkom (3), podložkom (4) i maticom (1).

Vijčani spoj stegnite pomoću dva ključa za vijke SW8.

Moment pritezanja: 4 - 5 Nm

Postavite pokrovnu kapu (5) tako da u potpunosti prekriva vijčani spoj.

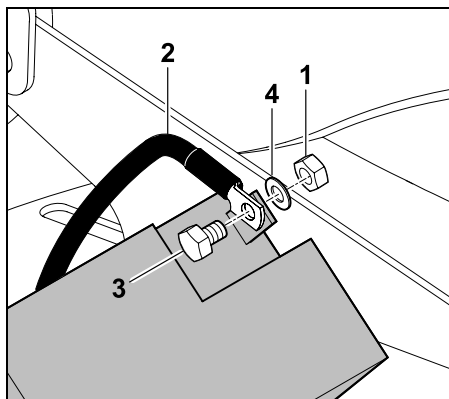

**Negativni pol (–):** Priključnu stezaljku crnog priključnog kabela (2) stavite na negativni pol akumulatorske baterije zajedno s vijkom (3), podložkom (4) i maticom (1).

Vijčani spoj stegnite pomoću dva ključa za vijke SW8.

Moment pritezanja: 4 - 5 Nm


- Umetnite akumulatorsku bateriju.

#### Vađenje akumulatorske baterije:

- Odvojite akumulatorsku bateriju. (⇒ 14.18)
- Izvadite akumulatorsku bateriju.

#### Umetanje akumulatorske baterije:

- Otvorite pretinac za akumulator. (⇒ 14.17)
- Pričvrstite akumulatorsku bateriju. (⇒ 14.18)

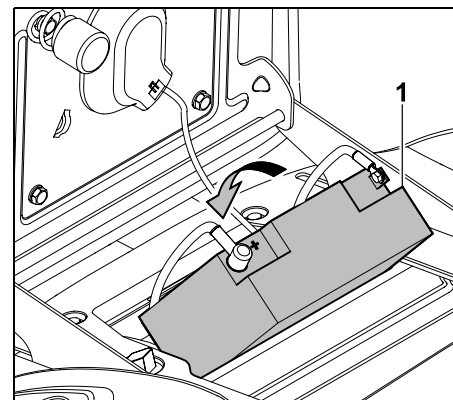

Umetnite akumulatorsku bateriju (1). Oba priključna kabela ispravno spremite u pretinac za akumulator.

- Zatvorite pretinac za akumulator. (⇒ 14.17)

## 14.19 Punjenje akumulatora preko utikača za punjenje

Na utikač za punjenje mogu se priključiti VIKING uređaj za održavanje napunjenosti akumulatora ACB 010 ili VIKING uređaj za dijagnozu i punjenje ADL 012 (nisu sadržani u opsegu isporuke).

VIKING uređajem za održavanje napunjenosti akumulatora ACB 010 smije se isključivo održavati napunjenost. Uređajem za dijagnozu i punjenje ADL 012 moguće je održavanje napunjenosti i punjenje do punog kapaciteta (punjenje praznog akumulatora).



### Izbjegnite štete na uređaju!

Nikada nemojte puniti akumulator dok motor s unutarnjim izgaranjem radi.

Na utikač za punjenje smiju se priključiti isključivo VIKING uređaj za održavanje napunjenosti akumulatora ACB 010 ili VIKING uređaj za dijagnozu i punjenje ADL 012. Drugi punjači, posebice oni s višom strujom punjenja, mogu oštetiti uređaj.

Ako se akumulator puni pomoću drugih punjača, prije toga se mora demontirati.


### Prije priključivanja:

- Pročitajte napomene u uputama za uporabu VIKING punjača i pridržavajte se uputa.
- Pročitajte napomene u dodatnim uputama za akumulator i pridržavajte se uputa.

### Priključivanje:

- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)

- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Otvorite poklopac motora. (⇒ 14.3)

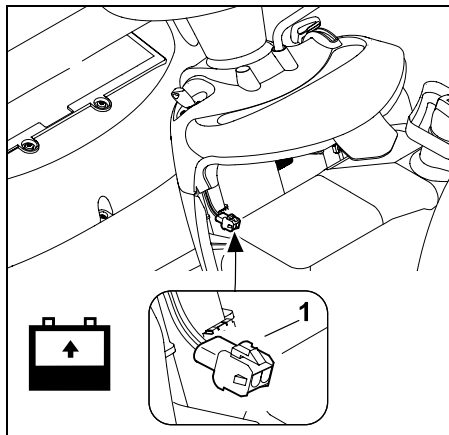

Na utikač za punjenje (1) priključite VIKING uređaj za održavanje napunjenosti akumulatora ACB 010 ili VIKING uređaj za dijagnozu i punjenje ADL 012.

## 14.20 Motor s unutarnjim izgaranjem

Obratite pažnju na napomene za rukovanje i održavanje koje možete naći u priloženim uputama za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem.

Za dugi vijek uporabe osobito su važni dostatna razina ulja te redovita zamjena filtera motornog ulja i zraka.

## 14.21 Mjenjač

Mjenjač ne zahtijeva održavanje. Prilikom redovnih kontrola uređaja, stručni serviseri provode potrebne radove na održavanju mjenjača (zamjenu ulja itd.).

## 14.22 Skladištenje

- Čuvajte uređaj u suhoj prostoriji u kojoj nema puno prašine izvan dohvata djece i osoba koje bi ga mogle koristiti bez dopuštenja.
- Eventualne smetnje na uređaju načelno treba ukloniti prije skladištenja jer na taj način uređaj uvijek održavamo u stanju sigurnom za uporabu.
- Zatvorite pipac za gorivo. (⇒ 14.8)
- Izvucite ključ za paljenje i pohranite ga tako da ne bude dostupan osobama koje bi ga mogle koristiti bez dopuštenja, a posebno djeci.

## 14.23 Stavljanje izvan funkcije na duže vrijeme (npr. zimska pauza)

- Temeljito očistite sve vanjske dijelove motora s unutarnjim izgaranjem i uređaja, osobito rashladna rebra.
- Dobro nauljite, odn. namastite sve pokretne dijelove.
- Ispustite gorivo iz spremnika za gorivo i ispraznite rasplinjač (npr. radom dok se ne isprazni).
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Obratite pažnju na napomene u uputama za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem.
- Provedite zamjenu motornog ulja (upute za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem). (⇒ 14.13)
- Odvojite akumulator. (⇒ 14.18)
- Skladištite akumulator potpuno napunjen u hladnoj i suhoj prostoriji.

#### 14.24 Nakon duljih pauza (npr. zimska pauza)

- Provjeriti napon baterije. Ako se ne ostvaruje minimalni napon, akumulator prije ugradnje treba potpuno napuniti pomoću punjača za akumulator. Minimalni napon: 11,5 V
- Zamijenite i priključite akumulatorsku bateriju. (⇒ 14.18)
- Provjerite tlak u gumama kotača. (⇒ 14.9)
- Provjerite razinu goriva i po potrebi ga nadolijte.
- Po potrebi promijenite motorno ulje. (⇒ 14.13)
- Provjerite razinu motornog ulja i po potrebi ga nadolijte. (⇒ 14.12)

### 15. Transport



#### Opasnost od ozljeda!

Prije prijevoza pažljivo pročitajte poglavlje „Za vašu sigurnost“, posebice potpoglavlje „Transport traktorske kosilice“ i pridržavajte se uputa. (⇒ 4.), (⇒ 4.3)

Utovarnom rampom vozite polako i posebno oprezno te vodite računa da kotači ne prijeđu preko bočnih rubova rampe – **opasnost od pada!**

Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer.



Uređaj se na javnim prometnicama smije transportirati samo pomoću prikladnog vozila ili prikolice! **Ne vući vozilom!**

- Prije utovara odaberite najviši stupanj visine reza. (⇒ 12.6)
- Poduprite prikolicu na prednjoj strani tako da se ne može prevrnuti zbog težine uređaja.
- Za utovar koristite odgovarajuću podiznu napravu, odnosno odgovarajuće i stabilne utovarne rampe dovoljne širine.
- Pozicionirajte utovarne rampe tako da budu stabilne i pričvrstite ih – vodite računa o osovinskom razmaku i širini traga traktorske kosilice. (⇒ 21.)
- Pazite na ravnomjernu raspodjelu opterećenja na prikolici.
- Nakon utovara odaberite najniži stupanj visine reza. (⇒ 12.6)
- Isključite motor s unutarnjim izgaranjem. (⇒ 12.3)
- Uređaj gurnite sve do prednjeg dijela utovarne površine.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu. (⇒ 8.12)
- Zatvorite pipac za gorivo. (⇒ 14.8)
- Prednju osovinu odnosno branik uređaja pričvrstite sprijeda pomoću odgovarajućih sredstava za pričvršćivanje (remen, uže i sl.), a zatim osigurajte.
- Na kotače dodatno postavite klinove (nisu sadržani u opsegu isporuke) kako biste spriječili nehotično pomicanje.

### 16. Uobičajeni rezervni dijelovi

Nož za košnju MT 4097 SX, MT 4097 S: 6165 702 0100

Nož za košnju MT 4112 S, MT 4112 SZ: 6165 702 0110

Vijak noža:  
9010 345 2431

Stežna podloška:  
0000 702 6600



Pričvrstne elemente noža za košnju (npr. vijak noža) potrebno je zamijeniti prilikom zamjene odnosno montaže noža. Rezervni dijelovi mogu se nabaviti kod ovlaštenog trgovca tvrtke VIKING.

### 17. Dodatni pribor

Za uređaj je dostupan sljedeći pribor. Detaljnije informacije možete dobiti od VIKING ovlaštenog trgovca, na internetu ([www.viking-garden.com](http://www.viking-garden.com)) u katalogu tvrtke VIKING.



Iz sigurnosnih razloga na uređaju se smije upotrebljavati samo pribor koji je odobrila tvrtka VIKING.

### 18. Zaštita okoliša

Pokošena trava se ne baca u otpad nego se kompostira. Pakiranje, uređaj i dodatni pribor proizvedeni su od reciklirajućih materijala i u skladu s time ih treba zbrinuti.



Razdvojeno, ekološko zbrinjavanje ostataka materijala potiče ponovno korištenje sirovina. Zbog tog razloga nakon isteka uobičajenog vijeka trajanja uređaj treba odnijeti na lokaciju koja se bavi prikupljanjem reciklirajućih materijala.

Otpadne proizvode, kao što su staro ulje (motorno ulje, transmisijsko ulje), gorivo i akumulatori, uvijek zbrinite na stručan

način. Pridržavajte se lokalnih propisa! Demontirajte akumulator prije zbrinjavanja uređaja.

Nemojte baciti akumulator u kućni otpad, nego ga odnesite specijaliziranom trgovcu ili na lokaciju koja se bavi prikupljanjem problematičnih tvari.

Za informacije o pravilnom zbrinjavanju otpadnih proizvoda obratite se centru za reciklažu ili svom ovlaštenom servisu. VIKING preporučuje VIKING ovlašteni servis.

## 19. Minimaliziranje trošenja i izbjegavanje šteta

**Važne napomene za održavanje i njegu skupine proizvoda**

**Kosilica sa sjedalom vozača i motorom s unutarnjim izgaranjem (MT)**

Za materijalne štete i štete nanese osobama koje su nastale zbog nepoštovanja naputaka u uputama za rukovanje, posebice u svezi sa sigurnošću, rukovanjem i održavanjem ili zbog uporabe neodobrenih dogradnih ili rezervnih dijelova, tvrtka VIKING ne preuzima odgovornost.

Molimo vas da svakako obratite pozornost na sljedeće važne napomene kako biste izbjegli štete i pretjerano trošenje na svojem VIKING uređaju:

### 1. Potrošni dijelovi

Neki dijelovi VIKING uređaja podliježu uobičajenom trošenju čak i pri pravilnoj uporabi te se, ovisno o načinu i duljini uporabe, moraju pravovremeno zamijeniti.

U to se, između ostalog, ubrajaju:

- nož za košnju
- klinasti remen

- akumulatorska baterija
- gume
- svjećica

### 2. Poštovanje specifikacija navedenih u ovim uputama za uporabu

Korištenje, održavanje i skladištenje VIKING uređaja morate dosljedno provoditi kako je opisano u ovom priručniku. Za bilo kakvu štetu koja je nastala uslijed nepoštovanja sigurnosnih mjera te napomena za rukovanje i održavanje odgovornost snosi sam korisnik.

To se osobito odnosi na:

- neprimjerenu, odnosno neodgovarajuću uporabu proizvoda.
- uporabu pogonskih tvari koje VIKING nije odobrio (za maziva, benzin i motorno ulje pogledajte specifikacije proizvođača motora s unutarnjim izgaranjem).
- izmjene na proizvodu koje VIKING nije odobrio.
- uporabu alata ili pribora koji nije odobren za uređaj, nije prikladan za uređaj ili je loše kvalitete.
- uporabu proizvoda u sportske ili natjecateljske svrhe.
- posljedične štete nastale zbog uporabe proizvoda s neispravnim dijelovima.

### 3. Radovi na održavanju

Redovito provodite sve radove navedene u poglavlju "Održavanje".

Ako korisnik ne može sam obaviti radove održavanja, treba se obratiti ovlaštenom servisu.

VIKING preporučuje da obavljanje radova na održavanju i popravke prepustite ovlaštenom servisu tvrtke VIKING.

Ovlašteni serviseri tvrtke VIKING redovito se školuju i raspolažu tehničkim informacijama.

Nepoštovanje navedenih mjera može prouzročiti štete za koje, u tom slučaju, odgovornost snosi sam korisnik.

Između ostalog, u to se ubraja sljedeće:

- Korozija i druga oštećenja koja su nastala zbog neodgovarajućeg skladištenja uređaja.
- Štete na uređaju zbog uporabe rezervnih dijelova slabije kvalitete.
- Štete nastale kao posljedica nepravodobnog ili nedovoljnog održavanja, odnosno štete nastale zbog održavanja ili popravaka koji nisu obavljani u ovlaštenim servisnim radionicama.

## 20. EU izjava o usklađenosti proizvođača

Mi,

VIKING GmbH  
Hans Peter Stihl-Straße 5  
A-6336 Langkampfen/Kufstein

izjavljujemo uz punu odgovornost da stroj

Kosilica sa sjedalom vozača i motorom s unutarnjim izgaranjem (MT)

**Marka**

Vrsta

**VIKING**

MT 4097.1 SX

MT 4097.1 S

MT 4112.1 S

MT 4112.1 SZ

Serijska oznaka

6165

Ispunjava sljedeće direktive EZ-a:  
97/68/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU,  
2006/42/EC, 2006/66/EC

Proizvod je razvijen u skladu sa sljedećim  
normama:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Primijenjeni postupak procjene  
usklađenosti:

Dodatak VIII (2000/14/EC)

Naziv i adresa prijavljenog tijela:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg

Izrada i pohrana tehničke dokumentacije:  
Sven Zimmermann  
VIKING GmbH

Godina proizvodnje i serijski broj navedeni  
su na tipskoj pločici uređaja.

#### Izmjerena razina zvučne snage:

MT 4097.1 SX	99,4 dB(A)
MT 4097.1 S	99,4 dB(A)
MT 4112.1 S	99,4 dB(A)
MT 4112.1 SZ	99,4 dB(A)

Garantirana razina zvučne snage:  
100 dB(A)

Langkampfen,  
2017-01-02 (GGGG-MM-DD)

VIKING GmbH



Sven Zimmermann

Voditelj Odjela konstrukcije

VIKING GmbH obvezuje se da će preko  
svog uvoznika opskrbljivati tržište  
rezervnim dijelovima i servisom sljedećih 7  
godina. Uvoznik je trenutno  
UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.

## 21. Tehnički podaci

### MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S, MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:

Serijska oznaka	6165
Motor s unutarnjim izgaranjem, izvedba	4-taktni motor s unutarnjim izgaranjem
Spremnik za gorivo	9 l
Naprava za pokretanje	Električno pokretanje – ključ za paljenje
Vrsta akumulatorske baterije	olovna
Nazivni napon	12 V
Kapacitet	17Ah
Moment pritezanja vijka noža	65 - 70 Nm
Pogon na stražnje kotače	Kontinuirani u smjeru naprijed / kontinuirani u smjeru unatrag
Pipac za gorivo	Da
Visina reza	35 - 90 mm
Tlak zraka prednjih kotača	0,8 - 1,0 bar(a)
Tlak zraka stražnjih kotača	0,6 - 0,8 bar(a)
Prema Direktivi 2000/14/EC:	
Jamčena razina zvučne snage $L_{WA}$	100 dB(A)

### MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S, MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:

Prema Direktivi 2006/42/EC:

Razina zvučnog tlaka  
na radnom mjestu

$L_{pA}$  86 dB(A)

Nesigurnost  $K_{pA}$  1 dB(A)

### MT 4097.1 SX:

Tip motora	B&S Series 3130
Obujam	344 cm <sup>3</sup>
Broj okretaja motora	3100 o/min
Nazivna snaga pri nazivnom broju okretaja	7,3 - 3100 kW - o/min
Mjerenje prema EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:	
Vibracije na sjedalu (ubrzanje cijelog tijela) $a_w$	0,50 m/s <sup>2</sup>
Nesigurnost $K_w$	0,25 m/s <sup>2</sup>
Mjerenje prema EN ISO 5395-1/-3, EN 20643:	
Vibracije na upravljaču $a_{hw}$	2,40 m/s <sup>2</sup>
Nesigurnost $K_{hw}$	1,20 m/s <sup>2</sup>
Navedena karakteristična vrijednost vibracija prema EN 12096	
Širina reza	95 cm
Prednji kotači	15x6.00-6
Stražnji kotači	18x8.50-8
Težina s kutijom s nožem za košnju	197 kg

### MT 4097.1 S:

Tip motora	B&S Series 4155
Obujam	500 cm <sup>3</sup>
Broj okretaja motora	3000 o/min

**MT 4097.1 S:**

Nazivna snaga pri  
nazivnom broju  
okretaja 8,7 - 3000  
kW - o/min

Mjerenje prema EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Vibracije na sjedalu  
(ubrzanje cijelog  
tijela)  $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>

Nesigurnost  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

Mjerenje prema EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Vibracije na  
upravljaču  $a_{hw}$  3,10 m/s<sup>2</sup>

Nesigurnost  $K_{hw}$  1,55 m/s<sup>2</sup>

Navedena karakteristična vrijednost  
vibracija prema EN 12096

Širina reza 95 cm

Prednji kotači 15x6.00-6

Stražnji kotači 18x8.50-8

Težina s kutijom s  
nožem za košnju 202 kg

**MT 4112.1 S:**

Tip motora B&S Series 4175

Obujam 500 cm<sup>3</sup>

Broj okretaja motora 2800 o/min

Nazivna snaga pri  
nazivnom broju  
okretaja 9,4 - 2800  
kW - o/min

Mjerenje prema EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Vibracije na sjedalu  
(ubrzanje cijelog  
tijela)  $a_w$  0,60 m/s<sup>2</sup>

Nesigurnost  $K_w$  0,30 m/s<sup>2</sup>

Mjerenje prema EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Vibracije na  
upravljaču  $a_{hw}$  2,90 m/s<sup>2</sup>

**MT 4112.1 S:**

Nesigurnost  $K_{hw}$  1,45 m/s<sup>2</sup>

Navedena karakteristična vrijednost  
vibracija prema EN 12096

Širina reza 110 cm

Prednji kotači 15x6.00-6

Stražnji kotači 18x8.50-8

Težina s kutijom s  
nožem za košnju 209 kg

**MT 4112.1 SZ:**

Tip motora B&S Series 7160

Obujam 656 cm<sup>3</sup>

Broj okretaja motora 2950 o/min

Nazivna snaga pri  
nazivnom broju  
okretaja 9,3 - 2950  
kW - o/min

Mjerenje prema EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Vibracije na sjedalu  
(ubrzanje cijelog  
tijela)  $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>

Nesigurnost  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

Mjerenje prema EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Vibracije na  
upravljaču  $a_{hw}$  2,50 m/s<sup>2</sup>

Nesigurnost  $K_{hw}$  1,25 m/s<sup>2</sup>


Navedena karakteristična vrijednost  
vibracija prema EN 12096

Širina reza 110 cm

Prednji kotači 16x7.50-8

Stražnji kotači 20x10.00-8

Težina s kutijom s  
nožem za košnju 224 kg

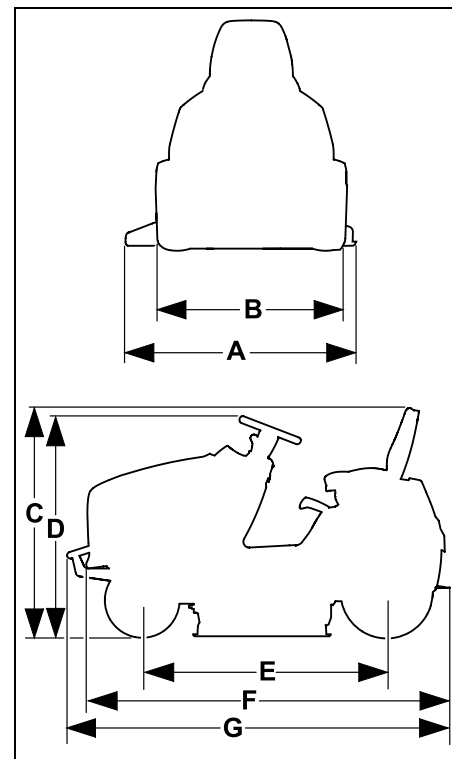**21.1 Dimenzije****MT 4097.1 SX:**

<b>A =</b>	1160 mm
<b>B =</b>	978 mm
<b>C =</b>	1155 mm
<b>D =</b>	1135 mm
<b>E =</b>	1247 mm
<b>F =</b>	1870 mm

MT 4097.1 S:	
A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

MT 4112.1 S:	
A =	1316 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

MT 4112.1 SZ:	
A =	1316 mm
B =	1012 mm
C =	1175 mm
D =	1150 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

## 22. Traženje pogrešaka

✖ Eventualno potražite ovlaštenu servis, VIKING preporučuje ovlaštenu servis tvrtke VIKING.

📖 Razina motornog ulja (vidi upute za uporabu motora s unutarnjim izgaranjem).

### Smetnja:

Pokretač se okreće, motor s unutarnjim izgaranjem se ne pokreće.

### Mogući uzrok:

- Ručica gasa u položaju MIN.
- Nije odabran položaj prigušnice (ručica gasa).
- Gumb prigušnice nije pritisnut (MT 4112 SZ).
- Nema goriva u spremniku.
- Zatvoren je pipac za gorivo.
- Nedovoljan dovod goriva.
- Svjećica je začađena ili oštećena.
- Pogrešan razmak elektroda.
- Izvucite utikač iz svjećice.
- Motor s unutarnjim izgaranjem „zagušen“ je zbog više pokušaja pokretanja.
- Začepljen je zračni filter.
- Akumulatorska baterija skoro je prazna.

### Pomoć:

- Ručicu gasa stavite u položaj MAX.
- Ručicu gasa postavite u položaj prigušnice. (⇒ 8.2)
- Pritisnite gumb prigušnice (MT 4112 SZ). (⇒ 8.4)
- Dopunite gorivo.
- Otvorite pipac za gorivo. (⇒ 14.8)
- Provjerite filter goriva. (📖)
- Očistite ili zamijenite svjećicu. (📖)
- Namjestite razmak elektroda. (✖)

- Postavite utikač svjećice; provjerite spoj između kabela paljenja i utikača. (✖)
- Odvojite svjećicu i osušite je; ručicu gasa postavite u položaj MIN i više puta pokrenite dok je svjećica izvađena; postavite svjećicu i umetnite utikač svjećice. (📖)
- Očistite zračni filter. (📖)
- Provjerite stanje napunjenosti akumulatorske baterije i po potrebi je napunite. (⇒ 14.19)

### Smetnja:

Pokretač ne funkcionira.

### Mogući uzrok:

- Sigurnosne naprave blokiraju pokretač.
- Akumulator nije priključen ili je neispravno priključen.
- Akumulator je potpuno prazan ili nije dovoljno napunjen.
- Glavni osigurač (150 A) neispravan.
- Pogrešan priključak mase na motoru s unutarnjim izgaranjem ili na šasiji.
- Pokretač neispravan.

### Pomoć:

- Obratite pažnju na sve sigurnosne naprave. (⇒ 11.)
- Provjerite priključke akumulatora. (⇒ 14.18)
- Napunite akumulator. (⇒ 14.19)
- Zamijenite glavni osigurač. (✖)
- Provjerite priključni kabel na akumulatoru i šasiji. (✖)
- Popravite pokretač. (✖)

### Smetnja:

Otežano pokretanje ili slabljenje snage motora s unutarnjim izgaranjem.

### Mogući uzrok:

- Voda u spremniku goriva ili rasplinjaču; rasplinjač je začepljen.
- Spremnik goriva je prljav.



- Zračni filter je prljav.
- Svjećica je začeđena.
- Košnja previsoke ili previše vlažne trave.

#### Pomoć:

- Ispraznite spremnik goriva; očistite spremnik goriva, vod goriva i rasplinjač. (✖)
- Očistite spremnik goriva. (✖)
- Očistite/zamijenite zračni filter. (📖)
- Očistite svjećicu. (📖)
- Prilagodite visinu reza i brzinu vožnje uvjetima košnje.

#### Smetnja:

Motor s unutarnjim izgaranjem previše se zagrijava.

#### Mogući uzrok:

- Rashladna rebra prljava.
- Preniska razina motornog ulja.
- Klinasti remen istrošen.

#### Pomoć:

- Očistite rashladna rebra. (📖)
- Provjerite razinu motornog ulja i dopunite motorno ulje. (⇒ 14.12)
- Zamijenite klinasti remen. (✖)

#### Smetnja:

Uređaj ne vozi.

#### Mogući uzrok:

- Spojka mjenjača isključena.
- Klinasti remen (mjenjač) skinut.
- Klinasti remen (mjenjač) oštećen ili istrošen.
- Nedostaje dosjedna opruga između stražnje osovine i kotača.

#### Pomoć:

- Uključite spojku mjenjača (stremenasta poluga slobodnog hoda mjenjača). (⇒ 8.14)
- Objesite klinasti remen (mjenjač). (✖)

- Zamijenite klinasti remen (mjenjač). (✖)
- Montirajte dosjednu oprugu. (⇒ 14.10)

#### Smetnja:

Snažne vibracije za vrijeme rada.

#### Mogući uzrok:

- Noževi za košnju su neuravnoteženi zbog pogrešnog oštrenja ili oštećenja.
- Vijci noževa nisu dovoljno čvrsto stegnuti.
- Pričvrtni elementi motora s unutarnjim izgaranjem nisu dovoljno čvrsto stegnuti.
- Oštećen je klinasti remen.

#### Pomoć:

- Ponovno naoštrite i uravnotežite noževe za košnju ili ih zamijenite. (⇒ 14.6)
- Vijke noževa pritegnite zakretnim momentom prema uputama. (⇒ 14.6)
- Stegnite pričvrtni elemente motora s unutarnjim izgaranjem. (✖)
- Zamijenite klinasti remen. (✖)

#### Smetnja:

Nečist rez; nakon košnje trava postaje žuta.

#### Mogući uzrok:

- Nož za košnju je tup ili istrošen.
- Prevelika brzina vožnje u odnosu na uvjete košnje (stupanj visine reza, svojstva travnjaka).
- Nije postavljen maksimalan broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem (ručica gasa nije na položaju MAX).
- Kutija s nožem za košnju nije ispravno postavljena.
- Začepljen je otvor za izbacivanje na kutiji s nožem za košnju.

- Kutija s nožem za košnju zaprljana je ostacima trave (naslage u unutrašnjosti kućišta kutije s nožem za košnju).

#### Pomoć:

- Naoštrite ili zamijenite noževe za košnju (obratite pažnju na granice istrošenosti). (⇒ 14.6)
- Smanjite brzinu vožnje ili odaberite veći stupanj visine reza.
- Ručicu gasa stavite u položaj MAX. (⇒ 8.2)
- Provjerite je li kutija s nožem za košnju ispravno namještena i po potrebi je namjestite. (⇒ 14.7)
- Očistite ostatke trave iz otvora za izbacivanje na kutiji s nožem za košnju.
- Očistite unutrašnjost kutije s nožem za košnju.

#### Smetnja:

Začepljen je otvor za izbacivanje na kutiji s nožem za košnju.

#### Mogući uzrok:

- Krilca noževa za košnju oštećena su ili istrošena.
- Košnja previsoke ili previše vlažne trave.
- Prevelika brzina vožnje u odnosu na postavljeni stupanj visine reza.
- Nije postavljen maksimalan broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem (ručica gasa nije na položaju MAX).
- Neispravan smjer vožnje prilikom košnje.

#### Pomoć:

- Zamijenite noževe za košnju. (⇒ 14.6)
- Travnjak pokosite u dva navrata: 1. košnja s najvišim stupnjem visine reza, 2. košnja sa željenim stupnjem visine reza.
- Smanjite brzinu vožnje ili odaberite veći stupanj visine reza.

- Ručicu gasa postavite u položaj MAX. (⇒ 8.2) (⇒ 8.3)
- Odaberite ispravan smjer vožnje prilikom košnje.

---

**Smetnja:**

Uređaj ne izbacuje ravnomjerno.

**Mogući uzrok:**

- Trava je previše vlažna i zbog toga je teška.
- Prevelika brzina vožnje u odnosu na uvjete košnje (stupanj visine reza, svojstva travnjaka).
- Trava je previsoka.
- Odabran je prenizak stupanj visine reza.
- Noževi kosilice su tupi ili istrošeni.
- Oštećena su krilca noževa za košnju.
- Neispravan smjer vožnje prilikom košnje.
- Kutija s nožem za košnju (unutrašnjost) zaprljana je naslagama ostataka trave (ostaci od posljednje košnje).

**Pomoć:**

- Pričekajte da se travnata površina osuši.
- Smanjite brzinu vožnje ili odaberite veći stupanj visine reza. (⇒ 12.6) (⇒ 12.4)
- Travnjak pokosite u dva navrata: 1. košnja s najvišim stupnjem visine reza, 2. košnja sa željenim stupnjem visine reza.
- Odaberite veći stupanj visine reza. (⇒ 12.6)
- Naoštrite ili zamijenite noževe za košnju. (⇒ 14.6)
- Zamijenite noževe za košnju.
- Odaberite ispravan smjer vožnje prilikom košnje. (⇒ 8.7)
- Očistite unutrašnjost kutije s nožem za košnju. (⇒ 14.2)

---

**Smetnja:**

Noževi za košnju se ne uključuju, odnosno ne okreću se.

**Mogući uzrok:**

- Sigurnosne naprave sprječavaju uključivanje noževa za košnju.
- Klinasti remen (kutija s nožem za košnju) istrošen, skinut ili oštećen.

**Pomoć:**

- Provjerite jesu li ispunjeni svi sigurnosni preduvjeti za uključivanje noževa za košnju. (⇒ 11.)
- Provjerite klinasti remen (kutija s nožem za košnju) i po potrebi ga zamijenite. (✖)

---

**Smetnja:**

Motor s unutarnjim izgaranjem zaustavlja se prilikom uključivanja kutije s nožem za košnju.

**Mogući uzrok:**

- Korisnik ne sjedi ili ne sjedi pravilno na sjedalu vozača.
- Kontaktni prekidač sjedala ili kabeli nisu ispravni.

**Pomoć:**

- Sjednite na sjedalo vozača ili promijenite položaj sjedenja.
- Popravite/zamijenite kontaktni prekidač sjedala ili kabele. (✖)

---

**Smetnja:**

Kutija s nožem za košnju razdvaja se od pogona prilikom košnje vožnjom unatrag.

**Mogući uzrok:**

- Sigurnosni prekidač za košnju unatrag nije aktiviran.

**Pomoć:**

- Deblokirajte nož za košnju unutar zadanog vremena (5 sekundi prije do 1 sekundu nakon priključivanja na pogon, odnosno promjene smjera vožnje). (⇒ 8.6)

---

**Smetnja:**

Motor s unutarnjim izgaranjem gasi se prilikom napuštanja sjedala vozača.

**Mogući uzrok:**

- Parkirna kočnica nije aktivirana.
- Uključena je spojka kutije s nožem za košnju (sigurnosna naprava).

**Pomoć:**

- Aktivirajte parkirnu kočnicu prije napuštanja sjedala vozača. (⇒ 8.12)
- Isključite spojku kutije s nožem za košnju prije napuštanja sjedala vozača. (⇒ 8.5)

---

**Smetnja:**

U kratkim razmacima oglašavaju se 3 uzastopna zvučna signala.

**Mogući uzrok:**

- Kvar na kontaktnom prekidaču sjedala ili na elektrici (kratki spoj).

**Pomoć:**

- Okrenite ključ za paljenje u položaj „Motor s unutarnjim izgaranjem isključen“, provedite samodijagnozu. (⇒ 9.1)


### 23.1 Potvrda predaje

**Model:** \_\_\_\_\_

**Serijski broj:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Datum:**     \_\_\_\_\_

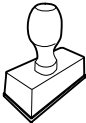

Sljedeći servis

**Datum:**     \_\_\_\_\_

## 23.2 Potvrda servisa



Prilikom radova održavanja dajte ove upute za uporabu svom ovlaštenom VIKING serviseru. On na označenim poljima potvrđuje da su provedeni servisni radovi.

 Datum obavljenog servisa

 Datum sljedećeg servisa



God. klient!

Pateicamies par uzņēmuma VIKING kvalitatīvā izstrādājuma iegādi!

Šis produkts ir izgatavots, izmantojot modernākās ražošanas metodes un veicot vispusīgas kvalitātes pārbaudes, jo mēs savu mērķi uzskatām par sasniegtu tikai tad, ja esat apmierināts ar iegādāto ierīci.

Ja Jums rodas jautājumi par iegādāto ierīci, lūdzu, vērsieties pie sava izplatītāja vai tieši mūsu uzņēmuma realizācijas nodaļā.

Patīkamu darbu ar VIKING ierīci Jums novēl



Dr. Peter Pretzsch

Uzņēmuma vadītājs

1. Satura rādītājs

<b>Par šo lietošanas pamācību</b>	<b>262</b>
Vispārīga informācija	262
Norādījumi lietošanas pamācības lasīšanai	262
<b>Ierīces apraksts</b>	<b>264</b>
<b>Jūsu drošībai</b>	<b>265</b>
Vispārīga informācija	265
Apmācība – apgūstiet ierīces lietošanu	266
Zālāja plāvēja ar sēdekli transportēšana	266
Degvielas iepilde – rīcība ar benzīnu	267
Apģērbs un aprīkojums	267
Pirms darba	267
Darba laikā	268
Apkope un remonts	271
Uzglabāšana ilgākos ekspluatācijas starplaikos	272
Utilizācija	273
<b>Simbolu apraksts</b>	<b>273</b>
<b>Piegādes komplekts</b>	<b>273</b>
<b>Darbi pirms ekspluatācijas sākšanas</b>	<b>273</b>
<b>Vadības elementi</b>	<b>274</b>
Aizdedzes slēdzene	274
Akseleratora svira ar droseles funkciju (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)	275
Akseleratora svira (MT 4112 SZ)	275
Droseles poga (MT 4112 SZ)	276
Pļaušanas mehānisma slēdzis	276
Drošības slēdzis pļaušanai atpakaļgaitā	276

Braukšanas virziena iestatīšanas svira	277
Stūre	277
Vadītāja sēdekļa regulēšana	277
Piedziņas pedālis	278
Bremzēšanas pedālis	278
Rokas bremze	278
Pļaušanas augstuma regulēšanas svira	279
Pārvada brīvgaitas rokturis	280
<b>Elektroniskā sistēma</b>	<b>280</b>
Pašdiagnostika iedarbināšanas laikā	280
Zālāja plāvēja ar sēdekli bojājums ekspluatācijas laikā	281
Traucējums elektroniskajā sistēmā	281
<b>Norādījumi par darbu</b>	<b>281</b>
Pļaušanas gaita	281
<b>Drošības ierīces</b>	<b>282</b>
<b>Ierīces sagatavošana darbam</b>	<b>283</b>
Degvielas iepildīšana	283
Iekšdedzes motora iedarbināšana	284
Iekšdedzes motora izslēgšana	284
Braukšana	285
Bremzēšana	285
Pļaušanas augstuma regulēšana	285
Pļaušana	285
Kravu vilkšana	286
Ekspluatācija nogāzēs	287
<b>Pļaušanas mehānisms</b>	<b>287</b>
Pļaušanas mehānisma demontāža	287
Pļaušanas mehānisma montāža	288
<b>Apkope</b>	<b>290</b>
Apkopes plāns	291
Ierīces tīrīšana	292
Motora pārsega atvēršana	292
Motora pārsega aizvēršana	292

Drošības ierīču pārbaude	292
Pļaušanas nažu apkope	293
Pļaušanas mehānisma montāžas stāvokļa pārbaude	295
Degvielas padeves krāns	295
Gaisa spiediens riepās	296
Riteņu nomaiņa	296
Eļļošana	298
Motoreļļas līmeņa pārbaude	298
Motoreļļas maiņa	298
Motoreļļas iepildīšana	299
Luktura spuldzes maiņa	299
Drošinātāji	300
Akumulatora nodalījums	300
Akumulators	301
Akumulatora uzlāde, izmantojot lādētāja kontaktspraudni	303
Iekšdedzes motors	303
Pārnesumkārbā	303
Glabāšana	303
Ierīces novietošana dīkstāvē ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu gadījumā (piem., ziemas periodā)	303
Pēc ilgākiem ekspluatācijas pārtraukumiem (piem., ziemas periodā)	304
<b>Transportēšana</b>	<b>304</b>
<b>Parastās rezerves daļas</b>	<b>304</b>
<b>Piederumi</b>	<b>304</b>
<b>Vides aizsardzība</b>	<b>305</b>
<b>Nodiluma samazināšana un bojājumu novēršana</b>	<b>305</b>
<b>Ražotāja CE atbilstības deklarācija</b>	<b>306</b>
<b>Tehniskie parametri</b>	<b>306</b>
Izmēri	308
<b>Darbības traucējummeklēšana</b>	<b>308</b>
<b>Apkopes grafiks</b>	<b>311</b>
Nodošanas apstiprinājums	311

## 2. Par šo lietošanas pamācību

### 2.1 Vispārīga informācija

Šī lietošanas pamācība saskaņā ar EK Direktīvu 2006/42/EC ir ražotāja **oriģinālā lietošanas pamācība**.

Uzņēmums VIKING nepārtraukti pilnveido piedāvātās preces, tāpēc mēs saglabājam tiesības veikt tādas izmaiņas piegādes komplektā, kas attiecas uz preces formu, tehniku un aprīkojumu.

Tādējādi nevar izvirzīt nekādas prasības, atsaucoties uz šajā brošūrā iekļautajiem datiem un attēliem.

Šī lietošanas pamācība ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības, it īpaši tiesības uz pavairošanu, tulkošanu un apstrādi elektroniskās sistēmās, aizsargātas.

### 2.2 Norādījumi lietošanas pamācības lasīšanai

Attēli un teksti raksturo noteiktus rīcības soļus.

Šajā lietošanas pamācībā ir paskaidrojumi visiem attēlu simboliem, kas atrodami uz ierīces.

#### Skatīšanās virziens

Lietošanas pamācībā norādītais skatīšanās virziens „**pa kreisi**” un „**pa labi**”:  
lietotājs stāv aiz ierīces un skatās uz priekšu braukšanas virzienā.

## Norādes uz nodaļām

Bultiņas norāda uz attiecīgajām nodaļām un apakšnodaļām, kur ir detalizētāks skaidrojums. Šajā piemērā ir norāde uz nodaļu: (⇒ 2.1)

## Teksta fragmentu marķējums

Aprakstītie norādījumi var būt apzīmēti vairākos veidos.

Rīcības soļi ar norādi lietotājam veikt kādu darbību:

- ar skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (1), nospiediet rokturi (2)...

Vispārīgs uzskaitījums:

- produkta izmantošana sporta vai sacensību pasākumos.

## Teksti ar papildu nozīmi

Lai īpaši izceltu teksta fragmentus ar papildu nozīmi, lietošanas pamācībā tiem pievienots kāds no simboliem.



### Bīstami!

Iespējami negadījumi, var smagi savainoties. Jāveic konkrētas darbības vai jāizvairās no tām.



### Brīdinājums!

Iespējams savainoties. Noteikts rīcības veids pasargā no iespējamās vai paredzamās savainojumu gūšanas.



### Uzmanību!

Brīdina par viegliem savainojumiem vai materiāliem zaudējumiem, kuru rašanos var novērst, veicot konkrētas darbības.




### Norādījums

Informācija par labāku ierīces izmantošanu un iespējami nepareizas lietošanas novēršanu.

## Attēli ar teksta rindkopām

Rīcības gaitas aprakstu tiešā sasaistē ar attēlu jūs atradīsiet tieši zem attēla ar attiecīgajiem pozīciju cipariem.

Piemērs

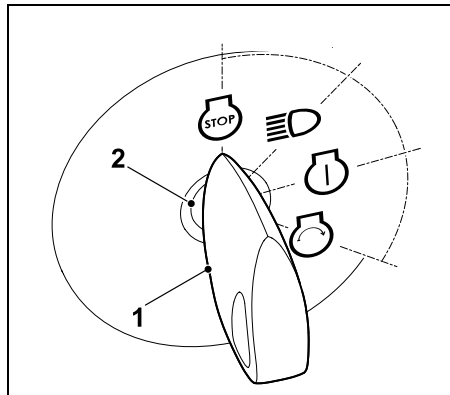

Ievietojiet aizdedzes atslēgu (1) aizdedzes slēdzenē (2).


## Teksti, kas saistīti ar attēliem

Attēli, kuros paskaidrota ierīces lietošana, ir sniegti lietošanas pamācības sākumā.

Kameras simbols tiek izmantots, lai attēlu lappusēs redzamos attēlus sasaistītu ar attiecīgo šīs lietošanas pamācības teksta daļu.



### 3. Ierīces apraksts

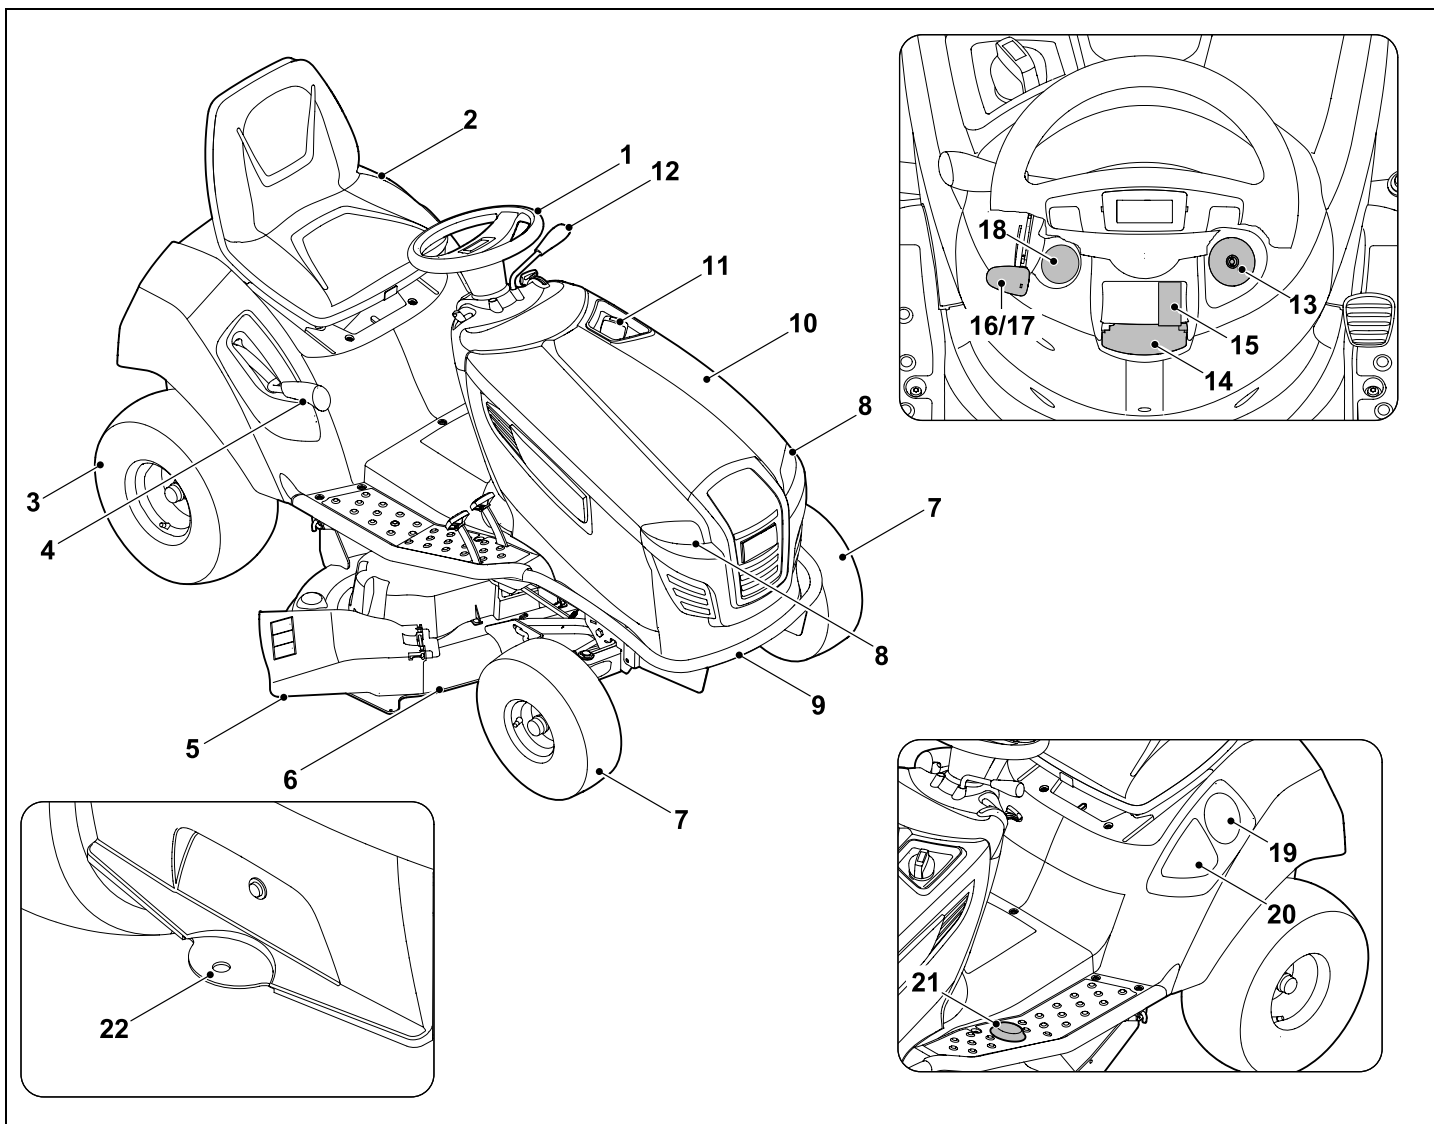



- 1 Stūre
- 2 Vadītāja sēdekļis
- 3 Aizmugures ritenis
- 4 Plaušanas augstuma regulēšanas svira
- 5 Deflektora vāks
- 6 Plaušanas mehānisms
- 7 Priekšējais ritenis
- 8 Priekšējais lukturis
- 9 Buferis (MT 4097 S, MT 4112 S, MT 4112 SZ)
- 10 Motora pārsegs
- 11 Degvielas tvertnes vāks
- 12 Braukšanas virziena iestatīšanas svira (turpa-tpakaļ)
- 13 Aizdedzes slēdzene
- 14 Rokas bremzes svira
- 15 Plaušanas mehānisma slēdzis
- 16 Akseleratora svira ar droses funkciju (MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S)
- 17 Akseleratora svira (MT 4112 SZ)
- 18 Droses poga (MT 4112 SZ)
- 19 Dzērienu turētājs
- 20 Glabāšanas nodalījums
- 21 Drošības slēdzis plaušanai atpakaļgaitā
- 22 Piekabināšanas ietaise

## 4. Jūsu drošībai

### 4.1 Vispārīga informācija



Strādājot ar šo ierīci, nelaimes gadījumu novēršanas nolūkos noteikti jāievēro šie priekšraksti.



Pirms pirmās nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet visu lietošanas pamācību.

Glabājiet lietošanas pamācību, lai to varētu izmantot vēlāk.

Ievērojiet ekspluatācijas un apkopes noteikumus, kas ietverti atsevišķajā iekšdedzes motora lietošanas pamācībā.

Šie drošības pasākumi ir nepieciešami jūsu drošībai, tomēr to uzskaitījums nav pilnīgs. Vienmēr izmantojiet ierīci saprātīgi un atbildīgi. Atcerieties, ka ierīces lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem, kas var notikt ar citām personām vai to īpašumu.



#### Nosmakšanas risks!

Ja bērni spēlējas ar iesaiņojuma materiālu, pastāv nosmakšanas risks. Neglabājiet iesaiņojuma materiālu bērniem pieejamā vietā.

Ierīci un tās pierīces drīkst nodot (aizdot) tikai tām personām, kas vispusīgi pārzina šo modeli un tā lietošanu. Lietošanas pamācība ir ierīces sastāvdaļa, un tā vienmēr jānodod kopā ar ierīci.

Bērniem un personām ar fiziskās, maņu vai garīgās attīstības traucējumiem vai personām, kurām nav pieredzes un zināšanu šādu ierīču lietošanā, vai personām, kuras nav izlasījušas lietošanas pamācību, nav atļauts lietot ierīci.

Neļaujiet ierīci lietot bērniem vai jauniešiem, kas jaunāki par 16 gadiem. Vietējos noteikumos var būt nosacīts minimālais ierīces lietotāja vecums.

Izmantojiet ierīci, kad esat pietiekami atpūties un esat labā fiziskajā vai garīgajā stāvoklī. Ja jums ir veselības problēmas, konsultējieties ar ārstu, vai iespējams strādāt ar ierīci. Ar šo ierīci nedrīkst strādāt pēc alkohola, reakcijas spējas samazinošu medikamentu vai narkotiku lietošanas.

#### Uzmanību – negadījumu risks!

Zālāja plāvējs ar sēdekli ir paredzēts tikai zālāja plaušanai, nav pieļaujama lietošana citiem mērķiem.

Ierīci var aprīkot ar VIKING oriģinālajiem papildpiederumiem. Tādējādi iespējami arī citi izmantošanas veidi. Stāku informāciju var saņemt pie VIKING specializētā izplatītāja.

Tā kā lietotājam un citām personām ir risks gūt miesas bojājumus, ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem (šis nav pilnīgs uzskaitījums):

- augu stīgu apgriešanai;
- koku un dzīvzogu atgriezumam sagatavošanai un smalcināšanai;
- celiņu tīrīšanai (nosūkšanai, aizpūšanai);
- sniega novākšanai ar plaušanas mehānisma palīdzību;
- zālāja kopšanai jumta terašu un balkonu apstādījumos;
- zemes pacēlumu, piemēram, kurmju rakumu, nolīdzināšanai;
- nopļautās zāles transportēšanai.

Ierīce nav sertificēta braukšanai pa sabiedriskajiem autoceļiem.

Personu (īpaši bērnu) un dzīvnieku pārvadāšana nav atļauta.

Priekšmetus nedrīkst pārvadāt ierīcē, bet tikai, izmantojot VIKING sertificētu piekabi (papildpiederumu). Jāievēro norādītie svāra ierobežojumi. (⇒ 12.8)

Izmantojot ierīci publiskās vietās, parkos, sporta laukumos, ielu malās, lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumos, jāievēro īpaša piesardzība.

Ierīci nedrīkst izmantot sporta vai sacensību pasākumos.

Drošības apsvērumu dēļ ir aizliegts veikt ierīces izmaiņas, izņemt noteikumiem atbilstošu piederumu un pierīču pievienošanu, ko atļauj uzņēmums VIKING; turklāt šādas darbības pārtrauc garantijas darbību. Informāciju par pieļautajiem piederumiem un pierīcēm varat saņemt pie VIKING specializētā izplatītāja.

Īpaši ir aizliegtas jebkādas izmaiņas ierīcē, kas palielina tās jaudu, iekšdedzes motora apgriezienu skaitu vai braukšanas ātrumu.

Ierīce ir aprīkota ar elektronisku sistēmu, kuru nekādā gadījumā nedrīkst izmainīt vai noņemt.

Drošības apsvērumu dēļ nekādā gadījumā nedrīkst mainīt vai sagrozīt ierīces programmatūru.



**Uzmanību! Vibrāciju izraisīts kaitējums veselībai!** Pārāk liela slodze, ko rada vibrācijas, var izraisīt asinsrites vai nervu

sistēmas darbības traucējumus, jo īpaši cilvēkiem ar asinsrites problēmām. Ja jums parādās simptomi, kuru iemesls var būt vibrāciju radītā slodze, dodieties pie ārsta.

Šie simptomi lielākoties rodas pirkstos, rokās vai roku locītavās un var izpausties šādi (uzskaitījums ir nepilnīgs):

- sajūtu zudums,
- sāpes,
- vājums muskuļos,
- izmaiņas ādas krāsā,
- nepatīkama kņudoņa.

## 4.2 Apmācība – apgūstiet ierīces lietošanu

Izpētiet ierīces vadības elementus un sastāvdaļas, apgūstiet ierīces lietošanu. Lietotājam noteikti ir jāzina, kā var ātri apturēt ierīces darba instrumentus un iekšdedzes motoru.

Ierīci atļauts izmantot tikai personām, kas izlasījušas lietošanas pamācību un iepazinušās ar ierīces lietošanu. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas lietotājam jāsaņem profesionāla un praktiska apmācība. Lietotājam jāsaņem norādījumi no pārdevēja vai cita speciālista par ierīces drošu lietošanu.

Šīs apmācības laikā lietotājam īpaši jānorāda,

- ka darbā ar ierīci nepieciešama īpaša uzmanība un koncentrēšanās;
- ka zālāja plāvēju ar sēdekli, kas nogāzē sāk slīdēt uz leju, nevar apturēt bremzējot.

Būtiski iemesli, kādēļ lietotājs var zaudēt kontroli pār zālāja plāvēju ar sēdekli, var būt šādi:

- nepietiekama riteņu saķere ar pamatni;
- pārāk ātra braukšana;
- nepareiza bremzēšana;

- izmantošana neatbilstoši noteikumiem (sporta pasākumi utt.);
- nepietiekamas zināšanas par iedarbību, kas saistīta ar pamatnes īpašībām, īpaši attiecībā uz nogāzēm (sk. nodaļā „Jūsu drošībai” tēmu „Pļaušana nogāzēs”);
- nepareiza kravu piekabīnāšana un slikts kravas slodzes sadalījums.

## 4.3 Zālāja plāvēja ar sēdekli transportēšana

Ar savu pašsvaru zālāja plāvējs ar sēdekli var izraisīt smagus miesas bojājumus, saspiežot ķermeņa daļas. Iekraujot vai izkraujot zālāja plāvēju transportēšanai ar citu transportlīdzekli vai piekabē, ir jābūt īpaši uzmanīgiem.

Šo zālāja plāvēju ar sēdekli nedrīkst vilkt. Transportēšanai pa sabiedriskajiem autoceļiem ir jāizmanto piemērots transportlīdzeklis vai piemērota piekabe.

Zālāja plāvējs ar sēdekli transportēšanas laikā ir jāpiestiprina pie klātnes, kā tas ir aprakstīts lietošanas pamācībā. Turklāt ir jānovelk rokas bremze. (⇒ 15.)

Pirms transportēšanas ir jāatvieno pļaušanas nažu piedziņa vai arī pierīču piedziņa.

Ierīces transportēšanas laikā ievērojiet vietējos noteikumus, jo īpaši noteikumus attiecībā uz kravas drošību un priekšmetu transportēšanu uz kravas platformām.

Pēc iekraušanas un pirms tālākas transportēšanas ļaujiet ierīcei, jo īpaši iekšdedzes motoram un trokšņu slāpētājam, pilnīgi atdzist. Jānodrošina, lai pārvadāšanas laikā uz kravas platformas, kā arī vietā ap trokšņu slāpētāju un

iekšdedzes motoru neatrastos degoši materiāli, piemēram, salmi, lapas un sausas zāles atliekas.

#### 4.4 Degvielas iepilde – rīcība ar benzīnu



##### **Draudi dzīvībai!**

Benzīns ir indīgs un ļoti ātri uzliesmojošs.

Benzīnu glabājiet tikai tam paredzētās un pārbaudītās tvertnēs (kannās). Degvielas tvertņu vāciņus vienmēr uzskrūvējiet un pievelciet. Bojāti vāciņi drošības apsvērumu dēļ ir jānomaina.



Benzīnu neglabājiet dzirksteļu, atklātas liesmas, ilgstošu liesmu, siltuma avotu un citu aizdegšanās avotu tuvumā.

Nesmēķēt!

Uzpildiet degvielu tikai ārpus telpām un uzpildes laikā nesmēķējiet.

Pirms degvielas uzpildīšanas apstādiniet iekšdedzes motoru un ļaujiet tam atdzist.

Benzīns jāuzpilda pirms iekšdedzes motora iedarbināšanas. Kamēr darbojas iekšdedzes motors vai kamēr ierīce ir karsta, nedrīkst atvērt degvielas tvertnes vāciņu vai pieliet benzīnu.

Lēnām un uzmanīgi atveriet degvielas tvertnes vāku. Nogaidiet, kamēr izlīdzinās spiediens, un tikai tad pavisam noņemiet degvielas tvertnes vāku.

Degvielas uzpildīšanai izmantojiet piemērotu piltuvi vai iepildes caurulīti, lai degviela nevarētu noplūst uz iekšdedzes motora un korpusa vai zālienā.

#### **Nepārpildiet degvielas tvertni!**

Lai atstātu vietu, kur degvielai izplesties, vienmēr piepildiet degvielas tvertni tikai līdz iepildes īscaurules apakšmalai. Ņemiet vērā papildu norādījumus iekšdedzes motora lietošanas pamācībā.



Ja pārplūdis benzīns, iekšdedzes motoru iedarbiniet tikai tad, kad notīrīta ar benzīnu nolietā virsma. Līdz benzīna tvaiku izgarošanai jānovērš aizdegšanās iespēja (jānoslauka).

Izlijusi degviela vienmēr ir jāsaslauka.

Ja uz apģērba izšļakstīties benzīns, apģērbs jānomaina.

Degvielas tvertnes vāks pēc katras degvielas uzpildes ir pareizi jāuzskrūvē atpakaļ un jāpievelk. Ierīci nedrīkst izmantot, ja tvertnei nav uzskrūvēts oriģinālais tvertnes vāks.

Degvielas padeves cauruļvads, degvielas tvertne, tvertnes vāciņš un pieslēgumu vietas drošības dēļ ir regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, vai tām nav bojājumu, novecošanās (trausluma), vai tās ir stingras un tām nav neblīvu vietu; ja nepieciešams, bojātās daļas jānomaina (sazinieties ar specializēto izplatītāju; VIKING iesaka VIKING specializētos izplatītājus).

Ja tvertne jāiztukšo, dariet to ārpus telpām.

Dzērienu pudeles vai tamlīdzīgas tvertnes neizmantojiet ekspluatācijas materiālu, piemēram, degvielas, utilizēšanai vai uzglabāšanai. Kāds – īpaši bērns – no tās var padzerties.

Nekad neuzglabājiet ierīci telpās, ja tās degvielas tvertnē ir benzīns. Benzīna tvaiki var nonākt saskarē ar atklātu liesmu vai dzirkstelēm un uzliesmot.

Ierīci un degvielas tvertni nenovietojiet apkures sistēmu, sildelementu, metināšanas aparātu un cita veida siltuma avotu tuvumā. **Sprādzienbīstamība!**

#### 4.5 Apģērbs un aprikojums



Darba laikā vienmēr nēsājiet stingrus apavus ar neslīdošām zolēm. Nekad nestrādājiet bez apaviem vai, piemēram, sandalēs.

Ierīci atļauts lietot tikai tad, ja lietotājs valkā garas bikses un piegulošu apģērbu.

Nekad nenēsājiet plandošu apģērbu, kas var aptīties ap kustīgām plāvēja daļām (vadības sviru) – nenēsājiet arī rotaslietas, kaklasaites un šalles.



Apkopes darbu veikšanas un ierīces transportēšanas laikā vienmēr valkājiet ciešus cimdus, sasieniet un apslēpiet garus matus (ar lakatu, cepuri utt.).



Asinot plaušanas nažus, uzlieciet piemērotas aizsargbrilles.

#### 4.6 Pirms darba

Pārliedziniet, vai ierīci izmanto tikai tādas personas, kas ir izlasījušas lietošanas pamācību.

Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai degvielas sistēmā nav sūču, īpašu uzmanību pievēršiet redzamajām daļām, piemēram, degvielas tvertnei, tās vāciņam un cauruļu savienojumiem. Ja manāmas sūces vai bojājumi,

## neiedarbiniet iekšdedzes motoru – **pastāv ugunsbīstamība!**

Pirms ierīces lietošanas tā jāpārbauda specializētajam izplatītājam.

Uzkāpt uz ierīces un nokāpt no tās, ja ir uzmontēts pļaušanas mehānisms, drīkst pa kreiso pusi. Labajā pusē atrodas deflektora vāks, un uz tā nekādā gadījumā nedrīkst kāpt.

Ievērojiet vietējās pašvaldības noteikto dārza tehnikas ar iekšdedzes motoru vai elektromotoru lietošanas laiku.

Pilnībā pārbaudiet teritoriju, kur ierīce tiks izmantota, un atbrīvojiet to no akmeņiem, zariem, stieplēm, kauliem un citiem svešķermeņiem, ko zāles plāvējs varētu uzvest gaisā. Šķēršļus (piem., celmus, koku saknes) garā zālē var nemaz nepamanīt.

Tāpēc pirms darba ar ierīci atzīmējiet visus zālājā paslēptos objektus (šķēršļus), ko nav iespējams pārvietot.

Pirms ierīces lietošanas nomainiet visas nolietotās un bojātās detaļas. Ja uz ierīces esošie bīstamības un brīdinājuma norādījumi ir bojāti vai nav salasāmi, tie ir jānomaina. Jaunas uzlīmes un citas rezerves detaļas varat iegādāties no specializētā VIKING tirgotāja.

Ierīci nedrīkst izmantot, ja aizsargierīces ir bojātas vai nav uzstādītas.

Pie pļaušanas mehānisma vienmēr ir jābūt pareizi uzstādītai pieskrūvētajai izmešanas uzmai (izmešanas kanāls pie pļaušanas mehānisma). Tā nedrīkst būt bojāta; nepieciešamības gadījumā lūdziet kvalificētam meistaram to nomainīt.


Pirms katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet bremžu darbību. (⇒ 8.11)

Pirms katras ekspluatācijas sākšanas pārbaudiet:

- vai griešanas darbarīks un pļaušanas mehānisms kopumā (pļaušanas nazis, naža sajūgs, naža bremze, stiprinājuma tapa, pļaušanas mehānisma korpuss) ir nevainojamā lietošanas kārtībā; īpaši pārliecinieties, vai nazis ir droši nostiprināts, tam nav bojājumu un nodiluma;
- vai tvertnes vāciņš ir stingri uzskrūvēts;
- vai degvielas tvertne un tās padeves daļas, kā arī tvertnes vāks ir nevainojamā tehniskā stāvoklī;
- vai drošības ierīces ir nevainojamā tehniskā stāvoklī un darbojas atbilstoši priekšrakstiem;
- vai riepās (gaisa spiediens, bojājumi, nolietojums) ir nevainojamā tehniskā stāvoklī. Jāpārbauda skrūvju savienojumu stingrība. Īpaši jāveic visi apkopes darbi, kas apkopes plānā ir norādīti rubrikā „Pirms katras ekspluatācijas reizes”. (⇒ 14.1)

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar specializēto izplatītāju. VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

## 4.7 Darba laikā



Nekādā gadījumā nestrādājiet, ja tuvumā atrodas cilvēki, it īpaši bērni, kā arī dzīvnieki. Raugiet, lai nopļautā zāle netiktu izkaisīta citu personu virzienā.

Nestrādājiet ar ierīci lietūs un negaisa laikā, jo īpaši, ja pastāv zibens spēriena risks.

## Izplūdes gāzes



### **Draudi dzīvībai saindēšanās dēļ!**

Nelabuma, galvassāpju, redzes traucējumu (piemēram, samazināta redzes lauka), dzirdes traucējumu, reiboņa, atslābstošu koncentrēšanās spēju gadījumā nekavējoties pārtrauciet darbu. Šo simptomu rašanos var izraisīt arī pārāk augsta izplūdes gāzu koncentrācija gaisā.



Līdzko iekšdedzes motors darbojas, ierīce rada indīgus gāzu izmešus. Šīs gāzes satur indīgu oglekļa monoksīdu, bezkrāsainu gāzi bez smaržas, kā arī citas kaitīgas vielas. Nekad nedarbiniet iekšdedzes motoru slēgtās vai slikti vēdinātās telpās!

Iekšdedzes motora izplūdes gāzes izplūst uz priekšu un ārā starp abiem priekšējiem riteniem. Strādājot ar ierīci, raugiet, lai šī vieta vienmēr būtu tīra un nekādā gadījumā netiktu noklāta, tā ka tur nevarētu sakrāties izplūdes gāzes.

## Iedarbināšana

Ierīci drīkst iedarbināt, tikai sēžot vadītāja sēdekļī.

Ierīci iedarbiniet uz līdzenas virsmas, neiedarbiniet to nogāzēs.

Iekšdedzes motoru drīkst iedarbināt tikai labi ventilētās darba vietās; it īpaši garāžās raugiet, lai būtu nodrošināta pietiekama ventilācija.

Pirms iekšdedzes motora iedarbināšanas atvienojiet griešanas darbarīku, pierīces un piedziņu un stingri līdž galam izspiediet bremzēšanas pedāli.

ledarbinot ierīci, jāraugās, lai starp kājām un griešanas darbarīku būtu pietiekams attālums.

Nekādā gadījumā neiedarbiniet iekšdedzes motoru, izveidojot Isslēgumu ar palaidēja spaili. Ja tiek apieta normālā palaidēja elektriskā ķēde, zālāja plāvējs ar sēdekli pēkšņi var sākt braukt.

Nekādā gadījumā neiedarbiniet iekšdedzes motoru, ja saozāt benzīna smaku – **sprādzienbīstamība!**

### **Ekspluatācija**



#### **Brīdinājums – iespējams savainoties!**

Ņemiet vērā plaušanas nažu darba zonu. Nekad nelieciet rokas vai kājas virs, zem vai pie rotējošajām detaļām. Nekad neaizskariet rotējošo plaušanas nazi. Nekad nestāviet pie izmešanas atveres. Vienmēr ir jāievēro pietiekams drošības attālums.



Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgā apgaismojumā.

Braucot ārpus zālāja vai ja nenotiek plaušana, plaušanas naži ir jāatvieno un plaušanas mehānisms jāiestata augstākajā plaušanas pozīcijā.

Zāles velēnā apslēpti objekti (zālāja laistīšanas ierīces, pāļi, ūdens vārsti, pamati, elektrības vadi utt.) ir jāapbrauc. Nekad nebrauciet pāri šādiem objektiem.

Strādājot ar papildu pierīcēm, plaušanas mehānismu vajadzētu demontēt – ņemiet vērā pierīču lietošanas pamācību.

Braukšanas laikā vienmēr cieši turiet stūri ar abām rokām!

Īpaša piesardzība jāievēro, uzbraucot uz

zālāja un citām nelīdzenām virsmām, jo stūre var patvaļīgi sagriezties, plāvējam iebraucot iedobumos, uzbraucot uz izciļņiem, kā arī grūdienu rezultātā.

#### **Roku un pirkstu savainošanas risks!**

Ja ierīces ekspluatācijas laikā tiek konstatēts degvielas tvertnes, tvertnes vāka vai degvielas padeves detaļu (degvielas padeves cauruļvadu) bojājums, iekšdedzes motors nekavējoties ir jāizslēdz. Pēc tam ir jāsazinās ar specializēto izplatītāju. VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

Pievērsiet uzmanību padziļinājumiem (alām) zālajā un citām neredzamām bīstamām vietām. Šķēršļus augstā zālienā viegli var arī nepamanīt.

Vienmēr brauciet ar piemērotu braukšanas ātrumu.

Nogāžu, pauguraina apvidus, kapu un ūdenstilpņu tuvumā izmantojiet ierīci īpaši piesardzīgi. Īpaši ievērojiet pietiekamu attālumu no iepriekš minētajiem nedrošajiem objektiem.

Īpaša piesardzība ir jāievēro nepārredzamās vietās, pie krūmiem, kokiem un citiem šķēršļiem, aiz kuriem var atrasties cilvēki, īpaši bērni, vai dzīvnieki.

Nekavējoties apturiet zālāja plāvēju ar sēdekli un apstādiniet plaušanas nažus, ja kāds ienāk plaušanas teritorijā.

Vienmēr paturiet savā redzeslokā plaušanas zonu tieši ierīces priekšā. Pievērsiet uzmanību šķēršļiem, lai no tiem savlaicīgi spētu izvairīties.

Katru reizi, braucot atpakaļvirzienā, pārbaudiet zonu aiz zālāja plāvēja ar sēdekli un, ja ir pierīce, atvienojiet to. Nekādā gadījumā nepļaujiet atpakaļgaitā, ja tas noteikti nav nepieciešams. Pļaujot atpakaļgaitā, ievērojiet īpašu piesardzību

un pirms plaušanas uzsākšanas rūpīgi pārbaudiet visu teritoriju aiz zālāja plāvēja ar sēdekli.

Strādājot grupā, vienmēr savlaicīgi paziņojiet pārējiem par plānotajiem manevriem. Ievērojiet drošības attālumu!

Pirms katras virziena maiņas braukšanas ātrums ir jāsamazina tā, lai lietotājs nevienu brīdi nezaudētu kontroli pār ierīci un zālāja plāvējs ar sēdekli nevarētu apgāzties.

Lietojot ierīci ceļu tuvumā un šķērsojot ar to satiksmes ceļus, pievērsiet uzmanību pārējiem satiksmes dalībniekiem.

Ievērojiet īpašu piesardzību, pļaujot zālienu ceļu, velosliņu un ietvju tuvumā. Izmetas detaļas var radīt smagus savainojumus un bojājumus.

Lietojot zālāja plāvēju ar sēdekli un pierīcēm, vienmēr ievērojiet pierīču komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas un drošības noteikumus.

Izslēdziet piedziņu, izslēdziet iekšdedzes motoru un nogaidiet, līdz plaušanas naži ir pilnīgi apstājušies; novelciet rokas bremzi un izvelciet aizdedzes atslēgu šādos gadījumos:

- pirms ierīces bloķēšanas ierīču noņemšanas vai aizsērējumu tīrīšanas;
- pirms pārbaudāt, tīrāt zālāja plāvēju ar sēdekli vai veicat darbus pie tā;
- ja plaušanas naži ir sadūrušies ar svešķermeni; sameklējiet ierīces un griešanas darbarīka bojātās vietas un, pirms atsākat ierīci lietot, lūdziet veikt nepieciešamos remontdarbus;
- ja ierīce sāk neparasti spēcīgi vibrēt; nepieciešama tūlītēja pārbaude;
- dodoties prom no ierīces vai transportējot to.

Apstādiniet iekšdedzes motoru un pagaidiet, līdz plaušanas naži ir pilnīgi apstājušies, šādā gadījumā:

– pirms degvielas iepildes.

### **Pļaušana nogāzēs**


Pļaušana nogāzēs ir viens no galvenajiem negadījumu cēloņiem; to izraisa kontroles zaudēšana pār zālāja plāvēju ar sēdekli un tā apgāšanās, kas var radīt smagus vai nāvējošus savainojumus.

Nav „drošu” nogāžu. Braucot pa nogāzēm, kas apaugušas ar zāli, ir nepieciešama īpaša uzmanība.

Drošības dēļ ierīci nedrīkst lietot nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 10° (17,6 %).

#### **Savainošanās risks!**

10° nogāzes slīpums atbilst 17,6 cm vertikālam kāpumam 100 cm horizontālā garumā.

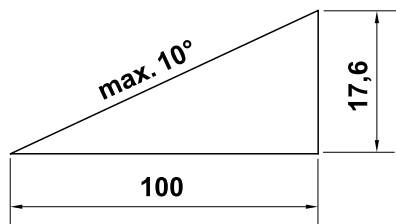

Lai nodrošinātu iekšdedzes motora pietiekamu eļļošanu, izmantojot ierīci nogāzēs, papildus jāievēro norādījumi iekšdedzes motora piegādes komplektācijā iekļautajā lietošanas pamācībā.

Ja atpakaļgaitā nevarat uzbraukt pa nogāzi vai tas rada šaubas par drošību, iesakām tur nebraukt.

Centieties neuzsākt braukšanu un neapstāties nogāzēs.

Neizmantojiet ierīci vietās (nogāzēs, grāvjos), kurās ierīce var apgāzties vai noslīdēt. Apgāšanās vai noslīdēšanas risks palielinās, ja pamatne nav stingra vai tā ir mitra.

Nogāzēs jābrauc garenvirzienā. Braucot šķērsvirzienā, palielinās apgāšanās risks.

Braucot nogāzēs, neveiciet straujas ātruma vai virziena maiņas kustības. Lai strādātu šādās situācijās, zālāja plāvējs ar sēdekli ir jāvada uzmanīgi, mierīgi un vienmērīgi.

Jāizvairās no braukšanas virziena maiņas nogāzēs. Izpildiet pagrieziena kustības nogāzēs tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams; ja iespējams, brauciet lēni un ar lielu līkumu virzienā uz leju.

Neplaujiet mitru zāli, īpaši nogāzēs, jo sakere ar pamatni mitrā zālē samazinās. Zālāja plāvējs ar sēdekli varētu izslīdēt, un lietotājs, iespējams, nespēs to kontrolēt.

Braucot pa nogāzēm, pārnenumkārbu nedrīkst atbloķēt ar brīvgaite.

Izmantojot pierīces nogāzēs, ir jāievēro īpaša piesardzība (izmainīts svara sadalījums ierīcē).

Nemēģiniet nostabilizēt zālāja plāvēju ar sēdekli, to balstot ar kāju, stāvot uz zemes.

Ja riteņi izslīd un ja transportlīdzeklis, braucot augšu pa nogāzi, iestieg, pļaušanas naži vai uzkaķe ir jāatvieno. Pēc tam, lēni braucot uz leju taisnā virzienā, jānobrauc no nogāzes.

### **Kravu vilkšana**

Īpaša piesardzība ir jāievēro kravu vilkšanas laikā, lai izvairītos no smagu vai pat nāvējošu savainojumu gūšanas, zālāja plāvējam ar sēdekli apgāžoties.

Priekšmetu transportēšanai izmantojiet tikai VIKING sertificētus piederumus. Zālāja plāvējs ar sēdekli nav paredzēts tam, lai ar to kaut ko transportētu.

Kravu vilkšanai izmantojiet tikai piekabīnāšanas ietaisi. Kravas nekādā gadījumā nedrīkst piestiprināt pie asu korpusa vai arī citā vietā virs piekabīnāšanas ietaises.

Informāciju par vilces slodzi un balsta slodzi skatiet nodaļā „Kravu vilkšana”. (⇒ 12.8)

Norādīto slodzi pārsniegšana ir bīstama un var izraisīt ierīces (iekšdedzes motora, pārnenumkārbas utt.) bojājumus.

Transportējot kravas nogāzēs, kravas ir jāneregulē tā, lai vienmēr būtu nodrošināta zālāja plāvēja ar sēdekli droša lietošana (piem., bremzēšana, virziena maiņa, braukšanas uzsākšana).

Pārbaudiet, vai kravas ir piestiprinātas pareizi un stingri. Kravu nostiprināšanai ieteicams izmantot savilcējsiksnas.

Raugiet, lai kravas sadalījums būtu vienmērīgs.

Izmantojiet attiecīgus atsvaru komplektus (papildpiederumu), ja tas ir aprakstīts pievienotās ierīces lietošanas pamācībā.

Neveiciet asus pagriezienus. Īpaša piesardzība ir jāievēro, braucot atpakaļgaitā.

Neveiciet straujas ātruma vai virziena maiņas kustības.

### **Apturēšana un novietošana**

Zālāja plāvēju ar sēdekli ieteicams novietot tikai uz līdzenas pamatnes.

Pirms nokāpšanas no zālāja plāvēja ar sēdekli pārliecinieties, ka tas ir pilnīgi apstājies.



Nemiet vērā griešanas darbarīka brīvskrējien; nepieciešamas dažas sekundes, līdz darbarīks ir pilnībā apstājies.

Pirms piecelšanās no vadītāja sēdekļa atvienojiet plaušanas nažus vai pierīču piedziņu, nolaidiet plaušanas mehānismu un visas pierīces, pārbīdīet visas vadības sviras neitrālajā pozīcijā, novelciet rokas bremzi, apstādiniet iekšdedzes motoru un izņemiet aizdedzes atslēgu.

Aizdedzes atslēgu uzglabājiet tā, lai tai varētu piekļūt tikai pilnvarotas personas.

#### 4.8 Apkope un remonts



Pirms tīrīšanas, iestatīšanas, remontēšanas un apkopes darbu veikšanas ierīci

novietojiet uz stingras, līdzsvarot pamatnes, novelciet rokas bremzi, izslēdziet iekšdedzes motoru, ļaujiet tam atdzist un izņemiet aizdedzes atslēgu.

Raugiet, lai viena griešanas darbarīka kustība izraisītu pārējo griešanas darbarīku rotēšanu.

Ļaujiet ierīcei atdzist un tikai tad sāciet darbus iekšdedzes motora, izpūtēja loka un trokšņa slāpētāju tuvumā; tas īpaši attiecas arī uz visiem plaušanas mehānisma apkopes darbiem. Temperatūra var būt 80°C un augstāka. **Apdedzināšanās draudi!**

#### Tīrīšana

Pēc ekspluatācijas viss zālāja plāvējs ar sēdekli un pierīces ir jānotīra. Īpaši jānotīra zāles atlikumi, jo ilgākā laikā zāles atlikumu mitrums var izraisīt bojājumus.

VIKING iesaka neizmantojot tīrīšanai augstspiediena tīrītāju. (⇒ 14.2)

Pirms tīrīšanas darbiem noņemiet plaušanas mehānismu. Nekādā gadījumā netīrīet plaušanas mehānismu ar ūdens strūklu (piem., ar dārza šļūteni) vai braukājot pa ūdens pelķēm.

Lai veiktu zālāja plāvēja ar sēdekli tīrīšanu (piem., tīrot rāmi), nekādā gadījumā nepiebrauciet tuvu nogāzes malai vai grāvim.

Lai novērstu ugunsbīstamību, raugiet, lai pie iekšdedzes motora, dzesējošajām ribām, akumulatora nodalījumā, zonā ap degvielas tvertni un izpūtēju nebūtu zāles, lapu vai izplūdušas eļļas (smērvielu).

#### Apkopes darbi

Drīkst veikt tikai tos apkopes darbus, kas aprakstīti šajā lietošanas pamācībā; visus citus darbus lieciet veikt specializētam izplatītājam.

Ja jums trūkst nepieciešamo zināšanu un palīgīdzekļu, **viemēr** vērsieties pie specializēta izplatītāja.

VIKING iesaka apkopes un remonta darbu veikšanu uzticēt tikai VIKING specializētajam izplatītājam. VIKING specializētie izpildītāji tiek regulāri apmācīti, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Izmantojiet tikai instrumentus, piederumus vai pierīces, ko šai ierīcei atļāvis uzņēmums VIKING, vai arī tehniski līdzvērtīgas daļas. Pretējā gadījumā pastāv savainojumu vai ierīces bojājumu risks. Ja rodas jautājumi, vērsieties pie specializēta izplatītāja.

Uzņēmuma VIKING oriģinālie instrumenti, piederumi un rezerves daļas, ņemot vērā to īpašības, ir optimāli pielāgotas ierīcei un lietotāja prasībām. Oriģinālās VIKING rezerves daļas var atpazīt pēc VIKING rezerves daļu kataloga numura, VIKING

emblēmas un, ja nepieciešams, VIKING rezerves daļas apzīmējuma. Uz nelielām daļām var būt tikai apzīmējums.

Reizi gadā specializētajam izplatītājam jāveic zālāja plāvēja un visu pierīču pārbaude. (⇒ 14.1)

Brīdinājuma un norādījumu uzlīmēm vienmēr jābūt tīrām un salasāmām. VIKING specializētajam izplatītājam ir jānodrošina bojātas vai pazudušas uzlīmes ar jaunām oriģinālām uzlīmēm. Ja kāda no daļām tiek nomainīta ar jaunu daļu, raugieties, lai uz jaunās daļas būtu tādas pašas uzlīmes.

Drošības apsvērumu dēļ degvielas padeves detaļas (degvielas cauruļvads, degvielas padeves krāns, degvielas tvertne, tvertnes vāciņš un savienojumi) regulāri jāpārbauda, vai tajos nav radušies bojājumi un neblīvas vietas, nepieciešamības gadījumā bojātie elementi jānodrošina – tas jā dara speciālistam (VIKING iesaka VIKING specializētos tirgotājus).

Pirms darba uzsākšanas pie elektriskajām daļām vai to tuvumā no akumulatora jāatvieno negatīvais kabelis (–).

Ierīce ir aprīkota ar daudzām drošības ierīcēm. Šīs ierīces nedrīkst noņemt vai pārveidot (apiet utt.), un tās pēc regulāriem intervāliem ir jāpārbauda. Darbus pie drošības ierīcēm drīkst veikt tikai kvalificēts meistars. VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

Pārliecinieties, vai visi uzgriežņi, tapas un skrūves, jo īpaši nažu stiprinājuma skrūves, ir stingri pievilktas, lai ierīces lietošana būtu droša.

Nolietotas vai bojātas detaļas drošības apsvērumu dēļ nekavējoties ir jānodrošina.

Veicot darbus zem ierīces, zālāja plāvēja ar sēdekli svara dēļ nepieciešams ievērot īpašu piesardzību. Sazinieties ar specializēto izplatītāju; VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju. Viņam ir pieejama darba izpildes bedre vai hidrauliskā platforma.

Pārbaudiet, vai priekšējie un aizmugurējie riteņi ir kārtīgi nostiprināti.

Raugiet, lai zālāja plāvējs ar sēdekli un pierīces vienmēr būtu nevainojamā tehniskā stāvoklī; visām drošības ierīcēm ir jābūt uzmontētām un nevainojamā tehniskā stāvoklī.

Raugiet, lai riepās būtu tehniskajām prasībām atbilstošs gaisa spiediens. Nedrīkst pārsniegt lietošanas pamācībā norādīto gaisa spiedienu.

Darbus pie plaušanas nažiem veiciet tikai ar bieziem darba cimdiem, ievērojot vislielāko piesardzību.

Regulāri, ievērojot neilgus intervālus, pārbaudiet bremžu darbību un nepieciešamības gadījumā pie kvalificēta meistara veiciet nepieciešamos iestatījumus vai apkopes darbus. VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

### Elektrosistēma un akumulators

Lai novērstu dzirksteļu rašanos īssavienojuma rezultātā, vienmēr vispirms no akumulatora ir jāatvieno un kā pēdējais jāpievieno negatīvais kabelis (→).



Veicot jebkādu darbu pie akumulatora, nesmēķējiet. Akumulators nedrīkst atrasties dzirksteļu, atklātas liesmas un citu siltuma avotu tuvumā.

Izmantojot palaidies ierīces kabelus, ievērojiet īpašu piesardzību. Ņemiet vērā attiecīgos norādījumus, lai nesabojātu

zālāja plāvēju ar sēdekli (palaidēju darbiniet ne ilgāk par 10 sekundēm). (⇒ 12.2)

Uzlādējot akumulatoru ar kādu citu lādēšanas sistēmu, ievērojiet norādes nodaļā „Akumulatora uzlāde”. (⇒ 14.19)

Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru un neļaujiet tam nokrist.

Akumulatoru vienmēr lādējiet slēgtā telpā, nodrošinot pietiekamu ventilāciju, sausā un no laika apstākļiem aizsargātā vietā.

Nesavienojiet akumulatora spaiļes īsslēgumā.

Deformētus vai bojātus (tekošus) akumulatorus nedrīkst izmantot, tie ir jānomaina un jāutilizē videi draudzīgā veidā. Ņemiet vērā attiecīgajā valstī spēkā esošos noteikumus.

No bojātiem akumulatoriem var izplūst šķidrums. Nepieskarieties tam! Ja nejauši ar to saskaraties, noskalojiet šo vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, meklējiet ārsta palīdzību. Izplūstošs akumulatora šķidrums var izraisīt ādas kairinājumus, apdegumus un iekaisumus.

Veicot vizuālu apskati, regulāri pārbaudiet, vai akumulatora pieslēguma kabeli nav bojāti. Lūdziet kvalificētam meistaram nomainīt bojātu kabeli.

Drošinātājus nekādā gadījumā nedrīkst pārvienot. Nekādā gadījumā neievietojiet ierīcē drošinātāju ar citu slogotspēju (ampēriem), nekā tas ir norādīts.

---

### 4.9 Uzglabāšana ilgākos ekspluatācijas starplaikos

Pirms ierīces novietošanas slēgtā telpā ļaujiet atdzist tās iekšdedzes motoram.

Uzglabājiet zālāja plāvēju ar sēdekli ar iztukšotu degvielas tvertni un degvielas rezerves tvertni noslēdzamā un labi vēdināmā telpā.

Ierīci, kurai degvielas tvertnē vēl ir benzīns, nekādā gadījumā neglabājiet iekštelpās, kur benzīna tvaiki varētu nonākt saskarē ar atklātu liesmu vai dzirkstelēm.

Gadījumā ja tvertne ir jāiztukšo (piem., novietošanai dīkstāvē pirms ziemas perioda iestāšanās), iztukšojiet to tikai ārpus telpām (iztukšojiet tvertni, piem., ļaujot iekšdedzes motoram darboties ārpus telpām).

Glabājiet ierīci ekspluatācijai drošā stāvoklī.

Aizdedzes atslēgai vienmēr jābūt izņemtai, un tā jāuzglabā drošā vietā, lai novērstu iespēju bērniem vai citām personām lietot ierīci nepareizi vai neatļautā veidā.

Pirms novietošanas glabāšanai (piem., pirms ziemas sezonas) rūpīgi iztīriet zālāja plāvēju ar sēdekli. Sakalstušās zāles atliekas un lapas trokšņa slāpētāja tuvumā var aizdegties. **Aizdegšanās risks!**

Pirms novietošanas glabāšanā veiciet visus nepieciešamos apkopes darbus (eļļošanu utt.). (⇒ 14.1)

Pārtraucot zāliena plāvēja ar sēdekli lietošanu uz ilgāku laiku, atvienojiet akumulatora kabeli no spailēm. VIKING iesaka izņemt akumulatoru un pilnīgi uzlādētā stāvoklī novietot to uzglabāšanai sausā un noslēgtā telpā drošā vietā. (⇒ 14.18)

Pārliedzinieties, ka akumulatori ir aizsargāti pret neatļautu lietošanu (piem., bērniem).

Pirms ierīces apsegšanas ļaujiet tai pilnīgi atdzist.



## 4.10 Utilizācija

Atkritumi, piemēram, veca eļļa vai degviela, vecas smērvielas, filtri, akumulatori un līdzīgas dīkstāvošas daļas var radīt kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējai videi, tāpēc tās jāutilizē atbilstīgi noteikumiem.

Vērsieties tuvākajā atkritumu otrreizējās pārstrādes centrā vai pie sava specializētā izplatītāja, lai uzzinātu, kā pareizi veikt atkritumvielu utilizāciju. VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.


Pārliecinieties, vai noliegtā ierīce tiek utilizēta atbilstoši noteikumiem. Pirms utilizēšanas padariet ierīci nelietojamu. Lai novērstu iespējamus nelaimes gadījumus, izņemiet aizdedzes atslēgu, izņemiet akumulatoru un aizdedzes kabeli pie iekšdedzes motora.

### Iespējams savainoties ar plaušanas nazi!

Arī noliegtu zāles plāvēju ar sēdekli nekad neatstādiet bez uzraudzības. Gādājiet, lai ierīce un jo īpaši plaušanas nazi tiktu uzglabāti bērniem nepieejamā vietā.


Akumulators un ierīce ir jāutilizē atsevišķi. Pārliecinieties, ka akumulatori tiek utilizēti droši un videi draudzīgā veidā.

## 5. Simbolu apraksts

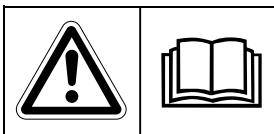

### Uzmanību!

Pirms ekspluatācijas sākšanas izlasiet lietošanas pamācību un drošības norādes.

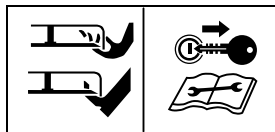

### Savainošanās risks!

Pirms griešanas darbarīku remonta, apkopes un tīrīšanas izņemiet aizdedzes atslēgu.



### Uzmanību!

Ievērojiet distanci.



### Uzmanību!

Kad iekšdedzes motors darbojas, pievērsiet uzmanību ierīces daļām, kas var izmētāt priekšmetus – strādājiet ar uzlikto deflektora vāku.



### Savainošanās risks!

Nebrauciet un neplaujiet nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 10° (17%).

### Apgāšanās risks!



### Savainošanās risks!

Neļaujiet nepiederīgām personām uzturēties bīstamajā zonā.



### Uzmanību!

Nekādā gadījumā nenovietojiet rokas plaušanas nažu rotācijas zonā iekšdedzes motora darbības laikā.

### Savainošanās risks!

Nekāpiet uz plaušanas mehānisma.



### Apdzināšanās draudi!

Nepieskarieties karstām virsmām. Iekšdedzes motora daļas, jo īpaši trokšņu slāpētājs, kļūst ļoti karstas.

## 6. Piegādes komplekts

Poz.	Apzīmējums	Skaits
A	Pamatierīce	1
B	Aizdedzes atslēga	2
–	Lietošanas pamācība	1
–	Iekšdedzes motora lietošanas pamācība	1
–	Akumulatora tehnisko parametru pielikums	1

## 7. Darbi pirms ekspluatācijas sākšanas

- Pārbaudiet motoreļļas līmeni.  
(⇒ 14.12)

- Iepildiet degvielu. (⇒ 12.1)
- Atveriet degvielas tvertnes krānu. (⇒ 14.8)
- Papildiniet gaisa spiedienu riepās. (⇒ 14.9)

## 8. Vadības elementi

### 8.1 Aizdedzes slēdzene




#### Norādījums

Aizdedzes atslēgas ievietošana un izņemšana iespējama tikai pozīcijā „Iekšdedzes motors izslēgts” (STOP).

Aizdedzes slēdzeni drīkst izmantot tikai kopā ar atbilstošu aizdedzes atslēgu.

Nekādā gadījumā neizmantojiet skrūvgriezi vai tamlīdzīgu priekšmetu!

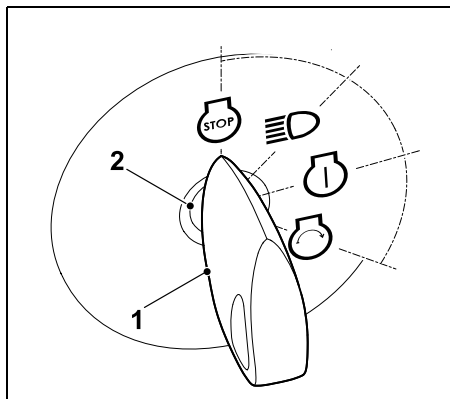

Ievietojiet aizdedzes atslēgu (1) aizdedzes slēdenē (2).

Griežot aizdedzes atslēgu, iespējams izvēlēties kādu no **četrām** tālāk norādītajām pozīcijām.

#### Iekšdedzes motors izslēgts

Iekšdedzes motors ir izslēgts vai tiek izslēgts. Gaisma ir izslēgta, aizdedzes atslēgu ir iespējams izņemt.



#### Gaisma ieslēgta (ekspluatācijas režīms ar gaismu)



Ja iekšdedzes motors darbojas: ieslēdzas gaisma, iekšdedzes motors turpina darboties.

Ja iekšdedzes motors ir izslēgts: ieslēdzas gaisma.

#### Aizdedze ieslēgta vai iekšdedzes motors darbojas



Ieslēdzas aizdedze, gaisma ir izslēgta.

Pēc iedarbināšanas aizdedzes atslēga automātiski atgriežas šajā pozīcijā, un iekšdedzes motors darbojas.

#### Iekšdedzes motora iedarbināšana



Ja ir izpildīti visi ar iedarbināšanu saistītie drošības norādījumi un aizdedzes atslēga tiek pagriezta šajā pozīcijā, iekšdedzes motors sāk darboties. Atlaižot aizdedzes atslēgu, tā pārvietojas atpakaļ pozīcijā „Iekšdedzes motors darbojas”.



#### Norādījums

Ja iekšdedzes motors ir izslēgts un aizdedzes atslēga atrodas pozīcijā „Gaisma ieslēgta” vai „Aizdedze ieslēgta”, pēc 20 sekundēm atskan skaņas signāls. Skaņas signāls norāda uz to, ka notiek akumulatora izlāde. Lai izslēgtu skaņas signālu, pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā „Iekšdedzes motors izslēgts” vai iedarbiniet iekšdedzes motoru.

## 8.2 Akseleratora svira ar droseles funkciju (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)




### Norādījums

Iedarbinot ierīci ar aukstu iekšdedzes motoru, akseleratora svira modeļiem MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S jāpārbīda droseles pozīcijā.

### Gādāji, lai ierīce netiktu sabojāta!

Ja iekšdedzes motors darbojas, akseleratora svira nedrīkst atrasties droseles pozīcijā. Uzreiz pēc iedarbināšanas pārvietojiet akseleratora sviru pozīcijā „MAX”.

### Droseles pozīcija

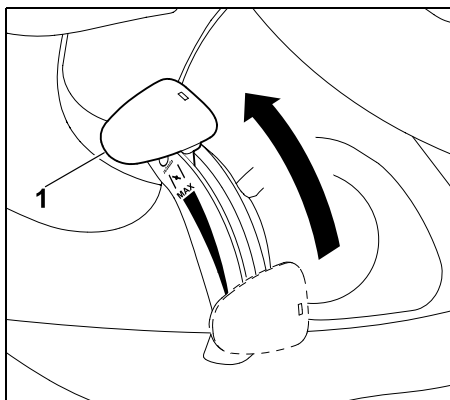


Pārbīdiet akseleratora sviru (1) pilnīgi uz priekšu droseles pozīcijā (ņemiet vērā fiksēšanās pozīciju).

## Iekšdedzes motora apgriezienu skaita iestatīšana



### Norādījums

Plaušanas darbus veiciet tikai ar maksimālo iekšdedzes motora apgriezienu skaitu. Akseleratora svirai vienmēr jāatrodas pozīcijā „MAX”.

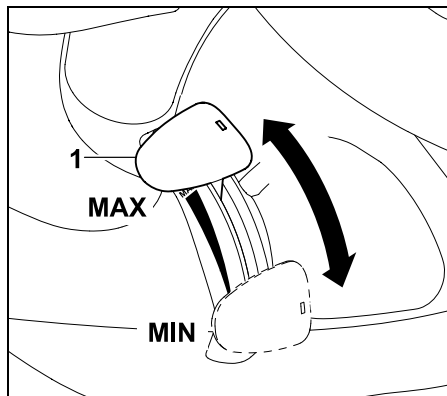

Ja akseleratora svira (1) tiek pārbīdīta uz leju vai uz augšu, mainās iekšdedzes motora apgriezienu skaits un – pieslēgta plaušanas mehānisma gadījumā – arī plaušanas nažu apgriezienu skaits.

### Pozīcija „MAX”

Bīdot akseleratora sviru (1) uz priekšu atzīmes „MAX” virzienā, iekšdedzes motora apgriezienu skaits palielinās.

### Pozīcija „MIN”

Bīdot akseleratora sviru (1) atpakaļ atzīmes „MIN” virzienā, iekšdedzes motora apgriezienu skaits samazinās.

## 8.3 Akseleratora svira (MT 4112 SZ)



### Norādījums


Iedarbinot ierīci ar aukstu iekšdedzes motoru, akseleratora svira modeļiem MT 4112 SZ ir jāpārbīda pozīcijā „MAX”. Papildus darbiniet arī droseles pogu.

## Iekšdedzes motora apgriezienu skaita iestatīšana



### Norādījums

Plaušanas darbus veiciet tikai ar maksimālo iekšdedzes motora apgriezienu skaitu. Akseleratora svirai vienmēr jāatrodas pozīcijā „MAX”.

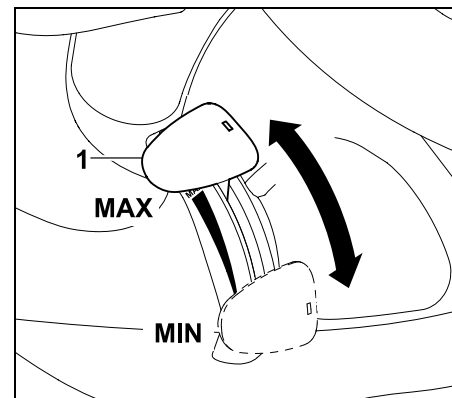

Ja akseleratora svira (1) tiek pārbīdīta uz leju vai uz augšu, mainās iekšdedzes motora apgriezienu skaits un – pieslēgta plaušanas mehānisma gadījumā – arī plaušanas nažu apgriezienu skaits.

### Pozīcija „MAX”

Bīdot akseleratora sviru (1) uz priekšu atzīmes „MAX” virzienā, iekšdedzes motora apgriezienu skaits palielinās.

### Pozīcija „MIN”

Bīdot akseļeratora sviru (1) atpakaļ atzīmes „MIN” virzienā, iekšdedzes motora apgriezienu skaits samazinās.

### 8.4 Droseles poga (MT 4112 SZ)

Lai iedarbinātu ierīci, ja tās iekšdedzes motors ir auksts, modelim MT 4112 SZ ir uzstādīta papildu droseles poga.




#### Norādījums

Iedarbinot zālāja plāvēju ar sēdekli ar siltu iekšdedzes motoru, droseles poga nav jāizvelk.

#### SVARĪGI

Tiklīdz iekšdedzes motors sācis darboties, droseles pogu atkal iebīdīet atpakaļ tās sākotnējā pozīcijā.

### Droseles aktivizēšana

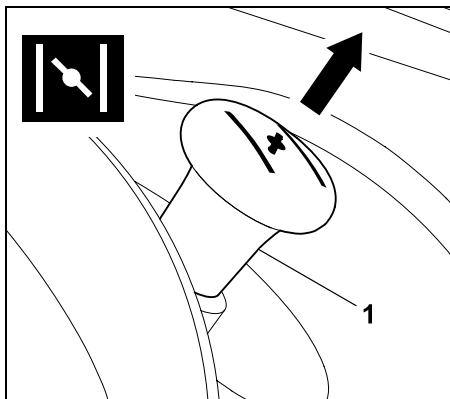

Pirms iedarbināšanas izvelciet droseles pogu (1) līdz atdurei.

### Droseles deaktivizēšana

Iebīdīet droseles pogu līdz atdurei.

### 8.5 Pļaušanas mehānisma slēdzis


Ar pļaušanas mehānisma slēdzi ir iespējams pieslēgt vai atslēgt pļaušanas mehānismu, kad iekšdedzes motors darbojas. Pļaušanas mehānisma naži sāk griezties vai attiecīgi tiek apturēti.



#### Norādījums


Nepieslēdziet pļaušanas mehānismu garā zālē vai zemākajā pļaušanas augstumā. Pieslēdziet pļaušanas mehānismu tikai tad, kad iekšdedzes motors darbojas un kad tas darbojas ar maksimālo apgriezienu skaitu. Drošības apsvērumu dēļ pieslēgšana darbojas tikai tādā gadījumā, ja lietotājs sēž vadītāja sēdekli (drošības ierīce).

### Pļaušanas mehānisma pieslēgšana

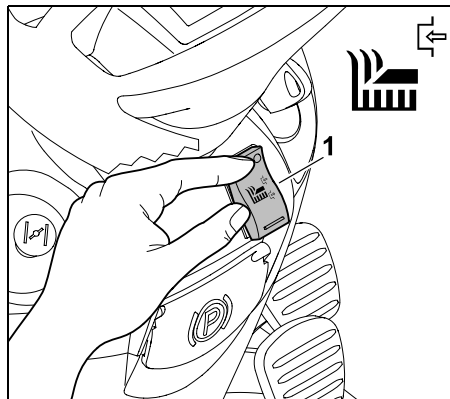

Nospiediet pļaušanas mehānisma slēdža (1) augšpusi līdz atdurei.


### Pļaušanas mehānisma atslēgšana

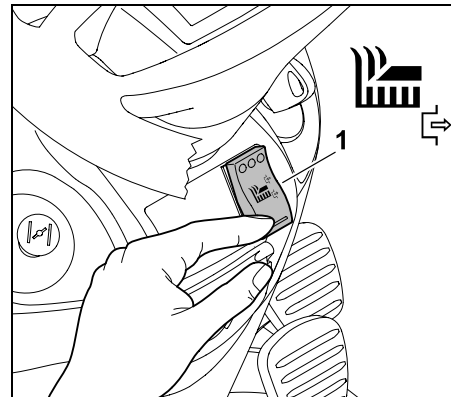

Nospiediet pļaušanas mehānisma slēdža (1) apakšpusi līdz atdurei.

### 8.6 Drošības slēdzis pļaušanai atpakaļgaitā

Kad nospiež drošības slēdzi pļaušanai atpakaļgaitā, pļaušanas mehānisms tiek pieslēgts pļaušanai, braucot atpakaļgaitā. Ja to nepalaiž, pļaušanas mehānisms drošības apsvērumu dēļ automātiski tiek atvienots.

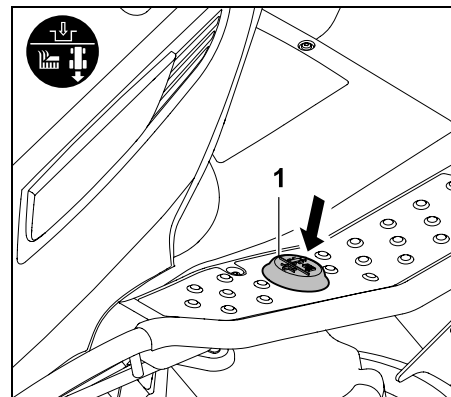

Lai plautu atpakaļgaitā, ar kreiso kāju noteiktā laika posmā īsi nospiediet drošības slēdzi plaušanai atpakaļgaitā (1).

### 1 Palaišana, ja plaušanas mehānisms ir atvienots

- Apstādiniet zālāja plāvēju ar sēdekli un pārslēdziet atpakaļgaitu. (⇒ 8.7)
- Ar kreiso kāju īsi nospiediet drošības slēdzi plaušanai atpakaļgaitā.
- Pieslēdziet plaušanas mehānismu un 5 sekunžu laikā sāciet plaušanu atpakaļgaitā. (⇒ 8.5)  
Palaišana iespējama arī 1 sekundes laikā pēc kustības sākšanas.

### 2 Palaišana, ja plaušanas mehānisms ir pievienots

- Plaušanas darba režīma laikā ar kreiso kāju īsi nospiediet drošības slēdzi plaušanai atpakaļgaitā.
- 5 sekunžu laikā pārslēdziet atpakaļgaitu un turpiniet plaušanu. (⇒ 8.7)  
Palaist iespējams arī 1 sekundes laikā pēc braukšanas virziena maiņas.

**i** Ja drošības slēdzis plaušanai atpakaļgaitā tiek turēts nospiests ilgāku laiku, tas noteiktā laika posmā ir jāatlaiž un jānospiež vēlreiz.

## 8.7 Braukšanas virziena iestatīšanas svira




### Norādījums

Pirms braukšanas virziena iestatīšanas sviras darbināšanas vispirms atlaidiet piedziņas pedāli. Ar nospiestu piedziņas pedāli braukšanas virziena iestatīšanas svira drošības apsvērumu dēļ ir noblokēta un to nav iespējams pārvirzīt. Tikai pārvirzot braukšanas virziena iestatīšanas sviru, ierīce neuzsāk kustību.

Braukšanas virziena iestatīšanas svirai ir divas pozīcijas. Var izvēlēties braukšanas virzienu uz priekšu vai atpakaļ.



### Braukšanas virziena iestatīšana

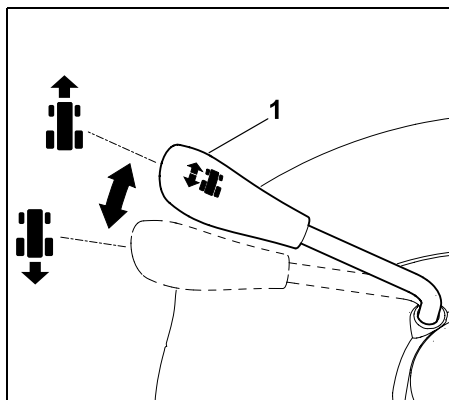

**Braukšanas virziens uz priekšu:**  
pārslēdziet braukšanas virziena iestatīšanas sviru (1) pozīcijā uz priekšu.


**Braukšanas virziens atpakaļ:**  
pārslēdziet braukšanas virziena iestatīšanas sviru (1) pozīcijā atpakaļ.

## 8.8 Stūre



### Brīdinājums!

Braukšanas laikā vienmēr turiet stūri ar abām rokām!

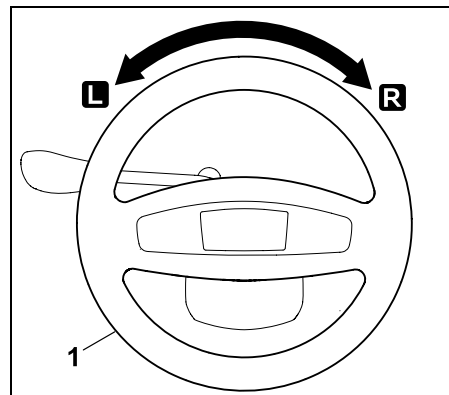


Griežot stūri (1) pa kreisi **L** vai pa labi **R** mainās ierīces braukšanas virziens. Jo tālāk stūre (1) tiek griezta, jo mazāks kļūst griešanās rādiuss.

## 8.9 Vadītāja sēdekļa regulēšana

Sēdekli ir iespējams vienmērīgi regulēt.



- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Nolokiet vadītāja sēdekli uz priekšu.

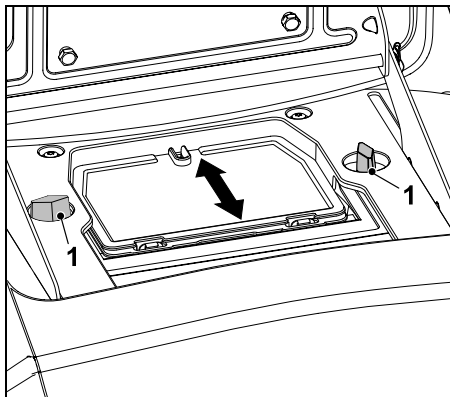

Atskrūvējiet abus spārnuzgriežņus (1).  
Novietojiet vadītāja sēdekli vēlamajā pozīcijā.  
Cieši pieskrūvējiet abus spārnuzgriežņus (1).


## 8.10 Piedziņas pedālis



### Norādījums

Pirms piedziņas pedāļa spiešanas raugiet, lai ar braukšanas virziena iestatīšanas sviru būtu iestatīts pareizais braukšanas virziens. Ja ir novilkta rokas bremze vai ir nospiests bremzēšanas pedālis, tad, nospiežot piedziņas pedāli, tas nedarbojas – tā ir drošības funkcija.

Ar piedziņas pedāļa palīdzību vienmērīgi tiek regulēts ierīces braukšanas ātrums.

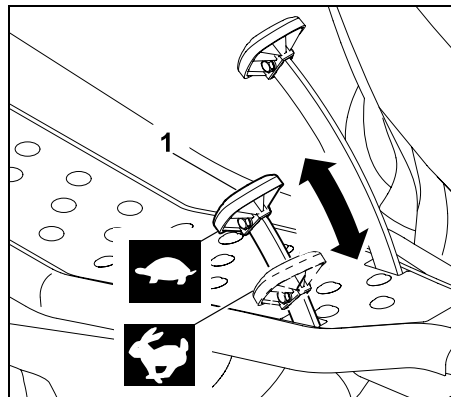

### Apturēšana

Noņemiet kāju no piedziņas pedāļa (1).

### Braukšanas ātruma samazināšana

Samaziniet spiedienu uz piedziņas pedāli (1).



### Braukšanas ātruma palielināšana

Spiediet piedziņas pedāli (1) uz leju.




## 8.11 Bremzēšanas pedālis

Ar bremzēšanas pedāli ierīci braukšanas laikā var nobremzēt vai, tam atrodoties dīkstāvē, nobloķēt.



### Norādījums!

Nospiežot bremzēšanas pedāli, tiek nobremzēti abi aizmugurējie riteņi. Bremzes darbojas tikai aizmugurējos riteņos.

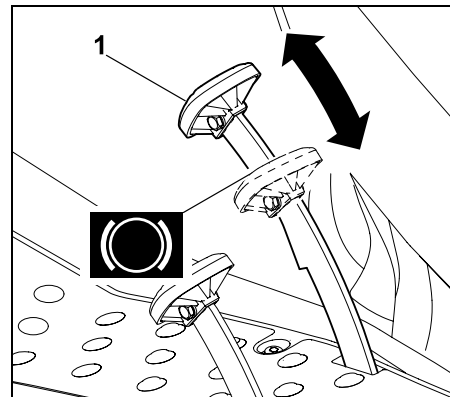

Nospiediet bremzēšanas pedāli (1).  
Jo stiprāk tiek spiests bremzēšanas pedālis (1), jo vairāk tiek nobremzēti aizmugurējie riteņi.



### Brīdinājums!

Nekādā gadījumā neekspluatējiet ierīci ar bojātām bremzēm. Bojātas bremzes remontu vai iestatīšanu vienmēr uzticiet specializētajam izplatītājam. VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju. Nekādā gadījumā nemēģiniet pats veikt bremžu sistēmas apkopi.

## 8.12 Rokas bremze

Novelkot rokas bremzi, ierīces aizmugurējie riteņi tiek nobloķēti. Tādējādi tiek novērsta iespēja, ka zālāja plāvējs ar sēdekli patvaļīgi varētu uzsākt kustību (piem., pie nogāzēm utt.).




### Norādījums

Pirms rokas bremzes novilkšanas vienmēr pārbaudiet bremžu darbību.




## Rokas bremzes novilkšana

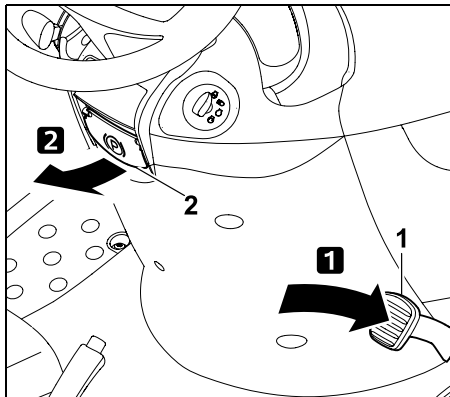

Ar kāju nospiediet bremžu pedāli (1) līdz atdurei uz leju un turiet to. Pavelciet uz augšu rokas bremzes sviru (2).

- Atkal atlaidiet pedāli. Rokas bremze ir aktivizēta, ja bremzēšanas pedālis paliek nospiegtā pozīcijā.
- Atlaidiet rokas bremzes sviru. Tā nolaizās uz leju. Aizmugurējie riteņi ir nobloķēti.

## Rokas bremzes atbrīvošana

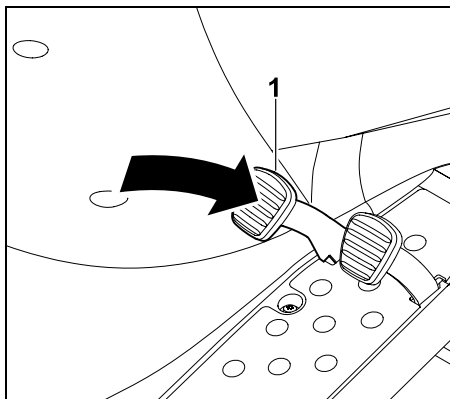

Ar kāju īsi uzspiediet uz bremzēšanas pedāļa (1).

- Bremzēšanas pedālis atgriežas sākotnējā pozīcijā (nenospiegtā stāvoklī). Rokas bremze ir deaktivizēta, un aizmugurējie riteņi vairs nav bloķēti.

## 8.13 Pļaušanas augstuma regulēšanas svira

Ar pļaušanas augstuma regulēšanas sviru var iestatīt 7 dažādus pļaušanas augstumus.

### Pļaušanas augstuma regulēšanas sviras atbloķēšana




#### Savainošanās risks!

Pirms pļaušanas augstuma regulēšanas sviras atbloķēšanas turiet sviru aiz roktura. Drošības apsvērumu dēļ pļaušanas augstuma regulēšanas sviru atbloķējiet tikai tad, kad ierīce stāv uz vietas.



Pļaušanas augstuma regulēšanas sviras atbloķēšanas gaita ir atkarīga no tā, vai pļaušanas mehānisms ir montēts vai demontēts.

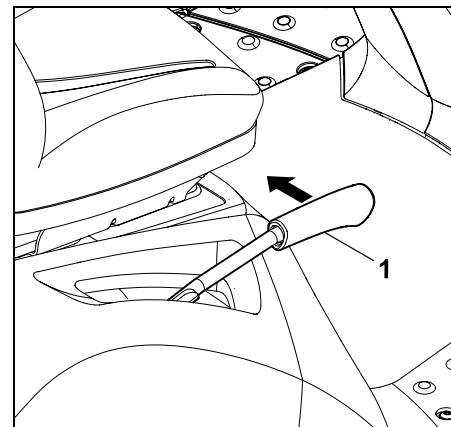

Atbloķēšana, ja pļaušanas mehānisms ir uzmontēts:


pavelciet pļaušanas augstuma regulēšanas sviru (1) uz iekšpusi (tuvāk vadītāja sēdeklim) un turiet to.

Atbloķēšana, ja pļaušanas mehānisms ir demontēts:

nedaudz nospiediet pļaušanas augstuma regulēšanas sviru (1) uz leju un turiet to; pavelciet pļaušanas augstuma regulēšanas sviru (1) uz iekšpusi (tuvāk vadītāja sēdeklim) un turiet to.

- Pļaušanas augstuma regulēšanas svira ir atbloķēta, un var mainīt pļaušanas augstumu.

## Pļaušanas augstuma regulēšanas sviras bloķēšana

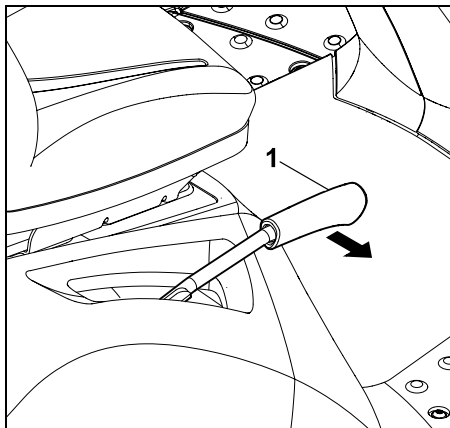

Lēni ar roku bīdiet pļaušanas augstuma regulēšanas sviru (1) uz ārpusi, līdz pļaušanas augstuma regulēšanas svira fiksējas kādā fiksēšanās pozīcijā.

### 8.14 Pārveda brīvgaits rokturis

Pārnesumkārbu ar pārveda brīvgaits roktura sviru var atslēgt (lai stumtu ierīci) vai pieslēgt (piedziņai).



#### **Brīdinājums!** **Iespējams gūt savainojumus saspiešanas rezultātā!**

Pārveda brīvgaits rokturi ieteicams izvilkt tikai uz līdzenām virsmām, jo ierīce var patvaļīgi uzsākt kustību.


Ja ierīci apstādina ar izvilktu pārveda brīvgaits rokturi, vienmēr jānovelk rokas bremze.



#### **Norādījums**


Pārveda brīvgaits rokturis atrodas aiz labās puses aizmugurējā riteņa. Pārveda brīvgaits rokturi drīkst izvilkt tikai tad, ja zālāja pļāvējs ar sēdekli tiek stumts.

### Pārnesumkārbas atvienošana

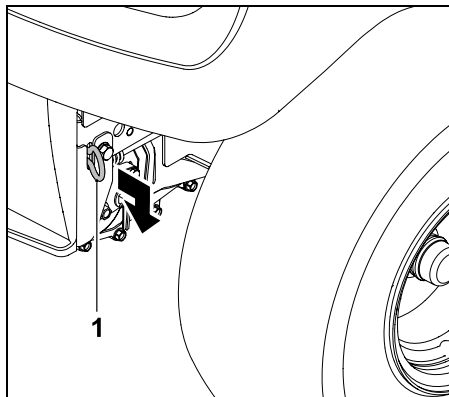

Izvelciet pārveda brīvgaits rokturi (1) līdz atdurei uz āru.

### Pārnesumkārbas pieslēgšana

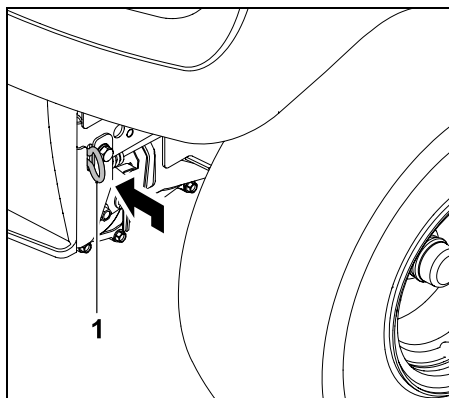

Iebīdīdiet pārveda brīvgaits rokturi (1) līdz atdurei uz iekšu.

## 9. Elektroniskā sistēma

Zālāja pļāvējs ar sēdekli ir aprīkots ar elektronisku sistēmu, kas pirms katras iedarbināšanas reizes un ekspluatācijas laikā pārbauda visas drošības ierīces un tādējādi garantē drošu ekspluatāciju.

### 9.1 Pašdiagnostika iedarbināšanas laikā

Pirms iekšdedzes motora iedarbināšanas elektroniskā sistēma veic pašdiagnostiku. Tās laikā tiek pārbaudīta slēdžu, vadu utt. pareiza darbība.

#### **Pašdiagnostikas aktivizēšana**

- Apsēdieties uz vadītāja sēdekļa.
- Atlaidiet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā „Aizdedze ieslēgta” (⇒ 8.1) – nespiediet nevienu slēdzi vai pedāli.

#### **Pašdiagnostika bez kļūmēm**

Atskan īss skaņas signāls – elektroniskā sistēma ir aktivizēta un zālāja pļāvējs ar sēdekli ir gatavs iedarbināšanai.

- Iedarbiniet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.2)

#### **Pašdiagnostika ar kļūmēm**

Atskan nepārtraukts skaņas signāls vai trīs secīgi īsi skaņas signāli.

Viens **nepārtraukts skaņas signāls** norāda uz elektroniskās sistēmas bojājumu vai nepareizi pievienotu akumulatoru.

- Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā „Iekšdedzes motors izslēgts”. (⇒ 8.1)



- Pārbaudiet akumulatora spaiļu pieslēgumu un, ja nepieciešams, pieslēdziet vadus pareizi. (⇒ 14.18)
- Atkārtojiet pašdiagnostiku.  
Ja arī pēc akumulatora pareizas pieslēgšanas nepārtrauktais skaņas signāls neizslēdzas, elektroniskā sistēma ir bojāta. Sazinieties ar specializēto izplatītāju; VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

**Trīs secīgi īsi skaņas signāli** norāda uz elektriskās sistēmas bojājumu (īsslēgumu) vai sēdekļa kontaktslēdža bojājumu. Iekšdedzes motoru nav iespējams iedarbināt.

- Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā „Iekšdedzes motors izslēgts”. (⇒ 8.1)
- Rūpīgu diagnostiku uzticiet veikt specializētajam izplatītājam. VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

## 9.2 Zālāja plāvēja ar sēdekli bojājums ekspluatācijas laikā

Elektroniskā sistēma kontrolē drošu stāvokli ekspluatācijas laikā. Ja elektriskajā sistēmā tiek konstatēts bojājums (īsslēgums, vaļīgi spraudņi, vada plīsums), atskan trīs secīgi īsi skaņas signāli.

Iekšdedzes motors apstājas.

### Rīcība

- Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā „Iekšdedzes motors izslēgts”. (⇒ 8.1)
- Aktivizējiet pašdiagnostiku. (⇒ 9.1)



Ja bojājumu novērst nav iespējams, ir nepieciešama rūpīga diagnostika. Sazinieties ar specializēto izplatītāju; VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

## 9.3 Traucējums elektroniskajā sistēmā

Retos gadījumos ekspluatācijas laikā var rasties pašas elektroniskās sistēmas darbības traucējumi. Tiek ielēgts nepārtraukts skaņas signāls, un iekšdedzes motors tiek izslēgts.

### Rīcība

- Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā „Iekšdedzes motors izslēgts”. (⇒ 8.1)
- Aktivizējiet pašdiagnostiku. (⇒ 9.1)
- Atkal iedarbiniet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.2)



Ja bojājumu novērst nav iespējams, ir nepieciešama detalizēta diagnostika. Sazinieties ar specializēto izplatītāju; VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

## 10. Norādījumi par darbu



### Brīdinājums! Iespējams savainoties!

Pirms katras ekspluatācijas reizes ņemiet vērā visus norādījumus par drošu ierīces ekspluatāciju. Darbs nogāzēs prasa īpašu uzmanību un piesardzību.



### Norādījums

Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai plaušanas mehānisma montāžas pozīcija ir pareiza. Pirmoreiz izmantojot ierīci, izvēlieties līdzenu, gludu teritoriju; vingrinoties plaujiet taisnās joslās, kas nedaudz pārklājas. Zāli vienmēr ieteicams plaut tad, kad tā ir sausa.

## 10.1 Plaušanas gaita

### Vispārīgas norādes



#### Uzmanību – ugunsbīstamība!

Izvairieties pārslogot plaušanas mehānisma piedziņu, jo pārslodze var izraisīt ilgstošu ķīļsikas izslīdēšanu, kas savukārt izraisa pārkaršanu un rada ugunsbīstamību. Par pārslodzi liecina neierasti trokšņi, piemēram, ķīļsikas „čīkstēšana” (skaņa, ko izraisa berze).

Tādēļ, ja zāle ir gara, neplaujiet to ar aizsērējušu izmešanas kanālu; ja nepieciešams, izmantojiet smalcināšanas piederumu komplektu (papildaprīkojumu). Lai novērstu ugunsgrēka draudus, no plaušanas mehānisma, īpaši ķīļsikas zonā, pastāvīgi ir jānotīra ugunsnedroši materiāli (zāle, lapas utt.).

Plaušanas laikā nopļautā zāle tiek izkaisīta plašā diapazonā uz sāniem pie plaušanas mehānisma un paliek uz zemes.

Lai nopļautā zāle tiktu izkaisīta lielākā platībā, ir jāievēro turpmāk minētie norādījumi.

- Ļemiet vērā braukšanas virzienu.
- Pļaušanas darbus veiciet tikai ar maksimālo iekšdedzes motora apgriezienu skaitu. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Zālei jābūt sausai. Mitra nopļauta zāle ir smagāka, tādēļ tā veido vālus.
- Pļaušanas nažiem jābūt labā darba kārtībā (asiem, nebojātiem). (⇒ 14.6)
- Pielāgojiet braukšanas ātrumu zāles īpašībām. (⇒ 8.10)
- Izvēlieties atbilstošu pļaušanas augstumu – nepļaujiet pārāk zemu. (⇒ 12.6)

### Braukšanas virziens pļaušanas laikā

Pļaušanas laikā jāievēro pareizs braukšanas virziens.


Izvēlieties tādu pļaušanas virzienu, lai nopļautā zāle kristu nopļautajā mauriņa daļā. Tādējādi nopļautā zāle tiek izsviesta un sadalās vienmērīgi. Centieties nepārslogot ierīci ar pārmērīgu zāles daudzumu.

Piemērs

Pļaušana spirālveidā



Pļaušana notiek pa spirāli pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, no ārpusē uz iekšpusi. Tā nopļautā zāle tiek izmesta jau nopļautajā mauriņa daļā.

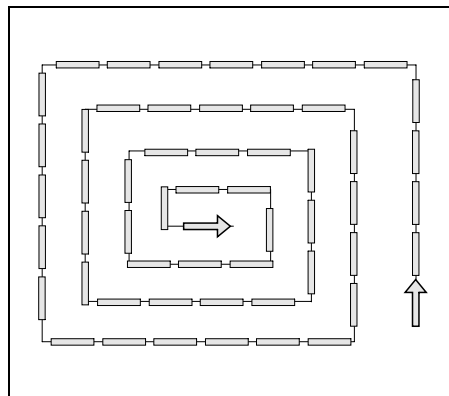

- Sāciet pļaut mauriņa ārpalā un turpiniet darbu virzienā uz centru.
- Izvēlieties braukšanas virzienu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

### Nosprostojuumu iespējas novēršana pļaušanas mehānismā/izmešanas atverē

Lai novērstu nosprostojuumu rašanās iespēju pļaušanas mehānisma izmešanas atverē, to pļaušanas laikā regulāri vajadzētu apskatīt un nepieciešamības gadījumā iztīrīt.

Ja pļaušanas mehānisma izmešanas atvere bieži nosprostojas ar zāli, samaziniet braukšanas ātrumu vai arī izvēlieties lielāku pļaušanas augstumu.

Ja problēma tomēr netiek novērsta, iespējamais iemesls varētu būt trūši vai nodiluši pļaušanas nažu propelleri. Uzsiniet vai nomainiet pļaušanas nažus.

Turklāt pļaušanas mehānisma iekšpusi, pļaušanas mehānisma izmešanas atveri un pļaušanas nažus pēc katras izmantošanas reizes vajadzētu rūpīgi iztīrīt, lai tur nesakrātos zāles atliekas.

### Mēslošana

Zāles nopļaušana ilgā laika periodā augsnei atņem barības vielas, kuras augsne var atkal ievadīt, izmantojot augstvērtīgu zālienu ilglaicīgas mēslošanas līdzekli. Parasti ir nepieciešamas trīs mēslošanas reizes vienā pļaušanas sezonā. Mēslošanas laikā zālei vajadzētu būt sausai, lai mēslojums nepieliptu pie zāles stiebriem un tos neapdedzinātu. Vislabāk ir zālāju aplaistīt, tādējādi mēslojums noteikti no stiebriem tiks noskalots. (Ļemiet vērā ražotāja sniegtos norādījumus par iestrādi.)

### Augsni saudzējošs darba stils

Svarīgākie augsni saudzējoša darba stila faktori ir darba tehnika un augsnes mitrums.

Lai panāktu tīru plāvēšanu, braukšanas ātrums ir jāpielāgo pļaujamās zāles stāvoklim (augstumam un biežumam) un zālāja mitrumam.

Pārāk cieši izbraukti pagriezieni palielina velēnas noslogojumu un, īpaši slapjā zālienā, rada sliktu plāvēšanu, jo riteņi iegrimst mīkstajā zālienā.

## 11. Drošības ierīces

Ierīce ir aprīkota ar vairākām drošības funkcijām, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju un novērstu nepareizas lietošanas iespējas.



### Savainošanās risks!

Ja kādā no drošības ierīcēm tiek konstatēts bojājums, ierīces ekspluatācija ir jāpārtrauc. Sazinieties ar specializēto tirgotāju; VIKING iesaka VIKING specializēto tirgotāju.

## Lai iedarbinātu iekšdedzes motoru, jābūt veiktiem šādiem darbiem:

- plaušanas mehānismam jābūt izslēgtam;
- jābūt nospiestam bremsēšanas pedālim vai novilktaī rokas bremzei.

## Iekšdedzes motors izslēdzas, ja lietotājs:

- ar pieslēgtu plaušanas mehānismu nokāpj no vadītāja sēdekļa;
- nokāpj no vadītāja sēdekļa, ja nav novilkta rokas bremze.

## Iebūvētā naža kustības bremze

Plaušanas naži pēc atslēgšanas pilnīgi apstājas, vēlākais, pēc **5 sekundēm**.



### Norādījums

Pēc plaušanas mehānisma pieslēgšanas plaušanas naži sāk griezties un ir dzirdams vēja trokšnis.

Inerces laiks pēc atslēgšanas atbilst vēja trokšņa ilgumam, un to var izmērīt ar hronometru.

## 12. Ierīces sagatavošana darbam

- Rūpīgi izlasiet un ņemiet vērā nodaļu „Jūsu drošībai”. (⇒ 4.)
- Izpētiet ierīces vadības elementus. (⇒ 8.)
- Pirms lietošanas uzsākšanas ņemiet vērā apkopes plānu un veiciet visus kārtējos apkopes darbus. (⇒ 14.1)

- Pirms katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet visu drošības ierīču funkcijas.  
Ierīcē uzstādīto drošības aprīkojumu nedrīkst noņemt, sabojāt vai izmainīt, kā arī nedrīkst apiet tā funkcijas. (⇒ 11.)



### Savainošanās risks!

Drošības dēļ ierīci nedrīkst lietot nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 10° (17,6 %).  
17,6 % nogāzes slīpums atbilst 17,6 cm vertikālam kāpumam 100 cm horizontālā garumā.

## 12.1 Degvielas iepildīšana

**Maksimālais tvertnes tilpums:**  
9 litri.



### Ieteikums

Informāciju par svaigām zīmola degvielām, izmantojamās degvielas kvalitāti (oktānskaitli) skatiet iekšdedzes motora lietošanas pamācībā.

- Svinu nesaturošs benzīns.

### Iepildes gaita

- Apstādiniet iekšdedzes motoru un ļaujiet tam atdzist (tā, lai var pielikt roku). (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)




Lai degviela neizšļakstītos, iepildei ieteicams izmantot piemērotu iepildes piltuvi (nav iekļauta piegādes komplektā).

Lēnām un uzmanīgi iepildiet degvielu. Lai degviela nepārplūstu, iepildes daudzumu vajadzētu sadalīt vairākās devās. Starp atsevišķajām degvielas porcijām izņemiet piltuvi un vizuāli pārbaudiet tvertnes uzpildes līmeni.


Jo vairāk degvielas jau ir ieliets, jo mazākām vajadzētu būt nākamajām degvielas porcijām. Lai atstātu vietu, kur degvielai izplesties, vienmēr piepildiet degvielas tvertni tikai līdz iepildes īscaurules apakšmalai.

### Degvielas tvertnes vāciņš

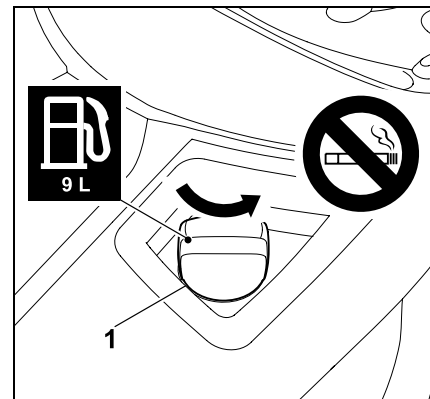

Izskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu (1) (ievērojiet bultiņas virzienu) un noņemiet to.

- Iepildiet degvielu, izmantojot piemērotu piltuvi (neietilpst piegādes komplektā) degvielas tvertnē (skatiet iepildes gaitu).

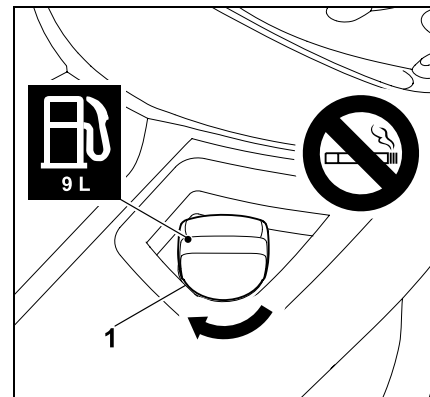

Ievietojiet un ieskrūvējiet degvielas tvertnes vāciņu (1) (ievērojiet bultiņas virzienu). Noslēgumā ar roku cieši pievelciet degvielas tvertnes vāciņu (1).

- Ja degviela izlijusi, noslaukiet to un ļaujiet kādu brīdi iztvaikot; tikai pēc tam iedarbiniet iekšdedzes motoru.

## 12.2 Iekšdedzes motora iedarbināšana



### Savainošanās risks!

Pirms iedarbināšanas rūpīgi izlasiet un ņemiet vērā nodaļas „Jūsu drošībai” norādījumus. (⇒ 4.) Ierīci iedarbiniet tikai tad, ja ierīces lietotājs atrodas uz vadītāja sēdekļa.



Darba procesa laikā (piem., pļaušanas laikā) akseleratora svirai vienmēr vajadzētu atrasties pozīcijā „MAX”.



### Gādājiet, lai ierīce netiktu sabojāta!

Ja iekšdedzes motors nesāk darboties, ņemiet vērā, ka, veicot vairākus iedarbināšanas mēģinājumus, iekšdedzes motors var pārplūst ar degvielu. Aizdedzes atslēgu iedarbināšanas mēģinājuma laikā nekad nav ieteicams turēt pozīcijā „Iedarbināt iekšdedzes motoru” ilgāk par 10 sekundēm.

### Pirms iedarbināšanas jāņem vērā turpmāk minētie norādījumi

- Rūpīgi izlasiet un ņemiet vērā nodaļu „Jūsu drošībai”. (⇒ 4.)
- Pārbaudiet motoreļļas līmeni. (⇒ 14.12)

- Atbrīvojiet pļaušanas mehānismu un motora telpu no zāles atlikumiem.
- Pārbaudiet degvielas daudzumu tvertnē.
- Pirms katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet bremžu darbību. (⇒ 12.5)
- Veiciet visus ar lietotāju saistītos ierīces iestatījumus (vadītāja sēdekļa noregulēšana). Iekšdedzes motors nedrīkst darboties!
- Neiedarbiniet ierīci, ja tuvumā atrodas cilvēki, it īpaši bērni, vai arī dzīvnieki.

### Iedarbināšanas secība

Ierīces iedarbināšanu veiciet turpmāk minētajā secībā.

- Atveriet degvielas tvertnes krānu. (⇒ 14.8)
- Pirms iedarbināšanas līdz atdurei nospiediet un turiet bremzēšanas pedāli vai novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.11), (⇒ 8.12)
- Pārbaudiet pļaušanas mehānisma slēdzi: pļaušanas mehānismam jābūt izslēgtam. (⇒ 8.5)
- Ievietojiet aizdedzes atslēgu aizdedzes slēdzenē un pagrieziet pozīcijā „Aizdedze ieslēgta” vai „Iekšdedzes motors darbojas”. (⇒ 8.1)
- **Ja iekšdedzes motors ir auksts**  
MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S  
pārbīdiet akseleratora sviru drosesles pozīcijā. (⇒ 8.2)  
**MT 4112 SZ**  
Pārvietojiet akseleratora sviru pozīcijā „MAX” un izvelciet drosesles pogu.  
**Ja iekšdedzes motors ir silts**  
Pārbīdiet akseleratora sviru pozīcijā „MAX”. (⇒ 8.3)

- Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā „Iedarbināt iekšdedzes motoru”. Iekšdedzes motors iedarbojas. Tiklīdz iekšdedzes motors iedarbojas, atlaidiet aizdedzes atslēgu. Tā automātiski atgriežas pozīcijā „Aizdedze ieslēgta” vai „Iekšdedzes motors darbojas”.
- MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S  
Ja iekšdedzes motors darbojas, akseleratora sviru pārbīdiet atpakaļ pozīcijā „MAX”.  
Ņemiet vērā fiksēšanās pozīciju! (⇒ 8.2)  
MT 4112 SZ  
Iebīdiet drosesles pogu. (⇒ 8.4)
- Iekšdedzes motors darbojas.  
Tagad kāju no bremzēšanas pedāļa var noņemt.

## 12.3 Iekšdedzes motora izslēgšana



Pirms iekšdedzes motora izslēgšanas atslēdziet pļaušanas mehānismu. (⇒ 8.5)



### Savainošanās risks!

Ja paredzēts pēc iekšdedzes motora izslēgšanas atstāt ierīci, drošības apsvērumu dēļ ir jāizņem aizdedzes atslēga. Aizdedzes atslēga vienmēr jāuzglabā tā, lai tai varētu piekļūt tikai pilnvarotas personas un lai novērstu iespēju bērniem vai citām personām, kas nepārzina ierīces funkcijas, ekspluatēt ierīci.  
Pirms ierīces atstāšanas vienmēr novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)

### Izslēdziet iekšdedzes motoru turpmāk minētajā secībā.

- Pilnīgi nobremzējiet ierīci.

- Atvienojiet pļaušanas mehānismu. (⇒ 8.5)
- Pārbīdīet akseleratora sviru pozīcijā „MIN”. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā „Iekšdedzes motors izslēgts”. Iekšdedzes motors tiek izslēgts.
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Nepieciešamības gadījumā aizveriet degvielas padeves krānu. (⇒ 14.8)
- Izņemiet aizdedzes atslēgu un uzglabājiet to tā, lai tai varētu piekļūt tikai pilnvarotas personas.

## 12.4 Braukšana



### Brīdinājums!

Braucot pa teritoriju, vienmēr jāizvēlas mazs braukšanas ātrums. Pirms katras braukšanas virziena maiņas, galvenokārt nogāzēs, braukšanas ātrums ir attiecīgi jāsamazina.



Lai nodrošinātu optimālu pārnēsukārības dzesēšanu, braukšanas ātrumu regulējiet tikai ar piedziņas pedāli, ar iestatītu maksimālo iekšdedzes motora apgriezienu skaitu.

### Pirms braukšanas jāņem vērā turpmāk minētie norādījumi

- Pirms katra brauciena pārbaudiet bremžu darbību. (⇒ 8.11)
- Pieslēdziet pārnēsukārības brīvgaitas rokturi. (⇒ 8.14)
- Apturiet ierīci; tikai tad, kad ierīce ir apstājusies, pārvietojiet braukšanas virziena iestatīšanas sviru.

## Braukšana virzienā uz priekšu

- Iedarbiniet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.2)
- Pārslēdziet braukšanas virziena iestatīšanas sviru pozīcijā uz priekšu (braukšanas virziens uz priekšu). (⇒ 8.7)
- Atlaidiet rokas bremzi, ja tā ir novilkta. (⇒ 8.12)
- Spiežot piedziņas pedāli, tiek regulēts braukšanas ātrums, un ierīce uzsāk kustību uz priekšu.

## Braukšana atpakaļgaitā

- Iedarbiniet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.2)
- Pārslēdziet braukšanas virziena iestatīšanas sviru aizmugurējā pozīcijā (braukšanas virziens atpakaļ). (⇒ 8.7)
- Atlaidiet rokas bremzi, ja tā ir novilkta. (⇒ 8.12)
- Spiežot piedziņas pedāli, tiek regulēts braukšanas ātrums, un ierīce uzsāk kustību atpakaļ.

## 12.5 Bremzēšana



### Savainošanās risks!

Pirms bremzēšanas samaziniet spiedienu uz piedziņas pedāli, tādējādi samazinot braukšanas ātrumu. Ja iespējams, neveiciet strauju bremzēšanu, braucot pilnā ātrumā.

- Samaziniet braukšanas ātrumu.
- Spiediet bremzēšanas pedāli vienmērīgi uz leju, līdz ierīce apstājas.

## 12.6 Pļaušanas augstuma regulēšana



### Savainojumu risks!

Drošības apsvērumu dēļ pļaušanas augstumu regulējiet tikai tad, kad ierīce stāv uz vietas.

- Pilnībā nobremzējiet ierīci. (⇒ 12.5)
- Atbloķējiet pļaušanas augstuma regulēšanas sviru un turiet to. (⇒ 8.13)
- Virzot pļaušanas augstuma regulēšanas sviru uz augšu un uz leju, pļaušanas augstumu var regulēt 7 dažādos augstumos.
- Bloķējiet pļaušanas augstuma regulēšanas sviru. (⇒ 8.13)

**1. pļaušanas augstuma līmenis:**  
pļaušanas augstums – 35 mm

**7. pļaušanas augstuma līmenis:**  
pļaušanas augstums – 90 mm

## 12.7 Pļaušana



Ja pļaušanas mehānismu pieslēdz braukšanas laikā, uz īsu brīdi papildu noslodzes (pļaušanas naža kustības uzsākšanas) rezultātā samazinās iekšdedzes motora apgriezienu skaits.

### Pirms pļaušanas

- Izlasiet un ievērojiet norādes nodaļā „Norādījumi par darbu”. (⇒ 10.)
- Pļaušanas laikā vienmēr iestatiet maksimālo motora apgriezienu skaitu. Tādējādi pļaušanas naži darbojas visefektīvāk – tiek panākts visaugstākās kvalitātes plāvums, kā arī optimālā pļaušanas jauda.

## Pļaušanas mehānisma pievienošanas secība

- Iedarbiniet iekšdedzes motoru.  
(⇒ 12.2)
- Pārbīdīet akseleratora sviru pozīcijā „MAX”. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Ar zālāja plāvēju ar sēdekli uzbrauciet uz pļaujamā zālāja.  
Nepievienojiet pļaušanas mehānismu garā zālē vai zemākajā pļaušanas augstumā. Pļaušanas mehānismu pievienojiet tikai tad, kad ierīce jau atrodas uz pļaujamā zālāja.
- **Pļaušana turpgaitā**  
Izvēlieties braukšanas virzienu uz priekšu (⇒ 8.7) un pēc tam pievienojiet pļaušanas mehānismu, nospiežot pļaušanas mehānisma slēdzi. (⇒ 8.5)  
**Pļaušana atpakaļgaitā**  
Izvēlieties braukšanas virzienu atpakaļ (⇒ 8.7) un vienu reizi īsi nospiediet drošības slēdzi pļaušanai atpakaļgaitā (⇒ 8.6), pēc tam pievienojiet pļaušanas mehānismu, 6 sekunžu laikā nospiežot pļaušanas mehānisma slēdzi. (⇒ 8.5)

## Pļaušanas laikā

- Pārbīdīet akseleratora sviru pozīcijā „MAX”. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Pielāgojiet braukšanas ātrumu atbilstīgi zāles garumam vai pļaušanas augstuma līmenim.  
Ja zāle ir gara vai pļaušanas augstums ir zems, izvēlieties mazāku braukšanas ātrumu.

## Braukšanas virziena maiņa ar pievienotu pļaušanas mehānismu

- Lai **pļautu atpakaļgaitā**, noteiktā laika posmā (5 sekundes pirms vai 1 sekundi pēc pārslēgšanas) vienu reizi īsi nospiediet drošības slēdzi pļaušanai atpakaļgaitā. (⇒ 8.6)

- Apstādiniet ierīci uz zālāja un ar braukšanas virziena iestatīšanas sviru iestatiet vēlamo braukšanas virzienu.  
(⇒ 8.7)

- Turpiniet pļaušanu.

## Pļaušanas naža atvienošanas secība

- Novietojiet ierīci uz jau nopļauta zālāja vai iestatiet pļaušanas mehānisma augstāko pļaušanas augstumu.  
(⇒ 8.13)
- Atvienojiet pļaušanas mehānismu, nospiežot pļaušanas mehānisma slēdzi. (⇒ 8.5)



### Savainojumu risks!

Pēc pļaušanas mehānisma atvienošanas ievērojiet darba instrumentu brīvskrējienus; pļaušanas nazis pilnībā apstājas pēc pat 5 sekundēm. (⇒ 11.)

## 12.8 Kravu vilkšana




### Savainošanās risks!

Pirms kravu piekabināšanas vienmēr pārbaudiet bremžu darbību. (⇒ 8.11)  
Ierīces braukšanas specifika mainās kravu transportēšanas laikā (garāks bremzēšanas ceļš, mazāka braukšanas ātruma izvēle, mainot braukšanas virzienu utt.). Jo smagāka ir krava, jo vairāk mainās braukšanas specifika!




### Gādājiet, lai ierīce netiktu sabojāta!

Kāpums maksimālā vilces slodze samazinās.

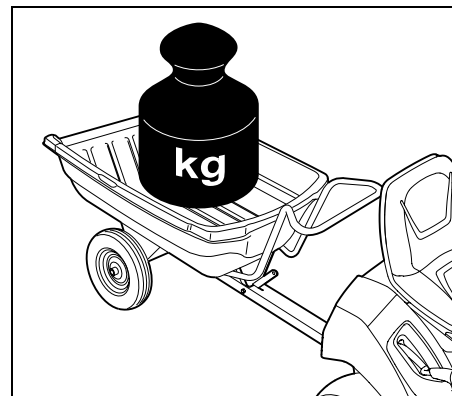

Maksimālais piekabes svars, pārvietojoties pa līdzenu virsmu = **250 kg**  
Maksimālais piekabes svars maksimālajā 10° kāpumā = **100 kg**

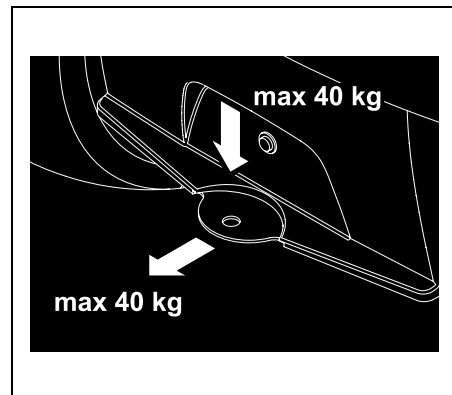

Maksimālā balsta slodze = **40 kg**  
Maksimālā vilces slodze = **40 kg**



40 kg vilces slodze piekabes savienojumā rodas tad, ja pa līdzenu virsmu tiek vilkta 250 kg smaga piekabe.

## 12.9 Eksploatācija nogāzēs

- Pirms katras ierīces eksploatācijas reizes nogāzēs pārbaudiet bremžu darbību. (⇒ 12.5)
- Nogāzēs brauciet garenvirzienā. Braucot šķērsvirzienā, palielinās apgāšanās risks; ņemiet vērā maksimālo nogāzes slīpumu. (⇒ 4.7)
- Centieties nemainīt braukšanas virzienu slīpumā; ja braukšanas virzienu tomēr ir nepieciešams mainīt, ievērojiet īpašu piesardzību.

## 13. Pļaušanas mehānisms

### 13.1 Pļaušanas mehānisma demontāža




#### Savainošanās risks!

Pirms jebkādu darbu veikšanas pļaušanas mehānismā rūpīgi izlasiet un ņemiet vērā nodaļas „Jūsu drošībai” norādījumus. (⇒ 4.)

- Novietojiet ierīci uz stabilas un stingras pamatnes.
- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Izņemiet aizdedzes atslēgu.
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Izvēlieties lielāko pļaušanas augstumu. (⇒ 8.13)


### Ķīļsiksas atspriegošana

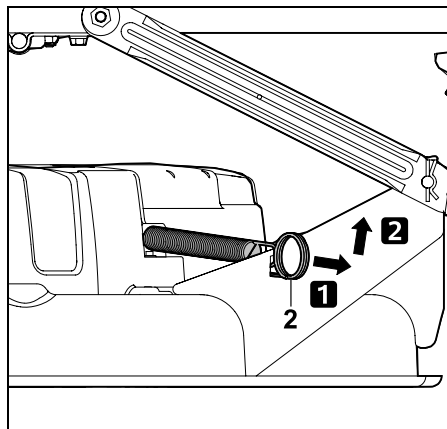


Pavelciet nostiepšanas atsperi (2) atpakaļ, izkariniet un nolieciet malā.

### Priekšējā ķīļsiksas pārsega noņemšana

- Pagrieziet riteņus līdz galam pa kreisi.

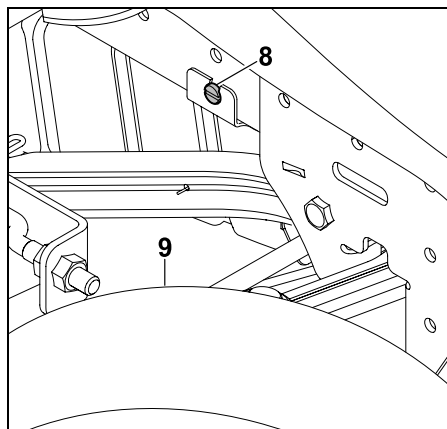


Atskrūvējiet skrūvi (8) aiz labās puses priekšējā riteņa (9).

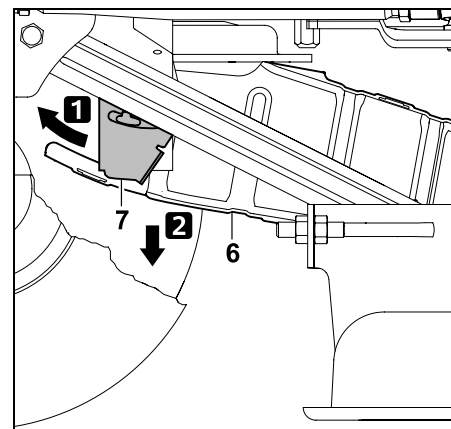

Nospiediet fiksēšanas plāksni (7) uz priekšu un turiet. Nolociet ķīļsiksas pārsegu (6) uz leju. Siksas pārsegs atbalstās uz ķīļsiksas.

### Ķīļsiksas noņemšana

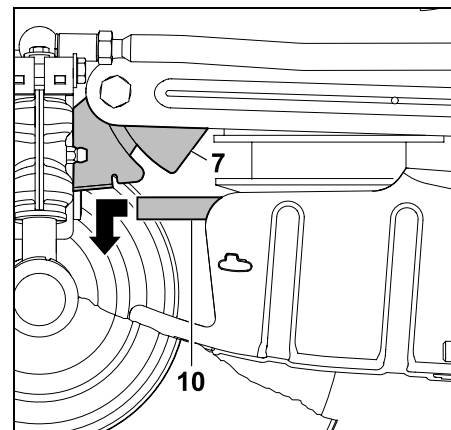

Nospiediet fiksēšanas plāksni (7) uz priekšu un turiet. Pavelciet ķīļsiksnu (10) uz priekšu un noņemiet.

## Pļaušanas mehānisma izkabināšana aizmugurē



### Iespiešanas risks!

Pirms stiprinājuma tapas izvilšanas raugiet, lai ķermeņa daļas (pirksti, roka, kāja utt.) neatrastos tieši zem pļaušanas mehānisma.



### Savainošanās risks!


Pļaušanas augstuma regulēšanas svira pēc pļaušanas mehānisma izkabināšanas aizmugurē ir nospriegota. Uzreiz pēc izkabināšanas uzmanīgi pārvietojiet pļaušanas augstuma regulēšanas sviru augstākajā pļaušanas augstumā.



### Norādījums

Lai demontēt būtu vieglāk, precīzi ievērojiet darbu secību.

- Izvēlieties mazāko pļaušanas augstumu. (⇒ 8.13)

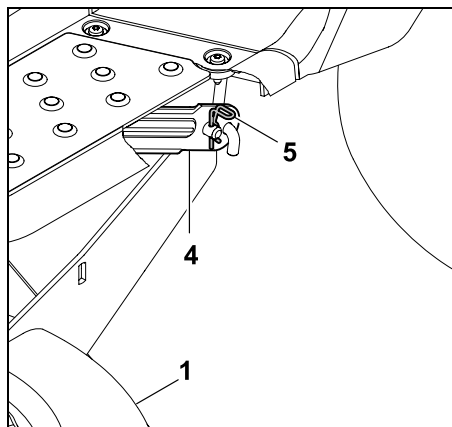

Izvelciet drošības šķelttapu (5). Nedaudz paceliet pļaušanas mehānismu (1) un pieturiet. Atbrīvojiet pļaušanas mehānismu (1) no pļaušanas mehānisma uzkares aizmugurē (4).


- Atkārtojiet procesu otrajā pusē.
- Lēnām un uzmanīgi nolieciet pļaušanas mehānismu lejā.
- Uzmanīgi pārvietojiet pļaušanas augstuma regulēšanas sviru augstākajā pļaušanas augstumā.

## Pļaušanas mehānisma izkabināšana priekšpusē



### Iespiešanas risks!

Pirms izkabināšanas raugiet, lai ķermeņa daļas (pirksti, roka, kāja utt.) neatrastos tieši zem pļaušanas mehānisma. Pēc pļaušanas mehānisma izkabināšanas pļaušanas mehānisma uzkare pati no sevis atliecas uz augšu.

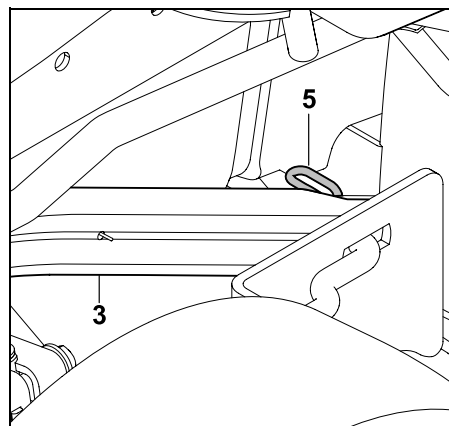


Izvelciet drošības šķelttapu (5). Nedaudz paceliet pļaušanas mehānismu un atbrīvojiet to no pļaušanas mehānisma uzkares priekšā (3). Uzmanīgi atlaidiet pļaušanas mehānismu.

- Atkārtojiet procesu otrajā pusē.
- Lēnām un uzmanīgi nolieciet pļaušanas mehānismu lejā.

## Pļaušanas mehānisma noņemšana

- Izvēlieties lielāko pļaušanas augstumu. (⇒ 8.13)

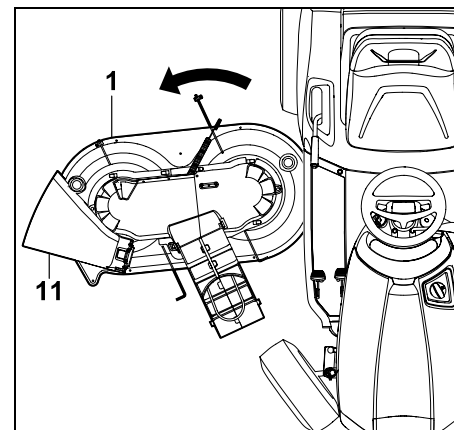

Izvelciet pļaušanas mehānismu (1), nedaudz pagriežot deflektora vāka pusē (11).

## 13.2 Pļaušanas mehānisma montāža



### Savainošanās risks!

Pirms jebkādu darbu veikšanas pļaušanas mehānismā rūpīgi izlasiet un ņemiet vērā nodaļas „Jūsu drošībai” norādījumus. (⇒ 4.)

- Novietojiet ierīci uz stabilas un stingras pamatnes.
- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)



- Izņemiet aizdedzes atslēgu.
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Pagrieziet riteņus līdz galam pa kreisi.




### Savainošanās risks!

Pļaušanas augstuma regulēšanas svira izkabinātam pļaušanas mehānismam ir nosprigota. Montējot pļaušanas mehānismu, ir jāievēro īpaša piesardzība.

- Uzmanīgi pārvietojiet pļaušanas augstuma regulēšanas sviru augstākajā pļaušanas augstumā. (⇒ 8.13)

### Pļaušanas mehānisma iebīdīšana


- Pirms iebīdīšanas novietojiet ķīļsiksnu tā, ka ar iekabinātu pļaušanas mehānismu to var aizsniegt caur ķīļsiksna pārsega atveri.

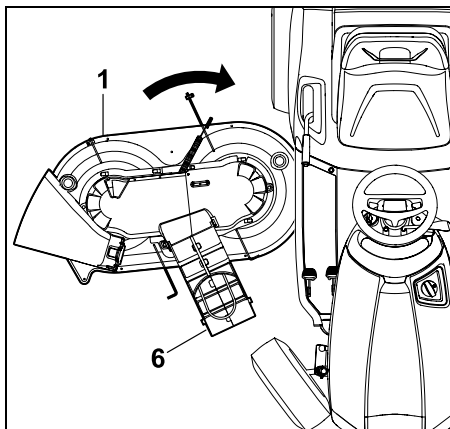

Iebīdiet pļaušanas mehānismu (1) no labās puses ar ķīļsiksna pārsegu (6) pa priekšu. Turklāt, nedaudz pagriežot pļaušanas mehānismu, novietojiet to vidū zem ierīces.

### Pļaušanas mehānisma iekabināšana priekšpusē

- Izvēlieties mazāko pļaušanas augstumu. (⇒ 8.13)

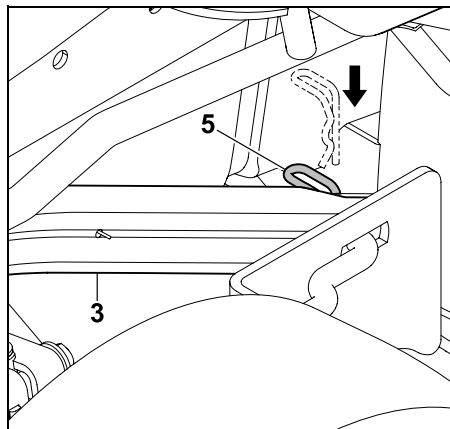

Pavelciet pļaušanas mehānisma uzkaru priekšpusē (3) uz leju un turiet to. Nedaudz ar vienu roku paceliet pļaušanas mehānismu un iebīdiet uzkares tapu pie pļaušanas mehānisma cauri urbumam priekšējā pļaušanas mehānisma uzkarē (3).

Iebīdiet šķelttapu (5) cauri urbumam uzkares tapā.

- Atkārtojiet procesu otrajā pusē.

### Pļaušanas mehānisma iekabināšana aizmugurē



#### Norādījums


Pirms iekabināšanas pārbaudiet, vai pļaušanas mehānisms ir pareizi iekabināts priekšējā pļaušanas mehānisma uzkabē.



### Savainošanās risks!

Zemākajā pļaušanas augstumā pļaušanas augstuma regulēšanas svira ir nosprigota. Pļaušanas mehānisma montāžas laikā nepieskarieties pļaušanas augstuma regulēšanas svirai.

- Ar vienu roku paceliet pļaušanas mehānismu aizmugurē un pieturiet. Pļaušanas mehānisma aizmugurējās uzkares urbumam ir jāsavietojas ar pļaušanas mehānisma uzkares tapu.

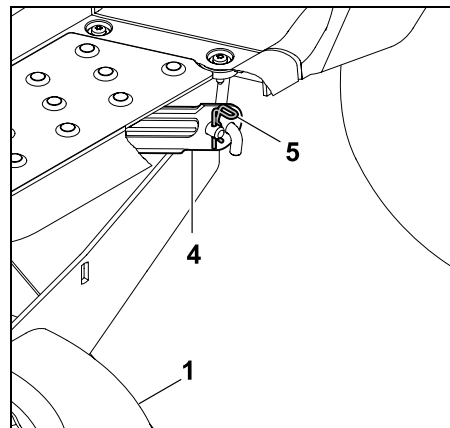


Iebīdiet pļaušanas mehānisma uzkares tapu (1) aizmugurējās pļaušanas mehānisma uzkares urbumā (4). Iebīdiet šķelttapu (5) cauri urbumam uzkares tapā.

- Atkārtojiet procesu otrajā pusē.

### Ķīļsiksna uzlikšana




Uzlieciet ķīļsiksnu uz ķīļsiksna diska, to nesagriežot.

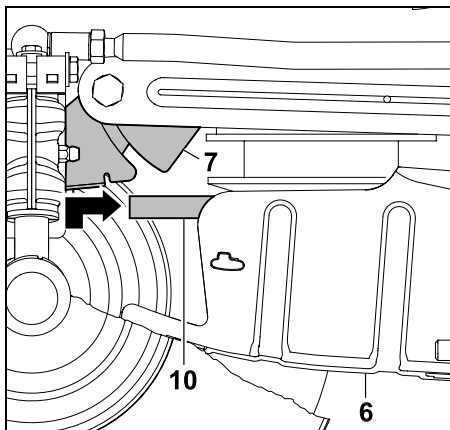


Nospiediet fiksēšanas plāksni (7) uz priekšu un turiet. Pavelciet ķīļsiksnu (10) uz priekšu un paceliet kopā ar ķīļsiksna pārsegu (6). Pareizi uzlieciet ķīļsiksnu (10) uz ķīļsiksna diska (nesagriežot).

#### Priekšējā ķīļsiksna pārsega montāža

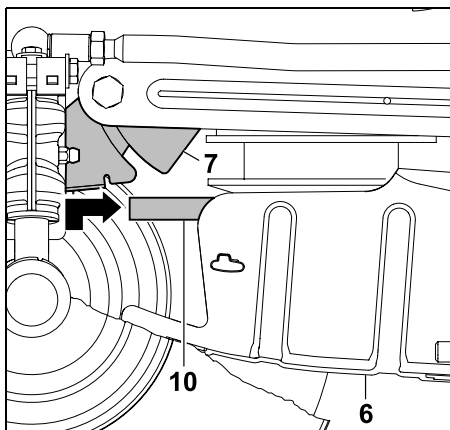

Nospiediet fiksēšanas plāksni (7) uz priekšu un turiet. Nolokiet ķīļsiksna pārsegu (6) uz augšu. Pārbīdīet


fiksēšanas plāksni (7) uz aizmuguri un pie abiem fiksēšanas āķiem iekariniet ķīļsiksna pārsegu (6).

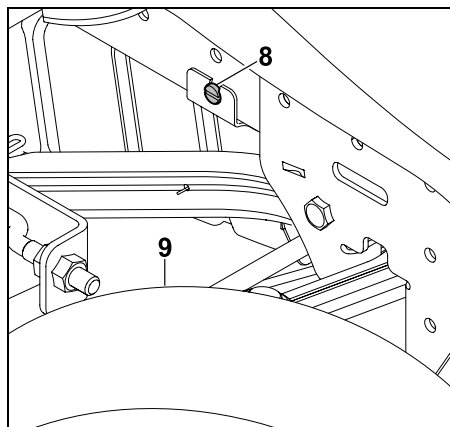

Fiksējiet fiksēšanas plāksnim, ieskrūvējot skrūvi (8). Pievelciet skrūvi (8).

#### Ķīļsiksna nospriegošana

- Izvēlieties mazāko plaušanas augstumu. (⇒ 8.13)

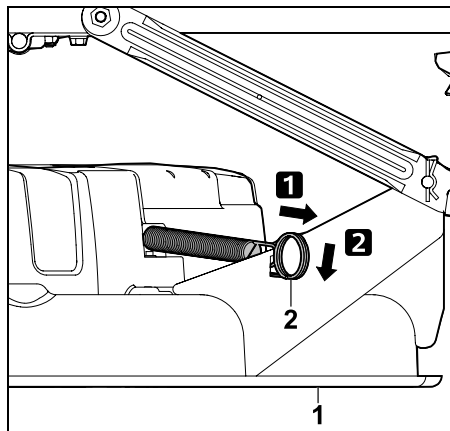

Pavelciet nostiepšanas atsperi (2) atpakaļ un iekariniet plaušanas mehānisma robā (1).



#### Savainošanās risks!

Pēc plaušanas mehānisma montāžas vizuāli pārbaudiet to un pārbaudiet, vai montāža ir pareiza. Noslēgumā veiciet funkciju pārbaudi.

Turklāt raugiet, lai tuvumā neatrastos citi cilvēki, it īpaši bērni, vai arī dzīvnieki. Darbības pārbaudi veiciet tikai tad, ja ierīces lietotājs sēž uz ierīces sēdekļa.

## 14. Apkope



#### Savainošanās risks!

Pirms visiem apkopes un labošanas darbiem rūpīgi izlasiet un ievērojiet nodaļu „Jūsu drošībai”, īpaši apakšnodaļu „Apkope un labošana”. (⇒ 4.)

Izņemiet aizdedzes atslēgu, lai novērstu iespēju, ka iekšdedzes motors varētu nejauši ieslēgties.



Strādājiet tikai ar cimdziem.



Nekādā gadījumā neaizskariet plaušanas nažus, pirms tie nav apstājušies.

Drošības apsvērumu dēļ bremžu apkopes darbus veikt ir aizliegts. Iestatīšanas un apkopes darbu veikšanu uzticiet tikai specializētajam izplatītājam. VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

#### Vispārīgās norādes par apkopi

- Precīzi ievērojiet apkopes plānu un apkopes intervālus.

- Ievērojiet iekšdedzes motora lietošanas pamācībā norādīto apkopes plānu un apkopes darbus.

### **Pirms apkopes, remonta un tīrīšanas darbiem veiciet tālāk norādītās darbības.**

- Novietojiet ierīci uz stabilas un stingras pamatnes.
- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Ļaujiet iekšdedzes motoram un trokšņa slāpētājam pilnībā atdzist.

### **Norādes par tālāk minētajiem apkopes un remonta darbiem skatiet iekšdedzes motora lietošanas pamācībā.**

- Gaisa filtra maiņa.
- Informācija par motoreļļu (eļļas tips, eļļas iepildes daudzums utt.).
- Aizdedzes sveces pārbaude un nomaiņa.
- Degvielas filtra nomaiņa.
- Iekšdedzes motora tīrīšana.

## **14.1 Apkopes plāns**

Visi apkopes plāna norādījumi ir precīzi jāievēro.

Neievērojot apkopes plāna norādījumus, var izraisīt būtiskus ierīces bojājumus.



### **Norādījums**

Intensīvi noslogojot ierīci, īpaši profesionālajā režīmā, var būt nepieciešami īsāki apkopes intervāli, nekā norādīts šeit. Turklāt arī ekstrēmu ārējo apstākļu, piem., akmeņainas augsnes, putekļu utt., dēļ var būt nepieciešami īsāki apkopes intervāli, nekā ir norādīts lietošanas pamācībā. Ik pēc 100 darba stundām vai reizi gadā specializētajam izplatītājam ir jāpārbauda ierīce. VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

### **Apkopes darbi pirms katras ekspluatācijas reizes**

Lai tiktu nodrošināta efektīva un droša ierīces ekspluatācija un novērsti tās darbības traucējumi, ir svarīgi pārzināt ierīces stāvokli.

Šajā nolūkā pirms katras ierīces iedarbināšanas reizes ir jāpārbauda (jāveic vizuālas apskates):

- gaisa spiediens riepās; (⇒ 14.9)
- riepu nodilums un bojājumi;
- degvielas padeves cauruļvadu sūces;
- eļļas līmenis motorā (skatiet iekšdedzes motora lietošanas pamācību);
- degvielas līmenis tvertnē;
- vispārēja ierīces un pļaušanas mehānisma vizuāla pārbaude. Īpaši ir jāpārbauda, vai nav bojāti aizsargvāciņi;
- skrūvju savienojumu stingrība.

### **Apkopes darbi pēc katras ekspluatācijas reizes**

- Ierīces (pļaušanas mehānisma, izmešanas atveres pie pļaušanas mehānisma) un iespējamo pierīču tīrīšana.
- Ēmiet vērā norādījumus par iekšdedzes motora tīrīšanu (skatiet iekšdedzes motora lietošanas pamācību).
- Noslaukiet pārnēsukārbu, notīrot zāles atlikumus vai citus netīrumus.

### **Apkopes darbi pēc pirmajām 10 darba stundām (ekspluatācijas uzsākšana)**

- Ieteicams veikt ierīces inspekciju pie specializētā izplatītāja. VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

### **Apkopes darbi ik pēc 25 darba stundām**

- Nažu stiprinājumu un nažu asuma pārbaude; ņemiet vērā pļaušanas nažu nodiluma robežvērtības.

### **Apkopes darbi ik pēc 50 darba stundām**

- Vispārēja eļļošana.
- Pļaušanas mehānisma montāžas stāvokļa pārbaude. (⇒ 14.7)

### **Apkopes darbi ik pēc 100 darba stundām**

- Pļaušanas nažu nomaiņa.
- Pārbaudi uzticiet veikt specializētajam izplatītājam. VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.



### Norādījums

Specializētais izplatītājs, veicot pārbaudi, pārbauda bremžu darbību un vajadzības gadījumā veic to apkopi.

Viņš veic arī nepieciešamos pārnenumkārbas apkopes darbus.

## 14.2 Ierīces tīrīšana



**Nebojāji ierīci!** Nekad nevērsiet ūdens strūklu (augstspiediena tīrītāju) pret motora daļām, blīvējumiem, elektriskajām sastāvdaļām (akumulatoru, kabeļu kūli utt.) un gultņu ligzdām. Tādējādi var bojāt ierīci un var būt vajadzīgs dārgs remonts.

Nelietojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus. Šādi tīrītāji var bojāt plastmasu un metālus un tādējādi ietekmēt VIKING ierīces drošu lietošanu. Ja nevarat notīrīt netīrumus ar ūdeni, suku vai drānu, VIKING iesaka izmantot īpašu tīrīšanas līdzekli (piem., „STIHL” īpašo tīrīšanas līdzekli).



Vienmēr demontējiet pļaušanas mehānismu pirms tīrīšanas un apkopes.

- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Izņemiet aizdedzes atslēgu un novietojiet to drošā vietā.
- Demontējiet pļaušanas mehānismu. (⇒ 13.1)
- Pieķērušās zāles paliekas pļaušanas mehānisma korpusā vispirms notīriet ar kociņu.

- Pļaušanas mehānisma apakšējo daļu tīriet ar suku un ūdeni.
- Tīrot pļaušanas mehānisma augšpusi, raugiet, lai ūdens nenokļūtu uz ķīļsiksna – nekādā gadījumā nevērsiet ūdens strūklu pret atverēm un pārsegiem.
- Notīriet zāles atlikumus no pļaušanas mehānisma, motora telpas un pārnenumkārbas. Notīriet iekšdedzes motora un pārnenumkārbas dzesējošās ribas.
- Pļaušanas nažus tīriet ar suku un ūdeni. Lai notīrītu netīrumus, nekādā gadījumā nedaudziet pļaušanas nažus (piem., ar āmuru).


## 14.3 Motora pārsega atvēršana



### Savainojumu risks!


Pirms motora pārsega atvēršanas izslēdziet iekšdedzes motoru un ļaujiet tam dažas minūtes dzesēties.

Iekšdedzes motoram jābūt siltam.

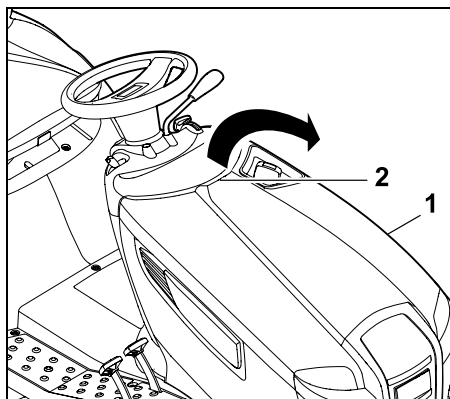

Ar vienu roku satveriet motora pārsegu (1) aiz roktura (2) un atveriet, nedaudz paraujot uz augšu. Atlokiat motora pārsegu (1) līdz atdurei uz priekšu.

## 14.4 Motora pārsega aizvēršana

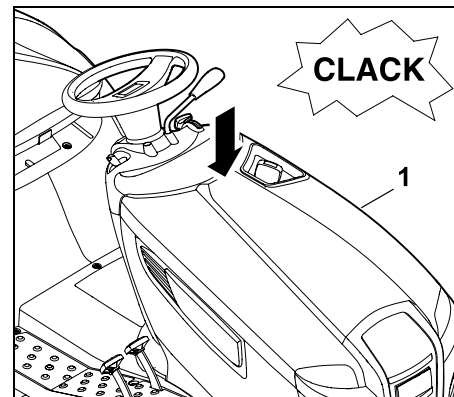

Lēni un uzmanīgi aizveriet motora pārsegu (1) un ļaujiet tam fiksēties.

## 14.5 Drošības ierīču pārbaude



### Savainošanās risks!

Drošības ierīces drīkst pārbaudīt, tikai sēžot vadītāja sēdekļī.

Turklāt tuvumā nedrīkst atrasties cilvēki, it īpaši bērni, vai arī dzīvnieki.

Visu drošības ierīču funkcijas ir jāpārbauda vismaz reizi mēnesī. Pēc ilgāka ekspluatācijas pārtraukuma, maz lietotām ierīcēm vai pēc remonta darbiem vienmēr pirms ekspluatācijas atsākšanas pārbaudiet visas drošības ierīces.

### Bremžu kontaktslēdža pārbaude

- Lietotājam jāsež uz vadītāja sēdekļa.

- Apstādiniet iekšdedzes motoru un ļaujiet tam pilnīgi apstāties. (⇒ 12.3)
- Atvienojiet pļaušanas mehānismu. (⇒ 8.5)
- Nespiediet bremzēšanas pedāli vai neatlaidiet stāvbremzi.

**Ja bremžu kontaktslēdzis funkcionē pareizi, iekšdedzes motoru nav iespējams iedarbināt.**

#### **Pļaušanas mehānisma kontaktslēdža pārbaude**

- Lietotājam jāsež uz vadītāja sēdekļa.
- Spiediet bremzēšanas pedāli līdz atdurei un turiet. (⇒ 8.11)
- Pieslēdziet pļaušanas mehānismu. (⇒ 8.5)

**Ja pļaušanas mehānisma kontaktslēdzis funkcionē pareizi, iekšdedzes motoru nav iespējams iedarbināt!**

#### **Sēdekļa kontaktslēdža pārbaude**

- Lietotājam jāsež uz vadītāja sēdekļa.
- Iedarbiniet iekšdedzes motoru un ļaujiet darboties ar maksimālo apgriezību skaitu. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Pieslēdziet pļaušanas mehānismu. (⇒ 8.5)
- Lēnām un uzmanīgi pieceloties, atslogojiet vadītāja sēdekli. Nenokāpiet no ierīces!

**Ja sēdekļa kontaktslēdzis funkcionē pareizi, iekšdedzes motors izslēdzas!**

#### **Drošības slēdža pļaušanai atpakaļgaitā pārbaude**

- Apsēdieties uz vadītāja sēdekļa; **nespiediet** drošības slēdzi pļaušanai atpakaļgaitā.

- Iedarbiniet iekšdedzes motoru (⇒ 12.2) un ļaujiet tam darboties ar maksimālo apgriezību skaitu. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Pievienojiet pļaušanas mehānismu. (⇒ 8.5)
- Pārslēdziet atpakaļgaitu un sāciet braukt. (⇒ 8.7)

**Ja drošības slēdzis pļaušanai atpakaļgaitā darbojas pareizi, pļaušanas mehānisms pēc 1 sekundes tiek atvienots.**

#### **14.6 Pļaušanas nažu apkope**



##### **Savainošanās risks!**

Strādājiet tikai ar cimdīm. Ja jums nav nepieciešamo zināšanu vai palīgīdzekļu, **vienmēr** sazinieties ar specializēto izplatītāju (VIKING iesaka izmantot VIKING specializēto izplatītāju). VIKING iesaka izmantot oriģinālās VIKING rezerves daļas. Nekādā gadījumā neaizskariet pļaušanas nažus, pirms tie nav apstājušies. Pļaušanas mehānismu vienmēr novietojiet uz neslīdošas pamatnes.

##### **Apkopes intervāls**

Ik pēc 25 darba stundām.

##### **Apkopes darbi**

- Pārbaudiet pļaušanas nažu nodiluma robežas.
- Nepieciešamības gadījumā uzasiniet pļaušanas nažus. Ja laika gaitā pļaušanas rezultāts pasliktinās, pļaušanas nažus vajadzētu uzasināt.

#### **Nodiluma robežas uz pļaušanas naža pārbaude**



##### **Savainojumu risks!**

Nodilis pļaušanas nazis var nolūzt un nopietni savainot. Tāpēc vienmēr jāievēro nažu apkopes norādes. Atbilstīgi lietošanas vietai un ilgumam pļaušanas naža nodilums atšķiras. Ja ierīci lietojat vietās ar smilšainu augsni vai tā bieži tiek izmantota sausumā, slodze uz pļaušanas nazi ir lielāka un vidējais nodilšanas ātrums ir lielāks.

##### **Uzmanību!**


Mainot pļaušanas nazi, **vienmēr nomainiet arī naža stiprinājuma skrūvi un drošības paplāksni.**



Lai veiktu nodiluma robežas pārbaudi, VIKING iesaka demontēt pļaušanas mehānismu. Ja jums ir pieejama piemērota paceļamā platforma, pļaušanas nažu nodiluma robežas var arī pārbaudīt, nedemontējot pļaušanas mehānismu.


- Rūpīgi notīriet pļaušanas mehānismu un pļaušanas nažus. (⇒ 14.2)
- Demontējiet pļaušanas mehānismu. (⇒ 13.1)

**Novietojiet pļaušanas mehānismu stabili, lai varētu to pārbaudīt.**

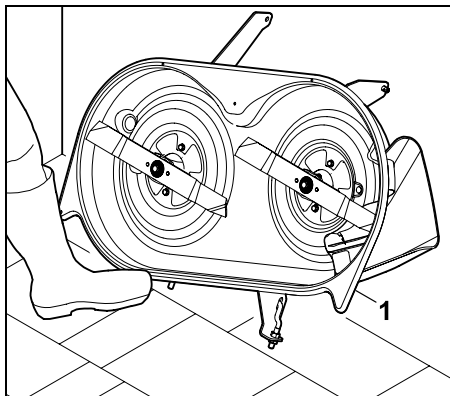

Pieslieniet pļaušanas mehānismu (1) pie sienas un nodrošiniet pret aizslīdēšanu, pieliekot kāju.

#### Nodiluma robežu pārbaude

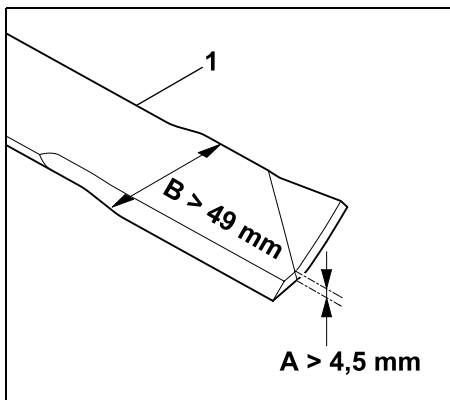


**A** = naža biezums (> 4,5 mm)

**B** = naža platums (> 49 mm)

Vairākās vietās pārbaudiet pļaušanas nažu biezumu **A** un nažu platumu **B**, izmantojot bīdmēru. Ja tiek sasniegtas vai pārsniegtas nodiluma robežas, pļaušanas nazis (1) ir jānomaina.

#### Pļaušanas naža demontāža

- Demontējiet pļaušanas mehānismu. (⇒ 13.1)
- Pieslieniet pļaušanas mehānismu pie sienas un nodrošiniet pret aizslīdēšanu.

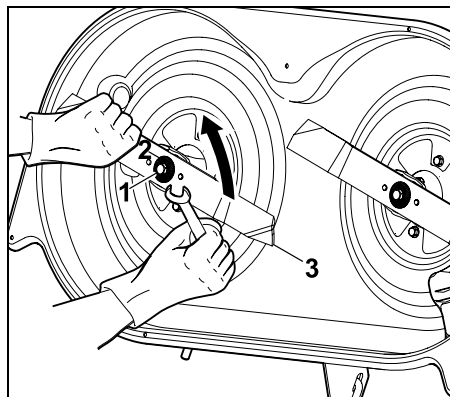

Izskrūvējiet naža stiprinājuma skrūvi (1) ar skrūvatslēgu SW17 (neietilpst piegādes komplektā).

Izņemiet naža stiprinājuma skrūvi (1) ar drošības paplāksni (2). Noņemiet pļaušanas nazi (3).

- Atkārtojiet procesu otrajam pļaušanas nazim.

#### Pļaušanas nažu asināšana




##### Savainošanās risks!

Asināšanas laikā izmantojiet aizsargbrilles un cimdus.

- Asinot pļaušanas nazi, dzesējiet to, piemēram, ar ūdeni. Nedrīkst parādīties zila nokrāsa, citādi samazinās naža griešanas izturība.
- Asiniet pļaušanas nazi vienmērīgi, lai novērstu nelīdzsvarotības izraisītu vibrāciju.
- Ievērojiet **30°** asmens leņķi.

- Asinot ievērojiet nodiluma robežas.

#### Pļaušanas nažu līdzsvarojuma pārbaude

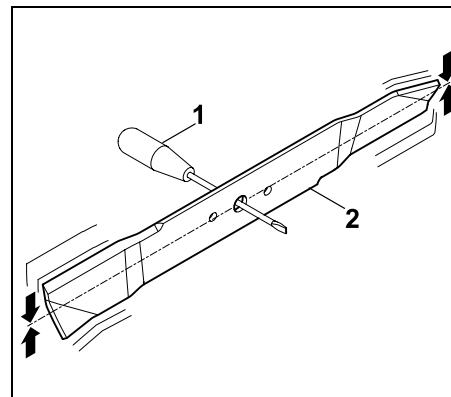

Ievietojiet skrūvgriezi (1) cauri centrālajam urbumam.

Ja pļaušanas nazis (2) ir līdzsvarots, tas zaudē balansu attēlotajā pozīcijā.



##### Savainošanās risks!

Ja pļaušanas nazis netiek balansēts, pļaušanas nažu asināšanas process ir jāatkārto, līdz pļaušanas nazis ir līdzsvarots. Pļaušanas nazi atļauts līdzsvarot, tikai slīpējot asmeņus.

## Plaušanas nažu montāža



### Savainojumu risks!

Pirms plaušanas naža uzstādīšanas pārbaudiet, vai tam nav bojājumu (robu vai plaisu) vai nodiluma.


Nodiluši vai bojāti plaušanas naži ir jānomaina.

**Drošības paplāksne** jānomaina katrā naža montāžas reizē.

**Naža stiprinājuma skrūvi** papildus nostipriniet ar „Loctite 243” un ievērojiet noteikto naža stiprinājuma skrūvju pievilkšanas momentu, jo no tā atkarīgs griešanas darbarīka stiprinājuma drošums.

Montējot plaušanas nažus, jāievēro tālāk minētās prasības.

- Uztādiet plaušanas nazi tā, lai uz augšu izliektās propellera lāpstiņas būtu vērstas augšup (plaušanas mehānisma virzienā).

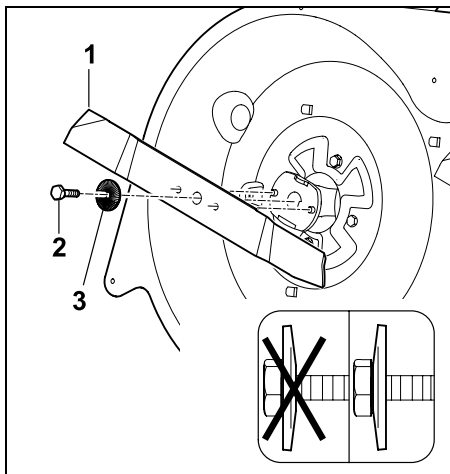

Uzspraudiet plaušanas nažus (1), ieskrūvējiet naža stiprinājuma skrūvi (2 – uzklājiet „Loctite 243”) ar drošības paplāksni (3 – ņemiet vērā izliekumu) un pievelciet tos.

Pievilkšanas moments: 65 - 70 Nm

## 14.7 Plaušanas mehānisma montāžas stāvokļa pārbaude

### Apkopes intervāls


Ik pēc 50 darba stundām vai pēc vajadzības (piem., pēc spēcīgiem sitieniem pa plaušanas mehānismu vai tad, ja plāvums ir nelīdzens).



Vienāds gaisa spiediens riepās ir priekšnosacījums, lai pārbaudītu pareizu montāžas stāvokli. Tāpēc pirms montāžas stāvokļa pārbaudes ir jāpārbauda gaisa spiediens visās riepās un vajadzības gadījumā tas ir jānoregulē. (⇒ 14.9)

Plaušanas mehānisms ir pareizi montēts, ja tas ir nedaudz sasvērts uz priekšu – plaušanas mehānisma priekšpuse atrodas nedaudz zemāk par aizmuguri.

- Novietojiet ierīci uz līdzenas pamatnes.
- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Izņemiet aizdedzes atslēgu un novietojiet to drošā vietā.
- Izvēlieties zemāko plaušanas augstumu. (⇒ 8.13)

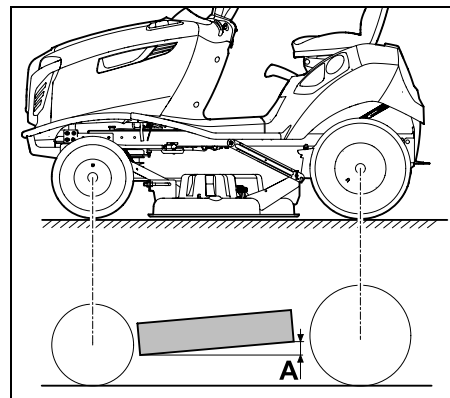


Augstuma atšķirība:  $A = 10 \text{ mm}$

## 14.8 Degvielas padeves krāns

Atverot un aizverot degvielas padeves krānu, tiek atvērtā vai pārtraukta degvielas plūsma degvielas padeves cauruļvados. Degvielas padeves krāns atrodas kreisajā pusē zem degvielas tvertnes.

- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)

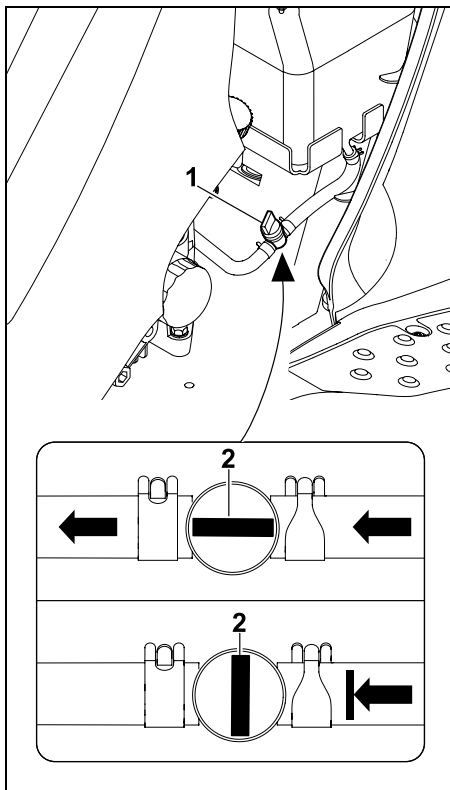


Degvielas padeves krānu (1) atver vai aizver, pagriežot regulēšanas vārstu (2).

#### 14.9 Gaisa spiediens riepās



Pareizs gaisa spiediens riepās ir svarīgs priekšnosacījums plaušanas mehānisma regulēšanai un tādējādi arī vienmērīga plāvuma nodrošināšanai.

Ja gaisa spiediens ir pārāk augsts, ar riepu radzēm tiek bojāta zāles velēna.

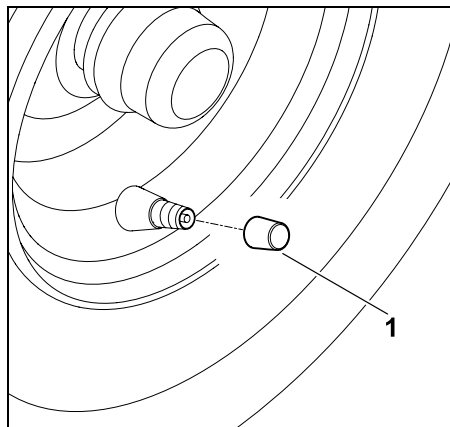

Noskrūvējiet no vārsta (1) vāciņu.

- Izmantojot piemērotu gaisa sūkni ar spiediena manometru, regulējiet tālāk norādīto gaisa spiedienu riepās.

Priekšējās riepās:

0,8 - 1,0 bar

Aizmugurējās riepās:

0,6 - 0,8 bar

#### 14.10 Riteņu nomaiņa

Ja riteņi tiek bojāti (caurumi, iepļūsmi, iegriezumi utt.), noņemiet bojāto riteņi un nogādājiet to specializētajam izplatītājam.

#### Ierīces pacelšana un atbalstīšana



##### Savainojumu risks!

Pirms ierīces pacelšanas ņemiet vērā ierīces svaru (skatiet nodaļu „Tehniskie parametri”). (⇒ 21.) Ja nepieciešams, zālāja plāvēja pacelšanai piesaistiet otru personu vai izmantojiet domkratu (neietilpst piegādes komplektā). Pirms ierīces pacelšanas nodrošiniet, ka tā nevar aizripot. Bremzes darbojas tikai aizmugurējiem riteņiem. Pirms ierīces aizmugurējās ass pacelšanas nodrošiniet, ka ierīce nevar aizripot.




##### Nebojājiet ierīci!

Atbalstot ierīci, raugiet, lai uz pacelšanas ierīces atrastos tikai viena ass vai piekabes savienojums.

Paceļot ierīci, atbalstam izmantojiet tikai piemērotas daļas (piem., rāmi, riteņu lokus, asi). Nekādā gadījumā neceliet ierīci aiz plastmasas daļām un neatbalstiet ierīci uz tām.

- Novietojiet ierīci uz līdzenas un stingras pamatnes un nodrošiniet, ka tā nevar aizripot.
- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Izņemiet aizdedzes atslēgu un novietojiet to drošā vietā.




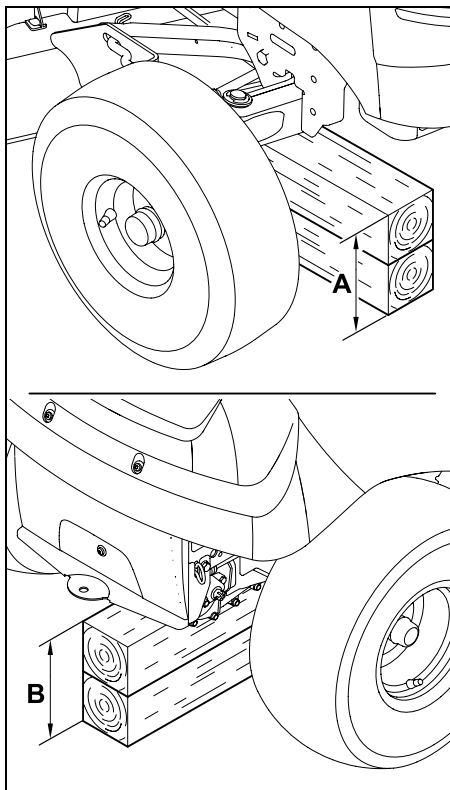

**Priekšējā ass:** A > 230 mm

**Aizmugurējā ass:** B > 210 mm

## Riteņa demontāža

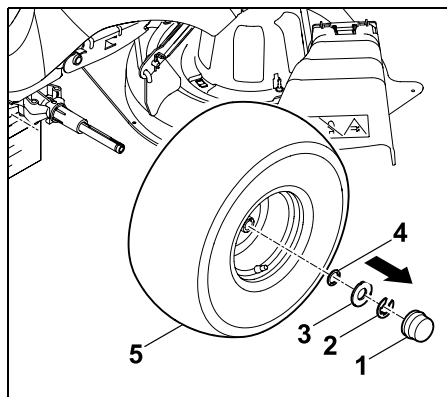

Novelciat noslēgvāku (1).

Ar skrūvgriezi noņemiet drošības gredzenu (2).

Noņemiet lielo paplāksni (3) un mazo paplāksni (4) (uzmontēta tikai aizmugures ritenim).

Novelciat riteni (5) no riteņa ass.



Demontējot aizmugurējos riteņus, raugiet, lai nepazustu ierīvis.

## Riteņa montāža




Pirms aizmugurējo riteņu montāžas raugiet, lai abās pusēs riteņa ass uzgrieznī atrastos ierīvi.

Uzbīdot riteņus, raugiet, lai ventilis vienmēr atrastos ārpusē.

Pirms riteņu montāžas jāņem vērā turpmāk minētie norādījumi:

- Notīriet netīrumus no riteņa ass.
- Riteņa asi pirms riteņa montāžas nedaudz pārklāji ar smērvielu.

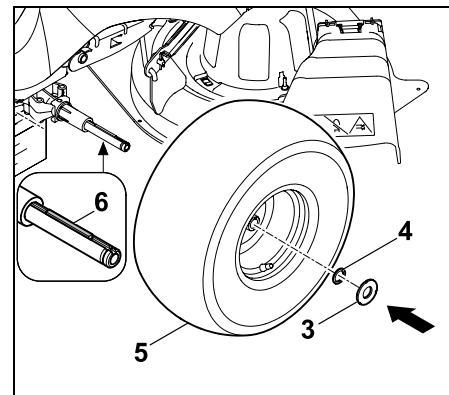

Aizmugurējie riteņi


lievietojiet ierīvi (6) aizmugurējā riteņa asī. Uzbīdiet riteni (5) – ventilis atrodas ārpusē – pie ierīvja un līdz atdurei uzbīdiet uz riteņa ass.

Uzbīdiet mazo paplāksni (4) un lielo paplāksni (3) uz riteņu ass.

Priekšējie riteņi

Uzbīdiet riteni (5) – ventilis atrodas ārpusē – līdz atdurei uz riteņa ass.

Uzbīdiet lielo paplāksni (3) uz riteņu ass.

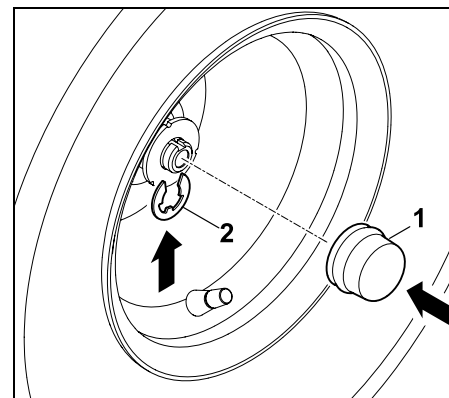

Ļaujiet drošības gredzenam (2) fiksēties riteņa ass rievā.

Uzbīdiet uz riteņa ass noslēgvāku (1).



Pārbaudiet, vai ritenis ir montēts droši.

- Paceliet ierīci un izņemiet paliktni.
- Uzmanīgi novietojiet ierīci uz zemes.

## 14.11 Eļļošana

Eļļojiet abas priekšējās asu rēdzes, eļļojot abus eļļošanas nipelus pie priekšējās ass.



### Norādījums


Pirms eļļošanas priekšējo asi nepieciešams atslogot, to pareizi atbalstot.

Eļļošanas nipelis pirms katras eļļošanas reizes ir jānotīra, lai asu rēdzē nevarētu iekļūt netīrumi. Noplūdušu smēreļu pēc katras eļļošanas reizes vienmēr notīriet (noslaukiet).

Izmantojiet tirdzniecībā pieejamu smēreļu.

### Eļļošanas gaita

- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Izņemiet aizdedzes atslēgu un novietojiet to drošā vietā.
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Atslogojiet priekšējo asi, to atbalstot (nedaudz paceliet). (⇒ 14.10)

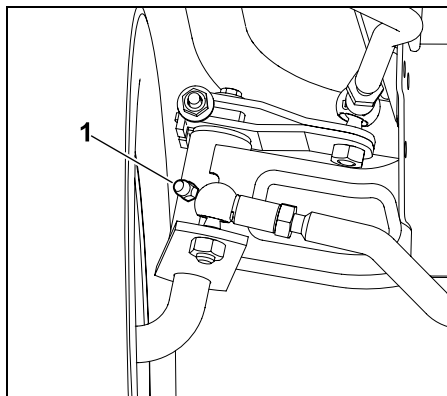

Ar smērvielas presi (neietilpst piegādes komplektā) abās pusēs caur eļļošanas nipelēm (1) iespiediet smērvielu, līdz tā nedaudz izspiežas uz āru pie asu rēdzēm.

- Notīriet izspiedušos smēreļu.
- Noņemiet priekšējās ass balstus.

## 14.12 Motoreļļas līmeņa pārbaude

- Novietojiet ierīci uz līdzenas un taisnas pamatnes.
- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Ļaujiet iekšdedzes motoram atdzist.
- Atveriet motora pārsegu. (⇒ 14.3)
- Pārbaudiet eļļas līmeni motorā saskaņā ar norādēm iekšdedzes motora lietošanas pamācībā; nepieciešamības gadījumā iepildiet motoreļļu. (⇒ 14.13)

## 14.13 Motoreļļas maiņa



### Savainošanās risks!

Pirms katras motoreļļas papildināšanas reizes vai pirms motoreļļas nomaiņas ļaujiet iekšdedzes motoram atdzist. Apdedzināšanās risks ar karstu motoreļļu.


Informāciju par paredzēto motoreļļu un eļļas iepildes daudzumu skatiet iekšdedzes motora lietošanas pamācībā. Eļļu mainiet tad, kad iekšdedzes motors ir silts (var pielikt roku). Novietojiet atbilstošu eļļas savācējvertni (ņemiet vērā eļļas iepildes daudzumu) zem eļļas noplūdes caurulītes. Izlieto to eļļu utilizējiet atbilstoši likuma prasībām.

### Eļļas maiņas intervāli

Ieteiktos eļļas maiņas intervālus skatiet iekšdedzes motora lietošanas pamācībā.


### Motoreļļas notecināšana

- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Izņemiet aizdedzes atslēgu un novietojiet to drošā vietā.
- Ļaujiet iekšdedzes motoram atdzist (tā, lai tam varētu pieskarties).
- Atveriet motora pārsegu. (⇒ 14.3)
- Noskrūvējiet eļļas tvertnes noslēgvāciņu (skatiet iekšdedzes motora lietošanas pamācību).

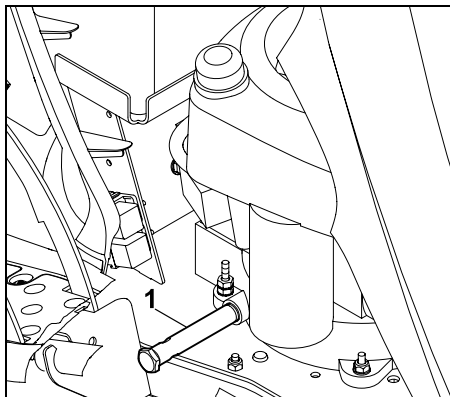

Eļļas notecināšanas caurule (1) atrodas iekšdedzes motora labajā pusē netālu no abiem pedāļiem.

- Palieciet zem tās piemērotu eļļas savākšanas trauku.

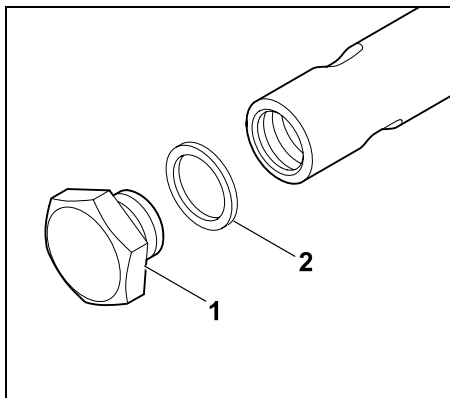

Pilnībā izskrūvējiet un izņemiet eļļas notecināšanas aizbāzni (1), izmantojot divas skrūvatslēgas (SW19/SW15). Noņemiet blīvģredzenu (2).

- Pilnībā noteciniet motoreļļu. Pēc tam uzlieciet jaunu blīvģredzenu (2) uz eļļas notecināšanas aizbāžņa (1). Ieskrūvējiet eļļas notecināšanas aizbāzni eļļas noplūdes caurulītē un pievelciet to. Pievilkšanas moments: 12 - 14 Nm

#### 14.14 Motoreļļas iepildīšana



**Gādājiet, lai ierīce netiktu sabojāta!**

Gādājiet, lai motoreļļas līmenis nebūtu nedz zemāks, nedz pārsniegtu pareizo līmeni.


- Atveriet motora pārsegu. (⇒ 14.3)
- Pārbaudiet motoreļļas līmeni. (⇒ 14.12)
- Iepildiet motoreļļu saskaņā ar norādēm iekšdedzes motora lietošanas pamācībā; izmantojiet piemērotu piltuvi.
- Aizveriet motora pārsegu. (⇒ 14.4)

#### 14.15 Luktura spuldzes maiņa




Mainot bojātus gaismekļus, vienmēr izmantojiet 12 V spuldzes ar 6 W jaudu. Spuldzes apzīmējums: 12V 6W BA9s

- Atveriet motora pārsegu. (⇒ 14.3)

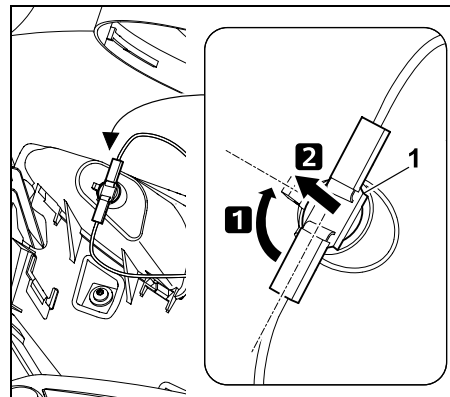


Pagrieziet ietvaru (1) par apm. 90° un izvelciet to ārā.

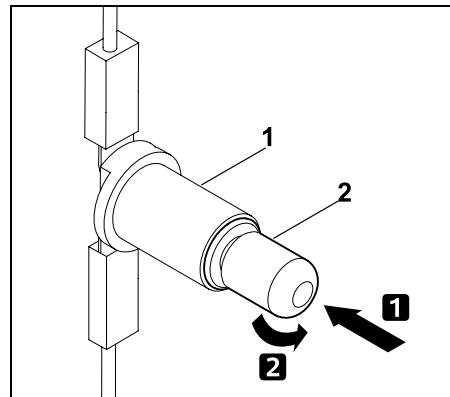

Spiediet spuldzi (2) ietvara (1) virzienā un turiet to. Uzmanīgi pagrieziet spuldzi (2) un izņemiet to.

- Ievietojiet spuldzi, veicot darbības pretējā secībā.

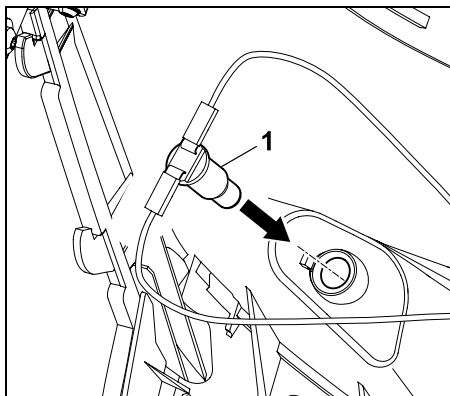

Iespiediet ietvaru (1) luktura korpusā.

- Aizveriet motora pārsegu. (⇒ 14.4)

#### 14.16 Drošinātāji



##### Ugunsbīstamība!


Drošinātājus nekad nedrīkst pārvienot ar stiepli vai starpliku. Nekādā gadījumā neievietojiet ierīcē drošinātāju ar citu slogotspēju (ampēriem), nekā tas ir norādīts.



Ja īsā laika periodā izdeg jauns drošinātājs, iespējama cēlonis tam ir bojājums (piem., īssavienojums). Iesakām sazināties ar specializēto izplatītāju. VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

##### Sprauddrošinātāja pārbaude

- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Izņemiet aizdedzes atslēgu un novietojiet to drošā vietā.
- Atveriet akumulatora nodalījumu. (⇒ 14.17)

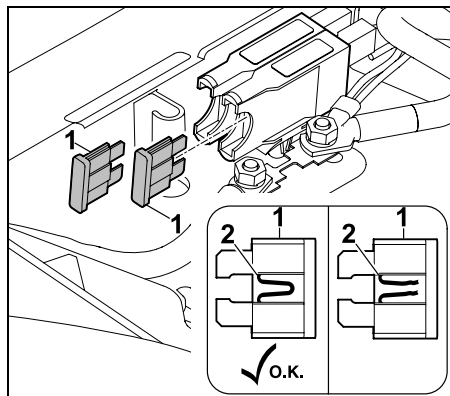

Izņemiet sprauddrošinātājus (1). Vizuāli pārbaudiet, vai apvalkotā stieple (2) nav bojāta (pārdegusi).

Nomainiet bojātus drošinātājus.


Modelis	Uzlādes ierīce	Elektrosis tēma
MT 4097 SX	10 A	10 A
MT 4097 S	10 A	10 A
MT 4112 S	10 A	10 A
MT 4112 SZ	15 A	10 A

- Aizveriet akumulatora nodalījumu. (⇒ 14.17)

##### Galvenā drošinātāja pārbaude

Nominālais strāvas stiprums:  
150 ampēri

- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Izņemiet aizdedzes atslēgu un novietojiet to drošā vietā.
- Atveriet akumulatora nodalījumu. (⇒ 14.17)

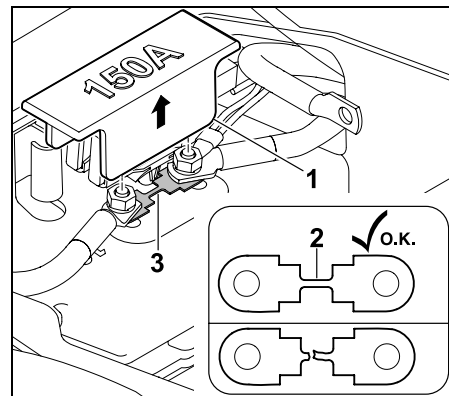


Noņemiet vāku (1). Vizuāli pārbaudiet, vai stieple (2) nav bojāta (pārdegusi). Ja stieple ir bojāta, drošinātājs (3) ir jānomaina pie specializētā izplatītāja. Uzņēmums „VIKING” iesaka izmantot „VIKING” specializēto izplatītāju. Uzlieciet pārsegu (1).

- Aizveriet akumulatora nodalījumu. (⇒ 14.17)

#### 14.17 Akumulatora nodalījums


- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Izņemiet aizdedzes atslēgu un novietojiet to drošā vietā.
- Pārlieciet vadītāja sēdekli vidējā pozīcijā.

## Atveriet akumulatora nodalījumu

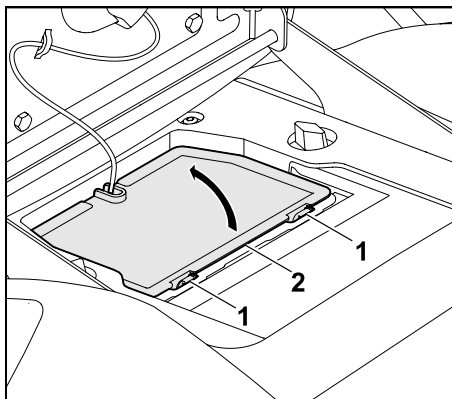

Nospiediet un turiet fiksācijas āķus (1) akumulatora nodalījuma pārsegā (2). Atlokiet akumulatora nodalījuma pārsegu (2) uz augšu.

## Aizveriet akumulatora nodalījumu

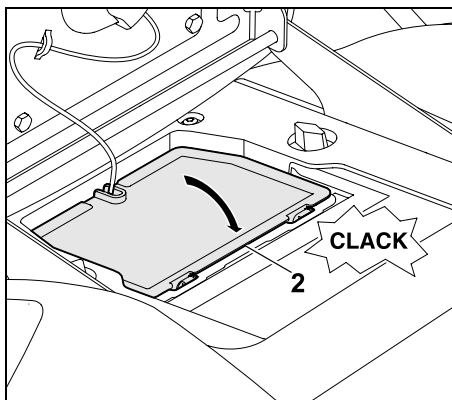

Iekariniet akumulatora nodalījuma pārsegu (2) kabeļa puses stiprinājumā. Nolokiet akumulatora nodalījuma pārsegu (2) uz leju. Uzmanīgi uzspiediet uz akumulatora nodalījuma pārsega (2), līdz tas fiksējas.

## 14.18 Akumulators



### Savainošanās risks!

Atvienojot spaiļes no akumulatora, vienmēr vispirms atvienojiet melno negatīvo kabeli (–) un tikai pēc tam – sarkano pozitīvo kabeli (+)! Pieslēdzot akumulatoru, vienmēr vispirms pievienojiet sarkano pozitīvo kabeli (+).




Akumulators ir bezapkopes, un tas ir jānomaina tikai bojājumu gadījumā vai jāizņem ilgākas dīkstāves gadījumā (piem., ziemas periodā).

Pirms ierīces utilizēšanas izņemiet akumulatoru.

Neutilizējiet akumulatoru kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to specializētajam pārdevējam vai kaitīgo vielu savākšanas punktā.

- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Izņemiet aizdedzes atslēgu un novietojiet to drošā vietā.
- Atveriet akumulatora nodalījumu. (⇒ 14.17)


## Akumulatora nolikšana

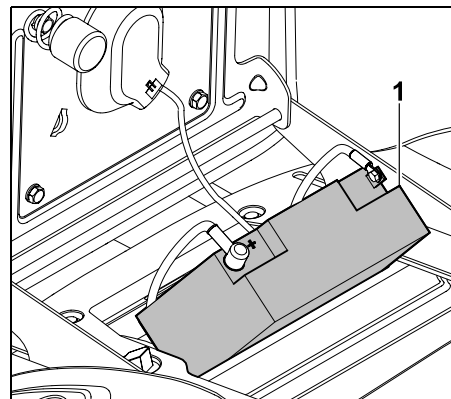


Lai pieslēgtu vai atvienotu akumulatora (1) spaiļes, novietojiet to slīpi uz pārsega. Uzmanību: pārliecinieties, ka pozīcija ir droša.

## Akumulatora atvienošana

- Nolieciet akumulatoru. (⇒ 14.18)

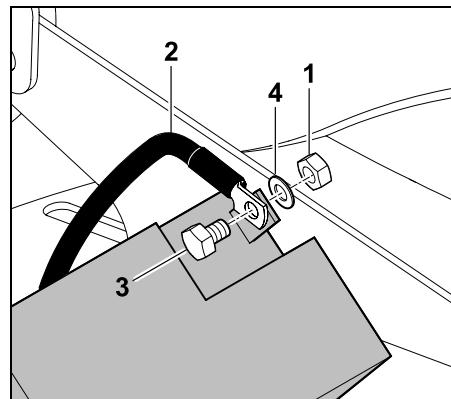

Izskrūvējiet melnā pieslēguma kabeļa (2) uzgriezni (1), izmantojot divas skrūvatslēgas SW8, un izņemiet skrūvi (3), paplāksni (4) un uzgriezni (1). Noņemiet melno pieslēguma kabeli (2) no akumulatora mīnusa spaiļes (–).

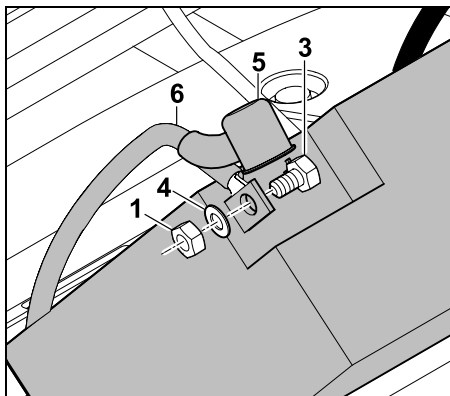

Novelciet noslēgvāku (5). Atskrūvējiet sarkanā pieslēguma kabeļa (6) uzgriezni (1), izmantojot divas skrūvatslēgas SW8, no akumulatora plusa spaiļes (+) un izskrūvējiet. Noņemiet skrūvi (3), paplāksni (4) un uzgriezni (1). Noņemiet sarkano pieslēguma kabeli (6) no akumulatora plusa spaiļes (+).

- Nepieciešamības gadījumā izņemiet akumulatoru.
- Lai skrūves, paplāksnes un uzgriežņi nepazustu, pieskrūvējiet tos atkal pie akumulatora mīnusa spaiļes (-) un plusa spaiļes (+).
- Nepieciešamības gadījumā aizveriet akumulatora nodalījumu. (⇒ 14.17)


### Akumulatora pievienošana




Pirms ievietošanas pārbaudiet akumulatora uzlādes stāvokli. Ja netiek sasniegta akumulatora sprieguma mazākā vērtība, pirms ievietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Mazākais akumulatora spriegums: 11,5 V

- Nolieciet akumulatoru.

- Ja nepieciešams, noņemiet no akumulatora skrūves, paplāksņus un uzgriežņus.

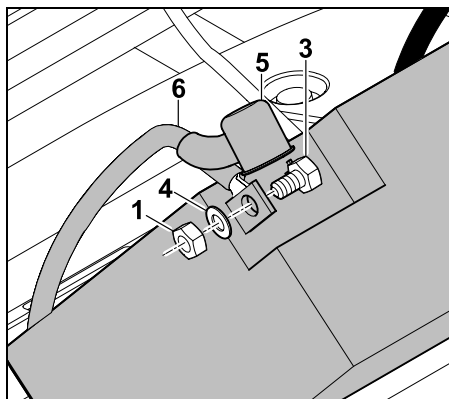

**Positīvais pols (+):** pievienojiet sarkanā pieslēguma kabeļa (6) pieslēguma spaili ar skrūvi (3), blīvi (4) un uzgriezni (1) pie akumulatora pozitīvā pola. Pievelciet skrūvju savienojumu ar divām SW8 skrūvatslēgām. Pievilkšanas moments: 4 - 5 Nm Pilnībā uzbīdīet noslēgvāku (5) pāri skrūvju savienojumam.

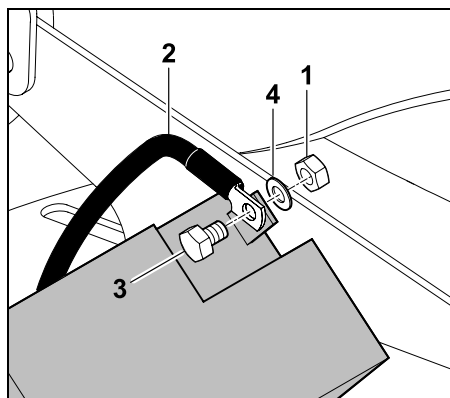

**Negatīvais pols (-):** pievienojiet melnā pieslēguma kabeļa (2) pieslēguma spaili ar skrūvi (3), blīvi (4) un uzgriezni (1) pie akumulatora negatīvā pola.

Pievelciet skrūvju savienojumu ar divām SW8 skrūvatslēgām.

Pievilkšanas moments: 4 - 5 Nm


- Ievietojiet akumulatoru.

### Akumulatora izņemšana

- Atvienojiet akumulatoru. (⇒ 14.18)
- Izņemiet akumulatoru.

### Akumulatora ievietošana

- Atveriet akumulatora nodalījumu. (⇒ 14.17)
- Pievienojiet akumulatoru. (⇒ 14.18)

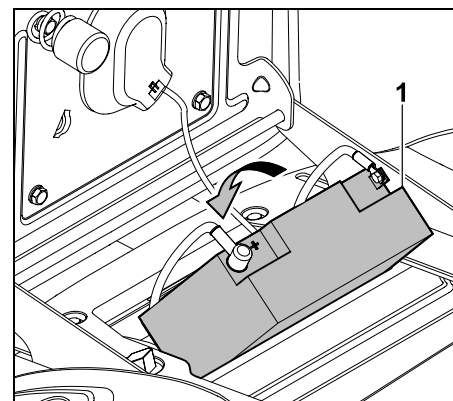

Ievietojiet akumulatoru (1). Abus pieslēguma kabelus atbilstoši norādījumiem ievietojiet akumulatora nodalījumā.

- Aizveriet akumulatora nodalījumu. (⇒ 14.17)

### 14.19 Akumulatora uzlāde, izmantojot lādētāja kontaktspraudni

Lādētāja kontaktspraudnim var pieslēgt VIKING nepārtrauktās barošanas lādētāju „ACB 010” vai VIKING diagnostikas lādētāju „ADL 012” (neviens no tiem neietilpst piegādes komplektā).

Ar VIKING nepārtrauktās barošanas lādētāju „ACB 010” var veikt tikai nepārtraukto barošanu.

Ar diagnostikas nepārtrauktās barošanas lādētāju „ADL 012” var veikt nepārtraukto barošanu un pilnīgu uzlādēšanu (tukša akumulatora uzlādēšanu).



#### **Gādājiet, lai ierīce netiktu sabojāta!**


Nekādā gadījumā nelādējiet akumulatoru, ja iekšdedzes motors darbojas. Lādētāja kontaktspraudnim drīkst pieslēgt tikai VIKING nepārtrauktās barošanas lādētāju „ACB 010” vai VIKING diagnostikas lādētāju „ADL 012”. Citi lādētāji, īpaši tādi, kuriem ir stiprāka uzlādes strāva, var sabojāt ierīci. Lai uzlādētu akumulatoru ar citiem lādētājiem, akumulators pirms tam ir jāizņem.

#### **Pirms pievienošanas**

- Izlasiet un ievērojiet VIKING lādētāju lietošanas pamācības norādes.
- Izlasiet un ievērojiet norādes akumulatora tehnisko parametru pielikumā.

#### **Pievienošana**

- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Atveriet motora pārsegu. (⇒ 14.3)

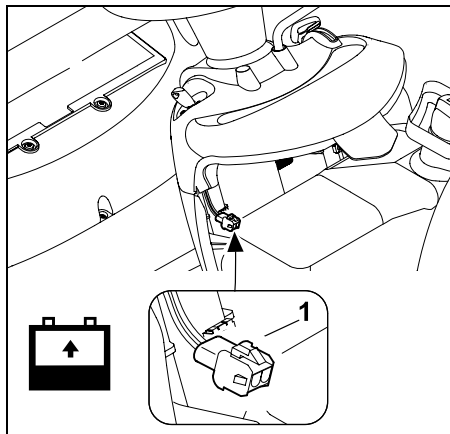

Lādētāja kontaktspraudnim (1) pieslēdziet VIKING nepārtrauktās barošanas lādētāju „ACB 010” vai VIKING diagnostikas lādētāju „ADL 012”.

### 14.20 Iekšdedzes motors

Ievērojiet ekspluatācijas un apkopes noteikumus, kas ietverti pievienotajā iekšdedzes motora lietošanas pamācībā. Lai nodrošinātu ilgu darbību, īpaši svarīgs ir pastāvīgi pietiekams eļļas līmenis un regulāra gan motoreļļas, gan arī gaisa filtra nomaiņa.

### 14.21 Pārnesumkārbā

Lietotājam nav jāveic pārnesumkārbas apkope. Kad specializētais izplatītājs veic ierīces pārbaudes, tas veic arī kārtējos pārnesumkārbas apkopes darbus.

### 14.22 Glabāšana

- Uzglabājiet ierīci sausā vietā, kur nav putekļu, kur tai nevar piekļūt bērni un nepiederošas personas.
- Iespējamie ierīces bojājumi vienmēr jānovērš pirms novietot to glabāšanā, lai ierīce vienmēr būtu droša un lietošanas kārtībā.
- Aizveriet degvielas padeves krānu. (⇒ 14.8)
- Izņemiet aizdedzes atslēgu un glabājiet to tādā vietā, lai tai nevarētu piekļūt nepiederošas personas, it īpaši bērni.

### 14.23 Ierīces novietošana dīkstāvē ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu gadījumā (piem., ziemas periodā)

- Rūpīgi notīriet visas iekšdedzes motora un ierīces ārējās daļas, it īpaši dzesējošās ribas.
- Ieeļļojiet vai ieziediet ar smērvielu visus kustīgos elementus.
- Noteciniet degvielu no degvielas tvertnes un iztukšojiet karburatoru (piem., darbinot, līdz beidzas degviela).
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Ņemiet vērā iekšdedzes motora lietošanas pamācības norādījumus.
- Nomainiet motoreļļu (skatiet iekšdedzes motora lietošanas pamācību). (⇒ 14.13)
- Atvienojiet akumulatoru. (⇒ 14.18)
- Akumulatoru pilnīgi uzlādētā stāvoklī novietojiet uzglabāšanai vēsā un sausā telpā drošā vietā.

#### 14.24 Pēc ilgākiem ekspluatācijas pārtraukumiem (piem., ziemas periodā)

- Pārbaudiet akumulatora spriegumu. Ja netiek sasniegta akumulatora sprieguma mazākā vērtība, pirms ievietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.  
Mazākais akumulatora spriegums: 11,5 V
- Akumulatora ievietošana un pievienošana. (⇒ 14.18)
- Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās. (⇒ 14.9)
- Pārbaudiet degvielas līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, uzpildiet to.
- Ja nepieciešams, nomainiet motoreļļu. (⇒ 14.13)
- Pārbaudiet motoreļļas savākto līmeni un, ja nepieciešams, papildiniet to. (⇒ 14.12)

### 15. Transportēšana



#### Savainojumu risks!

Pirms transportēšanas uzmanīgi izlasiet un ievērojiet nodaļā „Jūsu drošībai”, jo īpaši apakšnodaļā „Zālāja plāvēja ar sēdekli transportēšana”, sniegto informāciju. (⇒ 4.), (⇒ 4.3)  
Uz iekraušanas platformas brauciet lēni un īpaši uzmanīgi un raugiet, lai riteņi sāniski nenobrauktu no iekraušanas platformas – **pastāv nokrišanas risks!**  
Nemainiet braukšanas ātrumu vai virzienu strauji.



Uz koplietošanas ceļiem ierīci drīkst transportēt tikai ar piemērotu transportlīdzekli vai piekabi!  
**Nevelciet, izmantojot palīgīdzekļus!**

- Pirms iekraušanas iestatiet augstāko pļaušanas augstumu. (⇒ 12.6)
- Izmantojot piekabi, atbalstiet tās priekšpusi, lai piekabe ierīces svara dēļ nevarētu saskrāpēt uz augšu.
- Iekraušanai izmantojiet piemērotu pacelšanas ierīci vai stabilu un pietiekami platu iekraušanas platformu.
- Iekraušanu platformu novietojiet drošā pozīcijā un nostipriniet to; ņemiet vērā zālāja plāvēja ar sēdekli riteņu bāzi. (⇒ 21.)
- Pievērsiet uzmanību vienmērīgam slodzes sadalījumam piekabē.
- Pēc iekraušanas iestatiet zemāko pļaušanas augstumu. (⇒ 12.6)
- Izslēdziet iekšdedzes motoru. (⇒ 12.3)
- Ievietojiet ierīci kravas platformas pašā priekšā.
- Novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Aizveriet degvielas padeves krānu. (⇒ 14.8)
- Izmantojot piemērotus nostiprināšanas līdzekļus (siksas, troses utt.), nospriegojiet un nostipriniet pie priekšējās ass vai aiz bufera priekšpusi.
- Papildus pie riteņiem nolieciet ķīļus (neietilpst piegādes komplektā), lai ierīce nevarētu nejauši izkustēties.

### 16. Parastās rezerves daļas

Pļaušanas nazis MT 4097 SX,  
MT 4097 S:  
6165 702 0100

Pļaušanas nazis MT 4112 S, MT 4112 SZ:  
6165 702 0110

Naža stiprinājuma skrūve:  
9010 345 2431

Piespiedējpaplāksne:  
0000 702 6600



Pļaušanas naža stiprinājuma elementi (piem., naža stiprinājuma skrūve) jānomaina, ja tiek mainīts pļaušanas nazis vai veikta naža montāža. Rezerves daļas var iegādāties pie VIKING specializētā tirgotāja.

### 17. Piederumi

Ierīcei var iegādāties arī citus papildpiederumus.

Plašāku informāciju jūs varat saņemt pie VIKING specializētā izplatītāja, internetā ([www.viking-garden.com](http://www.viking-garden.com)) vai VIKING katalogā.



Drošības apsvērumu dēļ ierīces ekspluatācijas laikā drīkst izmantot tikai VIKING sertificētus papildpiederumus.



## 18. Vides aizsardzība

Neizmetiet nogrieztos zāli atkritumos, izmantojiet to kompostam.

Iepakojums, ierīce un piederumi ir izgatavoti no pārstrādājamiem materiāliem un ir atbilstīgi jānodod utilizācijai.



Materiālu atkritumu šķirošana un videi nekaitīga utilizācija veicina izejvielu atkārtotu izmantošanu. Tāpēc parastā lietošanas perioda beigās ierīce jānogādā otrreizējo izejvielu savākšanas punktā.

Atkritumvielas, piem., izmantotā eļļa (motoreļļa, transmisijas eļļa), degviela un akumulators, vienmēr jāutilizē saskaņā ar vides aizsardzības prasībām. Ņemiet vērā vietējās prasības!

Pirms ierīces utilizēšanas izņemiet akumulatoru.

Neutilizējiet akumulatoru kopā ar sadzīves atkritumiem, nododiet to specializētajam izplatītājam vai kaitīgo vielu savākšanas punktā.

Vērsieties tuvākajā atkritumu otrreizējās pārstrādes centrā vai pie sava specializētā izplatītāja, lai uzzinātu, kā pareizi utilizēt atkritumvielas.

VIKING iesaka VIKING specializēto izplatītāju.

## 19. Nodiluma samazināšana un bojājumu novēršana

### Svarīgi norādījumi par apkopi un kopšanu, produktu grupa

#### zālāja plāvējs ar vadītāja sēdekli un iekšdedzes motoru (MT)

Uzņēmums VIKING neuzņemas nekādu atbildību par mantas un miesas bojājumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācībā minētos norādījumus, jo īpaši tos, kas attiecas uz drošību, lietošanu un apkopi, vai gadījumos, kad ir izmantotas neapstiprinātas pierīces vai rezerves daļas.

Lai novērstu VIKING ierīces bojājumus vai pārmērīgu nodilumu, lūdzu, noteikti ņemiet vērā tālāk minētos norādījumus.

#### 1. Dilstošās daļas

Dažas VIKING ierīces sastāvdaļas dabīgi nodilst arī tad, ja ierīci izmanto paredzētajam mērķim, un atkarībā no lietošanas veida un ilguma tās ir savlaicīgi jānomaina.

Par dilstošām daļām tiek uzskatīti arī:

- plaušanas nazis;
- ķīļsiksna;
- akumulators;
- riepas;
- aizdedzes svece.

#### 2. Lietošanas pamācībā minēto noteikumu ievērošana

VIKING ierīce jālieto, jāapkopj un jāuzglabā rūpīgi, kā tas aprakstīts šajā lietošanas pamācībā. Lietotājs ir atbildīgs

par visiem bojājumiem, kuri radušies drošības, lietošanas un apkopes norādījumu neievērošanas dēļ.

Tas īpaši attiecas uz turpmāk minēto.

- Produkta lietošanu neatbilstīgi mērķim.
- VIKING neapstiprinātu ekspluatācijas materiālu (smērvielu, benzīna un motoreļļas; skatiet iekšdedzes motora ražotāja norādes) izmantošanu.
- Ar uzņēmumu VIKING nesaskaņotām izstrādājuma izmaiņām.
- Tādu instrumentu vai piederumu izmantošanu, kuru lietošana ierīcei nav atļauta, nav piemērota vai kuru kvalitāte ir zema.
- Produkta izmantošanu sporta pasākumos vai sacensībās.
- Zaudējumiem, kas radušies, turpinot izmantot izstrādājumu ar bojātām sastāvdaļām.

#### 3. Apkopes darbi

Visi nodaļā „Apkope” minētie darbi ir jāveic regulāri.

Ja šos apkopes darbus lietotājs nevar veikt pats, tie jāuztic specializētam izplatītājam.

Uzņēmums VIKING iesaka apkopes darbus un remontu uzticēt tikai VIKING specializētajam izplatītājam.

VIKING specializētie tirgotāji tiek regulāri apmācīti, un to rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Ja ir nokavēts šo darbu veikšanas termiņš, var rasties bojājumi, par kuriem ir atbildīgs lietotājs.

Tie ir, piemēram:

- Korozija un citi bojājumi, kas radušies nepareizas glabāšanas dēļ.

- Ierīces bojājumi, kas radušies nekvalitatīvu rezerves daļu dēļ.
- Bojājumi, kas radušies savlaicīgi neveiktas vai nepietiekami veiktas apkopes dēļ, vai bojājumi, kuri radušies tādēļ, ka apkopes vai remonta darbi nav veikti specializēto izplatītāju darbnīcās.

## 20. Ražotāja CE atbilstības deklarācija

Mēs,

VIKING GmbH  
Hans Peter Stihl-Straße 5  
A-6336 Langkampfen / Kufstein

uzņemamies visu atbildību un paziņojam,  
ka ierīce

zālāja plāvējs ar vadītāja sēdekli un  
iekšdedzes motoru (MT),

**Ražotāja nosaukums:** VIKING

Veids MT 4097.1 SX  
MT 4097.1 S  
MT 4112.1 S  
MT 4112.1 SZ  
Sērijas numurs 6165

atbilst šādām EK direktīvām:  
97/68/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU,  
2006/42/EC, 2006/66/EC.

Ražojums izstrādāts un izgatavots  
saskaņā ar šādiem standartiem:  
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3.

Izmantotā atbilstības novērtēšanas  
procedūra:  
VIII pielikums (2000/14/EC).

Pilnvarotās iestādes nosaukums un  
adrese:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg.

Tehniskās dokumentācijas sagatavošana  
un uzglabāšana:  
Sven Zimmermann  
VIKING GmbH

Ražošanas gads un sērijas numurs ir  
norādīts uz ierīces datu plāksnītes.

### Izmērītais trokšņu jaudas līmenis

MT 4097.1 SX 99,4 dB (A)  
MT 4097.1 S 99,4 dB (A)  
MT 4112.1 S 99,4 dB (A)  
MT 4112.1 SZ 99,4 dB (A)

Garantētais trokšņu jaudas līmenis:  
100 dB (A)

Langkampfbene,  
2017-01-02 (GGGG-MM-DD)

VIKING GmbH



Sven Zimmermann

Projektēšanas nodaļas vadītājs

## 21. Tehniskie parametri

**MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S,  
MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:**

Sērijas numurs 6165

**MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S,  
MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:**

Iekšdedzes motors, Četrtraktu  
konstrukcija iekšdedzes  
motors

Degvielas tvertne 9 l  
Iedarbināšanas elektriskā  
ierīce palaide,  
aizdedzes  
atslēga

Akumulatora tips svina gēls  
Nominālais 12 V  
spriegums

Jauda 17Ah

Naža stiprinājuma skrūves pievilkšanas  
moments 65 - 70 Nm

Aizmugurējā riteņa bezpakāpju  
pārnesums turp/bezpakāpju  
atpakaļ

Degvielas padeves krāns jā

Plāušanas augstums 35 - 90 mm

Gaisa spiediens priekšējos riteņos 0,8 - 1,0 bar

Gaisa spiediens aizmugurējos riteņos 0,6 - 0,8 bar

Saskaņā ar Direktīvu 2000/14/EC

Garantētais trokšņu jaudas līmenis  $L_{WAd}$  100 dB (A)

Saskaņā ar Direktīvu 2006/42/EC

Trokšņu spiediena līmenis darba  
vietā  $L_{Pa}$  86 dB (A)

Novirze  $K_{Pa}$  1 dB (A)

**MT 4097.1 SX:**

Motora tips B&S Series 3130  
Cilindra tilpums 344 cm<sup>3</sup>

**MT 4097.1 SX:**

Motora piedziņas  
apgriezienu skaits 3100 apgr./min

Nominālā jauda ar  
nominālo 7,3 - 3100  
apgriezienu skaitu kW - apgr./min

Mērījums atbilstīgi EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Sēdekļa vibrācija  
(visa ķermeņa  
paātrinājums)  $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>

Novirze  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

Mērījums atbilstīgi EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Stūres vibrācijas  $a_{hw}$  2,40 m/s<sup>2</sup>

Novirze  $K_{hw}$  1,20 m/s<sup>2</sup>

Norādītās vibrāciju raksturvērtības  
atbilstīgi EN 12096

Plaušanas platums 95 cm

Priekšējie riteņi 15x6.00-6

Aizmugurējie riteņi 18x8.50-8

Svars ar plaušanas  
mehānismu 197 kg

**MT 4097.1 S:**

Motora tips B&S Series 4155

Cilindra tilpums 500 cm<sup>3</sup>

Motora piedziņas  
apgriezienu skaits 3000 apgr./min

Nominālā jauda ar  
nominālo 8,7 - 3000  
apgriezienu skaitu kW - apgr./min

Mērījums atbilstīgi EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Sēdekļa vibrācija  
(visa ķermeņa  
paātrinājums)  $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>

Novirze  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

Mērījums atbilstīgi EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

**MT 4097.1 S:**

Stūres vibrācijas  $a_{hw}$  3,10 m/s<sup>2</sup>

Novirze  $K_{hw}$  1,55 m/s<sup>2</sup>

Norādītās vibrāciju raksturvērtības  
atbilstīgi EN 12096

Plaušanas platums 95 cm

Priekšējie riteņi 15x6.00-6

Aizmugurējie riteņi 18x8.50-8

Svars ar plaušanas  
mehānismu 202 kg

**MT 4112.1 S:**

Motora tips B&S Series 4175

Cilindra tilpums 500 cm<sup>3</sup>

Motora piedziņas  
apgriezienu skaits 2800 apgr./min

Nominālā jauda ar  
nominālo 9,4 - 2800  
apgriezienu skaitu kW - apgr./min

Mērījums atbilstīgi EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Sēdekļa vibrācija  
(visa ķermeņa  
paātrinājums)  $a_w$  0,60 m/s<sup>2</sup>

Novirze  $K_w$  0,30 m/s<sup>2</sup>

Mērījums atbilstīgi EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Stūres vibrācijas  $a_{hw}$  2,90 m/s<sup>2</sup>

Novirze  $K_{hw}$  1,45 m/s<sup>2</sup>

Norādītās vibrāciju raksturvērtības  
atbilstīgi EN 12096

Plaušanas platums 110 cm

Priekšējie riteņi 15x6.00-6

Aizmugurējie riteņi 18x8.50-8

Svars ar plaušanas  
mehānismu 209 kg

**MT 4112.1 SZ:**

Motora tips B&S Series 7160

**MT 4112.1 SZ:**

Cilindra tilpums 656 cm<sup>3</sup>

Motora piedziņas  
apgriezienu skaits 2950 apgr./min

Nominālā jauda ar  
nominālo 9,3 - 2950  
apgriezienu skaitu kW - apgr./min

Mērījums atbilstīgi EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Sēdekļa vibrācija  
(visa ķermeņa  
paātrinājums)  $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>

Novirze  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

Mērījums atbilstīgi EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Stūres vibrācijas  $a_{hw}$  2,50 m/s<sup>2</sup>

Novirze  $K_{hw}$  1,25 m/s<sup>2</sup>

Norādītās vibrāciju raksturvērtības  
atbilstīgi EN 12096


Plaušanas platums 110 cm

Priekšējie riteņi 16x7.50-8

Aizmugurējie riteņi 20x10.00-8

Svars ar plaušanas  
mehānismu 224 kg

## 21.1 Izmēri

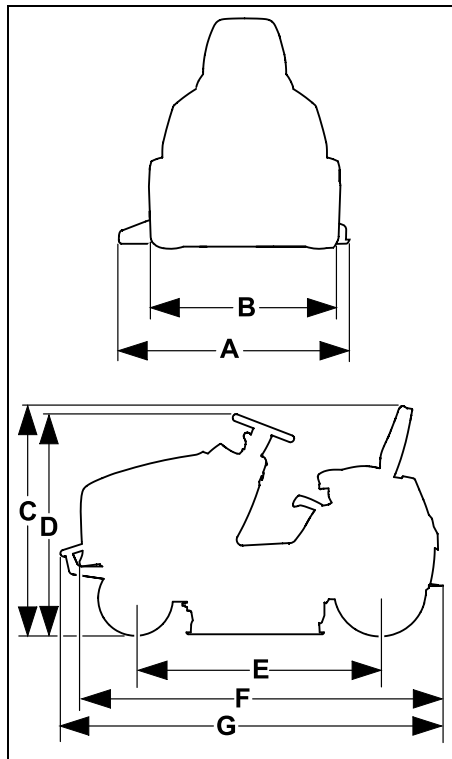

### MT 4097.1 SX:

A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm

### MT 4097.1 S:

A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

### MT 4112.1 S:

A =	1316 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

### MT 4112.1 SZ:

A =	1316 mm
B =	1012 mm
C =	1175 mm
D =	1150 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

## 22. Darbības traucējummeklēšana

✖ Ja nepieciešams, vērsieties pie specializēta izplatītāja; uzņēmums VIKING iesaka izmantot VIKING specializēto izplatītāju.

📖 Skatiet iekšdedzes motora lietošanas pamācību!

### Traucējums

Palaidējs griežas, iekšdedzes motors nepielec.

#### Iespējamais cēlonis

- Akseleratora svira ir iestatīta pozīcijā „MIN”.
- Nav izvēlēta droseles pozīcija (akseleratora svira).
- Nav pārslēgta droseles poga (MT 4112 SZ).
- Tvertnē nav degvielas.
- Degvielas padeves krāns ir aizvērts.
- Nepietiekama benzīna pieplūde.
- Aizdedzes svece ir nokvēpusi vai bojāta.
- Nepareizs attālums starp elektrodiem.
- Aizdedzes sveces kontaktspraudnis atvienojies no aizdedzes sveces.
- Iekšdedzes motors vairāku iedarbināšanas mēģinājumu rezultātā ir „noslīcis” (pārplūdis ar degvielu).
- Gaisa filtrs ir nosprostoies.
- Akumulators ir gandrīz izlādējies.

#### Problēmas novēršana

- Akseleratora sviru iestatiet pozīcijā „MAX”.
- Akseleratora sviru iestatiet droseles pozīcijā. (⇒ 8.2)
- Pārslēdziet droseles pogu (MT 4112 SZ). (⇒ 8.4)
- Uzpildiet degvielu.

- Atveriet degvielas padeves krānu. (⇒ 14.8)
- Pārbaudiet degvielas filtru. (📖)
- Notīriet vai nomainiet aizdedzes sveci. (📖)
- Noregulējiet attālumu starp elektrodziem. (✖)
- Pievienojiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni; pārbaudiet aizdedzes kabeļa un kontaktspraudņa savienojumu. (✖)
- Izskrūvējiet un nosusiniet aizdedzes sveci; pārīdīet akseleratora svīru pozīcija „MIN” un ar izņemtu aizdedzes sveci vairākas reizes veiciet iedarbināšanas procesu; ieskrūvējiet aizdedzes sveci un uzspraudiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni. (📖)
- Iztīriet gaisa filtru. (📖)
- Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un nepieciešamības gadījumā uzlādējiet akumulatoru. (⇒ 14.19)

## Traucējums

Nedarbojas palaidējs.

## Iespējamais cēlonis

- Drošības ierīces bloķē palaidēju.
- Akumulators nav pieslēgts vai ir pieslēgts pavirši.
- Akumulators ir pilnīgi izlādējies, vai tas nav pietiekami uzlādēts.
- Bojāts galvenais drošinātājs (150 A).
- Nepareizs masas pieslēgums pie iekšdedzes motora vai šasijas.
- Bojāts palaidējs.

## Problēmas novēršana

- Pārbaudiet visu drošības aprīkojumu. (⇒ 11.)
- Pārbaudiet akumulatora pieslēgumus. (⇒ 14.18)
- Uzlādējiet akumulatoru. (⇒ 14.19)
- Nomainiet galveno drošinātāju. (✖)

- Pārbaudiet pieslēguma kabeli pie akumulatora un pie šasijas. (✖)
- Saremontējiet palaidēju. (✖)

## Traucējums

Apgrūtināta iedarbināšana vai nepietiekama iekšdedzes motora jauda.

## Iespējamais cēlonis

- Degvielas tvertnē un karburatorā ir iekļuvis ūdens; karburators ir aizsērējis.
- Degvielas tvertnē ir netīrums.
- Gaisa filtrs ir netīrs.
- Aizdedzes svece ir piekvēpusi.
- Pārāk garas vai mitras zāles pļaušana.

## Problēmas novēršana

- Iztukšojiet degvielas tvertni, iztīriet degvielas tvertni, degvielas padeves cauruļvadu un karburatoru. (✖)
- Iztīriet degvielas tvertni. (✖)
- Iztīriet/nomainiet gaisa filtru. (📖)
- Notīriet aizdedzes sveci. (📖)
- Pielāgojiet pļaušanas augstumu un braukšanas ātrumu konkrētās vietas apstākļiem.

## Traucējums

Iekšdedzes motors stipri sakarst.

## Iespējamais cēlonis

- Netīras dzesējošās ribas.
- Pārāk zems motoreļļas līmenis.
- Nodilusi ķīļsiksna.

## Problēmas novēršana

- Notīriet dzesējošās ribas. (📖)
- Pārbaudiet motoreļļas līmeni un nepieciešamības gadījumā papildiniet. (⇒ 14.12)
- Nomainiet ķīļsiksnu. (✖)

## Traucējums

Ierīce nebrauc.

## Iespējamais cēlonis

- Atvienojusies pārnēsūmkārba.
- Izkabināta ķīļsiksna (pārnēsūmkārba).
- Bojāta vai nodilusi ķīļsiksna (pārnēsūmkārba).
- Starp aizmugurējo asi un aizmugurējiem riteņiem nav ierievja.

## Problēmas novēršana

- Pieslēdziet pārnēsūmkārba (pārnēsūmkārbas brīvgaitas rokturis). (⇒ 8.14)
- Iekabiniet ķīļsiksnu (pārnēsūmkārba). (✖)
- Nomainiet ķīļsiksnu (pārnēsūmkārba). (✖)
- Uzstādiet ierīvi. (⇒ 14.10)

## Traucējums

Darbības laikā rodas spēcīga vibrācija.

## Iespējamais cēlonis

- Pļaušanas naži nepareizas noslīpēšanas vai bojājumu rezultātā neatrodas līdzsvarā.
- Naža stiprinājuma skrūves nav stingri pievilktas.
- Iekšdedzes motora stiprinājums nav stingri pievilktas.
- Bojāta ķīļsiksna.

## Problēmas novēršana

- Uzasiniet vai nobalansējiet pļaušanas nažus vai nomainiet tos. (⇒ 14.6)
- Pievelciet naža stiprinājuma skrūvi, ievērojot norādīto pievilkšanas momentu. (⇒ 14.6)
- Pieveiciet iekšdedzes motora stiprinājumu. (✖)
- Nomainiet ķīļsiksnu. (✖)

---

## **Traucējums**

Nelīdzens plānums, zālājs pēc plaušanas dzeltē.

### **Iespējamais cēlonis**

- Plaušanas nazis kļuvis neass vai ir nodilis.
- Braukšanas ātrums pārāk liels šiem plaušanas apstākļiem (plaušanas augstums, zālāja īpatnības).
- Nav iestatīts maksimālais iekšdedzes motora apgriezienu skaits (akselatora svira nav pozīcijā „MAX”).
- Plaušanas mehānisms nav kārtībā.
- Nosprostota izmešanas atvere pie plaušanas mehānisma.
- Plaušanas mehānisms ir pārklājies ar zāles atlikumiem (sablvējumi plaušanas mehānisma korpusa iekšienē).

### **Problēmas novēršana**

- Uzasiniet vai nomainiet plaušanas nažus (ievērojiet nodiluma robežas). (⇒ 14.6)
- Samaziniet braukšanas ātrumu vai iestatiet lielāku plaušanas augstumu.
- Akselatora sviru iestatiet pozīcijā „MAX”. (⇒ 8.2)
- Pārbaudiet plaušanas mehānisma iestatījumu un nepieciešamības gadījumā iestatiet plaušanas mehānismu pareizi. (⇒ 14.7)
- Iztīriet zāles atlikumus no plaušanas mehānisma izmešanas atveres.
- Iztīriet plaušanas mehānisma iekšpusi.

---

## **Traucējums**

Nosprostota izmešanas atvere pie plaušanas mehānisma.

### **Iespējamais cēlonis**

- Bojāti vai nodiluši plaušanas nažu propelleri.
- Pārāk garas vai mitras zāles plaušana.

- Braukšanas ātrums ir pārāk liels attiecībā pret iestatīto plaušanas augstumu
- Nav iestatīts maksimālais iekšdedzes motora apgriezienu skaits (akselatora svira nav pozīcijā „MAX”).
- Nepareizs braukšanas virziens plaušanas laikā.

### **Problēmas novēršana**

- Nomainiet plaušanas nažus. (⇒ 14.6)
- Zālāju plaujiet divās reizēs: 1. plaujiet ar augstāko plaušanas augstumu, 2. tad plaujiet ar vēlamo plaušanas augstumu.
- Samaziniet braukšanas ātrumu vai iestatiet lielāku plaušanas augstumu.
- Akselatora sviru iestatiet pozīcijā „MAX”. (⇒ 8.2)(⇒ 8.3)
- Izvēlieties pareizo braukšanas virzienu plaušanas laikā.

---

## **Traucējums**

Ierīce nevienmērīgi izkaisu zāli.

### **Iespējamais cēlonis**

- Zāle ir pārāk mitra un tāpēc pārāk smaga.
- Braukšanas ātrums pārāk liels šiem plaušanas apstākļiem (plaušanas augstums, zālāja īpatnības).
- Zāle ir pārāk gara.
- Izvēlēts pārāk mazs plaušanas augstums.
- Plaušanas naži kļuvuši neasi vai ir nodiluši.
- Bojāti plaušanas nažu propelleri.
- Nepareizs braukšanas virziens plaušanas laikā.
- Plaušanas mehānisms (iekšpusē) ir pārklājies ar zāles atlikumiem (zāles atlikumi no iepriekšējās plaušanas).

### **Problēmas novēršana**

- Atlieciet plaušanu, līdz zālājs ir nožuvis.

- Samaziniet braukšanas ātrumu vai iestatiet lielāku plaušanas augstumu. (⇒ 12.6)(⇒ 12.4)
- Zālāju plaujiet divās reizēs: 1. plaujiet ar augstāko plaušanas augstumu, 2. tad plaujiet ar vēlamo plaušanas augstumu.
- Izvēlieties lielāku plaušanas augstumu. (⇒ 12.6)
- Uzasiniet vai nomainiet plaušanas nažus. (⇒ 14.6)
- Nomainiet plaušanas nažus.
- Izvēlieties pareizo braukšanas virzienu plaušanas laikā. (⇒ 8.7)
- Notīriet plaušanas mehānisma iekšpusi. (⇒ 14.2)

---

## **Traucējums**

Plaušanas naži neieslēdzas vai negriežas.

### **Iespējamais cēlonis**

- Drošības ierīces neļauj ieslēgt plaušanas nažus.
- Bojāta, nokritusi vai nodilusi ķīļsiksna (plaušanas mehānisms).

### **Problēmas novēršana**

- Pārbaudiet, vai ir izpildīti visi plaušanas nažu ieslēgšanās drošības priekšnosacījumi. (⇒ 11.)
- Pārbaudiet ķīļsiksnu (plaušanas mehānisms) un nepieciešamības gadījumā nomainiet. (✖)

---

## **Traucējums**

Iekšdedzes motors, pieslēdzot plaušanas mehānismu, pārtrauc darboties.

### **Iespējamais cēlonis**

- Lietotājs nesēž vadītāja sēdekļī vai sēž uz tā nepareizi.

- Bojāts sēdekļa kontaktslēdzis vai kabelis.

#### Problēmas novēršana

- Apsēdieties uz vadītāja sēdekļa vai mainiet sēdēšanas pozīciju.
- Salabojiet/nomainiet sēdekļa kontaktslēdzi vai kabeli. (✖)

#### Traucējums

Pļaušanas mehānisms atslēdzas, pļaujot atpakaļgaitā.

#### Iespējamais iemesls

- Netika nospiests drošības slēdzis pļaušanai atpakaļgaitā.

#### Risinājums

- Pieslēdziet pļaušanas mehānismu noteiktā laika posmā (5 sekunžu laikā pirms pieslēgšanas vai braukšanas virziena maiņas līdz 1 sekundi pēc tās). (⇒ 8.6)

#### Traucējums

Iekšdedzes motors, kad jūs piecelāties no vadītāja sēdekļa, pārtrauc darboties.

#### Iespējamais cēlonis

- Rokas bremze nav novilkta.
- Pieslēgts pļaušanas mehānisms (drošības aprīkojums).

#### Problēmas novēršana

- Pirms piecelšanās no vadītāja sēdekļa novelciet rokas bremzi. (⇒ 8.12)
- Pirms piecelšanās no vadītāja sēdekļa atvienojiet pļaušanas mehānismu. (⇒ 8.5)

#### Traucējums

Atskan secīgi 3 skaņas signāli.

#### Iespējamais iemesls

- Bojāts sēdekļa kontaktslēdzis vai elektriskā sistēma (īsslēgums).

#### Risinājums

- Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā „Iekšdedzes motors izslēgts”, veiciet pašdiagnostiku. (⇒ 9.1)

## 23. Apkopes grafiks


### 23.1 Nodošanas apstiprinājums

**Modelis:** \_\_\_\_\_

**Sērijas numurs:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Datums:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

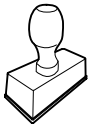

Nākamā apkope

**Datums:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

### 23.2 Apkopes apstiprinājums

Veicot apkopes darbus, nododiet šo lietošanas pamācību VIKING specializētajam izplatītājam. Viņš iepriekš nodrukātajos laukos apstiprina apkopes darbu veikšanu.



Apkopes veikšanas datums



Nākamās apkopes datums





Gerbiamieji pirkėjai,

dėkojame, kad pasirinkote kokybišką VIKING bendrovės gaminį.

Šis įrenginys pagamintas taikant naujausius gamybos metodus ir įvairiapusiškas kokybės užtikrinimo priemones, nes savo tikslą pasieksime tik tada, kai jūs būsite patenkinti įsigytu gaminiu.

Kilus klausimams dėl įrenginio, kreipkitės į pardavėją arba tiesiogiai į mūsų bendrovę.

Malonaus darbo su šiuo VIKING įrenginiu Jums linki



Dr. Peter Pretzsch

Direktorius

1. Turinys

<b>Apie šią naudojimo instrukciją</b>	<b>314</b>
Bendroji informacija	314
Paaškinimai, kaip skaityti naudojimo instrukciją	314
<b>Įrenginio aprašymas</b>	<b>316</b>
<b>Jūsų saugumui</b>	<b>317</b>
Bendroji informacija	317
Treniruotė – mokymasis naudotis įrenginiu	318
Vejos pjovimo traktoriaus gabenimas	318
Degalų pylimas – kaip elgtis, naudojant benzina	319
Apranga ir įranga	319
Prieš darbą	319
Darbo metu	320
Techninė priežiūra ir remontas	323
Laikymas ilgesnį laiką nenaudojant	324
Utilizavimas	325
<b>Simbolių aprašymas</b>	<b>325</b>
<b>Komplektas</b>	<b>325</b>
<b>Darbai prieš pirmą kartą pradėdant naudoti</b>	<b>326</b>
<b>Valdymo elementai</b>	<b>326</b>
Uždegimo spynelė	326
Svirtis su „Choke“ funkcija (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)	327
Akceleratoriaus rankenėlė (MT 4112 SZ)	327
„Choke“ mygtukas (MT 4112 SZ)	328
Pjovimo įrangos jungiklis	328
Pjovimo atbuline eiga apsauginis jungiklis	328

Važiavimo krypties pasirinkimo svirtis	329
Vairas	329
Vairuotojo sėdynės reguliavimas	329
Greičio reguliavimo pedalas	330
Stabdžio pedalas	330
Stovėjimo stabdys	330
Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis	331
Pavarų dėžės laisvosios eigos rankenėlė	332
<b>Elektroninė įranga</b>	<b>332</b>
Savaiminė diagnozė užvedant	332
Vejos pjovimo traktoriaus gedimas naudojant	333
Elektroninės įrangos gedimas	333
<b>Darbo nuorodos</b>	<b>333</b>
Pjovimas	333
<b>Saugos įtaisai</b>	<b>334</b>
<b>Įrenginio naudojimo pradžia</b>	<b>335</b>
Degalų pripylimas	335
Vidaus degimo variklio paleidimas	335
Vidaus degimo variklio išjungimas	336
Važiavimas	336
Stabdymas	337
Pjovimo aukščio nustatymas	337
Pjovimas	337
Krovinių vilkimas	338
Naudojimas nuokalnėse	338
<b>Pjovimo įranga</b>	<b>339</b>
Pjovimo įrangos išmontavimas	339
Pjovimo įrangos montavimas	340
<b>Techninė priežiūra</b>	<b>342</b>
Techninės priežiūros planas	343
Įrenginio valymas	344
Variklio gaubto atidarymas	344
Variklio gaubto uždarymas	344
Saugos įtaisų tikrinimas	344

Pjovimo peilių techninė priežiūra	345
Pjovimo įrangos montavimo padėties tikrinimas	347
Degalų čiaupas	347
Slėgis padangose	348
Ratų keitimas	348
Tepimas	350
Variklio alyvos pripildymo lygio kontrolė	350
Variklio alyvos keitimas	350
Variklio alyvos pripylimas	351
Žibintų lempos keitimas	351
Saugikliai	352
Akumuliatoriaus dėklas	352
Akumuliatorių baterija	353
Akumuliatoriaus baterijos įkrovimas naudojant įkrovimo kištuką	355
Vidaus degimo variklis	355
Pavarų dėžė	355
Laikymas	356
Nenaudojimas ilgesnį laiką (pvz., žiemos metu)	356
Ilgesnį laiką nenaudojus (pvz., žiemos metu)	356
<b>Gabenimas</b>	<b>356</b>
<b>Įprastos atsarginės dalys</b>	<b>356</b>
<b>Priedai</b>	<b>357</b>
<b>Aplinkos apsauga</b>	<b>357</b>
<b>Dėvėjimosi mažinimas ir priemonės, padedančios išvengti gedimų</b>	<b>357</b>
<b>Gamintojo CE atitikties deklaracija</b>	<b>358</b>
<b>Techniniai duomenys</b>	<b>358</b>
Matmenys	360
<b>Gedimų paieška</b>	<b>360</b>
<b>Techninės priežiūros planas</b>	<b>363</b>
Perdavimo patvirtinimas	363

## 2. Apie šią naudojimo instrukciją

### 2.1 Bendroji informacija

Ši naudojimo instrukcija yra gamintojo **originali naudojimo instrukcija** pagal EB direktyvą 2006/42/EC.

VIKING nuolat tobulina savo gaminius, todėl pasiliegame teisę atlikti konstrukcinius arba techninius įrenginio pakeitimus. Pretenzijos dėl šiame leidinyje pateiktų duomenų ir paveikslėlių nepriimamos.

Ši naudojimo instrukcija apsaugota patentų teise. Visos teisės saugomos, ypač teisė naudoti, versti ir apdoroti šį dokumentą elektroninėmis sistemomis.

### 2.2 Paaiškinimai, kaip skaityti naudojimo instrukciją

Paveikslėliais ir tekstais apibūdinami tam tikri veiksmai.

Visi vaizdiniai simboliai, pritvirtinti prie įrenginio, aiškinami šioje naudojimo instrukcijoje.

#### Žiūrėjimo kryptis:

Žiūrėjimo kryptis naudojimo instrukcijoje žymima simboliais „Į kairę“ ir „Į dešinę“: naudotojas stovi už įrenginio ir žiūri į priekį važiavimo kryptimi.

#### Skyrių nuorodos:

Į atitinkamus skyrius ir poskyrius su kitais paaiškinimais pateikiama nuoroda su rodykle. Šiame pavyzdyje pavaizduota nuoroda į skyrių: (⇒ 2.1)

### Teksto pastraipų žymėjimas:

aprašyti nurodymai gali būti pažymėti, kaip nurodyta tolesniuose pavyzdžiuose.

Naudojimo veiksmai, kai reikalinga naudotojo pagalba:

- atsuktuvu atsukite varžtą (1), suaktyvinkite svirtį (2)...

Bendrieji išvardijimai:

- gaminio naudojimas sporto renginiuose arba varžybose.

### Tekstai, kuriuose pateikta papildoma svarbi informacija:

teksto pastraipos, turinčios papildomą reikšmę, kad būtų lengviau pastebimos, naudojimo instrukcijoje pažymėtos toliau nurodytais simboliais.



#### Pavojus!

Nelaimingų atsitikimų ir sunkaus asmenų sužalojimo pavojus. Būtina atitinkamai elgtis arba nesiimti atitinkamų darbų.



#### Ispėjimas!

Pavojus susižeisti asmenims. Atitinkamai elgiantis išvengiama galimų arba numanomų sužalojimų.



#### Atsargiai!

Atitinkamai elgiantis galima išvengti lengvų sužalojimų ir materialinės žalos.




#### Nuoroda

Informacija, skirta tam, kad galėtumėte geriau naudotis įrenginiu ir išvengtumėte galimų klaidų jį valdydami.

### Paveikslėliai su teksto ištraukomis:

veiksnius su tiesiogine nuoroda į paveikslėlį rasite iš karto po paveikslėlio su atitinkamais pozicijos numeriais.

Pavyzdys:

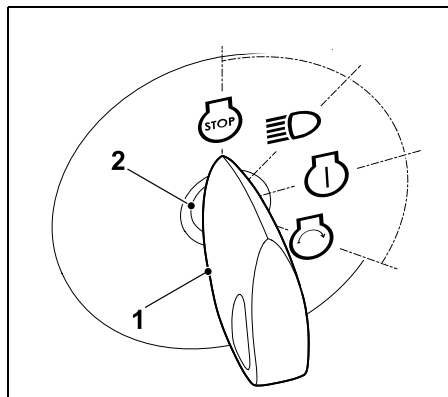

Uždegimo raktelį (1) įkiškite į uždegimo spynele (2).


### Tekstai su nuoroda į paveikslėlį:

paveikslėlius, aiškinančius, kaip naudotis įrenginiu, rasite naudojimo instrukcijos pradžioje.

Šis fotoaparato simbolis žymi su aprašomu tekstu susijusį paveikslėlį, esantį atitinkamame naudojimo instrukcijos puslapyje.



### 3. Įrenginio aprašymas

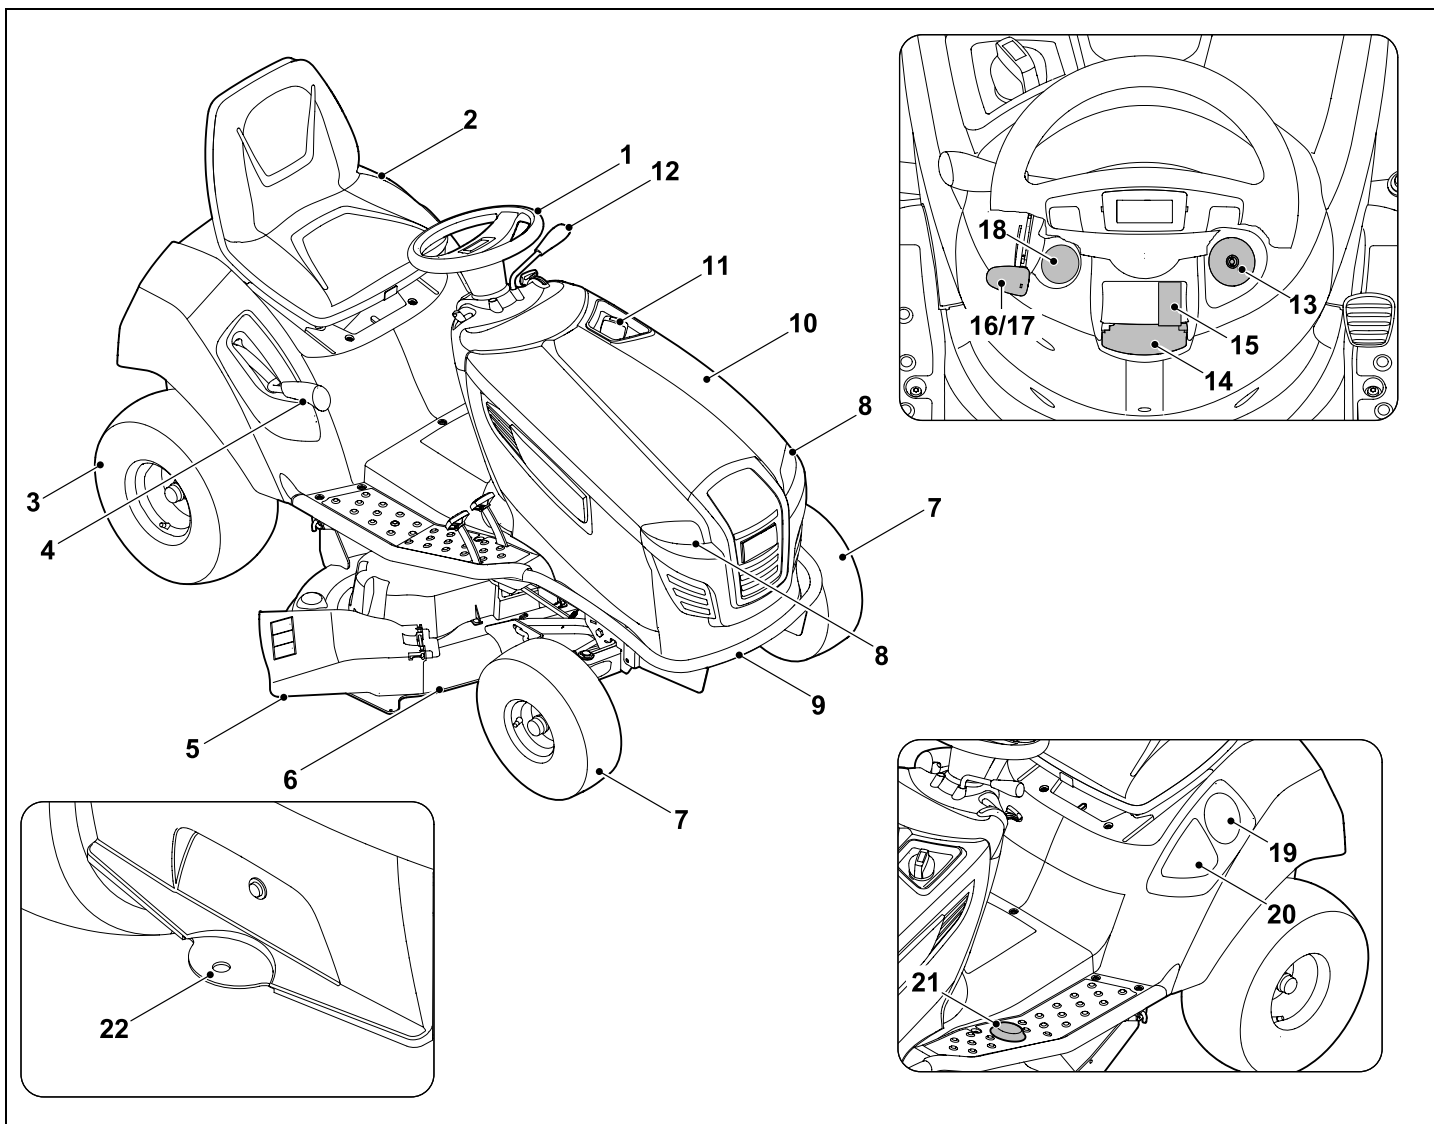

- 1 Vairas
- 2 Vairuotojo sėdynė
- 3 Galinis ratas
- 4 Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis
- 5 Deflektoriaus dangtis
- 6 Pjovimo įranga
- 7 Priekinis ratas
- 8 Žibintas
- 9 Apsauga (MT 4097 S, MT 4112 S, MT 4112 SZ)
- 10 Variklio gaubtas
- 11 Bako dangtelis
- 12 Važiavimo krypties pasirinkimo svirtis (į priekį – atgal)
- 13 Uždegimo spynėlė
- 14 Stovėjimo stabdžio svirtis
- 15 Pjovimo įrangos jungiklis
- 16 Akceleratoriaus rankenėlė su „Choke“ funkcija (MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S)
- 17 Akceleratoriaus rankenėlė (MT 4112 SZ)
- 18 „Choke“ mygtukas (MT 4112 SZ)
- 19 Gėrimų laikiklis
- 20 Dėtuvis
- 21 Pjovimo atbuline eiga apsauginis jungiklis
- 22 Prikabinimo įtaisas

## 4. Jūsų saugumui

### 4.1 Bendroji informacija



Dirbant su įrenginiu, būtina laikytis šių nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių.



Prieš pradėdami naudotis įrenginiu pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Padėkite naudojimo instrukciją į saugią vietą, kad galėtumėte ją pasinaudoti ateityje.

Laikykitės valdymo ir techninės priežiūros nuorodų, kurias rasite atskiroje vidaus degimo variklio naudojimo instrukcijoje.

Šios atsargumo priemonės yra būtinos jūsų saugai užtikrinti, tačiau išvardytos ne visos. Visada naudokite įrenginį protingai ir atsakingai bei atminkite, kad įrenginio valdytojas arba naudotojas atsako už žalą, padarytą kitiems asmenims arba jų nuosavybei.



#### **Pavojus gyvybei dėl uždusimo!**

Pavojus uždusti vaikams, žaidžiantiems su pakuoti skirtomis medžiagomis. Pakavimui skirtas medžiagas būtinai saugokite nuo vaikų.

Šį įrenginį, įskaitant visus priedus, galima duoti ar paskolinti tik tiems asmenims, kuriems buvo paaiškinta, kaip naudoti šį modelį, arba tiems, kurie yra gerai susipažinę su šio modelio konstrukcija ir naudojimu. Ši naudojimo instrukcija yra įrenginio dalis, ją visada reikia perduoti su įrenginiu.

Šis įrenginys nėra skirtas naudoti nepatyrusiems asmenims, vaikams arba asmenims, kurių fiziniai, jutiminiai arba psichiniai gebėjimai yra riboti, jeigu jų neprižiūri už jų saugą atsakingas asmuo.

Įrenginiu niekada neleiskite naudotis vaikams arba jaunuoliams iki 16 metų. Mažiausią įrenginio naudotojo amžių gali reglamentuoti vietoje, kurioje įrenginys naudojamas, galiojančios taisyklės.

Įrenginį naudokite tik gerai pailsėję, būdami geros fizinės formos ir nuotaikos. Jei turite sveikatos sutrikimų, privalote paklausti savo gydytojo, ar galite dirbti su įrenginiu. Išgėrus alkoholio, vaistų, kurie daro įtaką reakcijai, arba vartojus narkotikų, naudoti įrenginį draudžiama.

#### **Dėmesio! Nelaimingų atsitikimų pavojus!**

Vejos pjovimo mašina skirta tik pjauti vejai. Draudžiama ją naudoti kitais tikslais.

Įrenginyje galima montuoti originalius VIKING priedus. Taip galima išplėsti naudojimo ribas. Informacijos apie tai jums suteiks VIKING prekybos atstovas.

Siekiant išvengti naudotojo arba kitų asmenų sužalojimų, įrenginį negalima naudoti, pavyzdžiui, šiems darbams (išvardyta ne viskas):

- augalams šiltnamiuose karpyti,
- nupjautoms šakoms ir gyvatvorei smulkinti;
- keliams valyti (nusiurbti, nupūsti);
- sniegui valyti, naudojant pjovimo įrangą;
- augalams, augantiems ant stogo, prižiūrėti;
- žemės paviršiaus nelygumams, pvz., kurmiarausiams, išlyginti;

- nupjautai žolei pervežti į kitą vietą.

Draudžiama įrenginiu važiuoti viešaisiais keliais.

Draudžiama juo vežti asmenis (ypač vaikus) ir gyvūnus.

Daiktus leidžiama gabenti ne ant įrenginio, o tik, naudojant VIKING leidžiamą priekabą (priedą). Laikykitės svorio ribų. (⇒ 12.8)

Naudojant viešosiose vietose, parkuose, sporto aikštynuose, gatvėse, žemės bei miškų ūkyje, būtina elgtis itin atsargiai.

Nenaudokite įrenginio sporto renginiuose ir varžybose.

Saugumo sumetimais draudžiama atlikti bet kokius įrenginio pakeitimus, išskyrus kvalifikuotą priedų tvirtinimą, ką leidžia daryti VIKING. Be to, tai atlikus, netenkama teisės reikšti pretenzijas į garantiją. Informacijos apie leidžiamus naudoti priedus jums suteiks VIKING prekybos atstovas.

Ypač griežtai draudžiama atlikti darbus, kurie pakeičia įrenginio galią, vidaus degimo variklio sūkių skaičių arba važiavimo greitį.

Įrenginyje sumontuota elektroninė įranga, kurios negalima keisti arba išmontuoti.

Siekiant užtikrinti saugą draudžiama keisti arba apdoroti įrenginio programinę įrangą.



### **Dėmesio! Pavojinga sveikatai dėl vibracijos!**

Per didelė apkrova dėl vibracijos gali pažeisti kraujo apytaką arba nervų sistemą, ypač žmonėms, kenčiantiems nuo kraujo apytakos ligų. Kreipkitės į gydytoją, jei pasireikšų vibracinės apkrovos sukelti simptomai.

Šių simptomų, dažniausiai juntamų pirštuose, rankose arba rankų sąnariuose, pavyzdžiai (išvardyta ne viskas):

- jautrumo sumažėjimas;
- skausmai;
- raumenų silpnumas;
- odos spalvos pasikeitimas;
- nemalonūs jausmai, tarsi po odą bėgiotų skruzdėlės (formikacija).

## **4.2 Treniruotė – mokymasis naudotis įrenginiu**

Susipažinkite su valdymo elementais ir reguliavimo dalimis bei įrenginio naudojimo taisyklėmis. Ypač svarbu, kad naudotojas žinotų, kaip greitai sustabdyti įrenginio darbo įrankį ir vidaus degimo variklį.

Įrenginį leidžiama naudoti tik asmenims, kurie perskaitė naudojimo instrukciją ir sužinojo, kaip naudoti įrenginį. Prieš pirmą kartą naudodamas įrenginį, naudotojas turėtų pasistengti išklaustyti kvalifikuotą ir praktinį instruktažą. Naudotojas privalo paprašyti pardavėjo arba kito specialisto, kad jis paaiškintų, kaip saugiai naudoti įrenginį.

Per šį instruktažą ypač svarbu naudotoją informuoti,

- kad įrenginiu reikia dirbti ypač atidžiai ir susikaupus;
- kad vejos pjovimo traktoriaus, slystančio nuokalne, negalima suvaldyti aktyvinant stabdį.

Esminės vejos pjovimo traktoriaus nesuvaldymo priežastys gali būti šios:

- ratų nesukibimas su gruntu;

- per greitas važiavimas;
- netinkamas stabdymas;
- netinkamas naudojimas (sporto renginiuose ir t. t.);
- trūkumas žinių apie įtakos galinčias turėti geologines sąlygas, ypač važiuojant nuokalne (žr. skyriaus „Jūsų saugumui“ punktą „Darbas nuokalnėse“);
- netinkamas krovinių prikabinimas ir blogas apkrovos paskirstymas.

## **4.3 Vejos pjovimo traktoriaus gabenimas**

Vejos pjovimo traktorius gali sunkiai sužaloti prispausdamas savo svoriu. Ypač atsargūs būkite vejos pjovimo traktorių kraudami į gabenti skirtą transporto priemonę arba priekabą ir iškraudami iš jos.

Šio vejos pjovimo traktoriaus negalima vilkti. Norėdami gabenti viešaisiais keliais, naudokite tinkamą transporto priemonę arba priekabą.

Gabenamas vejos pjovimo traktorius prie krovimo platformos turi būti pritvirtintas taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje. Be to, reikia įjungti stovėjimo stabdį. (⇒ 15.)

Prieš gabendami išjunkite pjovimo peilių arba priedų pavara.

Gabendami įrenginį, laikykitės nacionalinių įstatymų, ypač susijusių su krovimo sauga ir daiktų gabenimu ant krovimo platformų.

Pakrovę įrenginį ir prieš gabendami jį toliau, leiskite jam atvėsti, ypač vidaus degimo varikliui ir triukšmo slopintuvui. Krovimo paviršiuje ir srityje aplink triukšmo

slopintuvą ir vidaus degimo variklį gabenant neturi būti tokių degių medžiagų, kaip šiaudai, lapai arba sausos žolės likučiai.

#### 4.4 Degalų pylimas – kaip elgtis, naudojant benzina



##### Pavojus gyvybei!

Benzinas yra nuodingas ir labai degus.

Benziną laikykite tik tam skirtuose ir patikrintuose rezervuaruose (kanistruose). Degalų bako dangtelį visada tvarkingai užsukite ir užveržkite. Pažeistus dangtelius saugumo sumetimais pakeiskite.



Benziną laikykite toliau nuo kibirkščių, atviros liepsnos, ilgalaikės liepsnos, šilumos ir kitų uždegimo šaltinių.

Nerūkykite!

Degalus pilkite tik lauke ir tuo metu nerūkykite.

Prieš pildami degalus, išjunkite vidaus degimo variklį ir palaukite, kol jis atvės.

Prieš paleisdami vidaus degimo variklį, įsipilkite benzino. Veikiant vidaus degimo varikliui arba kol įrenginys dar karštas, nebandykite atsukti degalų bako dangtelio ar pilti benzino.

Atsargiai ir lėtai atsukite užsukamą bako dangtelį. Palaukite, kol išsilygins slėgis, ir tik tada visiškai nuimkite užsukamą bako dangtelį.

Degalus pilkite, naudodami tinkamą piltuvą arba pylimo vamzdį, kad degalai neišsipiltų ant vidaus degimo variklio ir korpuso arba ant vejų.

#### Neperpildykite kuro bako!

Kad liktų vietos kurui plėstis, niekada kuro bako nepildykite aukščiau apatinio pripylimo kaklelio krašto.

Be to, atkreipkite dėmesį į vidaus degimo variklio naudojimo instrukcijoje pateiktą informaciją.

Jei benzinas išbėgo per kraštus, pirmiausia nuvalykite suteptą vietą. Tik tuomet galite užvesti vidaus degimo variklį. Nemėginkite užvesti variklio, kol neišgaravo benzino garai (nusauskite).

Išsiliejusius degalus visada nuvalykite.

Pasikeiskite drabužius, jei ant jų užtiško benzino.

Pripylę degalų, kaskart tinkamai užsukite ir priveržkite užsukamą bako dangtelį. Neužsukus originalaus bako dangtelio, draudžiama pradėti naudoti įrenginį.

Saugumo sumetimais reguliariai tikrinkite, ar nepažeisti degalų tiekimo vamzdeliai, degalų bakas, užsukamas bako dangtelis ir jungtys, ar nėra senėjimo požymių (trapumo), ar jie (-os) gerai pritvirtinti (-os) ir nėra nesandarių vietų. Prireikus juos (-as) pakeiskite (kreipkitės į prekybos atstovą, VIKING rekomenduoja kreiptis į VIKING prekybos atstovą).

Jei reikia ištuštinti degalų baką, darykite tai atvirame lauke.

Niekada nenaudokite gėrimams skirtų indų arba panašios taros eksploatacinėms medžiagoms, pvz., degalams, utilizuoti ar laikyti. Asmenys, ypač vaikai, gali sumanyti iš jų atsigerti.

Įrenginio, kuriame yra benzino, joku būdu nelaikykite pastato viduje. Susidarantys benzino garai gali pasiekti atvirą ugnį arba kibirkštis ir užsidegti.



Įrenginio ir degalų rezervuaro niekada nelaikykite greta šildytuvų, židinių, suvirinimo aparatų ir kitų šilumos šaltinių. **Sprogimo pavojus!**

#### 4.5 Apranga ir įranga



Dirbdami visada avėkite tvirtus batus su profiliuotais puspadžiais. Niekada nedirbkite basomis arba, pavyzdžiui, apsiavę lengva avalyne.

Įrenginį leidžiama paleisti tik mūvint ilgas kelnes ir dėvint prigludusius drabužius.

Niekada nevilėkite laisvų drabužių (taip pat nusiimkite papuošalus, nusiriškite kaklaraištį ir šaliką), kurie gali užsikabinti už judančių dalių (valdymo svirties).



Atlikdami techninės priežiūros, valymo darbus ir gabendami įrenginį, visada dar užsimaukite tvirtas pirštines, susiriškite ilgus plaukus ir juos apsaugokite (skarele, kepure ir t. t.).



Galąsdami pjovimo peilius, užsidėkite tinkamus apsauginius akinius.

#### 4.6 Prieš darbą

Užtikrinkite, kad su įrenginiu dirbtų tik asmenys, susipažinę su naudojimo instrukcija.

Prieš pradėdami eksploatuoti įrenginį patikrinkite, ar sandari degalų tiekimo sistema, ypač matomos dalys, pvz., bakas, užsukamas bako dangtelis, jungiamosios žarnos. Pastebėję nesandarių vietų ar pažeidimų nebandykite užvesti vidaus degimo variklio – **gali kilti gaisras!**

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, nuvežkite jį suremontuoti prekybos atstovui.

Esant sumontuotai pjovimo įrangai, ant įrenginio lipkite ir nuo jo nulipkite iš kairės pusės. Dešinėje pusėje yra deflektoriaus dangtis, ant kurio lipti draudžiama.

Laikykitės vietos taisyklių dėl sodo įrenginių su vidaus degimo arba elektros variklio naudojimo trukmės.

Krupočiai patikrinkite teritoriją, kurioje bus naudojamas įrenginys, pašalinkite iš jos visus akmenis, lazdas, vielas, kaulus ir kitus kietus daiktus, kuriuos įrenginys gali išsviesti. Aukštoje žolėje esančios kliūtys (pvz., kelmiai, šaknys) lengvai gali likti nepastebėtos.

Todėl prieš pradėdami dirbti įrenginiu, pažymėkite visus vejoje slypinčius pašalinius objektus (kliūtis), kurių negalite pašalinti.

Prieš naudodami įrenginį, pakeiskite sugedusias ir visas kitas susidėvėjusias bei pažeistas dalis. Ant įrenginio esančias neįskaitomas arba pažeistas nuorodas apie pavojus ir įspėjamas nuorodas pakeiskite. Atsarginių lipdukų ir visų kitų atsarginių dalių įsigysite iš oficialiojo VIKING prekybos atstovo.

Niekada nenaudokite įrenginio, jei apsauginiai įtaisai yra pažeisti arba nepritvirtinti.

Pjovimo įrangoje visada turi būti tinkamai prisuktas žolės išmetimo atvamzdis (pjovimo įrangos žolės išmetimo kanalas). Jis negali būti pažeistas, prireikus jį turi keisti specialistas.


Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar veikia stabdys. (⇒ 8.11)

Prieš pradėdami naudoti, kaskart patikrinkite:

- ar pjovimo įrangą ir visas pjovimo mazgas (pjovimo peilis, peilių sankaba, peilio stabdys, tvirtinimo varžtai, pjovimo įrangos korpusas) yra nepriekaištingos būklės. Ypač atkreipkite dėmesį, ar nėra pažeidimų ir susidėvėjimo požymių, ar viskas tvirtai pritvirtinta;
- ar užsukamas bako dangtelis sandariai užsuktas;
- ar bakas ir degalus tiekiančios dalys bei bako dangtelis yra nepriekaištingos būklės;
- ar saugos įtaisai yra nepriekaištingos būklės ir tinkamai veikia;
- ar padangos (oro slėgis, pažeidimai, susidėvėjimas) ir rėmas yra nepriekaištingos būklės. Patikrinkite, ar srieginės jungtys gerai priveržtos. Ypač atidžiai atlikite visus techninės priežiūros darbus, nurodytus techninės priežiūros plano skyriuje „Kaskart prieš pradedant eksploatuoti“. (⇒ 14.1)

Prireikus kreipkitės į prekybos atstovą. VIKING rekomenduoja kreiptis į VIKING prekybos atstovą.

#### 4.7 Darbo metu



Niekada nedirbkite, jei arti yra žmonių, ypač vaikų, arba gyvūnų. Atkreipkite dėmesį į tai, kad žolė niekada nebūtų išmetama trečiųjų asmenų kryptimi.

N nedirbkite su įrenginiu per lietu, audrą, o ypač – žaibuojant.

#### Išmetamosios dujos



##### Pavojus gyvybei dėl apsinuodijimo!

Jei pajutote pykinimą, pradėjo skaudėti galvą, sutriko regėjimas (pvz., mažėja regos laukas), klausą, svaigsta galva, nebegalite susikaupti, iš karto liaukitės dirbė. Šiuos simptomus gali sukelti ir per didelė išmetamųjų dujų koncentracija.



Tik pradėjus veikti vidaus degimo varikliui, įrenginys išmeta nuodingas dujas. Šiose dujose yra nuodingo anglies

monoksido – bespalvių ir bekvapių dujų, taip pat kitų kenksmingų medžiagų. Jokių būdu nepaleiskite vidaus degimo variklio uždaroje ar blogai vėdinamoje patalpoje.

Vidaus degimo variklio išmetamosios dujos išmetamos į orą, į priekį tarp abiejų priekinių ratų. Dirbdami įrenginiu pasirūpinkite, kad ši sritis visada būtų švari ir niekada nebūtų neuždengta, kitaip kaupsis išmetamosios dujos.

#### Paleidimas

Įrenginį leidžiama paleisti tik sėdint ant vairuotojo sėdynės.

Įrenginį paleiskite ant lygaus paviršiaus, o ne nuokalnėje.

Vidaus degimo variklį paleiskite tik gerai vėdinamoje darbo zonoje. Tinkamas vėdinimas ypač svarbus garažuose.

Prieš paleisdami vidaus degimo variklį, išjunkite pjovimo įrangą, priedus ir pavarą, iki galo nuspauskite stabdžio pedalą.

Paleisdami atkreipkite dėmesį į tai, kad tarp kojų ir pjovimo įrangos turi būti gana didelis atstumas.



Niekada nepaleiskite vidaus degimo variklio, trumpai sujungdami paleidiklio gnybtą. Suaktyvinus įprastą paleidiklio įjungimo grandinę, vejos pjovimo traktorius gali staiga pajudėti.

Niekada nepaleiskite vidaus degimo variklio, jei pajuntate benzino kvapą – **sprogimo pavojus!**

#### Darbas:



#### Įspėjimas! Pavojus susižeisti!

Stebėkite pjovimo peilių veikimo zoną. Jokių būdu rankų ar kojų neikiškite prie besisukančių įrenginio dalių arba po jomis. Niekada nelieskite besisukančių pjovimo peilių. Laikykitės toliau nuo žolės išmetimo angos. Visada laikykitės pakankamo saugaus atstumo.



Dirbkite tik dieną arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.

Važiuojant už vejos ribų arba nepjaunant, pjovimo peilius reikia išjungti, o pjovimo įrangą pakelti į aukščiausią pjovimo padėtį.

Vejoje esančius objektus (vejos purkštuvus, stulpelius, vandens vožtuvus, pamatus, elektros linijas ir t. t.) būtina apvažiuoti. Niekada nevažiuokite per tokius objektus.

Atliekant darbus su papildomais priedais, reikėtų išmontuoti pjovimo įrangą – laikykitės priedų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

Važiuodami vairą visada tvirtai laikykite abiem rankomis.

Ypač atsargiai važiuokite veja ir kitomis nelygiomis vietomis, nes dėl urvų, kalvų, smūgių ir t. t. vairas gali persisukti.

**Pavojus susižeisti rankas ir pirštus!**

Jeigu dirbdami pastebite, kad bake, bako dangtelyje arba degalus tiekiančiose dalyse (degalų tiekimo vamzdeliuose) yra pažeidimų, iš karto sustabdykite vidaus degimo variklį. Po to kreipkitės į prekybos atstovą. VIKING rekomenduoja kreiptis į VIKING prekybos atstovą.

Nepamirškite, kad teritorijoje gali būti įdubų (urvų) ir kitų nematomų pavojingų vietų. Aukštoje žolėje esančių kliūčių lengva nepastebėti.

Visada važiuokite prideramu greičiu.

Naudokite įrenginį itin atsargiai, kai dirbate šalia įkalnių, šlaitų, griovių ir tvenkinių. Ypač išlaikykite pakankamą atstumą iki tokių pavojingų vietų.

Būkite ypač atsargūs neapžvelgiamose vietose, ten, kur auga krūmai, medžiai ir yra kitų kliūčių, už kurių galėtų būti asmenų, ypač vaikų, arba gyvūnų.

Jei kas nors įžengia į pjovimo zoną, iš karto sustabdykite vejos pjovimo traktorių ir išjunkite pjovimo peilius.

Visada stebėkite zoną prieš transporto priemonę. Stebėkite kliūtis, kad galėtumėte jų laiku išvengti.

Prieš važiuodami atbuline eiga, kaskart patikrinkite zoną už vejos pjovimo traktoriaus ir išmontuokite priedą (jei yra). Niekada nepjaukite atbuline eiga, jei tai nėra būtina. Pjaudami atbuline eiga, turite būti ypač atsargūs ir, prieš pradėdami pjauti, kruopščiai patikrinti visą teritoriją už vejos pjovimo traktoriaus.

Dirbdami grupėje, visada laiku praneškite kitiems asmenims, ką ketinate daryti. Laikykitės saugaus atstumo!

Keisdami kryptį, greitį kaskart sumažinkite tiek, kad naudotojas visada galėtų valdyti įrenginį, o vejos pjovimo traktorių neapvirstų.

Įrenginį naudojant greta gatvių ir kertant kelius, reikia paisyti kitų eismo dalyvių.

Būkite ypač atsargūs pjaudami šalia kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų. Nublokštos dalys gali sunkiai sužaloti ir pažeisti.

Jei vejos pjovimo traktorių eksploatuojate su priedais, visada laikykitės su priedais pateikiamų nurodymų ir saugos taisyklių.

Išjunkite pavarą, sustabdykite vidaus degimo variklį ir palaukite, kol pjovimo peiliai visiškai sustos, tada įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite uždegimo raktelį:

- prieš atlaisvindami blokatorius ar valydami kamščius;
- prieš tikrindami, valydami vejos pjovimo traktorių arba dirbdami prie jo;
- pjovimo peiliui pataikius į kietą objektą. Patikrinkite, ar įrenginys ir pjovimo įranga nesugadintas / nesugadinta bei, prieš paleisdami iš naujo, paveskite atlikti reikalingus remonto darbus;
- jei įrenginys pradėjo neišprastai smarkiai vibruoti. Atlikite neatidėliotiną patikrą;
- jei pasišalinatė nuo įrenginio arba jį gabenatė.

Išjunkite vidaus degimo variklį ir palaukite, kol pjovimo peiliai visiškai sustos:


- prieš pildami degalus.

#### Darbas nuokalnėse

Skardžiai yra pagrindinė nelaimingų atsitikimų, kai asmuo nebegalėjo suvaldyti vejos pjovimo traktoriaus ir įrenginys apvirto, sukeldamas sunkius ar net mirtinus sužalojimus, priežastis.

Nėra saugios nuokalnės. Žolė apaugusiomis nuokalnėmis važiuoti reikia itin atidžiai.

Saugumo sumetimais įrenginio negalima naudoti nuokalnėse, statėnėse nei 10° (17,6 %). **Pavojus susižeisti!** 10° šlaitas atitinka 17,6 cm pakilimą vertikalia kryptimi 100 cm ilgio horizontalioje atkarpoje.

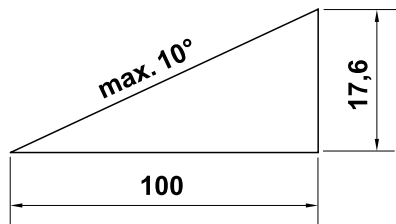

Kad vidaus degimo variklis būtų tinkamai tepamas, naudojant įrenginį nuokalnėse, būtina papildomai atkreipti dėmesį į duomenis, pateiktus pridėtoje vidaus degimo variklio naudojimo instrukcijoje.

Jeigu į skardį negalite užvažiuoti atbuline eiga arba abejojate dėl saugos, tokia vieta nevažiuokite.

Stenkitės nuokalnėje įrenginio nepaleisti ir nesustabdyti.

Nenaudokite įrenginio tose vietose (pvz., ant skardžių arba duobėse), kuriose vejos pjovimo traktoriaus gali apvirsti arba nuslysti. Pavojus apvirsti arba nuslysti didėja, kai gruntas yra purus arba drėgnas.

Ant skardžių važiuokite išilgine kryptimi. Važiuojant skersine kryptimi, didėja pavojus apvirsti.

Važiuodami skardžiais, greičio ir krypties nekeiskite staiga. Tokiose situacijose vejos pjovimo traktorių reikia valdyti atsargiai, ramiai ir tolygiai.

Stenkitės nekeisti krypties nuokalnėse. Ant skardžių posūkius darykite tik tada, kai tai neišvengiama; jei įmanoma, žemyn važiuokite lėtai ir darydami didelį lanką.

Nepjaukite šlapios žolės, ypač augančios ant skardžių, nes dėl šlapios žolės pablogėja sukibimas su gruntu. Tokiu atveju vejos pjovimo traktoriaus gali nuslysti ir naudotojas jo nesuvaldys.

Važiuojant nuokalnėmis, pavarų dėžės negalima atskleisti, naudojant pavarų dėžės laisvąją eigą.

Kaip važiuodami skardžiu valdote priedus, būkite ypač atsargūs (kitais pasiskirsto įrenginio svoris).

Niekada nebandykite stabilizuoti vejos pjovimo traktoriaus, atsiremdami koja į žemę.

Jeigu ratai prasisuka arba nuokalne į viršų važiuojantis įrenginys sustoja, tuomet išmontuokite pjovimo peilius arba priedą. Po to lėtai ir tiesiai važiuodami į viršų išvažiuokite iš nuokalnės.

### Krovinių vilkimas

Vilkdami krovinius būkite ypač atsargūs, kad apvirtus vejos pjovimo traktoriui išvengtumėte sunkių ar net mirtinų sužalojimų.

Daiktams gabenti naudokite tik VIKING leidžiamus priedus. Negabenkite daiktų ant vejos pjovimo traktoriaus.

Kroviniams vilkti naudokite tik prikabinimo įtaisus. Krovinių niekada netvirtinkite prie ašies korpuso arba kitoje vietoje virš prikabinimo įtaiso.

Traukos jėgos ir sukabinimo rutulio apkrovos duomenis rasite skyriuje „Krovinių vilkimas“. (⇒ 12.8)

Nurodytas apkrovas viršyti pavojinga, taip galima pažeisti įrenginį (vidaus degimo variklį, pavarų dėžę ir kt.).

Gabenant skardžiais apkrovos turi būti pritaikytos taip, kad visada būtų užtikrintas saugus vejos pjovimo traktoriaus (pvz., stabdžių, krypties keitimo, paleidimo) valdymas.

Patikrinkite, ar kroviniai tinkamai ir gerai pritvirtinti. Kroviniams tvirtinti naudokite įtempiamus diržus.

Stebėkite, kad krovinyje būtų paskirstytas tolygiai.

Jei nurodyta priedo naudojimo instrukcijoje, naudokite atitinkamus papildomus svorius (priedus).

Nevažiukite siaurais posūkiais. Ypač atsargūs būkite važiuodami atbuline eiga.

Greičio arba krypties nekeiskite staiga.

### Sustabdymas ir pastatymas

Vejos pjovimo traktorių statykite tik ant lygaus paviršiaus.

Prieš nulipdami nuo vejos pjovimo traktoriaus įsitikinkite, ar jis visiškai sustojo.



Atkreipkite dėmesį į pjovimo įrangos papildomą veikimą. Kol ji sustoja, praeina kelios sekundės.

Prieš nulipdami nuo vairuotojo sėdynės, išjunkite pjovimo peilius arba priedų pavarą, nuleiskite pjovimo įrangą ir visus priedus, visas valdymo svirtis perstumkite į neutralias padėtis, įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite vidaus degimo variklį ir ištraukite uždegimo raktelį.

Uždegimo raktelį saugokite taip, kad jis būtų prieinamas tik tam teisę turintiems asmenims.

## 4.8 Techninė priežiūra ir remontas



Prieš pradėdami valymo, reguliavimo, remonto ir techninės priežiūros darbus, pastatykite įrenginį ant tvirto, lygaus pagrindo, įjunkite stovėjimo stabdį, išjunkite vidaus degimo variklį ir leiskite jam atvėsti, ištraukite uždegimo raktelį.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad, judant pjovimo įrangai, sukasi ir kiti pjovimo įrankiai.

Prieš pradėdami darbus vidaus degimo variklio srityje, išmetamųjų dujų vamzdžio ir triukšmo slopintuvo srityje, leiskite įrenginiui atvėsti – tas pats galioja ir visiems pjovimo įrangos techninės priežiūros darbams. Temperatūra gali pakilti iki 80 ° C ir daugiau. **Nudegimo pavojus!**

### Valymas

Po naudojimo nuvalykite visą vejos pjovimo traktorių ir priedus. Ypač kruopščiai pašalinkite visus žolės likučius, nes bėgant laikui žolės likučiuose esanti drėgmė sukelia pažeidimus.

VIKING rekomenduoja nenaudoti aukšto slėgio valymo įrenginių. (⇒ 14.2)

Norėdami atlikti valymo darbus, pjovimo įrangą išmontuokite. Pjovimo įrangos niekada nevalykite vandens srove (pvz., su sodo žarna) arba įjungę stovinčiame vandenyje.

Norėdami atlikti valymo darbus (pvz., išvalyti vejos pjovimo traktoriaus rėmą), niekada nevažiuokite arti krašto arba duobės.

Norėdami išvengti gaisro pavojaus, žiūrėkite, kad į vidaus degimo variklį, aušinimo briaunas, akumuliatoriaus dėklą,

sritį aplink baką ir išmetamųjų dujų vamzdį nepatektų žolės, lapų arba neištekėtų alyva (tepalas).

### Techninės priežiūros darbai

Leidžiama atlikti tik šioje naudojimo instrukcijoje aprašytus techninės priežiūros darbus. Visus kitus darbus būtina pavesti prekybos atstovui. Jei jums trūksta reikalingų žinių ir pagalbinių priemonių, **visada** galite kreiptis į prekybos atstovą.

VIKING rekomenduoja, kad techninės priežiūros ir remonto darbus atliktų tik VIKING prekybos atstovas. VIKING prekybos atstovai reguliariai mokomi, jiems suteikiama reikalinga techninė informacija.

Naudokite tik tuos įrankius, padargus, priedus ir techniškai lygiavertes dalis, kurias VIKING leido naudoti šiam įrenginiui, kitaip gali kilti nelaimingų atsitikimų pavojus ir gali būti sužaloti asmenys arba pažeistas įrenginys. Kilus klausimų, kreipkitės į prekybos atstovą.

VIKING originalių įrankių, priedų ir atsarginių dalių savybės optimaliai pritaikytos įrenginiui bei naudotojo poreikiams. Originalias VIKING atsargines dalis atpažinsite iš VIKING atsarginės dalies numerio, užrašo VIKING ir, jei reikia, iš VIKING atsarginės dalies ženklo. Ant mažesnių dalių gali būti tik ženklas.

Vejos pjovimo traktorių ir visus priedus vieną kartą per metus privalo patikrinti prekybos atstovas. (⇒ 14.1)

Įspėjamieji ir nurodomieji lipdukai visada turi būti švarūs ir įskaitomi. Pažeistus arba atsiklijavusius lipdukus pakeiskite naujais originaliais lipdukais, jų galite įsigyti iš VIKING prekybos atstovo. Jeigu kurią nors

konstrukcinę dalį keisite nauja, nepamirškite prie jos priklijuoti tokį patį lipduką.

Saugumo sumetimais reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos degalų tiekimo konstrukcinės dalys (degalų vamzdynas, degalų čiaupas, degalų bakas, bako dangtelis, jungtys ir t. t.) ir ar nėra nesandarių vietų. Jei reikia, dalis paveskite pakeisti specialistui (VIKING rekomenduoja VIKING prekybos atstovą).

Prieš pradėdami darbus prie elektros komponentų arba šalia jų, nuo akumuliatorių baterijos atjunkite neigiamą kabelį (–).

Įrenginyje sumontuota daug saugos įtaisų. Šių įtaisų negalima nuimti arba modifikuoti (šuntuoti ir t. t.). Jie turi būti tikrinami reguliariais intervalais. Darbus prie saugos įtaisų leidžiama atlikti tik specialistui. VIKING rekomenduoja kreiptis į VIKING prekybos atstovą.

Žiūrėkite, jog visos veržlės, kaiščiai ir varžtai, ypač peilių tvirtinimo varžtai, būtų tvirtai priveržti, kad įrenginys būtų saugus eksploatuoti.

Saugumo sumetimais nedelsdami pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas dalis.

Dėl vejos pjovimo traktoriaus svorio darbus po juo atlikite ypač atsargiai. Todėl geriau kreipkitės į prekybos atstovą. VIKING rekomenduoja VIKING prekybos atstovą. Jis turi įsirengęs remonto duobę darbams atlikti arba hidraulinę darbinę platformą.

Patikrinkite, ar saugiai pritvirtinti priekiniai ir galiniai ratai.

Vejos pjovimo traktorius ir priedai visada turi būti nepriekaištingos būklės; turi būti sumontuoti visi nepriekaištingos būklės saugos įtaisai.

Patikrinkite, ar oro slėgis padangose yra tinkamas. Neviršykite naudojimo instrukcijoje nurodyto oro slėgio.

Darbus prie pjovimo peilių atlikite tik mūvėdami storas darbinės pirštines ir būkite itin atsargūs.

Reguliariais trumpais intervalais tikrinkite, kaip veikia stabdys, o prireikus reikalingus reguliavimo arba techninės priežiūros darbus paveskite atlikti specialistui. VIKING rekomenduoja kreiptis į VIKING prekybos atstovą.

### **Elektros įranga ir akumuliatorių baterija**

Norėdami išvengti kibirkščių susidarymo dėl trumpojo jungimo, visada pirmiausiai nuo akumuliatorių baterijos atjunkite ir paskiausiai prie jos prijunkite neigiamą kabelį (–).



Atlikdami bet kokius darbus prie akumuliatorių baterijos, niekada nerūkykite. Akumuliatorių bateriją laikykite toliau nuo kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų šilumos šaltinių.

Naudojant kabelius, skirtus starteriui prijungti prie pagalbinės akumuliatorių baterijos, reikia būti itin atsargiems. Laikykitės atitinkamų nurodymų, kad nepažeistumėte vejos pjovimo traktoriaus (starterį aktyvinkite ne daugiau nei 10 sekundžių). (⇒ 12.2)

Jeigu įkraunate akumuliatorių bateriją, naudodami kitą įkrovimo sistemą, tuomet laikykitės skyriaus „Akumuliatorių baterijos įkrovimas“ nurodymų. (⇒ 14.19)

Akumuliatorių baterijos niekada neatidarinėkite ir saugokite, kad ji nenukristų.

Akumuliatorių bateriją visada įkraukite uždaroje, gerai vėdinamoje, sausoje ir nuo meteorologinių sąlygų poveikio apsaugotoje patalpoje.

Akumuliatorių baterijos jungčių niekada nesujunkite trumpai.

Nenaudokite deformuotų arba pažeistų (išbėgusių) akumuliatorių baterijų, jas pakeiskite ir ekologiškai utilizuokite. Laikykitės šalyje galiojančių reikalavimų.

Iš pažeistų akumuliatorių baterijų gali išbėgti elektrolitas. Saugokitės sąlyčio! Po atsitiktinio sąlyčio nuplaukite vandeniu. Elektrolitui patekus į akis, taip pat kreipkitės į gydytoją. Dėl išbėgusio akumuliatorių baterijos elektrolito gali būti dirginama oda, galima nudegti ir nusideginti cheminėmis medžiagomis.

Reguliariai apžiūrėkite ir patikrinkite, ar nepažeistas akumuliatorių baterijos jungiamasis kabelis. Pažeistą kabelį paveskite pakeisti specialistui.

Niekada nešuntuokite saugiklių. Niekada nenaudokite saugiklio, kurio apkrova (amperais) yra kitokia nei nustatytoji.

---

### **4.9 Laikymas ilgesnį laiką nenaudojant**

Prieš pastatydami įrenginį uždaroje patalpoje, palaukite, kol vidaus degimo variklis atvės.

Vejos pjovimo traktorių su ištuštintu degalų baku ir degalų atsargas laikykite uždaroje bei gerai vėdinamoje patalpoje.

Įrenginio, kurio degalų bake yra benzino, niekada nelaikykite pastate, nes benzino garai gali pasiekti atvirą ugnį arba kibirkštis.

Jei reikia ištuštinti baką (pvz., prieš darant pertrauką žiemą, tai galima daryti tik atviroje vietoje (baką ištuštinsite, pvz., užvedę vidaus degimo variklį atviroje vietoje).

Laikykite įrenginį nepriekaištingos būklės.

Uždegimo raktelis visada turi būti ištrauktas ir padėtas į saugią vietą, kad įrenginys nebūtų nesankcionuotai arba netinkamai naudojamas vaikų ir kitų asmenų.

Prieš pastatydami vejos pjovimo traktorių (pvz., žiemai), jį kruopščiai išvalykite. Sausi žolės likučiai ir lapai, esantys netoli triukšmo slopintuvų, gali užsiliepsnoti. **Užsiliepsnojimo pavojus!**

Prieš nutraukdami eksploatavimą, atlikite visus reikalingus techninės priežiūros darbus (sutepkite ir t. t.). (⇒ 14.1)

Jeigu vejos pjovimo traktorius nebus naudojamas ilgesnį laiką, tuomet akumuliatorių baterijos kabelius reikia atjungti. VIKING rekomenduoja akumuliatorių bateriją išmontuoti, iki galo įkrauti bei pastatyti į sausą ir rakinamą patalpą. (⇒ 14.18)

Įsitikinkite, ar akumuliatorių baterijos apsaugotos nuo nesankcionuoto naudojimo (pvz., nuo vaikų).

Prieš uždengdami palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.

4.10 Utilizavimas

Atliekos, pvz., sena alyva arba degalai, naudoti tepalai, filtrai, akumuliatorių baterijos ir panašios susidėvinčios detalės, gali pakenkti žmonėms, gyvūnams arba aplinkai, todėl jas tinkamai utilizuokite.

Norėdami sužinoti, kaip tinkamai utilizuoti atliekas, kreipkitės į perdirbimo centrą arba prekybos atstovą. VIKING rekomenduoja kreiptis į VIKING prekybos atstovą.


Įsitinkinkite, ar susidėvėjęs įrenginys bus tinkamai utilizuotas. Prieš utilizuodami įrenginį, padarykite jį netinkamą naudoti. Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, būtinai ištraukite uždegimo raktelį, atjunkite akumuliatorių bateriją ir vidaus degimo variklio aukštosios įtampos laidą.

Pavojus susižaloti pjovimo peiliu!

Net susidėvėjusio vejos pjovimo traktoriaus niekada nepalikite be priežiūros. Įsitinkinkite, ar įrenginys, ypač pjovimo peiliai, laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje.


Akumuliatorių bateriją utilizuokite atskirai nuo įrenginio. Užtikrinkite, kad akumuliatorių baterijos būtų utilizuojamos saugiai ir ekologiškai.

5. Simbolių aprašymas

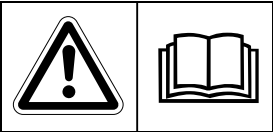


Dėmesio!

Prieš pradėdami naudoti įrenginį, perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nuorodas bei jų laikykitės.

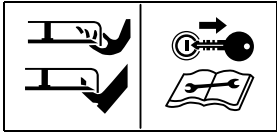

Pavojus susižeisti!

Prieš atlikdami techninės priežiūros, remonto ir bet kokius darbus prie pjovimo įrangos, ištraukite uždegimo raktelį.

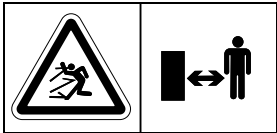

Dėmesio!

Laikykites atstumo.



Dėmesio!


Nepamirškite, kad, veikiant vidaus degimo varikliui, dalys gali būti nusviestos tolyn, todėl dirbkite su deflektoriaus dangčiu.



Pavojus susižeisti!

Nevažiukite ir nepjaukite didesnėse nei 10° (17 %) nuokalnėse.

Apvirtimo pavojus!

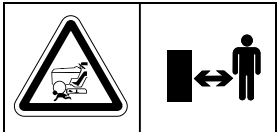

Pavojus susižeisti!

Pašaliniam asmeniui neleiskite būti pavojaus zonoje.




Dėmesio!

Veikiant vidaus degimo varikliui, niekada neikiškite rankų į pjovimo peilių darbo zoną.

Pavojus susižeisti!

Nelipkite ant pjovimo įrangos.

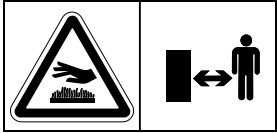

Pavojus nusideginti!

Nesilieskite prie karštų paviršių. Vidaus degimo variklio dalys, ypač triukšmo slopintuvas, stipriai įkaista.

6. Komplektas

Poz.	Pavadinimas	Vnt.
A	Pagrindinis įrenginys	1
B	Uždegimo raktelis	2
–	Naudojimo instrukcija	1
–	Vidaus degimo variklio naudojimo instrukcija	1
–	Įdėtinis lapas apie akumuliatorių bateriją	1

## 7. Darbai prieš pirmą kartą pradedant naudoti

- Patikrinkite variklio alyvos pripildymo lygį. (⇒ 14.12)
- Pripilkite degalų. (⇒ 12.1)
- Atsukite degalų čiaupą. (⇒ 14.8)
- Optimizuokite slėgį padangose. (⇒ 14.9)


## 8. Valdymo elementai

### 8.1 Uždegimo spynelė



#### Nuoroda

Uždegimo raktelį įkišti ir ištraukti galima tik išjungus vidaus degimo variklį (padėtis STOP). Į uždegimo spynele galima kišti tik pritaikytą uždegimo raktelį. Niekada nenaudokite atsuktuvo arba panašių daiktų!

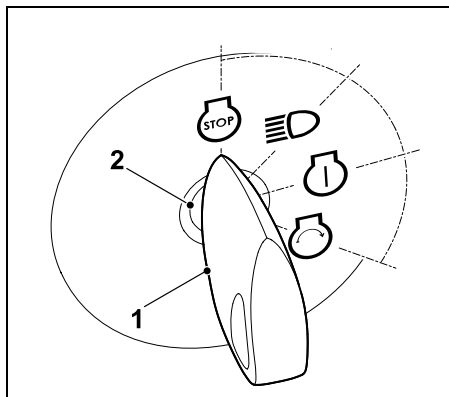

Uždegimo raktelį (1) įkiškite į uždegimo spynele (2).

Sukant uždegimo raktelį, galima pasirinkti šias **keturias** padėtis:

#### Vidaus degimo variklis išjungtas:

vidaus degimo variklis išjungtas arba išjungiamas. Šviesa išjungta, galite ištraukti uždegimo raktelį.

#### Šviesos įjungimas (eksplotavimas su šviesa)



Veikiantis vidaus degimo variklis įsijungia šviesa, toliau veikia vidaus degimo variklis.

Išjungtas vidaus degimo variklis įsijungia šviesa.

#### Uždegimas įjungtas arba vidaus degimo variklis veikia:



Įsijungia uždegimas, šviesa išsijungia.

Paleidus uždegimo raktelį automatiškai grįžta atgal į šią padėtį ir vidaus degimo variklis veikia.

#### Vidaus degimo variklio paleidimas:



jeigu visi su sauga susiję paleidimo reikalavimai įvykdyti, o uždegimo raktelis pasuktas į šią padėtį, tuomet vidaus degimo variklis užsiveda. Atleidus uždegimo raktelį, jis vėl grįžta atgal į padėtį „Vidaus degimo variklis veikia“.



#### Nuoroda

Kai vidaus degimo variklis išjungtas, padėtyse „Šviesos įjungimas“ ir „Uždegimo įjungimas“ po 20 sekundžių aktyvinamas akustinis signalas. Akustinis signalas įspėja, kad senka akumulatorius. Norėdami išjungti akustinį signalą, uždegimo raktelį pasukite į padėtį „Įjungti vidaus degimo variklį“ arba paleiskite vidaus degimo variklį.

## 8.2 Svirtis su „Choke“ funkcija (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)




### Nuoroda

Prieš užvesdami su šaltu vidaus degimo varikliu, modeliuose MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S akceleratoriaus rankenėlę nustatykite į „Choke“ padėtį.

### Stenkitės nepažeisti įrenginio!

Veikiant vidaus degimo varikliui, akceleratoriaus rankenėlė neturi būti „Choke“ padėtyje. Užvedę akceleratoriaus rankenėlę nedelsdami nustatykite į padėtį „MAX“.

„Choke“ padėtis:

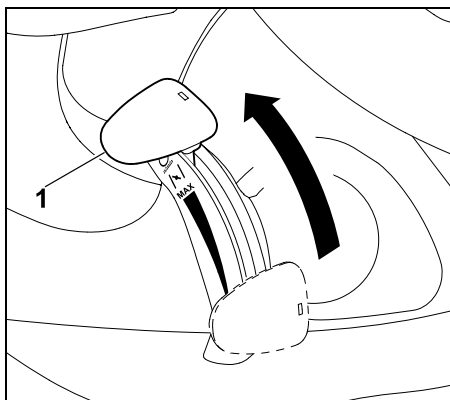


akceleratoriaus rankenėlę (1) pastumkite į patį priekį – į „Choke“ padėtį (atkreipkite dėmesį į užfiksavimo pakopą).

## Vidaus degimo variklio sūkių skaičiaus nustatymas:



### Nuoroda

Pjovimo darbus atlikite tik su maksimaliu vidaus degimo variklio sūkių skaičiumi. Akceleratoriaus rankenėlė turi būti padėtyje „MAX“.

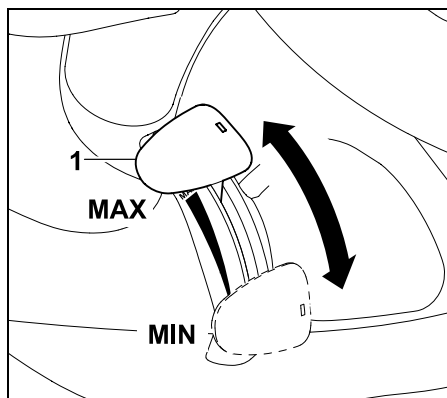

jeigu akceleratoriaus rankenėlę (1) pastumiama žemyn arba į viršų, tuomet pasikeičia vidaus degimo variklio sūkių skaičius ir, esant įjungtai pjovimo įrangai, pjovimo peilių sūkių skaičius.

### Padėtis „MAX“:

jei akceleratoriaus rankenėlę (1) pastumiama į priekį žymos „MAX“ kryptimi, vidaus degimo variklio sūkių skaičius padidinamas.

### Padėtis „MIN“:

jei akceleratoriaus rankenėlę (1) pastumiama atgal žymos „MIN“ kryptimi, vidaus degimo variklio sūkių skaičius sumažinamas.

## 8.3 Akceleratoriaus rankenėlė (MT 4112 SZ)



### Nuoroda


Prieš užvesdami su šaltu vidaus degimo varikliu, modelyje MT 4112 SZ akceleratoriaus rankenėlę nustatykite į padėtį „MAX“. Papildomai aktyvinkite „Choke“ mygtuką.

## Vidaus degimo variklio sūkių skaičiaus nustatymas:



### Nuoroda

Pjovimo darbus atlikite tik su maksimaliu vidaus degimo variklio sūkių skaičiumi. Akceleratoriaus rankenėlė turi būti padėtyje „MAX“.

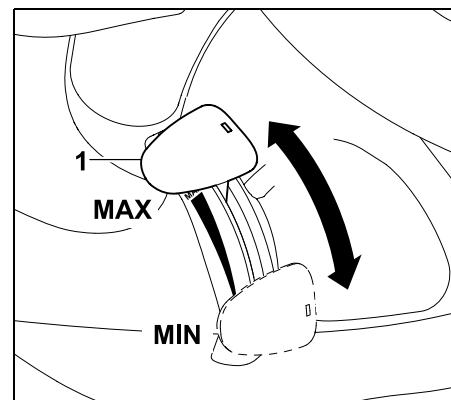

jeigu akceleratoriaus rankenėlę (1) pastumiama žemyn arba į viršų, tuomet pasikeičia vidaus degimo variklio sūkių skaičius ir, esant įjungtai pjovimo įrangai, pjovimo peilių sūkių skaičius.

#### Padėtis „MAX“:

jei akceleratoriaus rankenėlė (1) pastumiama į priekį žymos „MAX“ kryptimi, vidaus degimo variklio sūkių skaičius padidinamas.

#### Padėtis „MIN“:

jei akceleratoriaus rankenėlė (1) pastumiama atgal žymos „MIN“ kryptimi, vidaus degimo variklio sūkių skaičius sumažinamas.

### 8.4 „Choke“ mygtukas (MT 4112 SZ)

Užvedimui su šaltu vidaus degimo varikliu modelyje MT 4112 SZ yra papildomas mygtukas „Choke“.




#### Nuoroda

Užvedant vejos pjovimo traktorių, kai vidaus degimo variklis įkaitęs, „Choke“ mygtuko traukti nereikia.

#### SVARBU:

užsivedus vidaus degimo varikliui, „Choke“ mygtuką vėl įspauskite į pradinę padėtį.

#### „Choke“ aktyvinimas:

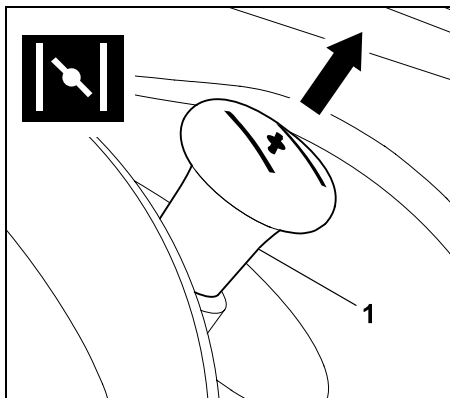

prieš užveddami iki galo ištraukite „Choke“ mygtuką (1).

#### „Choke“ išaktyvinimas:

„Choke“ mygtuką įspauskite iki galo.

### 8.5 Pjovimo įrangos jungiklis

Veikiant vidaus degimo varikliui, pjovimo įrangos jungikliu galima įjungti arba pjovimo įrangą. Pjovimo peiliai pjovimo įrangoje pradeda sukis arba sustabdomi.




#### Nuoroda

Pjovimo įrangos nejunkite, kai žolė yra aukšta arba nustatyta žemiausia pjovimo pakopa.

Pjovimo įrangą junkite tik tada, kai vidaus degimo variklis veikia ir sukasi didžiausiu greičiu.


Saugumo sumetimais galima įjungti tik naudotojui sėdint ant vairuotojo sėdynės (saugos įtaisas).

### Pjovimo įrangos įjungimas

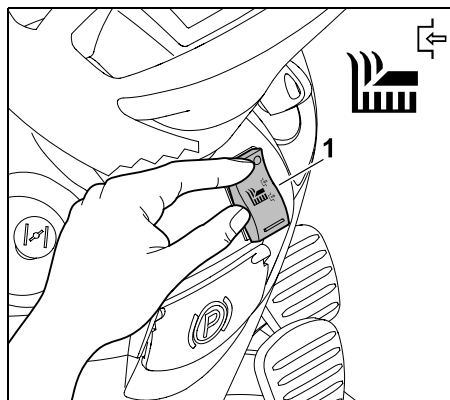

Pjovimo įrangos (1) viršutinėje pusėje iki galo įspauskite jungiklį.


### Pjovimo įrangos išjungimas

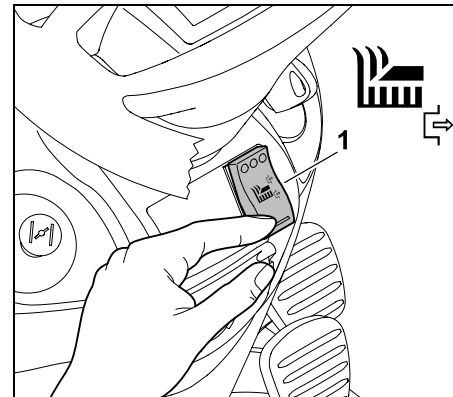

Pjovimo įrangos (1) apatinėje pusėje iki galo įspauskite jungiklį.

### 8.6 Pjovimo atbuline eiga apsauginis jungiklis

Dėl pjovimo atbuline eiga apsauginio jungiklio pjovimo įranga galima pjauti važiavimo kryptimi „Atgal“. Jei paleisti neišeina, pjovimo įranga saugumo sumetimais išjungiama automatiškai.

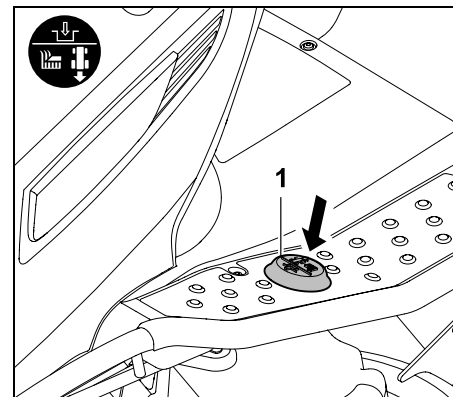



Norėdami pajauti atbulinę eiga, atbulinės eigos apsauginį jungiklį (1) vieną kartą trumpai spustelėkite kairiąja koja.

### 1 Atblokavimas esant išjungtai pjojimo įrangai

- Sustabdykite vejos pjojimo traktorių ir pasirinkite važiavimo kryptį „Atgal“ (⇒ 8.7)
- Vieną kartą kairiąja koja paspauskite pjojimo atbulinę eiga apsauginį jungiklį.
- Įjunkite pjojimo įrangą ir po 5 sekundžių pradėkite pjojimą atbuline eiga (⇒ 8.5)  
Paleidus atblokavimas gali užtrukti ir iki 1 sekundės.

### 2 Atblokavimas esant įjungtai pjojimo įrangai

- Veikiant pjojimo režimui, kairiąja koja vieną kartą paspauskite pjojimo atbulinę eiga apsauginį jungiklį.
- Per 5 sekundes perjunkite į važiavimo kryptį „Atgal“ ir toliau pjaukite. (⇒ 8.7)  
Pakeitus važiavimo kryptį, atblokavimas gali užtrukti ir iki 1 sekundės.

**i** Jei pjojimo atbulinė eiga apsauginis jungiklis spaudžiamas nuolat, per tam tikrą laiko tarpą jį reikia atleisti ir vėl paspausti.

## 8.7 Važiavimo krypties pasirinkimo svirtis




### Nuoroda

Prieš suaktyvindami važiavimo krypties pasirinkimo svirtį, saugumo sumetimais iš pradžių atleiskite greičio reguliavimo pedalą. Kai greičio reguliavimo pedalas nuspaustas, važiavimo krypties pasirinkimo svirtis saugumo sumetimais yra užblokuota ir jos negalima aktyvinti. Suaktyvinus vien tik važiavimo krypties pasirinkimo svirtį, įrenginys nepradeda judėti.

Važiavimo krypties pasirinkimo svirties padėtys yra dvi. Tuo metu galima pasirinkti važiavimo kryptį „Pirmyn“ arba „Atgal“.



### Važiavimo krypties pasirinkimas:

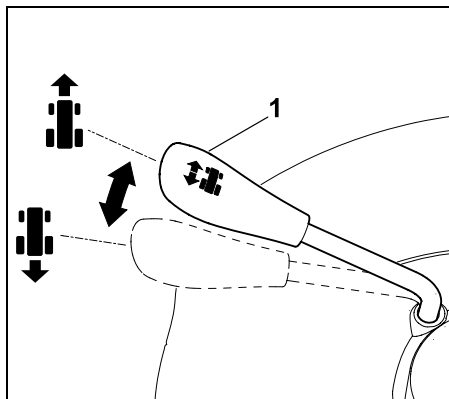

#### Važiavimo kryptis „Pirmyn“:

važiavimo krypties pasirinkimo svirtį (1) nustatykite į priekinę padėtį.

#### Važiavimo kryptis „Atgal“:


važiavimo krypties pasirinkimo svirtį (1) nustatykite į galinę padėtį.

## 8.8 Vairas



### Įspėjimas!

Važiuodami vairą visada tvirtai laikykite abiem rankomis.

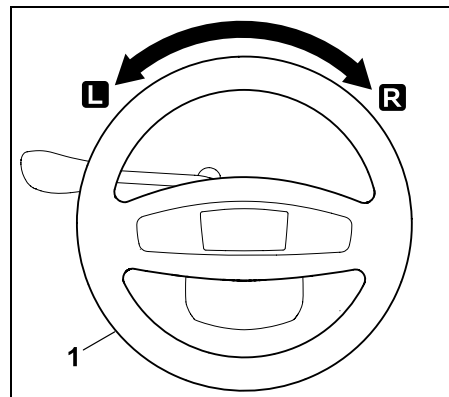


Sukant vairą (1) į kairę **L** arba į dešinę **R**, pasikeičia įrenginio važiavimo kryptis. Kuo daugiau sukamas vairas (1), tuo mažesnis tampa posūkio spindulys.

## 8.9 Vairuotojo sėdynės reguliavimas

Sėdynė reguliuojama be pakopų.

- Išjunkite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Vairuotojo sėdynę paverskite į priekį.



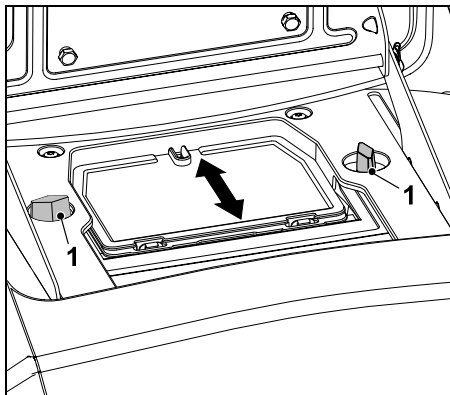

Atlaisvinkite abi sparnuotąsias veržles (1).  
Vairuotojo sėdynę nustatykite į  
pageidaujimą padėtį.  
Priveržkite abi sparnuotąsias veržles (1).


## 8.10 Greičio reguliavimo pedalas



### Nuoroda

Prieš paspausdami greičio reguliavimo pedalą, įsitikinkite, ar važiavimo krypties pasirinkimo svirtimi pasirinkta tinkama važiavimo kryptis.  
Kai įjungtas stovėjimo stabdys arba paspaustas stabdžio pedalas, saugumo sumetimais spaudžiamas greičio reguliavimo pedalas neveikia.

Greičio reguliavimo pedalų įrenginio važiavimo greitis reguliuojamas be pakopų.

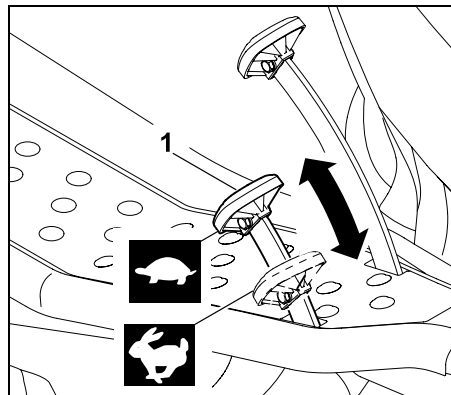

### Sustojimas:

nuo greičio reguliavimo pedalo (1) nuimkite koją.

### Važiavimo greičio sumažinimas:

silpniau spauskite greičio reguliavimo pedalą (1).



### Važiavimo greičio padidėjimas:

greičio reguliavimo pedalą (1) spauskite žemyn.




## 8.11 Stabdžio pedalas

Stabdžio pedalą galima sustabdyti įrenginį, kai jis važiuoja, arba jį užblokuoti sustabdžius.



### Nuoroda!

Aktyvius stabdžio pedalą, stabdomi abu galiniai ratai. Stabdys veikia tik abu galinius ratus.

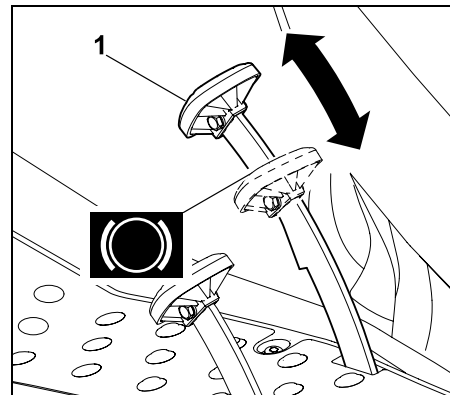

Paspauskite stabdžio pedalą (1).  
Kuo stipriau spaudžiamas stabdžio pedalas (1), tuo stipriau stabdomi galiniai ratai.



### Įspėjimas!

Niekada nepradėkite naudoti įrenginio su sugadintu stabdžiu. Sugadintą stabdį visada turi pataisyti arba sureguliuoti prekybos atstovas.  
VIKING rekomenduoja VIKING prekybos atstovą.  
Niekada nebandykite patys atlikti stabdžio techninės priežiūros darbų.

## 8.12 Stovėjimo stabdys


Įjungus stovėjimo stabdį, blokuojami galiniai įrenginio ratai. Taip vejos pjovimo traktorius negali automatiškai pradėti judėti (pvz., nuokalnėse ir t. t.).



### Nuoroda

Prieš įjungdami stovėjimo stabdį, visada patikrinkite, ar veikia stabdys.


## Stovėjimo stabdžio įjungimas:

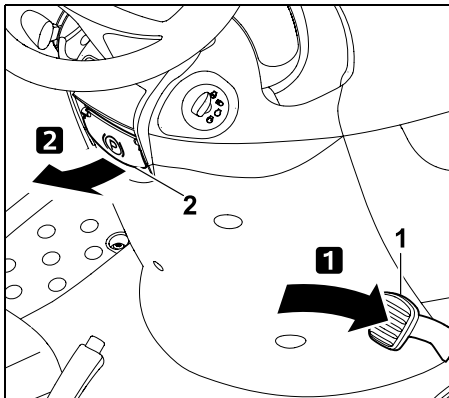

stabdžio pedalą (1) koja iki galo nuspauskite žemyn ir laikykite. Stovėjimo stabdžio svirtį (2) patraukite į viršų.

- Stabdžio pedalą vėl atleiskite. Stovėjimo stabdys yra aktyvintas, o stabdžio pedalas lieka paspaustas.
- Atleiskite stovėjimo stabdžio svirtį. Ji nusileidžia į apačią. Galiniai ratai yra užblokuoti.

## Stovėjimo stabdžio atleidimas:

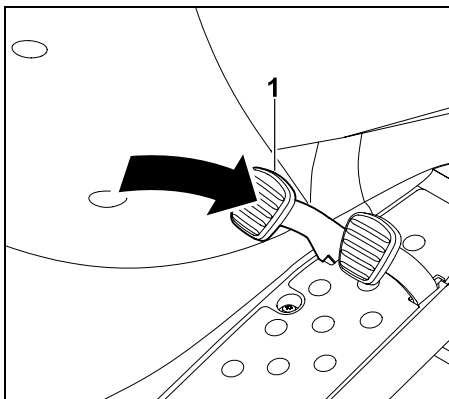

koja trumpai paspauskite stabdžio pedalą (1).

- Stabdžio pedalas grįžta atgal į pradinę padėtį (į nepaspaustą būseną). Stovėjimo stabdys yra išaktyvintas, o galiniai ratai – nebeblokuojami.

## 8.13 Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis

Naudodami pjovimo aukščio reguliavimo svirtį, galite nustatyti 7 pjovimo pakopas.

### Pjovimo aukščio reguliavimo svirties atsklendimas:




#### Pavojus susižeisti!

Prieš atsklėsdami pjovimo aukščio reguliavimo svirtį, tvirtai suimkite svirtį ant rankenos. Saugumo sumetimais pjovimo aukščio reguliavimo svirtį atsklėskite tik tada, kai įrenginys nejuda.



Pjovimo aukščio reguliavimo svirties atsklendimo procesas priklauso nuo to, ar pjovimo įranga yra sumontuota, ar išmontuota.

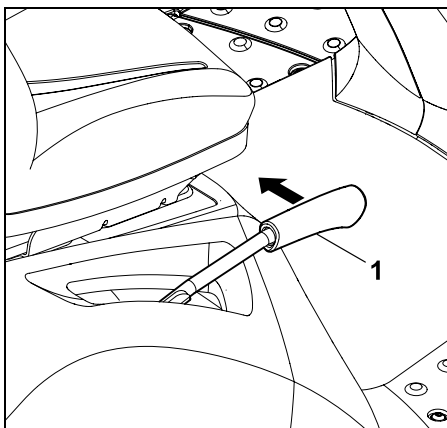

Atsklendimas, kai pjovimo įranga yra sumontuota:

pjovimo aukščio reguliavimo svirtį (1) patraukite į vidų (vairuotojo sėdynės link) ir laikykite.


Atsklendimas, kai pjovimo įranga yra išmontuota:

pjovimo aukščio reguliavimo svirtį (1) šiek tiek spustelėkite žemyn ir laikykite.

Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį (1) patraukite į vidų (vairuotojo sėdynės link) ir laikykite.

- Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis yra atsklėsta ir galima reguliuoti pjovimo pakopą.

### Pjovimo aukščio reguliavimo svirties užsklendimas:

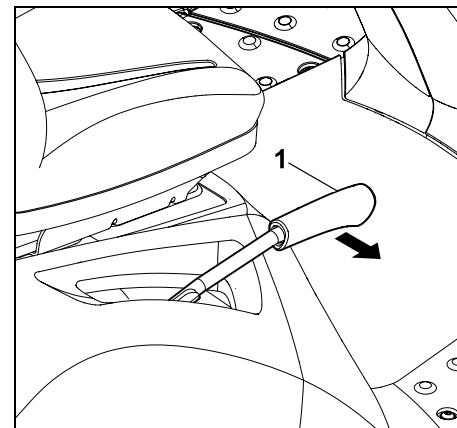

pjovimo aukščio reguliavimo svirtį (1) ranka lėtai traukite į išorę, kol svirtis užsifiksuoja užsifiksavimo pakopoje.

## 8.14 Pavarų dėžės laisvosios eigos rankenėlė

Pavarų dėžę galima išjungti (pvz., norint stumti įrenginį) arba įjungti (važiavimo pavarą), naudojant pavarų dėžės laisvosios eigos rankenėlę.



### Ispėjimas!

#### **Galima susižaloti prispaudus!**

Pavarų dėžės laisvosios eigos rankenėlė turėtų būti ištraukiama tik ant lygaus paviršiaus, nes įrenginys gali pradėti automatiškai judėti. Jeigu įrenginys išjungiamas, esant išjungtai pavarų dėžei, tuomet visada reikia įjungti stovėjimo stabdį.




### Nuoroda

Pavarų dėžės laisvosios eigos rankenėlė yra už dešiniojo galinio rato.


Pavarų dėžės laisvosios eigos rankenėlė turėtų būti ištraukiama tik tada, kai vejos pjovimo traktorių stumiamas.

### Pavarų dėžės išjungimas:

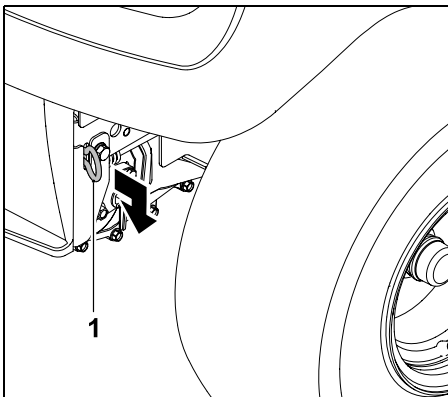

pavarų dėžės laisvosios eigos rankenėlę (1) iki galo patraukite į išorę.

### Pavarų dėžės įjungimas:

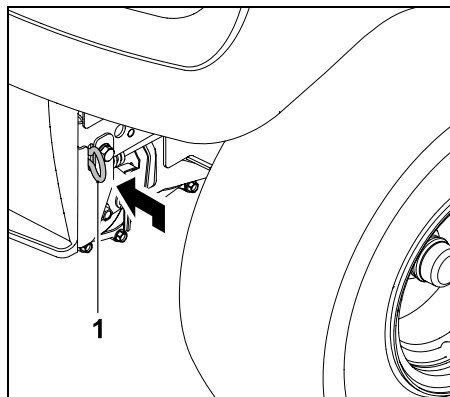

pavarų dėžės laisvosios eigos rankenėlę (1) iki galo paspauskite į vidų.

## 9. Elektroninė įranga

Vejos pjovimo traktoriuje sumontuota elektroninė įranga, kuria kiekvieną kartą prieš užvedant ir naudojant įrenginį patikrinami visi apsauginiai įtaisai ir užtikrinamas saugus naudojimas.

### 9.1 Savaiminė diagnozė užvedant

Prieš užvedant vidaus degimo variklį, elektroninė įranga atlieka savaiminę diagnozę. Tada patikrinama, ar tinkamai veikia jungikliai, kabeliai ir t. t.

#### **Savaiminės diagnostės aktyvinimas**

- Atsisėskite į vairuotojo sėdynę.
- Atleiskite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)

- Uždegimo raktelį pasukite į padėtį „Uždegimas įjungtas“ (⇒ 8.1) – tuo metu neaktyvinkite jokių jungiklių ir pedalų.

#### **Savaiminė diagnozė be klaidų**

Pasigirsta trumpas signalas – elektroninė įranga yra suaktyvinta, o vejos pjovimo traktorių paruoštas paleisti.

- Paleiskite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.2)

#### **Savaiminė diagnozė su klaidomis**

Pasigirsta ilgas signalas arba vienas paskui kitą sekantys trys signalai.

Vienas **ilgas signalas** praneša, kad sugedo elektroninė įranga arba prijungta sukeistais poliais baterija.

- Uždegimo raktelį pasukite į padėtį „Išjungti vidaus degimo variklį“. (⇒ 8.1)
- Patikrinkite baterijos poliškumą ir kabelį, jei reikia, tinkamai prijunkite. (⇒ 14.18)
- Pakartokite savaiminę diagnozę. Net, jei ir tinkamai prijungus akumuliatorių bateriją, ilgas signalas išlieka, vadinasi, sugedo elektroninė įranga. Kreipkitės į savo prekybos atstovą. VIKING rekomenduoja VIKING prekybos atstovą.

#### **Trys vienas paskui kitą einantys**

**signalai** rodo elektros įrangos (trumpasis jungimas) arba kontaktinio sėdynės jungiklio gedimą. Vidaus degimo variklio neįmanoma užvesti.

- Uždegimo raktelį pasukite į padėtį „Išjungti vidaus degimo variklį“. (⇒ 8.1)
- Išsamesnę diagnozę turi atlikti prekybos atstovas. VIKING rekomenduoja kreiptis į VIKING prekybos atstovą.

## 9.2 Vejos pjovimo traktoriaus gedimas naudojant

Dirbant elektroninė įranga kontroliuoja saugią būklę. Trys vienas paskui kitą einantys signalai rodo elektros įrangos (trumpasis jungimas, laisvi kištukai, trūkęs kabelis) gedimą.

Vidaus degimo variklis sustabdomas.

### Ką daryti?

- Uždegimo raktelį pasukite į padėtį „Išjungti vidaus degimo variklį“. (⇒ 8.1)
- Aktyvinkite savaiminę diagnozę. (⇒ 9.1)



Jeigu gedimo neišmanoma pašalinti, reikalinga išsami diagnozė. Kreipkitės į savo prekybos atstovą. VIKING rekomenduoja VIKING prekybos atstovą.

## 9.3 Elektroninės įrangos gedimas

Retais atvejais naudojant įrenginį gali sugesti pati elektroninė įranga. Aktyvinamas ilgas signalas ir išjungiamas vidaus degimo variklis.

### Ką daryti?

- Uždegimo raktelį pasukite į padėtį „Išjungti vidaus degimo variklį“. (⇒ 8.1)
- Aktyvinkite savaiminę diagnozę. (⇒ 9.1)
- Paleiskite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.2)



Jeigu gedimo neišmanoma pašalinti, reikalinga išsami diagnozė. Kreipkitės į Jūsų prekybos atstovą. VIKING rekomenduoja VIKING prekybos atstovą.

## 10. Darbo nuorodos



### Įspėjimas! Pavojus susižaloti!

Prieš pradėdami naudoti, kaskart perskaitykite visą informaciją apie saugų įrenginio naudojimą. Dirbdami nuokalnėse turite būti itin atidūs ir atsargūs.



### Nuoroda

Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite pjovimo įrangą, ar jos montavimo padėtis yra tinkama. Pirmą kartą naudodami savo įrenginį, pasirinkite plokščią, lygią teritoriją bei, norėdami įgusti, pjaukite tiesiomis ir šiek tiek viena kitą perdengiančiomis juostomis. Visada pjaukite tik sausą žolę.

## 10.1 Pjovimas

### Bendrosios nuorodos:



### Dėmesio! Gaisro pavojus!

Stenkitės neperkrauti pjovimo įrangos pavaros, nes dėl perkrovos pavaros diržas gali nuolat praslysti ir taip dėl perkaitimo gali kilti gaisras. Neįprasti pavaros diržo skleidžiami garsai, pvz., cypimas (šlifavimo garsas), rodo, kad diržas yra perkrautas. Todėl aukštoje žolėje niekada nepjaukite, kai žolės išmetimo kanalas užsikišęs. Jei reikia, naudokite mulčiavimo priedą „Mulch-Kit“ (specialus priedas). Visada saugokite pjovimo įrangą – pirmiausia pavaros diržo srityje – nuo degių medžiagų (žolės, lapų ir t. t.) ir reguliariai valykite, kad išvengtumėte gaisro pavojaus.

Pjaunant nupjauta veja plačiai išmetama pjovimo įrangos šone ir lieka gulėti ant dirvos.

Norint, kad nupjauta veja būtų išmetama plačiai, reikia atkreipti dėmesį į šiuos punktus:

- atkreipkite dėmesį į važiavimo kryptį;
- pjaukite tik su maksimaliu vidaus degimo variklio sūkių skaičiumi; (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- veja turėtų būti sausa. Dėl didesnio nupjautos šlapios vejos svorio susidaro pradalgės;
- pjovimo peiliai turi būti tvarkingi (aštrūs, nepažeisti); (⇒ 14.6)
- važiavimo greitį pritaikykite prie vejos ypatybių; (⇒ 8.10)

- pasirinkite atitinkamą pjovimo pakopą – nepjaukite per žemai. (⇒ 12.6)


### Važiavimo kryptis pjaunant:

pjaudami atkreipkite dėmesį į tai, kad važiavimo kryptis būtų teisinga. Visada pasirinkite tokią pjovimo kryptį, kad nupjauta veja visada būtų išmetama jau nupjautame vejos plote. Taip nupjauta veja bus išmetama plačiai ir paskirstoma. Be to, dėl didelių vejos kiekių nebus perkrautas įrenginys.

Pavyzdys:  
pjovimas spiralės forma



Pjaunama iš išorės į vidų prieš laikrodžio rodyklę. Taip nupjauta veja išmetama jau nupjautame vejos plote.

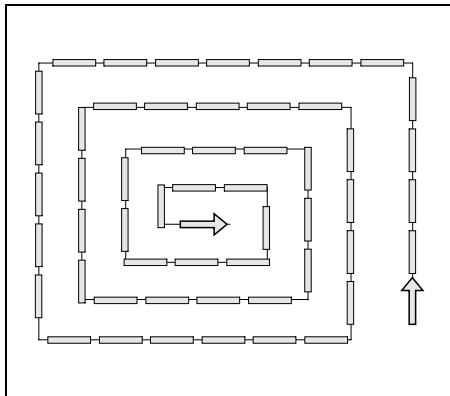

- Pradėkite išorinėje vejos ploto pusėje ir judėkite vidinės pusės link.
- Pasirinkite važiavimo prieš laikrodžio rodyklę kryptį.

### Kaip išvengti pjovimo įrangos / žolės išmetimo angos užsikišimo:

norint išvengti pjovimo įrangos žolės išmetimo angos užsikišimo, ją nuolat reikia apžiūrėti pjaunant ir prireikus išvalyti.

Jeigu pjovimo įrangos žolės išmetimo anga užsikiša žole dažnai, tuomet sumažinkite važiavimo greitį arba pasirinkite didesnę pjovimo pakopą.

Jei problema vis tiek išlieka, tikėtina jos priežastis yra atšipę, pažeisti arba susidėvėję pjovimo peilių sparneliai. Pagaląskite arba pakeiskite pjovimo peilius.

Be to, po kiekvieno naudojimo kruopščiai išvalykite pjovimo įrangos vidinę pusę, žolės išmetimo angą ir pjovimo peilius, kad nesikauptų žolės likučiai.

### Tręšimas:

pjaunant iš dirvos nuolat pašalinamos maistingosios medžiagos, kurios vėl turi būti grąžintos, naudojant aukštos kokybės ilgalaikes vejos trąšas. Paprastai per pjovimo sezoną reikia tręšti tris kartus. Tokiu atveju veja turi būti sausa, kad trąšos nepriliptų prie stiebelių ir jų nenudegintų. Veją geriau sudrėkinkite, nes taip bet koku atveju trąšos bus nuplautos nuo stiebelių. (Laikykitės gamintojo nuorodų dėl apdorojimo.)

### Darbas tausojant dirvą:

svarbiausi darbo tausojant dirvą veiksniai – darbo technika ir dirvos drėgmė.

Norėdami švariai nupjauti, važiavimo greitį turite pritaikyti prie pjaunamos žolės būklės (aukščio ir tankumo) bei vejos drėgnumo.

Dėl per siaurų posūkių padidėja nupjautos vejos apkrova, o, esant drėgnai vejai, tai ypač pablogina pjovimo rezultatus, nes ratai grimzta į minkštą veją.

## 11. Saugos įtaisai

Įrenginys yra pritaikytas saugiai valdyti, o apsaugai nuo netinkamo naudojimo užtikrinti jame įrengti keli saugos įtaisai.



### Pavojus susižeisti!

Jeigu nustatoma, kad sugedo kuris nors iš saugos įtaisų, tuomet įrenginio negalima naudoti. Kreipkitės į prekybos atstovą. VIKING rekomenduoja VIKING prekybos atstovą.

### Norint užvesti vidaus degimo variklį, bet kuriuo atveju:

- pjovimo įranga turi būti išjungta,
- turi būti nuspaustas stabdžio pedalas arba įjungtas stovėjimo stabdys.

### Vidaus degimo variklis išsijungia, kai naudotojas:

- esant įjungtai pjovimo įrangai, pasišalina nuo vairuotojo sėdynės,
- pasišalina nuo vairuotojo sėdynės, o stovėjimo stabdys neįjungtas.

### Įmontuotas peilio stabdys:

išjungus pjovimo peiliai sustoja ne vėliau nei po **5 sekundžių**.



### Nuoroda

Įjungus pjovimo įrangą, pjovimo peiliai sukasi ir girdimas oro srauto keliamas triukšmas. Papildomo veikimo trukmė atitinka oro srauto keliamo triukšmo trukmę išjungus. Ją galima išmatuoti sekundmačiu.

## 12. Įrenginio naudojimo pradžia

- Atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“ ir laikykitės jo nurodymų. (⇒ 4.)
- Susipažinkite su įrenginio valdymo elementais. (⇒ 8.)
- Prieš pradėdami naudoti įrenginį, atkreipkite dėmesį į techninės priežiūros planą ir vykdykite visus pateiktus nurodymus, susijusius su technine priežiūra. (⇒ 14.1)
- Prieš pradėdami naudoti įrenginį, kaskart patikrinkite, ar veikia visi saugos įtaisai. Saugos įtaisai neturi būti pažeisti, jų neturi trūkti, jų negalima išjungti, pažeisti arba modifikuoti. (⇒ 11.)



### Pavojus susižeisti!

Saugumo sumetimais įrenginio negalima naudoti nuokalnėse, statesnėse nei 10° (17,6 %). 17,6 % šlaitas atitinka 17,6 cm pakilimą vertikalia kryptimi 100 cm ilgio horizontalioje atkarpoje.

### 12.1 Degalų pripylimas

#### Didžiausioji bako talpa:

9 litrai



#### Rekomendacija:

kokios yra šviežių kokybiškų degalų rūšys ir nurodymus dėl degalų kokybės (oktaninio skaičiaus) rasite vidaus degimo variklio naudojimo instrukcijoje.

- Naudokite bešvinį benzina.

### Pildymas:

- išjunkite vidaus degimo variklį ir palaukite, kol jis atvės (bus apyšiltis); (⇒ 12.3)
- įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)




Kad degalai neišsiliėtų, pildami naudokite tinkamą piltuvą (komplekte nėra).

Degalus pilkite lėtai ir atsargiai. Kad degalai nepradėtų bėgti per kraštus, pylimo procesą turėtumėte suskirstyti į kelis etapus.


Tarp atskirų etapų išimkite piltuvą ir žvilgtelėkite, kiek pripylėte degalų. Kuo daugiau degalų jau įpilta, tuo mažiau turėtumėte jų pilti per kitą etapą. Kad liktų vietos kurui plėstis, niekada kuro bako nepildykite aukščiau apatinio pripylimo kaklelio krašto.

### Užsukamas bako dangtelis:

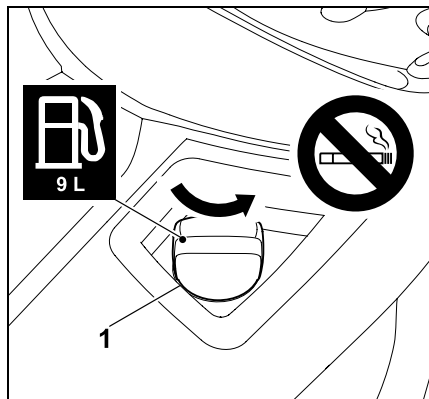

atsukite užsukamą bako dangtelį (1) (atkreipkite dėmesį į rodyklės kryptį) ir jį nuimkite.

- Degalus pilkite per atitinkamą piltuvą (nėra komplekte) (žr. „Pildymas“).

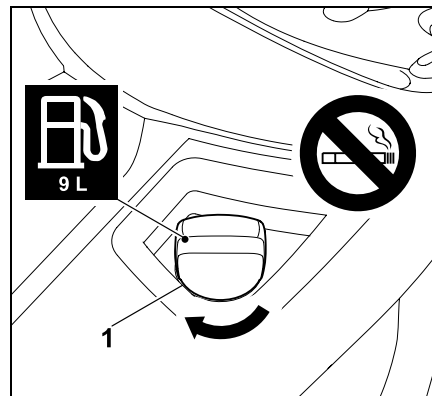

Uždėkite užsukamą bako dangtelį (1) ir jį užsukite (atkreipkite dėmesį į rodyklės kryptį). Tada užsukamą bako dangtelį (1) priveržkite ranka.

- Išsiliejusius degalus išvalykite ir, prieš paleisdami vidaus degimo variklį, leiskite jiems kurį laiką garuoti.

### 12.2 Vidaus degimo variklio paleidimas



#### Pavojus susižeisti!

Prieš paleisdami variklį, atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“ ir laikykitės jo nurodymų. (⇒ 4.)

Įrenginį galima užvesti tik tada, kai naudotojas sėdi ant vairuotojo sėdynės.



Dirbant (pvz., pjaunant) akceleratoriaus rankenėlė visada turi būti nustatyta į padėtį „MAX“.



### **Stenkitės nepažeisti įrenginio!**

Jeigu vidaus degimo variklis neužsiveda, nepamirškite, kad kelis kartus pabandžius užvesti, variklis gali „prigerti“.

Bandant užvesti, uždegimo raktelio negalima ilgiau nei 10 sekundžių palikti padėtyje „Vidaus degimo variklio paleidimas“.

### **Prieš užvesdami, atkreipkite dėmesį į toliau išvardytus punktus.**

- Atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“ ir laikykitės jo nurodymų. (⇒ 4.)
- Patikrinkite variklio alyvos lygį. (⇒ 14.12)
- Iš pjovimo įrangos ir variklio skyriaus pašalinkite žolės likučius.
- Patikrinkite degalus.
- Prieš pradėdami naudoti, kaskart patikrinkite, ar veikia stabdys. (⇒ 12.5)
- Atlikite visus individualius įrenginio nustatymus (sureguliuokite vairuotojo sėdynę). Nedarykite to veikiant vidaus degimo varikliui!
- Neužveskite įrenginio, kai netoliese yra asmenų, ypač vaikų, arba gyvūnų.

### **Užvedimo eilės tvarka**

Įrenginį paleiskite toliau nurodyta eilės tvarka.

- Atsukite degalų čiaupą. (⇒ 14.8)
- Prieš užvesdami, iki galo nuspauskite stabdžio pedalą ir laikykite arba įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.11), (⇒ 8.12)
- Patikrinkite pjovimo įrangos jungiklį: pjovimo įranga turi būti išjungta. (⇒ 8.5)

- Uždegimo raktelį įkiškite į uždegimo spynelę ir pasukite į padėtį „Uždegimas įj.“ arba „Vidaus degimo variklis veikia“. (⇒ 8.1)

### **Kai vidaus degimo variklis šaltas:**

MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S: nustatykite akceleratoriaus rankenėlę į padėtį „Choke“. (⇒ 8.2)

### **MT 4112 SZ:**

akceleratoriaus rankenėlę nustatykite į padėtį „MAX“ ir patraukite „Choke“ mygtuką.

### **Kai vidaus degimo variklis šiltas:**

nustatykite akceleratoriaus rankenėlę į padėtį „MAX“. (⇒ 8.3)

- Uždegimo raktelį pasukite į padėtį „Užvesti vidaus degimo variklį“. Vidaus degimo variklio užvedamas. Kai tik vidaus degimo variklis veiks, atleiskite uždegimo raktelį. Jis automatiškai grįš į padėtį „Uždegimas įj.“ arba „Vidaus degimo variklis veikia“.
- MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S: veikiant vidaus degimo varikliui, akceleratoriaus rankenėlę grąžinkite į padėtį „MAX“. Atkreipkite dėmesį į užsifiksavimo pakopą! (⇒ 8.2)
- MT 4112 SZ: įspauskite „Choke“ mygtuką. (⇒ 8.4)
- Vidaus degimo variklis veikia. Nuo stabdžio pedalo galite nuimti koją.

### **12.3 Vidaus degimo variklio išjungimas**



Prieš išjungdami vidaus degimo variklį, išjunkite pjovimo įrangą. (⇒ 8.5)



### **Pavojus susižeisti!**

Jei išjungę vidaus degimo variklį pasišalinote nuo įrenginio, saugumo sumetimais ištraukite uždegimo raktelį. Uždegimo raktelį laikykite tokioje vietoje, kad jo negalėtų paimti ir juo naudotis pašaliniai asmenys: vaikai arba kiti su įrenginiu nesusipažinę asmenys. Be to, prieš pasišalindami nuo įrenginio, visada įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)

### **Vidaus degimo variklį išjunkite tokia eilės tvarka:**

- stabdykite įrenginį, kol jis sustos;
- išjunkite pjovimo įrangą; (⇒ 8.5)
- nustatykite akceleratoriaus rankenėlę į padėtį „MIN“; (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- uždegimo raktelį pasukite į padėtį „Išjungti vidaus degimo variklį“. Vidaus degimo variklis išjungiamas;
- įjunkite stovėjimo stabdį; (⇒ 8.12)
- jei reikia, užsukite degalų čiaupą; (⇒ 14.8)
- ištraukite uždegimo raktelį ir saugokite jį taip, kad jis būtų prieinamas tik tam teisę turintiems asmenims.

### **12.4 Važiavimas**



### **Įspėjimas!**

Nuokalnėje visada pasirinkite mažesnę važiavimo greitį. Prieš keisdami važiavimo kryptį, visų pirma nuokalnėje, kaskart atitinkamai sumažinkite važiavimo greitį.





Norint užtikrinti optimalų pavarų dėžės aušinimą, važiavimo greitis turi būti reguliuojamas tik greičio reguliavimo pedalu, esant maksimaliam vidaus degimo variklio sūkių skaičiui.

### **Prieš pradėdami važiuoti, atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:**

- prieš pradėdami važiuoti, kaskart patikrinkite, ar veikia stabdys; (⇒ 8.11)
- įjunkite pavarų dėžės laisvosios eigos rankenėlę; (⇒ 8.14)
- sustabdykite įrenginį ir, jam sustojus, tik tada perjunkite važiavimo krypties pasirinkimo svirtį.

### **Važiavimas į priekį:**

- paleiskite vidaus degimo variklį; (⇒ 12.2)
- važiavimo krypties pasirinkimo svirtį nustatykite į priekinę padėtį (važiavimo kryptis „Pirmyn“); (⇒ 8.7)
- jei įjungtas stovėjimo stabdys, jį atleiskite; (⇒ 8.12)
- spaudžiant greičio reguliavimo pedalą, reguliuojamas važiavimo greitis, o įrenginys juda į priekį.

### **Važiavimas atgal:**

- paleiskite vidaus degimo variklį; (⇒ 12.2)
- važiavimo krypties pasirinkimo svirtį nustatykite į galinę padėtį (važiavimo kryptis „Atgal“); (⇒ 8.7)
- jei įjungtas stovėjimo stabdys, jį atleiskite; (⇒ 8.12)
- spaudžiant greičio reguliavimo pedalą, reguliuojamas važiavimo greitis, o įrenginys juda atgal.

## **12.5 Stabdymas**



### **Pavojus susižeisti!**

Prieš stabdydami, šiek tiek atleiskite greičio reguliavimo pedalą ir taip sumažinkite važiavimo greitį. Jei įmanoma, nestabdykite staiga, kai važiuojate didžiausiuoju greičiu.

- Sumažinkite važiavimo greitį.
- Stabdžio pedalą tolygiai spauskite žemyn, kol įrenginys sustos.

## **12.6 Pjovimo aukščio nustatymas**



### **Pavojus susižeisti!**

Saugumo sumetimais pjovimo aukštį reguliuokite tik tada, kai įrenginys nejuda.

- Stabdykite įrenginį, kol jis sustos. (⇒ 12.5)
- Atsklęskite pjovimo aukščio reguliavimo svirtį ir ją laikykite. (⇒ 8.13)
- Pjovimo aukštį galima sureguliuoti pjovimo aukščio reguliavimo svirties judesiais aukštyn ir žemyn, 7 pjovimo pakopomis.
- Užsklęskite pjovimo aukščio reguliavimo svirtį. (⇒ 8.13)

### **1 pjovimo pakopa:**

pjovimo aukštis 35 mm

### **7 pjovimo pakopa:**

pjovimo aukštis 90 mm

## **12.7 Pjovimas**



Jei pjovimo įranga įjungiamą važiuojant, tai dėl papildomos apkrovos (ėmus veikti pjovimo peiliams) trumpam sumažėja vidaus degimo variklio sūkių skaičius.

### **Prieš pjaudami**

- Perskaitykite skyrių „Darbo nuorodos“ ir jo laikykitės. (⇒ 10.)
- Pjaudami visada nustatykite maksimalų variklio sūkių skaičių. Pjovimo peiliai optimizuoti šiam sūkių skaičiui, todėl nupjauta veja atrodo puikiai ir užtikrinamas maksimalus pjovimo našumas.

### **Pjovimo įrangą įjunkite toliau nurodyta eilės tvarka.**

- Paleiskite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.2)
- Nustatykite akceleratoriaus rankenėlę į padėtį MAX. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Vejos pjovimo traktoriumi nuvažiuokite į teritoriją, kurią reikia pjauti. Pjovimo įrangos nejunkite, jei žolė yra aukšta arba nustatyta žemiausia pjovimo pakopa. Pjovimo įrangą junkite tik tada, kai įrenginys jau yra teritorijoje, kurią reikia pjauti.

- **Pjovimas priekine eiga**

Pasirinkite važiavimo kryptį „Pirmyn“ (⇒ 8.7), tada paspauskite pjovimo įrangos jungiklį ir taip įjunkite pjovimo įrangą. (⇒ 8.5)

- **Pjovimas atbuline eiga**

Pasirinkite važiavimo kryptį „Atgal“ (⇒ 8.7) ir vieną kartą aktyvinkite pjovimo atbuline eiga apsauginį jungiklį (⇒ 8.6), tada paspauskite pjovimo įrangos jungiklį. Pjovimo įranga įsijungs per 6 sekundes. (⇒ 8.5)

### **Pjaunant**

- Nustatykite akceleratoriaus rankenėlę į padėtį MAX. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Važiavimo greitį visada pritaikykite prie žolės aukščio arba pjovimo pakopos. Kai žolė aukšta arba pjaunate mažesne pjovimo pakopa, pasirinkite mažesnį važiavimo greitį.

### **Važiavimo krypties keitimas esant įjungtai pjovimo įrangai**

- Norėdami **pjauti atbuline eiga**, pjovimo atbuline eiga apsauginį jungiklį tam tikru metu (5 sekundes prieš perjungimą arba 1 sekundę po jo) trumpai spustelėkite vieną kartą. (⇒ 8.6)
- Išjunkite pjaunamame plote esantį įrenginį ir važiavimo krypties pasirinkimo svirtimi nustatykite norimą važiavimo kryptį. (⇒ 8.7)
- Tęskite pjovimą.

### **Pjovimo peilį išjunkite toliau nurodyta eilės tvarka.**

- Važiuokite jau nupjauta teritorija ir pasirinkite didžiausią pjovimo įrangos pjovimo pakopą. (⇒ 8.13)
- Paspauskite pjovimo įrangos jungiklį ir taip ją išjunkite. (⇒ 8.5)



#### **Pavojus susižeisti!**

Išjungę pjovimo įrangą, atkreipkite dėmesį, kad iš inercijos besisukantis pjovimo peilis visiškai sustoja tik po 5 sekundžių. (⇒ 11.)

## **12.8 Krovinių vilkimas**




#### **Pavojus susižeisti!**

Prieš prikabinami kroviniai, visada patikrinkite, ar veikia stabdys. (⇒ 8.11) Gabenant kroviniai, pasikeičia įrenginio važiavimo savybės (ilgesnis stabdymo kelias, mažesnio važiavimo greičio pasirinkimas keičiant kryptį ir t. t.). Kuo sunkesnis krovinys, tuo labiau pasikeičia važiavimo savybės!




#### **Stenkitės nepažeisti įrenginio!**

Įkalnėse sumažėja didžiausioji traukos jėga.

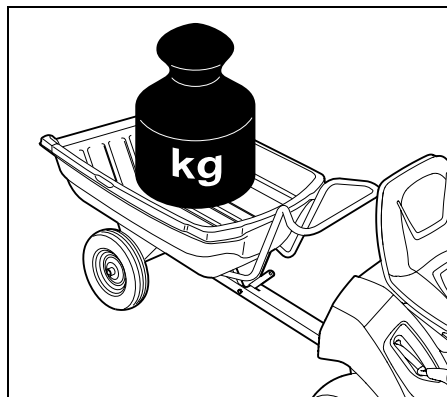

Didžiausiasis priekabos svoris ant lygaus paviršiaus = **250 kg**  
Didžiausiasis priekabos svoris esant didžiausiajai 10° = **100 kg** įkalnei

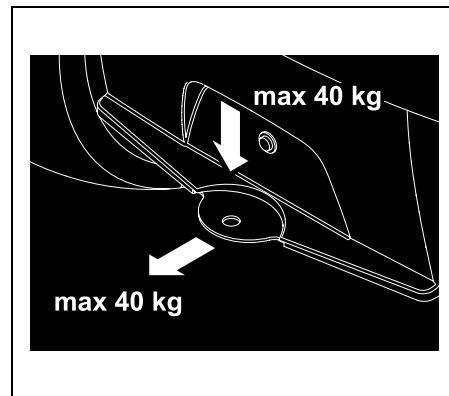

Didžiausioji sukabinimo rutulio

apkrova = **40 kg**

Didžiausioji traukos jėga = **40 kg**



Traukos ir sukabinimo įtaiso 40 kg traukos jėga lygiame paviršiuje pasiekama velkant 250 kg svorio priekabą.

## **12.9 Naudojimas nuokalnėse**

- Prieš naudodami nuokalnėje, kaskart patikrinkite, ar veikia stabdys. (⇒ 12.5)
- Ant skardžių važiuokite išilgine kryptimi. Važiuojant skersine kryptimi, didėja pavojus apvirsti – paisykite didžiausio šlaito ribų. (⇒ 4.7)
- Šlaituose venkite keisti kryptį. Jeigu krypties pakeitimo neįmanoma išvengti, tai turi būti atliekama itin atsargiai.

## 13. Pjovimo įranga

### 13.1 Pjovimo įrangos išmontavimas




#### Pavojus susižeisti!

Prieš atlikdami bet kokius darbus su pjovimo įranga, atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“ ir laikykitės jo nurodymų! (⇒ 4.)

- Pastatykite įrenginį ant lygaus ir tvirto pagrindo.
- Išjunkite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Ištraukite uždegimo raktelį.
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Pasirinkite aukščiausią pjovimo pakopą. (⇒ 8.13)


#### Pavaros diržo atpalaidavimas:

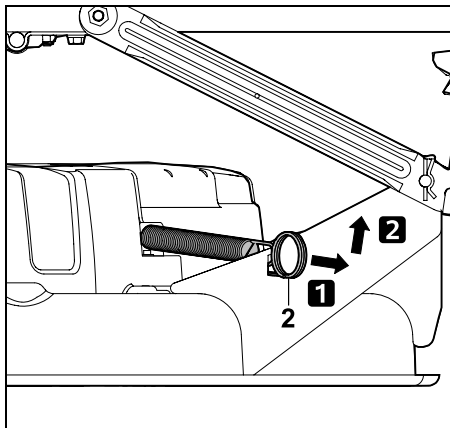


patraukite įtempimo spyruoklę (2) atgal, nukabinkite ir padėkite.

#### Priekinio pavaros diržo dangčio atlaisvinimas:

- pasukite ratus iki galo į kairę.

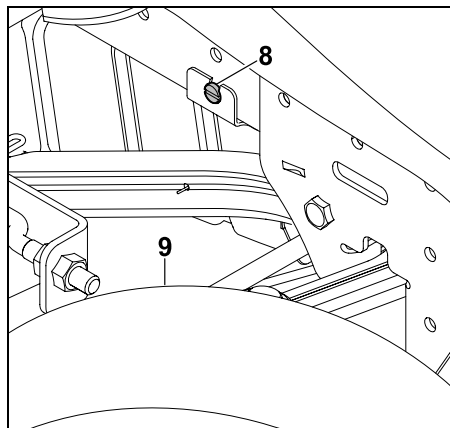


Atlaisvinkite varžtą (8) už dešiniojo priekinio rato (9).

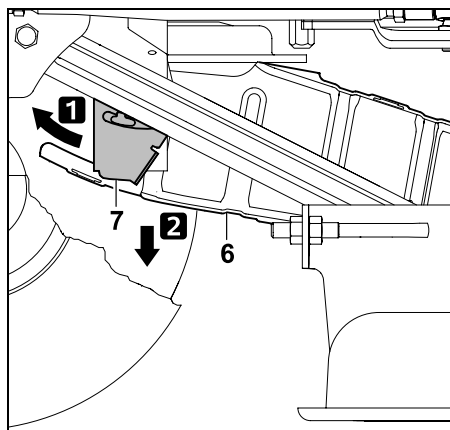

Tvirtinimo plokštelę (7) paspauskite į priekį ir laikykite. Pavaros diržo dangtį (6) nuleiskite žemyn. Diržo dangtis prigludęs prie pavaros diržo.

#### Pavaros diržo nukabinimas:

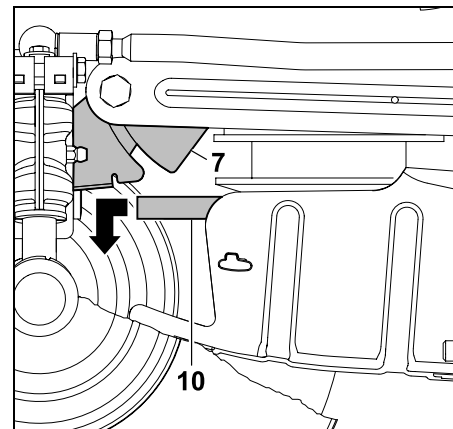

tvirtinimo plokštelę (7) paspauskite į priekį ir laikykite. Pavaros diržą (10) patraukite į priekį ir nukabinkite.

#### Pjovimo įrangos nukabinimas gale:



#### Suspaudimo pavojus!

Prieš ištraukdami apsauginius fikساتorius, atkreipkite dėmesį į tai, ar po pjovimo įrangą nėra jokių kūno dalių (piršto, rankos, kojos ir t. t.).



#### Pavojus susižeisti!


Nukabinus pjovimo įrangą, pjovimo aukščio reguliavimo svirtyje, galinėje pjovimo įrangos pusėje, yra įtampa. Nukabinę pjovimo aukščio reguliavimo svirtį iš karto atsargiai nustatykite į aukščiausią pjovimo pakopą.



#### Nuoroda

Kad būtų lengviau išmontuoti, atkreipkite dėmesį į eilės tvarką ir jos tiksliai laikykitės.

- pasirinkite žemiausią pjovimo pakopą. (⇒ 8.13)

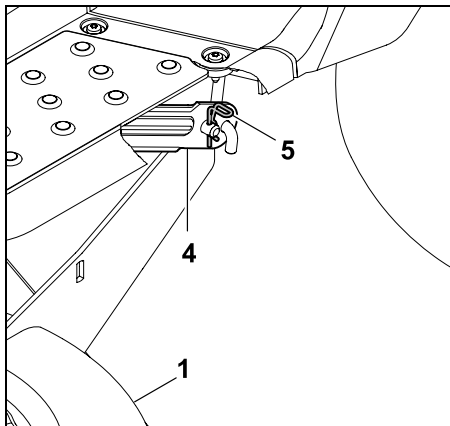

Ištraukite apsauginį fiksatorių (5). Pjovimo įrangą (1) šiek tiek pakelkite ir laikykite. Nuo galinės pjovimo įrangos pakabos (4) atlaisvinkite pjovimo įrangą (1);


- tuos pačius veiksmus pakartokite kitoje pusėje;
- lėtai ir atsargiai nuimkite pjovimo įrangą;
- pjovimo aukščio reguliavimo svirtį atsargiai nustatykite į aukščiausią pjovimo pakopą.

#### Pjovimo įrangos nukabinimas priekyje:



##### Suspaudimo pavojus!

Prieš nukabindami pažiūrėkite, ar po pjovimo įrangą nėra jokių kūno dalių (piršto, rankos, kojos ir t. t.). Nukabinus pjovimo įrangą, pjovimo įrangos pakaba automatiškai užsilenkia į viršų.

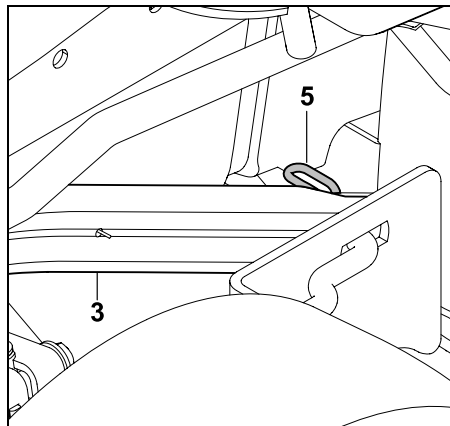


Ištraukite apsauginį fiksatorių (5). Šiek tiek pakelkite pjovimo įrangą ir atlaisvinkite ją nuo priekinės pjovimo įrangos pakabos (3). Atsargiai paleiskite pjovimo įrangą.

- Tuos pačius veiksmus pakartokite kitoje pusėje.
- Lėtai ir atsargiai nuimkite pjovimo įrangą.

#### Pjovimo įrangos nuėmimas:

- pasirinkite aukščiausią pjovimo pakopą. (⇒ 8.13)

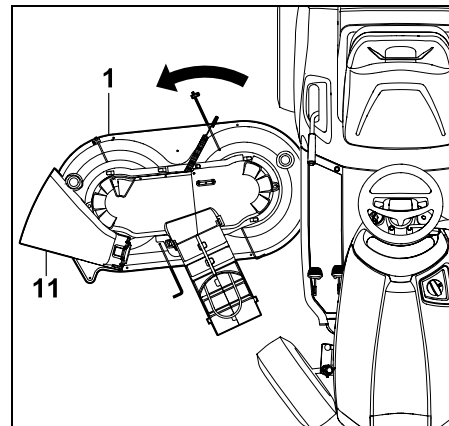

Pjovimo įrangą (1) lengvu sukamuoju judesiu ištraukite deflektoriaus dangčio (11) pusėje.

### 13.2 Pjovimo įrangos montavimas



##### Pavojus susižeisti!

Prieš atlikdami bet kokius darbus su pjovimo įranga, atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“ ir laikykitės jo nurodymų! (⇒ 4.)

- Pastatykite įrenginį ant lygaus ir tvirto pagrindo.
- Išjunkite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Ištraukite uždegimo raktelį.
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Pasukite ratus iki galo į kairę.




##### Pavojus susižeisti!

Nukabinus pjovimo įrangą, pjovimo aukščio reguliavimo svirtyje yra įtampa. Montuodami pjovimo įrangą, būkite atsargūs.

- Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį atsargiai nustatykite į aukščiausią pjovimo pakopą. (⇒ 8.13)

### Pjovimo įrangos įstūmimas:


- prieš įstumdami, nustatykite tokią pavaros diržo padėtį, kad, esant užkabintai pjovimo įrangai, ji būtų galima pasiekti per angą pavaros diržo dangtyje.

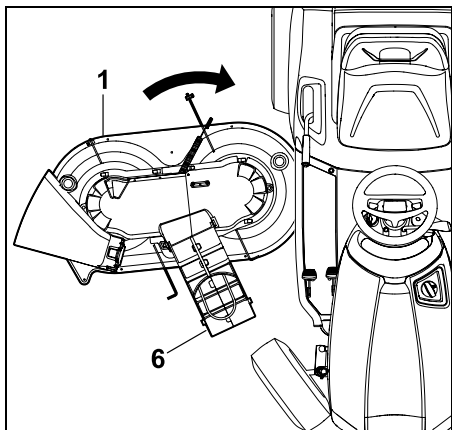

Įstumkite pjovimo įrangą (1) iš dešinės, pavaros diržo dangčiu (6) į priekį. Tuo metu pjovimo įrangą lengvais sukamaisiais judesiais padėkite į vidurį po įrenginiu.

### Pjovimo įrangos užkabinimas priekyje:

- pasirinkite žemiausią pjovimo pakopą. (⇒ 8.13)

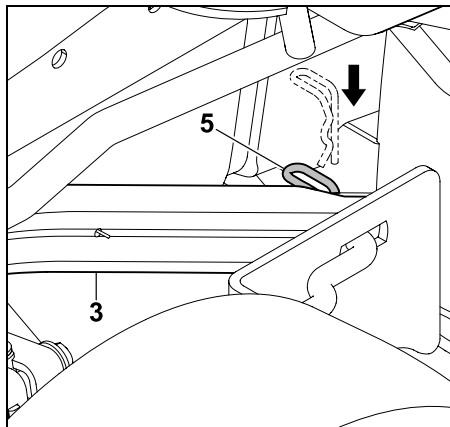

Priekinę pjovimo įrangos pakabą (3) patraukite žemyn ir laikykite. Pjovimo įrangą lengvai pakelkite viena ranka ir tuo metu pjovimo įrangos pakabos kaištį įkiškite į priekinės pjovimo įrangos pakabos (3) kiaurymę. Apsauginį fiksatorių (5) prakiškite pro kiaurymę pakabos kaištyje;

- tuos pačius veiksmus pakartokite kitoje pusėje.

### Pjovimo įrangos užkabinimas gale:



#### Nuoroda


Prieš užkabindami patikrinkite, ar pjovimo įrangą tinkamai užkabinta ant priekinės pjovimo įrangos pakabos.



#### Pavojus susižeisti!

Žemiausioje pjovimo pakopoje pjovimo aukščio reguliavimo svirtyje yra įtampa. Montuodami pjovimo įrangą, prie aukščio reguliavimo svirties nesilieskite.

- viena ranka pakelkite pjovimo įrangos galinę pusę ir laikykite. Galinės pjovimo įrangos pakabos kiaurymė turi būti vienoje linijoje su pjovimo įrangos pakabos kaiščiu.

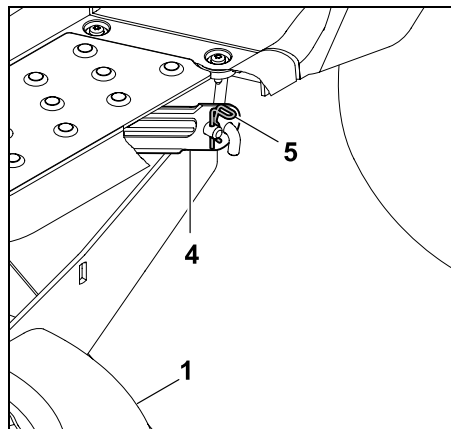

Pjovimo įrangos (1) pakabos kaištį įkiškite į galinės pjovimo įrangos pakabos (4) kiaurymę.


Apsauginį fiksatorių (5) prakiškite pro kiaurymę pakabos kaištyje;

- tuos pačius veiksmus pakartokite kitoje pusėje.

### Pavaros diržo užkabinimas:




Nepersuktą pavaros diržą užkabinkite ant pavaros diržo skriemulio.

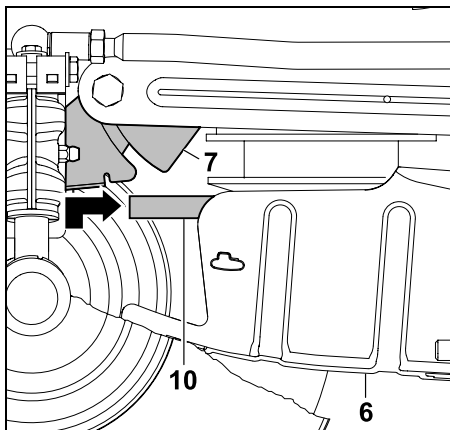

tvirtinimo plokštelę (7) paspauskite į priekį ir laikykite. Pavaros diržą (10) patraukite į priekį ir pakelkite su pavaros diržo dangčiu (6).


Pavaros diržą (10) tvarkingai (jo neperasukę) užkabinkite ant pavaros diržo skriemulio.

#### Priekinio pavaros diržo dangčio montavimas:

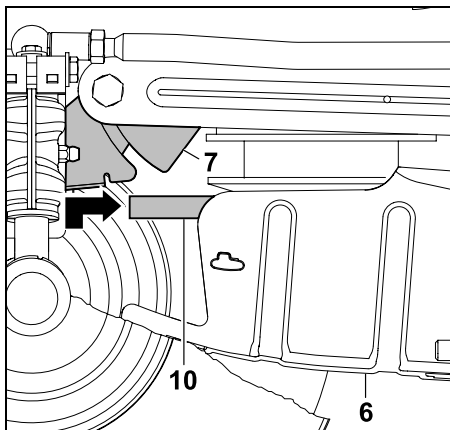

tvirtinimo plokštelę (7) paspauskite į priekį ir laikykite. Pavaros diržo dangtį (6) pakelkite į viršų. Tvirtinimo plokštelę (7)


nukreipkite į galą ir už abiejų fiksavimo noselių užkabinkite už pavaros diržo dangčio (6).

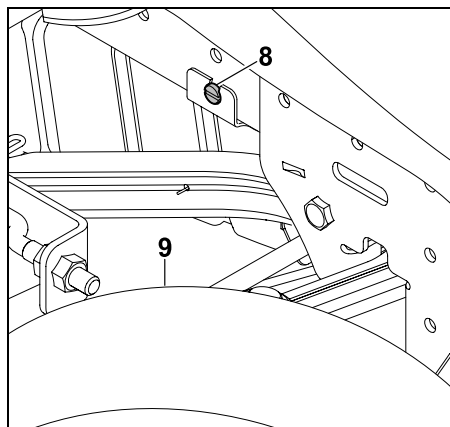

Užfiksuokite tvirtinimo plokštelę, įsukdami varžtą (8). Priveržkite varžtą (8).

#### Pavaros diržo įtempimas:

- pasirinkite žemiausią pjovimo pakopą: (⇒ 8.13)

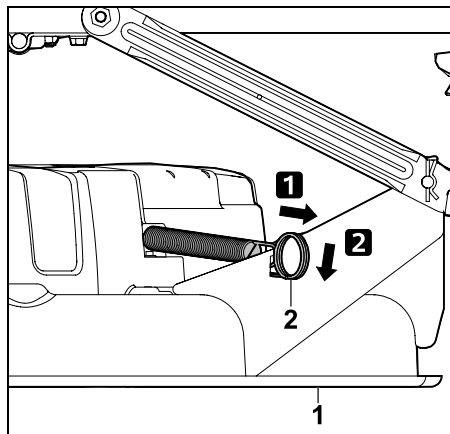

patraukite įtempimo spyruoklę (2) atgal ir užkabinkite ją pjovimo įrangos (1) išėjoje.



#### Pavojus susižeisti!

Sumontavę pjovimo įrangą, atlikite apžiūrinimąją kontrolę ir tuo metu patikrinkite, ar ji teisingai sumontuota.

Tada patikrinkite, kaip ji veikia. Tuo metu atkreipkite dėmesį į tai, ar netoliese nėra pašalinių asmenų, ypač vaikų, arba gyvūnų. Veikimo bandymą leidžiama atlikti tik tada, kai operatorius sėdi ant įrenginio.

## 14. Techninė priežiūra



#### Pavojus susižeisti!

Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ir valymo darbus, atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“, ypač poskyrį „Techninė priežiūra ir remontas“, ir laikykitės jų nurodymų. (⇒ 4.)

Ištraukite uždegimo raktelį, kad vidaus degimo variklis netikėtai neįsijungtų.



Dirbkite tik su pirštinėmis.



Jokiu būdu nelieskite dar judančių pjovimo peilių.

Saugumo sumetimais draudžiama atlikti stabdžio techninės priežiūros darbus. Nustatymo ir techninės priežiūros darbus paveskite atlikti tik prekybos atstovui.

VIKING rekomenduoja VIKING prekybos atstovą.

#### Bendrosios nuorodos dėl techninės priežiūros

- Tiksliai laikykitės techninės priežiūros plano ir intervalų.

- Paisykite naudojimo instrukcijoje pateikto vidaus degimo variklio techninės priežiūros plano ir techninės priežiūros darbų.

### **Prieš atlikdami techninės priežiūros, remonto ir valymo darbus**

- Įrenginį pastatykite ant lygaus ir tvirto pagrindo.
- Sustabdykite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Palaukite, kol vidaus degimo variklis ir triukšmo slopintuvas visiškai atvės.

### **Šie techninės priežiūros ir remonto darbai nurodyti vidaus degimo variklio naudojimo instrukcijoje**

- Oro filtro keitimas.
- Duomenys apie variklio alyvą (tipą, alyvos pripildymo kiekį ir t. t.).
- Uždegimo žvakės tikrinimas ir keitimas.
- Degalų filtro keitimas.
- Vidaus degimo variklio valymas.

### **14.1 Techninės priežiūros planas**

Tiksliai laikykitės techninės priežiūros plane pateiktų duomenų. Nesilaikant techninės priežiūros plano, gali būti stipriai pažeistas įrenginys.



### **Nuoroda**

Dėl didelės apkrovos, ypač įrenginį naudojant profesionaliems darbams, techninės priežiūros darbus gali prireikti atlikti trumpesniais intervalais nei čia nurodyta.

Be to, techninės priežiūros intervalai gali būti trumpesni nei nurodyta naudojimo instrukcijoje taip pat ir dėl ekstremalių išorinių aplinkybių, pvz., akmenuotos dirvos, dulkių ir t. t. Kas 100 darbo valandų arba vieną kartą per metus įrenginį privalo patikrinti prekybos atstovas. VIKING rekomenduoja kreiptis į VIKING prekybos atstovą.

### **Techninės priežiūros darbai, kuriuos reikia atlikti kaskart prieš pradedant naudoti:**

kad įrenginys būtų naudojamas saugiau bei būtų galima išvengti sutrikimų, svarbu žinoti įrenginio būklę.

Tam prieš paleidžiant reikia atlikti tokias patikras (apžiūrimąją kontrolę):

- slėgio padangose; (⇒ 14.9)
- ar nesusidėvėjo ir ar nepažeistos padangos;
- degalų tiekimo vamzdelių sandarumo;
- variklio alyvos lygio (žr. vidaus degimo variklio naudojimo instrukciją);
- degalų lygio;
- bendrąją įrenginio ir pjovimo įrangos apžiūrimąją kontrolę. Ypač būtina patikrinti apsauginius gaubtus, ar jie nepažeisti;
- ar tvirtai priveržtos srieginės jungtys.

### **Techninės priežiūros darbai, kuriuos reikia atlikti po kiekvieno naudojimo:**

- išvalykite įrenginį (pjovimo įrangą, pjovimo įrangos žolės išmetimo angą) ir kitus priedus;
- laikykitės vidaus degimo variklio valymo nurodymų (žr. vidaus degimo variklio naudojimo instrukciją);
- nušluokite nuo paviršių dėžės žolės likučius arba nuvalykite kitokius nešvarumus.

### **Techninės priežiūros darbai, atliekami po pirmųjų 10 darbo valandų (pirmą kartą naudojant):**

- rekomenduojame pristatyti įrenginį patikrinti prekybos atstovui. VIKING rekomenduoja VIKING prekybos atstovą.

### **Techninės priežiūros darbai, atliekami kas 25 darbo valandas:**

- peilių pritvirtinimo ir aštrumo kontrolė. Atkreipkite dėmesį į pjovimo peilių susidėvėjimo ribas.

### **Techninės priežiūros darbai, atliekami kas 50 darbo valandų:**

- bendrieji tepimo darbai;
- pjovimo įrangos montavimo padėties tikrinimas. (⇒ 14.7)

### **Techninės priežiūros darbai, atliekami kas 100 darbo valandų:**

- pakeiskite pjovimo peilius;
- paveskite įrenginį patikrinti prekybos atstovui. VIKING rekomenduoja VIKING prekybos atstovą.



### Nuoroda

Prekybos atstovas patikrina, ar veikia stabdys, ir, jei reikia, atlieka jo techninės priežiūros darbus. Papildomai atliekami visi reikalingi pavarų dėžės techninės priežiūros darbai.

## 14.2 Įrenginio valymas



### Stenkitės nepažeisti įrenginio!

Niekada nenukreipkite vandens srovės (aukšto slėgio valymo įrenginio) į variklio dalis, sandariklius, elektrines konstrukcines dalis (akumuliatorių bateriją, laidų pynę ir t. t.) bei guolius. Tai gali būti pažeidimų priežastis arba gali prireikti brangaus remonto.

Nenaudokite agresyviųjų valiklių. Tokie valikliai gali pažeisti plastiką ir metalą. Tai gali turėti įtakos jūsų VIKING įrenginio naudojimo saugai. Jei neįmanoma pašalinti nešvarumų vandeniu, šepetiu ar šluoste, VIKING siūlo naudoti specialų valiklį (pvz., STIHL specialų valiklį).



Norėdami atlikti valymo ir techninės priežiūros darbus, pjovimo įrangą visada išmontuokite.

- Sustabdykite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Uždegimo raktelį ištraukite ir padėkite į saugią vietą.
- Išmontuokite pjovimo įrangą. (⇒ 13.1)
- Medine lazdele nuvalykite prie pjovimo įrangos korpuso prilipusius žolės likučius.


- Pjovimo įrangos apatinę dalį valykite šepetiu ir vandeniu.
- Valydami pjovimo įrangos viršų atkreipkite dėmesį, kad vandens nepatektų ant pavaros diržo – niekada į dangčių angas nenukreipkite vandens srovės.
- Iš pjovimo įrangos, variklio skyriaus ir pavarų dėžės pašalinkite žolės likučius. Nuvalykite vidaus degimo variklio aušinimo briaunas ir pavarų dėžę.
- Pjovimo peilius valykite šepetiu ir vandeniu – norėdami pašalinti nešvarumus, niekada nedaužykite per pjovimo peilius (pvz., plaktuku).

## 14.3 Variklio gaubto atidarymas



### Pavojus susižeisti!


Prieš atidarydami variklio gaubtą, išjunkite vidaus degimo variklį ir kelias minutes leiskite jam atvėsti. Vidaus degimo variklis turėtų būti apysiltis.

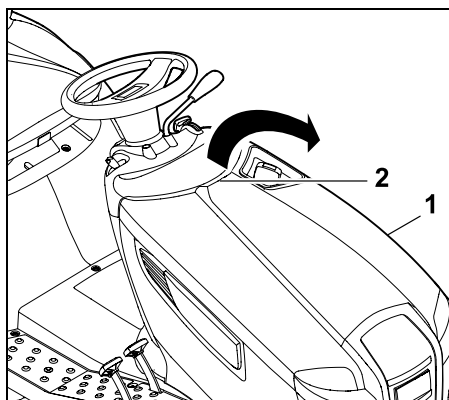

Viena ranka paimkite variklio gaubtą (1) už rankenos (2) ir, šiek tiek patraukę į viršų, jį atidarykite.

Variklio gaubtą (1) atlenkite iki galo į priekį.

## 14.4 Variklio gaubto uždarymas

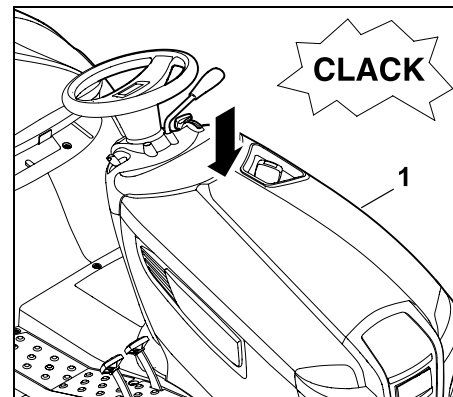

Atsargiai ir lėtai uždarykite variklio gaubtą (1) bei jį užfiksuokite.

## 14.5 Saugos įtaisų tikrinimas



### Pavojus susižeisti!

Saugos įtaisy tikrinkite tik sėdėdami ant vairuotojo sėdynės. Tuo metu netoliese neturi būti pašalinių asmenų, ypač vaikų, ir gyvūnų.

Bent vieną kartą per mėnesį patikrinkite, kaip veikia visi saugos įtaisai.

Po ilgesnės prastovos, jei įrenginiai buvo mažai naudojami, arba po remonto, prieš atnaujinami eksploatavimą, patikrinkite visus saugos įtaisy.



### Kontaktinio stabdžio jungiklio tikrinimas:

- naudotojas turi sėdėti ant vairuotojo sėdynės;
- sustabdykite vidaus degimo variklį ir leiskite jam sustoti; (⇒ 12.3)
- išjunkite pjovimo įrangą; (⇒ 8.5)
- neaktyvinkite (nespauskite) stabdžio pedalo arba atleiskite stovėjimo stabdį;

**veikiant kontaktiniam stabdžio jungikliui, vidaus degimo variklis neturi užsivesti!**

### Kontaktinio pjovimo įrangos jungiklio tikrinimas:

- naudotojas turi sėdėti ant vairuotojo sėdynės;
- stabdžio pedalą nuspauskite iki galo ir laikykite; (⇒ 8.11)
- įjunkite pjovimo įrangą; (⇒ 8.5)

**veikiant kontaktiniam pjovimo įrangos jungikliui, vidaus degimo variklis neturi užsivesti!**

### Kontaktinio sėdynės jungiklio tikrinimas:

- naudotojas turi sėdėti ant vairuotojo sėdynės;
- užveskite vidaus degimo variklį ir leiskite jam veikti didžiausiuoju sūkių skaičiumi; (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- įjunkite pjovimo įrangą; (⇒ 8.5)
- lėtai ir atsargiai atsistokite, taip atlaisvinkite vairuotojo sėdynę nuo apkrovos. Neišlipkite!

**Veikiant kontaktiniam sėdynės jungikliui, vidaus degimo variklis išsijungia automatiškai!**

### Pjovimo atbuline eiga apsauginio jungiklio tikrinimas

- Atsisėskite į vairuotojo sėdynę – **nespauskite** pjovimo atbuline eiga apsauginio jungiklio.
- Užveskite vidaus degimo variklį (⇒ 12.2) ir palikite jį veikti didžiausiu sūkių skaičiumi. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Įjunkite pjovimo įrangą. (⇒ 8.5)
- Pasirinkite važiavimo kryptį „Atgal“ ir važiuokite. (⇒ 8.7)

**Veikiant pjovimo atbuline eiga apsauginiam jungikliui, pjovimo įranga išjungiamą po 1 sekundės.**

## 14.6 Pjovimo peilių techninė priežiūra



### Pavojus susižeisti!

Dirbkite tik su pirštinėmis. Jei jums trūksta būtinų žinių ar pagalbinių priemonių, **visada** kreipkitės į prekybos atstovą (VIKING rekomenduoja kreiptis į VIKING prekybos atstovą). VIKING rekomenduoja naudoti originalias VIKING atsargines detales. Jokiu būdu nelieskite dar judančių pjovimo peilių. Pjovimo įrangą visada pastatykite ant neslidaus pagrindo.

### Techninės priežiūros intervalas:

kas 25 darbo valandas

### Techninės priežiūros darbai:

- patikrinkite pjovimo peilių susidėvėjimo ribas;
- jei reikia, pjovimo peilius pagaląskite. Pablogėjus pjovimo rezultatui, pjovimo peilius pagaląskite.

### Pjovimo peilio susidėvėjimo ribų tikrinimas



### Pavojus susižeisti!

Susidėvėjęs pjovimo peilis gali nulūžti ir sunkiai sužeisti. Todėl būtina laikytis peilio techninės priežiūros nurodymų. Pjovimo peilių dėvėjimasis priklauso nuo jų naudojimo vietos ir trukmės. Kai įrenginį naudojate ant smėlėto pagrindo arba dažnai sausomis sąlygomis, pjovimo peiliai stipriau apkraunami ir dėvisi greičiau nei įprasta.

### Dėmesio!


Keisdami pjovimo peilį, **visada** taip pat **pakeiskite peilio varžtą ir fiksavimo poveržlę**.



Jei reikia patikrinti susidėvėjimo ribas, VIKING rekomenduoja išmontuoti pjovimo įrangą. Jei turite tinkamą keliamąją platformą, pjovimo peilių susidėvėjimo ribas galite patikrinti ir neišmontavę pjovimo įrangos.


- Kruopščiai nuvalykite pjovimo įrangą ir pjovimo peilį. (⇒ 14.2)
- Išmontuokite pjovimo įrangą. (⇒ 13.1)

### Pjovimo įrangos nustatymas į saugią padėtį, norint ją patikrinti

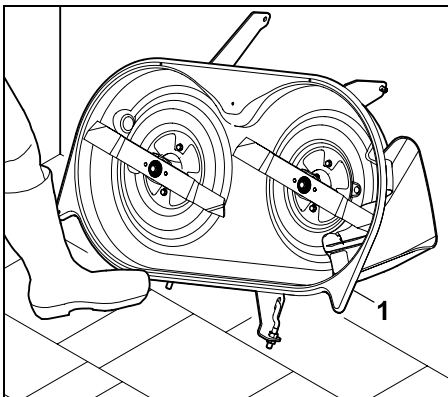

Pjovimo įrangą (1) atremkite į sieną ir prilaikykite koja, kad nenuslystų.

### Susidėvėjimo ribų tikrinimas

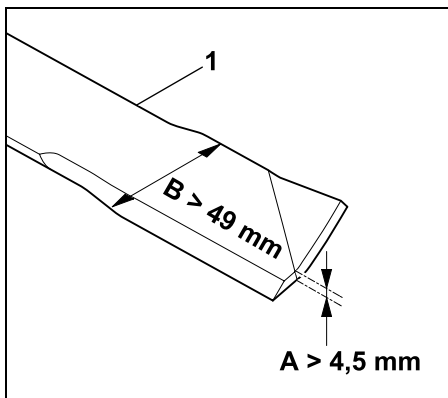


**A** = peilio storis ( $> 4,5 \text{ mm}$ )

**B** = peilio plotis ( $> 49 \text{ mm}$ )

Peilio storį **A** ir plotį **B** patikrinkite keliose vietose slankmačiu. Pasiekus susidėvėjimo ribas arba jų nepasiekus, pjovimo peilį (1) reikia pakeisti.

### Pjovimo peilių išmontavimas:

- išmontuokite pjovimo įrangą; ( $\Rightarrow$  13.1)
- pjovimo įrangą atremkite į sieną ir apsaugokite, kad nenuslystų.

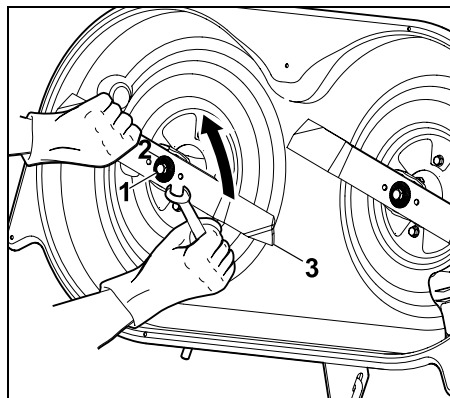

Peilio varžtą (1) atlaisvinkite SW17 veržliarakčiu (nėra komplekte) ir išsukite. Peilio varžtą (1) išimkite kartu su fiksavimo poveržle (2). Išimkite pjovimo peilį (3).

- Tuos pačius veiksmus pakartokite su kitu pjovimo peiliu.

### Pjovimo peilių galandimas




#### Pavojus susižeisti!

Galąsdami visada užsidėkite apsauginius akinius ir apsimaukite pirštines.

- Galąsdami pjovimo peilį, aušinkite jį, pvz., vandeniu. Atsiradus mėlynam atspalviui, pablogėja peilio pjovimo savybės.
- Pjovimo peilį galąskite tolygiai, kad išvengtumėte vibracijos dėl nesubalansuotumo.
- Laikykites **30°** pjovimo kampo.
- Galąsdami atsižvelkite į susidėvėjimo ribas.

### Pjovimo peilio balanso tikrinimas:

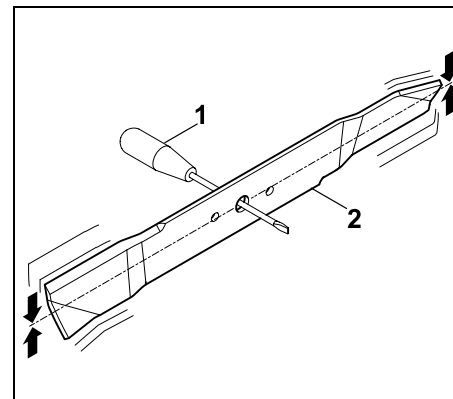

per centrinę kiaurymę įkiškite atsuktuvą (1).

Jeigu pjovimo peilis (2) subalansuotas, tuomet pavaizduota padėtimi jis turi išsibalansuoti.



#### Pavojus susižeisti!

Jeigu pjovimo peilis neišsibalansuoja, tuomet procesą „Pjovimo peilio galandimas“ reikia kartoti tol, kol pjovimo peilis bus subalansuotas. Pjovimo peilį galima subalansuoti tik galandant ašmenis.

## Pjovimo peilio montavimas



### Pavojus susižeisti!


Prieš montuodami patikrinkite, ar pjovimo peilis nepažeistas (nėra įrūtų ir įtrūkimų) ir nesusidėvėjęs. Susidėvėjusius arba pažeistus pjovimo peilius reikia pakeisti.

**Fiksavimo veržlę** pakeiskite kaskart, kai montuojate peilį.

**Peilio varžtą** papildomai užfiksukite su „Loctite 243“ ir priveržkite nurodytu priveržimo momentu, nes nuo to priklauso saugus pjovimo įrangos pritvirtinimas.

Pjovimo peilius reikia užmauti, atsižvelgiant į toliau išvardytus punktus.

- Pjovimo peilį montuokite išlenktais sparneliais į viršų (nukreiptais į pjovimo įrangą).

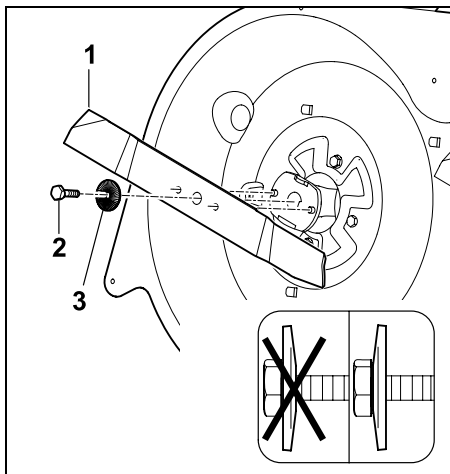

Užmaukite pjovimo peilį (1) ir įsukite peilio varžtą (2 – užtepkite **Loctite 243**) su fiksavimo poveržle (3 – atkreipkite dėmesį į išgaubimą) bei priveržkite.

Priveržimo momentas: 65 - 70 Nm

## 14.7 Pjovimo įrangos montavimo padėties tikrinimas

### Techninę priežiūrą būtina atlikti


Kas 50 darbo valandų arba prireikus (pvz., stipriai sutrenkus pjovimo įrangą arba nešvariai pjaunant).



Vienodas slėgis padangose yra esminė taisyklingos montavimo padėties patikros sąlyga. Todėl prieš tikrindami, ar tinkama pjovimo įrangos montavimo padėtis, patikrinkite slėgį visose padangose ir prireikus jį suvienodinkite. (⇒ 14.9)

Pjovimo įrangą nustatyta į tinkamą montavimo padėtį, kai ji šiek tiek pasvirusi į priekį, t. y. priekyje pjovimo įranga yra šiek tiek žemiau nei gale.

- Pastatykite įrenginį ant lygaus pagrindo.
- Sustabdykite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Uždegimo raktelį ištraukite ir padėkite į saugią vietą.
- Pasirinkite žemiausią pjovimo pakopą. (⇒ 8.13)

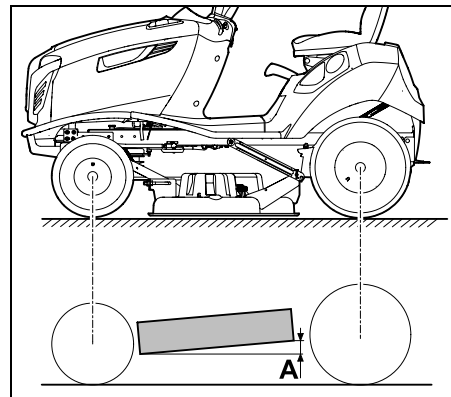


Aukščių skirtumas **A** = 10 mm

## 14.8 Degalų čiaupas

Atsukant ir užsukant degalų čiaupą, paleidžiamas arba nutraukiamas degalų tekėjimas degalų tiekimo vamzdeliuose. Degalų čiaupas yra kairėje, po degalų baku.

- Išjunkite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)

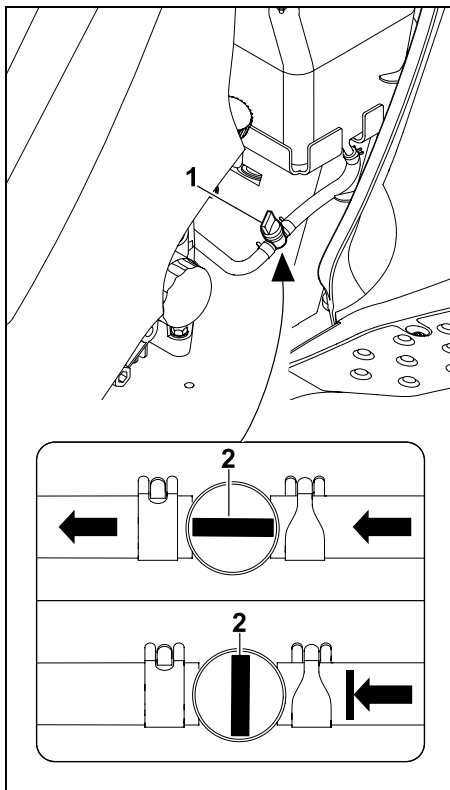


Degalų čiaupas (1) atsukamas arba užsukamas sukančiant reguliavimo vožtuvą (2).

#### 14.9 Slėgis padangose



Tinkamas slėgis padangose yra esminė pjovimo įrangos išlygiavimo sąlyga, norint užtikrinti gražų nupjautos vejos vaizdą. Be to, dėl per didelio slėgio padangose nupjautą veją pažeidžia padangų protektoriai.

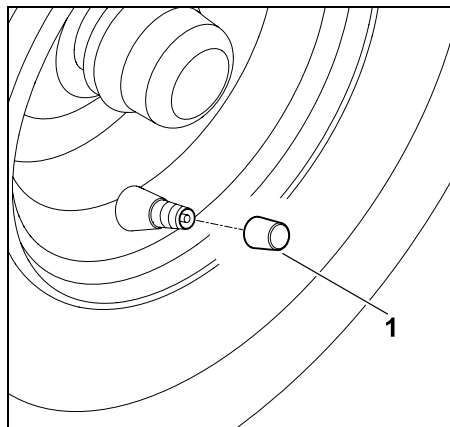

Nuo ventilio (1) nusukite gaubtelį.

- Naudodami tinkamą oro pompą su manometru, nustatykite toliau nurodytą slėgį padangose.

Priekinės padangos:  
0,8 - 1,0 bar

Galinės padangos:  
0,6 - 0,8 bar

#### 14.10 Ratų keitimas

Jei ratai pažeisti (yra skylių, įtrūkimų, įpjovimų ir t. t.), pažeistą ratą išmontuokite ir jį pasiėmę kreipkitės į prekybos atstovą.

#### Įrenginio pakėlimas ir atrėmimas



##### Pavojus susižeisti!


Prieš keldami įrenginį, atsižvelkite į jo didelį svorį (žr. skyriuje „Techniniai duomenys“). (⇒ 21.) Prireikus vejos įrenginį kelkite į pagalbą pasikvietę kitą asmenį arba naudodamiesi kėlikiu (nėra komplekte). Prieš keldami įrenginį užfiksuokite, kad nenuriedėtų. Stabdys veikia tik galinius ratus. Keldami galinę ašį, apsaugokite įrenginį nuo riedėjimo.



##### Apsisaugojimas nuo įrenginio pažeidimo

Atremdami atkreipkite dėmesį į tai, kad įrenginys prie pagrindo priglustų tik ašimi arba traukos ir sukabinimo įtaisais. Įrenginį kelkite tik už tinkamų konstrukcinių dalių (pvz., rėmo, ratlankių, ašies). Įrenginio niekada nekelkite suėmę už plastikinių dalių, be to, jomis neremkite.


- Pastatykite įrenginį ant lygaus ir tvirto pagrindo bei užfiksuokite, kad jis neriedėtų.
- Sustabdykite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Uždegimo raktelį ištraukite ir padėkite į saugią vietą.

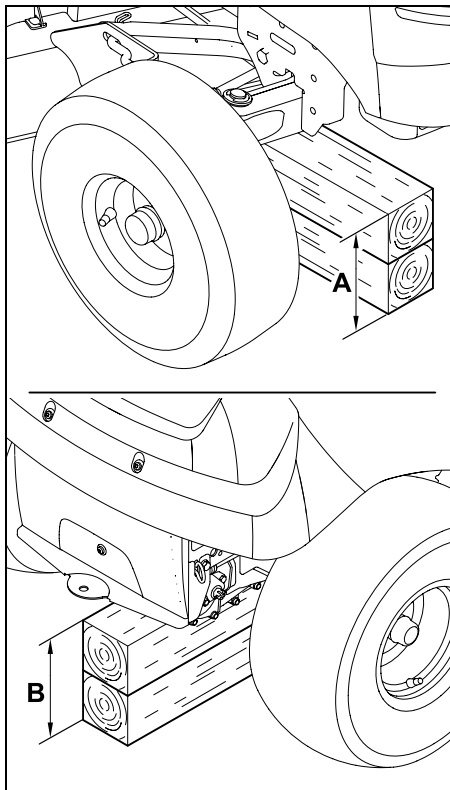

**Priekinė ašis:** A > 230 mm

**Galinė ašis:** B > 210 mm

## Rato išmontavimas:

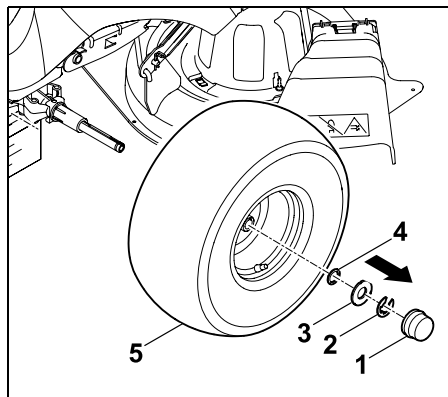

nutraukite gaubtelį (1).  
Fiksuojamąjį žiedą (2) nuimkite,  
naudodami atsuktuvą.  
Nuimkite didelę (3) ir mažą (4) poveržles  
(sumontuotas tik ant galinio rato).  
Nutraukite ratą (5) nuo rato ašies.


**i** Išmontuodami galinius ratus,  
nepameskite pavalkėlių (prizminių  
pleiščių).

## Rato montavimas:

**i** Prieš montuodami galinius ratus,  
atkreipkite dėmesį į tai, kad  
abiejose pusėse, rato ašies  
groveliuose, yra pavalkėliai  
(prizminiai pleištai).  
Užmaudami ratus, atkreipkite  
dėmesį į tai, kad atitinkamas ventilis  
visada būtų išorinėje pusėje.


Prieš montuodami ratus, atkreipkite  
dėmesį į toliau išvardytus punktus:

- nuo rato ašies nuvalykite purvą;
- prieš montuodami rato ašį padenkite  
plonu tepalo sluoksniu.

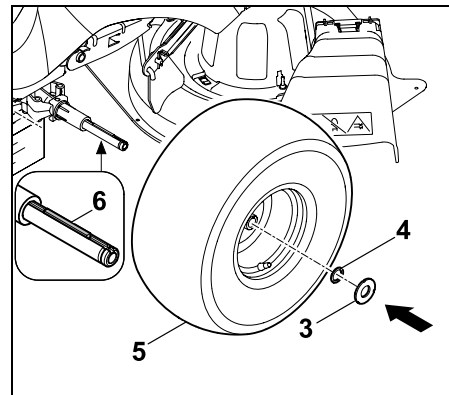

Galiniai ratai:  
prizminius pleištus (6) įstatykite į galinę  
rato ašį. Ratą (5) – ventilis yra išorinėje  
pusėje – įstatykite už prizminio pleišto ir iki  
galo užmaukite ant rato ašies.  
Mažą (4) ir didelę (3) poveržles užmaukite  
ant rato ašies.

Priekiniai ratai:  
ratą (5) – ventilis yra išorinėje pusėje – iki  
galo užmaukite ant rato ašies.  
Didelę poveržlę (3) užmaukite ant rato  
ašies.

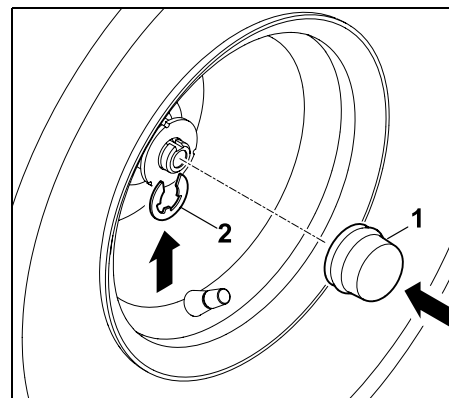

Fiksuojamąjį žiedą (2) užfiksuokite rato ašies kakliuke.

Gaubtelį (1) užmaukite ant rato ašies.



Patikrinkite, ar ratas tvirtai užfiksuotas.

- Pakelkite įrenginį ir ištraukite padėklą.
- Pastatykite įrenginį atsargiai ant žemės.

## 14.11 Tepimas

Abu priekinius ašies kakliukus suteptkite per abu priekinės ašies tepimo antgalius.



### Nuoroda


Prieš tepant priekinę ašį turi būti atlaisvinta tinkamai parėmus. Prieš tepant, kaskart reikia išvalyti tepimo antgalį, kad į ašies kakliuką nepatektų purvo.

Kiekvieną kartą sutepę visada pašalinkite (nuvalykite) išsiliejusį tepalą.

Naudokite standartinį tepalą.

## Tepimo procesas

- Sustabdykite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Uždegimo raktelį ištraukite ir padėkite į saugią vietą.
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Paremkite priekinę ašį ir taip ją atlaisvinkite (pakelkite). (⇒ 14.10)

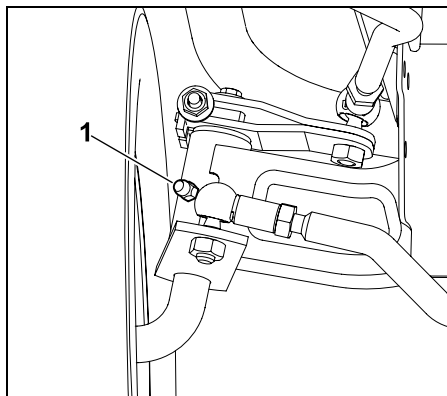

Tepimo švirkštu (komplekte nėra) abiejose pusėse per tepimo antgalį (1) švirkškite tepalą, kol jo šiek tiek išsilies pro ašies kakliukus.

- Išsiliejusį tepalą nuvalykite.
- Ištraukite priekinės ašies atramą.

## 14.12 Variklio alyvos pripildymo lygio kontrolė

- Pastatykite įrenginį ant lygaus ir tiesaus pagrindo.
- Sustabdykite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Leiskite vidaus degimo varikliui atvėsti.
- Atidarykite variklio gaubtą. (⇒ 14.3)
- Pripildymo lygį tikrinkite kaip nurodyta vidaus degimo variklio naudojimo instrukcijoje. Jei reikia, papildykite variklio alyvos. (⇒ 14.13)

## 14.13 Variklio alyvos keitimas



### Pavojus susižeisti!

Prieš pildami arba keisdami variklio alyvą, palaukite, kol vidaus degimo variklis atvės.

Pavojus nudegti dėl karštos variklio alyvos!

Informaciją apie reikalingą variklio alyvą ir jos kiekį rasite vidaus degimo variklio naudojimo instrukcijoje.

Variklio alyvą keiskite tada, kai vidaus degimo variklis yra apyšiltis. Tinkamą rezervuarą alyvai surinkti (atkreipkite dėmesį į alyvos pripildymo kiekį) pakiškite po alyvos išleidimo vamzdžiu.


Seną alyvą utilizuokite pagal įstatymų nuostatas.

## Alyvos keitimo intervalai

Rekomenduojamus alyvos keitimo intervalus rasite vidaus degimo variklio naudojimo instrukcijoje.


## Variklio alyvos išleidimas

- Sustabdykite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Ištraukite uždegimo raktelį ir padėkite į saugią vietą.
- Leiskite vidaus degimo varikliui atvėsti (kol bus apyšiltis).
- Atidarykite variklio gaubtą. (⇒ 14.3)
- Atsukite alyvos bako kamštį (žr. vidaus degimo variklio naudojimo instrukciją).

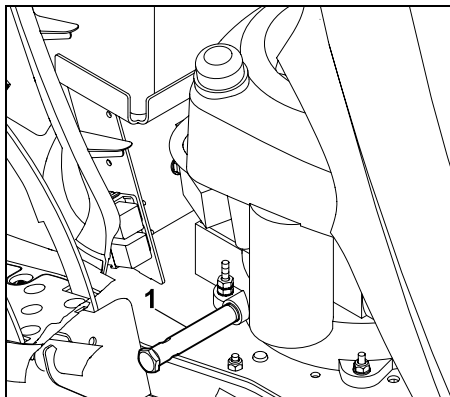

Alyvos išleidimo vamzdis (1) yra dešinėje vidaus degimo variklio pusėje, netoli abiejų pedalų.

- Pakiškite tinkamą rezervuarą alyvai surinkti.

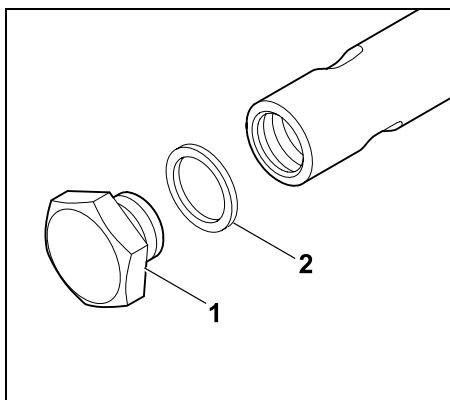

Naudodami du veržliarakčius (plotis – 19 / 15) atsukite alyvos išleidimo kaištį (1) ir nuimkite. Utilizuokite sandarinamąjį žiedą (2).

- Išleiskite visą variklio alyvą. Uždėkite naują sandarinamąjį žiedą (2) ant alyvos išleidimo kaiščio (1). Įsukite alyvos išleidimo kaištį į alyvos išleidimo vamzdį ir priveržkite. Priveržimo momentas 12 - 14 Nm

#### 14.14 Variklio alyvos pripylimas


**!** **Stenkitės nepažeisti įrenginio!**  
Nepripilkite variklio alyvos nei per daug, nei per mažai.

- Atidarykite variklio gaubtą. (⇒ 14.3)
- Patikrinkite variklio alyvos pripildymo lygį. (⇒ 14.12)
- Vidaus degimo variklį, kaip nurodyta instrukcijoje, pripildykite variklio alyvos – naudokite tinkamą piltuvą.
- Uždarykite variklio gaubtą. (⇒ 14.4)


#### 14.15 Žibintų lempos keitimas

**i** Keičiant sugedusius apšvietimo prietaisus, visada turi būti naudojamos 12 V 6 W galios lempos.  
Lempų pavadinimas:  
12V 6W BA9s

- Atidarykite variklio gaubtą. (⇒ 14.3)

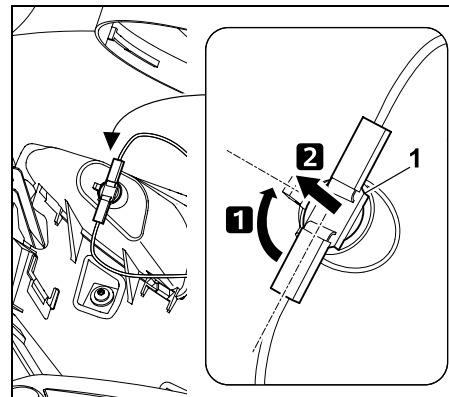


Pasukite lizdą (1) maždaug 90° ir ištraukite.

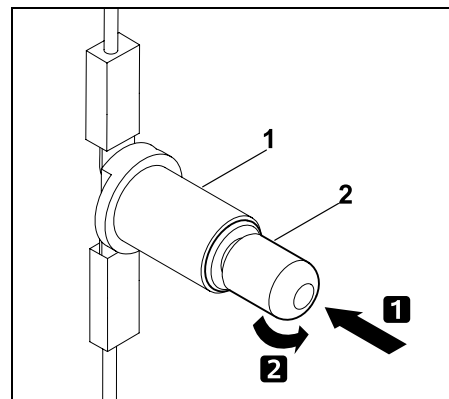

Spauskite lempą (2) lizdo (1) kryptimi ir laikykite. Atsargiai pasukite lempą (2) ir ją išimkite.

- Lempą įstatykite atvirkštine eilės tvarka.

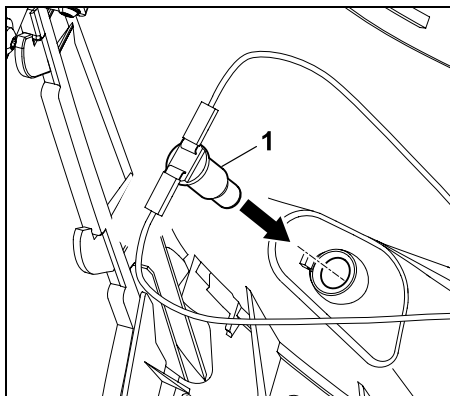

Įspauskite lizdą (1) į žibinto korpusą.

- Uždarykite variklio gaubtą. (⇒ 14.4)

## 14.16 Saugikliai



### Gaisro pavojus!

Saugiklių niekada nešuntuokite viela arba folija. Niekada nenaudokite saugiklio, kurio apkrova (amperais) yra kitokia nei nustatytoji.




Jeigu per trumpą laiką perdegė naujas saugiklis, gali būti, kad taip nutiko dėl trūkumo (pvz., trumpojo jungimo). Rekomenduojame kreiptis į prekybos atstovą. VIKING rekomenduoja VIKING prekybos atstovą.

### Kištukinio saugiklio tikrinimas

- Sustabdykite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Uždegimo raktelį ištraukite ir padėkite į saugią vietą.

- Atidarykite akumulatoriaus dėklą. (⇒ 14.17)

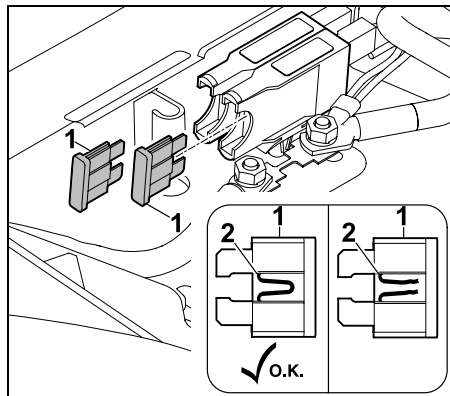

Ištraukite kištukinius saugiklius (1). Apžiūrėkite ir patikrinkite, ar plastike esantis laidas (2) nėra pažeistas (perdegęs). Pažeistus saugiklius pakeiskite.

Modelis	Įkrovimo įtaisas	Elektros įranga
MT 4097 SX	10 A	10 A
MT 4097 S	10 A	10 A
MT 4112 S	10 A	10 A
MT 4112 SZ	15 A	10 A


- Uždarykite akumulatoriaus dėklą. (⇒ 14.17)

### Pagrindinio saugiklio tikrinimas

Vardinė srovė:  
150 amperų

- Sustabdykite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Uždegimo raktelį ištraukite ir padėkite į saugią vietą.

- Atidarykite akumulatoriaus dėklą. (⇒ 14.17)

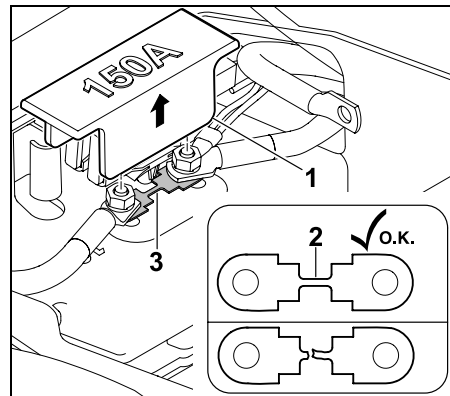

Nutraukite dangtelį (1). Apžiūrėkite ir patikrinkite, ar laidas (2) nepažeistas (neperdegęs). Jei laidas pažeistas, prekybos atstovas turi pakeisti saugiklį (3). VIKING rekomenduoja kreiptis į VIKING prekybos atstovą. Vėl uždėkite dangtelį (1).


- Uždarykite akumulatoriaus dėklą. (⇒ 14.17)

## 14.17 Akumulatoriaus dėklas

- Išjunkite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Ištraukite uždegimo raktelį ir padėkite jį į saugią vietą.
- Nustatykite vairuotojo sėdynę į vidurinę padėtį.




## Akumulatoriaus dėklo atidarymas:

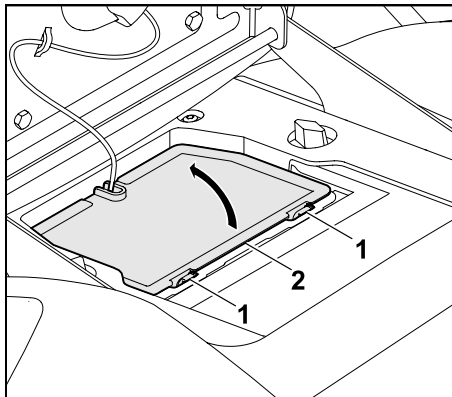

paspauskite akumulatoriaus dėklo dangtelio (2) fiksavimo noseles (1) ir jas laikykite.

Akumulatoriaus dėklo dangtelį (2) pakelkite į viršų.

## Akumulatoriaus dėklo uždarymas:

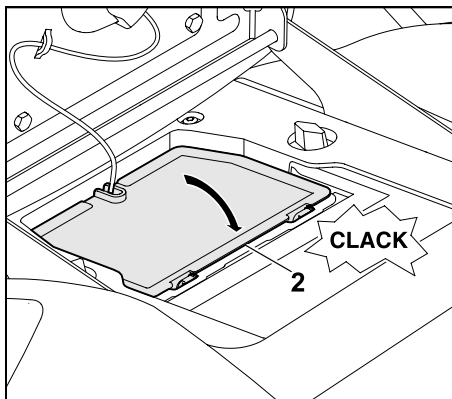

Akumulatoriaus dėklo dangtelį (2) kabelio pusėje įkabinkite į fiksatorių.

Akumulatoriaus dėklo dangtelį (2) nuleiskite žemyn.

Atsargiai spauskite akumulatoriaus dėklo dangtelį (2), kol jis užsifikuos.

## 14.18 Akumuliatorių baterija



### Pavojus susižeisti!

Atjungiant akumuliatorių bateriją, iš pradžių visada reikia atjungti juodą neigiamą kabelį (–), tada – raudoną teigiamą kabelį (+)!

Prijungdami akumuliatorių bateriją, visada iš pradžių prijunkite raudoną teigiamą kabelį (+).




Akumuliatorių baterijos techniškai prižiūrėti nereikia, ji keičiama tik pažeidus, o ilgą laiką nenaudojant (pvz., žiemos metu) – išmontuojama.

Prieš utilizuodami įrenginį, akumuliatorių bateriją išmontuokite. Akumuliatorių baterijos neišmeskite su buitinėmis atliekomis, atiduokite prekybos atstovui arba į kenksmingųjų medžiagų surinkimo punktą.

- Išjunkite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Ištraukite uždegimo raktelį ir padėkite jį į saugią vietą.
- Atidarykite akumulatoriaus dėklą. (⇒ 14.17)

## Akumuliatorių baterijos padėjimas:

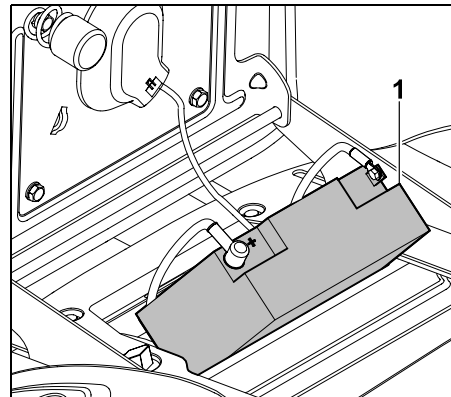


norėdami prijungti arba atjungti akumuliatorių bateriją (1), padėkite ją įstrižai ant dangčio.

Dėmesio! Patikrinkite, ar ji saugioje padėtyje.


## Akumuliatorių baterijos atjungimas:

- padėkite akumuliatorių bateriją. (⇒ 14.18)

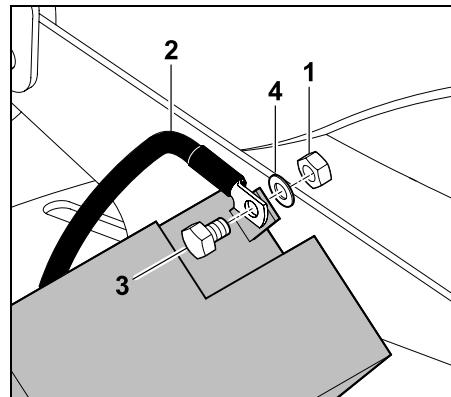

Juodo jungiamojo kabelio (2) veržlę (1) atlaisvinkite veržliarakčiu SW8 ir išimkite varžtą (3), poveržlę (4) ir veržlę (1).

Nuo akumuliatorių baterijos neigiamo poliaus (–) nuimkite juodą jungiamąjį kabelį (2).

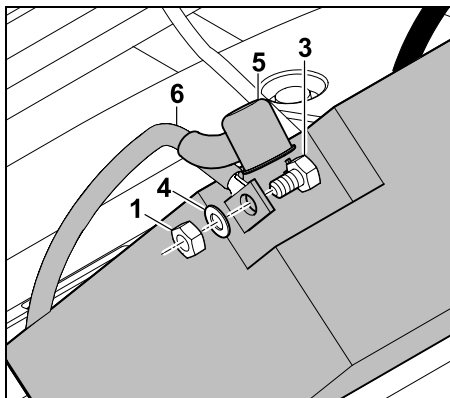

Nutraukite gaubtelį (5). Raudono jungiamojo kabelio (1) varžlę (6), naudodami du veržliarakčius SW8, atlaisvinkite nuo akumuliatorių baterijos teigiamo poliaus (+) ir išsukite. Išimkite varžtą (3), poveržlę (4) ir veržlę (1). Nuo teigiamo poliaus (+) nuimkite raudoną jungiamąjį kabelį (6).


- Jei reikia, išimkite akumuliatorių bateriją.
- Varžtus, poveržles ir veržles vėl prisukite prie akumuliatorių baterijos neigiamo poliaus (–) bei teigiamo poliaus (+).
- Jei reikia, uždarykite akumuliatoriaus dėklą. (⇒ 14.17)

## Akumuliatorių baterijos prijungimas




Prieš įmontuodami patikrinkite įkrovimo būseną. Jeigu mažiausioji įtampa nepasiekiamą, tuomet dar prieš įmontuodami akumuliatorių bateriją visiškai įkraukite akumuliatorių baterijos įkrovikliu. Mažiausioji įtampa: 11,5 V

- Padėkite akumuliatorių bateriją.
- Jei reikia, nuo akumuliatorių baterijos nuimkite varžtus, poveržles ir veržles.

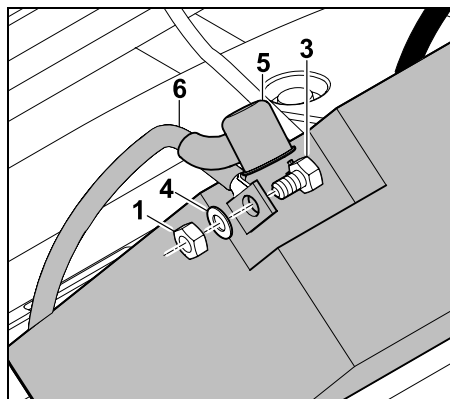

**Teigiamas polius (+):** raudonojo prijungimo kabelio (6) prijungimo gnybtą varžtu (3), poveržle (4) ir veržle (1) pritvirtinkite prie akumuliatorių baterijos teigiamo poliaus. Srieginę jungtį priveržkite dviem veržliarakčiais SW8. Priveržimo momentas: 4 - 5 Nm  
Ant srieginės jungties iki galo užmaukite gaubtelį (5).

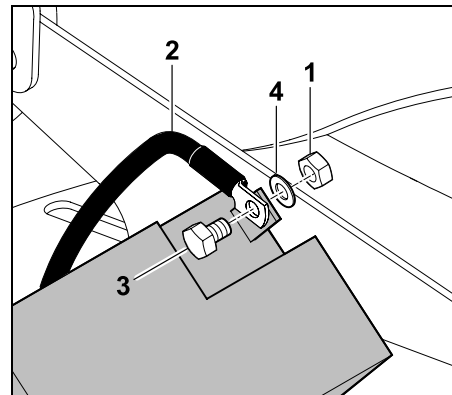

**Neigiamas polius (–):** juodojo prijungimo kabelio (2) prijungimo gnybtą varžtu (3), poveržle (4) ir veržle (1) pritvirtinkite prie akumuliatorių baterijos neigiamo poliaus. Srieginę jungtį priveržkite dviem veržliarakčiais SW8.

Priveržimo momentas: 4 - 5 Nm


- Įdėkite akumuliatorių bateriją.

## Akumuliatorių baterijos išėmimas:

- atjunkite akumuliatorių bateriją; (⇒ 14.18)
- ištraukite akumuliatorių bateriją.

## Akumuliatorių baterijos įdėjimas:

- atidarykite akumuliatoriaus dėklą; (⇒ 14.17)
- prijunkite akumuliatorių bateriją; (⇒ 14.18)

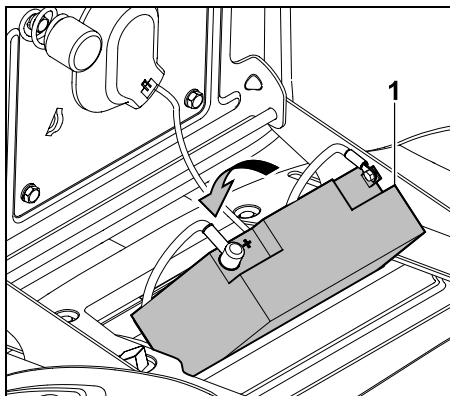

Įdėkite akumuliatorių bateriją (1). Abu jungiamuosius kabelius tvarkingai sudėkite į akumuliatoriaus dėklą;

- uždarykite akumuliatoriaus dėklą. (⇒ 14.17)

#### 14.19 Akumuliatoriaus baterijos įkrovimas naudojant įkrovimo kištuką

Į įkrovimo kištuką galima įkišti VIKING įkroviklį ACB 010 arba VIKING diagnostikos įkroviklį ADL 012 (abu neįeina į komplektaciją).

Naudojant VIKING įkroviklį ACB 010, atliekamas tik palaikomasis įkrovimas. Diagnostikos įkrovikliu ADL 012 galima įkrauti tiek papildomai, tiek visiškai (pakrauti tuščią akumuliatoriaus bateriją).



#### Stenkitės nepažeisti įrenginio!


Niekada nekraukite akumuliatoriaus baterijos veikiant vidaus degimo varikliui.  
Į įkrovimo kištuką leidžiama įkišti tik VIKING įkroviklį ACB 010 arba VIKING diagnostikos įkroviklį ADL 012. Kiti įkrovikliai, ypač tie, kurių įkrovimo srovė didesnė, gali pažeisti įrenginį.  
Jei akumuliatorių baterija įkraunama, naudojant kitus įkroviklius, prieš tai ją reikia išmontuoti.

#### Prieš įkišdami

- Perskaitykite VIKING įkroviklių naudojimo instrukcijoje pateiktas nuorodas.
- Perskaitykite įdėtiniame akumuliatorių baterijos lape pateiktas nuorodas ir jų laikykites.

#### Įkišimas

- Sustabdykite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Atidarykite variklio gaubtą. (⇒ 14.3)

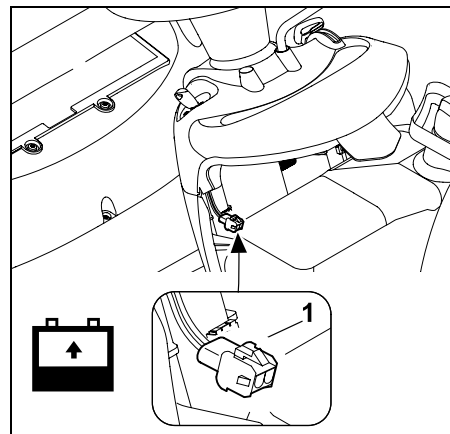

Į įkrovimo kištuką (1) įkiškite VIKING įkroviklį ACB 010 arba VIKING diagnostikos įkroviklį ADL 012.

#### 14.20 Vidaus degimo variklis

Laikykites valdymo ir techninės priežiūros nuorodų, kurias galite rasti pridėtoje vidaus degimo variklio naudojimo instrukcijoje.

Ilgai naudojimo trukmei užtikrinti itin svarbus yra visada pakankamas alyvos lygis, reguliarius variklio alyvos ir oro filtro keitimas.

#### 14.21 Pavarų dėžė

Naudotojui nereikia atlikti pavarų dėžės techninės priežiūros.

Tikrindamas įrenginį, prekybos atstovas atlieka privalomus pavarų dėžės techninės priežiūros darbus.

## 14.22 Laikymas

- Įrenginį laikykite sausoje ir nedulkėtoje patalpoje, pašaliniais asmenims ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Galimus įrenginio sutrikimus iš esmės reikia pašalinti dar prieš jį pastatant į jam laikyti skirtą patalpą, kad įrenginys būtų visada saugus naudoti.
- Užsukite degalų čiaupą. (⇒ 14.8)
- Uždegimo raktelį ištraukite ir saugokite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas pašaliniais asmenims, ypač vaikams.

## 14.23 Nenaudojimas ilgesnį laiką (pvz., žiemos metu)

- kruopščiai nuvalykite visas išorines vidaus degimo variklio ir įrenginio dalis, ypač aušinimo briaunas;
- gerai sutepkite visas judančias dalis;
- iš degalų bako išleiskite degalus ir ištuštinkite karbiuratorių (pvz., tuščiaja eiga);
- įjunkite stovėjimo stabdį; (⇒ 8.12)
- laikykitės vidaus degimo variklio naudojimo instrukcijoje pateiktų nuorodų;
- pakeiskite variklio alyvą (žr. vidaus degimo variklio naudojimo instrukciją); (⇒ 14.13)
- atjunkite akumuliatorių bateriją; (⇒ 14.18)
- iki galo įkrautą akumuliatorių bateriją saugiai padėkite į vėsią ir sausą patalpą.

## 14.24 Ilgesnį laiką nenaudojus (pvz., žiemos metu)

- Patikrinkite akumuliatoriaus įtampą. Jeigu mažiausioji įtampa nepasiekama, tuomet dar prieš įmontuodami akumuliatorių bateriją įkraukite iki galo akumuliatorių baterijos įkrovikliu. Mažiausioji įtampa: 11,5 V
- Įdėkite akumuliatorių bateriją ir ją prijunkite. (⇒ 14.18)
- Patikrinkite ratų slėgį padangose. (⇒ 14.9)
- Patikrinkite degalų lygį ir, jei reikia, įpilkite degalų.
- Jei reikia, pakeiskite variklio alyvą. (⇒ 14.13)
- Patikrinkite variklio alyvos pripildymo lygį ir prireikus jos įpilkite. (⇒ 14.12)

## 15. Gabenimas



### Pavojus susižeisti!

Prieš gabendami, atidžiai perskaitykite skyrių „Jūsų saugumui“, ypač poskyrį „Vejos pjovimo traktoriaus gabenimas“, ir laikykitės juose esančių nurodymų. (⇒ 4.), (⇒ 4.3)  
Lėtai ir labai atsargiai važiuokite ant krovimo rampos ir saugokitės, kad ratai neatsidurtų šone už krovimo rampos ribų – **pavojus nukristi!** Staiga nekeiskite greičio arba krypties.



Viešaisiais keliais įrenginys gali būti gabenamas tik pritaikyta transporto priemone arba priekaba! **Nevilkite!**

- Prieš pakraudami, pasirinkite didžiausią pjovimo pakopą. (⇒ 12.6)
- Priekabą atremkite priekinėje pusėje, kad ji nepakiltų dėl įrenginio svorio.
- Pakrauti naudokite pritaikytą keliamąjį įtaisą arba pritaikytą ir stabilų tinkamo pločio krovimo rampą.
- Krovimo rampas nustatykite į saugią padėtį ir pritvirtinkite – atkreipkite dėmesį į vejų pjovimo traktoriaus atstumą tarp ratų ir vėžės plotį. (⇒ 21.)
- Patikrinkite, kad būtų tolygiai paskirstyta priekabos apkrova.
- Pakrovę pasirinkite mažiausią pjovimo pakopą. (⇒ 12.6)
- Sustabdykite vidaus degimo variklį. (⇒ 12.3)
- Įrenginį ant krovimo platformos nustumkite į priekį.
- Įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Užsukite degalų čiaupą. (⇒ 14.8)
- Naudodami tinkamas tvirtinimo priemones (diržus, lynus ir t. t.), įrenginį už priekinės ašies arba apsaugos įtempkite į priekį ir užfiksuokite.
- Papildomai į ratus įkiškite trinkelės (nėra komplekte), kad įrenginys nepradėtų netikėtai riedėti.

## 16. Įprastos atsarginės dalys

Pjovimo peilis MT 4097 SX, MT 4097 S:  
6165 702 0100

Pjovimo peilis MT 4112 S, MT 4112 SZ:  
6165 702 0110

Peilio varžtas:  
9010 345 2431



Keičiant arba montuojant peilį, reikia pakeisti pjovimo peilio tvirtinimo elementus (pvz., peilio varžtą). Atsarginių dalių galima įsigyti iš VIKING prekybos atstovo.

## 17. Priedai

Įrenginiui galima įsigyti kitų priedų. Daugiau informacijos jums suteiks VIKING prekybos atstovas, jos rasite internete ([www.viking-garden.com](http://www.viking-garden.com)) arba VIKING kataloge.



Saugumo sumetimais su įrenginiu galima naudoti tik VIKING patvirtintus priedus.

## 18. Aplinkos apsauga

Nupjautos žolės nereikėtų išmesti su šiukšlėmis, iš jos galima gaminti kompostą. Pakuotės, įrenginys ir priedai pagaminti iš perdirbamų medžiagų, todėl juos reikia atitinkamai utilizuoti.



Jei medžiagos likučius utilizuosite atskirai ir laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų, juos bus galima perdirbti bei dar kartą panaudoti. Todėl, pasibaigus įprastam įrenginio naudojimo laikui, jį reikia pristatyti į vertingų medžiagų surinkimo punktą.

Tokias atliekas, kaip sena alyva (variklio alyva, transmisinė alyva), degalai ir akumuliatorių baterijos, visada tinkamai

utilizuokite. Laikykites vietos reikalavimų! Prieš utilizuodami įrenginį, akumuliatorių bateriją išmontuokite.

Akumuliatorių baterijos neišmeskite su buitinėmis atliekomis, atiduokite prekybos atstovui arba į kenksmingųjų medžiagų surinkimo punktą.

Norėdami sužinoti, kaip tinkamai utilizuoti atliekas, kreipkitės į perdirbimo centrą arba prekybos atstovą. VIKING rekomenduoja VIKING prekybos atstovą.

## 19. Dėvėjimosi mažinimas ir priemonės, padedančios išvengti gedimų

**Svarbios gaminių grupės techninės ir kitokios priežiūros nuorodos**

**Vejapjovė su vairuotojo sėdyne ir vidaus degimo varikliu (MT)**

Bendrovė VIKING neatsako už materialinę ir asmeninę žalą, jei ji kilo dėl naudojimo instrukcijos nuorodų, susijusių su sauga, valdymu ir technine priežiūra, nesilaikymo ar neleistinų priedų arba atsarginių dalių naudojimo.

Būtinai laikykites toliau pateiktų svarbių nuorodų, kad nesugadintumėte savo VIKING įrenginio ir jis nesusidėvėtų per greitai.

### 1. Susidėvinčios dalys

Kai kurios VIKING įrenginio dalys, net ir naudojamos pagal paskirtį, dyla. Tai įprasta, todėl, atsižvelgiant į naudojimo pobūdį ir trukmę, šios dalys turi būti laiku pakeistos.

Tokios dalys yra:

- pjovimo peiliai;
- pavaros diržas;

- akumuliatorių baterija;
- padangos;
- uždegimo žvakė.

### 2. Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nuorodų laikymasis

VIKING įrenginys turi būti naudojamas, techniškai prižiūrimas ir saugomas taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Už visus gedimus, atsiradusius nesilaikant saugumo nuorodų, priežiūros taisyklių ir techninių reikalavimų, atsako pats naudotojas.

Ypač tai galioja šiais atvejais:

- naudojant gaminį ne pagal paskirtį;
- naudojant VIKING neleidžiamas eksploatacines medžiagas (tepimo medžiagas, benzina ir variklio alyvą – žr. vidaus degimo variklio gamintojo informaciją);
- atlikus VIKING nepatvirtintus gaminio pakeitimus;
- naudojant įrankius arba priedus, kurių neleidžiama naudoti su įrenginiu ir kurie netinka įrenginiui arba yra blogesnės kokybės;
- naudojant gaminį sporto renginiuose arba varžybose;
- atsiradus gedimams, kai sugedus konstrukcinėms dalims gaminyje tebenaudojamas.

### 3. Techninės priežiūros darbai

Visi darbai, nurodyti skyriuje „Techninė priežiūra“, turi būti atliekami reguliariai.

Jei naudotojas negali šių techninės priežiūros darbų atlikti pats, jis privalo kreiptis į prekybos atstovą.

VIKING rekomenduoja, kad techninės priežiūros ir remonto darbus atliktų tik VIKING prekybos atstovas.

VIKING prekybos atstovai reguliariai mokomi, jiems suteikiama reikalinga techninė informacija.

Neatlikus tokių darbų laiku, gali atsirasti gedimų, už kuriuos atsako pats įrenginio naudotojas.

Prie jų priskiriami ir tokie gedimai:

- korozija ir kiti vėliau atsirandantys gedimai dėl netinkamo laikymo;
- įrenginio pažeidimai, atsiradę dėl blogesnės kokybės atsarginių dalių naudojimo;
- gedimai dėl ne laiku arba netinkamai atliktos techninės priežiūros, gedimai dėl techninės priežiūros ir remonto darbų, atliktų ne prekybos atstovų dirbtuvėse.

## 20. Gamintojo CE atitikties deklaracija

Mes,

VIKING GmbH  
Hans Peter Stihl-Straße 5  
A-6336 Langkampfen/Kufstein

atsakingai pareiškiame, kad įrenginys

Vejapjovė su vairuotojo sėdyne ir vidaus degimo varikliu (MT),

<b>Gamintojo ženklas</b>	<b>VIKING</b>
Tipas	MT 4097.1 SX MT 4097.1 S MT 4112.1 S MT 4112.1 SZ
Serijos numeris	6165

atitinka šias EB direktyvas:  
97/68/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU,  
2006/42/EC, 2006/66/EC

Gaminys buvo sukonstruotas remiantis šiais standartais:  
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Taikyta atitikties įvertinimo procedūra:  
VIII priedas (2000/14/EC)

Įgaliosios vertinimo institucijos  
pavadinimas ir adresas:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg

Techniniai dokumentai parengti ir  
saugomi:

Sven Zimmermann  
VIKING GmbH

Pagaminimo metai ir serijos numeris  
nurodyti įrenginio specifikacijų lentelėje.

### Išmatuotas garso galios lygis:

MT 4097.1 SX	99,4 dB(A)
MT 4097.1 S	99,4 dB(A)
MT 4112.1 S	99,4 dB(A)
MT 4112.1 SZ	99,4 dB(A)

Garantuotas garso galios lygis:  
100 dB(A)

Langkampfenas,  
2017-01-02 (MtMtMtMt-MnMn-DD)

VIKING GmbH



Sven Zimmermann

Valdymo skyriaus konstrukcija

## 21. Techniniai duomenys

**MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S,  
MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:**

Serijos numeris	6165
Vidaus degimo variklis, konstrukcijos tipas	4 taktų vidaus degimo variklis
Degalų bakas	9 l
Paleidimo įrenginys	Elektrinio užvedimo uždegimo raktelis

Akumuliatorių baterijos tipas	Švino gelio
Nominalioji įtampa	12 V
Talpa	17Ah

Peilio varžto priveržimo momentas	65 - 70 Nm
Galinio rato pavara	Tolygiai reguliuojama pirmyn / atgal

Degalų čiaupas	taip
Pjovimo aukštis	35 - 90 mm
Priekinių ratų oro slėgis	0,8 - 1,0 bar
Galinių ratų oro slėgis	0,6 - 0,8 bar

Pagal direktyvą 2000/14/EC:

Garantuotas garso galios lygis $L_{WA}$	100 dB(A)
--	-----------

Pagal direktyvą 2006/42/EC:

Garso slėgio lygis darbo vietoje $L_{pA}$	86 dB(A)
--	----------

**MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S,  
MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:**

Neapibrėžtis  $K_{pA}$  1 dB(A)

**MT 4097.1 SX:**

Variklio tipas B&S Series 3130

Cilindro darbinis tūris 344 cm<sup>3</sup>

Galios ėmimo iš  
variklio mechanizmo  
sūkių skaičius 3100 sūk./min.

Vardinė galia esant  
nominaliam sūkių  
skaičiui 7,3 - 3100  
kW - sūk./min.

Matavimas pagal EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Sėdynės vibracija  
(viso kūno  
greitėjimas)  $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>

Neapibrėžtis  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

Matavimas pagal EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Vairo vibracija  $a_{hw}$  2,40 m/s<sup>2</sup>

Neapibrėžtis  $K_{hw}$  1,20 m/s<sup>2</sup>

Deklaruojamosios vibracijų spinduliuotės  
vertės pagal EN 12096

Pjovimo plotis 95 cm

Priekiniai ratai 15x6.00-6

Galiniai ratai 18x8.50-8

Svoris su pjovimo  
įranga 197 kg

**MT 4097.1 S:**

Variklio tipas B&S Series 4155

Cilindro darbinis tūris 500 cm<sup>3</sup>

Galios ėmimo iš  
variklio mechanizmo  
sūkių skaičius 3000 sūk./min.

Vardinė galia esant  
nominaliam sūkių  
skaičiui 8,7 - 3000  
kW - sūk./min.

**MT 4097.1 S:**

Matavimas pagal EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Sėdynės vibracija  
(viso kūno  
greitėjimas)  $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>

Neapibrėžtis  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

Matavimas pagal EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Vairo vibracija  $a_{hw}$  3,10 m/s<sup>2</sup>

Neapibrėžtis  $K_{hw}$  1,55 m/s<sup>2</sup>

Deklaruojamosios vibracijų spinduliuotės  
vertės pagal EN 12096

Pjovimo plotis 95 cm

Priekiniai ratai 15x6.00-6

Galiniai ratai 18x8.50-8

Svoris su pjovimo  
įranga 202 kg

**MT 4112.1 S:**

Variklio tipas B&S Series 4175

Cilindro darbinis tūris 500 cm<sup>3</sup>

Galios ėmimo iš  
variklio mechanizmo  
sūkių skaičius 2800 sūk./min.

Vardinė galia esant  
nominaliam sūkių  
skaičiui 9,4 - 2800  
kW - sūk./min.

Matavimas pagal EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Sėdynės vibracija  
(viso kūno  
greitėjimas)  $a_w$  0,60 m/s<sup>2</sup>

Neapibrėžtis  $K_w$  0,30 m/s<sup>2</sup>

Matavimas pagal EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Vairo vibracija  $a_{hw}$  2,90 m/s<sup>2</sup>

Neapibrėžtis  $K_{hw}$  1,45 m/s<sup>2</sup>

Deklaruojamosios vibracijų spinduliuotės  
vertės pagal EN 12096

**MT 4112.1 S:**

Pjovimo plotis 110 cm

Priekiniai ratai 15x6.00-6

Galiniai ratai 18x8.50-8

Svoris su pjovimo  
įranga 209 kg

**MT 4112.1 SZ:**

Variklio tipas B&S Series 7160

Cilindro darbinis tūris 656 cm<sup>3</sup>

Galios ėmimo iš  
variklio mechanizmo  
sūkių skaičius 2950 sūk./min.

Vardinė galia esant  
nominaliam sūkių  
skaičiui 9,3 - 2950  
kW - sūk./min.

Matavimas pagal EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Sėdynės vibracija  
(viso kūno  
greitėjimas)  $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>

Neapibrėžtis  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>

Matavimas pagal EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Vairo vibracija  $a_{hw}$  2,50 m/s<sup>2</sup>

Neapibrėžtis  $K_{hw}$  1,25 m/s<sup>2</sup>

Deklaruojamosios vibracijų spinduliuotės  
vertės pagal EN 12096


Pjovimo plotis 110 cm

Priekiniai ratai 16x7.50-8

Galiniai ratai 20x10.00-8

Svoris su pjovimo  
įranga 224 kg

## 21.1 Matmenys

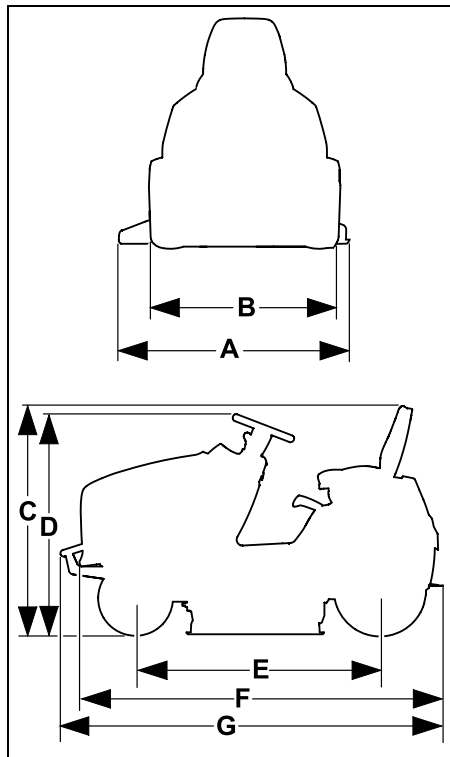

### MT 4097.1 SX:

A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm

### MT 4097.1 S:

A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

### MT 4112.1 S:

A =	1316 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

### MT 4112.1 SZ:

A =	1316 mm
B =	1012 mm
C =	1175 mm
D =	1150 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

## 22. Gedimų paieška

✖ Jei reikia, kreipkitės į prekybos atstovą. VIKING rekomenduoja kreiptis į VIKING prekybos atstovą.

📖 Žr. vidaus degimo variklio naudojimo instrukciją.

### Sutrikimas:

paleidiklis sukasi, vidaus degimo variklis neužsiveda.

### Galima priežastis:

- akceleratoriaus rankenėlė nustatyta į padėtį „MIN“;
- nepasirinkta padėtis „Choke“ (akceleratoriaus rankenėlė);
- neaktyvintas „Choke“ mygtukas (MT 4112 SZ);
- baže neliko degalų;
- užsuktas degalų čiapas;
- tiekiamas nepakankamai degalų;
- uždegimo žvakė surusėjusi arba pažeista;
- neteisingai nustatytas atstumas tarp elektrodų;
- uždegimo žvakės antgalis nutrauktas nuo uždegimo žvakės;
- vidaus degimo variklis dėl daugybės mėginimų užvesti „paskendo“;
- užsikūšęs oro filtras;
- beveik išsikrovusi akumuliatorių baterija.

### Ką daryti?

- Akceleratoriaus rankenėlę nustatykite į padėtį „MAX“.
- Akceleratoriaus rankenėlę nustatykite į padėtį „Choke“. (⇒ 8.2)
- Aktyvinkite „Choke“ mygtuką (MT 4112 SZ). (⇒ 8.4)
- Įpilkite degalų.



- Atsukite degalų čiaupą. (⇒ 14.8)
- Patikrinkite degalų filtrą. (📖)
- Išvalykite arba pakeiskite uždegimo žvakę. (📖)
- Sureguliuokite atstumą tarp elektrodų. (✖)
- Užmaukite uždegimo žvakės antgalį; patikrinkite aukštosios įtampos laido ir kištuko jungtį. (✖)
- Išsukite ir išdžiovinkite uždegimo žvakę; akceleratoriaus rankenėlę nustatykite į padėtį „MIN“ ir, išėmę uždegimo žvakę, kelis kartus paleiskite; įsukite uždegimo žvakę ir užmaukite uždegimo žvakės antgalį. (📖)
- Išvalykite oro filtrą. (📖)
- Patikrinkite akumuliatorių baterijos įkrovimo būklę ir, jei reikia, akumuliatorių bateriją įkraukite. (⇒ 14.19)

### Sutrikimas

Neveikia paleidiklis.

### Galima priežastis

- Saugos įtaisai blokuoja starterį.
- Neprijungta arba netinkamai prijungta akumuliatorių baterija.
- Akumuliatorių baterija visiškai išsikrovė arba per mažai įkrauta.
- Pažeistas pagrindinis saugiklis (150 A).
- Pažeista masės jungtis, jungianti su vidaus degimo varikliu arba važiuokle.
- Sugedęs paleidiklis.

### Ką daryti?

- Atkreipkite dėmesį į visus saugos įtaisus. (⇒ 11.)
- Patikrinkite akumuliatorių baterijos jungtis. (⇒ 14.18)
- Įkraukite akumuliatorių bateriją. (⇒ 14.19)
- Pakeiskite pagrindinį saugiklį. (✖)
- Patikrinkite akumuliatorių baterijos ir važiuoklės jungiamąjį kabelį. (✖)

- Suremontuokite paleidiklį. (✖)

### Sutrikimas

Vidaus degimo variklis sunkiai pasileidžia arba sumažėjo jo galia.

### Galima priežastis

- Ą degalų baką ir karbiuratorių pateko vandens; karbiuratorius užsikišo.
- Užterštas degalų bakas.
- Užterštas oro filtras.
- Surusėjusi uždegimo žvakė.
- Pjaunate per aukštą arba per drėgną žolę.

### Ką daryti?

- Ištuštinkite degalų baką; išvalykite degalų baką, degalų tiekimo vamzdelius ir karbiuratorių. (✖)
- Išvalykite degalų baką. (✖)
- Išvalykite / pakeiskite oro filtrą. (📖)
- Išvalykite uždegimo žvakę. (📖)
- Pjovimo pakopą ir važiavimo greitį pritaikykite pjovimo sąlygoms.

### Sutrikimas

Vidaus degimo variklis labai įkaista.

### Galima priežastis

- Nešvarios aušinimo briaunos.
- Per mažas variklio alyvos lygis.
- Susidėvėjęs pavaros diržas.

### Ką daryti?

- Išvalykite aušinimo briaunas. (📖)
- Patikrinkite variklio alyvos pripildymo lygį ir prireikus jos įpilkite. (⇒ 14.12)
- Pakeiskite pavaros diržą. (✖)

### Sutrikimas

Įrenginys nevažiuoja.

### Galima priežastis

- Išjungta pavarų dėžė.
- Nukabintas pavaros diržas (pavarų dėžės).

- Susidėvėjęs arba pažeistas pavaros diržas (pavarų dėžės).
- Tarp galinės ašies ir galinių ratų nėra prizminių pleiščių.

### Ką daryti?

- Įjunkite pavarų dėžę (pavarų dėžės laisvosios eigos rankenėlę). (⇒ 8.14)
- Nukabinkite pavaros diržą (pavarų dėžės). (✖)
- Pakeiskite pavaros diržą (pavarų dėžės). (✖)
- Sumontuokite prizminius pleištus. (⇒ 14.10)

### Sutrikimas:

dirbant atsiranda didelė vibracija.

### Galima priežastis:

- pjovimo peiliai išbalansuoti dėl netinkamo galandimo arba pažeidimų;
- nepriveržti peilių varžtai;
- nepriveržtas vidaus degimo variklio tvirtinimo elementas;
- pažeistas pavaros diržas.

### Ką daryti?

- Iš naujo pagalaskite ir subalansuokite pjovimo peilį arba jį pakeiskite. (⇒ 14.6)
- Priveržkite peilių varžtus, atsižvelgdami į nurodytą sukimo momentą. (⇒ 14.6)
- Priveržkite vidaus degimo variklio tvirtinimo elementą. (✖)
- Pakeiskite pavaros diržą. (✖)

### Sutrikimas:

pjaunama nešvariai, po pjovimo veja pagelsta.

### Galima priežastis:

- atšipęs arba susidėvėjęs pjovimo peilis;
- palyginti su pjovimo sąlygomis (pjovimo pakopa, vejos savybėmis), važiavimo greitis yra per didelis;

- nustatytas ne didžiausias vidaus degimo variklio sūkių skaičius (akceleratoriaus rankenėlė ne padėtyje „MAX“);
- netinkamai nustatyta pjovimo įranga;
- užsikišusi pjovimo įrangos žolės išmetimo anga;
- pjovimo įranga užteršta žolės likučiais (jie prilipę vidinėje pjovimo įrangos korpuso pusėje).

#### Ką daryti?

- Pagaląskite arba pakeiskite pjovimo peilį (atkreipkite dėmesį į susidėvėjimo ribas). (⇒ 14.6)
- Sumažinkite pjovimo greitį arba pasirinkite didesnę pjovimo pakopą.
- Akceleratoriaus rankenėlę nustatykite į padėtį „MAX“. (⇒ 8.2)
- Patikrinkite pjovimo įrangos nustatymą ir, jei reikia, tinkamai nustatykite pjovimo įrangą. (⇒ 14.7)
- Iš pjovimo įrangos žolės išmetimo angos pašalinkite žolės likučius.
- Išvalykite vidinę pjovimo įrangos pusę.

#### Sutrikimas:

užsikišusi pjovimo įrangos žolės išmetimo anga.

#### Galima priežastis:

- susidėvėję arba pažeisti pjovimo peilio sparneliai;
- pjaunate per aukštą arba per drėgną žolę.
- palyginti su nustatyta pjovimo pakopa, važiavimo greitis yra per didelis;
- nustatytas ne didžiausias vidaus degimo variklio sūkių skaičius (akceleratoriaus rankenėlė ne padėtyje „MAX“);
- neteisinga važiavimo kryptis pjaunant.

#### Ką daryti?

- Pakeiskite pjovimo peilį. (⇒ 14.6)

- Veją pjaukite du kartus: 1. pjaukite nustatę didžiausią pjovimo pakopą, 2. pjaukite nustatę pageidaujamą pjovimo pakopą.
- Sumažinkite pjovimo greitį arba pasirinkite didesnę pjovimo pakopą.
- Akceleratoriaus rankenėlę nustatykite į padėtį „MAX“. (⇒ 8.2)(⇒ 8.3)
- Pasirinkite teisingą važiavimo kryptį pjaunant.

#### Sutrikimas:

įrenginys netolygiai išmeta žolę.

#### Galima priežastis:

- žolė yra per drėgna ir todėl per sunki;
- palyginti su pjovimo sąlygomis (pjovimo pakopa, vejos savybėmis), važiavimo greitis yra per didelis;
- per aukšta žolė;
- pasirinkta per maža pjovimo pakopa;
- pjovimo peiliai atbuko arba sudilo;
- pažeisti pjovimo peilių sparneliai;
- neteisinga važiavimo kryptis pjaunant;
- pjovimo įrangą (vidinę jos pusę) užteršę prilipę žolės likučiai (žolė, likusi po paskutinio pjovimo).

#### Ką daryti?

- Palaukite, kol veja išdžius.
- Sumažinkite pjovimo greitį arba pasirinkite didesnę pjovimo pakopą. (⇒ 12.6)(⇒ 12.4)
- Veją pjaukite du kartus: 1. pjaukite nustatę didžiausią pjovimo pakopą, 2. pjaukite nustatę pageidaujamą pjovimo pakopą.
- Pasirinkite didesnę pjovimo pakopą. (⇒ 12.6)
- Pagaląskite arba pakeiskite pjovimo peilį. (⇒ 14.6)
- Pakeiskite pjovimo peilį.
- Pasirinkite teisingą važiavimo kryptį pjaunant. (⇒ 8.7)

- Išvalykite vidinę pjovimo įrangos pusę. (⇒ 14.2)

#### Sutrikimas:

pjovimo peiliai neįsijungia arba nesisuka.

#### Galima priežastis:

- dėl saugos įtaisų negalima įjungti pjovimo peilių;
- susidėvėjęs, nukabintas arba pažeistas pavaros diržas (pjovimo įrangos).

#### Ką daryti?

- Patikrinkite, ar įvykdytos visos pjovimo peilių saugos įjungimo sąlygos. (⇒ 11.)
- Patikrinkite pavaros diržą (pjovimo įrangos) ir, jei reikia, jį pakeiskite. (✖)

#### Sutrikimas:

įjungus pjovimo įrangą, užgęsta vidaus degimo variklis.

#### Galima priežastis:

- naudotojas nesėdi ant vairuotojo sėdynės arba ant jos sėdi netinkamai;
- pažeistas kontaktinis sėdynės jungiklis arba kabeliai;

#### Ką daryti?

- Atsisėskite ant vairuotojo sėdynės arba pakeiskite sėdėjimo padėtį.
- Pataisykite / pakeiskite kontaktinį sėdynės jungiklį arba kabelius. (✖)

### Sutrikimas

Pjaunant atbuline eiga išjungžiama pjovimo įranga.

### Galima priežastis

- Neaktyvintas pjovimo atbuline eiga apsauginis jungiklis.

### Ką daryti?

- Pjovimo peilius paleiskite per tam tikrą laiką (5 sekundes prieš ir iki 1 sekundės po įjungimo arba važiavimo krypties pakeitimo). (⇒ 8.6)

### Sutrikimas

Nulipus nuo vairuotojo sėdynės, užgęsta vidaus degimo variklis.

### Galima priežastis

- Neįjungtas stovėjimo stabdys.
- Ąjungta pjovimo įranga (saugos įtaisas).

### Ką daryti?

- Prieš pakildami nuo vairuotojo sėdynės, įjunkite stovėjimo stabdį. (⇒ 8.12)
- Prieš pakildami nuo vairuotojo sėdynės, išjunkite pjovimo įrangą. (⇒ 8.5)

### Sutrikimas

Vienas po kito suskamba 3 trumpi garso signalai.

### Galima priežastis

- Sėdynės kontaktinio jungiklio arba elektros įrangos defektas (trumpasis jungimas).

### Ką daryti?

- Uždegimo raktelį pasukite į padėtį „Išjungti vidaus degimo variklį“, suaktyvinkite savaiminę diagnozę. (⇒ 9.1)

## 23. Techninės priežiūros planas

### 23.1 Perdavimo patvirtinimas

Modelis: \_\_\_\_\_

Serijos Nr.: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Kita techninė priežiūra

Data: \_\_\_\_\_

### 23.2 Techninės priežiūros patvirtinimas



Atlikdami techninės priežiūros darbus, perduokite šią naudojimo instrukciją savo prekybos atstovui. Jis patvirtins atspausdintuose laukeliuose, kad buvo atlikti techninės priežiūros darbai.



Techninės priežiūros atlikimo data



Kitos techninės priežiūros data



Уважаемые покупатели!

Большое спасибо за то, что Вы выбрали высококачественное изделие компании VIKING.

Это изделие было изготовлено по самым современным технологическим методам и в соответствии с мерами по обеспечению качества продукции, ведь наша цель считается достигнутой только в случае полного удовлетворения покупателя.

Если у Вас имеются вопросы по Вашему устройству, то обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру или непосредственно в нашу компанию.

Мы надеемся, что работа с устройством компании VIKING доставит Вам удовольствие

*Peter Pretzsch*

Dr. Peter Pretzsch  
Директор

1. Содержание

**О пользовании данной инструкцией по эксплуатации** 366

Общие сведения 366

Указание по чтению инструкции по эксплуатации 366

**Описание устройства** 368

**Техника безопасности** 369

Общие сведения 369

Обучение – освоение пользования устройством 370

Транспортировка минитрактора-косилки 371

Заправка – обращение с бензином 371

Рабочая одежда и средства защиты 372

Перед работой 372

Во время работы 373

Техническое обслуживание и ремонтные работы 376

Хранение при длительных перерывах в работе 378

Утилизация 379

**Описание символов** 379

**Комплект поставки** 380

**Работы перед первым вводом в эксплуатацию** 380

**Элементы управления** 380

Замок зажигания 380

Регулятор подачи топлива с функцией Choke (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S) 381

Регулятор подачи топлива (MT 4112 SZ) 382

Кнопка Choke (MT 4112 SZ) 382

Выключатель косилочного механизма 383 SL

Блокировочный выключатель кошения при движении задним ходом 383 SK

Рукоятка выбора направления движения 384 HU

Руль 384

Регулировка положения сиденья водителя 385 SR

Педаль привода 385

Педаль тормоза 385

Стояночный тормоз 386

Рукоятка регулировки высоты срезания 386

Скоба механизма свободного хода коробки передач 387

**Электронный блок** 388

Самодиагностика при запуске 388

Неисправности минитрактора-косилки во время работы 388

Неисправность электронного блока 389

**Рекомендации по работе** 389

Процесс кошения 389

**Защитные устройства** 390

**Введение устройства в работу** 391

Заливка топлива 391

Запуск двигателя внутреннего сгорания 392

Выключение двигателя внутреннего сгорания 393

Передвижение 393

Торможение 394

Регулировка высоты скашивания 394

Кошение 394

Буксировка грузов 395

Работа на склонах 395

<b>Косилочный механизм</b>	<b>396</b>	После длительных перерывов в работе (например, в зимний период)	415
Демонтаж косилочного механизма	396	<b>Транспортировка</b>	<b>415</b>
Монтаж косилочного механизма	397	<b>Стандартные запчасти</b>	<b>415</b>
<b>Техническое обслуживание</b>	<b>400</b>	<b>Принадлежности</b>	<b>416</b>
График технического обслуживания	400	<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>416</b>
Очистка устройства	401	<b>Сведение к минимуму износа и предотвращение повреждений</b>	<b>416</b>
Открытие капота двигателя	402	<b>Декларация изготовителя о соответствии директивам ЕС</b>	<b>417</b>
Закрытие капота двигателя	402	<b>Технические данные</b>	<b>418</b>
Проверка предохранительных устройств	402	Габаритные размеры	419
Техническое обслуживание ножа косилки	403	<b>Поиск неисправностей</b>	<b>420</b>
Проверка установочного положения косилочного механизма	405	<b>График сервисного обслуживания</b>	<b>423</b>
Топливный кран	406	Подтверждение передачи	423
Давление в шинах	406	Подтверждение сервисного обслуживания	423
Замена колес	406		
Смазывание	408		
Проверка уровня моторного масла	408		
Замена моторного масла	408		
Заливка моторного масла	409		
Замена лампочки фары	409		
Предохранители	410		
Отсек для аккумуляторной батареи	411		
Аккумуляторная батарея	411		
Зарядка аккумуляторной батареи через штекерный разъем для зарядки	413		
Двигатель внутреннего сгорания	414		
Коробка передач	414		
Хранение	414		
Длительный перерыв в работе (например, в зимний период)	414		

## 2. О пользовании данной инструкцией по эксплуатации

### 2.1 Общие сведения

Данная инструкция по эксплуатации является переводом оригинальной инструкции по эксплуатации производителя в соответствии с директивой 2006/42/ЕС.

Компания VIKING постоянно работает над усовершенствованием ассортимента своей продукции, поэтому мы оставляем за собой право на изменения внешнего вида поставляемых изделий, технологии и оснащения.

Вследствие этого претензии в отношении технических данных или рисунков этой брошюры не принимаются.

Данная инструкция по эксплуатации защищена законодательством об авторском праве. Все авторские права сохраняются, в первую очередь на размножение, перевод, а также на переработку с использованием электронных систем.

### 2.2 Указание по чтению инструкции по эксплуатации

На рисунках и в текстах описывается определенная последовательность операций.

В данной инструкции по эксплуатации поясняются все пиктограммы, которые нанесены на устройство.

### Направление взгляда:

Направление взгляда, принятое в инструкции по эксплуатации при употреблении терминов «слева» и «справа»:

Пользователь стоит за устройством и смотрит вперед по направлению движения.

### Ссылка на главу:

Для ссылок на соответствующие главы и подразделы с целью подробных объяснений используется стрелка. В следующем примере приведена ссылка на главу: (⇒ 2.1)

### Обозначение разделов текста:

Описанные указания могут выглядеть, как в следующих примерах.

Операции, требующие вмешательства пользователя:

- Ослабить винт (1) с помощью отвертки, нажать рукоятку (2) ...

Общее перечисление:

- Применение изделия для спортивных мероприятий или конкурсов

### Тексты с дополнительной значимостью:

Разделы текста с дополнительной значимостью помечены в инструкции по эксплуатации одним из приведенных далее символов для обращения на них особого внимания.



### Опасность!

Предупреждает об опасности несчастных случаев и получения тяжелых травм для людей. Требуется соблюдать определенные правила поведения и воздерживаться от нарушений.



### Предупреждение!

Опасность травматизма для людей. Соблюдение определенных правил поведения предотвращает возможные или вероятные травмы.



### Осторожно!

Получения легких травм или нанесения материального ущерба можно избежать, соблюдая определенные правила поведения.




### Указание

Информация для оптимального использования устройства и предотвращения возможных ошибок управления.

### Рисунки с разделами текста:

Операции со ссылкой на рисунок Вы найдете сразу после рисунка с соответствующим номером позиции.

Пример:

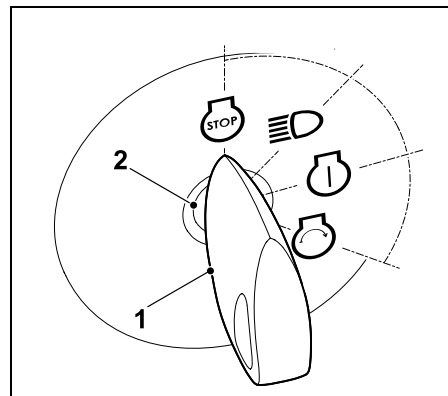

Вставить ключ зажигания (1) в замок зажигания (2).


### Тексты с ссылками на рисунки:

Рисунки, поясняющие пользование устройством, находятся в самом начале инструкции по эксплуатации.

Символ фотоаппарата служит для связи рисунков на страницах с рисунками с соответствующей частью текста в инструкции по эксплуатации.



### 3. Описание устройства

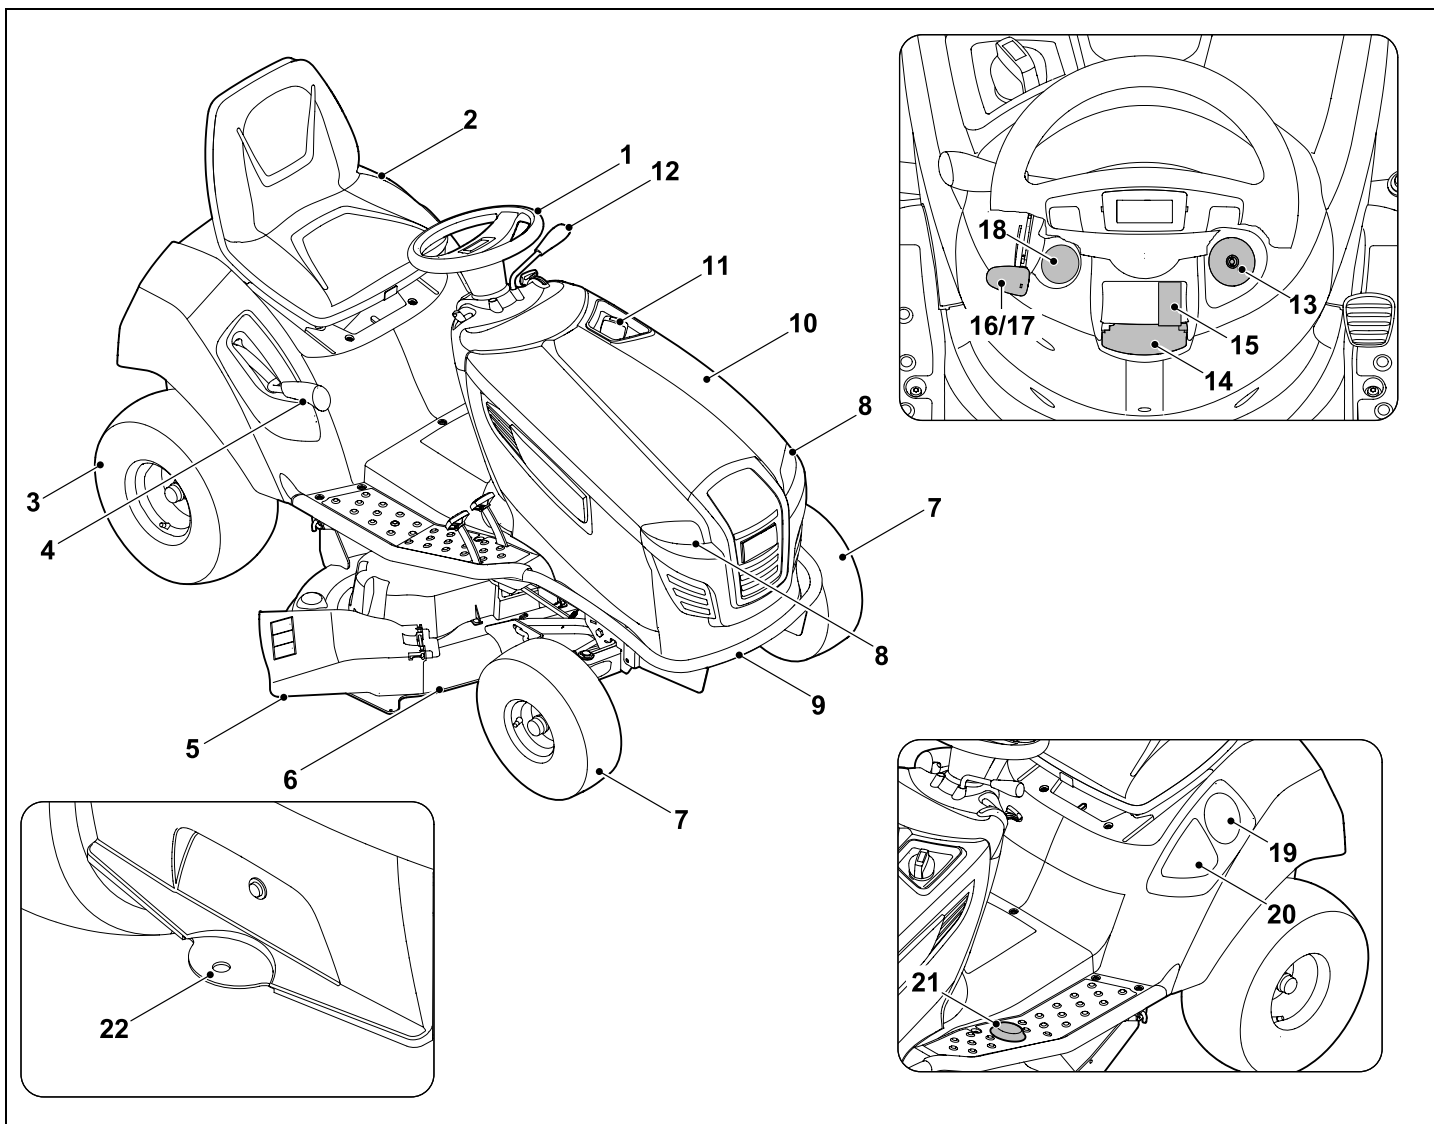



- 1 Руль
- 2 Сиденье водителя
- 3 Заднее колесо
- 4 Рукоятка регулировки высоты скашивания
- 5 Заслонка дефлектора
- 6 Косилочный механизм
- 7 Переднее колесо
- 8 Фара
- 9 Бампер (MT 4097 S, MT 4112 S, MT 4112 SZ)
- 10 Капот двигателя
- 11 Крышка топливного бака
- 12 Рукоятка выбора направления движения (передний/задний ход)
- 13 Замок зажигания
- 14 Рычаг стояночного тормоза
- 15 Выключатель косилочного механизма
- 16 Регулятор подачи топлива с функцией Choke (MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S)
- 17 Регулятор подачи топлива (MT 4112 SZ)
- 18 Кнопка Choke (MT 4112 SZ)
- 19 Держатель для напитков
- 20 Отсек для хранения
- 21 Блокировочный выключатель кошения при движении задним ходом
- 22 Прицепное устройство

## 4. Техника безопасности

### 4.1 Общие сведения



При работе с устройством необходимо обязательно соблюдать данные требования по технике

безопасности.



Перед первым вводом в работу необходимо внимательно прочитать всю инструкцию по эксплуатации.

Инструкцию по эксплуатации следует бережно сохранять для дальнейшего пользования.

Следует соблюдать указания по управлению и техническому обслуживанию, которые Вы найдете в отдельной инструкции по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания.

Соблюдение этих мер предосторожности необходимо для обеспечения Вашей безопасности, однако их перечень не является полным. Применять устройство следует в соответствии с чувством здравого смысла и ответственности, не забывая при этом, что пользователь несет ответственность за несчастные случаи с другими лицами или за их собственность.



#### **Опасность для жизни вследствие удушья!**

Опасность удушья для детей во время игр с упаковочным материалом. Упаковочный материал следует непременно хранить в недоступном для детей месте.

Устройство со всем навесным оборудованием можно передавать или одалживать только тем пользователям, которые, в принципе, знакомы с данной моделью и обслуживанием устройства. Устройство необходимо передавать всегда с инструкцией по эксплуатации.

Строго запрещается пользоваться устройством детям и лицам с физическими, психическими или умственными недостатками, а также лицам, обладающими недостаточным опытом и знаниями, или лицам, которые не ознакомлены с необходимыми инструкциями.

Запрещается пользоваться устройством детям или подросткам, не достигшим 16 лет. Местные предписания могут определять минимальный возраст пользователя.

Пользоваться устройством разрешается только, находясь в хорошем физическом и психическом состоянии. Если у Вас имеются проблемы со здоровьем, то следует обратиться к врачу и выяснить, можно ли Вам работать с устройством. Запрещается работать с устройством после употребления алкогольных напитков, наркотиков или приема лекарств, которые могут оказать негативное влияние на реакции работающего.

#### **Внимание – опасность несчастных случаев!**

Минитрактор-косилка предназначена только для скашивания газонов, иное применение запрещено.

Устройство можно укомплектовывать только оригинальными принадлежностями VIKING. Благодаря этому возможно различное

использование устройства. Информация по этой теме имеется в специализированном сервисном центре VIKING.

Во избежание получения телесных травм пользователем или другими лицами устройство запрещено применять, например, (неполное перечисление):

- для подрезки вьющихся растений,
- для измельчения обрезков деревьев и кустарников,
- для очистки дорожек (всасыванием, продувкой),
- для уборки снега с помощью косилочного механизма,
- для ухода за растениями на крышах,
- для выравнивания поверхности почвы, например, при наличии земляных холмиков, сделанных кротами,
- для транспортировки срезанной травы.

Устройство запрещено использовать в качестве транспорта для уличного движения.

Категорически запрещается перевозка лиц (особенно детей) и животных.

Транспортировка предметов разрешается не на устройстве, а только с помощью допущенного компанией VIKING для этого прицепа (принадлежности). Нельзя превышать максимальные значения веса. (⇒ 12.8)

Особую осторожность следует проявлять при применении устройства в зонах зеленых насаждений, парках, на

спортплощадках, на улицах и предприятиях лесного и сельского хозяйств.

Запрещено применять устройство для спортивных мероприятий или конкурсов.

Из соображений безопасности запрещается любое изменение на устройстве, за исключением квалифицированной установки принадлежностей и навесного оборудования, допущенных компанией VIKING. Кроме того, изменения устройства приводят к лишению гарантийных прав. Сведения о допущенных принадлежностях и навесных устройствах Вы получите в специализированном сервисном центре VIKING.

В особенности запрещены изменения устройства с целью увеличения мощности, частоты вращения двигателя внутреннего сгорания или скорости движения.

Устройство оснащено электронным блоком, который запрещается изменять или удалять.

Из соображений безопасности запрещается вносить изменения или производить манипуляции в программном обеспечении устройства.



**Внимание! Опасность для здоровья вследствие вибрации!** Чрезмерная нагрузка, вызванная

вибрациями, может привести к нанесению ущерба для системы кровообращения и нервной системы, в особенности у лиц с нарушениями кровообращения. При появлении симптомов, которые могут появиться из-за вибрационной нагрузки,

необходимо обратиться к врачу. Подобные симптомы, например, появляются в основном в пальцах, на руках или запястных суставах (неполное перечисление):

- потеря чувствительности,
- боли,
- миастения,
- дисхромия кожи,
- неприятные явления формикации.

---

## 4.2 Обучение – освоение пользования устройством

Ознакомьтесь с элементами управления и узлами управления, а также особенностями применения устройства. Пользователь должен, прежде всего, знать, как можно быстро остановить рабочий орган и двигатель внутреннего сгорания устройства.

Работать с устройством разрешается только лицам, изучившим инструкцию по эксплуатации и имеющим навыки управления устройством. Перед первым вводом в работу пользователь должен позаботиться о получении квалифицированного и практичного инструктажа. Пользователь должен получить инструктаж у продавца или другого специалиста по вопросу безопасного обращения с устройством.

Во время этого инструктажа пользователь, прежде всего, должен понять:

- что работа с устройством требует максимальной аккуратности и концентрации.

- что контроль над минитрактором-косилкой, который сползает по склону, невозможно обеспечить приведением в действие тормоза.

Главными причинами потери контроля над минитрактором-косилкой могут быть:

- недостаточное сцепление колес с почвой,
- слишком быстрое передвижение,
- ненормальное торможение,
- применение не по назначению (спортивные мероприятия и т. п.),
- недостаточные знания о влиянии состояния почвы, в особенности на склоне (см. главу «Техника безопасности», раздел «Работа на склонах»),
- неправильное навешивание грузов и плохое распределение нагрузки.

### 4.3 Транспортировка минитрактора-косилки

Минитрактор-косилка может стать источником получения серьезных травм вследствие придавливания собственным весом. Особую осторожность необходимо соблюдать при погрузке косилки на автомобиль или прицеп для транспортировки, а также ее снятия.

Запрещается буксировать минитрактор-косилку. Для транспортировки по улицам и дорогам должен использоваться подходящий автомобиль или соответствующий прицеп.

Для транспортировки минитрактор-косилку необходимо закреплять на погрузочной платформе согласно описанию в данной инструкции по эксплуатации. Кроме этого, необходимо зажать стояночный тормоз. (⇒ 15.)

Перед транспортировкой отключать привод ножей косилки или навесного оборудования.

При транспортировке устройства необходимо соблюдать местные законодательные предписания, в особенности по безопасности погрузки и транспортировке предметов на погрузочных платформах.

После погрузки и перед последующей транспортировкой дождаться полного остывания устройства, в особенности двигателя внутреннего сгорания и шумоглушителя. На погрузочной площадке и в зоне вокруг шумоглушителя и двигателя внутреннего сгорания во время транспортировки не должно быть горючих материалов, например, соломы, листьев или остатков сухой травы.

### 4.4 Заправка – обращение с бензином



#### Опасность для жизни!

Бензин токсичен и сильно горюч.

Хранить бензин только в предназначенных для этого емкостях (канистрах), которые прошли соответствующую проверку. Крышки заправочных емкостей необходимо всегда правильно накручивать и затягивать до отказа. Из соображений безопасности поврежденные крышки должны быть заменены.



Бензин хранить вдали от источников искр, открытого пламени, постоянного горения, а также источников тепла и других источников возгорания. Не курить!

Заправку производить только на воздухе и не курить во время заправки.

Перед заправкой надо выключить двигатель внутреннего сгорания и подождать, когда он остынет.

Заливать бензин необходимо перед запуском двигателя внутреннего сгорания. Во время работы двигателя внутреннего сгорания или при неостывшей машине запрещается открывать крышку бензобака или доливать бензин.

Соблюдая осторожность, медленно открыть крышку топливного бака. Дождаться выравнивания давления и только тогда полностью снять крышку топливного бака.

Для заливки следует использовать подходящую воронку или наливную трубку, чтобы исключить попадание топлива на двигатель внутреннего сгорания и корпус, а также на газон.

#### Не допускать переливания топливного бака!

Чтобы оставить место для расширения топлива, нельзя заливать топливо выше нижней кромки наливного патрубка топливного бака.

Дополнительно соблюдать данные, приведенные в «Инструкции по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания».

Если Вы перелили бензин через край, то запускать двигатель внутреннего сгорания можно только после очистки



поверхности, залитой бензином. Не включать зажигание до того момента, пока пары бензина не улетучились (протереть насухо).

Пролитое топливо необходимо всегда вытирать.

Если бензин попал на одежду, то ее необходимо сменить.

После каждой заправки крышку топливного бака необходимо правильно навинтить и закрутить до отказа. Не разрешается приводить устройство в действие без оригинальной закрученной крышки топливного бака.

Из соображений безопасности необходимо регулярно проверять топливопровод, топливный бак, крышку бака и подсоединения на отсутствие повреждений, износа (трещин) и негерметичности, а также фиксированное положение узлов. При необходимости соответствующие узлы заменять (обращаться в сервисную службу, компания VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING).

Если необходимо опорожнить топливный бак, это следует выполнять вне помещения.

Для утилизации или хранения производственных материалов, например, топлива запрещается использовать бутылки для напитков или подобные емкости. Нельзя исключить, что жидкость в бутылках может кто-то выпить, это особенно опасно для детей.

Нельзя оставлять устройство с бензином в бензобаке в помещении. Там имеется возможность вступления в

контакт бензиновых паров с открытым огнем или искрами, что может привести к воспламенению паров.

Нельзя допускать нахождение устройства и топливного бака вблизи от отопления, тепловых излучателей, сварочных аппаратов и других источников тепла. **Опасность взрыва!**

---

#### 4.5 Рабочая одежда и средства защиты



При работе всегда носить прочную обувь с нескользкой подошвой. Нельзя работать босиком или, например, в сандалиях.

Работать с устройством разрешается только в длинных брюках и в плотно прилегающей одежде.

Нельзя надевать свободную одежду, которая может зацепиться за движущиеся узлы (рычаги управления), также не разрешается носить украшения, галстуки и шарфы.



Кроме того, во время работ по техобслуживанию и очистке, а также при транспортировке устройства следует надевать прочные перчатки, не носить распущенными длинные волосы и покрывать их (использовать головной убор, шапку и т. п.).



При заточке ножей косилки необходимо пользоваться подходящими защитными очками.

---

#### 4.6 Перед работой

Следует удостовериться, что с устройством работают только те лица, которые знакомы с инструкцией по эксплуатации.

Перед вводом устройства в работу проверить топливную систему на герметичность, особенно видимые детали, например, топливный бак, крышку топливного бака, шланговые соединения. В случае негерметичности или повреждения не запускать двигатель внутреннего сгорания – **опасность пожара!**

Перед вводом в работу сдать устройство на ремонт в специализированный сервисный центр.

Занимать место на устройстве и покидать его при установленном косилочном механизме следует только через левую сторону. С правой стороны расположена заслонка дефлектора, на которую ни в коем случае нельзя наступать.

Для устройств по уходу за садовыми участками с двигателями внутреннего сгорания или электродвигателями следует соблюдать муниципальные предписания по продолжительности работы.

Тщательно осмотреть участок, на котором будет работать устройство, и убрать все камни, палки, проволоку, кости и иные посторонние предметы, которые могли бы быть захвачены вверх. В высокой траве можно не заметить препятствия (например, пни и корни деревьев).

Поэтому перед работой с устройством на газонном участке следует пометить все скрытые объекты (препятствия), которые невозможно убрать.

Перед использованием устройства следует заменять неисправные, а также все остальные изношенные и поврежденные детали. Необходимо вовремя обновлять на устройстве нечитабельные или поврежденные наклейки с предупреждениями и указаниями об имеющихся опасностях. Новые наклейки и все остальные запасные части имеются в специализированном сервисном центре VIKING.

Нельзя пользоваться устройством, если защитные устройства повреждены или не установлены.

На косилочном механизме должен быть всегда правильно установлен привинченный разгрузочный штуцер (канал выброса травы на косилочном механизме). Нельзя допускать его повреждения. При необходимости он подлежит замене специалистом.

Перед каждым использованием устройства необходимо проверять функционирование тормоза. (⇒ 8.11)


Перед каждым использованием устройства следует проверить

- состояние режущего инструмента и всего механизма (ножа косилки, муфты ножа, тормоза ножа, крепежных болтов, корпуса косилочного механизма), которое должно быть безупречным. В особенности следить за фиксированным положением, повреждениями, а также износом.
- плотное завинчивание крышки топливного бака.

- состояние топливного бака и узлов, связанных с подачей топлива, а также крышки топливного бака, которые должны быть безукоризненными.
- состояние предохранительных устройств, которое должно быть безупречным, а также правильное их функционирование.
- состояние шин (давление воздуха, повреждения, износ) и рамы, которые должны быть в безупречном состоянии. Следует проверить фиксированное положение всех резьбовых соединений. В особенности необходимо выполнять все работы по техобслуживанию, которые приведены в графике техобслуживания под заголовком «Перед каждым использованием устройства». (⇒ 14.1)

При необходимости обращаться в сервисный центр. Компания VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING.

#### 4.7 Во время работы



Не проводить работы, если поблизости находятся люди, особенно дети, а также животные. Следить за тем, чтобы трава не выбрасывалась в направлении находящихся вблизи устройства лиц.

Нельзя работать с устройством во время дождя и грозы, особенно в случае опасности удара молнии.

#### Отработавшие газы:



##### Опасность для жизни вследствие отравления!

При появлении тошноты, головной боли, нарушения зрения (например, уменьшение поля зрения), нарушении слуха, головокружении, ухудшающейся способности концентрации необходимо срочно прекратить работу. Эти симптомы могут, кроме прочего, быть вызваны слишком высокой концентрацией отработавших газов.



Устройство выделяет ядовитые отработавшие газы во время работы двигателя внутреннего сгорания. В них содержится ядовитая окись углерода – газ, не имеющий цвета и запаха, а также и другие вредные вещества. Запрещается работа двигателя внутреннего сгорания в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.

Отработавшие газы двигателя внутреннего сгорания выводятся наружу между передними колесами. Перед работой с устройством проследить за тем, чтобы эта часть поверхности оставалась всегда чистой и не покрывать ее во избежание скопления там отработавших газов.

#### Запуск:

Запускать устройство разрешается только с сиденья водителя.

Запуск устройства выполнять на ровном участке, а не на склоне.

Двигатель внутреннего сгорания разрешается запускать только в хорошо проветриваемой рабочей зоне, в частности, в гараже должна быть обеспечена достаточная вентиляция.

Перед запуском двигателя внутреннего сгорания отключить режущий механизм, отсоединить навесные устройства от привода, а также надавить педаль тормоза до отказа.

При запуске ножи должны находиться на достаточном расстоянии от режущего инструмента.

Нельзя запускать двигатель внутреннего сгорания, замыкая клеммы стартера. Если не использовать нормальную схему переключения стартера, то минитрактор-косилка может внезапно прийти в движение.

Запрещается включать двигатель внутреннего сгорания, если имеется запах бензина – **опасность взрыва!**

#### Во время работы:



#### Предупреждение – опасность получения травм!

Следует обращать особое внимание на рабочую зону ножей косилки. Ни в коем случае не класть руки или ноги на вращающиеся детали или под них. Запрещено дотрагиваться до вращающихся ножей косилки. Необходимо всегда находиться на некотором расстоянии от отверстия для выброса. Соблюдать достаточное безопасное расстояние.



Следует работать только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.

При движении устройства вне газона или при прекращении кошения необходимо отключить ножи косилки и поднять косилочный механизм в самое высокое положение.

Необходимо огибать невидимые объекты на луговине (брызгальные установки для газонов, забитые в почву сваи, водяные вентили, фундаменты, электрические кабели и т. п.). Наезд на такие посторонние объекты запрещен.

При работах с дополнительным навесным оборудованием рекомендуется демонтировать косилочный механизм, выполняя при этом требования из «Инструкции по эксплуатации навесного оборудования».

Во время движения руль всегда следует надежно удерживать двумя руками.

Соблюдать особую осторожность при передвижении по газонным участкам и другим неровным площадям, так как руль может сам по себе повернуться из-за наезда на ямки, неровности, из-за ударов по корпусу и т. п.

#### Опасность получения травм рук и пальцев!

Если во время работы обнаруживается повреждение топливного бака, крышки топливного бака или узлов, связанных с подачей топлива (топливопроводов), то двигатель внутреннего сгорания необходимо сразу выключить. Затем следует обратиться в специализированный сервисный центр. Компания VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING.

На участке следует обращать внимание на выемки (углубления) и другие незаметные опасные места. В высокой траве можно не заметить препятствия.

Скорость движения всегда должна быть умеренной.

Соблюдайте особую осторожность при использовании устройства вблизи склонов, кромок участков, канав и прудов. В частности следует выдерживать достаточное расстояние до подобных опасных зон.

Проявлять особую осторожность при наличии на участке плохого обзора, зарослей кустов, деревьев и других препятствий, за которыми могут находиться люди, в особенности дети или животные.

Если кто-то находится в рабочей зоне минитрактора-косилки, то сразу необходимо остановить косилку и отключить нож косилки.

Зона перед устройством должна постоянно находиться под визуальным контролем. Внимательно следить за препятствиями, чтобы можно было своевременно обогнуть их.

Перед каждым включением заднего хода контролировать зону позади косилки, при наличии навесного устройства его следует отсоединить. Нельзя скашивать траву, передвигаясь назад, если это не является необходимым. При скашивании и одновременном передвижении задним ходом проявлять особую осторожность, перед началом кошения тщательно проверить весь участок позади косилки.

При работе в группе всегда необходимо своевременно сообщать другим членам группы, что Вы намерены делать. Сохранять безопасное расстояние!

Перед любым изменением направления движения надо уменьшать скорость движения так, чтобы пользователь всегда сохранял контроль над устройством, и косилка не могла опрокинуться.

При работе вблизи улиц и при пересечении дорог необходимо обращать внимание на других участников уличного движения.

Необходимо соблюдать особую осторожность при кошении вблизи улиц, велосипедных дорожек и тротуаров. Отброшенные посторонние предметы могут стать причиной тяжелых травм и повреждений.

При работе минитрактора-косилки с навесными устройствами всегда необходимо соблюдать требования инструкций и правила по технике безопасности, имеющиеся в поставляемой документации навесных устройств.

Следует выключить привод, выключить двигатель внутреннего сгорания и дождаться полной остановки ножа косилки, а также зажать стояночный тормоз и вынуть ключ зажигания:

- перед тем, как ослабить крепления или снять заглушки.
- перед проверкой минитрактора-косилки, очисткой или выполнением рабочих операций.
- если нож косилки задел какой-либо посторонний предмет. Перед новым запуском обследовать машину и режущий инструмент на отсутствие повреждений, при необходимости произвести ремонт.

- в случае появления у устройства непривычно сильных вибраций. Требуется срочная проверка.
- при оставлении или транспортировке устройства.

Следует выключить двигатель внутреннего сгорания и дождаться полной остановки ножа косилки:

- перед заливкой топлива.

#### Работа на склонах:


Работа на склонах является одной из главных причин несчастных случаев, при которых теряется контроль над косилкой и происходит опрокидывание, что может приводить к тяжелым травмам или даже к смертельному исходу.

Следует учесть, что не имеется «безопасных» склонов. Передвижение по участкам на склонах, поросших травой, требует особого внимания.

Из соображений безопасности запрещено использовать устройство на склонах крутизны более 10° (17,6 %).

#### Опасность получения травм!

Угол наклона 10° соответствует вертикальному подъему 17,6 см при 100 см горизонтали.

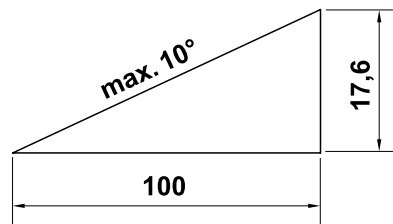

Для обеспечения достаточной смазки двигателя внутреннего сгорания при работе устройства на склонах необходимо соблюдать

дополнительные сведения в имеющейся инструкции по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания.

Если Вы не можете передвигаться по склону вверх задним ходом или у Вас есть сомнения по поводу безопасности, то рекомендуется исключить движение по этому участку.

Стараться избегать запуска устройства или остановки его на наклонном участке.

Не использовать устройство в таких местах, как откосы или канавы, где оно может опрокинуться или скатиться. Риск опрокидывания или сползания устройства увеличивается, если почва рыхлая или влажная.

На склонах следует передвигаться в продольном направлении. При поперечном передвижении по склону опасность опрокидывания возрастает.

При передвижении на склонах не менять резко скорость и направление движения. Работа в подобных ситуациях требует осторожного, спокойного и плавного управления минитрактором-косилкой.

На склонах нельзя допускать изменения направления движения. Старайтесь не поворачивать на склонах, но если это необходимо, то передвигайтесь, по возможности, медленно с большим радиусом поворота сверху вниз.

Не косить мокрую траву, в особенности на склонах, так как на мокрой траве ухудшается сцепление колес с почвой. Минитрактор-косилка может скатиться, в таком случае пользователь больше не сможет сохранять контроль над косилкой.

При движении по склону коробку передач не разрешается разблокировать с помощью механизма свободного хода коробки передач.

Особую осторожность на склонах проявлять при обращении с навесными устройствами (измененное распределение веса на устройство).

Никогда не пытайтесь в целях стабилизации положения минитрактора-косилки на почве подставлять ногу под косилку.

Если колеса проворачиваются или машина, двигаясь вверх по наклонному участку, застревает, то следует выключить ножи косилки или отсоединить навесное устройство. Затем медленно покинуть склон, передвигаясь вниз по прямой.

### **Буксировка грузов:**

При буксировке грузов проявлять особую осторожность с целью исключения тяжелых травм или даже смертельных исходов из-за опрокидывания минитрактора-косилки.

Для транспортировки применять только предметы, допущенные для этих целей компанией VIKING. Запрещается транспортировка на минитракторе-косилке.

Для буксировки грузов использовать только прицепное устройство. Запрещается крепление грузов на корпусе оси или на любом другом месте выше прицепного устройства.

Данные по буксируемому грузу и опорной нагрузке представлены в главе «Буксировка грузов». (⇒ 12.8)

Превышение указанных данных по нагрузке является опасным и может вызвать повреждения узлов устройства (двигателя внутреннего сгорания, коробки передач и т. п.).

Вес грузов при транспортировке на склонах должен быть таким, чтобы всегда была обеспечена безопасная работа минитрактора-косилки (например, торможение, смена направления движения, запуск).

Следует проверить, правильно и прочно ли закреплены грузы. Для закрепления грузов рекомендуется использовать крепёжные ремни.

Следить за сбалансированным распределением нагрузки.

Следует применять соответствующие дополнительные грузы для колес (принадлежности), если это указано в «Инструкции по эксплуатации навесного оборудования».

Не выполнять крутых поворотов. Соблюдать особую осторожность при движении задним ходом.

Не менять резко скорость и направление движения.

### **Остановка и прекращение работы:**

Минитрактор-косилку следует ставить только на ровном участке.

Необходимо убедиться в полной остановке минитрактора-косилки перед тем, как Вы покидаете сиденье водителя.



Следить за инерционным движением режущего инструмента, которое длится несколько секунд до полной остановки.

Перед тем как покинуть сиденье водителя, следует выключить ножи косилки или отключить привод навесного оборудования, опустить косилочный механизм и все навесные устройства, перевести все рукоятки управления в нейтральное положение, зажать стояночный тормоз, выключить двигатель внутреннего сгорания и вынуть ключ зажигания.

Хранить ключ зажигания в таком месте, где он доступен только лицам, имеющим право на управление устройством.

---

## **4.8 Техническое обслуживание и ремонтные работы**



Для того чтобы начать работы по очистке, настройке, ремонту и техобслуживанию, устройство необходимо поставить на твердое ровное основание, зажать стояночный тормоз, выключить двигатель внутреннего сгорания и дождаться остывания, затем вынуть ключ зажигания.

Следить за тем, чтобы при вращении одного режущего инструмента также вращались и другие режущие инструменты.

Перед выполнением работ в области двигателя внутреннего сгорания, выпускного коллектора и глушителя следует дождаться остывания устройства – в первую очередь это касается также всех работ по техническому обслуживанию на косилочном механизме. Температуры могут достигать 80° C и более.

**Опасность ожогов!**



## Очистка:

После работы необходимо очистить полностью минитрактор-косилку и навесное оборудование. В первую очередь удалить все остатки травы, потому что содержащаяся в них влажность может со временем привести к повреждениям.

Компания VIKING рекомендует не применять аппарат для очистки струями высокого давления. (⇒ 14.2)

Для работ по очистке косилочный механизм следует демонтировать. Запрещается очищать косилочный механизм струей воды (например, из садового шланга) или путем включения в луже.

Для работ по очистке (например, рамы минитрактора-косилки) нельзя выезжать на бордюр или край канавы.

Во избежание возгорания двигатель внутреннего сгорания, ребра охлаждения, отсек для аккумуляторной батареи, поверхность вокруг топливного бака и выхлопная труба должны быть чистыми от травы, листьев или вытекшего масла (смазки).

## Работы по техническому обслуживанию:

Разрешается выполнять только те работы по техническому обслуживанию, которые описаны в данной инструкции по эксплуатации. Все другие работы должны производиться в специализированном центре.

Для получения необходимых сведений и оказания помощи обращаться **всегда** в специализированный центр. Компания VIKING рекомендует выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонт только в

специализированном сервисном центре VIKING. Специализированные сервисные центры VIKING регулярно предлагают курсы и предоставляют техническую информацию.

Следует использовать только инструменты, принадлежности или навесное оборудование, допущенные VIKING для данного устройства или технически аналогичные узлы. В ином случае возможны несчастные случаи, приводящие к получению травм или повреждению устройства. При возникновении вопросов следует обращаться в специализированный центр.

Оригинальные инструменты, принадлежности и запчасти VIKING по своим свойствам оптимально соответствуют устройству и удовлетворяют требованиям пользователя. Оригинальные запасные части VIKING опознаются по номеру запасной части VIKING, по надписи VIKING и в случае необходимости по знаку запасных частей VIKING. На маленьких деталях знак может стоять также отдельно.

Минитрактор-косилку и все навесные устройства следует ежегодно проверять в специализированном центре. (⇒ 14.1)

Наклейки с предупреждениями и указаниями следует всегда содержать в чистом и хорошо читабельном состоянии. Поврежденные или утерянные наклейки необходимо заменить новыми оригинальными, которые можно получить в специализированном центре VIKING. При замене узла или детали новым

узлом или деталью, следить, чтобы новые части получили такие же наклейки, как и прежние узлы и детали.

Из соображений безопасности необходимо регулярно проверять узлы, связанные с подачей топлива (топливopровод, топливный кран, топливный бак, крышку топливного бака, подсоединения и т. п.) на отсутствие повреждений и негерметичности, при необходимости соответствующие узлы должны заменяться специалистом (компания VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING).

Перед работами на электрооборудовании или поблизости от него, необходимо отсоединить от аккумуляторной батареи отрицательный кабель (—).

Устройство оснащено многочисленными предохранительными устройствами. Запрещено удалять или модифицировать эти устройства (шунтировать и т. п.), их необходимо регулярно проверять. Работы на предохранительных устройствах разрешается выполнять только специалисту специализированного центра. Компания VIKING рекомендует для этого специализированный центр VIKING.

Чтобы устройство работало надежно, следует затягивать все гайки, болты и винты до упора, в особенности крепежные винты ножей.

Из соображений безопасности сразу заменять изношенные или поврежденные детали.

Работая под машиной, проявлять особую осторожность из-за веса минитрактора-косилки. Поэтому следует обращаться в сервисную службу, компания VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING. Там имеется ремонтная яма или гидравлическая рабочая платформа.

Необходимо проверять надежное крепление передних и задних колес.

Следить постоянно за безупречным рабочим состоянием минитрактора-косилки и навесных устройств; все предохранительные устройства должны быть установлены и находиться в безупречном рабочем состоянии.

Соблюдать правильное давление воздуха для шин колес. Значение давления воздуха, указанное в «Инструкции по эксплуатации», превышать запрещается.

Соблюдать особую осторожность при работах с ножом косилки, работать только в прочных рабочих перчатках.

Необходимо регулярно через короткие интервалы времени проверять функционирование тормоза, в случае необходимости настройки или работы по техобслуживанию должен выполнять специалист сервисной службы. Компания VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING.

### **Электрооборудование и аккумуляторная батарея:**

Чтобы предотвратить искрообразование вследствие короткого замыкания, всегда необходимо отсоединять от зажимов аккумуляторной батареи сначала

отрицательный кабель (–), а подсоединять его в последнюю очередь.



При выполнении любых работ с аккумуляторной батареей запрещается курить.

Аккумуляторную батарею надо держать достаточно далеко от источников искр, открытого пламени и других источников тепла.

Особую осторожность следует соблюдать при использовании кабелей для помощи при запуске. Соблюдать соответствующие указания, чтобы не допустить повреждений минитрактора-косилки (в особенности стартер задействовать не более 10 секунд). (⇒ 12.2)

При зарядке аккумуляторной батареи с помощью другой системы для зарядки следует соблюдать указания в главе «Зарядка аккумуляторной батареи». (⇒ 14.19)

Запрещается открывать аккумуляторную батарею, а также нельзя допускать ее падения.

Зарядку аккумуляторной батареи всегда производить в закрытом помещении с хорошей вентиляцией, защищая батарею от сырости и брызг воды.

Не замыкать накоротко зажимы аккумуляторной батареи.

Деформированные или дефектные (вытекшие) аккумуляторные батареи не разрешается использовать, они должны быть заменены, а также утилизированы с учетом экологических требований. Соблюдать национальные предписания.

У неисправных аккумуляторных батарей может вытекать жидкость. Не прикасаться к ней! Если жидкость все же попала на кожу, смыть ее водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Вытекающая из аккумуляторной батареи жидкость может вызвать раздражение кожи, ожоги и химические ожоги кожи.

Регулярно следует осматривать соединительные кабели к аккумуляторной батарее на отсутствие повреждений. Поврежденные кабели должен заменять специалист.

Запрещается переключать предохранители. Устанавливать предохранитель разрешается только с предписанной допустимой нагрузкой (амперы).

---

## **4.9 Хранение при длительных перерывах в работе**

Перед тем как ставить устройство в закрытое помещение, следует дать возможность двигателю внутреннего сгорания остыть.

Минитрактор-косилку с опустошенным топливным баком и запас топлива следует хранить в закрываемом и хорошо вентилируемом помещении.

Никогда не оставлять устройство с бензином в топливном баке в здании, где имеется возможность вступления в контакт бензиновых паров с огнем или искрами или возможно воспламенение паров.

Если требуется опустошить топливный бак (например, при прекращении работы в зимний период), опорожнение бака должно производиться только вне

помещений (опустошать бак на открытом воздухе, например, выработав топливо при работающем двигателе).

Хранить устройство в состоянии готовности к эксплуатации.

Ключ зажигания следует всегда вынимать и надежно хранить для того, чтобы исключить вероятность использования косилки посторонними лицами или неправильного пользования детьми, а также другими лицами.

Перед установкой на хранение (например, в зимний период) минитрактор-косилку следует тщательно очищать. Остатки сухой травы и листья вблизи глушителя могут воспламениться. **Опасность возгорания!**

Перед установкой на хранение выполнить все необходимые работы по техническому обслуживанию (смазку и т. п.). (⇒ 14.1)

Если минитрактором-косилкой прекращают пользоваться на длительный срок, то следует отсоединить зажимы кабелей аккумуляторной батареи. VIKING рекомендует снять батарею и хранить ее полностью заряженной в сухом и закрытом помещении. (⇒ 14.18)

Необходимо исключить вероятность пользования батареями посторонними лицами (например, детьми).

Перед тем как накрыть устройство, дождаться его полного остывания.

#### 4.10 Утилизация

Такие отходы, как отработанное масло или топливо, смазочные средства, фильтры, аккумуляторные батареи и подобные изнашиваемые узлы могут причинять вред людям, животным и экологии, поэтому они должны быть утилизированы надлежащим образом.

Обращайтесь в Ваш центр по утилизации или в иной специализированный центр, чтобы получить информацию о правильной утилизации отходов. Компания VIKING рекомендует специализированный центр VIKING.

Необходимо обеспечить правильную утилизацию отслужившего устройства. Перед утилизацией устройство следует привести в непригодное состояние. Для предотвращения несчастных случаев в первую очередь удалите ключ зажигания, аккумуляторную батарею и провод высокого напряжения к двигателю внутреннего сгорания.

#### Опасность получения травм из-за ножа косилки!

Нельзя оставлять отслуживший минитрактор-косилку без надзора. Удостоверьтесь, что устройство и особенно ножи косилки хранятся в недоступном для детей месте.


Аккумуляторную батарею следует утилизировать отдельно от устройства. Необходимо обеспечивать, чтобы аккумуляторные батареи утилизировались с соблюдением безопасности и экологичности.

## 5. Описание символов




### Внимание!

Перед вводом в эксплуатацию следует прочитать и соблюдать инструкцию по эксплуатации, а также указания по технике безопасности.

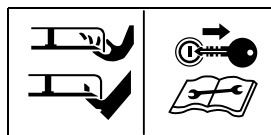

### Опасность получения травм!

Перед всеми работами с режущим инструментом, а также перед работами по техобслуживанию и очистке следует вынимать ключ зажигания.

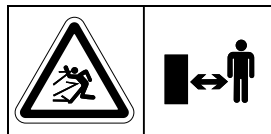


### Внимание!

Соблюдать безопасное расстояние.



### Внимание!


При работающем двигателе внутреннего сгорания следить за отбрасываемыми компонентами – работать с заслонкой дефлектора.

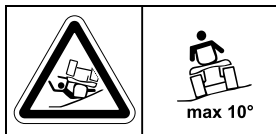

### Опасность получения травм!

Нельзя передвигаться на устройстве или косить на склонах с уклоном более 10° (17%).

### Опасность опрокидывания!

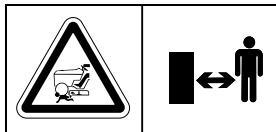

### Опасность получения травм!

Запрещено присутствие посторонних лиц в рабочей зоне.



### Внимание!

При работающем двигателе внутреннего сгорания запрещается контакт с деталями в области вращения ножа косилки.

### Опасность получения травм!

Нельзя наступать и вставать на косилочный механизм.



### Опасность ожогов!

Запрещается прикасаться к горячим поверхностям. Узлы двигателя

внутреннего сгорания, в особенности шумоглушитель, становятся очень горячими.

## 6. Комплект поставки

Поз.	Наименование	Шт.
A	Базовое устройство	1
B	Ключ зажигания	2
–	Инструкция по эксплуатации	1
–	Инструкция по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания	1
–	Приложение для аккумуляторной батареи	1

## 7. Работы перед первым вводом в эксплуатацию

- Проверка уровня моторного масла. (⇒ 14.12)
- Залить топливо. (⇒ 12.1)
- Открыть топливный кран. (⇒ 14.8)
- Оптимизировать давление в шинах колес. (⇒ 14.9)


## 8. Элементы управления

### 8.1 Замок зажигания



#### Указание

Вставлять и вынимать ключ зажигания можно только при выключенном двигателе внутреннего сгорания (положение STOP).  
Замок зажигания разрешается использовать только с соответствующим ему ключом зажигания.  
Запрещается использовать в этих целях отвертку или ее аналог!

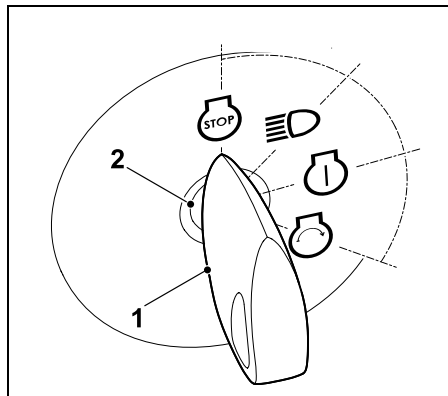

Вставить ключ зажигания (1) в замок зажигания (2).

Поворачивая ключ зажигания, можно выбрать следующие **четыре** положения:

**Двигатель внутреннего сгорания выключен:**



Двигатель внутреннего сгорания выключен или остановлен. Свет выключен, ключ зажигания можно извлекать.

**Свет включен (работа со светом):**



Двигатель внутреннего сгорания работает:

Свет включен, двигатель внутреннего сгорания продолжает работать.

Выключенный двигатель внутреннего сгорания:

Включается свет.

**Зажигание включено или двигатель внутреннего сгорания работает:**



Зажигание включается, свет выключен. После запуска ключ зажигания автоматически возвращается в это положение, и двигатель внутреннего сгорания работает.

**Запуск двигателя внутреннего сгорания:**



Если все важные с точки зрения безопасности пункты для запуска выполнены и ключ зажигания поворачивается в это положение, то двигатель внутреннего сгорания запускается. При отпускании ключа зажигания он опять возвращается в положение «Двигатель внутреннего сгорания работает».



**Примечание**

При выключенном двигателе внутреннего сгорания в положении «Свет Вкл.» и «Зажигание Вкл.» через 20 секунд активируется звуковой сигнал. Акустический сигнал сообщает о разрядке аккумуляторной батареи. Для деактивирования звукового сигнала ключ зажигания повернуть в положение «Двигатель внутреннего сгорания Выкл.» или запустить двигатель внутреннего сгорания.


**8.2 Регулятор подачи топлива с функцией Choke (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)**



**Указание**

При запуске устройства с холодным двигателем внутреннего сгорания регулятор подачи топлива у моделей MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S должен быть установлен в положение Choke. **Не допускать повреждений устройства!** При работающем двигателе внутреннего сгорания регулятор подачи топлива не должен находиться в положении Choke. После запуска немедленно привести регулятор подачи топлива в положение MAX.

**Положение Choke:**

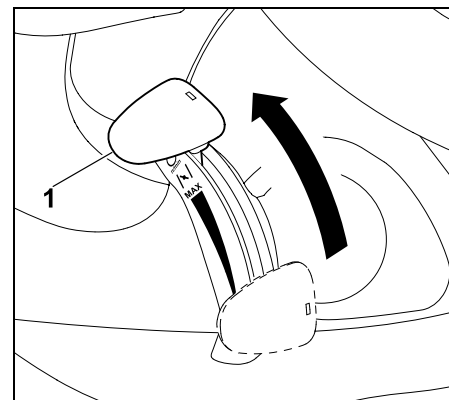


Передвинуть регулятор подачи топлива (1) вперед до упора и установить в положение Choke (следить за отметкой фиксации).

**Регулировка частоты вращения двигателя внутреннего сгорания:**



**Указание**

Работы по кошению следует производить только при максимальной частоте вращения двигателя внутреннего сгорания. Регулятор подачи топлива должен находиться в положении MAX.

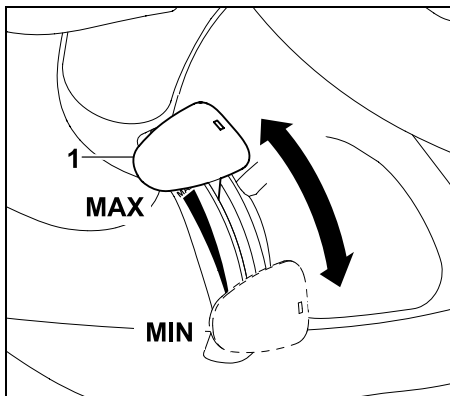

При перемещении регулятора подачи топлива (1) вниз или вверх изменяется частота вращения двигателя внутреннего сгорания, а также скорость вращения ножа косилки при включенном косилочном механизме.

#### **Положение MAX:**

Если регулятор подачи топлива (1) передвинуть вперед в направлении маркировки MAX, то частота вращения двигателя внутреннего сгорания увеличивается.

#### **Положение MIN:**

Если регулятор подачи топлива (1) передвинуть назад в направлении маркировки MIN, то частота вращения двигателя внутреннего сгорания уменьшается.

### **8.3 Регулятор подачи топлива (MT 4112 SZ)**



#### **Указание**


При запуске устройства с холодным двигателем внутреннего сгорания регулятор подачи топлива у моделей MT 4112 SZ должен быть установлен в положение MAX. Дополнительно следует нажать кнопку Choke.

#### **Регулировка частоты вращения двигателя внутреннего сгорания:**



#### **Указание**

Работы по кошению следует производить только при максимальной частоте вращения двигателя внутреннего сгорания. Регулятор подачи топлива должен находиться в положении MAX.

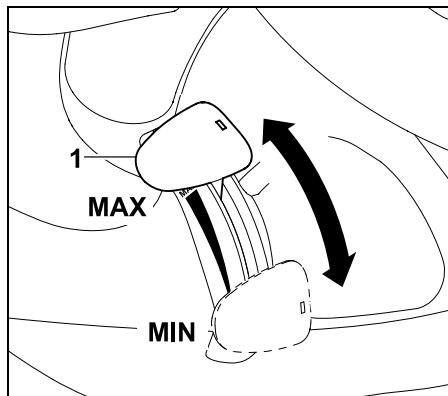

При перемещении регулятора подачи топлива (1) вниз или вверх изменяется частота вращения двигателя

внутреннего сгорания, а также скорость вращения ножа косилки при включенном косилочном механизме.

#### **Положение MAX:**

Если регулятор подачи топлива (1) передвинуть вперед в направлении маркировки MAX, то частота вращения двигателя внутреннего сгорания увеличивается.

#### **Положение MIN:**

Если регулятор подачи топлива (1) передвинуть назад в направлении маркировки MIN, то частота вращения двигателя внутреннего сгорания уменьшается.

### **8.4 Кнопка Choke (MT 4112 SZ)**

Для запуска устройства с холодным двигателем внутреннего сгорания у модели MT 4112 SZ имеется дополнительная кнопка Choke.




#### **Указание**

При запуске минитрактора-косилки с разогретым двигателем внутреннего сгорания кнопка Choke не должна быть вытянута.

#### **ВАЖНО:**

Как только двигатель внутреннего сгорания начинает работать, кнопку Choke следует снова вдавить, т.е. установить в исходное положение.

### Активация функции Choke:

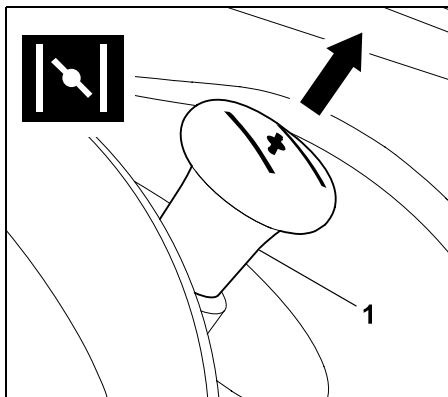

Перед запуском вытянуть кнопку Choke (1) до упора.

### Деактивация функции Choke:

Вдавить кнопку Choke до упора.

## 8.5 Выключатель косилочного механизма


Используя выключатель косилочного механизма, косилочный механизм можно включать и выключать при работающем двигателе внутреннего сгорания. Ножи в косилочном механизме начинают вращаться или останавливаются.



### Указание


Косилочный механизм нельзя включать в высокой траве или при минимальном уровне срезания. Включать нож косилки только при работающем двигателе внутреннего сгорания и при его максимальной частоте вращения. Из соображений безопасности включение возможно только в том случае, если пользователь занял место на сиденье водителя (предохранительное устройство).

### Включение косилочного механизма:

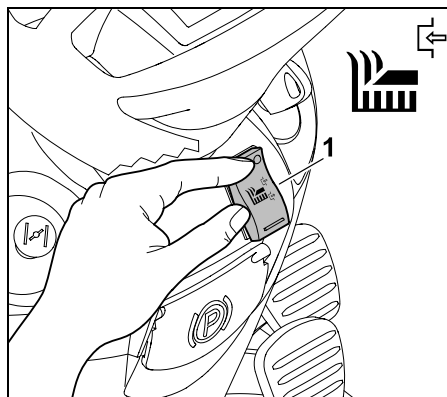

Нажать до упора на верхнюю часть выключателя косилочного механизма (1).

### Отключение косилочного механизма:

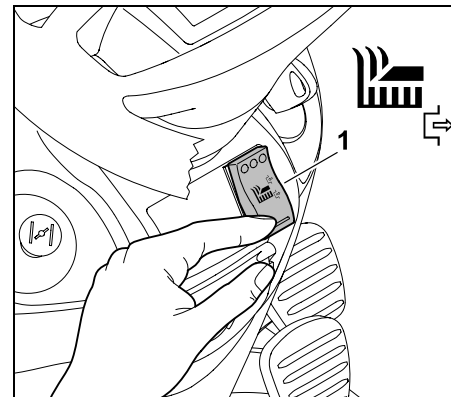


Нажать до упора на нижнюю часть выключателя косилочного механизма (1).

## 8.6 Блокировочный выключатель кошения при движении задним ходом

С помощью этого выключателя косилочный механизм деблокируется для кошения при движения задним ходом. Если деблокировка не происходит, из соображений безопасности косилочный механизм автоматически выключается.



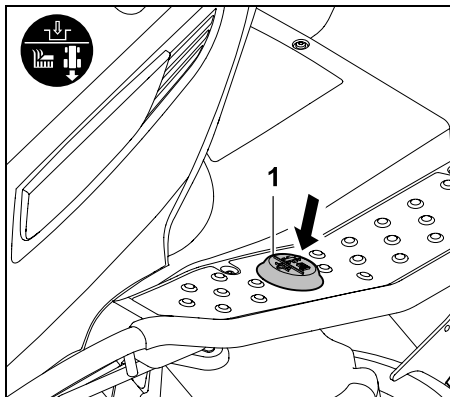

Для выполнения кошения при движении задним ходом необходимо в течение определенного промежутка времени один раз коротко нажать левой ногой на блокировочный выключатель кошения при движении задним ходом (1).

### 1 Деблокировка при выключенном косилочном механизме:

- Остановить минитрактор-косилку и выбрать направление движения назад. (⇒ 8.7)
- Лево́й ногой один раз коротко нажать на блокировочный выключатель кошения при движении задним ходом.
- Включить косилочный механизм и запустить кошение при движении задним ходом в течение 5 секунд. (⇒ 8.5)  
Деблокировка возможна также в течение 1 секунды после запуска.

### 2 Деблокировка при включенном косилочном механизме:

- Во время кошения один раз коротко нажать левой ногой на блокировочный выключатель кошения при движении задним ходом.
- В течение 5 секунд активировать режим движения задним ходом и продолжить кошение. (⇒ 8.7)  
Деблокировка возможна также в течение 1 секунды после изменения направления движения.



Если блокировочный выключатель при движении задним ходом удерживается нажатым длительное время, его необходимо отпустить в течение определенного промежутка времени и нажать повторно.

## 8.7 Рукоятка выбора направления движения




### Указание

Перед приведением в действие рукоятки выбора направления движения необходимо вначале отпустить педаль привода. Из соображений безопасности при нажатой педали привода рукоятка выбора направления движения заблокирована и не может быть приведена в действие. Устройство не начинает двигаться только при приведении в действие рукоятки выбора направления движения.

У рукоятки выбора направления движения имеется два положения. При этом можно выбирать движение вперед или назад.



### Выбор направления движения:

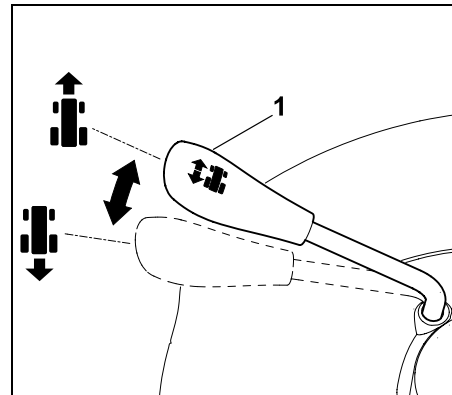

### Направление движения вперед:

Перевести рукоятку выбора направления движения (1) в переднее положение.

### Направление движения назад:

Перевести рукоятку выбора направления движения (1) в заднее положение.


## 8.8 Руль



### Предупреждение!

Во время движения руль всегда следует надежно удерживать двумя руками.



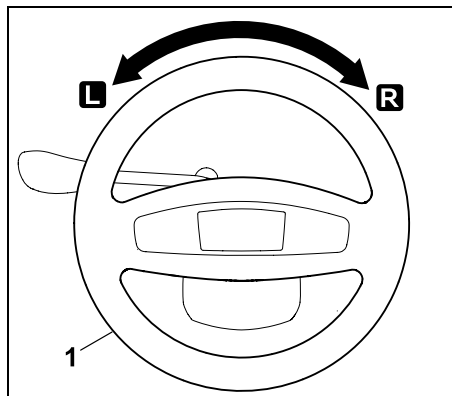


Поворот руля (1) влево **L** или вправо **R** изменяет направление движения устройства.  
Чем больше поворачивается руль (1), тем меньше радиус поворота.

## 8.9 Регулировка положения сиденья водителя

Сиденье имеет бесступенчатую регулировку.



- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Откинуть сиденье водителя вперед.

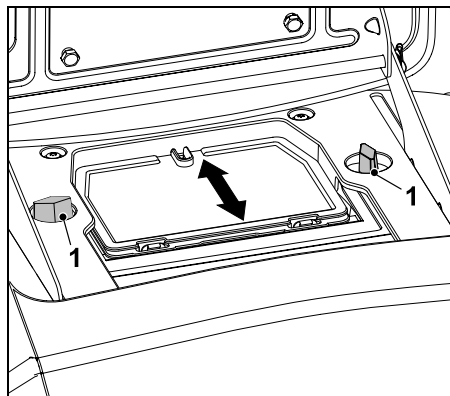

Ослабить обе барашковые гайки (1).  
Установить сиденье водителя в требуемое положение.  
Закрутить до отказа обе барашковые гайки (1).


## 8.10 Педаль привода



### Указание

Перед нажатием педали привода следить за тем, чтобы на рукоятке выбора направления движения было выбрано правильное направление движения.  
Если стояночный тормоз зажат или нажата педаль тормоза, то из соображений безопасности педаль привода при нажатии не срабатывает.

С помощью педали привода скорость движения устройства регулируется бесступенчато.

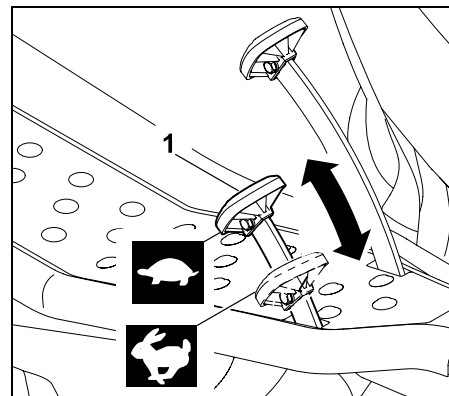

### Остановка:

Убрать ногу с педали привода (1).

### Уменьшение скорости движения:

Ослабить давление на педаль привода (1).



### Увеличение скорости движения:

Надавить на педаль привода (1) вниз.




## 8.11 Педаль тормоза

С помощью педали тормоза устройство можно затормозить во время движения или во время остановки заблокировать.



### Указание!

При нажатии педали тормоза оба задних колеса затормаживаются. Тормоз действует исключительно на оба задних колеса.

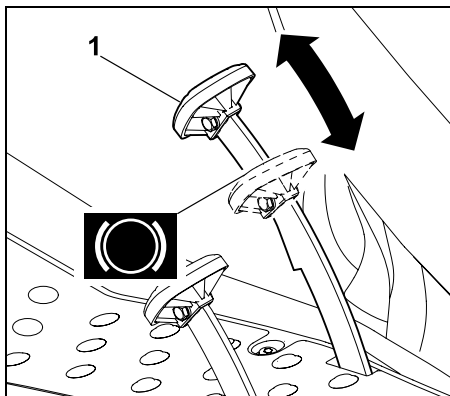

Нажать педаль тормоза (1). Чем больше нажатие на педаль тормоза (1), тем интенсивнее торможение задних колес.



#### **Предупреждение!**

Запрещается начинать работу на устройстве с неисправным тормозом. Неисправный тормоз всегда следует ремонтировать или регулировать в специализированном сервисном центре. Компания VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING. Нельзя выполнять техобслуживание тормоза самостоятельно.

### **8.12 Стояночный тормоз**


При зажатом стояночном тормозе задние колеса устройства блокируются. Благодаря этому исключается возможность, что косилка сама собой придет в движение (например, на склонах и т. п.).



#### **Указание**

Перед зажатием стояночного тормоза всегда проверять функцию торможения.

#### **Зажатие стояночного тормоза:**

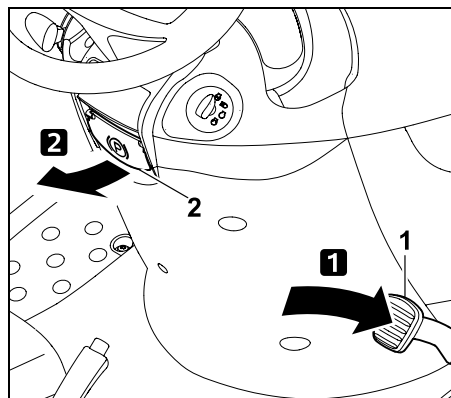


Нажать ногой на педаль тормоза (1) вниз до упора и удерживать ее в этом положении.

Потянуть рычаг стояночного тормоза (2) вверх.

- Снова отпустить педаль тормоза. Стояночный тормоз активирован, если педаль тормоза находится в нажатом положении.
- Отпустить рычаг стояночного тормоза. Он откидывается вниз. Задние колеса заблокированы.

#### **Отпускание стояночного тормоза:**

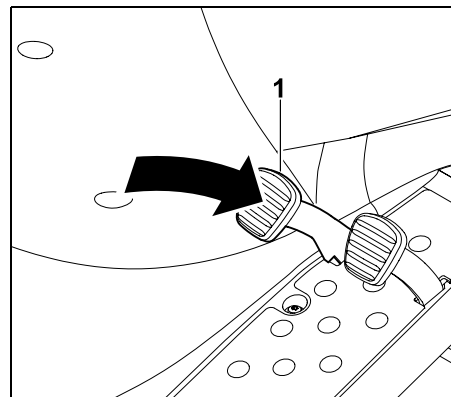

Осуществить короткое нажатие ногой на педаль тормоза (1).

- Педаль тормоза возвращается в исходное положение (в ненажатое состояние). Стояночный тормоз деактивирован, и задние колеса больше не заблокированы.

### **8.13 Рукоятка регулировки высоты срезания**

С помощью рукоятки регулировки высоты срезания можно устанавливать 7 уровней высоты срезания.


#### **Разблокировка рукоятки регулировки высоты срезания:**



#### **Опасность получения травм!**

Перед разблокировкой рукоятки регулировки высоты срезания следует крепко удерживать ручку рукоятки. Из соображений безопасности разблокировать рукоятку регулировки высоты срезания только при полной остановке устройства.

- i** Процесс разблокировки рукоятки регулировки высоты срезания зависит от того, снят или установлен косилочный механизм.

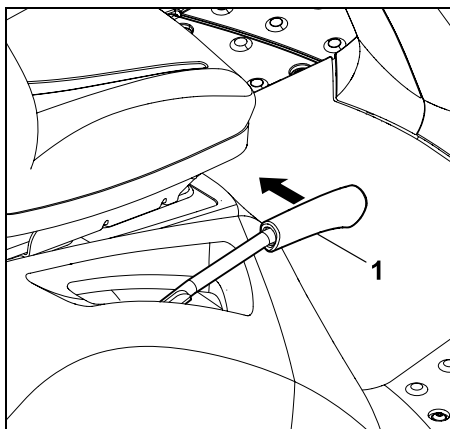


Разблокировка с установленным косилочным механизмом: Потянуть рукоятку регулировки высоты срезания (1) внутрь (к сиденью водителя) и удерживать ее в этом положении.

Разблокировка со снятым косилочным механизмом: Слегка прижать на рукоятку регулировки высоты срезания (1) вниз и удерживать ее в этом положении. Потянуть рукоятку регулировки высоты срезания (1) внутрь (к сиденью водителя) и удерживать ее в этом положении.

- Рукоятка регулировки высоты срезания разблокирована, можно устанавливать уровень срезания.

## Блокировка рукоятки регулировки высоты срезания:

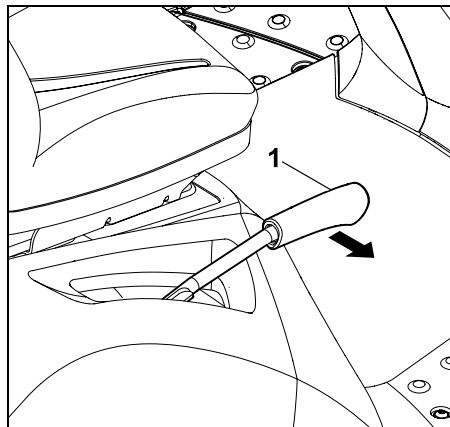

Рукой медленно потянуть рукоятку регулировки высоты срезания (1) по направлению наружу до ее защелкивания в требуемой отметке фиксации.

## 8.14 Скоба механизма свободного хода коробки передач


С помощью скобы механизма свободного хода коробки передач можно отключить (например, для перемещения устройства вручную) или подключить (для привода движения).



- !** **Предупреждение!**  
**Возможно получение травм в результате сдавливания!**  
Скобу механизма свободного хода коробки передач следует вытягивать только на ровных участках, так как устройство может само прийти в движение. Если устройство останавливается при отключенной коробке передач, то стояночный тормоз всегда должен быть зажат.


- i** **Указание**  
Скоба механизма свободного хода коробки передач находится за правым задним колесом. Скобу механизма свободного хода коробки передач следует вытягивать только в том случае, если минитрактор-косилку перемещают вручную.

## Отключение коробки передач:

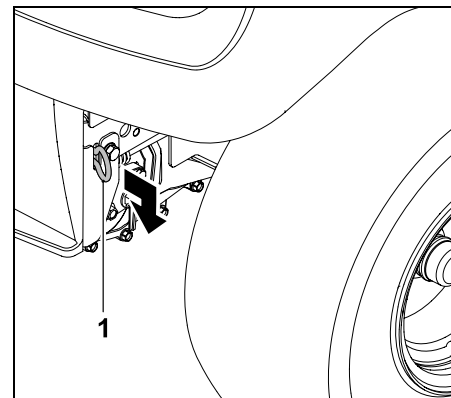

Скобу механизма свободного хода коробки передач (1) вытянуть наружу до предела.

## Включение коробки передач:

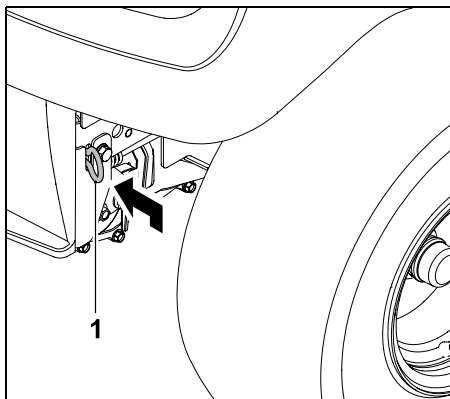

Скобу механизма свободного хода коробки передач (1) вдавить внутрь до упора.

## 9. Электронный блок

Минитрактор-косилка укомплектована электронным блоком, который проверяет все предохранительные устройства при каждом запуске и во время работы и, таким образом, обеспечивает надежную эксплуатацию.

### 9.1 Самодиагностика при запуске

Перед пуском двигателя внутреннего сгорания электронный блок выполняет самодиагностику минитрактора-косилки. При этом проверяется правильность работы выключателей, кабелей и т. п.

#### Активирование самодиагностики:

- Занять место на сиденье водителя.
- Отпустить стояночный тормоз. (⇒ 8.12)

- Повернуть ключ зажигания в положение «Зажигание Вкл.» (⇒ 8.1) – при этом не нажимать никакие выключатели и педали.

#### Самодиагностика без ошибок:

Раздается короткий звуковой сигнал – электронный блок активирован и минитрактор-косилка готова к запуску.

- Запустить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.2)

#### Самодиагностика с ошибками:

Раздается продолжительный звуковой сигнал или три последовательных звуковых сигнала.

**Продолжительный звуковой сигнал** свидетельствует о неисправности электронного блока или неправильной полярности подключенной аккумуляторной батареи.

- Повернуть ключ зажигания в положение «Двигатель внутреннего сгорания Выкл.». (⇒ 8.1)
- Проверить полярность зажимов аккумуляторной батареи и при необходимости правильно подсоединить кабель. (⇒ 14.18)
- Повторить самодиагностику. Если продолжительный сигнал звучит даже после правильного подключения аккумуляторной батареи, неисправен электронный блок. В этом случае компания VIKING рекомендует обращаться в специализированный центр VIKING.

**Три последовательных звуковых сигнала** свидетельствуют о неисправности в электрике (короткое замыкание) или в контактном выключателе сиденья. Двигатель внутреннего сгорания не запускается.

- Повернуть ключ зажигания в положение «Двигатель внутреннего сгорания Выкл.». (⇒ 8.1)
- Рекомендуется выполнить полную диагностику в специализированном центре. Компания VIKING рекомендует специализированный центр VIKING.

### 9.2 Неисправности минитрактора-косилки во время работы

Электронный блок контролирует исправность состояния во время работы. При наличии неисправности в электрике (короткое замыкание, отсоединенные штекеры, обрыв кабелей) раздаются три последовательных звуковых сигнала.

Двигатель внутреннего сгорания выключается.

#### Действия:

- Повернуть ключ зажигания в положение «Двигатель внутреннего сгорания Выкл.». (⇒ 8.1)
- Активировать самодиагностику. (⇒ 9.1)




Если не удастся устранить неисправность, требуется полная диагностика. В этом случае компания VIKING рекомендует обращаться в специализированный центр VIKING.

### 9.3 Неисправность электронного блока


В редких случаях во время работы возможен самопроизвольный сбой электроники. Раздается продолжительный звуковой сигнал и двигатель внутреннего сгорания отключается.

#### Действия:

- Повернуть ключ зажигания в положение «Двигатель внутреннего сгорания Выкл.». (⇒ 8.1)
- Активировать самодиагностику. (⇒ 9.1)
- Заново запустить двигателя внутреннего сгорания. (⇒ 12.2)

 Если не удастся устранить неисправность, требуется полная диагностика. В этом случае компания VIKING рекомендует обращаться в специализированный сервисный центр VIKING.

## 10. Рекомендации по работе

 **Предупреждение!**  
**Опасность получения травм!**  
Перед каждым использованием устройства соблюдать все требования по обеспечению безопасной работы.  
При работе на склонах необходимо проявлять особое внимание и осторожность.



#### Указание

Перед работой проверять правильное установочное положение косилочного механизма.  
При первом пользовании устройством необходимо выбрать плоский, ровный участок и с целью тренировки косить прямыми полосами слегка внахлест. Траву всегда следует срезать в сухом состоянии.

### 10.1 Процесс кошения

#### Общие указания:



#### Внимание – опасность пожара!

Нельзя допускать перегрузки привода косилочного механизма, она может привести к постоянному проскальзыванию клинового ремня и вызвать возникновение пожара вследствие перегрева.  
Непривычные шумы во время работы, например, «писк» (звук от проскальзывания) клинового ремня свидетельствуют об избыточной нагрузке.  
По этой причине запрещается выполнять кошение высокой травы с забитым каналом выброса травы; при необходимости использовать комплект для мульчирования (специальные принадлежности). Чтобы не допустить возникновения пожара, необходимо исключить наличие воспламеняемого материала (травы, листья и т. п.) на косилочном механизме, прежде всего, в зоне клинового ремня, и регулярно производить очистку.

В процессе кошения срезанная с газона трава выбрасывается сбоку от косилочного механизма на достаточно обширном участке и затем остается лежать на поверхности земли.

Чтобы обеспечить выброс срезанной травы на обширном участке, необходимо соблюдать следующее:

- Соблюдать направление движения.

- Производить скашивание только при максимальной частоте вращения двигателя внутреннего сгорания. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Газон должен быть сухим. Из-за большого веса сырая срезанная трава укладывается в валки.
- Ножи косилки должны быть в надлежащем состоянии (острые, неповрежденные). (⇒ 14.6)
- Скорость движения должна соответствовать состоянию газона. (⇒ 8.10)
- Выбрать соответствующий уровень среза – не косить слишком низко. (⇒ 12.6)

#### Направление движения при кошении:


Во время скашивания необходимо следить за правильным направлением движения.

Выбирать такое направление кошения, чтобы срезанная с газона трава всегда выбрасывалась на уже скошенный участок газона. Этим обеспечиваются равномерный выброс и распределение срезанной с газона травы. Кроме этого, следует избегать избыточной нагрузки устройства, вызванной слишком большим количеством травы.

Пример:  
Кошение по спирали



Кошение осуществляется против часовой стрелки снаружи внутрь. Тем самым срезанная с газона трава всегда выбрасывается на уже скошенный участок газона.

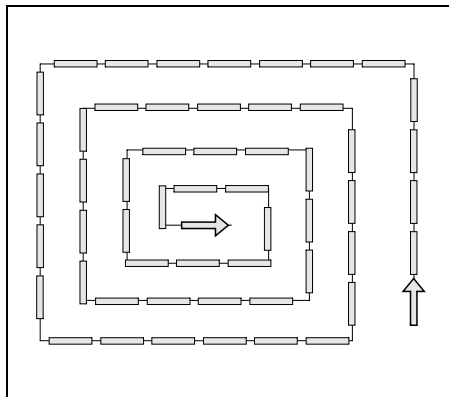

- Начать с наружной стороны газонного участка и продолжать кошение внутрь.
- Выбрать направление движения против часовой стрелки.

#### Предотвращение забивания косилочного механизма / отверстия для выброса:

Во избежание забивания отверстия для выброса на косилочном механизме во время скашивания следует периодически визуалью проверять, не забилося ли оно и при необходимости производить очистку.

Если отверстие для выброса на косилочном механизме часто забивается травой, следует снизить скорость движения или выбрать более высокий уровень среза.

Если проблему устранить не удастся, то вероятнее всего причиной этого являются тупые ножи косилки или поврежденные/изношенные закрылки ножей. Нож косилки заточить или заменить.

Чтобы не скапливалось остатков травы, дополнительно после каждого пользования следует тщательно

очищать внутреннюю сторону косилочного механизма, отверстие для выброса, а также ножи косилки.

#### Внесение удобрения:

При кошении почва непрерывно теряет питательные вещества, которые можно вернуть ей, применяя высококачественные удобрения. Как правило, в сезон требуется вносить удобрения три раза. При этом газон должен быть сухим, чтобы удобрение не приклеивалось к стеблям и трава не сжигалась. Газон рекомендуется полить, при этом удобрение точно будет смыто со стеблей. (Соблюдать указания производителя по обработке.)

#### Работа, не повреждающая почву:

Важнейшими факторами для работ, позволяющих не повреждать почву, являются метод работы и влажность почвы.

Чтобы достигнуть оптимального результата кошения, необходимо установить скорость движения в соответствии с состоянием скашиваемой травы (высота и плотность), а также влажности газона.

Слишком крутые повороты увеличивают нагрузку на газон и приводят, в особенности при влажном состоянии газона, к плохим результатам кошения, так как на мягком газоне колеса застревают в почве.

## 11. Защитные устройства

С целью безопасного обслуживания и защиты от неправильного пользования изделие оснащено многочисленными предохранительными устройствами.



### Опасность получения травм!

Если у одного из предохранительных устройств обнаруживается дефект, то работа изделия запрещена. Следует обратиться в сервисную службу, компания VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING.

### Для запуска двигателя внутреннего сгорания всегда необходимо выполнять следующее:

- косилочный механизм должен быть отключен.
- должна быть нажата педаль тормоза или зажат стояночный тормоз.

### Двигатель внутреннего сгорания выключается, если пользователь:

- покидает сиденье водителя при включенном косилочном механизме,
- покидает сиденье водителя при незажатом стояночном тормозе.

### Встроенный тормоз остановки ножа:

После выключения ножи косилки полностью останавливаются самое позднее через **5 секунд**.



### Указание

После включения косилочного механизма ножи косилки начинают вращаться, при этом слышен аэродинамический шум. Время движения по инерции соответствует продолжительности аэродинамического шума после выключения. Его можно измерить с помощью секундомера.

## 12. Введение устройства в работу

- Внимательно прочитать и выполнять требования главы «Техника безопасности». (⇒ 4.)
- Ознакомьтесь с элементами управления устройства. (⇒ 8.)
- Перед вводом устройства в эксплуатацию следует обращать внимание на график технического обслуживания и выполнять все приведенные указания по техническому обслуживанию. (⇒ 14.1)
- Перед каждым вводом в эксплуатацию следует проверять функционирование всех предохранительных устройств. Предохранительные устройства всегда должны быть на своих местах, их запрещается переключать, повреждать или изменять. (⇒ 11.)



### Опасность получения травм!

Из соображений безопасности запрещено использовать устройство на склонах под углом 10° (17,6 %). Угол наклона 17,6 % соответствует вертикальному подъему 17,6 см на 100 см горизонтали.

### 12.1 Заливка топлива

#### Максимальный объем топливного бака:

9 литров

#### Рекомендация:

Свежее топливо марочных сортов, сведения о качестве топлива



(октановом числе) приведены в «Инструкции по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания».

– Неэтилированный бензин.

#### Заливка:

- Выключить двигатель внутреннего сгорания и дать ему остыть (до температуры, допускающей прикосновение руки). (⇒ 12.3)
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)




Чтобы не пролить топливо, для заливки следует использовать подходящую воронку (не входит в комплект поставки).

Медленно и осторожно залить топливо. Чтобы избежать переполнения бака, процесс заливки следует выполнять в несколько этапов.

Между отдельными этапами вынимать воронку и визуально проверять уровень заполнения бака.


Чем больше топлива уже залито, тем меньше должны быть заливаемые порции на каждом последующем этапе. Чтобы оставить место для расширения топлива, нельзя заливать топливо выше нижней кромки наливного патрубка топливного бака.

### Крышка топливного бака:

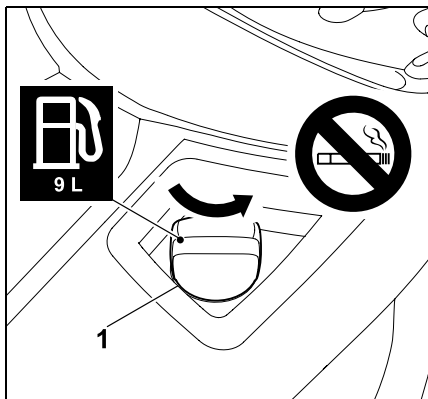

Вывинтить крышку топливного бака (1) (соблюдать направление стрелки) и снять ее.

- Залить топливо в бак с помощью соответствующей воронки (не входит в комплект поставки) (см. «Заливка»).

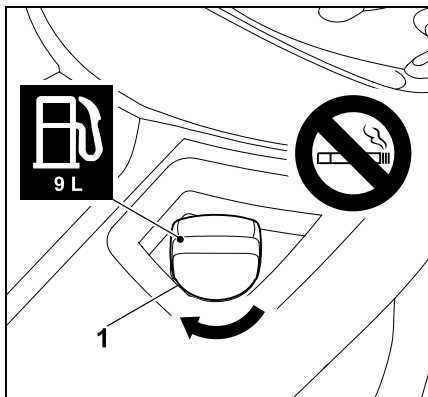

Установить крышку топливного бака (1) и ввинтить ее (соблюдать направление стрелки). Затем вручную закрутить крышку топливного бака (1) до упора.

- Пролитое топливо необходимо тщательно вытирать и перед запуском двигателя внутреннего сгорания подождать некоторое время, чтобы пары топлива испарились.

### 12.2 Запуск двигателя внутреннего сгорания



#### Опасность получения травм!

Перед запуском внимательно прочитайте главу «Техника безопасности» и выполнять все приведенные в ней требования. (⇒ 4.)

Запуск устройства начинать только после того, как пользователь занял место на сиденье водителя.



Во время работы (например, кошения) регулятор подачи топлива всегда должен находиться в положении MAX.



#### Не допускать повреждений устройства!

Если двигатель внутреннего сгорания не запускается, то следует учитывать, что после нескольких попыток запуска он может «захлебнуться». При попытке запуска ключ зажигания должен находиться не более 10 секунд в положении «Запуск двигателя внутреннего сгорания».

#### Перед запуском необходимо выполнять следующее:

- Внимательно прочитайте главу «Техника безопасности» и выполнять все приведенные в ней требования. (⇒ 4.)

- Проверить уровень моторного масла. (⇒ 14.12)
- Очистить косилочный механизм и подкапотное пространство от остатков травы.
- Проверить топливо.
- Перед каждым использованием устройства проверять функционирование тормоза. (⇒ 12.5)
- Произвести все настройки на устройстве в соответствии с желанием пользователя (регулировка сиденья водителя). Не при работающем двигателе внутреннего сгорания!
- Нельзя запускать устройство, если поблизости находятся люди, особенно дети, а также животные.

#### Последовательность запуска

Запуск устройства выполняется в следующей последовательности.

- Открыть топливный кран. (⇒ 14.8)
- Перед запуском нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее в нажатом положении или зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.11), (⇒ 8.12)
- Проверить выключатель косилочного механизма: Косилочный механизм должен быть отключен. (⇒ 8.5)
- Вставить ключ зажигания в замок и повернуть его до положения «Зажигание Вкл.» или «Двигатель внутреннего сгорания работает». (⇒ 8.1)



- **При холодном двигателе внутреннего сгорания:**  
MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S:  
Установить регулятор подачи топлива в положение Choke. (⇒ 8.2)  
**MT 4112 SZ:**  
Установить регулятор подачи топлива в положение MAX и нажать кнопку Choke.  
**При разогретом двигателе внутреннего сгорания:**  
Установить регулятор подачи топлива в положение MAX. (⇒ 8.3)
- Ключ зажигания повернуть до положения «Запуск двигателя внутреннего сгорания».  
Двигатель внутреннего сгорания запускается. Как только двигатель внутреннего сгорания запустился, отпустить ключ зажигания. Ключ автоматически возвращается в положение «Зажигание Вкл.» или «Двигатель внутреннего сгорания работает».
- MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S:  
При работающем двигателе внутреннего сгорания вернуть регулятор подачи топлива в положение MAX.  
Следить за отметкой фиксации! (⇒ 8.2)  
MT 4112 SZ:  
Вдавить кнопку Choke. (⇒ 8.4)
- Двигатель внутреннего сгорания работает.  
Ногу можно убрать с педали тормоза.

## 12.3 Выключение двигателя внутреннего сгорания



Перед отключением двигателя внутреннего сгорания отключить косилочный механизм. (⇒ 8.5)



### Опасность получения травм!

Из соображений безопасности, отключив двигатель внутреннего сгорания и покидая устройство, необходимо вынимать ключ зажигания. Чтобы исключить возможность использования устройства детьми или другими лицами, которые не знакомы с устройством, ключ зажигания следует хранить в таком месте, где он доступен только лицам, имеющим право на его использование.  
Кроме того, перед тем, как оставить устройство, необходимо всегда зажимать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)

### Выключать двигатель внутреннего сгорания в следующей последовательности:

- Затормозить устройство до полной остановки.
- Отключить косилочный механизм. (⇒ 8.5)
- Установить регулятор подачи топлива в положение MIN. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Повернуть ключ зажигания в положение «Двигатель внутреннего сгорания Выкл.». Двигатель внутреннего сгорания выключается.
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)

- В случае необходимости закрыть топливный кран. (⇒ 14.8)
- Вынуть ключ зажигания и хранить его в месте, доступном только лицам, имеющим право на его использование.

## 12.4 Передвижение



### Предупреждение!

На участке всегда выбирать более низкую скорость движения. Перед каждой сменой направления движения, прежде всего, на склонах, необходимо соответственно уменьшать скорость движения.



Для обеспечения оптимального охлаждения коробки передач скорость движения должна регулироваться только педалью привода при максимальной частоте вращения двигателя внутреннего сгорания.

### Перед началом движения необходимо соблюдать следующее:

- Перед каждым передвижением проверять функционирование тормоза. (⇒ 8.11)
- Включить скобу механизма свободного хода коробки передач. (⇒ 8.14)
- Остановить устройство и только при полной остановке переустановить рукоятку выбора направления движения.

### Движение вперед:

- Запустить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.2)

- Перевести рукоятку выбора направления движения в переднее положение (направление движения вперед). (⇒ 8.7)
- Отпустить стояночный тормоз, если он зажат. (⇒ 8.12)
- Скорость движения регулируется давлением на педаль привода, и устройство начинает движение вперед.

#### **Движение назад:**

- Запустить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.2)
- Перевести рукоятку выбора направления движения в заднее положение (направление движения назад). (⇒ 8.7)
- Отпустить стояночный тормоз, если он зажат. (⇒ 8.12)
- Скорость движения регулируется давлением на педаль привода, устройство начинает движение назад.

### **12.5 Торможение**



#### **Опасность получения травм!**

Перед торможением уменьшить скорость движения за счет уменьшения давления на педаль привода.  
По возможности на полной скорости резко не тормозить.

- Уменьшить скорость движения.
- Плавно давить на педаль тормоза вниз до остановки устройства.

### **12.6 Регулировка высоты скашивания**



#### **Опасность получения травм!**

Из соображений безопасности высоту скашивания можно устанавливать только при полной остановке устройства.

- Затормозить устройство до полной остановки. (⇒ 12.5)
- Деблокировать рукоятку регулировки высоты скашивания и удерживать ее в этом положении. (⇒ 8.13)
- Высоту скашивания можно регулировать путем перемещения рукоятки регулировки высоты скашивания вверх и вниз, выбирая один из 7 уровней высоты скашивания.
- Заблокировать рукоятку регулировки высоты скашивания. (⇒ 8.13)

**Уровень скашивания 1:**  
высота скашивания 35 мм

**Уровень скашивания 7:**  
высота скашивания 90 мм

### **12.7 Кошение**



Если нож косилки во время движения включается, то (в начале вращения ножа) из-за дополнительной нагрузки ненадолго снижается частота вращения двигателя внутреннего сгорания.

#### **Перед кошением:**

- Прочитать главу «Указания по работе» и соблюдать приведенные в ней требования. (⇒ 10.)

- Во время кошения всегда следует устанавливать максимальную частоту вращения двигателя. Ножи косилки рассчитаны на эту частоту вращения, в результате чего достигается наилучшая картина скашивания, а также максимальная производительность срезания.

#### **Включение косилочного механизма выполняется в следующей последовательности:**

- Запустить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.2)
- Установить регулятор подачи топлива в положение MAX. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Переместить минитрактор-косилку на скашиваемый газонный участок. Косилочный механизм нельзя включать в высокой траве или при минимальном уровне скашивания. Включать косилочный механизм только в том случае, если устройство находится на обрабатываемом участке.
- **Кошение при движении вперед:**  
Выбрать движение вперед (⇒ 8.7), затем включить косилочный механизм, нажав на выключатель косилочного механизма. (⇒ 8.5)  
**Кошение при движении назад:**  
Выбрать движение назад (⇒ 8.7) и один раз коротко нажать на блокировочный выключатель кошения при движении задним ходом (⇒ 8.6), затем включить косилочный механизм, нажав на выключатель косилочного механизма в течение 6 секунд. (⇒ 8.5)

### Во время кошения:

- Установить регулятор подачи топлива в положение MAX. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Скорость движения всегда следует приводить в соответствие с высотой травы или уровнем скашивания. При высокой траве или низком уровне скашивания следует выбирать низкую скорость движения.

### Смена направления движения при включенном косилочном механизме:

- Для кошения при движении задним ходом один раз коротко нажать на блокировочный выключатель кошения при движении задним ходом в течение предусмотренного промежутка времени (5 секунд до или 1 секунда после переключения). (⇒ 8.6)
- Остановить устройство на газонном участке и с помощью рукоятки выбора направления движения установить направление движения. (⇒ 8.7)
- Продолжить процесс кошения.

### Выключение ножа косилки следует выполнять в следующей последовательности:

- Переехать на косилке на уже скошенный участок или выбрать максимальный уровень скашивания косилочного механизма. (⇒ 8.13)
- Выключить косилочный механизм, нажав выключатель косилочного механизма. (⇒ 8.5)



### Опасность получения травм!

После выключения косилочного механизма необходимо следить за инерционным движением ножа, которое длится до 5 секунд до полной остановки. (⇒ 11.)

## 12.8 Буксировка грузов



### Опасность получения травм!


Перед каждым навешиванием грузов всегда проверять функционирование тормоза. (⇒ 8.11)

Ходовые качества устройства изменяются во время транспортировки грузов (выбирать более длинный путь торможения, меньшую скорость движения при изменении направления и т. п.). Чем тяжелее груз, тем больше изменяются ходовые качества!




### Не допускать повреждений устройства!

На склонах максимальное тяговое усилие уменьшается.

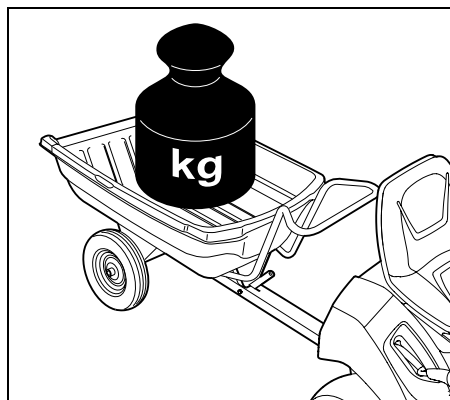

Максимальный вес прицепа на ровном участке = **250 кг**

Максимальный вес прицепа при максимальном подъеме  $10^\circ$  = **100 кг**

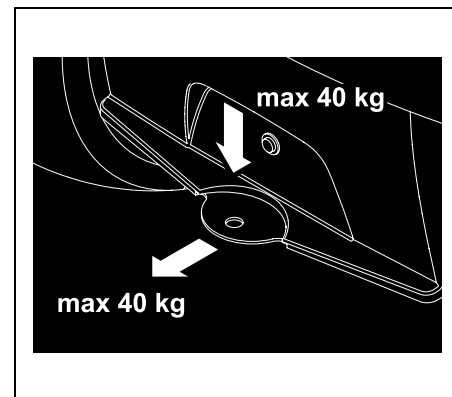

Максимальная опорная нагрузка = **40 кг**  
Максимальное тяговое усилие = **40 кг**



Тяговое усилие 40 кг на тягово-сцепном устройстве достигается при тяге на ровном участке прицепа весом 250 кг.

## 12.9 Работа на склонах

- Перед каждым использованием устройства на склоне проверять функционирование тормоза. (⇒ 12.5)
- На склонах следует передвигаться в продольном направлении. При поперечном передвижении по склону опасность опрокидывания возрастает – учитывать максимальный угол наклона. (⇒ 4.7)
- Избегать изменений направления движения на склонах – если изменений избежать нельзя, то выполнять их с особой осторожностью.


## 13. Косилочный механизм

### 13.1 Демонтаж косилочного механизма

**! Опасность получения травм!** Перед выполнением любых работ на косилочном механизме внимательно прочитайте главу «Техника безопасности» и выполнять все приведенные в ней требования. (⇒ 4.)

- Поставить устройство на ровный и твердый грунт.
- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Вынуть ключ зажигания.
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Выбрать максимальный уровень срезания. (⇒ 8.13)


#### Ослабление клинового ремня:

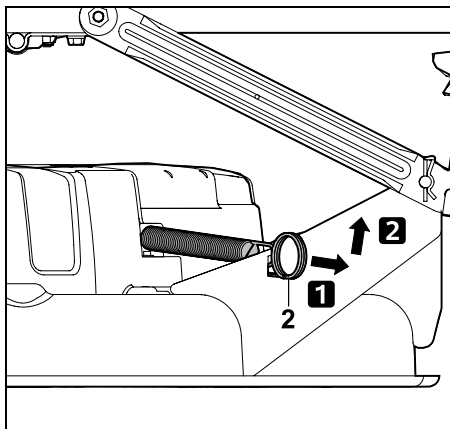


Потянуть натяжную пружину (2) по направлению назад, отсоединить и снять ее.

#### Отсоединение кожуха клинового ремня спереди:

- Повернуть колеса влево до упора.

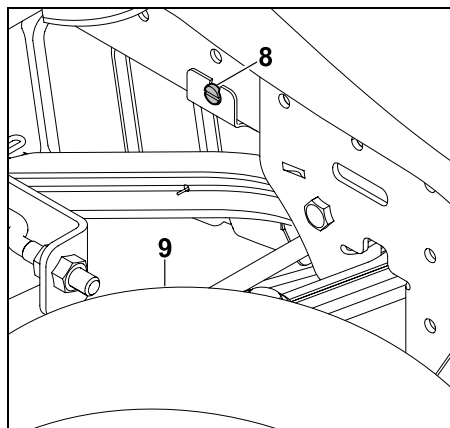


Ослабить винт (8) за правым передним колесом (9).

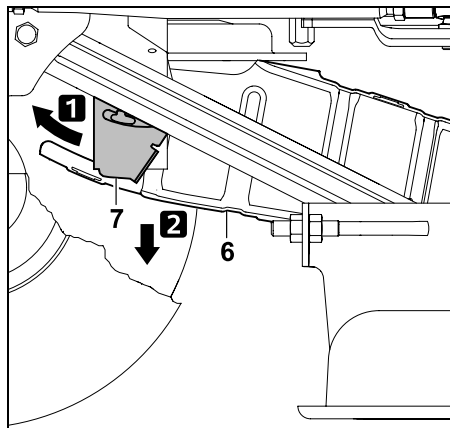

Слегка вдавить крепежную пластину (7) вперед и удерживать ее в этом положении. Откинуть кожух клинового ремня (6) вниз. Кожух прилегает к клиновому ремню.

#### Демонтаж клинового ремня:

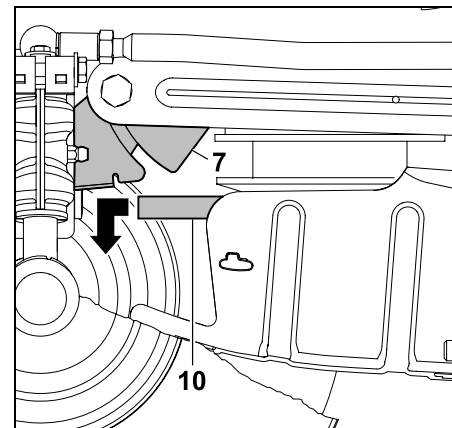

Слегка вдавить крепежную пластину (7) вперед и удерживать ее в этом положении. Потянуть клиновой ремень (10) вперед и снять его.

#### Демонтаж косилочного механизма сзади:

**! Опасность защемления!** Перед снятием предохранительного шплинта следить за тем, чтобы никакие части тела (пальцы, руки, ноги и т. п.) не находились прямо под косилочным механизмом.

**Опасность получения травм!**


Рукоятка регулировки высоты срезания после снятия косилочного механизма находится на задней стороне под напряжением.

Сразу же после снятия рукоятку регулировки высоты срезания на максимальный уровень срезания.

**Указание**

Для облегчения демонтажа необходимо учитывать и точно соблюдать последовательность действий.

- Выбрать самый низкий уровень срезания. (⇒ 8.13)

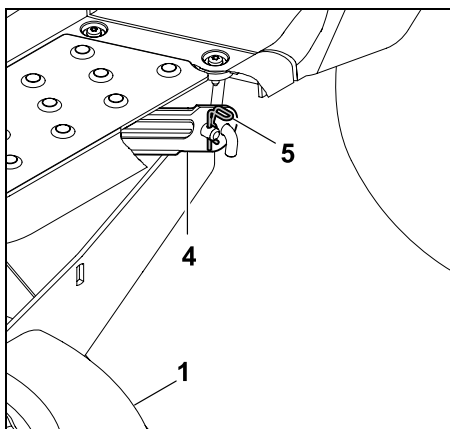


Снять предохранительный шплинт (5). Слегка приподнять косилочный механизм (1) и удерживать его в этом положении. Отсоединить косилочный механизм (1) от задней подвески (4).

- Повторить операцию с другой стороны.
- Медленно и осторожно поставить косилочный механизм.

- Осторожно установить рукоятку регулировки высоты срезания на максимальный уровень срезания.

**Демонтаж косилочного механизма спереди:****Опасность защемления!**

Перед снятием следить за тем, чтобы никакие части тела (пальцы, руки, ноги и т. п.) не находились прямо под косилочным механизмом. После снятия косилочного механизма его подвеска сама откидывается вверх.

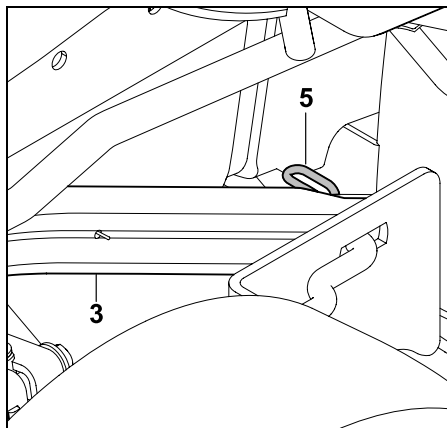


Снять предохранительный шплинт (5). Слегка приподнять косилочный механизм и отсоединить его от передней подвески (3). Осторожно отпустить косилочный механизм.

- Повторить операцию с другой стороны.
- Медленно и осторожно поставить косилочный механизм.

**Вынимание косилочного механизма:**

- Выбрать максимальный уровень срезания. (⇒ 8.13)

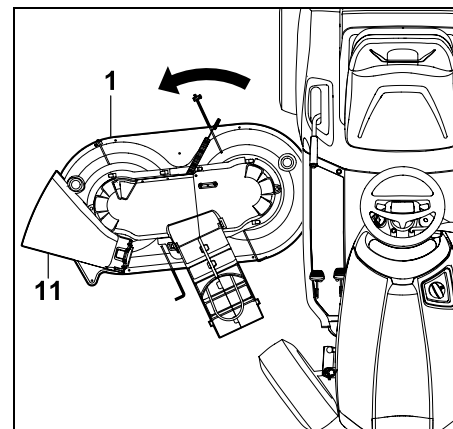

Вынуть косилочный механизм (1) легким вращательным движением со стороны заслонки дефлектора (11).

**13.2 Монтаж косилочного механизма****Опасность получения травм!**

Перед выполнением любых работ на косилочном механизме внимательно прочитать главу «Техника безопасности» и выполнять все приведенные в ней требования. (⇒ 4.)

- Поставить устройство на ровный и твердый грунт.
- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Вынуть ключ зажигания.
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Повернуть колеса влево до упора.

**Опасность получения травм!**


Рукоятка регулировки высоты срезания при снятом косилочном механизме находится под напряжением.

Соблюдать особую осторожность при монтаже косилочного механизма.

- Осторожно установить рукоятку регулировки высоты срезания на максимальный уровень срезания. (⇒ 8.13)

**Установка косилочного механизма:**


- Перед установкой расположить клиновой ремень так, чтобы при уже вставленном косилочном механизме он был доступен в отверстии кожуха клинового ремня.

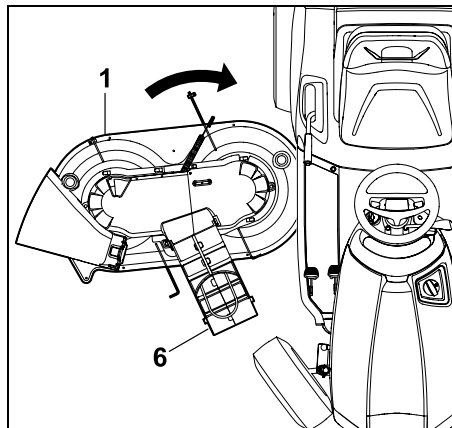

Вставить косилочный механизм (1) движением справа и, вместе с кожухом клинового ремня (6), вперед. При этом легким вращательным движением расположить косилочный механизм под устройством по центру.

**Установка косилочного механизма спереди:**

- Выбрать самый низкий уровень срезания. (⇒ 8.13)

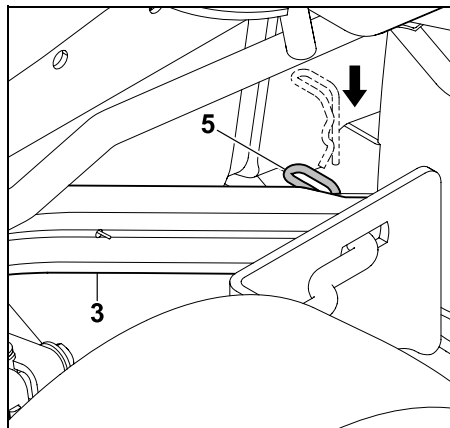

Потянуть переднюю подвеску косилочного механизма (3) вниз и удерживать ее в этом положении. Слегка приподнять вручную косилочный механизм и при этом вставить болт подвески, расположенный на косилочном механизме, в отверстие на передней подвеске (3). Вставить предохранительный шплинт (5) в отверстие болта подвески.

- Повторить операцию с другой стороны.


**Установка косилочного механизма сзади:****Указание**

Перед установкой следует проверить правильность установки косилочного механизма на передней подвеске косилочного механизма.

**Опасность получения травм!**

При минимальном уровне срезания рукоятка регулировки высоты срезания находится под напряжением. Во время монтажа косилочного механизма не дотрагиваться до рукоятки регулировки высоты срезания.

- Поднять косилочный механизм одной рукой за заднюю часть и удерживать его в этом положении. Отверстие на подвеске косилочного механизма сзади должно совпадать с болтом подвески на косилочном механизме.

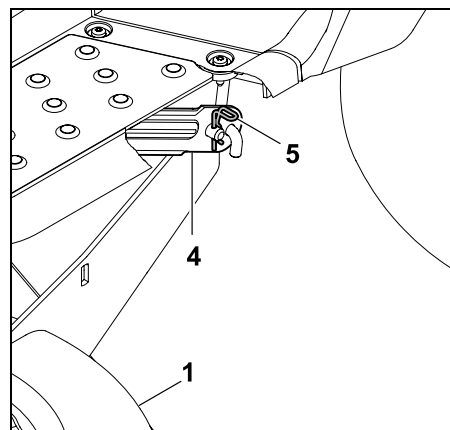


Вставить болт подвески на косилочном механизме (1) в отверстие на подвеске косилочного механизма сзади (4). Вставить предохранительный шплинт (5) в отверстие на болте подвески.

- Повторить операцию с другой стороны.

### Установка клинового ремня:




Установить клиновой ремень на клиноременный шкив без перекручивания.

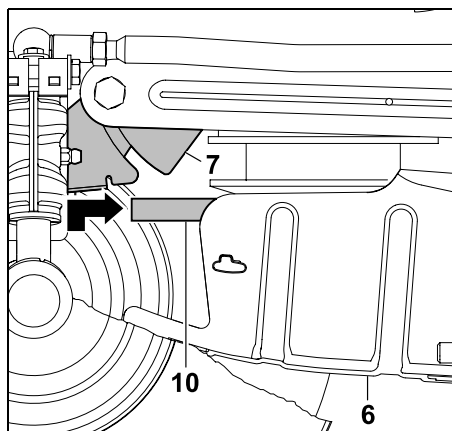


Слегка вдавить крепежную пластину (7) вперед и удерживать ее в этом положении. Потянуть клиновой ремень (10) вперед и приподнять его вместе с кожухом (6).

Установить клиновой ремень (10) надлежащим образом (без перекручивания) на клиноременный шкив.

### Монтаж кожуха клинового ремня спереди:

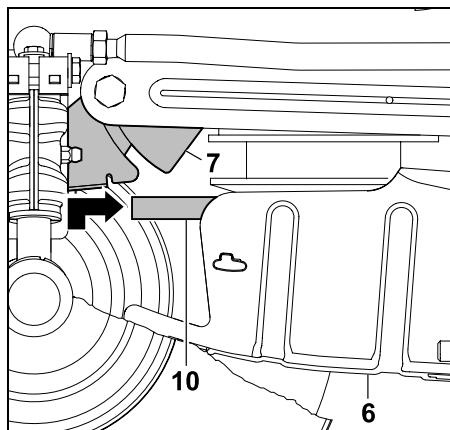


Слегка вдавить крепежную пластину (7) вперед и удерживать ее в этом положении. Откинуть кожух клинового ремня (6) вверх. Завести крепежную пластину (7) назад и установить на обоих фиксирующих выступах на кожухе клинового ремня (6).

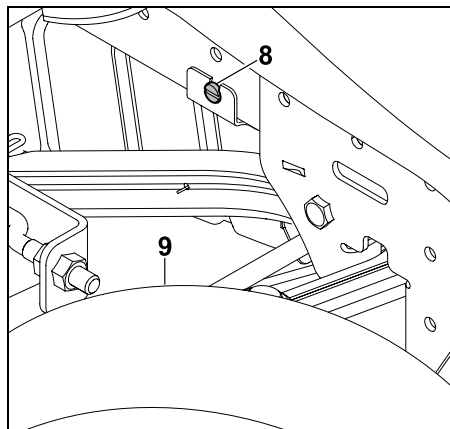

Зажать крепежную пластину, вкрутив винт (8). Затянуть винт (8).

### Натяжение клинового ремня:

- Выбрать самый низкий уровень срезания. (⇒ 8.13)

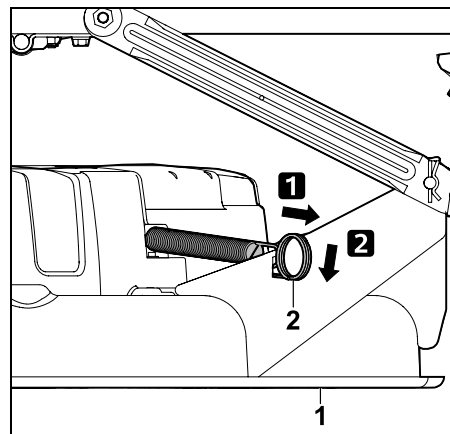

Потянув натяжную пружину (2), зафиксировать ее в углублении на косилочном механизме (1).



#### Опасность получения травм!

После монтажа косилочного механизма выполнить визуальный осмотр, еще раз проверив правильность монтажа. Затем произвести проверку функционирования. При этом следить за тем, чтобы поблизости не было людей, особенно детей, а также животных. Тест на функционирование выполнять только в том случае, если пользователь сидит на сиденье устройства.

## 14. Техническое обслуживание



### Опасность травмирования!

Перед всеми работами по техобслуживанию и ремонту необходимо внимательно прочитать главу «Техника безопасности», особенно раздел «Техобслуживание и ремонт», и выполнять приведенные там требования. (⇒ 4.)

Во избежание непреднамеренного включения двигателя внутреннего сгорания ключ зажигания следует вынимать.



Работать только в перчатках.



Запрещено прикасаться к ножам косилки, пока они полностью не остановятся.

Из соображений безопасности самостоятельно выполнять работы по техобслуживанию тормоза запрещается. Все другие работы по регулировке и техобслуживанию должны производиться только сервисной службой.

VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING.

### Общие указания по техническому обслуживанию:

- Следует точно соблюдать график и указанные интервалы технического обслуживания.

- Соблюдать график технического обслуживания и требования к работам, приведенные в «Инструкции по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания».

### Перед проведением работ по техобслуживанию, ремонту и очистке:

- Поставить устройство на ровный и твердый грунт.
- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Дождаться полного остывания двигателя внутреннего сгорания и шумоглушителя.

### Следующие работы по техническому обслуживанию и ремонту Вы найдете в «Инструкции по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания»:

- Заменить воздушный фильтр.
- Данные по моторному маслу (тип, количество заливаемого масла и т. п.).
- Проверить и заменить свечи зажигания.
- Заменить топливный фильтр.
- Очистить двигатель внутреннего сгорания.

### 14.1 График технического обслуживания

Следует точно соблюдать все данные, указанные в графике технического обслуживания.

Несоблюдение графика технического обслуживания может привести к серьезным повреждениям устройства.



### Указание

Из-за большой нагрузки, особенно при профессиональном применении, могут потребоваться более короткие интервалы техобслуживания, чем указанные здесь. Кроме того, также и такие экстремальные условия окружающей среды как, например, песчаная почва, пыль и т. д. могут привести к более коротким интервалам техобслуживания по сравнению с приведенными в инструкции по эксплуатации. Каждые 100 часов работы или один раз в год необходимо проводить инспекцию в сервисном центре. Компания VIKING рекомендует специализированный центр VIKING.

### Работы по техническому обслуживанию перед каждым вводом устройства в эксплуатацию:

С целью обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации без сбоев важно знать состояние устройства.

Для этого перед каждым запуском требуется проверять следующее (визуальный осмотр):

- Давление в шинах. (⇒ 14.9)
- Износ и повреждения шин.
- Герметичность топливопроводов.
- Уровень моторного масла (см. «Инструкцию по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания»).



- Уровень топлива.
- Общий визуальный осмотр устройства и косилочного механизма. В особенности должно быть проверено отсутствие повреждений защитных крышек.
- Фиксированное положение резьбовых соединений.

#### **Работы по техническому обслуживанию после каждого пользования:**

- Очистка устройства (косилочного механизма, его отверстия для выброса) и соответствующего навесного оборудования.
- Соблюдать требования по очистке двигателя внутреннего сгорания (см. «Инструкцию по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания»).
- Очистить коробку передач, сметая остатки травы или иные загрязнения.

#### **Работы по техническому обслуживанию после первых 10 часов работы (первый ввод в эксплуатацию):**

- Рекомендуется инспекция в сервисном центре. Компания VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING.

#### **Работы по техническому обслуживанию через каждые 25 часов работы:**

- Проверка креплений ножей и остроты их лезвий, соблюдать предел износа ножей косилки.

#### **Работы по техническому обслуживанию через каждые 50 часов работы:**

- Общая смазка.
- Проверка установочного положения косилочного механизма. (⇒ 14.7)

#### **Работы по техническому обслуживанию через каждые 100 часов работы:**

- Замена ножей косилки.
- Рекомендуется пройти инспекцию в специализированном сервисном центре. Компания VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING.



#### **Указание**

При инспекции в специализированном сервисном центре проверяется функционирование тормоза и в случае необходимости производится техническое обслуживание тормоза. Кроме этого, выполняются все необходимые работы по техническому обслуживанию коробки передач.

## **14.2 Очистка устройства**



**Не допускать повреждений устройства!** Ни в коем случае не направлять струи воды (аппарат для очистки струями высокого давления) на узлы двигателя, уплотнения, электрооборудование (аккумулятор, пучок кабелей и т. д.) и опорные места. Несоблюдение этого требования может повлечь за собой повреждения или дорогостоящий ремонт.

Запрещается использовать агрессивные чистящие средства. Такие средства могут повредить пластмассу и металл, что может отрицательно сказаться на безопасной эксплуатации устройства VIKING. Если загрязнения не удастся удалить с помощью воды, щетки или тряпки, компания VIKING рекомендует применять специальный очиститель (например, специальный очиститель STIHL).



Для работ по очистке и техобслуживанию косилочный механизм всегда следует демонтировать.

- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Извлечь ключ зажигания и положить его в надежное место.
- Снять косилочный механизм. (⇒ 13.1)


- Предварительно удалить из корпуса косилочного механизма остатки травы деревянной палкой.
- Очистить нижнюю поверхность косилочного механизма, используя щетку и воду.
- При очистке верхней поверхности косилочного механизма следить за тем, чтобы вода не попала на клиновой ремень – ни в коем случае не направлять струю воды на отверстия в крышках.
- Очистить косилочный механизм, подкапотное пространство и коробку передач от остатков травы. Очистить ребра охлаждения двигателя внутреннего сгорания и коробки передач.
- Очистить ножи косилки щеткой и водой – для удаления загрязнений ни в коем случае не бить по ножам косилки (например, молотком).

#### 14.3 Открытие капота двигателя




##### **Опасность получения травм!**

Перед открытием капота двигателя необходимо выключить двигатель внутреннего сгорания и подождать несколько минут до его полного остывания. Двигатель внутреннего сгорания должен иметь температуру, допускающую прикосновение руки.

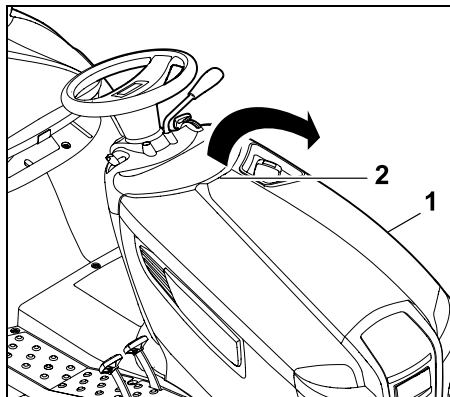

Взять капот двигателя (1) одной рукой за ручку (2) и открыть его легким рывком наверх. Откинуть капот двигателя (1) до упора вперед.

#### 14.4 Закрытие капота двигателя

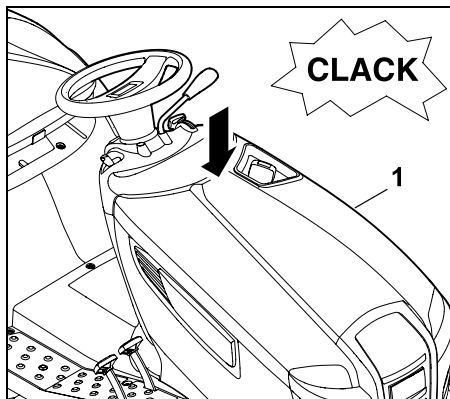

Осторожно и медленно закрыть капот двигателя (1) и защелкнуть.

#### 14.5 Проверка предохранительных устройств



##### **Опасность получения травм!**

Предохранительные устройства разрешается проверять только с сиденья водителя.

При этом нельзя допускать, чтобы поблизости находились люди, особенно дети, а также животные.

Функционирование всех предохранительных устройств необходимо проверять не менее одного раза в месяц.

После длительного перерыва в работе у малоиспользуемых устройств или после ремонта перед началом работы всегда следует проверять все предохранительные устройства.

##### **Проверка контактного выключателя тормоза:**

- Пользователь должен сидеть на сиденье водителя.
- Следует выключить двигатель внутреннего сгорания и дождаться его полной остановки. (⇒ 12.3)
- Отключить косилочный механизм. (⇒ 8.5)
- Не приводить в действие (не нажимать) педаль тормоза или не отпускать стояночный тормоз.

**Запрещается запускать двигатель внутреннего сгорания при работающем контактном выключателе тормоза!**

### Проверка контактного выключателя косилочного механизма:

- Пользователь должен сидеть на сиденье водителя.
- Нажать педаль тормоза до упора и удерживать ее. (⇒ 8.11)
- Включить косилочный механизм. (⇒ 8.5)

**Запрещается запускать двигатель внутреннего сгорания при работающем контактном выключателе косилочного механизма!**

### Проверка контактного выключателя сиденья:

- Пользователь должен сидеть на сиденье водителя.
- Запустить двигатель внутреннего сгорания и установить его максимальную частоту вращения. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Включить косилочный механизм. (⇒ 8.5)
- Для разгрузки сиденья водителя привстать медленно и осторожно. Не покидать устройство!

**При работающем контактном выключателе сиденья двигатель внутреннего сгорания выключается!**

### Проверка блокировочного выключателя кошения при движении задним ходом:

- Занять место на сиденье водителя. **Не нажимать** на блокировочный выключатель кошения при движении задним ходом.

- Запустить двигатель внутреннего сгорания (⇒ 12.2) и довести его частоту вращения до максимальной. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Включить косилочный механизм. (⇒ 8.5)
- Выбрать задний ход и начать движение. (⇒ 8.7)

**Если активирован блокировочный выключатель кошения при движении задним ходом, косилочный механизм выключается через 1 секунду.**

## 14.6 Техническое обслуживание ножа косилки



### Опасность получения травм!

Работать только в перчатках. При нехватке необходимых знаний или вспомогательных средств **всегда** обращаться в специализированный сервисный центр (VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING). Компания VIKING рекомендует пользоваться оригинальными запчастями VIKING. Запрещено прикасаться к ножам косилки, пока они полностью не остановятся. Косилочный механизм следует ставить всегда на нескользкое основание.

### Интервал технического обслуживания:

Через каждые 25 часов эксплуатации

### работы по техническому обслуживанию:

- Проверить пределы износа ножей косилки.
- При необходимости заточить нож косилки. Если результаты кошения со временем ухудшаются, то следует заточить нож косилки.

### Проверка пределов износа ножа косилки:



### Опасность получения травм!

Изношенный нож косилки может сломаться и стать причиной получения серьезных травм. Поэтому следует соблюдать инструкции по техобслуживанию ножей. В зависимости от места и продолжительности эксплуатации ножи косилки подвержены износу в различной степени. При эксплуатации устройства на песчаной поверхности или при частых работах в условиях низкой влажности нагрузка на ножи косилки повышается, и они изнашиваются быстрее.

### Внимание!


При замене ножа косилки **всегда** заменять также **винт ножа** и **стопорную шайбу**.



Для проверки пределов износа компания VIKING рекомендует снимать косилочный механизм. Если в Вашем распоряжении имеется подходящая подъемная платформа, то можно проверять пределы износа ножей косилки даже при установленном косилочном механизме.


- Тщательно очистить косилочный механизм и нож косилки. (⇒ 14.2)
- Снять косилочный механизм. (⇒ 13.1)

**Надежное положение косилочного механизма для проведения проверки:**

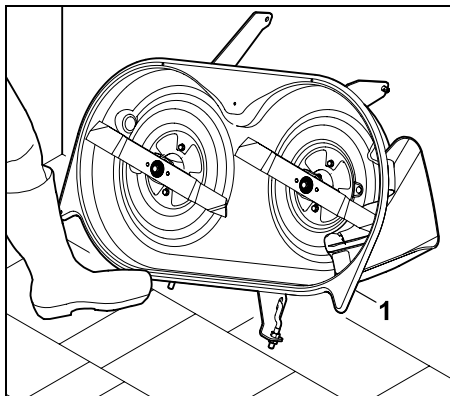

Прислонить косилочный механизм (1) к стенке и придерживать его ногой так, чтобы он не сползал.

**Проверка пределов износа:**

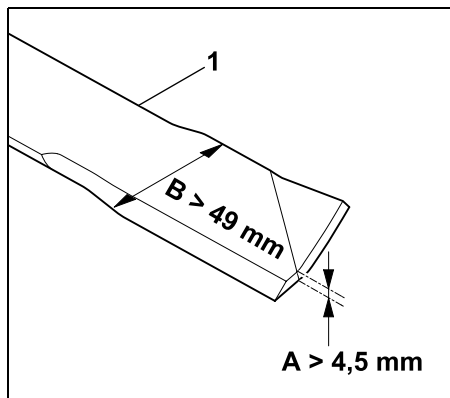


**A** = толщина ножа (> 4,5 мм)

**B** = ширина ножа (> 49 мм)

Проверить толщину ножа **A** и ширину ножа **B** в нескольких местах с помощью штангенциркуля. При достижении пределов износа или их превышении нож косилки (1) подлежит замене.

**Демонтаж ножа косилки:**

- Демонтировать косилочный механизм. (⇒ 13.1)
- Прислонить косилочный механизм к стенке и придерживать его так, чтобы он не сползал.

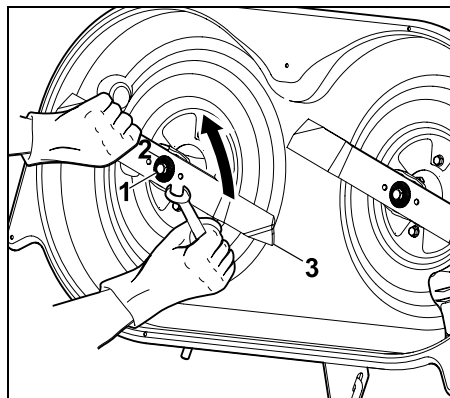

Ослабить винт ножа (1) с помощью гаечного ключа на 17 мм (не входит в комплект поставки) и выкрутить его. Снять винт ножа (1) вместе со стопорной шайбой (2). Снять нож косилки (3).

- Повторить операцию на втором ноже косилки.

**Заточка ножа косилки:**




**Опасность травмирования!**

Во время заточки следует всегда пользоваться защитными очками и перчатками.


- При заточке нож следует охлаждать, например, водой. Нельзя допускать появления синеватого цвета, так как в этом случае уменьшается долговечность ножа.
- Нож косилки следует точить равномерно, чтобы избежать вибрации из-за дисбаланса.
- Необходимо выдерживать угол режущей кромки **30°**.
- При заточке следить за соблюдением пределов износа.

**Проверка балансировки ножа косилки:**

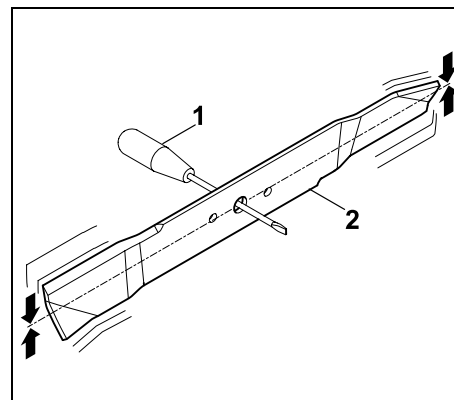

Вставить отвертку (1) в центральное отверстие.

Балансировку ножа косилки (2) необходимо осуществлять так, как изображено на рисунке.



### Опасность получения травм!

Если нож косилки не удается отбалансировать, необходимо повторять операцию «Заточка ножа косилки» до тех пор, пока нож косилки не будет отбалансирован.

Балансировку ножа косилки разрешается выполнять только шлифовкой материала лезвий ножа.

### Монтаж ножа косилки:



### Опасность получения травм!

Перед установкой проверить нож косилки на наличие повреждений (насечек или трещин), а также износа.


Изошенные или поврежденные ножи косилки подлежат замене.

**Стопорная шайба** должна заменяться при каждой установке ножа.

**Винт ножа** следует дополнительно зафиксировать средством Loctite 243 и затянуть с предписанным моментом затяжки, так как от этого зависит надежность крепления режущего инструмента.

Установка ножей косилки выполняется с учетом следующих моментов:

- Нож косилки следует устанавливать изогнутыми закрылками вверх (по направлению к косилочному механизму).

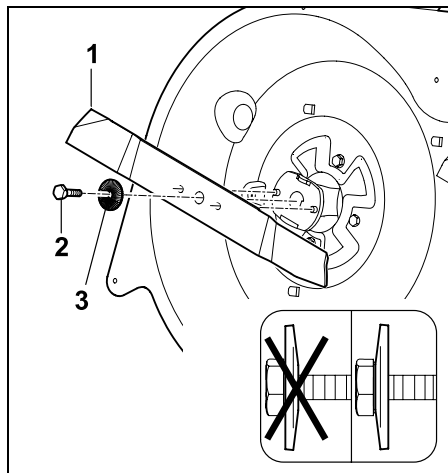

Установить нож косилки (1), вкрутить и затянуть винт ножа (2 – нанести средство **Loctite 243**) вместе со стопорной шайбой (3 – учитывать выпуклость).

Момент затяжки: 65 - 70 Нм

## 14.7 Проверка установочного положения косилочного механизма

### Периодичность технического обслуживания:


Каждые 50 часов эксплуатации или по необходимости (например, после сильных ударов по косилочному механизму или при нечистом срезании).



Одинаковое давление в шинах является основным условием для проведения проверки правильности установочного положения. Поэтому перед проверкой установочного положения необходимо проверить и при необходимости выровнять давление во всех шинах. (⇒ 14.9)

Косилочный механизм находится в правильном установочном положении, если он слегка наклонен вперед – его передняя часть расположена немного ниже задней части.

- Поставить устройство на ровное основание.
- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Извлечь ключ зажигания и положить его в надежное место.
- Выбрать минимальный уровень скашивания. (⇒ 8.13)

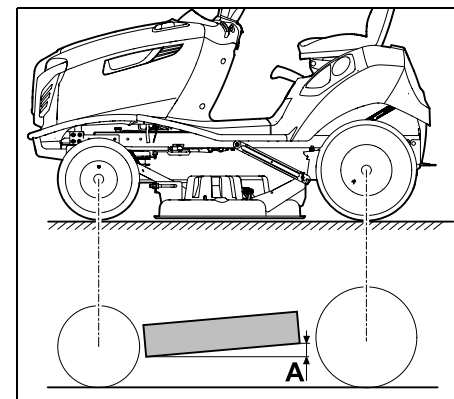


Перепад высот **A** = 10 мм

## 14.8 Топливный кран

При открытии и закрытии топливного крана топливо, соответственно, поступает в топливопровод или его подача прекращается. Топливный кран находится слева под топливным баком.

- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)

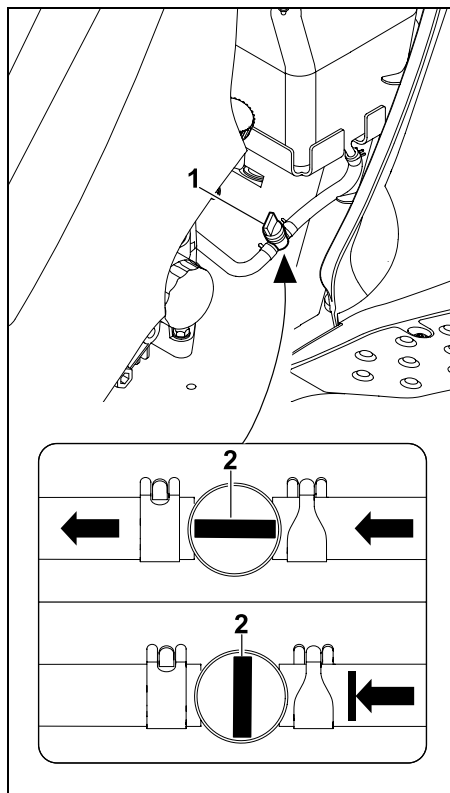


Топливный кран (1) открывается или закрывается при повороте регулировочного вентиля (2).

## 14.9 Давление в шинах



Правильное давление в шинах является основным условием для выставления косилочного механизма, чтобы обеспечить качественное скашивание травы на газоне.

Кроме того, при слишком высоком давлении в шинах трава на газоне повреждается грунтозацепным профилем шин.

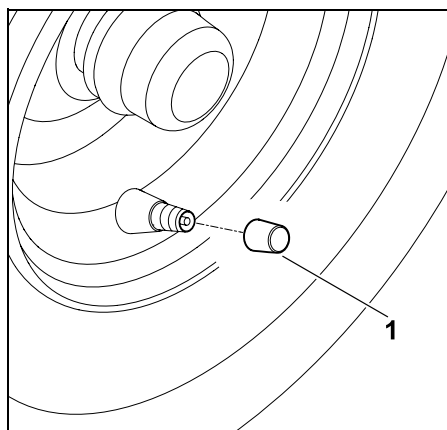

Отвинтить колпачок с вентиля (1).

- С помощью подходящего воздушного насоса с манометром установить следующие значения давлений в шинах.

Шины передних колес:  
0,8 - 1,0 бар

Шины задних колес:  
0,6 - 0,8 бар

## 14.10 Замена колес

При повреждениях (дырка, трещины, порезы и т. п.) на колесах следует демонтировать поврежденное колесо и обратиться сервисный центр.

**Подъем и установка устройства на опоры:**



### Опасность получения травм!

При подъеме следует учитывать вес устройства (см. главу «Технические данные»). (⇒ 21.) При необходимости поднимать устройство вместе с помощником или с помощью домкрата (не входит в комплект поставки). Перед подъемом зафиксировать устройство во избежание его скатывания. Тормоз действует только на задние колеса. Перед подъемом задней оси необходимо зафиксировать устройство во избежание его скатывания.




### Не допускать повреждений устройства

При установке на опоры следить за тем, чтобы устройство опиралось только осью или тягово-сцепным устройством. Устройство следует поднимать только за приспособленные для этого части (например, раму, ободья, ось). Ни в коем случае не поднимать устройство за пластмассовые детали или использовать их для опоры.

- Поставить устройство на ровное и твердое основание и зафиксировать его во избежание скатывания.
- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)


- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Извлечь ключ зажигания и положить его в надежное место.

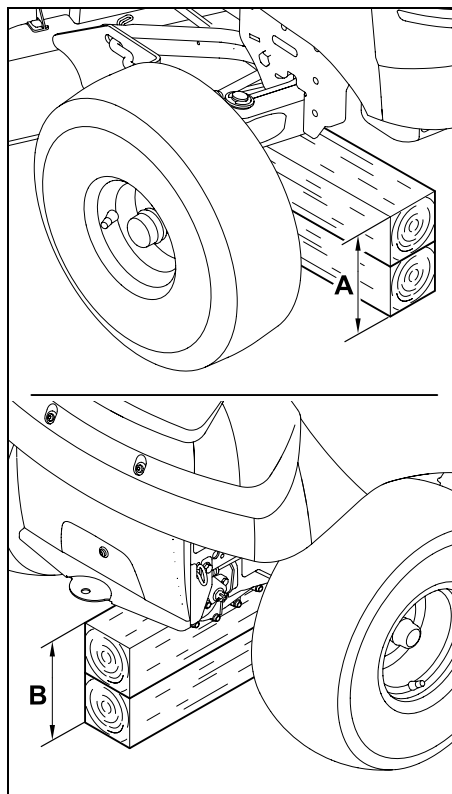

**Передняя ось:** A > 230 мм

**Задняя ось:** B > 210 мм

### Демонтаж колеса:

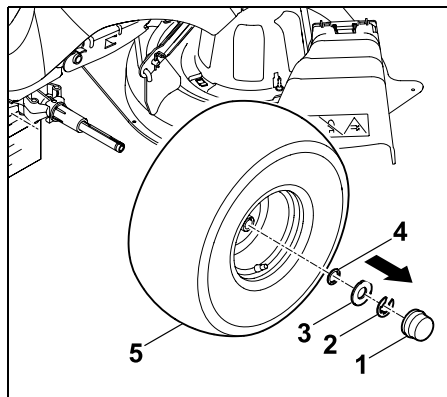

Снять колпачок (1).

Снять стопорное кольцо (2), используя отвертку.

Снять большую шайбу (3) и малую шайбу (4) (установлена только на заднем колесе).

Снять колесо (5) с оси.



Перед демонтажем задних колес следить за тем, чтобы поводки (призматические шпонки) не потерялись.

### Монтаж колеса:




Перед монтажом задних колес следить за тем, чтобы в пазе колесной оси с обеих сторон находились поводки (призматические шпонки). При установке колес следить за тем, чтобы ниппель всегда находился с внешней стороны колеса.

Перед монтажом колес необходимо выполнить следующее:

- Удалить грязь с колесной оси.

- Перед монтажом нанести на колесную ось немного консистентной смазки.

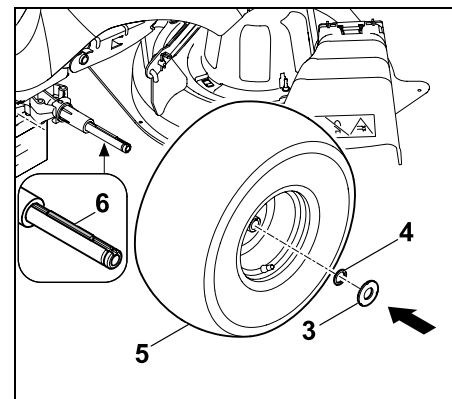

**Задние колеса:**


Установить призматическую шпонку (6) в заднюю колесную ось. Колесо (5) – ниппель находится с внешней стороны – продеть через призматическую шпонку и насадить до упора на колесную ось.

Надеть малую шайбу (4) и большую шайбу (3) на колесную ось.

**Передние колеса:**

Колесо (5) – ниппель находится с внешней стороны – насадить на колесную ось до упора.

Надеть большую шайбу (3) на колесную ось.

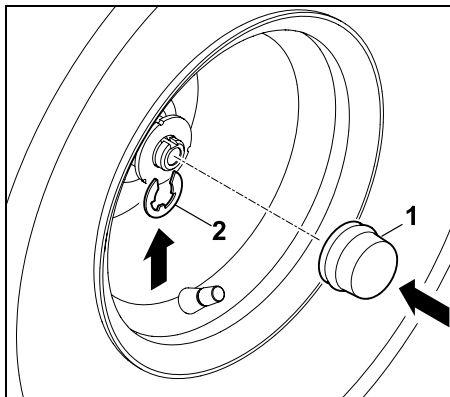

Защелкнуть стопорное кольцо (2) в канавке колесной оси.  
Установить колпачок (1) на колесную ось.

**i** Проверить фиксированное положение колеса.

- Приподнять устройство и убрать опору.
- Осторожно поставить устройство на землю.


#### 14.11 Смазывание

Для смазывания обеих цапф передней оси следует использовать оба смазочных ниппеля на передней оси.

**i** **Указание**  
Перед смазыванием необходимо разгрузить переднюю ось, правильно подложив опору. Перед каждым смазыванием необходимо очищать смазочный ниппель, чтобы исключить попадание грязи в цапфы оси. Излишнюю смазку следует всегда удалять (вытирать) после окончания работ. Использовать стандартную консистентную смазку.

#### Смазывание:

- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Извлечь ключ зажигания и положить его в надежное место.
- Активировать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Разгрузить (приподнять) переднюю ось, подложив опору. (⇒ 14.10)

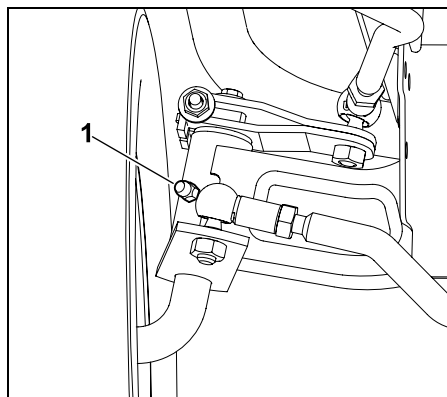

Используя нагнетатель для смазки (не входит в комплект поставки), нагнетать через смазочный ниппель (1) с обеих

сторон консистентную смазку до тех пор, пока она слегка не выступит на цапфах оси.

- Излишнюю смазку необходимо удалить.
- Удалить опору из-под передней оси.

#### 14.12 Проверка уровня моторного масла

- Поставить устройство на твердую и ровную поверхность.
- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Дождаться охлаждения двигателя внутреннего сгорания.
- Открыть капот двигателя. (⇒ 14.3)
- Проверить уровень заполнения согласно «Инструкции по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания» – при необходимости долить моторное масло. (⇒ 14.13)

#### 14.13 Замена моторного масла



#### Опасность травмирования!

Перед каждой доливкой или заменой моторного масла следует дождаться полного остывания двигателя внутреннего сгорания. Опасность получения ожогов из-за горячего моторного масла.

Информация о предписанном моторном масле и количестве заливаемого масла приводится в «Инструкции по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания».




Замену масла производить тогда, когда двигатель внутреннего сгорания остыл до температуры, допускающей прикосновение руки. Под маслосливную трубку поставить подходящий маслосборник (с учетом количества залитого масла). Отработавшее масло устранять согласно законодательным предписаниям.

#### Интервалы для замены моторного масла:

Рекомендуемые интервалы для замены масла приведены в «Инструкции по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания».


#### Выпуск моторного масла:

- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Активировать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Извлечь ключ зажигания и положить его в надежное место.
- Дождаться охлаждения двигателя внутреннего сгорания (до температуры, допускающей прикосновение руки).
- Открыть капот двигателя. (⇒ 14.3)
- Отвинтить крышку масляного бака (см. «Инструкцию по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания»).

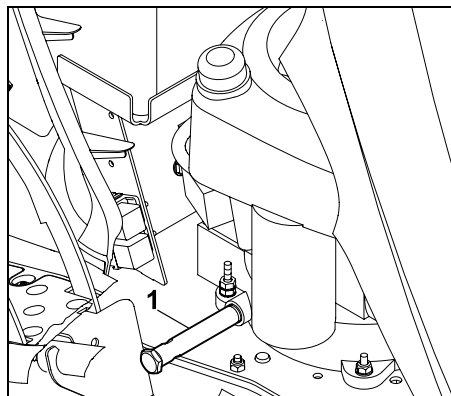

Сливная труба масла (1) расположена с правой стороны двигателя внутреннего сгорания рядом с педалями.

- Подставить подходящий маслосборник.

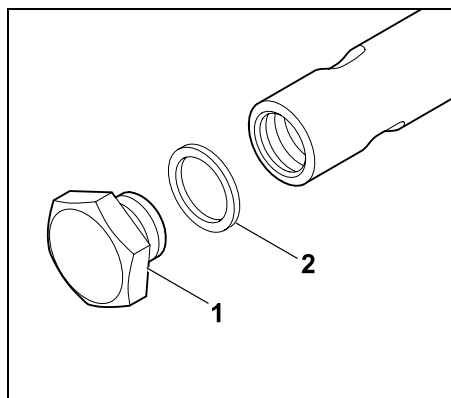

Отвинтить пробку маслосливного отверстия (1) с помощью двух гаечных ключей (размер 19 / 15) и снять ее. Утилизировать уплотнительное кольцо (2).

- Полностью слить моторное масло. Затем надеть новое уплотнительное кольцо (2) на пробку маслосливного отверстия (1). Ввинтить пробку маслосливного отверстия в сливную трубу масла и затянуть ее. Момент затяжки: 12 - 14 Нм

#### 14.14 Заливка моторного масла



#### Не допускать повреждений устройства!

Следует исключить недолив или превышение требуемого уровня моторного масла.

- Открыть капот двигателя. (⇒ 14.3)
- Проверка уровня моторного масла. (⇒ 14.12)
- Моторное масло следует доливать согласно «Инструкции по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания» – использовать подходящую воронку.
- Закрыть капот двигателя. (⇒ 14.4)


#### 14.15 Замена лампочки фары




При замене неисправных осветительных средств всегда использовать лампочки 12 В / 6 Вт.

Обозначение лампочек:  
12V 6W BA9s

- Открыть капот двигателя. (⇒ 14.3)

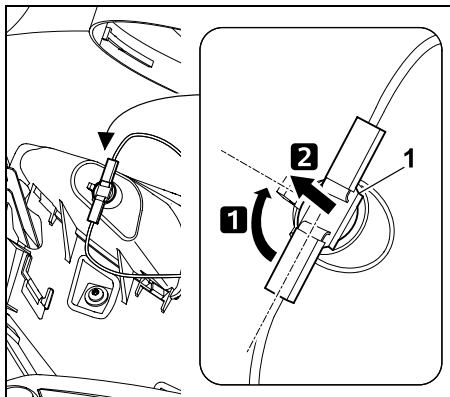


Повернуть патрон (1) прибл. на 90° и извлечь его.

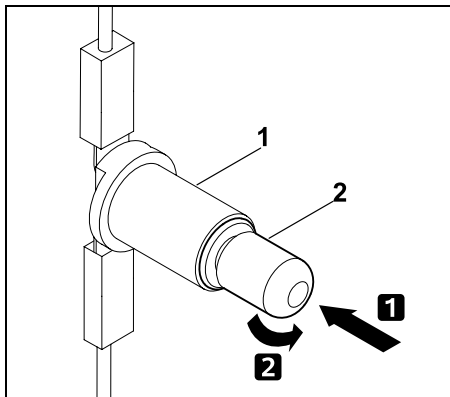

Слегка вдавить лампочку (2) в патрон (1) и удерживать ее в этом положении. Осторожно выкрутить лампочку (2) и извлечь ее.

- Установить лампочку, выполняя действия в обратной последовательности.

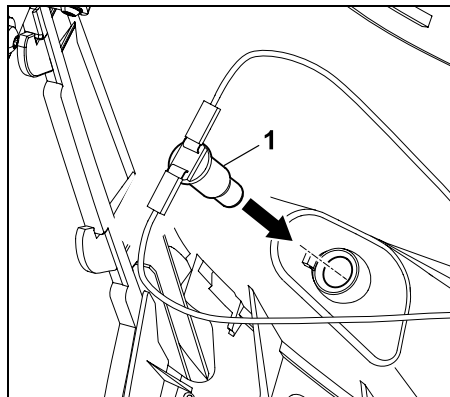

Вдавить патрон (1) в корпус фары.

- Закрыть капот двигателя. (⇒ 14.4)

## 14.16 Предохранители



### Опасность пожара!


Запрещается перемыкать предохранители с помощью провода или фольги. Устанавливать предохранитель разрешается только с предписанной допустимой нагрузкой (амперы).



Если новый предохранитель перегорает за короткий срок, то возможной причиной является дефект (например, короткое замыкание). Рекомендуется обращаться в специализированный сервисный центр. Компания VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING.

## Проверка штекерного предохранителя:

- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Извлечь ключ зажигания и положить его в надежное место.
- Открыть отсек для аккумуляторной батареи. (⇒ 14.17)

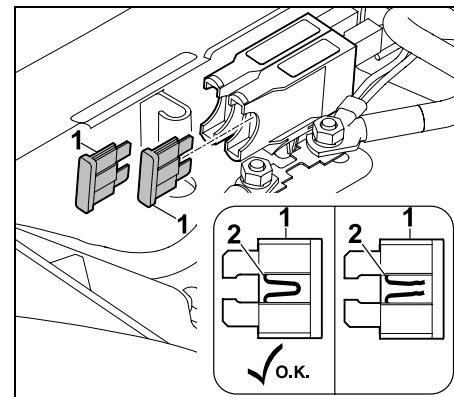

Извлечь штекерные предохранители (1). Визуально проверить наличие повреждений (прогоревших мест) на проводе (2) в пластмассовой оболочке. Заменить поврежденные предохранители.


Модель	Зарядное устр-во	Электр.
MT 4097 SX	10 A	10 A
MT 4097 S	10 A	10 A
MT 4112 S	10 A	10 A
MT 4112 SZ	15 A	10 A

- Закрывать отсек для аккумуляторной батареи. (⇒ 14.17)

### Проверка главного предохранителя:

Номинальная сила тока:  
150 ампер

- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Извлечь ключ зажигания и положить его в надежное место.
- Открыть отсек для аккумуляторной батареи. (⇒ 14.17)

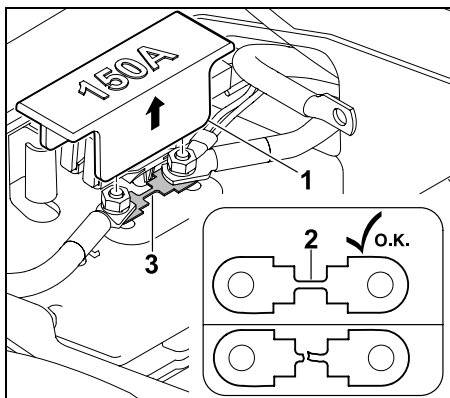


Снять кожух (1). Визуально проверить наличие повреждений (прогоревших мест) на проводе (2). Если провод поврежден, то предохранитель (3) должен быть заменен в специализированном центре. Компания VIKING рекомендует специализированный центр VIKING . Снова установить кожух (1).

- Закрывать отсек для аккумуляторной батареи. (⇒ 14.17)

### 14.17 Отсек для аккумуляторной батареи


- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Вынуть ключ зажигания и надежно хранить его.
- Привести сиденье водителя в среднее положение.

#### Открытие отсека для аккумуляторной батареи:

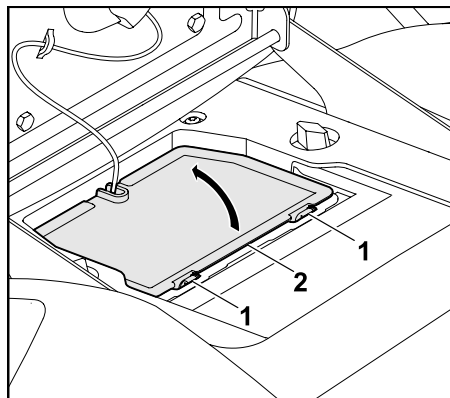

Придавить фиксирующие выступы (1) к крышке отсека для аккумуляторной батареи (2) и удерживать их в этом положении. Откинуть крышку отсека для аккумуляторной батареи (2) вверх.

### Закрывание отсека для аккумуляторной батареи:

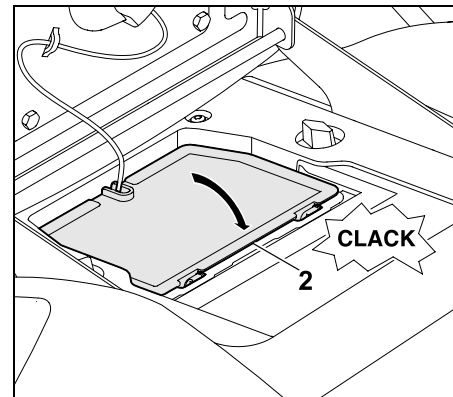

Установить крышку отсека для аккумуляторной батареи (2) на стороне кабеля в держателе. Опустить крышку отсека для аккумуляторной батареи (2) вниз. Осторожно нажать на крышку отсека для аккумуляторной батареи (2) до ее фиксации.

### 14.18 Аккумуляторная батарея



#### Опасность получения травм!


При отсоединении кабелей от аккумуляторной батареи надо всегда сначала отсоединять отрицательный черный кабель (–) и затем красный положительный кабель (+)! При подсоединении кабелей к аккумуляторной батарее надо всегда сначала подсоединять красный положительный кабель (+).



Аккумуляторная батарея не требует техобслуживания и только в случае повреждения она должна быть заменена. При длительных перерывах в работе (например, в зимний период) ее необходимо снимать. Перед утилизацией устройства аккумуляторную батарею следует демонтировать. Не выбрасывать аккумуляторную батарею с домашним мусором, а сдавать ее либо в специализированный сервисный центр, либо в пункт сбора вредных веществ коммунальных хозяйств.

- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Вынуть ключ зажигания и надежно хранить его.
- Открыть отсек для аккумуляторной батареи. (⇒ 14.17)

#### Положение аккумуляторной батареи при работе с зажимами:

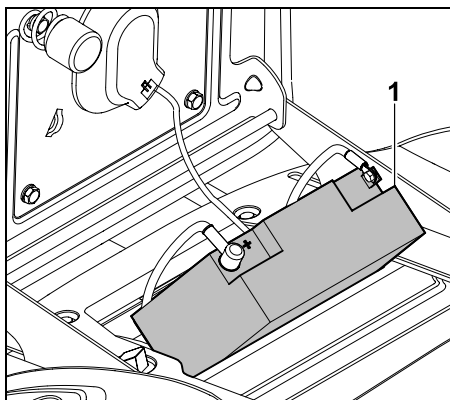


Аккумуляторную батарею (1) положить на кожухе под наклоном для подсоединения и отсоединения зажимов.


Внимание: проверить устойчивость положения.

#### Отсоединение аккумуляторной батареи:

- Положить аккумуляторную батарею наклонно на корпус. (⇒ 14.18)

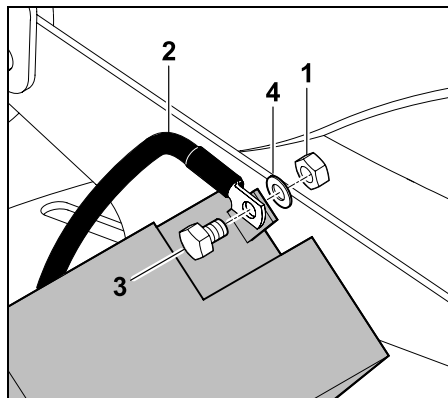

Вывинтить гайку (1) черного соединительного кабеля (2) с помощью второго гаечного ключа на 8 мм и снять винт (3), шайбу (4) и гайку (1). Отсоединить черный соединительный кабель (2) от отрицательного полюса (–) аккумуляторной батареи.

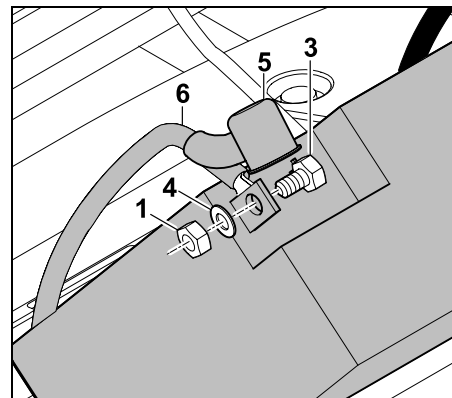

Снять колпачок (5). Ослабить гайку (1) красного соединительного кабеля (6) с помощью второго гаечного ключа на 8 мм на положительном полюсе (+) аккумуляторной батареи, выкрутить гайку. Снять винт (3), шайбу (4) и гайку (1).

Отсоединить красный соединительный кабель (6) от положительного полюса (+) аккумуляторной батареи.


- При необходимости вынуть аккумуляторную батарею.
- Для сохранности снова привинтить винты, шайбы и гайки к отрицательному (–) и положительному полюсу (+) аккумуляторной батареи.
- В случае необходимости закрыть отсек для аккумуляторной батареи. (⇒ 14.17)

## Подсоединение аккумуляторной батареи:




Перед установкой проверить уровень заряда. Если минимальное напряжение аккумуляторной батареи не достигается, то еще перед установкой батарею следует полностью зарядить с помощью зарядного устройства. Минимальное напряжение: 11,5 В

- Положить аккумуляторную батарею.
- При необходимости удалить с аккумуляторной батареи винты, шайбы и гайки.

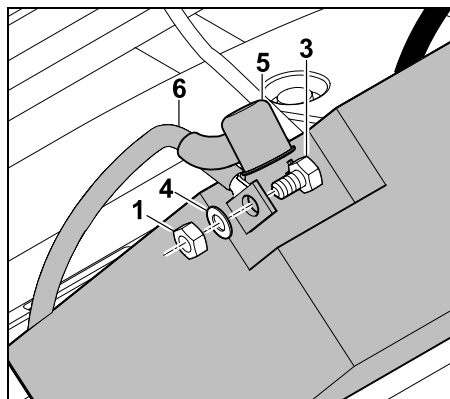

**Положительный полюс (+):** подсоединить зажим красного соединительного кабеля (6) к положительному полюсу аккумуляторной батареи с помощью винта (3), шайбы (4) и гайки (1). Затянуть резьбовое соединение с помощью двух гаечных ключей размером 8. Момент затяжки: 4 - 5 Нм  
Плотно надеть колпачок (5) на резьбовое соединение.

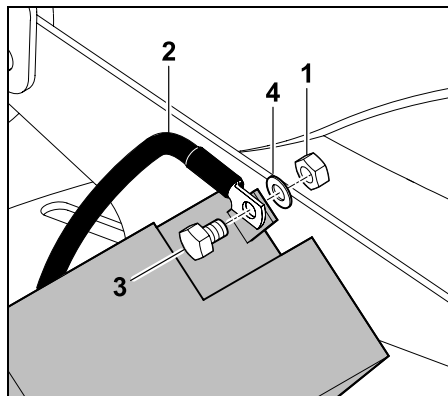

**Отрицательный полюс (-):** подсоединить зажим черного соединительного кабеля (2) к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи с помощью винта (3), шайбы (4) и гайки (1). Затянуть резьбовое соединение с помощью двух гаечных ключей размером 8. Момент затяжки: 4 - 5 Нм


- Установить аккумуляторную батарею.

### Демонтаж аккумуляторной батареи:

- Отсоединить зажимы аккумуляторной батареи. (⇒ 14.18)
- Вынуть аккумуляторную батарею.

### Установка аккумуляторной батареи:

- Открыть отсек для аккумуляторной батареи. (⇒ 14.17)
- Подсоединить зажимы аккумуляторной батареи. (⇒ 14.18)

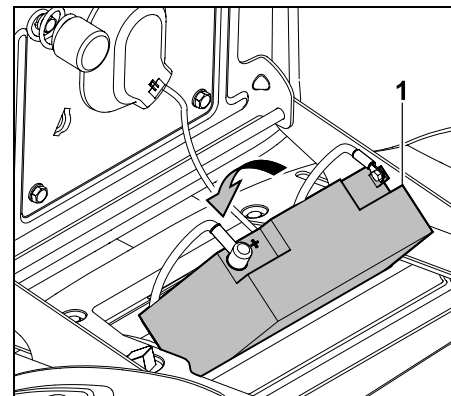

Вставить аккумуляторную батарею (1). Надежно убрать оба соединительных кабеля в отсек для аккумуляторной батареи.

- Закрыть отсек для аккумуляторной батареи. (⇒ 14.17)

## 14.19 Зарядка аккумуляторной батареи через штекерный разъем для зарядки

К штекерному разъему для зарядки можно подключить устройство непрерывной подзарядки VIKING ACB 010 или диагностическое зарядное устройство VIKING ADL 012 (оба не входят в комплект поставки).

С помощью устройства непрерывной подзарядки VIKING ACB 010 можно выполнять только подзарядку. Диагностическое зарядное устройство ADL 012 обеспечивает подзарядку и полную зарядку (зарядку разряженной аккумуляторной батареи).

**!** **Не допускать повреждений устройства!** Запрещается заряжать аккумуляторную батарею при работающем двигателе внутреннего сгорания. К штекерному разъему для зарядки разрешено подключать исключительно устройство непрерывной подзарядки VIKING ACB 010 или диагностическое зарядное устройство VIKING ADL 012. Прочие зарядные устройства, особенно с более высоким током зарядки могут привести к повреждениям устройства.


Если аккумуляторная батарея заряжается с помощью других зарядных устройств, батарею следует предварительно снять.

#### **Перед подключением:**

- Прочитать указания в инструкциях по эксплуатации зарядных устройств VIKING и соблюдать их.
- Прочитать указания в «Приложении к аккумуляторной батарее» и соблюдать их.

#### **Подключение:**

- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Открыть капот двигателя. (⇒ 14.3)

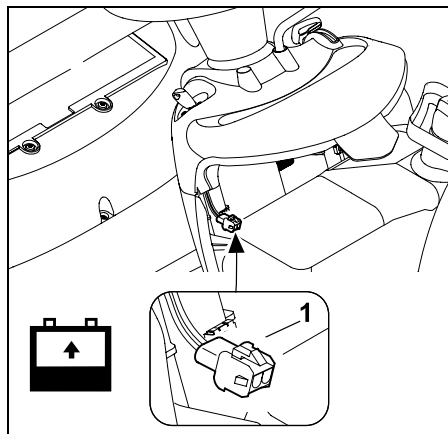

К штекерному разъему для зарядки (1) подключить устройство непрерывной подзарядки VIKING ACB 010 или диагностическое зарядное устройство VIKING ADL 012.

### **14.20 Двигатель внутреннего сгорания**

Выполнять указания по управлению и техобслуживанию, которые приведены в прилагаемой «Инструкции по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания».

Для обеспечения продолжительного срока службы особенно важным всегда является достаточный уровень моторного масла, регулярная замена масляных и воздушных фильтров.

### **14.21 Коробка передач**

Коробка передач для пользователя не требует технического обслуживания. При проведении инспекций устройства в специализированном сервисном центре выполняются необходимые

работы по техническому обслуживанию на коробке передач (смена масла и т. п.).

### **14.22 Хранение**

- Устройство следует хранить в сухом и непыльном помещении вне досягаемости детей и посторонних лиц.
- Возможные неисправности на устройстве всегда следует устранять перед его помещением на хранение, чтобы оно всегда находилось в состоянии готовности к эксплуатации.
- Закрыть топливный кран. (⇒ 14.8)
- Вынуть ключ зажигания и хранить его в месте, доступном только лицам, имеющим право на управление косилкой, в особенности исключить доступ к нему детей.

### **14.23 Длительный перерыв в работе (например, в зимний период)**

- Все наружные части двигателя внутреннего сгорания и устройства в целом, особенно ребра охлаждения, следует тщательно очистить.
- Хорошо смазать все движущиеся детали.
- Слить топливо из топливного бака и опустошить карбюратор (выработать топливо на холостом ходу за пределами помещений).
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Соблюдать указания в «Инструкции по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания».

- Произвести замену моторного масла («Инструкция по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания»). (⇒ 14.13)
- Отсоединить зажимы аккумуляторной батареи. (⇒ 14.18)
- Аккумуляторную батарею надежно хранить полностью заряженной в прохладном и сухом помещении.

#### 14.24 После длительных перерывов в работе (например, в зимний период)

- Проверить напряжение аккумуляторной батареи. Если минимальное напряжение аккумуляторной батареи не достигается, то еще перед установкой батареи ее надо полностью зарядить с помощью зарядного устройства. Минимальное напряжение: 11,5 В
- Установить и подсоединить аккумуляторную батарею. (⇒ 14.18)
- Проверить давление в шинах колес. (⇒ 14.9)
- Проверить уровень топлива и при необходимости долить.
- В случае необходимости сменить моторное масло. (⇒ 14.13)
- Проверить уровень моторного масла и при необходимости долить. (⇒ 14.12)

## 15. Транспортировка



### Опасность получения травм!

Перед транспортировкой устройства необходимо прочесть главу «Техника безопасности», в частности подраздел «Транспортировка минитрактора-косилки», и соблюдать приведенные там требования. (⇒ 4.), (⇒ 4.3)

Въезжать на погрузочные платформы следует медленно и особенно осторожно, следить за тем, чтобы колеса не выезжали за пределы погрузочных платформ – **опасность падения!** Не менять резко скорость и направление движения.



Для транспортировки устройства по дорогам общего пользования необходимо использовать подходящий автомобиль или прицеп! **Не буксировать!**

- Перед погрузкой выбрать максимальный уровень скашивания. (⇒ 12.6)
- Под переднюю часть прицепа следует подложить опоры, чтобы исключить возможность опрокидывания устройства из-за его веса.
- Для погрузки использовать подходящее подъемное приспособление или подходящие устойчивые погрузочные платформы достаточной ширины.

- Надежно устанавливать и закреплять погрузочные платформы – следить за расстоянием между осями колес и колеей минитрактора-косилки. (⇒ 21.)
- Нагрузка на прицеп должна распределяться равномерно.
- После погрузки выбрать минимальный уровень скашивания. (⇒ 12.6)
- Выключить двигатель внутреннего сгорания. (⇒ 12.3)
- Максимально вперед сдвинуть устройство на погрузочной платформе.
- Зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Закрыть топливный кран. (⇒ 14.8)
- Закрепить устройство за переднюю ось или бампер с помощью подходящих крепежных средств (ремней, тросов и т. д.) и зафиксировать его.
- Во избежание непреднамеренного скатывания дополнительно подложить под колеса клинья (не входят в комплект поставки).

## 16. Стандартные запчасти

Нож косилки MT 4097 SX, MT 4097 S:  
6165 702 0100

Нож косилки MT 4112 S, MT 4112 SZ:  
6165 702 0110

Винт ножа:  
9010 345 2431

Зажимная шайба:  
0000 702 6600



Крепежные элементы ножа косилки (например, винт ножа) заменяются при замене или монтаже ножа. Запасные части можно приобрести в специализированном центре VIKING.

## 17. Принадлежности

Для устройства имеются дополнительные принадлежности. Подробная информация предоставляется в специализированном сервисном центре VIKING, в Интернете ([www.viking-garden.com](http://www.viking-garden.com)) или в каталоге VIKING.



Из соображений безопасности для работы с устройством разрешается использовать только принадлежности, допущенные компанией VIKING.

## 18. Охрана окружающей среды

Скошенная трава не относится к отходам, ее следует использовать для приготовления компоста. Упаковка, принадлежности и устройство изготовлены из материалов, пригодных для вторичного использования.

Раздельная утилизация остатков материалов, удовлетворяющая экологическим требованиям, способствует возможности многократного применения материалов. По этой причине после



истечения предписанного срока службы устройство следует отправлять на пункт утилизации.

Такие отходы, как отработанное масло (моторное, трансмиссионное масло), топливо и аккумуляторы следует правильно утилизировать. Соблюдать местные предписания! Перед утилизацией устройства снять аккумулятор.

Не выбрасывать аккумулятор с домашним мусором, а сдавать его либо в специализированном сервисном центре, либо на пункте сбора вредных веществ коммунальных хозяйств.

Чтобы получить информацию о правильной утилизации отходов, обращайтесь в Ваш центр по утилизации или иной специализированный сервисный центр. Компания VIKING рекомендует специализированный сервисный центр VIKING.

## 19. Сведение к минимуму износа и предотвращение повреждений

**Важные указания по техническому обслуживанию и уходу для следующих групп изделий**

**Газонокосилка с сиденьем для водителя и ДВС (MT)**

Компания VIKING не несет никакой ответственности за получение травм и нанесение материального ущерба, которые произошли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации, в особенности в отношении безопасности, управления и технического обслуживания, или в

результате использования недопущенных навесных узлов или неоригинальных запчастей.

Для предотвращения возникновения повреждений или чрезмерного износа деталей Вашего устройства VIKING обязательно соблюдайте следующие важные указания:

### 1. Быстроизнашивающиеся компоненты

Некоторые детали устройства VIKING даже при использовании их по назначению подвергаются нормальному износу, и их необходимо своевременно заменять в зависимости от вида и продолжительности эксплуатации.

К ним относятся:

- нож косилки
- клиновой ремень
- аккумуляторная батарея
- шины
- свеча зажигания

### 2. Соблюдение предписаний данной инструкции по эксплуатации

Использование, техническое обслуживание и хранение устройства VIKING должны осуществляться точно так, как описано в данной инструкции по эксплуатации. Пользователь сам несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблюдением предписаний по технике безопасности, указаний по управлению устройством и техническому обслуживанию.

Это в первую очередь распространяется на:

- Использование изделия не в соответствии с назначением.



- Использование не допущенных компанией VIKING производственных материалов (смазочных средств, бензина и моторного масла, см. технические данные производителя двигателя внутреннего сгорания).
- Изменения изделия, не согласованные с компанией VIKING.
- Применение инструментов или принадлежностей, которые не допущены или не пригодны для устройства, или являются низкокачественными.
- Применение изделия во время спортивных мероприятий или конкурсов.
- Косвенные убытки в результате последующего использования изделия с неисправными деталями.

**3. Работы по техническому обслуживанию**

Все работы, приведенные в разделе «Техническое обслуживание», должны выполняться регулярно.

Если эти работы пользователь не может производить самостоятельно, то необходимо обратиться в специализированный центр.

Компания VIKING рекомендует выполнять работы по техобслуживанию и ремонту только в специализированном центре VIKING.

Специализированные сервисные центры VIKING регулярно предлагают курсы и предоставляют техническую информацию.

В случае ущерба из-за повреждений вследствие невыполненных работ по техническому обслуживанию ответственность несет пользователь.

К таким повреждениям относятся:

- Коррозионные повреждения и другие последствия неправильного хранения.
- Повреждения устройства в результате применения некачественных запчастей.
- Повреждения вследствие несвоевременности или недостаточности технического обслуживания, или работ по техническому обслуживанию и ремонту, которые производились неуполномоченными специалистами не в специализированных мастерских.

**20. Декларация изготовителя о соответствии директивам ЕС**

Мы,

VIKING GmbH  
Hans Peter Stihl-Straße 5  
A-6336 Langkampfen/Kufstein

заявляем под собственную ответственность, что машина

Газонокосилка с сиденьем для водителя и ДВС (MT),

<b>Заводская марка</b>	<b>VIKING</b>
Тип	MT 4097.1 SX
	MT 4097.1 S
	MT 4112.1 S
	MT 4112.1 SZ

<b>Заводская марка</b>	<b>VIKING</b>
Серийный номер	6165
соответствует следующим директивам Европейского Сообщества (ЕС): 97/68/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2006/66/EC	
Изделие было разработано в соответствии со следующими стандартами: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3	
Примененный метод оценки соответствия директивам: Приложение VIII (2000/14/EC)	
Название и адрес принимавшей участие инстанции:  TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 D-90431 Nürnberg	
Составление и хранение технической документации: Sven Zimmermann VIKING GmbH	
Год выпуска и серийный номер указаны на заводской табличке устройства.	

**Измеренный уровень шума:**

MT 4097.1 SX	99,4 dB(A)
MT 4097.1 S	99,4 dB(A)
MT 4112.1 S	99,4 dB(A)
MT 4112.1 SZ	99,4 dB(A)

Гарантированный уровень шума:  
100 dB(A)

Лангкампфен,  
2017-01-02 (ГГГГ-ММ-ДД)



Sven Zimmermann

Руководитель конструкторского отдела

### Установленный срок службы

Полный установленный срок службы – до 20 лет. Установленный срок службы предполагает соответствующие и своевременные обслуживание и уход согласно руководству по эксплуатации.

## 21. Технические данные

### MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S, MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:

Серийный номер	6165
Двигатель внутреннего сгорания, констр. испол.	4-тактный ДВС
Топливный бак	9 л
Пусковое устройство	электрозапуск ключом зажигания.
Тип батареи	свинцово-гелев.
Номинальное напряжение	12 В
Емкость	17А·ч
Момент затяжки винта ножа	65 - 70 Нм
Привод задних колес	плавн. перед. ход/плавн. задний ход
Топливный кран	да

### MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S, MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:

Высота скашивания	35 - 90 мм
Давление воздуха в перед. колесах	0,8 - 1,0 бар
Давление воздуха в зад. колесах	0,6 - 0,8 бар
В соотв. с директивой 2000/14/ЕС:	
Гарантированный уровень звука мощности $L_{WA}$	100 dB(A)
В соотв. с директивой 2006/42/ЕС:	
Уровень звука на рабочем месте $L_{pA}$	86 dB(A)
Погрешность $K_{pA}$	1 dB(A)

### MT 4097.1 SX:

Тип двигателя	B&S Series 3130
Рабочий объем	344 см <sup>3</sup>
Частота вращения двигателя	3100 об/мин
Номинальная мощность при номинальной частоте вращения	7,3 - 3100 кВт - об/мин
Замер согласно EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:	
Вибрации на сиденье (общая вибрация) $a_w$	0,50 м/с <sup>2</sup>
Погрешность $K_w$	0,25 м/с <sup>2</sup>
Замер согласно EN ISO 5395-1/-3, EN 20643:	
Вибрации на руле $a_{hw}$	2,40 м/с <sup>2</sup>
Погрешность $K_{hw}$	1,20 м/с <sup>2</sup>
Заданные значения вибрации согласно EN 12096	
Ширина реза	95 см
Передние колеса	15x6.00-6
Задние колеса	18x8.50-8

### MT 4097.1 SX:

Вес с косилочным механизмом	197 кг
-----------------------------	--------

### MT 4097.1 S:

Тип двигателя	B&S Series 4155
Рабочий объем	500 см <sup>3</sup>
Частота вращения двигателя	3000 об/мин
Номинальная мощность при номинальной частоте вращения	8,7 - 3000 кВт - об/мин
Замер согласно EN ISO 5395-1/-3, EN 1032:	
Вибрации на сиденье (общая вибрация) $a_w$	0,50 м/с <sup>2</sup>
Погрешность $K_w$	0,25 м/с <sup>2</sup>
Замер согласно EN ISO 5395-1/-3, EN 20643:	
Вибрации на руле $a_{hw}$	3,10 м/с <sup>2</sup>
Погрешность $K_{hw}$	1,55 м/с <sup>2</sup>
Заданные значения вибрации согласно EN 12096	
Ширина реза	95 см
Передние колеса	15x6.00-6
Задние колеса	18x8.50-8
Вес с косилочным механизмом	202 кг

### MT 4112.1 S:

Тип двигателя	B&S Series 4175
Рабочий объем	500 см <sup>3</sup>
Частота вращения двигателя	2800 об/мин
Номинальная мощность при номинальной частоте вращения	9,4 - 2800 кВт - об/мин

**MT 4112.1 S:**

Замер согласно EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Вибрации на  
сиденье (общая  
вибрация)  $a_w$  0,60 м/с<sup>2</sup>  
Погрешность  $K_w$  0,30 м/с<sup>2</sup>

Замер согласно EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:

Вибрации на руле  
 $a_{hw}$  2,90 м/с<sup>2</sup>  
Погрешность  $K_{hw}$  1,45 м/с<sup>2</sup>

Заданные значения вибрации согласно  
EN 12096

Ширина реза 110 см  
Передние колеса 15x6.00-6  
Задние колеса 18x8.50-8  
Вес с косилочным  
механизмом 209 кг

**MT 4112.1 SZ:**

Тип двигателя B&S Series 7160  
Рабочий объем 656 см<sup>3</sup>  
Частота вращения  
двигателя 2950 об/мин  
Номин. мощн. при  
номин. частоте  
вращ. 9,3 - 2950  
кВт - об/мин

Замер согласно EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032:

Вибрации на  
сиденье (общая  
вибрация)  $a_w$  0,50 м/с<sup>2</sup>  
Погрешность  $K_w$  0,25 м/с<sup>2</sup>

Замер согласно EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643:


Вибрации на руле  
 $a_{hw}$  2,50 м/с<sup>2</sup>  
Погрешность  $K_{hw}$  1,25 м/с<sup>2</sup>

**MT 4112.1 SZ:**

Заданные значения вибрации согласно  
EN 12096

Ширина реза 110 см  
Передние колеса 16x7.50-8  
Задние колеса 20x10.00-8  
Вес с косилочным  
механизмом 224 кг

**21.1 Габаритные размеры**

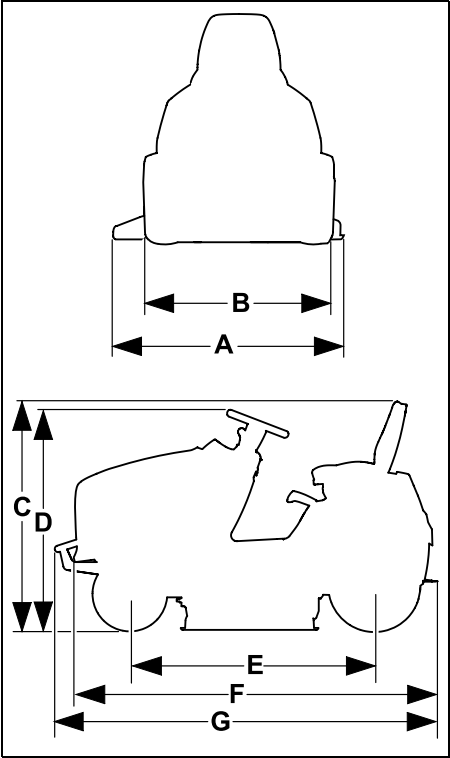

**MT 4097.1 SX:**

A =	1160 мм
B =	978 мм
C =	1155 мм
D =	1135 мм
E =	1247 мм
F =	1870 мм

**MT 4097.1 S:**

A =	1160 мм
B =	978 мм
C =	1155 мм
D =	1135 мм
E =	1247 мм
F =	1870 мм
G =	1914 мм

**MT 4112.1 S:**

A =	1316 мм
B =	978 мм
C =	1155 мм
D =	1135 мм
E =	1247 мм
F =	1870 мм
G =	1914 мм

**MT 4112.1 SZ:**

A =	1316 мм
B =	1012 мм
C =	1175 мм
D =	1150 мм
E =	1247 мм
F =	1870 мм
G =	1914 мм

## 22. Поиск неисправностей

✳ При необходимости обращаться в специализированный центр, фирма VIKING рекомендует специализированный центр VIKING.

📖 См. «Инструкцию по эксплуатации двигателя внутреннего сгорания».

### Неисправность:

Стартер вращается, двигатель внутреннего сгорания не запускается.

### Возможная причина:

- Регулятор подачи топлива в положении MIN.
- Положение Choke (регулятор подачи топлива) не выбрано.
- Кнопка Choke не нажата (MT 4112 SZ).
- Отсутствует топливо в баке.
- Топливный кран закрыт.
- Недостаточное поступление топлива.
- Свеча зажигания закопчилась или имеет повреждения.
- Неправильное расстояние между электродами.
- Штекер провода свечи зажигания отсоединен от свечи зажигания.
- В результате нескольких попыток запуска двигатель внутреннего сгорания «захлебнулся».
- Воздушный фильтр забит.
- Аккумуляторная батарея почти разряжена.

### Устранение:

- Установить регулятор подачи топлива в положение MAX.
- Установить регулятор подачи топлива в положение Choke. (⇒ 8.2)

- Нажать кнопку Choke (MT 4112 SZ). (⇒ 8.4)
- Долить топливо.
- Открыть топливный кран. (⇒ 14.8)
- Проверить топливный фильтр. (📖)
- Очистить свечу зажигания или заменить ее. (📖)
- Отрегулировать расстояние между электродами. (✳)
- Вставить штекер провода свечи зажигания, проверить соединение между проводом высокого напряжения и штекером. (✳)
- Вывинтить свечу зажигания и просушить; установить регулятор подачи топлива в положение MIN и при снятой свече зажигания несколько раз произвести запуск; вкрутить свечу зажигания и установить штекер провода свечи зажигания. (📖)
- Очистить воздушный фильтр. (📖)
- Проверить состояние зарядки аккумуляторной батареи, в случае необходимости зарядить батарею. (⇒ 14.19)

### Неисправность:

Стартер не функционирует.

### Возможная причина:

- Предохранительные устройства блокируют стартер.
- Аккумуляторная батарея не подключена или подключена неправильно.
- Аккумуляторная батарея полностью разряжена или заряжена недостаточно.
- Главный предохранитель (150 A) неисправен.
- Неправильное подключение массы на двигатель внутреннего сгорания или ходовую часть.

- Стартер неисправен.

### Устранение:

- Следить за всеми предохранительными устройствами. (⇒ 11.)
- Проверить подключения аккумуляторной батареи. (⇒ 14.18)
- Зарядить аккумуляторную батарею. (⇒ 14.19)
- Заменить главный предохранитель. (✳)
- Проверить соединительный кабель к аккумуляторной батарее и к ходовой части. (✳)
- Отремонтировать стартер. (✳)

### Неисправность:

Затрудненный пуск или пониженная мощность двигателя внутреннего сгорания.

### Возможная причина:

- Вода в топливном баке и карбюраторе; карбюратор забит.
- Топливный бак загрязнен.
- Воздушный фильтр загрязнен.
- Свеча зажигания закопчилась.
- Кошение слишком высокой или слишком влажной травы.

### Устранение:

- Опорожнить топливный бак; очистить топливный бак, топливопровод и карбюратор. (✳)
- Очистить топливный бак. (✳)
- Очистить/заменить воздушный фильтр. (📖)
- Очистить свечу зажигания. (📖)
- Уровень скашивания и скорость движения привести в соответствие с условиями кошения.

---

**Неисправность:**

Двигатель внутреннего сгорания сильно нагревается.

**Возможная причина:**

- Ребра охлаждения загрязнены.
- Слишком низкий уровень моторного масла.
- Клиновой ремень изношен.

**Устранение:**

- Очистить ребра охлаждения. (📖)
- Проверить уровень моторного масла и долить масло. (⇒ 14.12)
- Заменить клиновой ремень. (✖)

---

**Неисправность:**

Устройство не движется.

**Возможная причина:**

- Отключилась коробка передач.
- Клиновой ремень (коробка передач) снят.
- Клиновой ремень (коробка передач) изношен или поврежден.
- Между задней осью и задними колесами отсутствует призматическая шпонка.

**Устранение:**

- Включить коробку передач (скоба механизма свободного хода коробки передач). (⇒ 8.14)
- Установить клиновой ремень (коробка передач). (✖)
- Заменить клиновой ремень (коробка передач). (✖)
- Установить призматическую шпонку. (⇒ 14.10)

---

**Неисправность:**

Повышенная вибрация во время работы.

**Возможная причина:**

- Дисбаланс ножей косилки из-за их неправильной заточки или повреждений.
- Винты ножа затянуты недостаточно.
- Крепление двигателя внутреннего сгорания затянуто недостаточно.
- Поврежден клиновой ремень.

**Устранение:**

- Нож косилки снова заточить и отбалансировать или заменить его. (⇒ 14.6)
- Винты ножа затянуть в соответствии со значением момента затяжки. (⇒ 14.6)
- Затянуть крепление двигателя внутреннего сгорания. (✖)
- Заменить клиновой ремень. (✖)

---

**Неисправность:**

Нечистое срезание, газон становится желтым после кошения.

**Возможная причина:**

- Нож косилки затуплен или изношен.
- Скорость движения слишком большая по отношению к условиям кошения (уровню срезания, состоянию газона).
- Не установлена максимальная частота вращения двигателя внутреннего сгорания (регулятор подачи топлива не в положении MAX).
- Установка косилочного механизма не в порядке.
- Отверстие для выброса на косилочном механизме засорено.

- Косилочный механизм загрязнен остатками травы (налипания на внутренней поверхности корпуса косилочного механизма).

**Устранение:**

- Нож косилки заточить или заменить (учитывать пределы износа). (⇒ 14.6)
- Уменьшить скорость движения или выбрать более высокий уровень срезания.
- Установить регулятор подачи топлива в положение MAX. (⇒ 8.2)
- Проверить установку косилочного механизма, в случае необходимости правильно отрегулировать косилочный механизм. (⇒ 14.7)
- Очистить отверстие для выброса на косилочном механизме от остатков травы.
- Очистить внутреннюю поверхность косилочного механизма.

---

**Неисправность:**

Отверстие для выброса на косилочном механизме засорено.

**Возможная причина:**

- Закрылки ножа косилки изношены или повреждены.
- Кошение слишком высокой или слишком влажной травы.
- Скорость движения слишком большая по отношению к установленному уровню срезания.
- Не установлена максимальная частота вращения двигателя внутреннего сгорания (регулятор подачи топлива не в положении MAX).
- Неправильное направление движения при кошении.

**Устранение:**

- Заменить нож косилки. (⇒ 14.6)

- Выполнять скашивание газона за два прохода: 1. Кошение с максимальным уровнем срезания, 2. Кошение с требуемым уровнем срезания.
- Уменьшить скорость движения или выбрать более высокий уровень срезания.
- Установить регулятор подачи топлива в положение MAX. (⇒ 8.2)(⇒ 8.3)
- Выбрать правильное направление движения при кошении.

---

#### **Неисправность:**

Неравномерный выброс травы устройством.

#### **Возможная причина:**

- Трава слишком влажная и потому слишком тяжелая.
- Скорость движения слишком большая по отношению к условиям кошения (уровню срезания, состоянию газона).
- Трава слишком высокая.
- Выбран слишком низкий уровень срезания.
- Ножи косилки затупились или изношены.
- Закрылки ножей косилки повреждены.
- Неправильное направление движения при кошении.
- Косилочный механизм (внутренняя поверхность) загрязнены остатками травы (остатки травы после последнего кошения).

#### **Устранение:**

- Дождаться высыхания поверхности газонного участка.
- Уменьшить скорость движения или выбрать более высокий уровень срезания. (⇒ 12.6)(⇒ 12.4)

- Выполнять скашивание газона за два прохода: 1. Кошение с максимальным уровнем срезания, 2. Кошение с требуемым уровнем срезания.
- Выбрать более высокий уровень срезания. (⇒ 12.6)
- Нож косилки заточить или заменить. (⇒ 14.6)
- Заменить нож косилки.
- Выбрать правильное направление движения при кошении. (⇒ 8.7)
- Очистить внутреннюю поверхность косилочного механизма. (⇒ 14.2)

---

#### **Неисправность:**

Ножи косилки не включаются или не вращаются.

#### **Возможная причина:**

- Предохранительные устройства препятствуют включению ножей косилки.
- Клиновой ремень (косилочный механизм) изношен, снят или поврежден.

#### **Устранение:**

- Проверить, все ли условия безопасности, необходимые для включения ножей косилки, выполнены. (⇒ 11.)
- Проверить клиновой ремень (косилочный механизм) и при необходимости заменить его. (✖)

---

#### **Неисправность:**

Двигатель внутреннего сгорания глохнет при включении косилочного механизма.

#### **Возможная причина:**

- Пользователь не сидит или сидит неправильно на сиденье водителя.

- Контактный выключатель сиденья или кабели повреждены.

#### **Устранение:**

- Занять место на сиденье водителя или изменить положение на сиденье.
- Отремонтировать / заменить контактный выключатель сиденья или кабели. (✖)

---

#### **Неисправность:**

Косилочный механизм выключается во время кошения при движения задним ходом.

#### **Возможная причина:**

- Блокировочный выключатель кошения при движении задним ходом не нажат.

#### **Устранение:**

- Активировать нож косилки в течение определенного интервала времени (от 5 до 1 секунды после включения или изменения направления движения). (⇒ 8.6)

---

#### **Неисправность:**

Двигатель внутреннего сгорания глохнет, если водитель покидает сиденье.

#### **Возможная причина:**

- Стояночный тормоз не зажат.
- Включен косилочный механизм (предохранительное устройство).

#### **Устранение:**

- Перед тем как покинуть сиденье, следует зажать стояночный тормоз. (⇒ 8.12)
- Перед тем как покинуть сиденье, отключить косилочный механизм. (⇒ 8.5)

**Нарушение:**

Звучат 3 последовательных звуковых сигнала.

**Возможная причина:**

- Неисправность в контактном выключателе сиденья или электрике (короткое замыкание).

**Устранение:**

- Повернуть ключ зажигания в положение «Двигатель внутреннего сгорания Выкл.», выполнить самодиагностику. (⇒ 9.1)

**23. График сервисного обслуживания**

**23.1 Подтверждение передачи**

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер:

Дата:

Следующий техосмотр

Дата:

**23.2 Подтверждение сервисного обслуживания**



В случае выполнения работ по техобслуживанию передайте эту «Инструкцию по эксплуатации» в Ваш специализированный сервисный центр VIKING.

В центре в соответствующих полях поставят отметку о проведении работ по сервисному обслуживанию.

- Сервисное обслуживание проведено
- Дата следующего сервисного обслуживания





Lugupeetud klient

Täname teid, et valisite VIKINGi kvaliteettoote.

See toode on valmistatud kaasaegseimate tootmismeetoditega ja kõiki kvaliteedinõudeid järgides, sest meie eesmärk on saavutatud alles siis, kui teie olete seadmega rahul.

Kui teil on seadme kohta küsimusi, pöörduge palun müügiesindusse või otse meie turustusfirmasse.

Rohkelt rõõmu VIKINGi seadme kasutamisel soovib teile

*Peter Pretzsch*

Dr. Peter Pretzsch

tegevjuht

1. Sisukord

Selles kasutusjuhendis 426

Üldine teave 426

Juhised selle kasutusjuhendi lugemiseks 426

Seadme kirjeldus 428

Ohutusnõuded 429

Üldine teave 429

Harjutamine – seadme kasutamise õppimine 430

Murutraktori transport 430

Tankimine – bensiini käitlemine 430

Riietus ja varustus 431

Enne töötamist 431

Töötamise ajal 432

Hooldus ja remont 434

Hoiulepanek pikemate tööpauside korral 436

Jäätmekäitlus 436

Sümbolite kirjeldus 436

Tarnekomplekt 437

Tööd enne esmast kasutuselevõttu 437

Juhtelemendid 437

Süütelukk 437

Gaasihoob drosseliga (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S) 438

Gaasihoob (MT 4112 SZ) 439

Drosselinupp (MT 4112 SZ) 439

Niiduseadme lüliti 439

Tagurpidi sõites niitmise kaitselüliti 440

Sõidusuunahoob 440

Rool 441

Juhiistme reguleerimine 441

Gaasipedaal 441

Piduripedaal 441

Seisupidur 442

Niitmiskõrguse reguleerimishoob 442

Vabakäiguhoob 443

**Elektroonika 443**

Enesediagnoosimine käivitamisel 443

Murutraktori rike töötamise ajal 444

Elektroonikarike 444

**Juhised töötamiseks 444**

Niitmine 444

**Turvaseadised 445**

**Seadme käivitamine 445**

Kütusega täitmine 446

Sisepõlemismootori käivitamine 446

Sisepõlemismootori seiskamine 447

Sõitmine 447

Pidurdamine 448

Niitmiskõrguse reguleerimine 448

Niitmine 448

Koormate vedamine 449

Töötamine kallakul 449

**Niiduseade 449**

Niiduseadme eemaldamine 449

Niiduseadme paigaldamine 451

**Hooldus 453**

Hooldusplaan 453

Seadme puhastamine 454

Mootorikatte avamine 454

Mootorikatte sulgemine 455

Turvaseadiste kontrollimine 455

Niitmistera hooldus 455

Niiduseadme paigalduse kontrollimine 457

Kütusekraan 458

Rehvirõhk 458

Rataste vahetamine 458

SL SK HU SR HR LV LT RU ET

Õlitamine	460
Mootoriõli taseme kontrollimine	460
Mootoriõli vahetus	460
Mootoriõliga täitmine	461
Laternalambi vahetamine	461
Kaitsmed	462
Akukamber	462
Aku	463
Aku laadimine laadimis pistiku abil	464
Sisepõlemismootor	465
Ülekanne	465
Hoiulepanek	465
Seismapanek pikemaks ajaks (nt talvepausiks)	465
Pärast pikemaajalist seismist (nt talvepausi)	465
<b>Transport</b>	<b>465</b>
<b>Tavalised varuosad</b>	<b>466</b>
<b>Tarvikud</b>	<b>466</b>
<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>466</b>
<b>Kulumise minimeerimine ja kahjude vältimine</b>	<b>466</b>
<b>Tootja CE-vastavusdeklaratsioon</b>	<b>467</b>
<b>Tehnilised andmed</b>	<b>468</b>
Mõõdud	469
<b>Tõrkeotsing</b>	<b>470</b>
<b>Teenindusplaen</b>	<b>472</b>
Üleandmise kinnitus	472
Teeninduse kinnitus	472

## 2. Selles kasutusjuhendis

### 2.1 Üldine teave

See kasutusjuhend on tootja **originaalkasutusjuhend** EÜ direktiivi 2006/42/EC mõistes.

Ettevõtte VIKING arendab pidevalt oma tootevalikut; seepärast jätame endale õiguse muuta tarnekomplektide kuju, tehnikat ja varustust. Sellest tulenevalt ei ole selle brošüüri andmete ja jooniste alusel õigust esitada nõudeid.

See kasutusjuhend on autoriõigusega kaitstud. Kõik õigused kaitstud, eelkõige paljundamise, tõlkimise ja elektroonilistes süsteemides töötlemise õigus.

### 2.2 Juhised selle kasutusjuhendi lugemiseks

Pildid ja tekstid kirjeldavad kindlaid käsitsusvõtteid.

Selles kasutusjuhendis selgitatakse kõiki seadmel paiknevaid piltsümboleid.

#### Vaatesuund

Vaatesuuna „**vasak**” või „**parem**” kasutamisel kasutusjuhendis: kasutaja seisab seadme taga ja vaatab sõidusuunas ettepoole.

#### Viide peatükile

Lisaselgitusteks viitavad nooled vastavale peatükile ja alapeatükile. Siin on näide, kuidas viidatakse peatükile: (⇒ 2.1)

### Tekstilõikude märgistamine

Kirjeldatud juhised võivad olla märgistatud nii, nagu on kujutatud alljärgnevates näidetes.

Käsitsusvõtted, mis nõuavad kasutaja sekkumist:

- keerake polt (1) kruvikeeraja abil välja, vajutage hooba (2) ...

Üldised loendid:

- toote kasutamine spordiüritustel või võistlustel

### Eriti tähtsad tekstid

Eriti tähtsad tekstilõigud on tähistatud allpool kirjeldatud sümbolitega, et neid kasutusjuhendis eraldi esile tõsta.



#### Oht!

Õnnetuste ja raskete kehavigastuste oht inimestele. Nõutakse või keelatakse teatud kindlat käitumisviisi.



#### Hoiatus

Inimeste vigastamise oht! Teatud käitumine väldib võimalikke või tõenäolisi vigastusi.



#### Ettevaatust!

Kergeid vigastusi või materiaalselt kahju saab teatud käitumisviisiga vältida.




#### Märkus

Teave seadme paremaks kasutamiseks ja võimalike käsitsusvigade vältimiseks.

### Pildid koos tekstilõikudega

Käsitsusvõtted viitega konkreetsele pildile leiata kohe vastava numbriga joonise järelt.

Näide

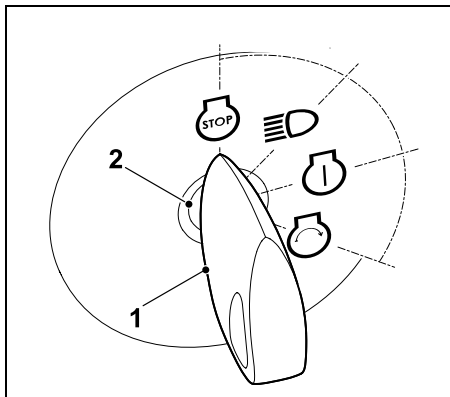

Pistke süütevõti (1) süütelukku (2).


### Tekstid koos pildiviidetega

Seadme kasutamist selgitavad pildid leiate kasutusjuhendi algusest.

Kaamerasümbol on pildilehekülgedel olevate piltide sidumiseks vastava tekstiosaga kasutusjuhendis.



### 3. Seadme kirjeldus

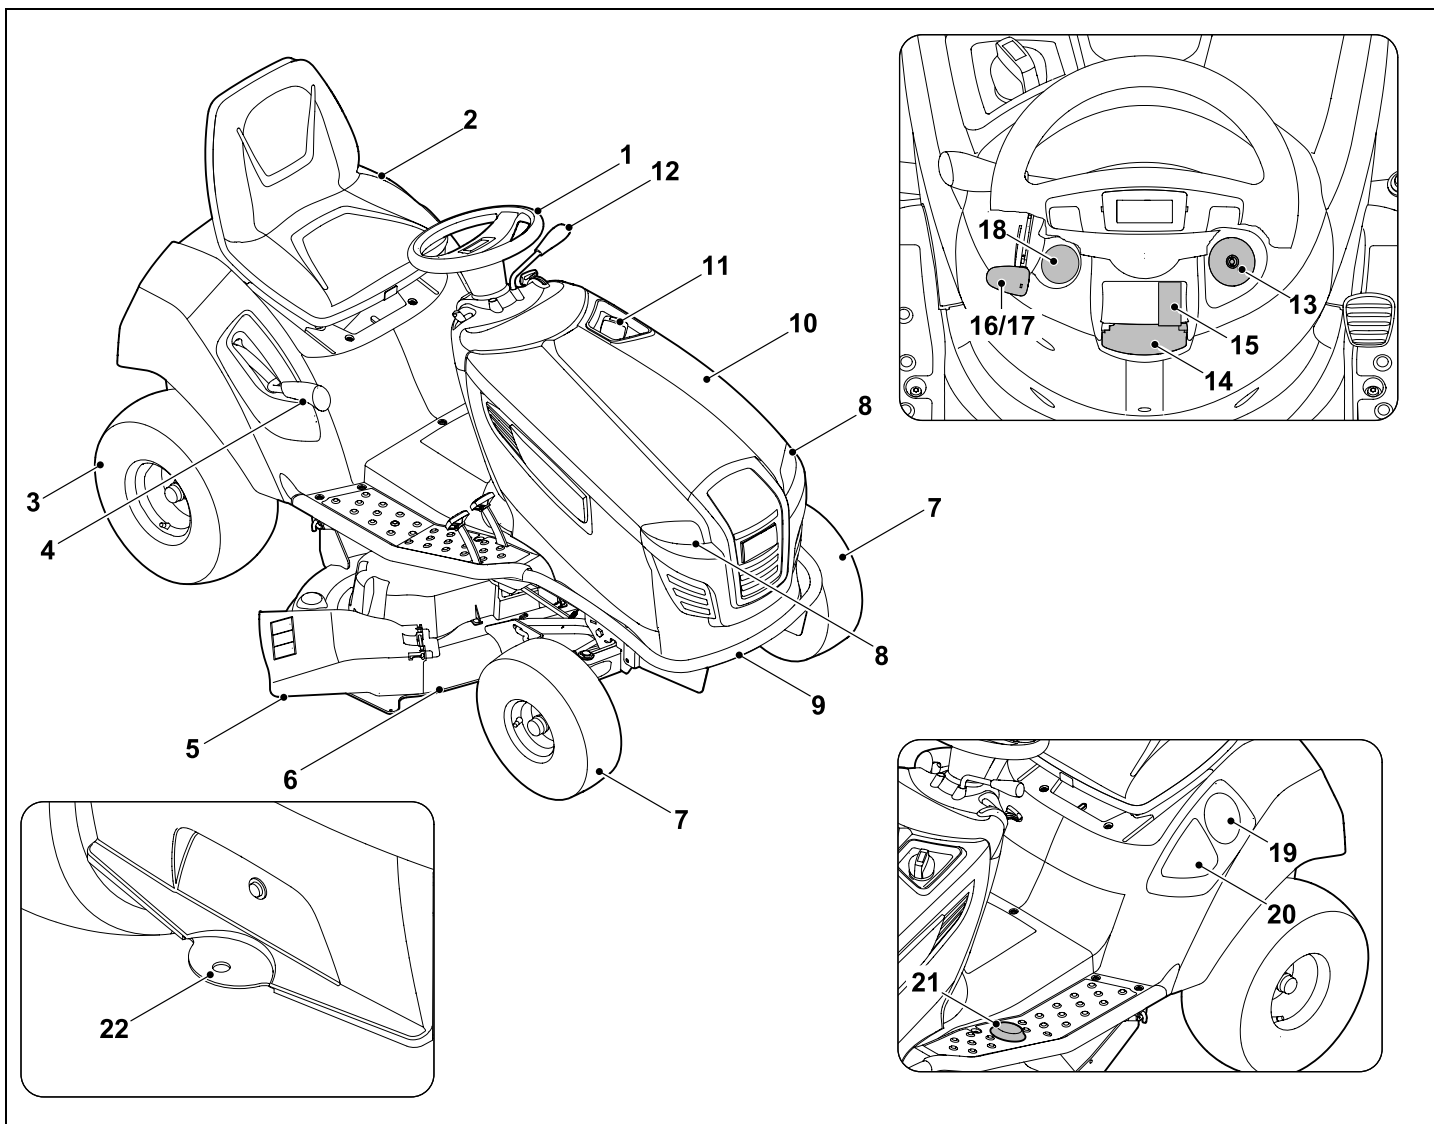

- 1 rool
- 2 juhiiste
- 3 tagaratas
- 4 niitmiskõrguse reguleerimishoob
- 5 väljaviskeklapp
- 6 niiduseade
- 7 esiratas
- 8 laternad
- 9 põrkeraud (MT 4097 S, MT 4112 S, MT 4112 SZ)
- 10 mootorikate
- 11 paagikork
- 12 sõidusuuna valimise hoob (edaspidi - tagurpidi)
- 13 süütelukk
- 14 seisupiduri hoob
- 15 niiduseadme lüliti
- 16 drosseliga gaasihoob (MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 SZ)
- 17 gaasihoob (MT 4112 SZ)
- 18 drosselinupp (MT 4112 SZ)
- 19 joogitopsi hoidik
- 20 hoiulaegas
- 21 tagurpidi sõites niitmise kaitselüliti
- 22 haakeseade

## 4. Ohutusnõuded

### 4.1 Üldine teave



Seadmega töötamisel tuleb kindlasti järgida õnnetuse ennetamise eeskirju.



Enne esmast kasutuselevõttu tuleb kogu kasutusjuhend tähelepanelikult läbi lugeda. Hoidke kasutusjuhend

hilisemaks kasutamiseks hoolikalt alles.

Järgige käsitsemis- ja hooldusjuhiseid, mille leiате sisepõlemismootori kasutusjuhendist.

Need ettevaatusabinõud on teie turvalisuseks hädavajalikud, kuid see loend ei ole lõplik. Kasutage seadet arukalt ja vastutustundlikult ning mõelge sellele, et seadme kasutaja on vastutav teiste inimestega juhtuvate õnnetuste ja neile tekitatud varalise kahju eest.



#### **Eluohtlik lämbumise tõttu!**

Lapsed võivad pakendiga mängides lämbuda. Ärge lubage lapsi pakendi lähedusse.

Seadet koos kõigi lisaseadmetega tohib anda või laenata ainult neile isikutele, kes on saanud kasutamiseks vajalikud juhised või tunnevad juba seda mudelit ja selle kasutamist. Kasutusjuhend kuulub seadme juurde ja see tuleb alati koos seadmega edasi anda.

Mitte kunagi ei tohi lubada seadet kasutada lastel, piiratud kehaliste, sensorsete või vaimsete võimetega või ebapiisavate kogemuste ja teadmistega isikutel, kes ei ole suunistega tuttavad.

Ärge mitte kunagi lubage seadet kasutada lastel või alla 16-aastastel noortel. Kohalikes määrustes võib olla kindlaks määratud kasutaja miinimumvanus.

Kasutage seadet vaid siis, kui olete välja puhanud ning heas füüsilises ja vaimses seisundis. Kui teie tervis pole korras, peaksite oma arstilt küsima, kas tohite seadmega töötada. Pärast alkoholi, narkootikumide või reaktsioonikiirust vähendavate ravimite tarvitamist ei tohi seadmega töötada.

#### **Tähelepanu – õnnetusohht!**

Murutraktor on ette nähtud ainult muru niitmiseks, muul otstarbel kasutamine on keelatud.

Seadet saab varustada VIKINGi originaaltarvikutega. Nendega on võimalikud täiendavad kasutuslad. Täiendavat teavet selle kohta saate VIKINGi müügiesindusest.

Kasutaja või teiste isikute vigastusohu tõttu ei tohi seadet kasutada nt alljärgneval viisil (loend pole täielik):

- ronitaimede kasvude lõikamiseks;
- puu- ja hekilõikmete hekseldamiseks ja peenestamiseks;
- kõnniteede puhastamiseks (puhtaks imemiseks, puhumiseks);
- lumekoristuseks niiduseadme abil;
- muruhoolduseks katuseaedades;
- maapinna konaruste, nt mutimullahunnikute, tasandamiseks;
- lõikejäätmete transportimiseks.

Seadmega ei tohi sõita tänavaliikluses.

Inimeste (eriti laste) ja loomade transportimine ei ole lubatud.

Esemeid ei tohi transportida seadmel, vaid ainult selleks ettenähtud ja VIKINGi poolt lubatud haagise (tarvik) abil. Massipiiridest tuleb kinni pidada. (⇒ 12.8)

Seadme kasutamisel haljasaladel, parkides, spordiväljakutel, tänavate ääres ning põllu- ja metsamajanduslikes ettevõtetes tuleb olla eriti ettevaatlik.

Seadet ei tohi kasutada spordiüritustel ega võistlustel.

Turvalisuse kaalutlustel on keelatud igasugune seadme muutmine, erandiks VIKINGi lubatud tarvikute ja lisaseadmete nõuetekohane paigaldamine, samuti muudab see garantii kehtetuks. Teavet lubatud tarvikute ja lisaseadmete kohta saate oma VIKINGi müügiesindusest.

Eriti on keelatud igasugune seadme muutmine, mis muudab sisepõlemismootori pöörlemiskiirust või seadme sõidukiirust.

Seade on varustatud elektroonikaga, mida ei tohi muuta ega eemaldada.

Turvalisuse kaalutlustel ei tohi seadme tarkvara muuta ega sellega manipuleerida.



#### **Tähelepanu!**

#### **Tervisekahjustuse oht**

**vibratsiooni tõttu!** Liiga suur vibratsioonikoormus võib

põhjendada vereringe- või närvikahjustusi, eriti vereringehäirega inimestel. Pöörduge arsti poole, kui tekivad sümptomid, mis võivad olla põhjustatud vibratsioonist. Sümptomid, mis tekivad eelkõige sõrmedes, kätes või randmetes (mittetäielik loend):

- tundetus,
- valu,
- lihasnõrkus,

- naha värvuse muutumine,
- ebameeldiv sügelus.

### **4.2 Harjutamine – seadme kasutamise õppimine**

Tutvuge juhtelementide ja juhtimiseseadistega ning seadme kasutamisega. Kasutaja peab kindlasti oskama seadme tööseadmeid ja sisepõlemismootorit kiirelt peatada.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on kasutusjuhendi läbi lugenud ja oskavad seadet kasutada. Enne esmast kasutuselevõttu peab kasutaja püüdma hankida asjatundlikku ja praktilist juhendust. Müüja või mõni teine asjatundja peab kasutajale selgitama, kuidas seadet ohutult kasutada.

Selle juhendamise käigus tuleks kasutajale selgeks teha,

- et seadmega töötamisel on vaja olla väga tähelepanelik ja keskendunud;
- et murutraktoriga kallakul libisedes ei saavutata kontrolli pidurit vajutades.

Olulisemad põhjused murutraktori üle kontrolli kaotamisel võivad olla muuhulgas:

- rataste puudulik kontakt maapinnaga,
- liiga kiire sõit,
- ebaõige pidurdamine,
- mitteotstarbekohane kasutamine (spordiüritustel jne),
- puuduvad teadmised pinnamõjudest, eriti kallakul (vt peatükist „Ohutusnõuded”, punktist „Töötamine kallakutel”),

- koormate lohakas paigutamine või halb jaotus.

### **4.3 Murutraktori transport**

Murutraktor võib oma suure massi tõttu põhjustada raskeid muljumisvigastusi. Olge eriti ettevaatlik murutraktori peale- või mahatõstmisel, kui seda on vaja transportida sõiduki või haagisega.

Seda murutraktorit ei tohi slepis vedada. Transportides avalikel liiklusteedel tuleb kasutada sobivat sõidukit või haagist.

Murutraktor peab olema transportimisel kinnitatud laadimisalusele, nagu selles kasutusjuhendis kirjeldatud. Seisupidur peab olema peale tõmmatud. (⇒ 15.)

Enne transportimist tuleb ajam niitmisterade või lisaseadmete küljest lahutada.

Seadme transportimisel järgige kohalikke eeskirju, eelkõige neid, mis puudutavad laadimisalustele paigutatud seadmete ja esemete transportimist.

Pärast laadimist ja enne transportimist laske seadmel, eriti sisepõlemismootoril ja mürasummutil täielikult jahtuda. Transportimise ajal tuleb hoida laadimisalus ning mürasummuti ja sisepõlemismootori ümbrus süttivatest materjalidest, nt heinast, lehtedest või kuivanud murujääkidest, puhtana.

### **4.4 Tankimine – bensiini käitlemine**



#### **Eluohtlik!**

Bensiin on mürgine ja kergsüttiv.

Hoidke bensiini ainult selleks ette nähtud ja kontrollitud mahutites (kanistrites). Sulgege paagi ja kanistri kork alati

nõuetekohaselt ja keerake kõvasti kinni. Katkised korgid tuleb turvalisuse kaalutlustel välja vahetada.



Hoidke bensiin eemal lahtisest tulest, püsileegist, soojusallikatest ja teistest süüteallikatest. Ärge suitsetage!

Tankige ainult vabas õhus ja ärge tankimise ajal suitsetage.

Enne tankimist lülitage sisepõlemismootor välja ja laske jahtuda.

Bensiini tuleb lisada enne sisepõlemismootori käivitamist. Kui sisepõlemismootor töötab või seade on kuum, ei tohi paagi korki avada ega bensiini juurde valada.

Avage paagikork aeglaselt ja ettevaatlikult. Oodake, kuni rõhk ühtlustub ja alles siis eemaldage ettevaatlikult paagikork.

Kasutage paagi täitmiseks sobivat lehtrit või täitetoru, et kütus ei saaks voolata sisepõlemismootorile ja korpusele või murule.

#### Ärge täitke kütusepaaki üle!

Selleks et kütusepaagis oleks kütusel ruumi paisuda, ärge kunagi täitke kütusepaaki üle alumise täiteserva.

Peale selle jälgige kasutusjuhendi andmeid sisepõlemismootori puhastamise kohta.



Kui bensiini läks maha, tehke bensiiniga määrduvad pinnad enne sisepõlemismootori käivitamist puhtaks. Ärge keerake süüdet enne, kui bensiiniaurud on haihtunud (pühkige kuivaks).

Mahaläinud kütus tuleb alati ära pühkida.

Kui bensiini on läinud riitele, siis tuleb need ära vahetada.

Paagikork tuleb pärast iga tankimist nõuetekohaselt peale asetada ja kinni keerata. Seadet ei tohi kasutusele võtta, kui originaal-paagikork ei ole peale keeratud.

Ohutuse tagamiseks tuleb kütusevoolikut, kütusepaaki, paagi korki ja ühendusi korrapäraselt kahjustuste, vananemise (rabeduse), korraliku kinnituse ja lekete suhtes kontrollida ning vajadusel välja vahetada (pöörduge müügiesindusse, VIKING soovib VIKINGi müügiesindust).

Kui paaki on vaja tühjendada, tuleb seda teha vabas õhus.

Ärge kunagi kasutage joogipudeleid vms töövedelike, nt kütuse, hoidmiseks või jäätmekäitlusse suunamiseks. See võib inimesi, eriti lapsi, eksitada ja nad võivad nendest juua.

Ärge kunagi hoidke seadet hoones, kui paagis on bensiini. Eralduvad bensiiniaurud võivad puutuda kokku lahtise tule või sädemetega ning süttida.

Ärge jätke seadet ega kütusemahutit kütteseadmete, soojuskiurgurite, keevitusseadmete ja muude soojusallikate lähedale. **Plahvatusoht!**

#### 4.5 Riietus ja varustus



Töötamise ajal tuleb alati kanda kinniseid, sügava mustriga jalatseid. Ärge kunagi töötage paljajalu ega näiteks sandaalides.

Seadet tohib kasutusele võtta vaid siis, kui kantakse pikki pükse ja liibuvaid riideid.

Ärge kunagi kandke selliseid riideid, mis võivad seadme liikuvate osade (tööhoobade) külge kinni jääda; ärge kandke ka ehteid, lipsu ega sülle.



Kandke seadme hooldus- ja puhastustööde ning transportimise ajal alati lisaks ka kinniseid jalanõusid ning siduge lahtised juuksed kokku ja kaitske neid nt pearäti, mütsi või muu seesugusega.



Niitmisterade teritamisel tuleb kanda sobivaid kaitseprille.

#### 4.6 Enne töötamist

Tuleb tagada, et seadmega töötavad vaid isikud, kes kasutusjuhendit tunnevad.

Enne seadme kasutuselevõttu kontrollige, et kütusesüsteemis ei oleks lekkeid, eelkõige nähtavate osade juures, näiteks paak, paagikork, voolikuühendused. Lekete või kahjustuse korral ei tohi sisepõlemismootorit käivitada – **tuleoht!** Laske seade enne uuesti kasutuselevõtmist müügiesinduses ära parandada.

Kui niiduseade on paigaldatud, tuleb seadmele pealeistumiseks ja seadmelt mahatulemiseks kasutada vasakut külge. Paremal küljel asub väljaviskeklapp, millele ei tohi mitte mingil juhul astuda.

Järgige sisepõlemis- või elektrimootoriga töötavate aiatööriistade kasutamisel kommunaaleeskirjades lubatud tööaegu.

Kontrollige kogu maa-ala, kus seadet kasutama hakatakse, ja eemaldage kõik kivid, kaikad, traadid, kondid ja muud võõrkehad, mis võivad seadme alt üles

paiskuda. Kõrges rohus võivad takistused (nt kannud, puujuured) kergesti märkamatuks jääda.

Seetõttu märgistage enne seadmega töö alustamist kõik murupinnal olevad võõrkehaded (takistused), mida pole võimalik eemaldada.

Enne masina kasutamist tuleb defektsed ning kõik muud kulunud ja kahjustatud osad välja vahetada. Asendage seadmel olevad loetamatuks muutunud või kahjustatud ohu- ja hoiatussildid uutega. Teile lähimas VIKINGi müügiesinduses on saadaval varuklepsud ja kõik muud varuosad.

Ärge kasutage kunagi kahjustatud või puuduvate kaitseseadistega seadet.

Niiduseadmel peab olema külgekrvitud väljavisketoru (väljaviskekanal niiduseadme küljes) alati nõuetekohaselt paigaldatud. See ei tohi olla kahjustatud ja see tuleb lasta vajaduse korral spetsialistil välja vahetada.

Kontrollige iga kord enne kasutuselevõttu piduri talitlust. (⇒ 8.11)


Enne iga kasutusvõttu tuleb kontrollida,

- kas lõikeinstrument ja kogu lõikeplokk (niitmistera, terasidur, terapidur, kinnituspolt, niiduseadme korpus) on laitmatus seisukorras. Eriti tuleb jälgida tugevat kinnitust ning kas on tekkinud kahjustusi ja kulumist;
- kas paagikaas on kõvasti peale keeratud;
- kas paak ja kütusega kokkupuutuvad osad ning paagikaas on laitmatus seisukorras;
- kas turvaseadised on laitmatus seisukorras ja töötavad nõuetekohaselt;

- kas rehvid (õhurõhk, kahjustused, kulumine) ja raam on laitmatus seisukorras. Kontrollige poltühenduste tugevust. Tehke kindlasti kõik hooldustööd, mis on kirjas hooldusplaanis rubriigis „Enne iga kasutuselevõttu”. (⇒ 14.1)

Vajadusel pöörduge müügiesindusse. VIKING soovib VIKINGi müügiesindust.

#### 4.7 Töötamise ajal



Ärge niitke, kui läheduses on inimesi (eriti lapsi) või loomi. Jälgige, et rohtu ei paisataks kunagi kolmandate isikute suunas.

Ärge töötage seadmega vihma ja äikese ajal ning eriti siis, kui valitseb pikselöögihoht.

#### Heitgaasid



##### Mürgistuse tõttu eluohtlik!

Lõpetage kohe töö, kui teil esineb iiveldust, peavalu, nägemishäireid (nt ahenev vaateväli), kuulmishäireid, pearinglust, vähenenud keskendumisvõimet. Need sümptomid võivad olla põhjustatud muuhulgas liiga kõrgest heitgaasikontsentratsioonist.



Seade hakkab mürgiseid heitgaase eraldama kohe, kui sisepõlemismootor käivitub. Need gaasid sisaldavad vesinikmonooksiidi – mürgist, värvitut ja lõhnatut gaasi – ning teisi kahjulikke aineid. Sisepõlemismootorit ei tohi kunagi käivitada kinnistes või halva ventilatsiooni ruumides.

Sisepõlemismootori heitgaasid väljuvad mõlema esiratta vahelt ettepoole. Seadmega töötamisel jälgige, et see piirkond oleks alati puhas ja poleks kinni kaetud, et heitgaasid ei koguneks.

#### Käivitamine

Seadet tohib käivitada ainult juhiistmelt.

Käivitage seade tasasel pinnal, mitte kallakul.

Sisepõlemismootori võib käivitada vaid hästi ventileeritud tööpiirkonnas; mootori käivitamisel garaazhis tuleb jälgida, et oleks tagatud piisav ventilatsioon.

Enne sisepõlemismootori käivitamist lahutage lõikeinstrument, lisaseadmed ja ajam ning vajutage piduripedaal põhja.

Käivitamisel tuleb jälgida, et jalgade ja lõikeinstrumendi vahel oleks piisav vahemaa.

Ärge käivitage kunagi sisepõlemismootorit starteri klemmide lühise abil. Kui normaalsest starteri lülitusahelast minnakse mööda, võib murutraktor ootamatult liikuma hakata.

Ärge kunagi käivitage sisepõlemismootorit, kui tunnete bensiinilõhna – **plahvatusoht!**

#### Töötamine



##### Hoiatus – vigastusoht!

Jälgige niitmisterade tööpiirkonda. Ärge pange käsi ega jalgu pöörlevate detailide juurde ega alla. Ärge kunagi puudutage pöörlevaid niitmisterasid. Hoidke end alati väljaviskeavast eemal. Pidage alati kinni ohutust kaugusest.



Töötage vaid päevalavalges või hea tehisvalgustusega.



Mitte sõites murul või mitte niites tuleb niitmisterad lahutada ja niiduseade kõige kõrgemasse asendisse viia.

Murukamaras olevatest objektidest (muruniisutusseadmed, postid, veekraanid, vundamendid, elektrikaablid jne) tuleb mööda sõita. Ärge kunagi sõitke üle selliste objektide.

Lisaseadmetega töötamisel tuleks niiduseade küljest ära võtta – järgige lisaseadmete kasutusjuhendit.

Sõidu ajal tuleb rooli alati tugevasti kahe käega kinni hoida.

Eriti ettevaatlik tuleb olla murupinnale ja muudele ebatasastele pindadele sõites, kuna rool võib aukudes, küngastel, löögi tõttu jne iseenesest pöörduda.

#### **Käte ja sõrmede vigastusoh!**

Kui töötamise ajal avastate kütusepaagil, paagikorgil või kütust juhtivatel osadel (kütusevoolikud) defekti, siis tuleb sisepõlemismootor kohe välja lülitada. Seejärel pöörduge müügiesindusse. VIKING soovib VIKINGi müügiesindust.

Arvestage maa-alal esinevate süvendite (aukudega) ja muude nähtamatute ohtlike kohtadega. Takistused võivad kõrges rohus kergesti märkamatuks jääda.

Sõitke alati mööduka kiirusega.

Kasutage seadet eriti ettevaatlikult, kui töötate kallakute, astangute, kraavide ja tiikide lähedal. Hoidke selliste ohtlike kohtadega piisavat vahet.

Olge eriti ettevaatlik halva nähtavusega kohtades, nagu pöösaste, puude ja muude takistuste juures, kus võivad olla inimesed (eriti lapsed) või loomad.

Kui keegi siseneb niidualale, peatage kohe murutraktor ja lülitage niiduseade välja.

Pidage sõiduki ees olevat ala alati silmas. Jälgige takistusi, et saaksite neid õigeaegselt vältida.

Kontrollige iga kord enne tagurdamist murutraktori taga olevat ala ja külgeühendatud lisaseadme korral võtke see ära. Ärge kunagi niitke tagurpidi sõites, kui see pole tingimata vajalik. Tagurpidi sõites niitmise korral olge eriti tähelepanelik ja kontrollige enne niitmist põhjalikult kogu murutraktori taga olevat ala.

Rühmas töötades tuleb alati teistele õigeaegselt teada anda, mida teha kavatsete. Hoidke ohutut vahet!

Vähendage iga kord enne suunamuutmist kiirust, et juhul oleks alati kontroll seadme üle ja et murutraktor ei saaks ümber minna.

Tänavate lähedal töötades ja liiklusteede ületamisel tuleb arvestada teiste liiklejatega.

Eriti ettevaatlik tuleb olla tänavate, rattateede ja kõnniteede lähedal niites. Seadme küljest paiskunud osad võivad põhjustada raskeid vigastusi ja kahjustusi.

Kui kasutate murutraktorit lisaseadmetega, järgige alati lisaseadmetega kaasasolevaid juhendeid ja ohutuseeskirju.

Lülitage ajam välja, jätke sisepõlemismootor seisma ja oodake, kuni niitmisterad on täielikult seisma jäänud, pange seisupidur peale ja tõmmake süütevõti välja:

- enne kinnikiilunud osade vabastamist või ummistuste kõrvaldamist;
- enne, kui hakkate murutraktorit kontrollima, puhastama või sellel töid teostama;

- kui mõni niitmistera on sattunud võõrkehale. Kontrollige masinat ja lõikeinstrumenti kahjustuste suhtes ja laske teostada vajalikud remonttööd, enne kui seadme uuesti käivitata;
- kui seade hakkab ebatavaliselt tugevasti vibreerima, siis on vaja teostada kohe kontroll;
- seadmelt lahkudes või seda transportides.

Jätke sisepõlemismootor seisma ja oodake, kuni niitmisterad on täielikult seisma jäänud:


- enne kütuse lisamist.

#### **Töötamine kallakutel**

Kallakud on peamisteks põhjusteks õnnetustele, kus juht kaotab kontrolli murutraktori üle ja seade läheb ümber, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või isegi surma.

Ei ole olemas „ohutut“ kallakut. Rohtukasvanud kallakule sõites tuleb olla eriti tähelepanelik.

Turvalisuse kaalutlustel ei tohi seadet kasutada üle 10° (17,6%) tõusunurgaga kallakutel. **Vigastusoh!** Kaldenurk 10° vastab vertikaalsele tõusule 17,6 cm 100 cm horisontaalpikkuse puhul.

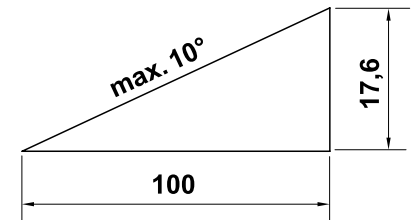

Sisepõlemismootori piisava õlitamise tagamiseks tuleb seadme kasutamisel kallakul kindlasti järgida sisepõlemismootoriga kaasasolevas kasutusjuhendis toodud andmeid.

Kui te ei saa tagurpidi kallakule sõita või kui te ei ole kindel ohutuses, siis ei tohiks sellele alale sõita.

Vältige langustele sõitmist või sellel peatumist.

Ärge kasutage seadet sellistes kohtades, nt mäenõlvad või kraavid, kus murutraktor võib ümber minna või libiseda. Ümbermineku või libisemise oht suureneb, kui aluspind on lahtine või niiske.

Sõitke mäekülgedele pikisuunas. Risti sõites suureneb ümberminekuoht.

Kallakutel sõites ei tohi järsult kiirust ega suunda muuta. Sellistes olukordades tuleb kasutada murutraktorit ettevaatlikult, rahulikult ja sujuvalt.

Vältige suuna muutmist kallakutel. Pöörake kallakutel ümber ainult siis, kui see on vältimatu, võimaluse korral sõitke aeglaselt ja suure kaarega suunaga allapoole.

Ärge niitke märga muru, eriti kallakutel, kuna märja muru korral halveneb kontakt maapinnaga. Murutraktor võib libiseda ja kasutaja võib kaotada kontrolli seadme üle.

Kallakutele sõites ei tohi kunagi ülekannet vabakäiguga vabastada.

Lisaseadmete kasutamisel kallakutel olge eriti ettevaatlik (seadme muutunud massijaotus).

Ärge kunagi püüdke murutraktorit jalaga toetades maapinnal stabiliseerida.

Kui rattad hakkavad ringi käima või kui seade langusel edaspidi sõites seisma jääb, tuleb niitmisterad või lisaseade lahutada. Seejärel tuleb kallakult aeglaselt otsesuunas allapoole sõites lahkuda.

### Koormate vedamine

Koormate vedamisel tuleb olla eriti ettevaatlik, et vältida murutraktori ümberminemisest põhjustatud raskeid või isagi surmavaid vigastusi.

Esemete transportimiseks kasutage ainult VIKINGi lubatud tarvikuid. Transportimine murutraktoril on keelatud.

Koormate vedamiseks kasutage alati haakeseadet. Koormaid ei tohi kunagi kinnitada sillakorpuse külge või mõnda teise kohta haakeseadmest kõrgemal.

Andmed tõmbekoormuse ja tugikoormuse kohta leiate peatükist „Koormate vedamine”. (⇒ 12.8)

Nimetatud koormuste ületamine on ohtlik ja võib seadet (sisepõlemismootorit, ülekannet jne) kahjustada.

Koormad tuleb kallakutel transportides nii paigutada, et alati (nt pidurdamisel, suuna muutmisel, sõidu alustamisel) oleks tagatud murutraktori ohutu käsitsemine.

Kontrollige, et koormad oleks asjatundlikult ja kindlalt kinnitatud. Kasutage koormate kinnitamiseks pingutusrihma.

Jälgige koormuse tasakaalustatud jaotust.

Kasutage vastavaid lisaraskusi (tarvikud), kui nii on kirjeldatud lisaseadme kasutusjuhendis.

Ärge sõitke kitsastes kurvides. Olge eriti ettevaatlik tagurpidi sõites.

Ärge muutke järsult kiirust ega suunda.

### Peatumine ja seiskamine

Murutraktorit peaks seiskama ainult tasasel pinnal.

Veenduge, et murutraktor on täielikult seiskunud, enne kui seadmelt lahkute.



Arvestage sellega, et lõikeinstrument töötab pärast väljalülitamist täieliku seismajäämiseni veel mõned sekundid.

Enne juhiistmelt lahkumist lahutage niitmisterad või lisaseadmete ajam, langetage niiduseade ja kõik lisaseadmed, lükake kõik juhthoovad neutraalasendisse, pange seisupidur peale, seisake sisepõlemismootor ja tõmmake süütevõti välja.

Hoidke süütevõtit sellises kohas, et ainult volitatud isikutel oleks sellele juurdepääs.

---

### 4.8 Hooldus ja remont



Enne puhastus-, paigaldus-, remont- ja hooldustööde alustamist jätke seade kindlal

tasasel pinnal seisma, pange seisupidur peale, lülitage sisepõlemismootor välja ja laske jahtuda ning tõmmake süütevõti välja.

Arvestage, et ühe lõikeinstrumendi liikumine põhjustab ka ülejäänud lõikeinstrumentide pöörlemist.

Enne tööde alustamist sisepõlemismootori, väljalasketoru ja mürasummuti juures laske seadmel jahtuda – see puudutab eriti kõiki hooldustöid niiduseadme juures. Siin võivad tekkida temperatuurid 80 °C ja üle selle. **Põletusoht!**

## Puhastamine

Pärast tööd tuleb kogu murutraktor ja lisaseadmed puhastada. Eelkõige tuleb eemaldada kõik murujäägid, kuna nendes sisalduv niiskus võib aja jooksul kahjustusi põhjustada.

VIKING soovib mitte kasutada kõrgsurvepuhasteid. (⇒ 14.2)

Eemaldage alati puhastustööde ajaks niiduseade. Ärge kunagi puhastage niiduseadet veejoaga (nt aiavoolikust) ega veelombis ühendades.

Murutraktori (nt raami) puhastamiseks ärge sõitke kunagi serva või kraavi äärde.

Tuleohu vältimiseks hoidke sisepõlemismootor, jahutusribid, akukamber, paagiuõmbrus ja väljalasketoru murust, lehtedest ja väljatilkuvast õlist (määrdest) puhtad.

## Hooldustööd

Teha tohib vaid selles kasutusjuhendis kirjeldatud hooldustöid, kõik muud tööd laske teha müügiesinduses.

Kui teil puuduvad vajalikud teadmised ja abivahendid, pöörduge **alati** müügiesindusse.

VIKING soovib lasta hooldustöid ja remonti teha ainult VIKINGi müügiesinduses.

VIKINGi müügiesinduste töötajaid koolitatakse regulaarselt ja nende käsutuses on tehniline teave.

Kasutage ainult tööriistu, tarvikuid ja lisaseadmeid, mida VIKING on selle seadme jaoks lubanud, või tehniliselt samaväärseid osi. Vastasel juhul võib tekkida inimeste vigastamise või seadme kahjustamise oht. Küsimuste korral pöörduge müügiesindusse.

VIKINGi originaaltööriistad, -tarvikud ja -varuosad on omadustelt optimaalselt seadme ning kasutaja nõudmistega kooskõlastatud. VIKINGi originaalvaruosi võib ära tunda VIKINGi varuosanumbri järgi, kirjast VIKING ning vajaduse korral ka VIKINGi varuosamärgistusest. Väikestel detailidel võib olla ka ainult märgistus.

Murutraktorit ja kõiki lisaseadmeid tuleb lasta kord aastas müügiesinduses kontrollida. (⇒ 14.1)

Hoidke hoiatuste ja juhistega kleepsud alati puhtad ja loetavad. Kahjustatud või kaduma läinud kleepsud tuleb asendada uute originaalsiltidega VIKINGi müügiesindusest. Kui mõni detail asendatakse uuega, jälgige, et uus osa saaks samasuguse klepsu.

Turvalisuse kaalutlustel tuleb kütust juhtivaid detaile (kütusevoolikut, kütusekraani, kütusepaaki, paagikorki, ühendusi jne) korrapäraselt kahjustuste ja lekete suhtes kontrollida ning vajadusel spetsialistil välja vahetada (pöörduge müügiesindusse, VIKING soovib VIKINGi müügiesindust).

Enne tööde alustamist elektrikomponentide lähedal, tuleb aku miinusjuhe (–) lahti teha.

Seade on varustatud paljude turvaseadistega. Neid seadiseid ei tohi eemaldada ega modifitseerida (mittetoimivaks muuta jne) ja neid tuleb regulaarselt kontrollida. Töid turvaseadiste juures võib lasta teostada ainult spetsialistil. VIKING soovib selleks VIKINGi müügiesindust.

Et seade oleks turvalises töökorras, hoolitsege selle eest, et kõik mutrid, poldid ja kruvid, eriti terade kinnituspoldid, oleksid korralikult kinni.

Turvalisuse kaalutlustel vahetage kulunud või kahjustatud detailid kohe välja.

Seadme all tehtavate tööde korral olge murutraktori massi arvestades eriti ettevaatlik. Pöörduge seetõttu oma müügiesindusse, VIKING soovib VIKINGi müügiesindust. Seal on töökanal või hüdrauliline töölava.

Kontrollige esi- ja tagarataste kinnitust.

Hoidke murutraktor ja lisaseadmed alati laitmatus tööseisukorras, kõik turvaseadised peavad olemas ning laitmatus tööseisundis olema.

Jälgige korrektset rehvirõhku. Rõhku, mis on kirjas kasutusjuhendis, ei tohi ületada.

Teostage töid niitmisterade juures ainult paksude töökinnastega ja äärmiselt ettevaatlikult.

Kontrollige regulaarselt piduri talitlust ja laske vajaduse korral teha spetsialistil vajalikud reguleerimised või hooldustööd. VIKING soovib VIKINGi müügiesindust.

## Elekter ja aku

Et vältida sädemete tekkimist lühise tõttu, tuleb alati kõigepealt miinusjuhe (–) aku küljest lahti ja kõige viimasena jälle külge ühendada.



Kõikide tööde teostamisel aku juures ärge kunagi suitsetage. Hoidke akust eemal sädemed, lahtine tuli ja muud soojusallikad.

Käivitamisel abijuhtmeid kasutades tuleb olla eriti ettevaatlik. Järgige vastavaid juhiseid, et vältida kahjustusi murutraktoril (eelkõige starteri vajutamine maksimaalselt 10 sekundit). (⇒ 12.2)

Järgige aku laadimisel teistsuguse laadimissüsteemiga juhiseid peatükis „Aku laadimine”. (⇒ 14.19)

Ärge kunagi avage akut ega laske akul maha kukkuda.

Laadige akut alati suletud, hea ventilatsiooniga ruumis, kuivas ja ilmastikutingimuste eest kaitstult.

Ärge lühistage aku ühendusi.

Deformeerunud või defektseid (väljavoolavaid) akusid ei tohi kasutada ja need tuleb välja vahetada ning keskkonda säästvalt jäätmekäitlusse anda. Järgige vastava riigi eeskirju.

Defektsetest akudest või akuvedelik välja voolata. Vältige kokkupuudet! Juhusliku kokkupuute korral loputage külma veega maha. Akuvedeliku silma sattumise korral tuleb lisaks pöörduda ka arsti poole. Väljavoolav akuvedelik võib põhjustada nahaärritust, põletust ja söövitust.

Kontrollige regulaarselt vaatluse teel aku ühendusjuhtmeid kahjustuste suhtes. Laske kahjustatud juhe spetsialistil välja vahetada.

Kaitsmeid ei tohi kunagi mittetoimivaks muuta. Ärge kasutage kunagi etteantud koormusest erineva koormusega (ampritega) kaitsmeid.

#### 4.9 Hoiulepanek pikemate tööpauside korral

Enne kui seadme kinnisesse ruumi paigutate, laske sisepõlemismootoril maha jahtuda.

Hoidke tühjendatud kütusepaagiga murutraktorit ja kütusevaru lukustatavas ja hästi õhustatavas ruumis.

Ärge kunagi hoidke bensiini täis kütusepaagiga seadet hoones, kus bensiiniaurud võiks lahtise tule või sädemetega kokku puutuda.

Kui kütusepaaki on vaja tühjendada (nt seismapanekul enne talvepausi), peaks paagi tühjendamine toimuma vabas õhus (nt sisepõlemismootoril vabas õhus töötada lastes).

Hoidke seadet töökorras.

Süütevõti tuleb alati välja tõmmata ja turvalises kohas alal hoida, et vältida seadme volitamata või oskamatut kasutamist laste või teiste isikute poolt.

Murutraktor tuleb enne hoiulepanekut (nt talvepausi) põhjalikult puhastada. Kuivanud murujäägid ja lehed mürasummuti lähedal võivad süttida.

#### Süttimisoht!

Enne hoiulepanekut tehke kõik hooldustööd, mis on kirjas kasutusjuhendis (õlitamine jne). (⇒ 14.1)

Kui murutraktor eemaldatakse pikemaks ajaks kasutuselt, siis tuleb akujuhtmed lahti võtta. VIKING soovib aku välja võtta ja täiesti laetuna kuiva ja lukustatud ruumi hoiule panna. (⇒ 14.18)

Tagage, et akud oleks kaitstud volitamata kasutuse eest (nt laste poolt).

Laske seadmel täielikult jahtuda, enne kui selle kinni katate.

#### 4.10 Jäätmekäitlus

Kõik jääkproduktid, nagu vanaõli ja kütus, kasutatud määrdeained, filtrid, akud ja muud sellised kuluosad võivad inimesi, loomi ja keskkonda kahjustada ning tuleb nõuetekohaselt jäätmekäitlusse anda.

Pöörduge oma jäätmekäitluskeskuse poole või oma müügiesindusse, et teada saada, kuidas jäätmeid nõuetekohaselt käidelda. VIKING soovib VIKINGi müügiesindust.

Tagage, et oma aja ära elanud seade antakse nõuetekohaselt vastavasse jäätmekäitlusse. Tehke seade enne jäätmekäitlusse andmist kasutuskõlbmatuks. Õnnetuste vältimiseks eemaldage kindlasti süütevõti, aku ja sisepõlemismootori süütejuhtmed.

#### Vigastusoht niitmisteraga!

Ärge jätke kunagi ka oma aja äraelanud murutraktorit järelevalveta. Tagage, et seadet ja eriti niitmisterasid hoitakse väljaspool laste tegevusulatust.


Aku tuleb seadmest eraldi jäätmekäitlusse anda. Tuleb tagada, et akud antakse keskkonda säästvalt jäätmekäitlusse.

## 5. Sümbolite kirjeldus



#### Tähelepanu!

Enne kasutuselevõttu tuleb lugeda kasutusjuhendit ja ohutuseeskirju ning neid järgida.

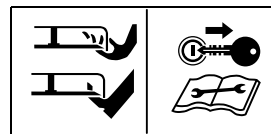

#### Vigastusoht!

Enne kõiki töid löikeinstrumendi juures, enne hooldus- ja puhastustöid tõmmake süütevõti välja.



**Tähelepanu!**  
Hoidke vahet.



**Tähelepanu!**

Arvestage töötava sisepõlemismootori korral väljapaiskuvate osade ohuga – kasutage väljaviskeklappi.



**Vigastusoh!**

Ärge sõitke ega niitke üle 10° (17%) kaldega kallakutel.

**Überminekuoh!**



**Vigastusoh!**

Hoidke kolmandad isikud ohutsoonist eemal.



**Tähelepanu!**

Ärge puudutage kunagi terade tööpiirkonda töötava sisepõlemismootori korral.

**Vigastusoh!**

Ärge astuge niiduseadmele.



**Põletusoh!**

Ärge puudutage kuumi pindu. Sisepõlemismootori osad, eriti mürasummuti, lähevad äärmiselt kuumaks.

## 6. Tarnekomplekt

Nr	Nimetus	Tk
A	Põhiseade	1
B	Süütevõti	2
–	Kasutusjuhend	1
–	Sisepõlemismootori kasutusjuhend	1
–	Aku lisaleht	1

## 7. Tööd enne esmast kasutuselevõttu

- Kontrollige mootoriõli taset. (⇒ 14.12)
- Täitke kütusega. (⇒ 12.1)
- Avage kütusekraan. (⇒ 14.8)
- Optimeerige rehvirõhku. (⇒ 14.9)

## 8. Juhtelemendid

### 8.1 Süütelukk




**Märkus**

Süütevõtit saab sisse pista ja välja tõmmata ainult asendis „Sisepõlemismootor väljas” (STOP).

Süütelukku tohib kasutada ainult sobiva süütevõtmega.

Ärge kasutage kunagi kruvikeerajat või muid seesuguseid esemeid!

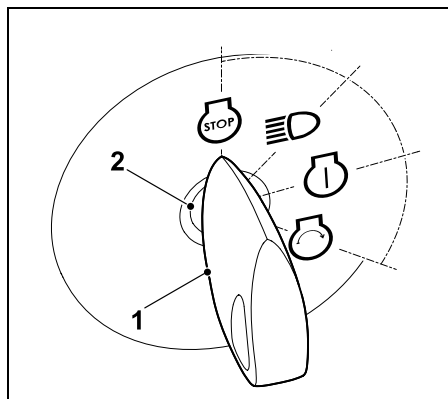

Pistke süütevõti (1) süütelukku (2).

Süütevõtit keerates saab valida **nelja** järgmist asendit.

**Sisepõlemismootor väljas**

Sisepõlemismootor on välja lülitatud või lülitub välja. Tuled on välja lülitatud, süütevõtme võib välja tõmmata.

**Tuled sees (töötamine tuledega)**



Töötav sisepõlemismootor  
Tuled lülituvad sisse, sisepõlemismootor  
töötas edasi.

Väljalülitatud sisepõlemismootor  
Tuled lülituvad sisse.

### Süüde sees või sisepõlemismootor töötab



Süüde lülitub sisse, tuled on välja  
lülitatud.

Pärast käivitamist läheb süütevõti  
automaatselt sellesse asendisse tagasi ja  
sisepõlemismootor töötab.

### Sisepõlemismootori käivitamine



Kui kõik käivitamise ohutusega  
seotud punktid on täidetud ning  
süütevõti keeratakse sellesse asendisse,  
siis sisepõlemismootor käivitub.  
Süütevõtme vabastamisel läheb see  
tagasi asendisse „Sisepõlemismootor  
töötab”.



#### Märkus

Kui süütevõti on väljalülitatud  
sisepõlemismootori korral asendis  
„Tuled sees” ja „Süüde sees”,  
aktiveerub 20 sekundi pärast  
helisignaali. Akustiline signaal  
annab märku, et aku tühjeneb.  
Helisignaali inaktiveerimiseks  
keerake süütevõti asendisse  
„Sisepõlemismootor väljas” või  
käivitage sisepõlemismootor.

## 8.2 Gaasihoob drosseliga (MT 4097 SX, MT 4097 S, MT 4112 S)




#### Märkus

Külma sisepõlemismootoriga  
käivitamisel tuleb mudelite  
MT 4097 S, MT 4097 SX,  
MT 4112 S puhul gaasihoob  
drosseli asendisse seada.

#### Vältige seadme kahjustamist!

Töötava sisepõlemismootori korral  
ei tohi olla gaasihoob drosseli  
asendis. Seadke kohe pärast  
käivitamist gaasihoob  
asendisse MAX.

### Drosseli asend

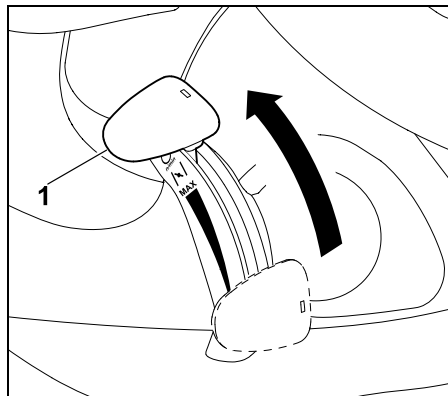


Lükake gaasihoob (1) täiesti ette drosseli  
asendisse (jälgige fikseerumise astet).

## Sisepõlemismootori pöörlemiskiiruse seadistamine



#### Märkus

Tehke niitmistööd alati  
sisepõlemismootori maksimaalse  
pöörlemiskiirusega.  
Gaasihoob peab olema asendis  
MAX.

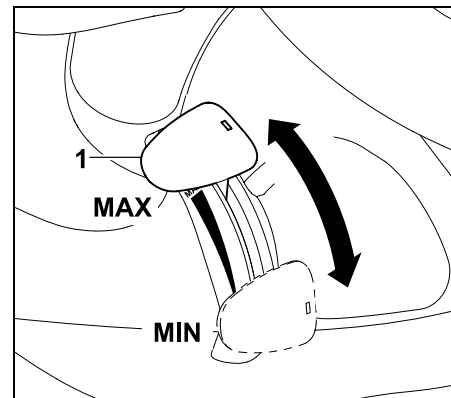

Kui gaasihooba (1) lükata alla või üles, siis  
muutub sisepõlemismootori kiirus ning  
ühendatud niiduseadme korral ka  
niitmisterade pöörlemiskiirus.

#### Asend MAX

Kui gaasihooba (1) lükatakse ette  
märgistuse MAX suunas, suureneb  
sisepõlemismootori pöörlemiskiirus.

#### Asend MIN

Kui gaasihooba (1) lükatakse tahapoole  
märgistuse MIN suunas, siis  
sisepõlemismootori pöörlemiskiirus  
väheneb.

### 8.3 Gaasihoob (MT 4112 SZ)



#### Märkus


Külma sisepõlemismootoriga käivitamisel tuleb mudeli MT 4112 SZ puhul gaasihoob seada asendisse MAX. Lisaks tuleb drosselinupule vajutada.

#### Sisepõlemismootori pöörlemiskiiruse seadistamine



#### Märkus

Tehke niitmistõid alati sisepõlemismootori maksimaalse pöörlemiskiirusega. Gaasihoob peab olema asendis MAX.

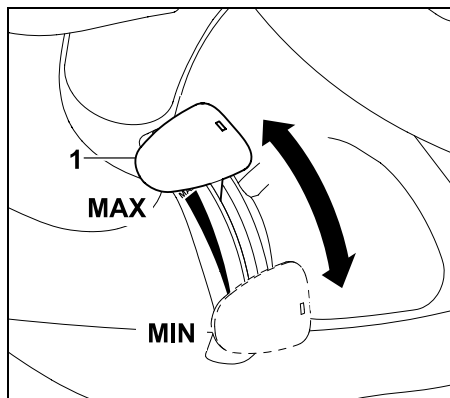

Kui gaasihooba (1) lükata alla või üles, siis muutub sisepõlemismootori kiirus ning ühendatud niiduseadme korral ka niitmisterade pöörlemiskiirus.

#### Asend MAX

Kui gaasihooba (1) lükatakse ette märgistuse MAX suunas, suureneb sisepõlemismootori pöörlemiskiirus.

#### Asend MIN

Kui gaasihooba (1) lükatakse tahapoole märgistuse MIN suunas, siis sisepõlemismootori pöörlemiskiirus väheneb.

### 8.4 Drosselinupp (MT 4112 SZ)

Külma sisepõlemismootoriga käivitamiseks on mudelil MT 4112 SZ täiendav drosselinupp.




#### Märkus

Murutraktori käivitamisel sooja sisepõlemismootoriga ei ole drosselinupu kasutamine vajalik.

#### OLULINE

Kui sisepõlemismootor käima hakkab, vajutage drosselinupp tagasi algasendisse.

#### Kütuse-õhu-segu reguleerimise aktiveerimine

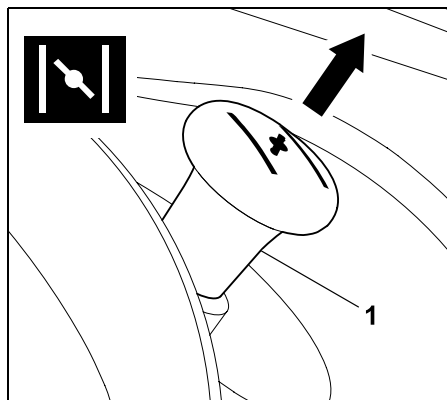

Tõmmake enne käivitamist drosselinupp (1) kuni piirikuni välja.

#### Kütuse-õhu-segu reguleerimise inaktiveerimine

Suruge drosselinupp kuni piirikuni sisse.

### 8.5 Niiduseadme lüliti

Niiduseadme lüliti abil saab ühendada/lahutada niiduseadet töötava sisepõlemismootori korral. Niitmisterad niiduseadmes hakkavad pöörlema / seiskuvad.




#### Märkus

Ärge ühendage niiduseadet kõrges rohus või kõige madalamal niitmistasemel.


Ühendage niiduseade ainult siis, kui sisepõlemismootor töötab maksimaalsel pöörlemiskiirusel. Turvalisuse tagamiseks töötab ühendamine ainult siis, kui kasutaja istub juhiistmel (turvaseade).

#### Niiduseadme ühendamine

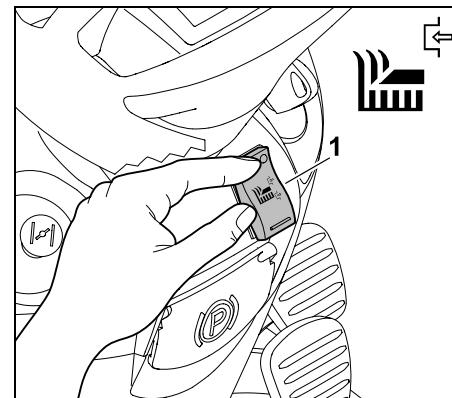

Lükake niiduseadme (1) lüliti ülemisel poolel piirdeni sisse.


## Niiduseadme lahutamine

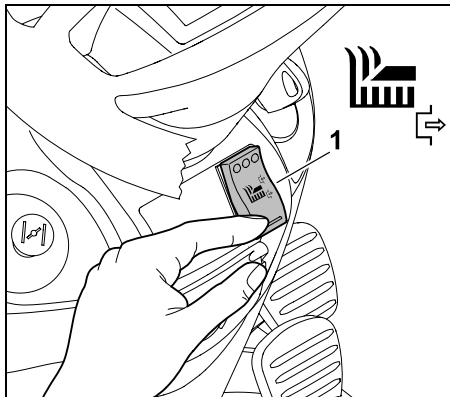

Vajutage niiduseadme (1) lüliti alumine pool piirdeni sisse.

## 8.6 Tagurpidi sõites niitmise kaitselüliti

Tagurpidi sõites niitmise kaitselülitiga saab niiduseadet lubada tagurpidi sõites niitmiseks. Kui luba ei anta, lahutatakse turvalisuse kaalutlusel niiduseade automaatselt.

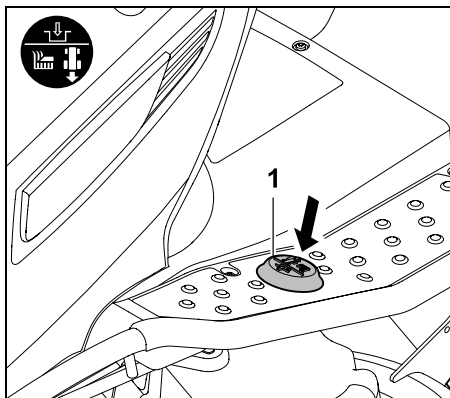

Tagurpidi sõites niitmiseks vajutage vasaku jalaga kindla aja jooksul üks kord lühidalt tagurpidi sõites niitmise kaitselüliti (1).

### 1 Lubamine lahutatud niiduseadme korral

- Peatage murutraktor ja valige tagurpidi sõites niitmise. (⇒ 8.7)
- Vajutage vasaku jalaga üks kord lühidalt tagurpidi sõites niitmise kaitselüliti.
- Ühendage niiduseade ja alustage tagurpidi sõites niitmist 5 sekundi jooksul. (⇒ 8.5)  
Lubamine on võimalik ka kuni 1 sekund pärast sõidu alustamist.

### 2 Lubamine ühendatud niiduseadme korral

- Vajutage töötava niiduseadme korral vasaku jalaga üks kord lühidalt tagurpidi sõites niitmise kaitselüliti.
- Lülitage 5 sekundi jooksul tagurpidi sõites niitmisele ümber ja niitke edasi. (⇒ 8.7)  
Lubamine on võimalik ka kuni 1 sekund pärast sõidusuuna muutmist.

**i** Kui tagurpidi sõites niitmise kaitselüliti vajutatakse pidevalt, tuleb lüliti teatud aja jooksul vabastada ja uuesti rakendada.

## 8.7 Sõidusuunahoob



### Märkus

Enne sõidusuunahoova kasutamist tuleb kõigepealt gaasipedaal lahti lasta.


Vajutatud gaasipedaali korral on sõidusuunahoob turvalisuse kaalutlustel lukus ja seda ei saa kasutada.

Ainuüksi sõidusuunahoova kasutamisega ei hakka seade liikuma.

Sõidusuunahooval on kaks asendit. Saab valida edaspidi või tagurpidi sõidusuunda.



### Sõidusuuna valimine

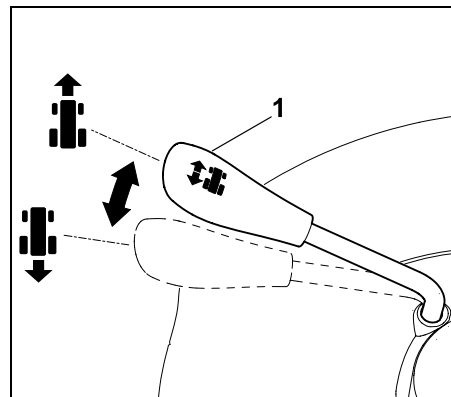

### Sõidusuund edaspidi:

seadke sõidusuunahoob (1) eesmisasse asendisse.

### Sõidusuund tagurpidi:

seadke sõidusuunahoob (1) tagumisse asendisse.




## 8.8 Rool



### Hoiatus!

Hoidke sõidu ajal rooli alati tugevasti kahe käega.

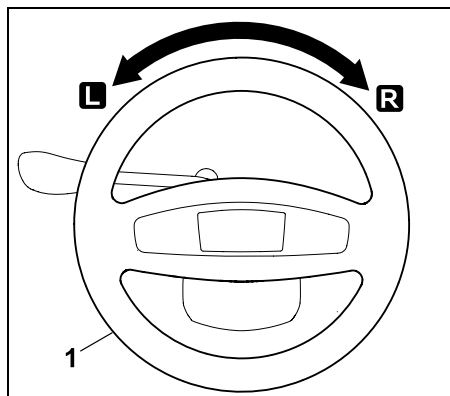


Rooli (1) vasakule **L** või paremale **R** keerates muutub seadme sõidusuund. Mida rohkem rooli (1) keerata, seda väiksemaks muutub pöörderaadius.

## 8.9 Juhistme reguleerimine

Istet saab reguleerida sujuvalt.

- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Pöörake juhiiste ette.

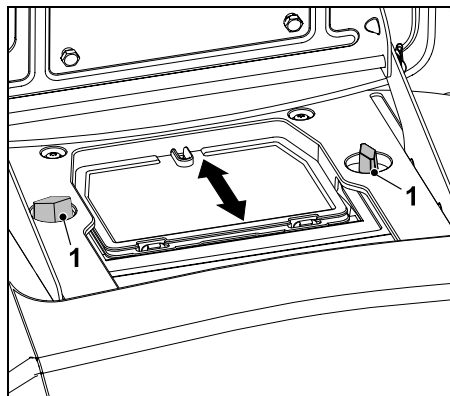

Avage mõlemad tiibmutrid (1). Seadke juhiiste soovitud asendisse. Keerake mõlemad tiibmutrid (1) kinni.


## 8.10 Gaasipedaal



### Märkus

Enne gaasipedaali vajutamist jälgige, et sõidusuunahooval oleks valitud õige sõidusuund. Kui seisupidur on peale pandud või piduripedaal vajutatud, on gaasipedaal turvalisuse tagamiseks funktsioonita.

Gaasipedaaliga saab seadme sõidukiirust sujuvalt reguleerida.

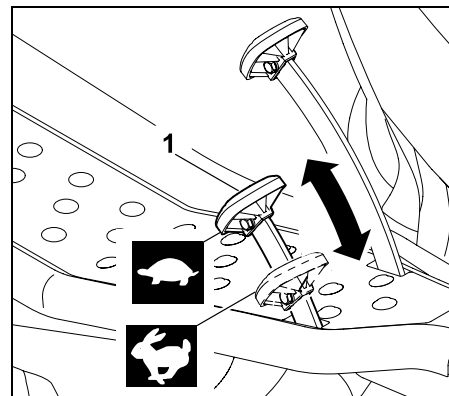

### Peatumine

Võtke jalg gaasipedaalilt (1).

### Sõidukiiruse vähendamine

Vähendage survet gaasipedaalile (1).



### Sõidukiiruse suurendamine

Vajutage gaasipedaali (1) alla.




## 8.11 Piduripedaal

Piduripedaaliga saab seadet sõidu ajal pidurdada või seismise ajal blokeerida.



### Märkus!

Piduripedaalile vajutamisel pidurdatakse mõlemat tagaratast. Pidur mõjub eranditult tagumistele ratastele.

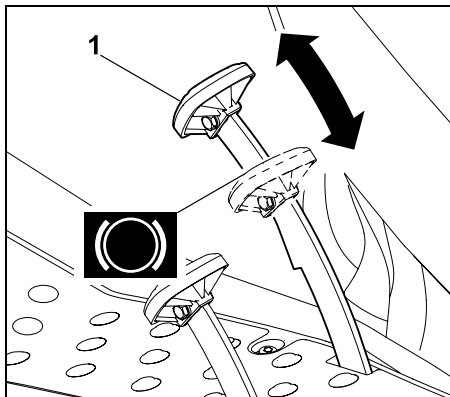

Vajutage piduripedaali (1). Mida tugevamini piduripedaali (1) vajutada, seda rohkem pidurdatakse tagumisi rattaid.



#### Hoiatus!

Ärge kunagi võtke kasutusse rikkis piduriga seadet. Laske rikkis pidurit müügiesinduses parandada või reguleerida. VIKING soovitab VIKINGi müügiesindust. Ärge kunagi püüdke ise pidurit hooldada.

### 8.12 Seisupidur


Seisupiduri rakendamisel blokeeritakse seadme tagarattad. Sellega takistatakse, et murutraktor ise liikuma võiks hakata (nt kallakul jne).



#### Märkus

Enne seisupiduri rakendamist kontrollige alati piduri talitlust.


### Seisupiduri pealepanemine

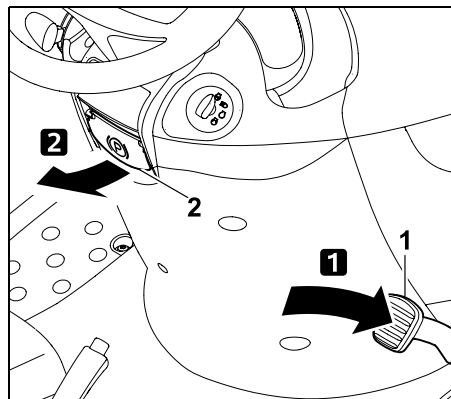

Vajutage piduripedaal (1) jalaga kuni piirdeni alla ning hoidke. Tõmmake seisupiduri hoob (2) üles.

- Laske piduripedaal vabaks. Seisupidur on aktiveeritud, kui piduripedaal jääb alla.
- Laske seisupiduri hoob lahti. See pöördub alla. Tagarattad on blokeeritud.

### Seisupiduri vabastamine

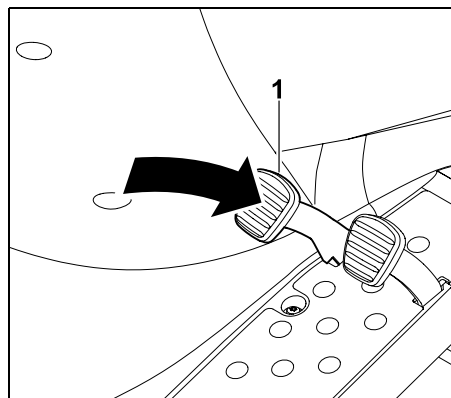

Vajutage jalaga korraks piduripedaali (1).

- Piduripedaal läheb tagasi algseesse asendisse (mittevajutatud asendisse). Seisupidur on inaktiveeritud ja tagarattad pole enam blokeeritud.

### 8.13 Niitmiskõrguse reguleerimishoob

Niitmiskõrguse reguleerimishoovaga saab reguleerida 7 niitmistaset.

#### Niitmiskõrguse reguleerimishoova lukustuse avamine




#### Vigastusoht!

Enne niitmiskõrguse reguleerimishoova lukustuse avamist hoidke hoova käepidemest kõvasti kinni. Turvalisuse kaalutlustel avage niitmiskõrguse reguleerimishoova lukustus ainult siis, kui seade seisab.



Niitmiskõrguse reguleerimise hoova vabastamine sõltub sellest, kas niiduseade on paigaldatud või mitte.

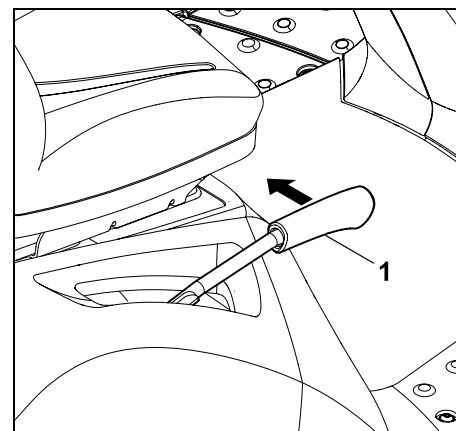


Vabastamine paigaldatud niiduseadmega  
Tõmmake niitmiskõrguse  
reguleerimishooba (1) sissepoole  
(juhiistme poole) ja hoidke.

Vabastamine mittepaigaldatud  
niiduseadmega  
Suruge niitmiskõrguse  
reguleerimishooba (1) kergelt alla ja  
hoidke.

Tõmmake niitmiskõrguse  
reguleerimishooba (1) sissepoole  
(juhiistme poole) ja hoidke.

- Niitmiskõrguse reguleerimishoova lukustus on avatud ja niitmisastet saab muuta.

#### Niitmiskõrguse reguleerimishoova lukustamine

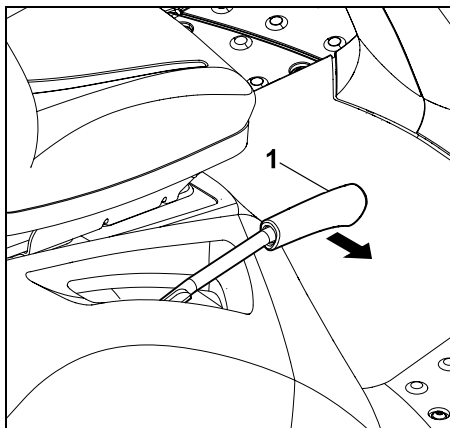

Lükake niitmiskõrguse  
reguleerimishooba (1) aeglaselt käega  
välja, kuni niitmiskõrguse  
reguleerimishoob fikseerub mingile  
astmele.

#### 8.14 Vabakäiguhoob

Ülekannet saab  
vabakäiguhoova abil  
lahutada (seadme  
lukkamiseks) ning  
ühendada (veoajami jaoks).



##### Hoiatus!

##### Võimalik muljumisoht!

Vabakäiguhooba tuleks välja  
tõmmata ainult tasasel pinnal, kuna  
seade võib iseenesest liikuma  
hakata.

Kui seade jäetakse seisma  
lahutatud ülekandega, siis tuleb  
alati seisupidur peale panna.




##### Märkus

Vabakäiguhoob asub parempoolse  
tagaratta taga.


Vabakäiguhoob tuleks välja  
tõmmata ainult siis, kui  
murutraktorit on vaja lükata.

#### Ülekande lahutamine

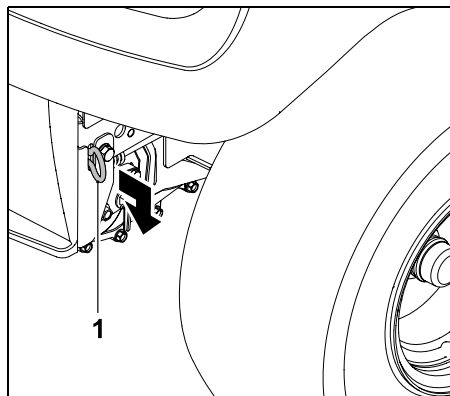

Tõmmake vabakäiguhoob (1) kuni piirdeni  
välja.

#### Ülekande ühendamine

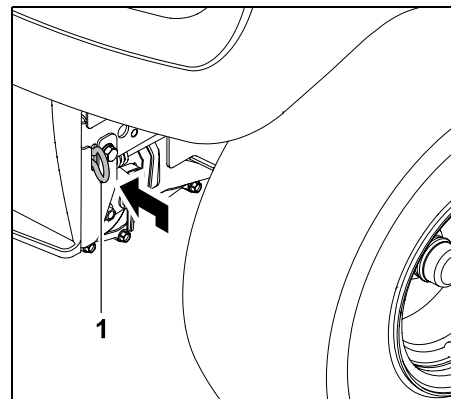

Suruge vabakäiguhoob (1) kuni piirdeni  
sisse.

## 9. Elektroonika

Murutraktor on varustatud elektroonikaga,  
mis enne iga käivitamist ja töö ajal kõiki  
turvaseadiseid kontrollib ja seega ohutu  
töö tagab.

#### 9.1 Enesediagnoosimine käivitamisel

Enne sisepõlemismootori käivitamist teeb  
elektroonika muruniiduki  
enesediagnoosimise. Seejuures  
kontrollitakse kõikide lülite, juhtmete jne  
korralikku funktsioneerimist.

#### Enesediagnoosimise aktiveerimine

- Istuge juhiistmele.
- Vabastage seisupidur. (⇒ 8.12)
- Keerake süütevõti asendisse „Süüde sees“ (⇒ 8.1) – seejuures ärge vajutage ühtki lüliti ega pedaali.

## Enesediagnoosimine ilma riketeta

Kuuldub lühike piiks – elektroonika on aktiveeritud ja murutraktor stardivalmis.

- Käivitage sisepõlemismootor. (⇒ 12.2)

## Enesediagnoosimine riketega

Kuuldub pidev piiksuv heli või kolm järjestikust piiksu.

**Pidev piiksuv heli** annab märku rikkest elektroonikas või valede poolustega ühendatud akust.

- Keerake süütevõti asendisse „Sisepõlemismootor väljas”. (⇒ 8.1)
- Kontrollige akuühenduste poolusi ja vajaduse korral ühendage juhtmed õigesti. (⇒ 14.18)
- Korrake enesediagnoosimist. Kui pidev piiksuv heli jääb ka pärast õigesti ühendamist kõlama, siis on tegemist elektroonikaveaga. Pöörduge oma müügiesindusse, VIKING soovitab VIKINGi müügiesindust.

**Kolm järjestikust piiksu** annavad märku rikkest elektroonikas (lühisest) või istme kontaktlülitis. Sisepõlemismootorit ei saa käivitada.

- Keerake süütevõti asendisse „Sisepõlemismootor väljas”. (⇒ 8.1)
- Laske teha täpsem diagnostika müügiesinduses. VIKING soovitab VIKINGi müügiesindust.

## 9.2 Murutraktori rike töötamise ajal

Elektroonika valvab turvalist seisundit töötamise ajal. Rikke korral elektroonikas (lühis, lahtised pistikud, murdunud juhe) kuulub kolm järjestikust piiksu.

Sisepõlemismootor lülitatakse välja.

## Toimimine

- Keerake süütevõti asendisse „Sisepõlemismootor väljas”. (⇒ 8.1)
- Aktiveerige enesediagnoosimine. (⇒ 9.1)



Kui viga ei saa kõrvaldada, siis on vaja täpsemat diagnostikat. Pöörduge oma müügiesindusse, VIKING soovitab VIKINGi müügiesindust.

## 9.3 Elektroonikarike

Mõnikord harva võib töö käigus tekkida viga elektroonikas endas. Kuuldub pidev piiksuv heli ja sisepõlemismootor seiskub.

## Toimimine

- Keerake süütevõti asendisse „Sisepõlemismootor väljas”. (⇒ 8.1)
- Aktiveerige enesediagnoosimine. (⇒ 9.1)
- Käivitage uuesti sisepõlemismootor. (⇒ 12.2)



Kui viga ei saa kõrvaldada, siis on vaja täpsemat diagnostikat. Pöörduge oma müügiesindusse, VIKING soovitab VIKINGi müügiesindust.

## 10. Juhised töötamiseks



### Hoiatus! Vigastusoht!

Iga kord enne seadme kasutuselevõttu tuleb pöörata tähelepanu kogu teabele seadme ohutu käsitlemise kohta. Kallakul töötamine nõuab eriti suurt tähelepanu ja ettevaatust.



## Märkus

Enne tööleasumist kontrollige niiduseadme õiget paigaldust. Valige seadme esmakordseks kasutamiseks tasane ala ning harjutage niitmist sirgete ja kergelt kattuvate viirgudena. Niitke alati kuiva muru.

## 10.1 Niitmine

### Üldised juhised



### Tähelepanu – tuleoht!

Vältige niiduseadme ajami ülekoormust; ülekoormus võib tekitada kiilrihma püsiva lõtku ja selle tulemusel põhjustada tuleohtu ülekuumenemise tõttu.

Ebatavaline töömüra, nt kiilrihma krigin (hõõrdemüra), annab märku liiga suurest koormusest. Seetõttu ei tohi kõrget muru mitte mingil juhul niita ummistunud väljaviskekanaliga; kasutage vajadusel multš-i komplekti (erivarustus).

Niiduseadet, eriti kiilrihma piirkonda, tuleb hoida eemal süttivast materjalist (muru, lehed jms) ning seda regulaarselt puhastada, et vältida tuleohtu.

Niitmise ajal visatakse niidetud muru niiduseadme küljelt laialt välja ja see jääb maapinnale.

Selleks, et tagada niidetud muru lai väljavise, tuleb arvestada järgmist.

- Jälgige sõidusuunda.
- Niitke ainult sisepõlemismootori maksimaalsel pöörlemiskiirusel. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)


- Muru peaks olema kuiv. Märg niidetud muru põhjustab suurema kaalu tõttu vaalude moodustumist.
- Niitmisterad peavad olema töökorras (teravad ja terved). (⇒ 14.6)
- Kohandage sõidukiirust vastavalt muru omadustele. (⇒ 8.10)
- Valige sobiv niitmistas – ärge niitke liiga madalalt. (⇒ 12.6)

### Sõidusuund niitmisel

Niitmise ajal peab sõidusuund õige olema. Valige alati selline sõidusuund, et niidetud muru visataks alati juba niidetud pinnale välja. See tagab niidetud muru ühtlase väljaviskamise ja jaotamise. Lisaks välditakse seadme ülekoormamist liiga suure murukogusega.

Näide  
Spiraalikujuline niitmine

**i** Niidetakse vastupäeva seest väljapoole. Nii visatakse niidetud muru juba niidetud pinnale.

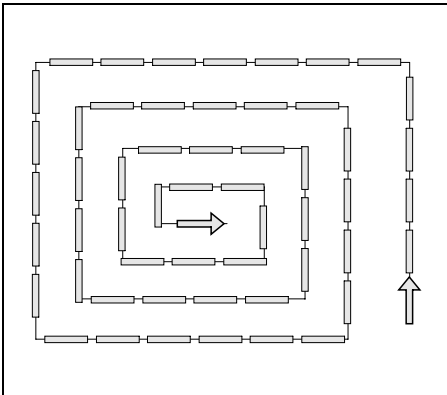

- Alustage muru välisservast ja liikuge sissepoole,
- sõitke vastupäeva.

### Ummistuste vältimine niiduseadmes/väljaviskeavas

Selleks, et vältida ummistusi niiduseadme väljaviskeavas, tuleks seda niitmise ajal korduvalt visuaalselt kontrollida ja vajadusel puhastada.

Kui niiduseadme väljaviskeava ummistub liiga sageli rohuga, vähendage sõidukiirust ja/või valige kõrgem niitmistas.

Kui probleem püsib, siis on tõenäolisemaks põhjuseks nürid niitmisterad ja/või kahjustatud või kulunud tiivikud. Teritage niitmisterasid või vahetage välja.

Pärast igat kasutamist tuleks puhastada ka niiduseadme sisemust, niiduseadme väljaviskeava ning niitmisterasid, et murujäägid ei saaks sinna kinni kuivada.

### Väetamine

Niitmine vähendab pidevalt maapinnas toitaineid, mida saab juurde anda kvaliteetsete muruväetistega. Harilikult on vaja kolme väetamist niitmisperioodi jooksul. Muru peaks seejuures olema kuiv, et väetis ei kleepuks rohukõrte külge ega põletaks neid. Hea oleks muru kasta, nii uhutakse väetis igal juhul kõrte pealt maha. (Jälgige tootja juhiseid.)

### Maapinda säästev töötamine

Kõige olulisemad faktorid maapinda säästva töötamise juures on töötehnika ja maapinna niiskus.

Selleks, et saada puhast niitmistulemust, peab sõidukiirus vastama niidetava muru seisundile (kõrgusele ja tihedusele) ning kiirust tuleb kohandada muru niiskuse järgi.

Liiga kitsalt võetud kurvid suurendavad murukamara koormust ja annavad eriti just märjal murul halva niitmistulemuse, kuna rattad vajuvad pehme muru sisse.

## 11. Turvaseadised

Seade on ohutuks tööks ja kaitseks asjatundmatu kasutamise vastu varustatud mitmete turvaseadistega.



### Vigastusoht!

Kui ühel turvaseadistest esineb rike, siis ei tohi seadet kasutada. Pöörduge müügiesindusse, VIKING soovib VIKINGi müügiesindust.

### Sisepõlemismootori käivitamiseks peab igal juhul olema:

- niiduseade lahutatud;
- piduripedaal alla vajutatud või seisupidur peale pandud.

### Sisepõlemismootor lülitub välja, kui juht:

- lahkub ühendatud niiduseadme korral juhiistmelt;
- ilma seisupidurit peale panemata juhiistmelt lahkub.

### Integreeritud tera järeltööpidur

Pärast lahutamist jäävad niitmisterad hiljemalt pärast **5 sekundit** seisma.



### Märkus

Pärast niiduseadme ühendamist hakkavad niitmisterad pöörlema ja on kuulda tuulemüra. Järeltöötamisaeg vastab tuulemüra kestusele pärast tera lahutamist, seda saab stopperiga mõõta.

## 12. Seadme käivitamine

- Lugege hoolikalt ja järgige peatükki „Ohutusnõuded”. (⇒ 4.)

- Tutvuge seadme juhtelementide kasutamisega. (⇒ 8.)
- Pöörake enne kasutuselevõttu tähelepanu hooldusplaanile ja tehke kõik hooldustööd ettenähtud ajal. (⇒ 14.1)
- Kontrollige iga kord enne kasutuselevõttu, kas kõik turvaseadmed funktsioneerivad nõuetekohaselt. Turvaseadmed ei tohi puududa, olla mittetoimivaks tehtud, kahjustatud ega muudetud. (⇒ 11.)



### Vigastusoht!

Turvalisuse kaalutlustel ei tohi seadet kasutada üle 10° (17,6 %) tõusunurgaga kallakutel. 17,6 % kaldenurk vastab 17,6 cm vertikaalsele tõusule 100 cm horisontaalpikkuse puhul.

## 12.1 Kütusega täitmine

**Paagi maksimaalne maht:**  
9 liitrit



### Soovitus

Andmed uusimate kütuste ning kütuse kvaliteedi (oktaanarvu) kohta leiate sisepõlemismootori kasutusjuhendist.

– Pliivaba bensiin.

### Tankimine

- Lülitage sisepõlemismootor välja ja laske jahtuda (leigeks). (⇒ 12.3)
- Pange seisupidur peale. (⇒ 8.12)




Kasutage kütuse mahaajamise vältimiseks sobivat lehtrit (ei kuulu tarnepaketti).

Täitke kütusega aeglaselt ja ettevaatlikult. Ülevoolamise vältimiseks kallake kütust järk-järgult.


Eemaldage kallamiste vahepeal lehter ja kontrollige paagi täitumust. Mida rohkem kütust juba tangitud on, seda vähem tuleks iga järgmise kallamisega lisada. Selleks et kütusepaagis oleks kütusel ruumi paisuda, ärge kunagi täitke kütusepaaki üle alumise täiteserva.

### Paagikork

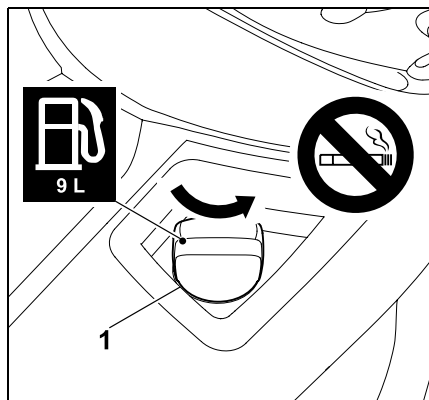

Keerake paagikork (1) välja (noole suunas) ja eemaldage.

- Kallake kütust sobiva lehtri (pole tarnekomplektis) abil (vt "Tankimine").

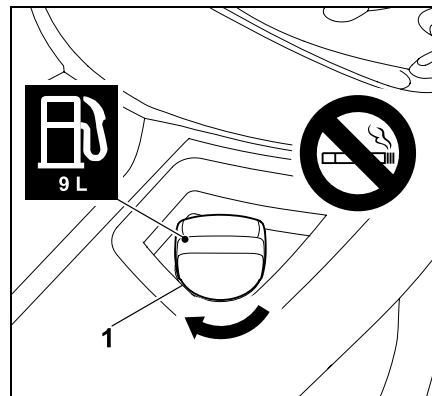

Pange paagikork (1) peale ja keerake sisse (jälgige noole suunda). Seejärel keerake paagikork (1) käsitsi kinni.

- Mahaläinud kütus pühkige ära ja laske veidi aega aurustuda, enne kui sisepõlemismootori käivitata.

## 12.2 Sisepõlemismootori käivitamine



### Vigastusoht!

Lugege enne käivitamist hoolikalt peatükki „Ohutusnõuded“ ja järgige seda. (⇒ 4.)

Käivitage seade ainult siis, kui juht istub juhiistmel.



Töötamise ajal (nt niitmisel) peab gaasihoob olema alati asendis MAX.



### Vältige seadme kahjustamist!

Kui sisepõlemismootor ei käivitu, siis tuleks arvestada, et mitu korda käivitada püüdes võib sisepõlemismootori üle ujutada. Süütevõtit ei tohiks käivitamisel kunagi üle 10 sekundi asendis „Sisepõlemismootori käivitamine“ hoida.

## Enne käivitamist pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.

- Lugege hoolikalt ja järgige peatükki „Ohutusnõuded”. (⇒ 4.)
- Kontrollige mootoriõli taset. (⇒ 14.12)
- Puhastage niiduseade ja mootoriruum murujääkidest.
- Kontrollige kütust.
- Kontrollige iga kord enne kasutuselevõttu piduri talitlust. (⇒ 12.5)
- Teostage seadmel kõik juhi isikuga seotud seadistused (juhiistme reguleerimine).  
Mittetöötava sisepõlemismootori korral!
- Ärge käivitage seadet, kui läheduses on inimesi (eriti lapsi) või loomi.

## Käivitamise järjekord

Käivitage seade järgmises järjekorras.

- Avage kütusekraan. (⇒ 14.8)
- Vajutage enne käivitamist piduripedaal kuni piirdeni alla ja hoidke või pange seisupidur peale. (⇒ 8.11), (⇒ 8.12)
- Kontrollige niiduseadme lülitiit. Niiduseade peab olema lahutatud. (⇒ 8.5)
- Pistke süütevõti süütelukku ja keerake asendisse „Süüde sees” või „Sisepõlemismootor töötab”. (⇒ 8.1)
- **Külma sisepõlemismootori korral**  
MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S: seadke gaasihoob drosseli asendisse. (⇒ 8.2)  
MT 4112 SZ: seadke gaasihoob asendisse MAX ja tõmmake drosselinuppu.  
**Sooja sisepõlemismootori korral**  
seadke gaasihoob asendisse MAX. (⇒ 8.3)

- Keerake süütevõti asendisse „Sisepõlemismootori käivitamine”. Sisepõlemismootor käivitub. Niipea kui sisepõlemismootor tööle hakkab, laske süütevõti lahti. See läheb ise tagasi asendisse „Süüde sees” või „Sisepõlemismootor töötab”.
- MT 4097 S, MT 4097 SX, MT 4112 S: seadke gaasihoob töötava sisepõlemismootori korral asendisse MAX.  
Jälgige fikseerumise astet! (⇒ 8.2)  
MT 4112 SZ: vajutage drosselinupp sisse. (⇒ 8.4)
- Sisepõlemismootor töötab.  
Jala võib piduripedaalilt ära võtta.

## 12.3 Sisepõlemismootori seiskamine



Enne sisepõlemismootori seiskamist lahutage niiduseade. (⇒ 8.5)



### Vigastusoht!

Kui pärast sisepõlemismootori seiskamist on vaja seadme juurest lahkuda, tuleb turvalisuse kaalutlustel süütevõti välja tõmmata. Süütevõtit tuleb alal hoida nii, et seadmele pääseks juurde vaid selleks volitatud isikud, et vältida seadme oskamatu kasutamist laste või teiste, seadet mittetundvate isikute poolt. Lisaks tuleb alati enne seadme juurest lahkumist seisupidur peale panna. (⇒ 8.12)

## Seisake sisepõlemismootor allpool toodud järjekorras.

- Pidurdage seade seisma.
- Lahutage niiduseade. (⇒ 8.5)

- Seadke gaasihoob asendisse MIN. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Keerake süütevõti asendisse „Sisepõlemismootor väljas”. Sisepõlemismootor lülitatakse välja.
- Pange seisupidur peale. (⇒ 8.12)
- Vajadusel sulgege kütusekraan. (⇒ 14.8)
- Eemaldage süütevõti ja hoidke sellises kohas, et ainult volitatud isikutel oleks sellele juurdepääs.

## 12.4 Sõitmine



### Hoiatus!

Valige maastikul sõites alati väiksem kiirus. Iga kord enne sõidusuuna muutmist, eriti aga kallakutel, tuleb kiirust vastavalt vähendada.



Ülekande optimaalse jahutuse tagamiseks tuleks sõidukiirust reguleerida ainult gaasipedaaliga ja sisepõlemismootori maksimaalsel pöörlemiskiirusel.

## Enne sõitmist pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.

- Kontrollige enne iga sõitu piduri talitlust. (⇒ 8.11)
- Ühendage vabakäiguhoob. (⇒ 8.14)
- Peatage seade ja lülitage sõidusuunahoob ümber alles siis, kui seade on seisma jäänud.

## Edaspidisõit

- Käivitage sisepõlemismootor. (⇒ 12.2)
- Seadke sõidusuunahoob eesmisasse asendisse (sõidusuund edaspidi). (⇒ 8.7)

- Vabastage seisupidur, kui see on peale pandud. (⇒ 8.12)
- Gaasipedaali vajutades reguleeritakse sõidukiirust ja seade hakkab edaspidi liikuma.

### Tagurpidisõit

- Käivitage sisepõlemismootor. (⇒ 12.2)
- Seadke sõidusuunahoob tagumisse asendisse (sõidusuund tagurpidi). (⇒ 8.7)
- Vabastage seisupidur, kui see on peale pandud. (⇒ 8.12)
- Gaasipedaali vajutades reguleeritakse sõidukiirust ja seade hakkab tagurpidi liikuma.

## 12.5 Pidurdamine



### Vigastusohht!

Enne pidurdamist alandage sõidukiirust, vähendades survet gaasipedaalile. Võimaluse korral vältige järsku pidurdamist täiskiirusel.

- Vähendage sõidukiirust.
- Vajutage piduripedaal sujuvalt alla, kuni seade peatub.

## 12.6 Niitmiskõrguse reguleerimine



### Vigastusohht!

Turvalisuse kaalutlusel tuleks niitmiskõrgust reguleerida vaid siis, kui seade seisab.

- Pidurdage seade seisma. (⇒ 12.5)
- Vabastage niitmiskõrguse reguleerimishoova lukustus ja hoidke. (⇒ 8.13)

- Niitmiskõrgust saab niitmiskõrguse reguleerimishooba üles ja alla liigutades 7 niitmistasme vahel reguleerida.
- Lukustage niitmiskõrguse reguleerimishoob. (⇒ 8.13)

### Niitmistas 1:

niitmiskõrgus 35 mm

### Niitmistas 7:

niitmiskõrgus 90 mm

## 12.7 Niitmine



Kui niiduseade ühendatakse sõidu ajal, siis väheneb sisepõlemismootori pöörlemiskiirus lühiajaliselt lisakoormuse tõttu (niitmisterade tööle hakkamisel).

### Enne niitmist

- Lugege ja järgige peatükki „Suunised töötamiseks”. (⇒ 10.)
- Seadke niitmise ajal alati maksimaalne mootori pöörlemiskiirus. Niitmisterad on kohandatud selle kiiruse jaoks – nii saavutatakse parim lõiketulemus ja suurim niitmiskiirus.

### Niiduseade ühendatakse järgmises järjekorras

- Käivitage sisepõlemismootor. (⇒ 12.2)
- Seadke gaasihoob asendisse MAX. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Sõitke murutraktoriga niidetavale murupinnale. Ärge ühendage niiduseadet kõrges rohus või kõige madalamal niitmistasmel. Ühendage niiduseade ainult siis, kui seade asub juba töödeldaval pinnal.

### Edaspidi sõites niitmine:

valige edaspidine sõidusuund (⇒ 8.7), seejärel ühendage niiduseade, vajutades niiduseadme lülitit. (⇒ 8.5)

### Tagurpidi sõites niitmine:

valige tagurpidine sõidusuund (⇒ 8.7) ja vajutage üks kord lühidalt tagurpidi sõites niitmise kaitselülitit (⇒ 8.6), seejärel ühendage niiduseade, vajutades niiduseadme lülitit 6 sekundit. (⇒ 8.5)

### Niitmise ajal

- Seadke gaasihoob asendisse MAX. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Alati kohandage sõidukiirus muru kõrguse või niitmistasmega. Kõrge muru korral või madalal niitmistasmel valige väike sõidukiirus.

### Sõidusuuna muutmine ühendatud niiduseadme korral

- Tagurpidi sõites niitmiseks vajutage ettenähtud aja jooksul (5 sekundit enne või 1 sekund pärast ümberlülitamist) lühidalt **tagurpidi sõites niitmise** kaitselülitit. (⇒ 8.6)
- Jätke seade murupinnal seisma ja valige sõidusuunahoovaga soovitud sõidusuund. (⇒ 8.7)
- Jätkake niitmist.

### Niitmistera lahutamise järjekord

- Sõitke murutraktoriga juba niidetud murupinnale või valige niiduseadme kõrgeim niitmistas. (⇒ 8.13)
- Lahutage niiduseade, vajutades niiduseadme lülitit. (⇒ 8.5)




- ! Vigastusoht!**  
Arvestage pärast niiduseadme lahutamist sellega, et niitmisterad töötavad pärast väljalülitamist kuni täieliku seismajäämiseni veel kuni 5 sekundit edasi. (⇒ 11.)


## 12.8 Koormate vedamine

- ! Vigastusoht!**  
Enne koormate kinnitamist kontrollige alati piduri talitlust. (⇒ 8.11)  
Seadme sõiduomadused muutuvad koormaid transportides (pikem pidurdustee, suunamuutuste korral tuleb valida väiksem sõidukiirus jne). Mida raskem koorem, seda rohkem muutuvad sõiduomadused!

- ! Vältige seadme kahjustamist!**  
Kallakutel väheneb maksimaalne tõmbekoormus.

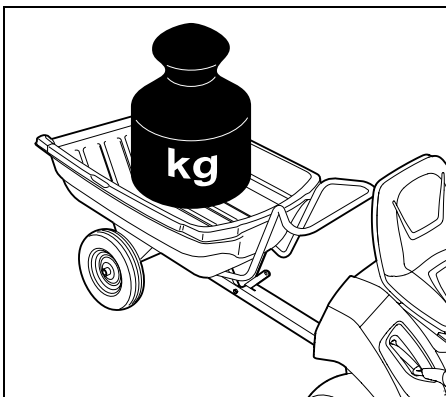

Haagise maksimaalne mass tasasel pinnal = **250 kg**  
Haagise maksimaalne mass maksimaalsel tõusul 10° = **100 kg**

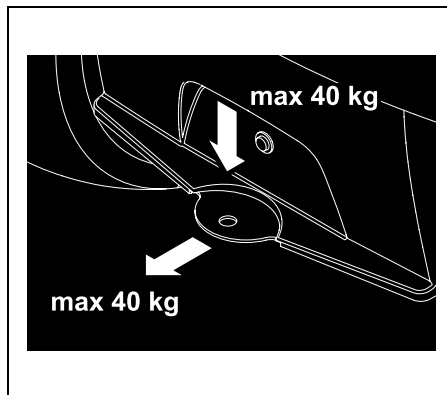

Maksimaalne tugikoormus = **40 kg**  
Maksimaalne tõmbekoormus = **40 kg**

- i** Haagisekonksu tõmbekoormus 40 kg saavutatakse tasasel pinnal 250 kg haagise vedamisel.

## 12.9 Töötamine kallakul

- Iga kord enne kasutamist kallakul tuleb kontrollida piduri talitlust. (⇒ 12.5)
- Sõitke kallakutele pikisuunas. Risti sõites suureneb ümberminekuoht – arvestage maksimaalset kaldenurka. (⇒ 4.7)
- Vältige suunamuutust kallakutel – kui suunamuutust ei saa vältida, siis tehke seda äärmiselt ettevaatlikult.


# 13. Niiduseade

## 13.1 Niiduseadme eemaldamine

- ! Vigastusoht!**  
Enne kõiki töid niiduseadme juures lugege hoolikalt peatükki „Ohutusnõuded” ja järgige seda. (⇒ 4.)

- Jätke seade seisma tasasele ja kõvale aluspinnale.
- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Tõmmake süütevõti välja.
- Pange seisupidur peale. (⇒ 8.12)
- Valige kõrgeim niitmistas. (⇒ 8.13)


## Kiilrihma lödvendamine

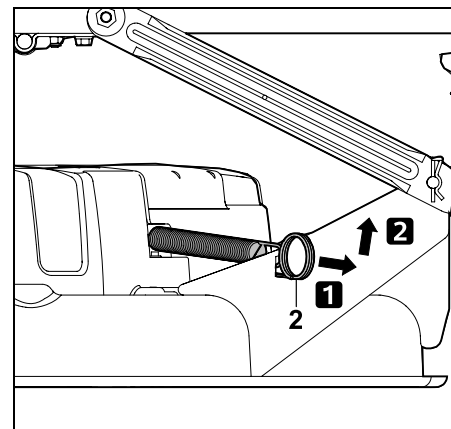


Tõmmake pingutusvedru (2) taha, võtke küljest ja pange kõrvale.

## Eesmise kiilrihmakatte vabastamine

- Keerake rattad kuni piirdeni vasakule.

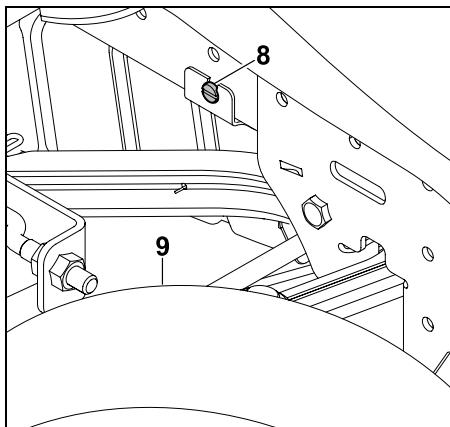


Vabastage polt (8) parempoolse esiratta (9) taga.

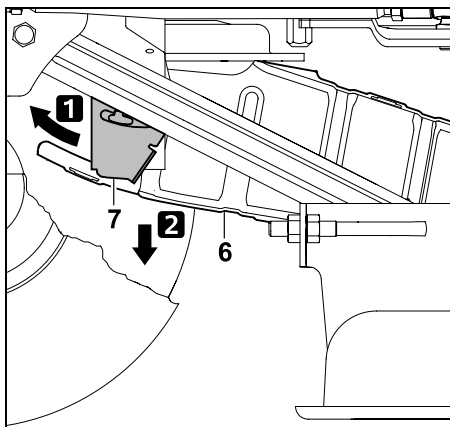

Lükake kinnitusplekk (7) ette ja hoidke kinni. Pöörake kiirrihma kate (6) alla. Rihmakate asetseb kiirrihmal.

## Kiirrihma küljest äravõtmine

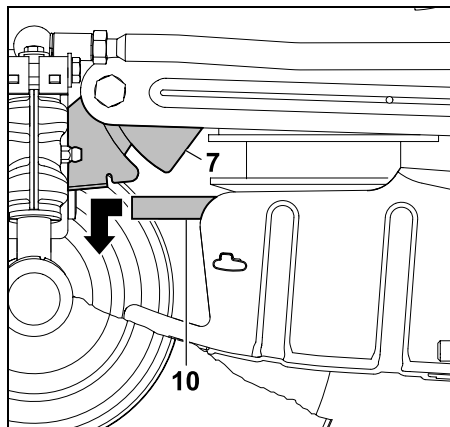

Lükake kinnitusplekk (7) ette ja hoidke kinni. Tõmmake kiirrihm (10) ette ja võtke ära.

## Tagumise niiduseadme eemaldamine



### Pigistusoh!

Enne turvasplindi väljatõmbamist jälgige, et kehaosad (sõrmed, käsi, jalg jne) ei oleks niiduseadme all!



### Vigastusoh!


Niitmiskõrguse reguleerimise hoob asub pärast niiduseadme väljavõtmist tagaküljel pingi all. Seadke vahetult pärast eemaldamist niitmiskõrguse reguleerimise hoob ettevaatlikult kõrgeimale niitmistasmele.



### Märkus

Demonteerimise hõlbustamiseks järgige järjekorda ja pidage sellest täpselt kinni.

- Valige kõige madalam niitmistasme. (⇒ 8.13)

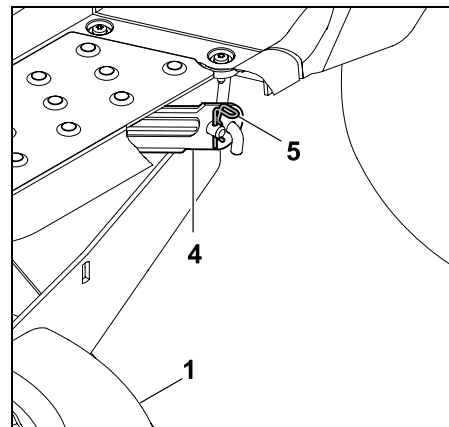

Tõmmake turvasplint (5) välja. Tõstke niiduseadet (1) veidi üles ja hoidke. Vabastage niiduseade (1) tagumiselt niiduseadme kinnituselt (4).


- Korrake toimingut teisel küljel.
- Asetage niiduseade aeglaselt ja ettevaatlikult maha.
- Seadke niitmiskõrguse reguleerimise hoob ettevaatlikult kõrgeimale niitmistasmele.

## Eesmise niiduseadme eemaldamine



### Pigistusoh!

Enne küljest äravõtmist jälgige, et kehaosad (sõrmed, käsi, jalg jne) ei oleks niiduseadme all! Pärast niiduseadme küljest äravõtmist pöördub niiduseadme kinnitus ise üles.

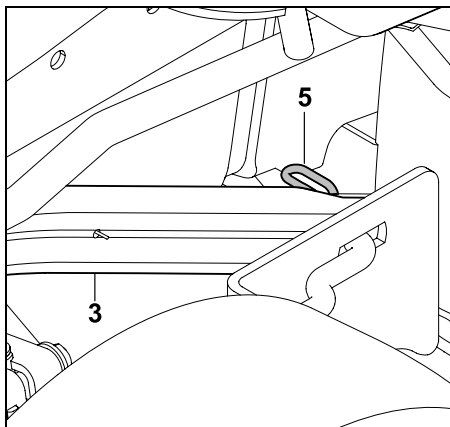


Tõmmake turvasplint (5) välja.  
Tõstke niiduseade pisut üles ja vabastage eesmiselt niiduseadme kinnituselt (3).  
Laske niiduseade ettevaatlikult lahti.

- Korrake toimingut teisel küljel.
- Asetage niiduseade aeglaselt ja ettevaatlikult maha.

### Niiduseadme eemaldamine

- Valige kõrgeim niitmisaste. (⇒ 8.13)

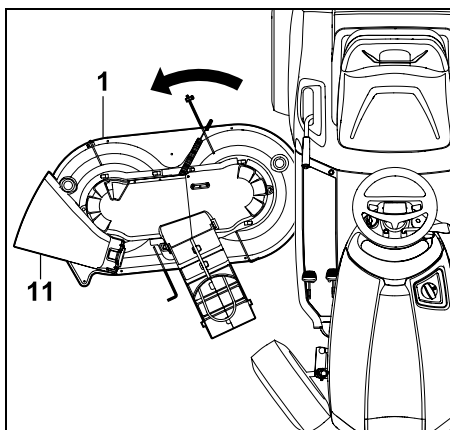

Tõmmake niiduseade (1) kergelt keerates väljaviskeklapi (11) küljelt välja.

### 13.2 Niiduseadme paigaldamine



#### Vigastusoh!

Enne kõiki töid niiduseadme juures lugege hoolikalt peatükki „Ohutusnõuded” ja järgige seda. (⇒ 4.)

- Jätke seade seisma tasasele ja kõvale aluspinnale.
- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Tõmmake süütevõti välja.
- Pange seisupidur peale. (⇒ 8.12)
- Keerake rattad kuni piirideni vasakule.




#### Vigastusoh!

Niitmiskõrguse reguleerimise hoob on väljavõetud niiduseadme korral pinges all.  
Olge eriti ettevaatlik niiduseadme paigaldamisel.

- Seadke niitmiskõrguse reguleerimise hoob ettevaatlikult kõrgeimale niitmisastmele. (⇒ 8.13)

### Niiduseadme sisselükkamine


- Seadke enne sisselükkamist kiilrihm sellisel paika, et selleni pääseks sisselükatud niiduseadme korral kiilrihmakatte ava kaudu ligi.

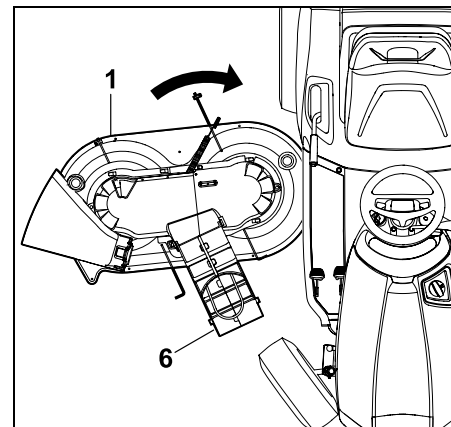

Lükake niiduseade (1) paremalt poolt kiilrihmakatet (6) eestpoolt sisse. Asetage seejuures niiduseade kerge pöörava liigutusega seadme alla keskele.

### Eesmise niiduseadme paigaldamine

- Valige kõige madalam niitmisaste. (⇒ 8.13)

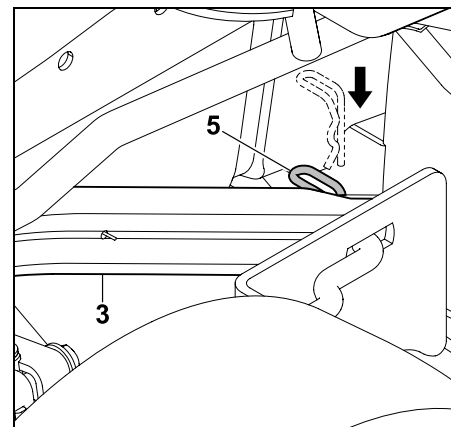

Tõmmake eesmise niiduseadme kinnitus (3) alla ja hoidke.  
Tõstke niiduseade ühe käega kergelt üles ja viige seejuures niiduseadme

kinnituspolt eesmise niiduseadme kinnituse (3) auku.  
Pistke turvasplint (5) läbi augu kinnituspoldis.

- Korrake toimingut teisel küljel.

### Tagumise niiduseadme kinnitamine



#### Märkus


Enne kinnitamist kontrollige, kas niiduseade on korralikult kinnitatud eesmise niiduseadme kinnituse külge.



#### Vigastusohht!

Madalaimal niitmiskõrgusel on niitmiskõrguse reguleerimishoob pinge all. Niiduseadme monteerimisel ei tohi niitmiskõrguse reguleerimishooba puudutada.

- Tõstke niiduseade tagant käega üles ja hoidke kinni. Auk tagumisel niiduseadme kinnitusel peab olema kohakuti niiduseadme kinnituspoldiga.

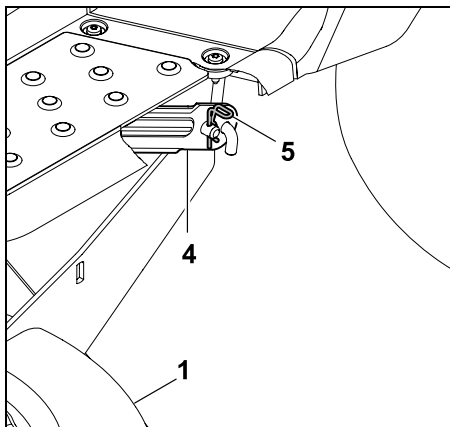


Viige niiduseadme (1) kinnituspolt auku tagumise niiduseadme kinnitusel (4). Pistke turvasplint (5) läbi augu kinnituspoldis.

- Korrake toimingut teisel küljel.

### Kiilrihma paigaldamine




Paigaldage kiilrihm, mis ei tohi olla keerdus, kiilrihmarattale.

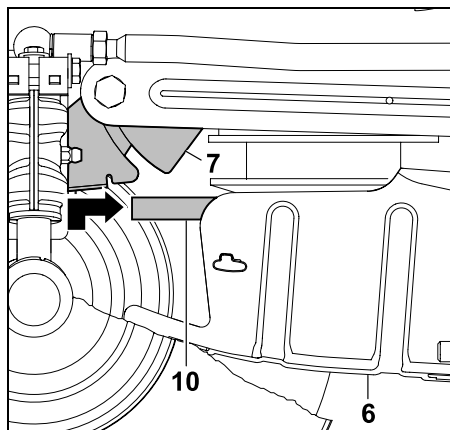


Lükake kinnitusplekk (7) ette ja hoidke kinni. Tõmmake kiilrihm (10) ette ja tõstke koos kiilrihmakattega (6) üles. Paigaldage kiilrihm (10) nõuetekohaselt (ei tohi olla keerdus) kiilrihmarattale.

### Eesmise kiilrihmakatte paigaldamine

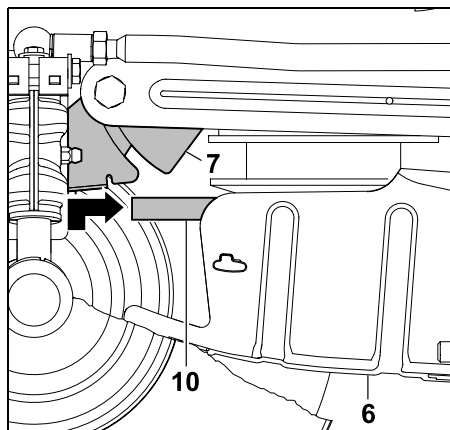


Lükake kinnitusplekk (7) ette ja hoidke kinni. Pöörake kiilrihma kate (6) üles. Viige kinnitusplekk (7) taha ja riputage kiilrihmakatte kahe fikseerimiskonksu (6) külge.

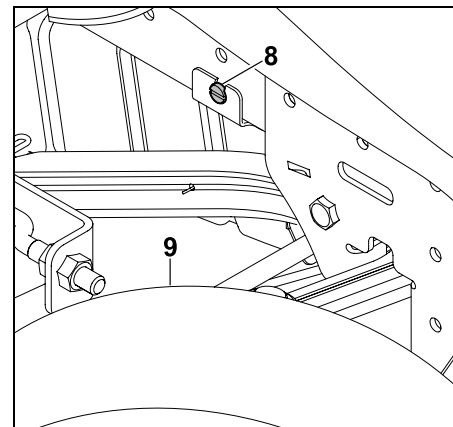

Suruge kinnitusplekk kruvi (8) sissekeeramisega kinni. Keerake kruvi (8).

### Kiilrihma pinguldamine

- Valige kõige madalam niitmiskaste. (⇒ 8.13)

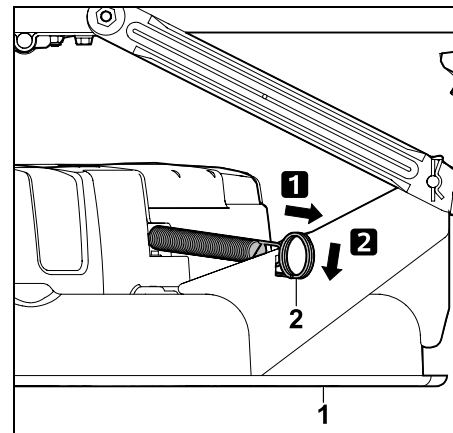

Tõmmake pingutusvedru (2) taha ja riputage niiduseadmel (1) olevasse auku.



### **Vigastusoh!**

Kontrollige pärast niiduseadme paigaldamist visuaalselt ja veenduge, et paigaldustöö oleks õige.

Seejärel kontrollige talitlust.

Jälgige seejuures, et läheduses ei oleks teisi inimesi (eriti lapsi) või loomi. Tehke talitluskontroll ainult siis, kui juht istub juhiistmel.

## **14. Hooldus**



### **Vigastusoh!**

Lugege enne kõiki hooldus- ja remonttöid hoolikalt peatükki „Ohutusnõuded”, eriti alapeatükki „Hooldus ja remont”, ning järgige seda. (⇒ 4.)

Tõmmake süütevõti välja, et vältida sisepõlemismootori kogemata käivitamist.



Töötage alati kinnastega.

Ärge kunagi puudutage niitmisterasid, kui need pole veel seisma jäänud.



Turvalisuse kaalutlustel on piduri hooldustööd keelatud.

Reguleerimis- ja hooldustöid tuleb lasta teha ainult müügiesinduses.

VIKING soovitab

VIKINGi müügiesindust.

### **Üldised hooldussuunised**

- Pidage täpselt kinni hooldusplaani ja hooldusväljapadest.
- Järgige hooldusplaani ja hooldustöid sisepõlemismootori kasutusjuhendis.

### **Enne hooldus-, remont- ja puhastustöid**

- Jätke seade seisma tasasele ja kõvale aluspinnale.
- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Rakendage seisupidur. (⇒ 8.12)
- Laske sisepõlemismootoril ja mürasummutil täielikult jahtuda.

### **Teavet järgmiste hooldus- ja remonttööde kohta leiate sisepõlemismootori kasutusjuhendist:**

- õhufiltri vahetamine;
- andmed mootoriõli kohta (tüüp, õli täitekogus jne);
- süüteküünlade kontrollimine ja vahetamine;
- kütusefiltri vahetamine;
- sisepõlemismootori puhastamine.

### **14.1 Hooldusplaani**

Hooldusplaanis sisalduvatest andmetest tuleb täpselt kinni pidada.

Hooldusplaani eiramine võib põhjustada seadmel tõsiseid kahjustusi.



### **Märkus**

Suure koormuse korral, kui seade on professionaalses kasutuses, võivad olla vajalikud lühemad hooldusväljad kui siin kirjas. Lisaks võib ekstreemsete keskkonnatingimuste, nagu näiteks liivase või kivise pinna, tolmu jms korral olla vaja rakendada lühemaid hooldusvälju kui kasutusjuhendis kirjas. Iga 100 töötunni järel või üks kord aastas tuleb lasta teostada ülevaatus müügiesinduses. VIKING soovitab VIKINGi müügiesindust.

### **Hooldustööd iga kord enne kasutuselevõttu**

Et töötamine oleks tõhus ja ohutu ning et vältida rikkeid, on tähtis seadme seisundit tunda.

Selleks on vaja teha enne iga käivitust järgmised kontrollimised (visuaalne kontroll):

- rehvirõhk; (⇒ 14.9)
- rehvide kulumine ja kahjustused;
- kütusevoolikute tihedus;
- mootoriõli tase (vt sisepõlemismootori kasutusjuhendist);
- kütusetase;
- seadme ja niiduseadme üldine visuaalne kontroll. Kaitsekatteid tuleb spetsiaalselt kontrollida kahjustuste suhtes;
- poltühenduste tugevus.

### **Hooldustööd iga kord pärast kasutamist**

- Seadme (niiduseadme ning selle väljaviskeava) ja olemasolevate lisaseadmete puhastamine.

- Tuleb järgida andmeid sisepõlemismootori puhastamise kohta (vt sisepõlemismootori kasutusjuhendist).
- Ülekandelt murujääkide või muu mustuse eemaldamine.

#### Hooldustööd esimese 10 töötunni (esmasel kasutuselevõtu) järel

- Soovitav on lasta teha ülevaatus müügiesinduses. VIKING soovitab VIKINGi müügiesindust.

#### Hooldustööd iga 25 töötunni järel

- Terade kinnituste ja teravuse kontrollimine, niitmisterade kulumispiiri jälgimine.

#### Hooldustööd iga 50 töötunni järel

- Üldine õlitamine
- Niiduseadme paigalduse kontrollimine (⇒ 14.7)

#### Hooldustööd iga 100 töötunni järel

- Niitmisterade vahetamine.
- Laske teha ülevaatus müügiesinduses. VIKING soovitab VIKINGi müügiesindust.



#### Märkus

Ülevaatusel müügiesinduses kontrollitakse pidurite talitlust ja tehakse vajadusel pidurite hooldust. Lisaks tehakse ülekande juures kõik vajalikud hooldustööd.

### 14.2 Seadme puhastamine



#### Vältige seadme kahjustamist!

Kunagi ärge suunake veejuga (kõrgsurvepesur) mootori osadele, tihenditele, elektrilistele osadele (aku, kaablikimp jne) ega laagritele. Selle tagajärjeks võivad olla kahjustused või kulukas remont.

Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid. Sellised puhastusvahendid võivad kahjustada plast- ja metalloosi ning vähendada VIKINGi seadme töökindlust. Kui mustus ei tule vee ja harja või lapiga maha, soovitab VIKING kasutada spetsiaalset puhastusvahendit (nt firmalt STIHL).



Alati eemaldage puhastus- ja hooldustööde ajaks niiduseade.

- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Rakendage seisupidur. (⇒ 8.12)
- Tõmmake süütevõti välja ja pange see kindlasse kohta hoiule.
- Eemaldage niiduseade. (⇒ 13.1)
- Enne lükake niiduseadme korpusesse jäänud murujäägid puupulgaga lahti.
- Puhastage niiduseadme alumine pool harja ja veega.
- Niiduseadme pealispinna puhastamisel jälgige, et vett ei sattuks kiilrihmale – kunagi ärge suunake veejuga katetes olevate avade suunas.
- Puhastage niiduseade, mootoriruum ja ülekanne murujääkidest. Puhastage sisepõlemismootori jahutusribid ja ülekanne.


- Puhastage niitmisterasid harja ja veega – mustuse eemaldamiseks ei tohi mingil juhul niitmisterade pihta lüüa (nt haamriga).

### 14.3 Mootorikatte avamine



#### Vigastusohht!


Jätke enne mootorikatte avamist sisepõlemismootor seisma ja laske mõned minutid jahtuda. Sisepõlemismootor peaks olema leige.

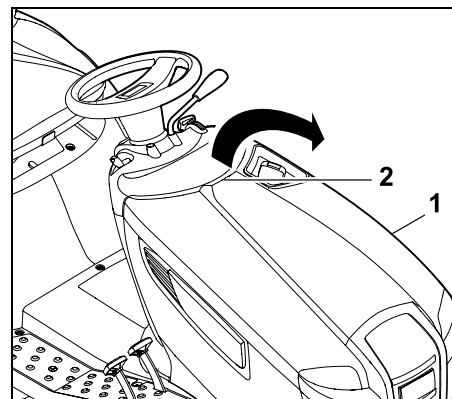

Võtke mootorikatte (1) käepidemest (2) ühe käega kinni ja avage kerge liigutusega üles.

Pöörake mootorikate (1) kuni piirdeni ette.

## 14.4 Mootorikatte sulgemine

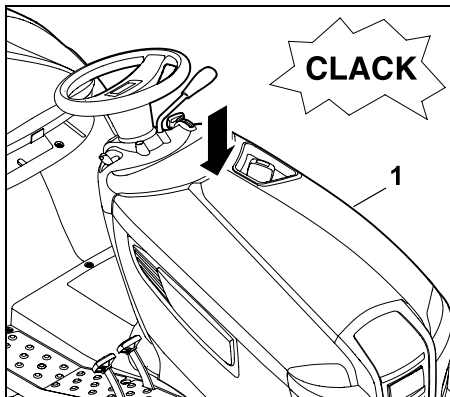

Sulgege mootorikatte (1) ettevaatlikult ja aeglaselt ning laske sellel fikseeruda.

## 14.5 Turvaseadiste kontrollimine



### Vigastusoht!

Turvaseadiseid võib kontrollida vaid juhiistmel.

Seejuures ei tohi olla läheduses teisi inimesi (eriti lapsi) ega loomi. Kõikide turvaseadiste nõuetekohast talitlust tuleb kontrollida vähemalt üks kord kuus.

Pikema seismise järel, vähe seadme seadme korral, või pärast remonti tuleb enne seadme uuesti kasutusele võtmist kõiki turvaseadiseid kontrollida.

### Piduri kontaktlüliti kontrollimine

- Juht peab istuma juhiistmel.
- Lülitage sisepõlemismootor välja ja laske seisma jääda. (⇒ 12.3)
- Lahutage niiduseade. (⇒ 8.5)

- Ärge vajutage piduripedaali või vabastage seisupidur.

**Töötava piduri kontaktlüliti korral ei tohi olla võimalik sisepõlemismootorit käivitada!**

### Niiduseadme kontaktlüliti kontrollimine

- Juht peab istuma juhiistmel.
- Vajutage piduripedaali kuni piirdeni ja hoidke. (⇒ 8.11)
- Ühendage niiduseade. (⇒ 8.5)

**Töötava niiduseadme kontaktlüliti korral ei tohi olla võimalik sisepõlemismootorit käivitada!**

### Istme kontaktlüliti kontrollimine

- Juht peab istuma juhiistmel.
- Käivitage sisepõlemismootor ja laske töötada maksimaalsel pöörlemiskiirusel. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Ühendage niiduseade. (⇒ 8.5)
- Vabastage juhiiste koormusest, tõustes istmelt aeglaselt ja ettevaatlikult üles. Ärge tulge seadmelt maha!

**Töötava istme kontaktlüliti korral lülitatakse sisepõlemismootor välja!**

### Tagurpidi sõites niitmise kaitselüliti kontrollimine

- Istuge juhiistmele – **ärge** vajutage tagurpidi sõites niitmise kaitselüliti.
- Käivitage sisepõlemismootor (⇒ 12.2) ja laske maksimaalsel pöörlemiskiirusel töötada. (⇒ 8.2), (⇒ 8.3)
- Ühendage niiduseade. (⇒ 8.5)
- Valige tagurpidine sõidusuund ja hakake sõitma. (⇒ 8.7)

**Kui tagurpidi sõites niitmise kaitselüliti töötab, lülitub niiduseade 1 sekundi pärast välja.**

## 14.6 Niitmistera hooldus



### Vigastusoht!

Töötage alati kinnastega. Kui teil puuduvad vajalikud teadmised või abivahendid, pöörduge **alati** müügiesindusse (VIKING soovib VIKINGi müügiesindust). VIKING soovib kasutada VIKINGi originaalvaruosi.

Ärge puudutage kunagi niitmisterasid, kui need pole veel seisma jäänud. Asetage niiduseade alati libisemiskindlale aluspinnale.

### Hooldusvälp

Iga 25 töötunni järel.

### Hooldustööd

- Niitmisterade kulumispiiride kontrollimine.
- Vajadusel teritage niitmistera. Kui niitmistulemus halveneb, tuleb niitmisterasid teritada.

## Niitmisterade kulumispiiri kontrollimine



### Vigastusohht!

Kulunud niitmistera võib murduda ja raskeid vigastusi tekitada. Seetõttu tuleb niitmistera hooldusjuhistest kinni pidada. Niitmisterad kuvad erinevalt, olenevalt kasutuskohast ja -kestusest. Kui kasutate seadet liivasel pinnal või sageli kuivades tingimustes, siis kuvad terad keskmisest kiiremini.

### Tähelepanu!

Niitmistera vahetamisel tuleb **alati** ka **tera polt** ja **tugiseib välja vahetada**.




VIKING soovib kulumispiiride kontrollimiseks niiduseadme küljest ära võtta.

Kui teil on võimalik kasutada sobivat tõstelava, siis võite niitmisterade kulumispiire kontrollida ka paigaldatud niiduseadme korral.


- Puhastage niiduseade ja niitmisterad hoolikalt. (⇒ 14.2)
- Eemaldage niiduseade. (⇒ 13.1)

## Niiduseadme kindel paikaseadmine kontrollimise ajaks

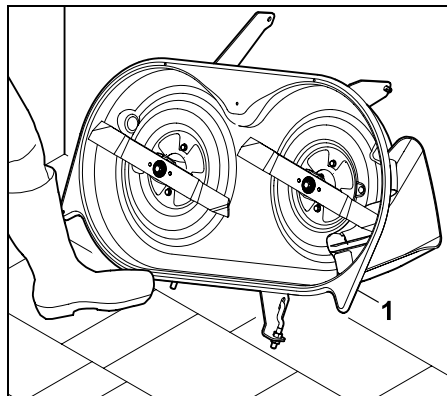

Asetage niiduseade (1) seina najale ja toetage jalaga paigallbiseamise vastu.

## Kulumispiiride kontrollimine

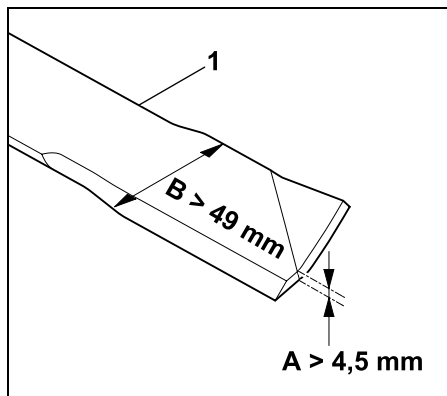


A = tera paksus (> 4,5 mm)

B = tera laius (> 49 mm)

Kontrollige nihikmöödiku abil mitmes kohas tera paksust A ja tera laiust B. Kui kulumispiirid on saavutatud või ületatud, siis tuleb niitmistera (1) välja vahetada.

## Niitmistera demonteerimine

- Eemaldage niiduseade. (⇒ 13.1)
- Toetage niiduseade seina najale ja toetage ärallbiseamise vastu.

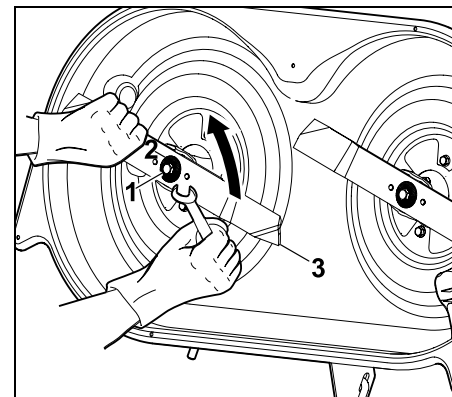

Keerake tera polt (1) mutrivõtmega nr 17 (ei sisaldu tarnekomplektis) lahti ja võtke välja.

Eemaldage tera polt (1) koos tugiseibiga (2). Eemaldage niitmistera (3).

- Korrake toimingut teise niitmisteraga.

## Niitmistera teritamine




### Vigastusohht!

Teritamise ajal kandke alati kaitseprille ja kindaid.

- Niitmistera tuleb teritamisel jahutada, nt veega. Tera ei tohi siniseks värvuda, siis väheneb teravus.
- Tasakaalutuse tõttu tekkiva vibratsiooni vältimiseks teritage niitmistera ühtlaselt.
- Pidage kinni teritusnurgast 30°.
- Jälgige teritamisel kulumispiire.



## Niitmistera tasakaalu kontrollimine

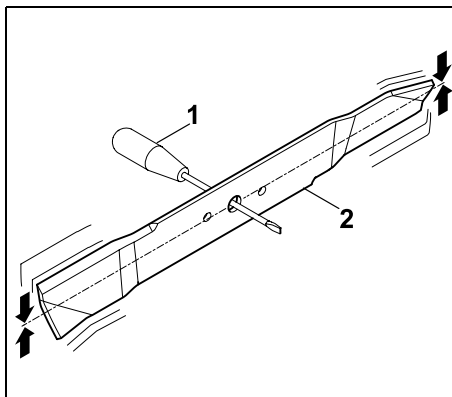

Pistke kruvikeeraja (1) läbi keskmise augu.  
Kui niitmistera (2) on tasakaalustatud, siis peab see joonisel näidatud asendis tasakaalu jääma.



### Vigastusohht!

Kui niitmistera ei ole tasakaalus, siis tuleb korrata toimingut „Niitmisterade teritamine”, kuni niitmistera on tasakaalus. Niitmistera võib tasakaalustada eranditult vaid terade teritamisega.

## Niitmistera paigaldamine




### Vigastusohht!

Enne paigaldamist kontrollige niitmisterasid kahjustuste (salkude või mõrade) ja kulumise suhtes. Kulunud või kahjustatud niitmisterad tuleb välja vahetada. **Vahetage tugiseib** iga kord terade paigaldamisel välja.

**Kinnitage tera polt** lisaks liimiga Loctite 243 ja keerake ettenähtud pöördemomendiga kinni, kuna sellest sõltub löikeinstrumendi tugev kinnitus.

Niitmisterade paigaldamisel tuleb silmas pidada järgmist.

- Paigaldage niitmistera nii, et kaardus tiivikud jäävad ülespoole (niiduseadme poole).

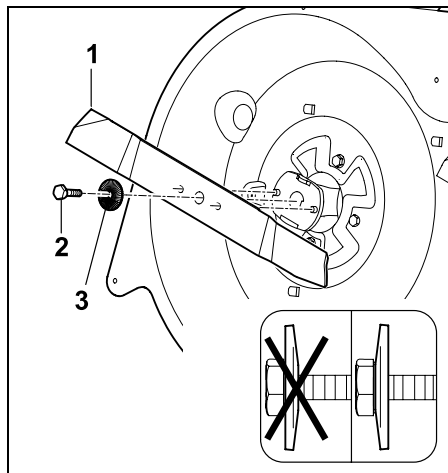

Asetage niitmistera (1) kohale ja keerake tera polt (2 – **kandke peale liimi Loctite 243**) koos tugiseibiga (3 – jälgige kumerust) sisse ning kõvasti kinni. Pöördemoment: 65 - 70 Nm

## 14.7 Niiduseadme paigalduse kontrollimine

### Hooldusvälp:


iga 50 töötunni järel või vastavalt vajadusele (nt tugevate löökide järel niiduseadme pihta või kehva löike korral).



Ühtlane rehvirõhk on niiduseadme õige paigalduse kontrollimise eelduseks. Seetõttu kontrollige enne niiduseadme paigaldusasendi kontrollimist kõikide rehvide rehvirõhku ja vajaduse korral ühtlustage. (⇒ 14.9)

Niiduseade on õiges paigaldusasendis, kui see on veidi ettepoole kaldu – esiosa on veidi madalamal kui tagaosa.

- Jätke seade seisma tasasele aluspinnale.
- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Rakendage seisupidur. (⇒ 8.12)
- Tõmmake süütevõti välja ja pange see kindlasse kohta hoiule.
- Valige kõige madalam niitmisaste. (⇒ 8.13)

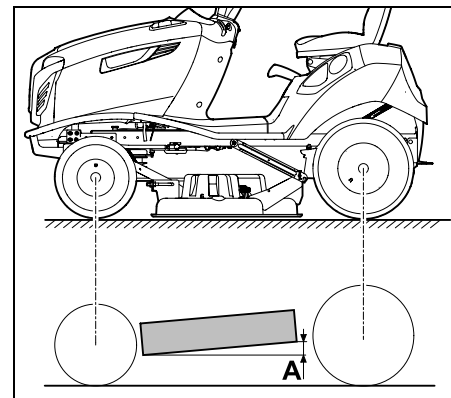


Kõrguse erinevus **A** = 10 mm

## 14.8 Kütusekraan

Kütusekraani avamise ja sulgemisega vabastatakse või katkestatakse kütusevool kütusetorus.

Kütusekraan asub kütusepaagi all vasakul.

- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Pange seisupidur peale. (⇒ 8.12)

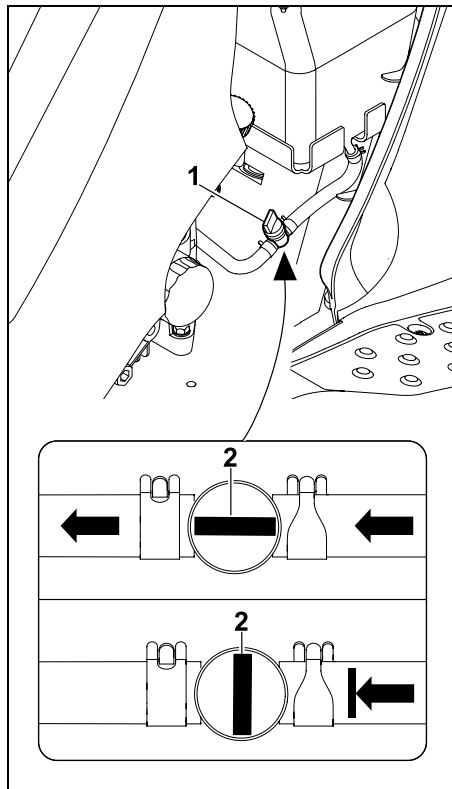


Kütusekraan (1) avatakse/suletakse reguleeriventili (2) keeramisega.

## 14.9 Rehvirõhk



Õige rehvirõhk on oluline eeldus niiduseadme väljarihtimiseks ja puhta lõiketulemuse saavutamiseks. Peale selle kahjustavad liiga kõrge rehvirõhu korral rattajäljed murukamarat.

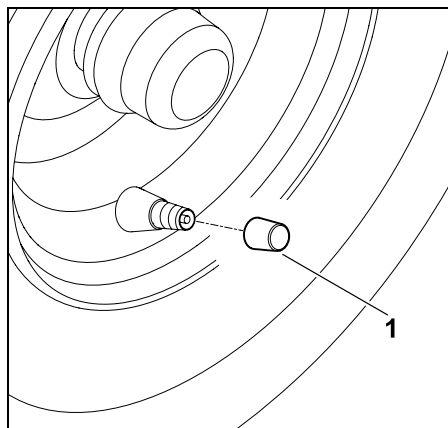

Keerake kaas ventiililt (1) ära.

- Reguleerige sobiva manomeetriga õhupumba abil rehvirõhku järgmiselt.

Eesmised rehvid:

0,8 - 1,0 bar

Tagumised rehvid:

0,6 - 0,8 bar

## 14.10 Rataste vahetamine

Rattakahjustuste korral (auk, praod, sisselõiked jms) eemaldage kahjustatud ratas ja pöörduge sellega müügiesindusse.

## Seadme tõstmine ja toetamine



### Vigastusoht!


Seadme tõstmisel tuleb arvestada seadme massi (vt peatükki „Tehnilised andmed“). (⇒ 21.) Vajaduse korral tõstke seadet kahekesi või tungraua (ei sisaldu tarnekomplektis) abil. Fikseerige seade enne tõstmist, et see ei saaks veerema hakata. Pidur mõjub ainult tagaratastele. Tagasilla ülestõstmisel fikseerige seade veeremise takistamiseks.



### Vältige seadme kahjustamist

Toetamisel jälgige, et seade toetuks aluspinnale ainult telje või haagisekonksuga. Tõstke seadet ainult sobivatest komponentidest (nt raamist, velgedest, teljest). Kunagi ärge tõstke ega toestage seadet plastosadest.


- Eemaldage seade ja asetage ühtlasele ja tugevale aluspinnale ja fikseerige veeremise takistamiseks.
- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Rakendage seisupidur. (⇒ 8.12)
- Tõmmake süütevõti välja ja pange see kindlasse kohta hoiule.

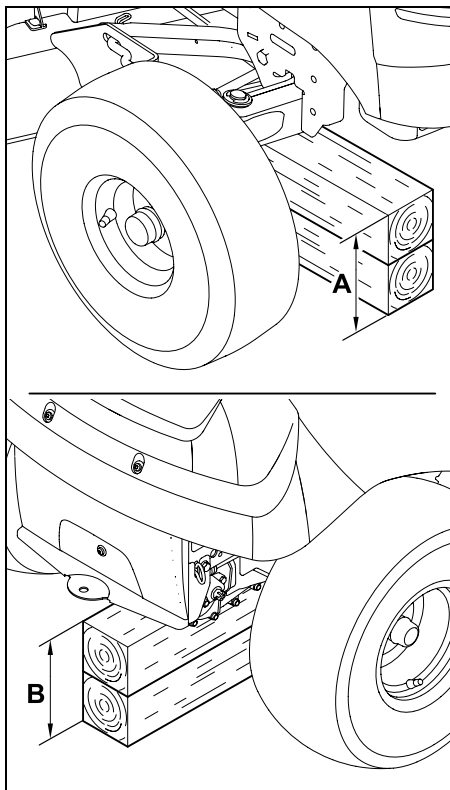

**Esitelg** A > 230 mm

**Tagatelg** B > 210 mm

## Ratta eemaldamine

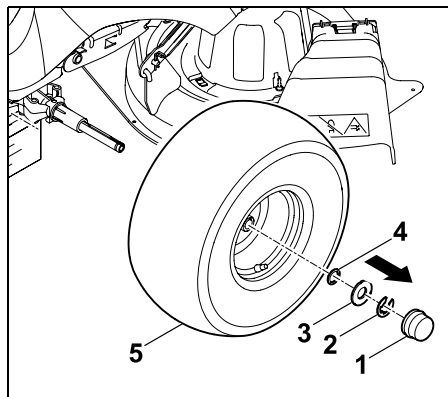

Eemaldage kaas (1).

Eemaldage vedrurõngas (2) kruvikeeraja abil.

Eemaldage suur seib (3) ja väike seib (4) (olemas ainult tagarattal).

Tõmmake ratas (5) rattateljelt.



Tagarataste eemaldamisel jälgige, et tõkkepoldid kaduma ei läheks.

## Ratta paigaldamine




Enne tagarataste paigaldamist jälgige, et mõlemal pool oleks tõkkepoldid ratta telje soones.

Jälgige rataste paigaldamisel, et ventiil jääks alati väljapoole.

Enne rataste paigaldamist pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.

- Eemaldage mustus ratta teljelt.
- Määrige ratta telge enne paigaldamist määrdega.

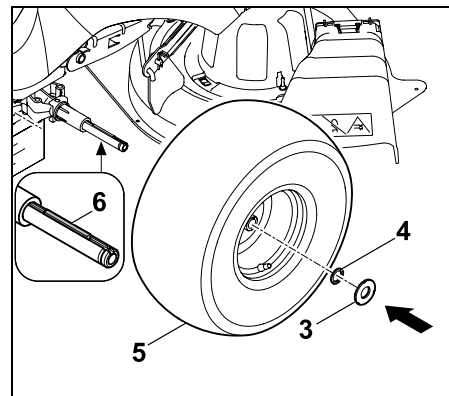

## Tagarattad


Paigaldage tagaratastele tõkkepoldid (6). Pange ratas (5) – ventiil peab jääma väljapoole – tõkkepoldile ja lükake kuni piirdeni rattateljele.

Lükake väike seib (4) ja suur seib (3) rattateljele.

## Esirattad

Lükake ratas (5) – ventiil peab jääma väljapoole – kuni piirdeni rattateljele.

Lükake suur seib (3) rattateljele.

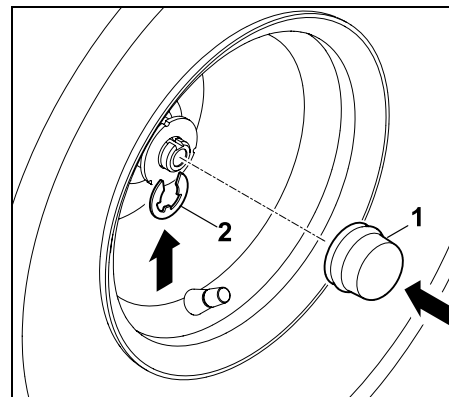

Laske vedrurõngal (2) ratta teljes olevasse auku fikseeruda.

Asetage kaas (1) ratta teljele.



Kontrollige, kas ratas asetseb kindlalt.

- Tõstke seade üles ja tõmmake alus välja.
- Asetage seade ettevaatlikult maapinnale.

## 14.11 Õlitamine

Esisilla mõlemat võllikaela tuleb õlitada kahe määardenipli abil.




### Märkus

Enne õlitamist tuleb esisild õige toetusega koormusest vabastada. Määardenippel tuleb enne igat õlitamist puhastada, et mustus ei pääseks võllikaela. Väljatunginud määre tuleb pärast määrimist alati eemaldada (ära pühkida). Kasutage kaubanduses saadaolevat määret.

### Määrimine

- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Tõmmake süütevõti välja ja pange see kindlasse kohta hoiule.
- Pange seisupidur peale. (⇒ 8.12)
- Vabastage esisild tugevate abil koormusest (tõstke üles). (⇒ 14.10)

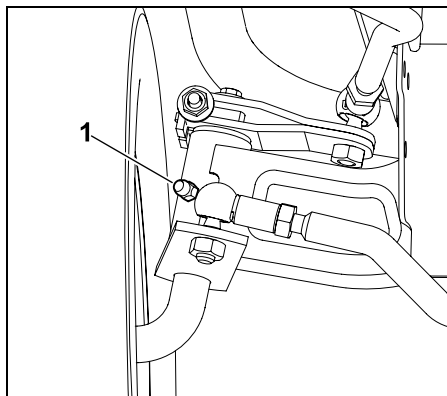

Pressige määrepressiga (ei sisaldu tarnekomplektis) määardenipli (1) kaudu mõlemale poole määret, kuni see teljekaelttest veidi välja tulema hakkab.

- Eemaldage väljatunginud määre.
- Eemaldage tugi esisillalt.

## 14.12 Mootoriõli taseme kontrollimine

- Jätke seade seisma tasasele ja siledale pinnale.
- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Rakendage seisupidur. (⇒ 8.12)
- Laske sisepõlemismootoril jahtuda.
- Avage mootorikate. (⇒ 14.3)
- Kontrollige täitumust sisepõlemismootori kasutusjuhendi järgi – vajaduse korral lisage mootoriõli. (⇒ 14.13)

## 14.13 Mootoriõli vahetus



### Vigastusohht!

Laske enne mootoriõli lisamist või õlivahetust sisepõlemismootoril maha jahtuda. Põletusohht kuuma mootoriõliga.


Teavet ettenähtud mootoriõli ja õli täitekoguse kohta leiate sisepõlemismootori kasutusjuhendist. Tehke õlivahetus leige sisepõlemismootori korral. Asetage sobiv õlikogumiskoht (jälgige õli täitekogust, vt mootori kasutusjuhendist) õli väljalasketoru alla. Viige vanaõli vastavalt eeskirjadele jäätmekäitlusse.

### Õlivahetusvälbad

Soovitavad õlivahetusvälbad leiate sisepõlemismootori kasutusjuhendist.


### Mootoriõli väljalaskmine

- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Rakendage seisupidur. (⇒ 8.12)
- Tõmmake süütevõti välja ja pange see kindlasse kohta hoiule.
- Laske sisepõlemismootoril jahtuda (leigeks).
- Avage mootorikate. (⇒ 14.3)
- Keerake õlipaagi kork ära (vt sisepõlemismootori kasutusjuhendist).

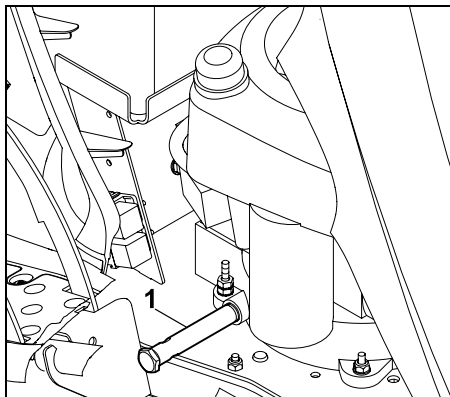

Õli väljalasketoru (1) asetseb sisepõlemismootoril paremal pool, kahe pedaali lähedal.

- Asetage sobiv õlikogumiskoht alla.

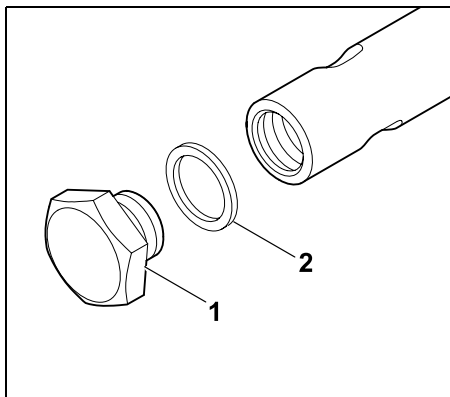

Keerake õli tühjenduskork (1) kahe mutrivõtme (SW19/SW15) lahti ja eemaldage. Visake rõngastihend (2) ära.

- Laske kogu mootoriõli välja. Seejärel paigaldage õli tühjenduskorgile (1) uus rõngastihend (2). Keerake õli tühjenduskork õli väljalasketorule peale ja keerake kinni. Pöördemoment: 12 - 14 Nm

#### 14.14 Mootoriõliga täitmine



**Vältige seadme kahjustamist!**

Vältida tuleks liiga madalat ja liiga kõrget mootoriõli taset.


- Avage mootorikate. (⇒ 14.3)
- Kontrollige mootoriõli taset. (⇒ 14.12)
- Lisage mootoriõli sisepõlemismootori kasutusjuhendi järgi – kasutage sobivat lehtrit.
- Sulgege mootorikate. (⇒ 14.4)

#### 14.15 Laternalambi vahetamine




Kasutage rikkis lampide vahetamisel alati 12 V lampe võimsusega 6 W. Lambi märgistus: 12V 6W BA9s

- Avage mootorikate. (⇒ 14.3)

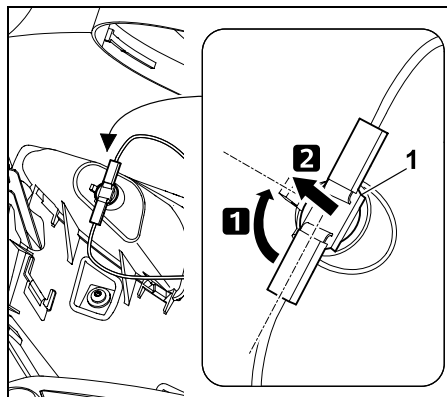


Keerake pesa (1) umbes 90° ja tõmmake välja.

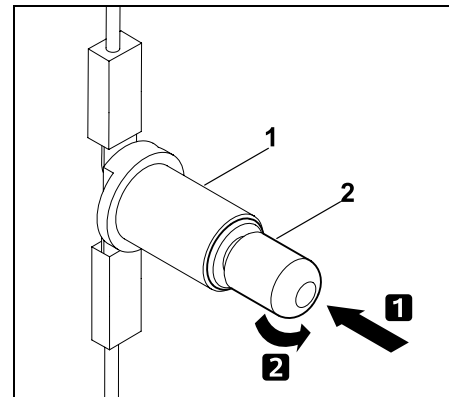

Suruge lampi (2) pesa (1) suunas ja hoidke. Keerake lampi (2) ettevaatlikult ja eemaldage.

- Paigaldage lamp vastupidises järjekorras.

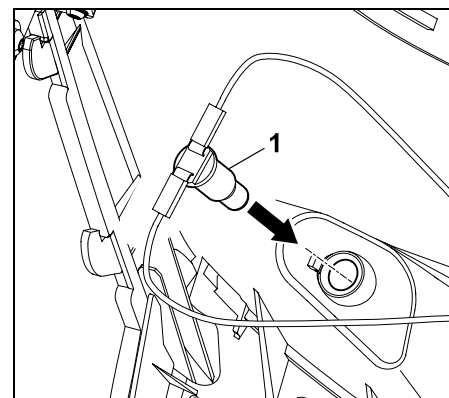

Suruge pesa (1) laternakorpusse sisse.

- Sulgege mootorikate. (⇒ 14.4)

## 14.16 Kaitsmed



### Tuleoht!


Kaitsmeid ei tohi kunagi traadi või fooliumiga mittetoimivaks muuta. Ärge kasutage kunagi etteantud koormusest erineva koormusega (ampritega) kaitsmeid.



Kui lühikese aja jooksul põleb uus kaitse läbi, siis on võimalikuks põhjuseks rike (nt lühis). Soovitav on müügiesindusse pöörduda. VIKING soovitab VIKINGi müügiesindust.

### Pistikkaitseme kontrollimine:

- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Rakendage seisupidur. (⇒ 8.12)
- Tõmmake süütevõti välja ja pange see kindlasse kohta hoiule.
- Avage akukamber. (⇒ 14.17)

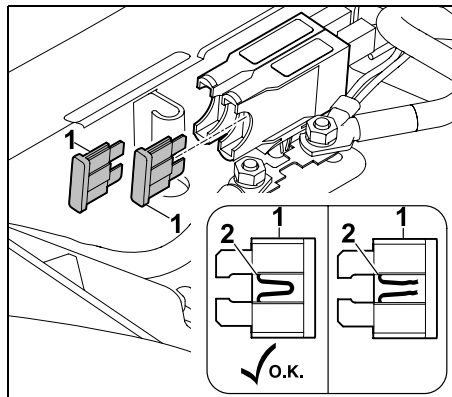

Tõmmake pistikkaitsemed (1) välja. Kontrollige visuaalselt, kas plasti mööda kulgev traat (2) on kahjustatud (läbi põlenud). Vahetage kahjustatud kaitsmed välja.


Mudel	Laadimisseade	Elekter
MT 4097 SX	10 A	10 A
MT 4097 S	10 A	10 A
MT 4112 S	10 A	10 A
MT 4112 SZ	15 A	10 A

- Sulgege akukamber. (⇒ 14.17)

### Peakaitseme kontrollimine

Nimivool:  
150 amprit

- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Rakendage seisupidur. (⇒ 8.12)
- Tõmmake süütevõti välja ja pange see kindlasse kohta hoiule.
- Avage akukamber. (⇒ 14.17)

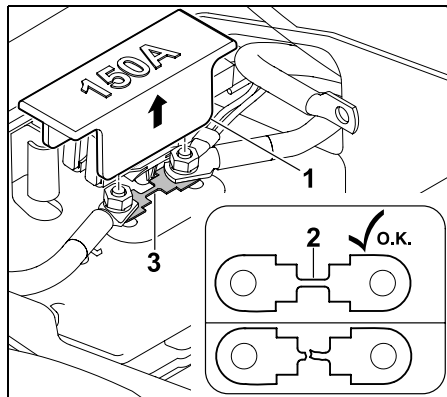


Eemaldage kaas (1). Kontrollige visuaalselt, kas traat (2) on kahjustatud (läbi põlenud). Kui traat on kahjustatud, siis tuleb lasta kaitse (3) müügiesinduses välja vahetada. VIKING soovitab VIKINGi müügiesindust. Pange kate (1) peale tagasi.

- Sulgege akukamber. (⇒ 14.17)

## 14.17 Akukamber


- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Pange seisupidur peale. (⇒ 8.12)
- Tõmmake süütevõti välja ja pange see kindlasse kohta hoiule.
- Seadke juhiiste keskasendisse.

### Akukambri avamine

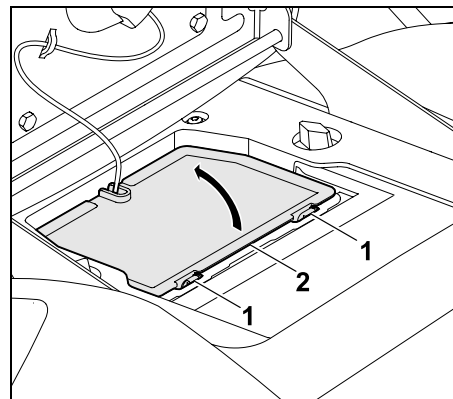

Suruge fikseerimiskonksusid (1) akukambri kate (2) poole ja hoidke. Pöörake akukambri kate (2) üles.

### Akukambri sulgemine

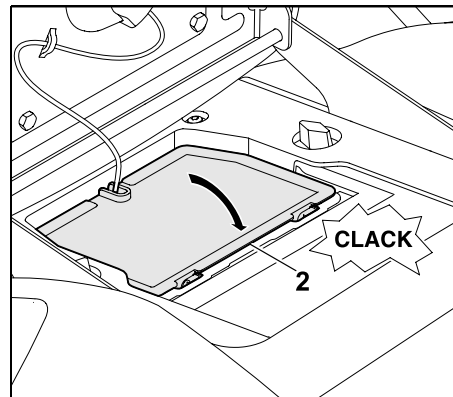

Riputage akukambri kate (2) juhtme poolel kinnitusseadisesse.  
Pöörake akukambri kate (2) alla.  
Suruge ettevaatlikult akukambri kattele (2), kuni see fikseerub.

#### 14.18 Aku



##### Vigastusohut!


Akuklemmide lahtivõtmisel võtke alati kõigepealt must miinusjuhe (–) lahti ja siis punane plussjuhe (+)!  
Aku ühendamisel kinnitage alati kõigepealt punane plussjuhe (+).



Aku on hooldusvaba ja see tuleb vaid rikke korral välja vahetada või pikema seisuperioodi (nt talvepausi) ajal välja võtta.  
Enne seadme jäätmekäitlusse suunamist eemaldage aku.  
Akut ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid tuleb viia müügiesindusse või ohtlike jäätmete kogumispunkti.

- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Pange seisupidur peale. (⇒ 8.12)
- Tõmmake süütevõti välja ja pange see kindlasse kohta hoiule.
- Avage akukamber. (⇒ 14.17)


#### Aku mahaasetamine

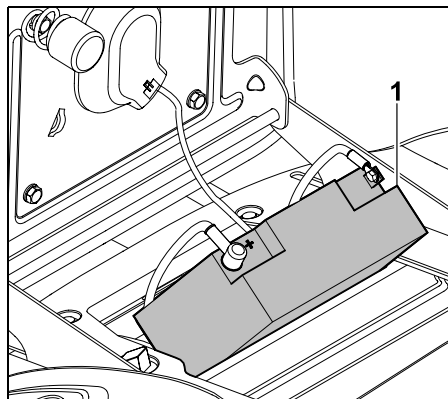


Asetage aku (1) ühendamiseks või lahtivõtmiseks kattele viiltuselt.  
Tähelepanu! Asend peab olema stabiilne.

#### Akuklemmide lahtivõtmine

- Asetage aku maha. (⇒ 14.18)

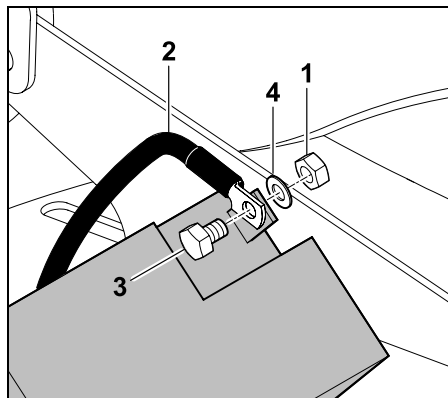

Keerake musta ühendusjuhtme (2) mutter (1) kahe mutrivõtme nr 8 abil välja ja eemaldage polt (3), seib (4) ja mutter (1).  
Eemaldage must ühendusjuhe (2) aku miinuspooluselt (–).

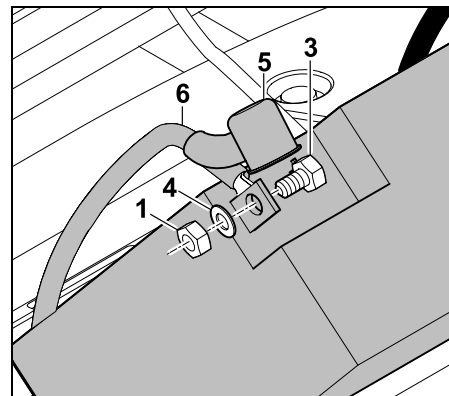

Eemaldage kaas (5). Keerake punase ühendusjuhtme (6) mutter (1) kahe mutrivõtme nr 8 aku plusspooluselt (+).  
Eemaldage polt (3), seib (4) ja mutter (1).  
Eemaldage punane ühendusjuhe (6) plusspooluselt (+).

- Vajadusel eemaldage aku.
- Keerake poldid, seibid ja mutrid aku miinuspooluse (–) ja plusspooluse (+) külge tagasi, et need kaduma ei läheks.
- Vajadusel sulgege akukamber. (⇒ 14.17)


#### Akuklemmide kinnitamine




Enne paigaldamist kontrollige laetust.

Kui aku minimaalset pinget ei saavutata, siis laadige aku enne paigaldamist akulaadimiseseadmega täis.  
Minimaalne pinge: 11,5 V

- Asetage aku maha.
- Eemaldage vajaduse korral akult poldid, seibid ja mutrid.

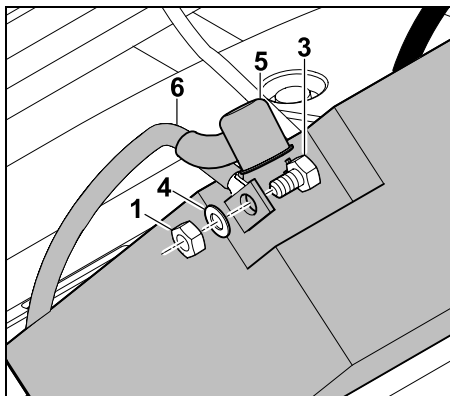

**Plusspoolus (+):** Paigaldage punase ühendusjuhtme ühendusklemm (6) poldi (3), seibi (4) ja mutriga (1) aku plusspoolusele. Keerake keermeühendus kahe mutrivõtmega nr 8 kinni. Pöördemoment: 4 - 5 Nm Lükake kaas (5) täielikult üle keermeühenduse.

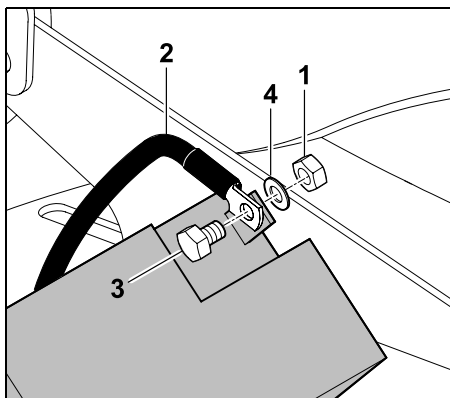

**Miinuspoolus (-):** Paigaldage musta ühendusjuhtme ühendusklemm (2) poldi (3), seibi (4) ja mutriga (1) aku miinuspoolusele.

Keerake keermeühendus kahe mutrivõtmega nr 8 kinni. Pöördemoment: 4 - 5 Nm


- Asetage aku sisse.

#### Aku eemaldamine

- Võtke akuklemmid lahti. (⇒ 14.18)
- Tõmmake aku välja.

#### Aku paigaldamine

- Avage akukamber. (⇒ 14.17)
- Kinnitage akuklemmid. (⇒ 14.18)

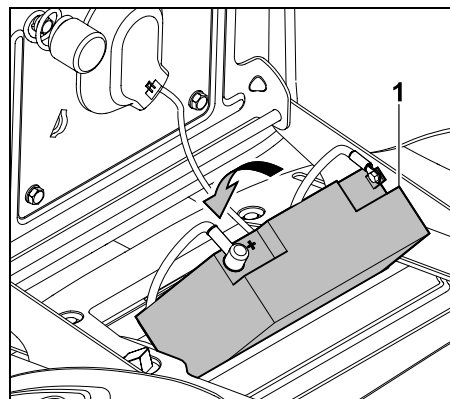

Pange aku (1) sisse. Pange mõlemad ühendusjuhtmed nõuetekohaselt akukambrisse.

- Sulgege akukamber. (⇒ 14.17)

#### 14.19 Aku laadimine laadimis pistiku abil

Laadimis pistikusse saab ühendada VIKINGi lisalaadimis seadme ACB 010 või VIKINGi diagnoosi-laadimis seadme ADL 012 (kumbki ei kuulu tarne komplekti).

VIKINGi lisalaadimis seadmega ACB 010 saab teha ainult lisalaadimist. Diagnoosi-laadimis seadmega ADL 012 on võimalik nii lisalaadimine kui ka täielik laadimine (tühja aku laadimine).



#### Vältige seadme kahjustamist!

Töötava sisepõlemismootori korral ei tohi kunagi akut laadida. Laadimis pistikusse tohib ühendada eranditult vaid VIKINGi lisalaadimis seadet ACB 010 või VIKINGi diagnoosi-laadimis seadet ADL 012. Muud laadimis seadmed, eriti suurema laadimisvooluga, võivad põhjustada seadme rikkeid. Kui soovite akut laadida teiste laadimis seadmetega, tuleb aku enne välja võtta.


#### Enne ühendamist

- Lugege teave VIKINGi laadimis seadmete kasutus juhendis läbi ja tegutsege selle järgi.
- Lugege teavet aku lisalehel ja tegutsege selle järgi.

#### Ühendamine

- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Rakendage seisupidur. (⇒ 8.12)
- Avage mootorikate. (⇒ 14.3)



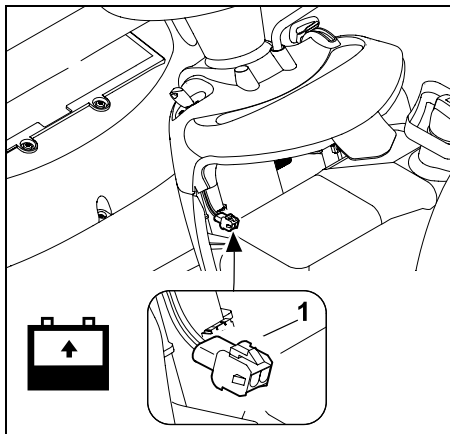

Ühendage laadimispestikuga (1) VIKINGi lisalaadimiseseade ACB 010 või VIKINGi diagnoosi-laadimiseseade ADL 012.

#### 14.20 Sisepõlemismootor

Järgige käsitsemis- ja hooldusjuhiseid, mille leiate kaasasolevast sisepõlemismootori kasutusjuhendist. Pika tööea huvides on eriti oluline, et alati oleks piisavalt õli ning et mootoriõli- ja õhufiltrit vahetataks korrapäraselt.

#### 14.21 Ülekanne

Ülekanne on kasutaja jaoks hooldusvaba. Seadme ülevaatustel müügiesinduses tehakse ülekanne juures ettenähtud hooldustööd.

#### 14.22 Hoiulepanek

- Pange seade hoiule kuiva ja tolmuvabasse ruumi väljaspool laste ja volitamata isikute tegevusulatust.

- Seadme võimalikud rikked tuleb iga kord enne hoiulepanekut kõrvaldada, et seade oleks alati töökorras.
- Sulgege kütusekraan. (⇒ 14.8)
- Vajaduse korral eemaldage süütevõti ja hoidke sellises kohas, et selleks mittevolitatud isikutel, eriti lastel, ei oleks sellele juurdepääsu.

#### 14.23 Seismapanek pikemaks ajaks (nt talvepausiks)

- Puhastage hoolikalt sisepõlemismootori ja seadme välimisi osi, eriti jahutusribisid.
- Määrige kõiki liikuvaid osi korralikult õli või määrdeainega.
- Laske kütus kütusepaagist välja ja tühjendage karburaator (nt tühjaks sõites).
- Pange seisupidur peale. (⇒ 8.12)
- Järgige sisepõlemismootori kasutusjuhendis toodud juhiseid.
- Vahetage mootoriõli (vt sisepõlemismootori kasutusjuhendist). (⇒ 14.13)
- Võtke akuklemmid lahti. (⇒ 14.18)
- Pange aku täiesti laetud olekus jahedasse ja kuiva ruumi hoiule.

#### 14.24 Pärast pikemaajalist seismist (nt talvepausi)

- Kontrollige akupinget. Kui aku minimaalset pinget ei saavutata, siis laadige aku enne paigaldamist akulaadimiseseadmega täis. Minimaalne pinge 11,5 V

- Asetage aku sisse ja kinnitage klemmid. (⇒ 14.18)
- Kontrollige rataste rehvirõhku. (⇒ 14.9)
- Kontrollige kütusetaset ja vajaduse korral lisage.
- Vajaduse korral vahetage mootoriõli. (⇒ 14.13)
- Kontrollige mootoriõli paagi täitumust ja vajaduse korral lisage. (⇒ 14.12)

## 15. Transport



#### Vigastusoht!

Enne transportimist lugege hoolikalt peatükki „Ohutusnõuded”, eriti aga alapeatükki „Murutraktori transport”, ja tegutsege selle järgi. (⇒ 4.), (⇒ 4.3)

Sõitke laadimisrampidele aeglaselt ja väga ettevaatlikult ning jälgige, et rattad ei läheks küljelt üle laadimisrambi ääre –

#### kukkumisoht!

Ärge muutke järsult kiirust ega suunda.



Tänavaliikluses tohib seadet transportida ainult sobiva sõiduki või haagise abil. **Ärge vedage slepisi!**

- Enne laadimist valige kõrgeim niitmisaste. (⇒ 12.6)
- Toestage haagise esiosa, et see seadme raskuse tõttu üles ei tõuseks.
- Kasutage laadimiseks sobivaid tõsteseadmeid või sobivat ja tugevat piisavalt laia laadimisrampi.

- Asetage laadimisramp kindlasse asendisse ja kinnitage – arvstage murutraktori teljevahet ja rööbet. (⇒ 21.)
- Jälgige koormuse ühtlast jaotust haagisel.
- Pärast laadimist valige madalaim niitmisaste. (⇒ 12.6)
- Seisake sisepõlemismootor. (⇒ 12.3)
- Lükake seade laadimisalusel täiesti ette.
- Rakendage seisupidur. (⇒ 8.12)
- Sulgege kütusekraan. (⇒ 14.8)
- Kinnitage seade eesmisest teljest või pörkerauast sobivate kinnitustahandite (rihmade, trosside jms) abil ning toestage.
- Lisaks asetage rataste äärde puust kiilud (ei sisaldu tarnepaketis), et takistada soovimatut veeremahakkamist.


## 16. Tavalised varuosad

Niitmistera MT 4097 SX, MT 4097 S:  
6165 702 0100

Niitmistera MT 4112 S, MT 4112 SZ:  
6165 702 0110

Tera polt  
9010 345 2431

Kinnitusseib:  
0000 702 6600

 Niitmistera kinnituselemendid (n t tera polt) tuleb tera vahetamisel või paigaldamisel välja vahetada. Varuosad on saadaval VIKINGi müügiesinduses.

## 17. Tarvikud

Seadme jaoks on saadaval järgmisi tarvikuid.

Täiendavat teavet saate VIKINGi müügiesindusest, Internetist ([www.viking-garden.com](http://www.viking-garden.com)) või VIKINGi kataloogist.



Turvalisuse kaalutlustel tohib seadmega kasutada ainult VIKINGi poolt lubatud tarvikuid.

## 18. Keskkonnakaitse

Niidetud muru ei ole prügi, see tuleb kompostida. Pakendid, seade ja tarvikud on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest ning tuleb vastavalt jäätmekäitlusse suunata.

Materjalijääkide keskkonnateadlik käitlemine soodustab ressursside taaskasutamist. Sellepärast tuleb seade pärast tavapärase kasutusaja lõppu viia korduvkasutusega materjalide kogumiskohta.

Jääkproduktid nagu vanaõli (mootoriõli, ülekandeõli), kütus ja akud tuleb alati nõuetekohaselt jäätmekäitlusse anda. Järgige kohalikke määrusi! Enne seadme jäätmekäitlusse suunamist eemaldage aku.

Akut ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid tuleb viia müügiesindusesse või ohtlike jäätmete kogumispunkti.



Pöörduge oma jäätmekäitluskeskuse poole või oma müügiesindusesse, et teada saada, kuidas jäätmeid nõuetekohaselt käidelda.

VIKING soovib VIKINGi müügiesindust.

## 19. Kulumise minimeerimine ja kahjude vältimine

**Olulised juhised tootegrupi tehniliseks korrashoiuks ja hoolduseks**

**Juhiistme ja sisepõlemismootoriga muruniiduk (MT)**

VIKING välistab igasuguse vastutuse materiaalsete kahjude ja inimeste vigastuste eest, mis on tekkinud selles kasutusjuhendis toodud juhiste eiramise tõttu, eriti mis puudutab ohutust, kasutamist ja hooldust, või mis on tekkinud mittelubatud detailide või varuosade kasutamise tõttu.

Järgige palun kindlasti järgmisi olulisi juhiseid, et vältida oma VIKINGi seadmel kahjustusi ja liigset kulumist.

### 1. Kuluosad

Mõned VIKINGi seadmeosad kuluvad ka sihipärasel kasutamisel ning need tuleb vastavalt kasutamise viisile ja kestusele õigeaegselt välja vahetada.

Nende hulka kuuluvad muuhulgas:

- niitmistera;
- kiilrihm;
- aku;
- rehvid;
- süüteküünl.

## 2. Selle kasutusjuhendi nõuetest kinnipidamine

VIKINGi seadet tuleb kasutada, hooldada ja hoiule panna hoolikalt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud. Kõigi kahjude eest, mis tulenevad ohutus-, käsitlemis- ja hooldusjuhiste eiramisest, vastutab kasutaja ise.

See kehtib eriti:

- toote mittesihipärase kasutamise kohta;
- VIKINGi poolt mittelubatud kütuste kasutamise kohta (määrdeained, bensiin ja mootoriõli, vt sisepõlemismootori tootja andmetest);
- VIKINGi poolt mittelubatud muudatuste tegemisel tootele;
- instrumentide või tarvikute kasutamise kohta, mis ei ole seadme jaoks lubatud või sellele sobivad või on halva kvaliteediga;
- toote kasutamisel spordiüritustel või võistlustel;
- defektsete komponentidega toote edasikasutamisel tekkinud kahjude korral.

## 3. Hooldustööd

Kõiki peatükis „Hooldus” nimetatud töid tuleb teostada regulaarselt.

Kui kasutaja ise ei saa neid hooldustöid teostada, tuleb lasta need müügiesinduses teha.

VIKING soovib lasta hooldus- ja remonttöid teha ainult VIKINGi müügiesinduses.

VIKINGi müügiesinduste töötajaid koolitatakse regulaarselt ja nende kasutuses on tehniline teave.

Kui need tööd jäetakse tegemata, võivad tekkida kahjustused, mille eest vastutab kasutaja.

Nende hulka kuuluvad:

- korrosioon ja muud kahjustused vale hoiustamise tõttu;
- seadme kahjustused madala kvaliteediga varuosade kasutamise tõttu;
- kahjustused hilinenud või ebapiisava hoolduse tõttu, või kahjustused hooldus- või remonttööde tõttu, mida ei tehtud müügiesinduse töökodades.

## 20. Tootja CE-vastavusdeklaratsioon

Meie,

VIKING GmbH  
Hans Peter Stihl-Straße 5  
A-6336 Langkampfen / Kufstein

tunnistavad omal vastutusel, et mootor

Juhiistme ja sisepõlemismootoriga muruniiduk (MT),

**kaubamärk**

tüüp

**VIKING**

MT 4097.1 SX

MT 4097.1 S

MT 4112.1 S

MT 4112.1 SZ

seerianumber

6165

vastab järgmistele EÜ direktiividele:  
97/68/EC, 2000/14/EC, 2014/30/EU,  
2006/42/EC, 2006/66/EC

Toode on välja töötatud kooskõlas järgmiste normidega:

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3

Kohaldatud vastavushindamise meetod:  
lisa VIII (2000/14/EC)

Asjaomase nimetatud asutuse nimi ja aadress:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg

Tehnilise dokumentatsiooni koostamine ja säilitamine.

Sven Zimmermann  
VIKING GmbH

Valmistusaasta ja seerianumbri leiate seadme tüübisildilt.

### Mõõdetud müratase:

MT 4097.1 SX 99,4 dB(A)

MT 4097.1 S 99,4 dB(A)

MT 4112.1 S 99,4 dB(A)

MT 4112.1 SZ 99,4 dB(A)

Garanteeritud müratase:  
100 dB(A)

Langkampfen,  
2017-01-02 (AAAA-KK-PP)

VIKING GmbH



Sven Zimmermann

Konstruktiosioniosakonna juhataja

## 21. Tehnilised andmed

### MT 4097.1 SX, MT 4097.1 S, MT 4112.1 S, MT 4112.1 SZ:

Seerianumber	6165
Sisepõlemismootor, liik	4-taktiline sisepõlemismootor
Kütusepaak	9 l
Käivitusseadis	elektrikäivitus - süütevõti
Akutüüp	plii-geel
Nimipinge	12 V
Maht	17Ah
Tera poldi pöördemoment	65 - 70 Nm
Tagaratta veoajam	sujuvalt edaspidi / sujuvalt tagurpidi
Kütusekraan	jah
Niitmiskõrgus	35 - 90 mm
Esirataste õhurõhk	0,8 - 1,0 bar
Tagarataste õhurõhk	0,6 - 0,8 bar
Direktiivi 2000/14/EC kohaselt:	
Garanteeritud müratase $L_{WAd}$	100 dB(A)
Direktiivi 2006/42/EC kohaselt:	
Mürarõhutase töökohal $L_{pA}$	86 dB(A)
Ebastabiilsus $K_{pA}$	1 dB(A)

### MT 4097.1 SX:

Mootori tüüp	B&S Series 3130
Töömaht	344 cm <sup>3</sup>
Mootorajami pöörlemiskiirus	3100 p/min
Nimivõimsus nimikiirusel	7,3 - 3100 kW - p/min

### MT 4097.1 SX:

Mõõtmise normi EN ISO 5395-1/-3, EN 1032 kohaselt:

Vibratsioon istmel (kogu keha kiirendus) $a_w$	0,50 m/s <sup>2</sup>
Ebastabiilsus $K_w$	0,25 m/s <sup>2</sup>
Mõõtmise normi EN ISO 5395-1/-3, EN 20643 kohaselt:	
Vibratsioon roolil $a_{hw}$	2,40 m/s <sup>2</sup>
Ebakindlus $K_{hw}$	1,20 m/s <sup>2</sup>
Toodud vibratsioonitase standardi EN 12096 kohaselt	
Niitmislaius	95 cm
Esirattad	15x6.00-6
Tagarattad	18x8.50-8
Mass koos niiduseadmega	197 kg

### MT 4097.1 S:

Mootori tüüp	B&S Series 4155
Töömaht	500 cm <sup>3</sup>
Mootorajami pöörlemiskiirus	3000 p/min
Nimivõimsus nimikiirusel	8,7 - 3000 kW - p/min
Mõõtmise normi EN ISO 5395-1/-3, EN 1032 kohaselt:	
Vibratsioon istmel (kogu keha kiirendus) $a_w$	0,50 m/s <sup>2</sup>
Ebastabiilsus $K_w$	0,25 m/s <sup>2</sup>
Mõõtmise normi EN ISO 5395-1/-3, EN 20643 kohaselt:	
Vibratsioon roolil $a_{hw}$	3,10 m/s <sup>2</sup>
Ebakindlus $K_{hw}$	1,55 m/s <sup>2</sup>
Toodud vibratsioonitase standardi EN 12096 kohaselt	
Niitmislaius	95 cm

### MT 4097.1 S:

Esirattad	15x6.00-6
Tagarattad	18x8.50-8
Mass koos niiduseadmega	202 kg

### MT 4112.1 S:

Mootori tüüp	B&S Series 4175
Töömaht	500 cm <sup>3</sup>
Mootorajami pöörlemiskiirus	2800 p/min
Nimivõimsus nimikiirusel	9,4 - 2800 kW - p/min
Mõõtmise normi EN ISO 5395-1/-3, EN 1032 kohaselt:	
Vibratsioon istmel (kogu keha kiirendus) $a_w$	0,60 m/s <sup>2</sup>
Ebastabiilsus $K_w$	0,30 m/s <sup>2</sup>
Mõõtmise normi EN ISO 5395-1/-3, EN 20643 kohaselt:	
Vibratsioon roolil $a_{hw}$	2,90 m/s <sup>2</sup>
Ebakindlus $K_{hw}$	1,45 m/s <sup>2</sup>
Toodud vibratsioonitase standardi EN 12096 kohaselt	
Niitmislaius	110 cm
Esirattad	15x6.00-6
Tagarattad	18x8.50-8
Mass koos niiduseadmega	209 kg

### MT 4112.1 SZ:

Mootori tüüp	B&S Series 7160
Töömaht	656 cm <sup>3</sup>
Mootorajami pöörlemiskiirus	2950 p/min
Nimivõimsus nimikiirusel	9,3 - 2950 kW - p/min

**MT 4112.1 SZ:**

Mõõtmise normi EN ISO 5395-1/-3,  
EN 1032 kohaselt:

Vibratsioon istmel  
(kogu keha  
kiirendus)  $a_w$  0,50 m/s<sup>2</sup>  
Ebastabiilsus  $K_w$  0,25 m/s<sup>2</sup>


Mõõtmise normi EN ISO 5395-1/-3,  
EN 20643 kohaselt:

Vibratsioon roolil  $a_{hw}$  2,50 m/s<sup>2</sup>  
Ebakindlus  $K_{hw}$  1,25 m/s<sup>2</sup>

Toodud vibratsioonitase standardi  
EN 12096 kohaselt

Niitmislaius 110 cm  
Esirattad 16x7.50-8  
Tagarattad 20x10.00-8  
Mass koos  
niiduseadmega 224 kg

**21.1 Mõõdud**

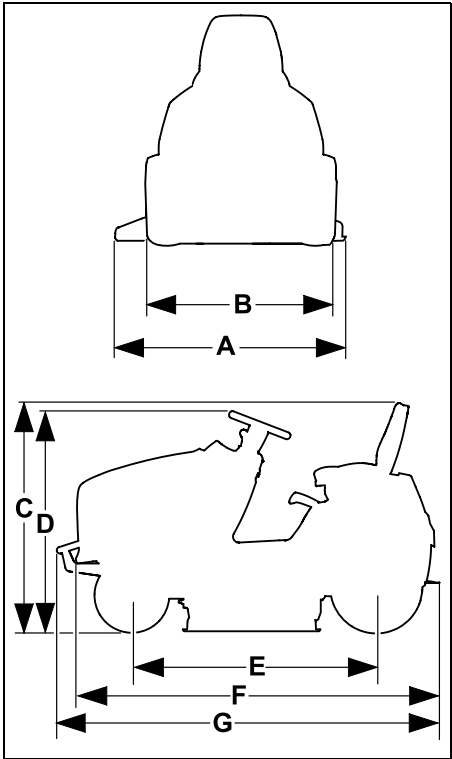

MT 4097.1 SX:	
A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm

MT 4097.1 S:	
A =	1160 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

MT 4112.1 S:	
A =	1316 mm
B =	978 mm
C =	1155 mm
D =	1135 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

MT 4112.1 SZ:	
A =	1316 mm
B =	1012 mm
C =	1175 mm
D =	1150 mm
E =	1247 mm
F =	1870 mm
G =	1914 mm

## 22. Tõrkeotsing

✳ Vajaduse korral pöörduge müügiesindusse, VIKING soovitab VIKINGi müügiesindust.

📖 Vaata sisepõlemismootori kasutusjuhendist.

### Rike

Starterit saab keerata, sisepõlemismootor ei käivitu.

#### Võimalik põhjus

- Gaasihoob on asendis MIN.
- Drosseli asend (gaasihooval) pole tühistatud.
- Drosselinupp pole rakendatud (MT 4112 SZ).
- Paagis ei ole kütust.
- Kütusekraan suletud.
- Puudulik kütuse juurdevool.
- Süüteküünal on tahmunud või kahjustatud.
- Vale elektrodide vahemik.
- Süüteküünla pistik süüteküünlast välja tõmmatud.
- Sisepõlemismootor on paljude käivituskatsete tagajärjel „üle ujutatud“.
- Õhufilter on ummistunud.
- Aku on peaaegu tühi.

#### Abinõu

- Seadke gaasihoob asendisse MAX.
- Seadke gaasihoob drosseli asendisse. (⇒ 8.2)
- Vajutage drosselinupule (MT 4112 SZ). (⇒ 8.4)
- Lisage kütust.
- Avage kütusekraan. (⇒ 14.8)
- Kontrollige kütusefiltrit. (📖)
- Puhastage süüteküünalt või vahetage välja. (📖)

- Reguleerige elektrodide vahemikku. (✳)
- Asetage süüteküünla pistik kohale; kontrollige ühendust küünlajuhtme ja pistiku vahel. (✳)
- Keerake süüteküünal välja ja kuivatage; seadke gaasihoob asendisse MIN ja käivitage eemaldatud süüteküünla korral mitu korda; keerake süüteküünal sisse ja asetage süüteküünla pistik kohale. (📖)
- Puhastage õhufiltrit. (📖)
- Kontrollige aku laetust ja vajadusel laadige. (⇒ 14.19)

### Rike

Starter ei tööta.

#### Võimalik põhjus

- Turvaseadised blokeerivad starteri.
- Aku pole ühendatud või on halvasti ühendatud.
- Aku täiesti tühi või pole piisavalt laetud.
- Peakaitse (150 A) defektne.
- Vigane massiühendus sisepõlemismootoril või šassiil.
- Starter defektne.

#### Abinõu

- Kontrollige kõiki turvaseadiseid. (⇒ 11.)
- Kontrollige aku ühendusi. (⇒ 14.18)
- Laadige akut. (⇒ 14.19)
- Vahetage peakaitse välja. (✳)
- Kontrollige akul ja šassiil ühendusjuhtmeid. (✳)
- Parandage starter. (✳)

### Rike

Käivitamine on raskendatud või sisepõlemismootori võimsus väheneb.

#### Võimalik põhjus

- Kütusepaagis ja karburaatoris on vesi; karburaator on ummistunud.
- Kütusepaak on must.

- Õhufilter on must.
- Süüteküünal on tahmunud.
- Liiga kõrge või niiske muru niitmine.

#### Abinõu

- Tühjendage kütusepaak, puhastage kütusepaak, kütusevoolik ja karburaator. (✳)
- Puhastage kütusepaak. (✳)
- Puhastage/vahetage õhufiltrit. (📖)
- Puhastage süüteküünalt. (📖)
- Sõbitage niitmistaste ja sõidukiirus niitmistingimustega.

### Rike

Sisepõlemismootor läheb väga kuumaks.

#### Võimalik põhjus

- Jahutusribid on mustad.
- Mootoriõli tase liiga madal.
- Kiilrihm on kulunud.

#### Abinõu

- Puhastage jahutusribid. (📖)
- Kontrollige mootoriõli täitumust ja vajadusel lisage. (⇒ 14.12)
- Vahetage kiilrihma. (✳)

### Rike

Seade ei sõida.

#### Võimalik põhjus

- Ülekanne lahutatud
- Kiilrihm (ülekanne) lahti võetud
- Kiilrihm (ülekanne) kulunud või kahjustatud
- Tagatelje ja tagarataste vahelt puudub tõkkepolt

#### Abinõu

- Ühendage ülekanne (vabakäigukäepide). (⇒ 8.14)
- Kinnitage kiilrihm (ülekanne). (✳)
- Vahetage kiilrihm (ülekanne) välja. (✳)
- Paigaldage tõkkepolt. (⇒ 14.10)

---

## Rike

Tugev vibratsioon töötamise ajal.

### Võimalik põhjus

- Niitmisterad on vale teritamise või kahjustuste tõttu tasakaalust väljas.
- Terade poldid pole kõvasti kinni keeratud.
- Sisepõlemismootori kinnitus pole kõvasti kinni keeratud.
- Kiilrihm kahjustatud.

### Abinõu

- Teritage ja tasakaalustage niitmistera uuesti või vahetage välja. (⇒ 14.6)
- Keerake terade poldid õige pingutusmomendiga kinni. (⇒ 14.6)
- Keerake sisepõlemismootori kinnitus kinni. (✖)
- Vahetage kiilrihma. (✖)

---

## Rike

Kehv lõige, muru muutub pärast niitmist kollaseks.

### Võimalik põhjus

- Niitmisterad on nürid või kulunud.
- Sõidukiirus on niitmistingimustega (niitmisaste, muru omadused) võrreldes liiga suur.
- Sisepõlemismootor pole reguleeritud maksimaalsele pöörlemiskiirusele (gaasihoob pole asendis MAX).
- Niiduseade pole õigesti reguleeritud.
- Niiduseadme väljaviskeava ummistunud.
- Niiduseade on murujääkidega määrdunud (kinnikleepunud murujäägid niiduseadme korpuse siseküljel).

### Abinõu

- Teritage terasid või vahetage välja (jälgige kulumispiiri). (⇒ 14.6)

- Vähendage sõidukiirust või valige suurem niitmisaste.
- Seadke gaasihoob asendisse MAX. (⇒ 8.2)
- Kontrollige niiduseadme seadistust ja vajadusel reguleerige. (⇒ 14.7)
- Puhastage niiduseadme väljaviskeava murujääkidest.
- Puhastage niiduseadme sisekülge.

---

## Rike

Niiduseadme väljaviskeava ummistunud.

### Võimalik põhjus

- Niitmistera tiivikud kulunud või kahjustatud.
- Liiga kõrge või niiske muru niitmine.
- Sõidukiirus on seadistatud niitmisastmega võrreldes liiga suur.
- Sisepõlemismootor pole reguleeritud maksimaalsele pöörlemiskiirusele (gaasihoob pole asendis MAX).
- Vale sõidusuund niitmisel.

### Abinõu

- Vahetage niitmisteri. (⇒ 14.6)
- Niitke muru kaks korda: 1. korral kõige kõrgema niitmisastmega, 2. korral soovitud niitmisastmega.
- Vähendage sõidukiirust või valige suurem niitmisaste.
- Seadke gaasihoob asendisse MAX. (⇒ 8.2)(⇒ 8.3)
- Valige niitmisel õige sõidusuund.

---

## Rike

Seade paiskab niidetud muru ebaühtlaselt välja.

### Võimalik põhjus

- Muru on liiga niiske ja seega liiga raske.
- Sõidukiirus on niitmistingimustega (niitmisaste, muru omadused) võrreldes liiga suur.
- Muru on liiga kõrge.

- Valitud on liiga madal niitmisaste.
- Niitmisterad on nürid või kulunud.
- Niitmisterade tiivikterad on kahjustatud.
- Vale sõidusuund niitmisel.
- Niiduseade (sisekülge) on murujääkidest must (eelmise niitmise murujäägid).

### Abinõu

- Oodake, kuni muru on kuiv.
- Vähendage sõidukiirust või valige suurem niitmisaste. (⇒ 12.6)(⇒ 12.4)
- Niitke muru kaks korda: 1. korral kõige kõrgema niitmisastmega, 2. korral soovitud niitmisastmega.
- Valige suurem niitmisaste. (⇒ 12.6)
- Teritage niitmistera või vahetage välja. (⇒ 14.6)
- Vahetage niitmisteri.
- Valige niitmisel õige sõidusuund. (⇒ 8.7)
- Puhastage niiduseadme sisekülge. (⇒ 14.2)

---

## Rike

Niitmisterad ei lülitu sisse või ei pöörle.

### Võimalik põhjus

- Turvaseadised blokeerivad niitmisterade sisselülitumise.
- Kiilrihm (niiduseade) kulunud, lahti või kahjustatud.

### Abinõu

- Kontrollige, kas kõik ohutustingimused niitmisterade sisselülitumiseks on täidetud. (⇒ 11.)
- Kontrollige kiilrihma (niiduseade) ja vajadusel vahetage. (✖)

---

## Rike

Sisepõlemismootor sureb niiduseadme sisselülitamisel välja.

### Võimalik põhjus

- Juht ei istu juhiistmel või istub valesti.

- Istme kontaktlüliti või juhtmed katki.

#### Abinõu

- Istuge juhiistmele või muutke istumisasendit.
- Parandage/vahetage istme kontaktlüliti või juhtmeid. (✖)

#### Rike.

Niiduseade lahutatakse tagurpidi sõites niitmise korral.

#### Võimalik põhjus.

- Tagurpidi sõites niitmise kaitselüliti pole vajutatud.

#### Abinõu.

- Andke niiduseadmele luba teatud kindla aja jooksul (5 sekundit enne kuni 1 sekund pärast ühendamist või sõidusuuna muutmist). (⇒ 8.6)

#### Rike

Juhiistmelt lahkudes sureb sisepõlemismootor välja.

#### Võimalik põhjus

- Seisupidur pole peale pandud.
- Niiduseade on ühendatud (turvaseade).

#### Abinõu

- Pange enne juhiistmelt lahkumist seisupidur peale. (⇒ 8.12)
- Lahutage enne juhiistmelt lahkumist niiduseade. (⇒ 8.5)

#### Rike.

Kõlab 3 lühikest üksteisele järgnevat helisignaali.

#### Võimalik põhjus.

- Juhiistme kontaktlüliti või elektroonika rike (lühis).

#### Abinõu.

- Keerake süütevõti asendisse „Sisepõlemismootor väljas”, tehke enesediagnoosimine. (⇒ 9.1)

## 23. Teenindusplaan


### 23.1 Üleandmise kinnitus

Mudel: \_\_\_\_\_

Seerianumber:

--	--	--	--	--	--	--	--

Kuupäev: \_\_\_\_

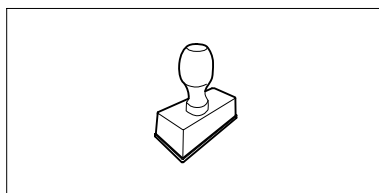

Järgmine teenindus

Kuupäev: \_\_\_\_

### 23.2 Teeninduse kinnitus



Andke hooldustööde korral see kasutusjuhend VIKINGi müügiesindusele.

Seal lisatakse vastavatesse ettenähtud kohtadesse kinnitus teenindustööde teostamise kohta.



Teeninduse teostamise kuupäev




Järgmise teeninduse kuupäev





MT 4097 SX, MT 4097 S  
MT 4112 S, MT 4112 SZ

 **VIKING®**

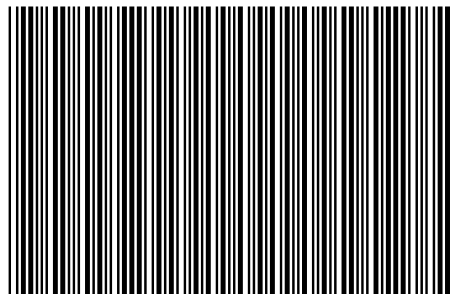

0478 192 9204 C

C **OST 1**